



FWM70



PHILIPS

*Ezen egyszerű és gyors útmutató segítségével meghallgathatjuk a kedvenc zenénket.*

## DEMO MODE

To turn OFF



(DEMO STOP)

Press & HOLD



button

for 5 seconds

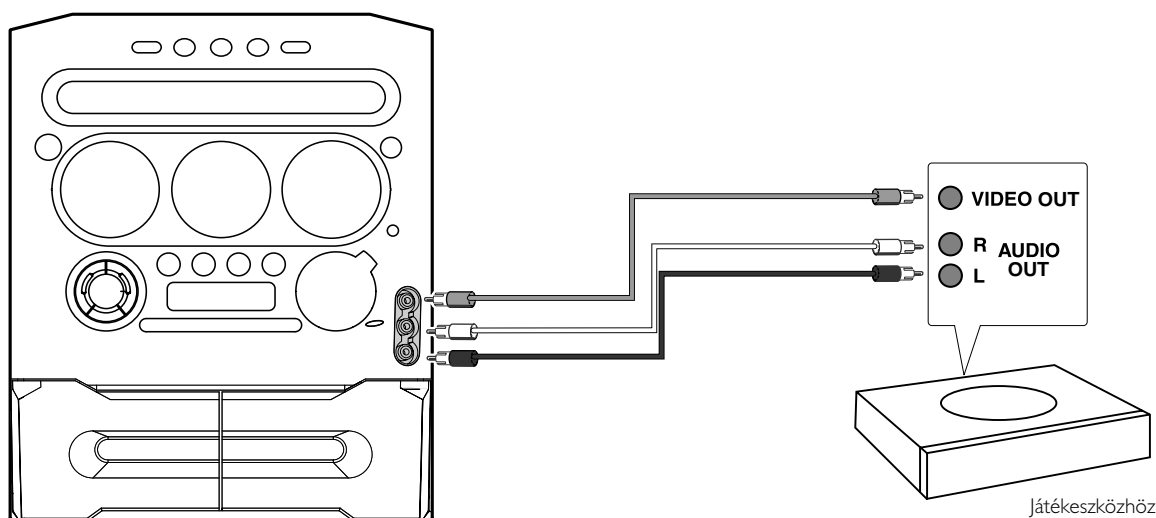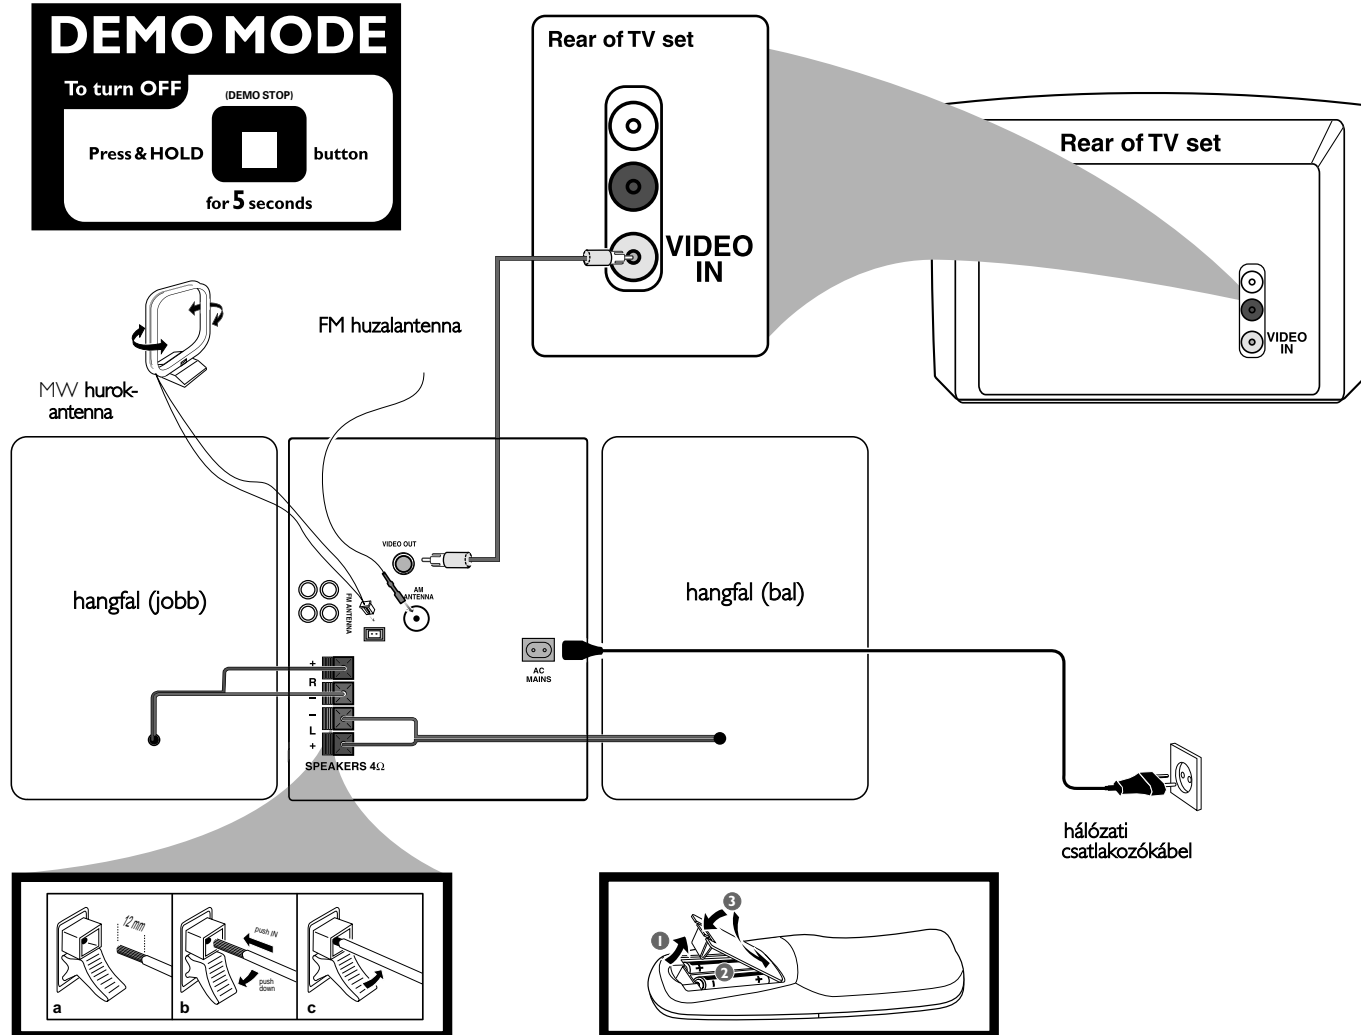

**A részletesebb utasításokat  
lásd felhasználói kézikönyv  
következő oldalain.**

Műveletek a játékporttal .....	101
Alapvető műveletek .....	102~103
A lemezekkel végrehajtható műveletek .....	104~106
Műveletek a hangolóegységgel .....	107~109
Magnetofon/Felvétel készítése .....	110~111
Műveletek az időzítővel .....	112~113
Hibaelhárítás .....	115

## A Plug and Play

- 1** A hálózati áramforrás  
bekapcsolásakor megjelenik az  
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY"  
felirat.
- 2** A telepítés megkezdéséhez nyomjuk  
le a rendszeren a ► || gombot.  
→ Megjelenik az "INSTALL" majd a  
"TUNER" és az "AUTO" felirat.  
→ A **PROG** felirat villognia kezd.  
→ Amikor minden elérhető  
rádióadót tároltunk, vagy  
felhasználtuk a 40 memóriahelyet,  
megszólal a legutóbb beállított  
rádióadó (vagy az első elérhető  
RDS adó).




## B Műveletek az időzítővel

- 1** Nyomja meg és tartsa nyomva a  
**CLOCK•TIMER** (vagy a távirányítón a **CLK/TIMER**)  
gombot a központi egységen addig, amíg a kijelzőn a  
"SELECT CLOCK OR TIMER" üzenet meg nem jelenik.
- 2** A **-/+** o gombot megnyomva váltsa át a kijelzőt a "TIMER"  
üzenetre, majd a jóváhagyáshoz ismét nyomja meg a  
**CLOCK•TIMER** gombot.
- 3** Az ébresztés forrásának kiválasztásához nyomja meg a **CD**,  
**TUNER** vagy az **TAPE** gombot.
- 4** A **◀◀** vagy a **▶▶** (órak állítása) és a **-** vagy a **+** (percek  
állítása) gombokat ismételten megnyomva állítsa be az  
ébresztés kívánt időpontját.
- 5** A beállítás tárolásához nyomja meg a **CLOCK•TIMER**  
gombot.

**A beállítás tárolása nélküli kilépéshez**

- Nyomjuk le a rendszeren a ■ gombot.

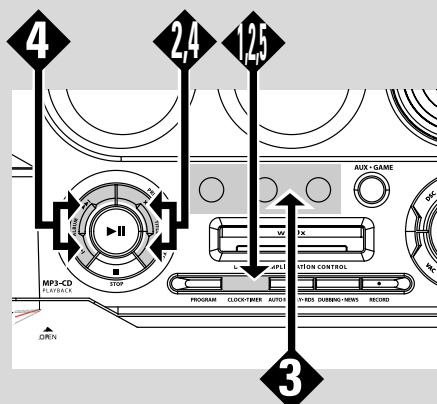

## C Lemezek behelyezése

- 1** A **OPEN•CLOSE** ▲ gombot megnyomva nyissa ki a  
lemeztartót.
- 2** Címkézett oldalával felfelé helyezze be a lemezt.
- 3** A lemeztálca zárásához nyomja meg újra az  
**OPEN•CLOSE** ▲ gombot.
- 4** A lejátszás indításához nyomja meg a ► || gombot.

