

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF2307
SPF2327



IT Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	4
	Sicurezza	4
	Avviso	4
	Dichiarazione relativa alle sostanze bandite	6
	Dichiarazione relativa alla classe II	6

2	PhotoFrame	7
	Introduzione	7
	Contenuto della confezione	7
	Panoramica di PhotoFrame	8

3	Guida introduttiva	9
	Installazione del supporto	9
	Collegamento dell'alimentazione	9
	Accensione di PhotoFrame	10
	Trasferimento di file multimediali	11
	Icone del tastierino	12

4	Visualizzazione di foto	13
	Gestione di presentazioni e foto	13
	Zoom e ritaglio di una foto	14

5	Sfoglia	15
	Ricerca e gestione di album e file multimediali	15

6	Orologio	19
	Visualizzare l'orologio	19
	Menu orologio	19

7	Messaggio	20
	Creazione di un messaggio	20
	Modifica di un messaggio	22
	Visualizzazione di un messaggio	23

8	Impostazioni	25
	Scelta di una lingua di visualizzazione	25
	Regolazione della luminosità	25
	Impostazione di ora e data	26
	Impostazione del timer SmartPower	27
	Sospensione di PhotoFrame	28
	Impostazione dell'orientamento automatico	28
	Attivazione/disattivazione dell'audio dei pulsanti	29
	Impostazioni presentazione	29
	Visualizzazione delle informazioni di PhotoFrame	32
	Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica	32

9	Aggiornamento di PhotoFrame	33
----------	------------------------------------	-----------

10	Informazioni sul prodotto	34
-----------	----------------------------------	-----------

11	Domande frequenti	36
-----------	--------------------------	-----------

12	Glossario	37
-----------	------------------	-----------

In caso di aiuto

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome per accedere a una gamma completa di materiale di supporto che include manuali dell'utente, gli ultimi aggiornamenti software e le risposte alle domande frequenti.

1 Importante

Sicurezza

Precauzioni per la sicurezza e manutenzione

- Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri poiché potrebbero provocare danni permanenti.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente, se non lo si utilizza per lunghi periodi.
- Prima di pulire lo schermo, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione. Utilizzare unicamente un panno morbido e inumidito con acqua. Non utilizzare alcol, sostanze chimiche o detergenti per la casa per pulire il prodotto.
- Non collocare il prodotto vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce diretta del sole.
- Non esporre il prodotto a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto.
- Non lasciar cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo.
- Installare e utilizzare servizi o software solo di fonti affidabili senza virus o applicazioni dannose.
- Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.
- La presa/spina deve essere facilmente raggiungibile e collocata in prossimità dell'apparecchio stesso.

Avviso

Garanzia

I componenti di questo prodotto non sono riparabili dall'utente. Non aprire né rimuovere i coperchi di protezione per accedere ai componenti interni del prodotto. Le riparazioni possono essere eseguite soltanto presso i centri di assistenza e di riparazione autorizzati Philips. Il mancato rispetto di questa condizione renderà nulle tutte le garanzie esplicite e implicite. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).

Rispetto dei diritti di copyright



La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Smaltimento del prodotto alla fine del ciclo di vita

- Il prodotto acquistato contiene materiali riciclabili e riutilizzabili. Vi sono apposite aziende specializzate nel riciclo dei prodotti in grado di massimizzare la quantità di materiali riutilizzabili e ridurre al minimo la quantità di quelli da smaltire.

- Verificare le normative locali in materia di smaltimento dei vecchi monitor presso il proprio rivenditore Philips.
- (Per i residenti in Canada e negli Stati Uniti) Smaltire il prodotto in conformità con le normative statali locali e federali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, visitare il sito www.eia.org (iniziativa per l'educazione del consumatore).

Informazioni ai clienti relative al riciclaggio

Philips si prefigge obiettivi raggiungibili dal punto di vista tecnico ed economico per ottimizzare l'impatto ambientale dei propri prodotti, servizi e attività.

Dalla fase di progettazione a quella di produzione, Philips sottolinea l'importanza di realizzare prodotti facilmente riciclabili. Presso la nostra azienda, la gestione dello smaltimento implica soprattutto la partecipazione, ove possibile, a iniziative di recupero e programmi di riciclaggio a livello nazionale, preferibilmente in collaborazione con i concorrenti.

Attualmente è attivo un sistema di riciclaggio in alcuni Paesi europei, tra i quali Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia e Danimarca.

Negli Stati Uniti, la divisione nordamericana di Philips Consumer Lifestyle ha finanziato il progetto di riciclaggio dei prodotti elettronici della Electronic Industries Alliance (EIA) e allestisce iniziative di recupero dai privati delle apparecchiature elettroniche non più funzionanti. Inoltre, il Northeast Recycling Council (NERC), un'organizzazione no profit interstatale che si occupa di promuovere lo sviluppo del riciclaggio nel mercato, sta per avviare un programma di recupero e riutilizzo dei prodotti.

Nelle regioni dell'Asia Pacifico e a Taiwan, i prodotti possono essere ritirati dall'EPA (Environment Protection Administration) in conformità con il processo di riciclaggio dei prodotti IT (ulteriori dettagli sul sito Web www.epa.gov.tw).

Informazioni per il rispetto ambientale



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

North Europe Information (Nordic Countries)

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅNG ÄR LÄTTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGS- OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Dichiarazione relativa alle sostanze bandite

Il presente prodotto è conforme alla direttiva
RoHS e alla dichiarazione BSD (AR17-G04-
5010-010) di Philips.

Dichiarazione relativa alla classe II

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che il prodotto dispone di un
doppio sistema di isolamento.

Italia**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**


Si dichiara che l'apparecchio SPF23X7
Philips risponde alle prescrizioni dell'art.
2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.
548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

2 PhotoFrame

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.




- Guida di avvio rapido

Introduzione

Grazie a Digital PhotoFrame di Philips, è possibile utilizzare PhotoFrame per:

- Visualizzare foto in formato JPEG
- Creare messaggi per regali

Contenuto della confezione

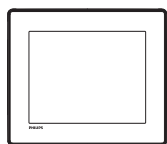

- Philips Digital PhotoFrame



- Piedistallo









- Adattatore di alimentazione CA-CC

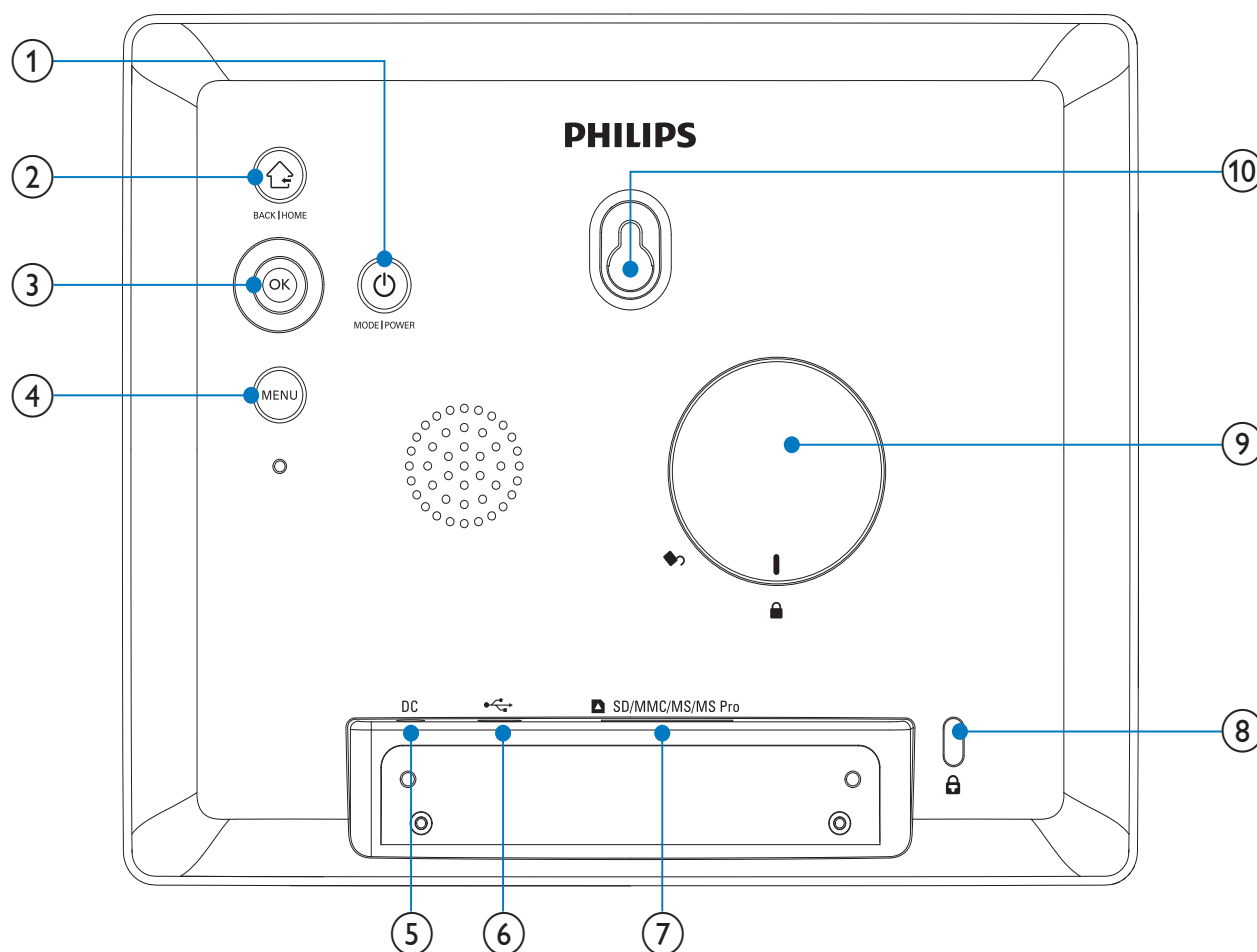

- CD-ROM con manuale dell'utente

Panoramica di PhotoFrame



- | | |
|--|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none">• Premere questo pulsante per cambiare modalità: presentazione/ orologio/calendario• Tenere premuto questo pulsante per accendere/spegnere PhotoFrame <p>② </p> <ul style="list-style-type: none">• Premere questo pulsante per tornare indietro• Tenere premuto questo pulsante per tornare alla schermata principale <p>③ OK (joystick)</p> <ul style="list-style-type: none">• Premere per confermare una selezione• Premere per sospendere o riprendere la riproduzione• Spostarsi in alto/in basso/a sinistra/a destra per selezionare l'opzione in alto/in basso/a sinistra/a destra | <p>④ MENU</p> <ul style="list-style-type: none">• Premere per entrare/uscire dal menu <p>⑤ DC</p> <ul style="list-style-type: none">• Presa per adattatore di alimentazione CA-CC <p>⑥ </p> <ul style="list-style-type: none">• Slot per cavo USB per il collegamento al PC <p>⑦  SD/MMC/MS/MS Pro</p> <ul style="list-style-type: none">• Slot per schede SD/MMC/MS/MS Pro <p>⑧  Blocco Kensington</p> <p>⑨ Foro per il supporto</p> <p>⑩ Foro per il montaggio a parete</p> |
|--|---|

3 Guida introduttiva



Attenzione

- Utilizzare i comandi solo come indicato dal presente manuale dell'utente.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:


N° modello _____

N° di serie _____


Installazione del supporto

Per posizionare PhotoFrame su una superficie piana, collegare il supporto in dotazione alla parte posteriore dell'unità.

- 1 Inserire il supporto in PhotoFrame e spostare l'indicatore sul supporto nella posizione

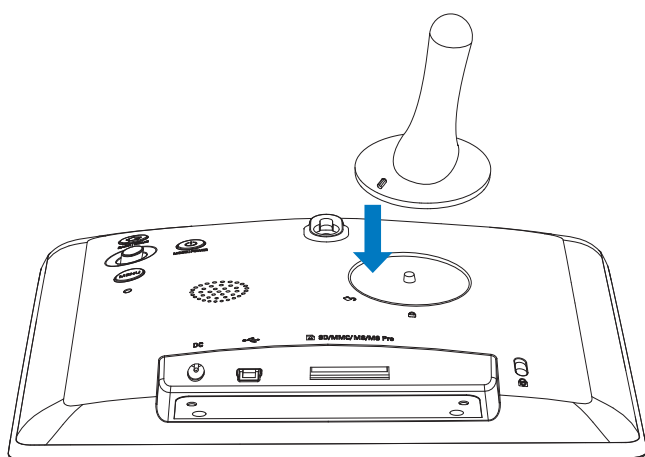

- 2 Ruotare il supporto in senso antiorario di 45 gradi fino alla posizione e fissarlo saldamente a PhotoFrame.

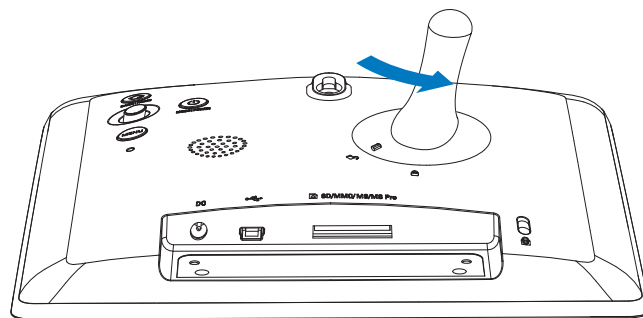


Collegamento dell'alimentazione




Nota

- Quando si posiziona PhotoFrame, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa **DC** di PhotoFrame.

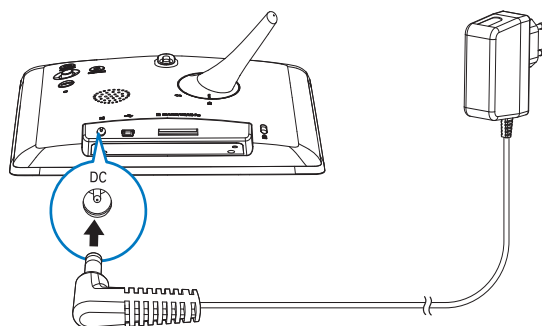

- 2 Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

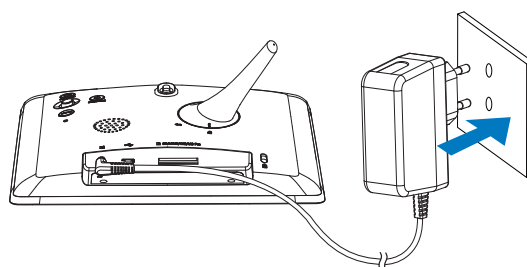


➡ Dopo alcuni secondi, PhotoFrame si accende automaticamente.

Accensione di PhotoFrame

Nota

- Quando si collega PhotoFrame a una sorgente di alimentazione, quest'ultimo si accende automaticamente.

- 1 Quando PhotoFrame è spento e collegato all'alimentazione, è possibile accenderlo tenendo premuto .

La prima volta che viene acceso PhotoFrame:


- Sul display compare la richiesta di selezionare la lingua desiderata.




- Selezionare una lingua, quindi premere OK.



- Sul display compare la richiesta di impostare la data e l'ora.

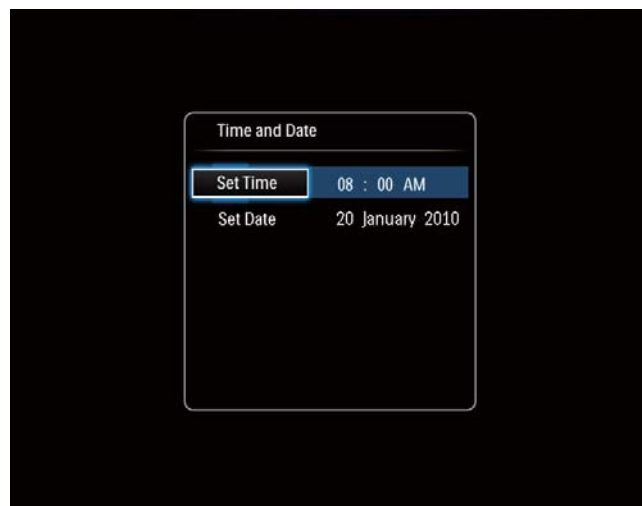

- Spostare il joystick per impostare la data e l'ora, quindi premere OK.

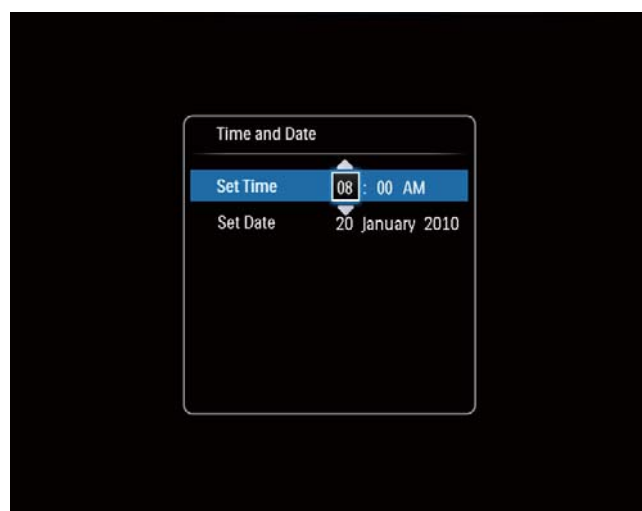


Suggerimento

- Se PhotoFrame non viene collegato a una sorgente di alimentazione per un lungo periodo di tempo, è necessario impostare nuovamente la data e l'ora dopo averlo acceso.

Spegnimento di PhotoFrame



Nota

- È possibile spegnere PhotoFrame solo dopo che tutte le operazioni di copia e salvataggio siano terminate.
- Per spegnere PhotoFrame, tenere premuto  per circa 2 secondi.

Trasferimento di file multimediali

Trasferimento di foto con un dispositivo di archiviazione



Attenzione

- Non scollegare il dispositivo di archiviazione da PhotoFrame durante il trasferimento di file multimediali.

PhotoFrame supporta la maggior parte dei seguenti dispositivi di archiviazione:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (con adattatore)

- 1 Inserire un dispositivo di archiviazione all'interno di PhotoFrame.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.



[Riproduci foto]: selezionarlo per riprodurre file multimediali sul dispositivo di archiviazione

[Sfoglia]: selezionare questa opzione per cercare file multimediali sul dispositivo di archiviazione

[Copia su PhotoFrame]: selezionare questa opzione per avviare il processo di trasferimento

- 2 Selezionare **[Copia su PhotoFrame]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.

Per copiare delle foto su PhotoFrame:

- 1 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK**.
- Per rimuovere un dispositivo di archiviazione, estrarlo da PhotoFrame.


Trasferimento di foto con un computer



Attenzione

- Non scollegare PhotoFrame dal computer durante il trasferimento di file multimediali.

- 1 Collegare un cavo USB a PhotoFrame e al computer.

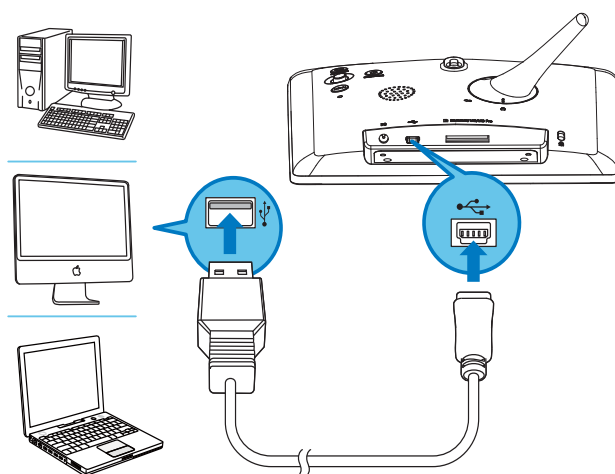

- ↳ È possibile trascinare il file dal computer a un album in PhotoFrame.









- 2 Una volta completato il trasferimento, scollegare il cavo USB dal computer e da PhotoFrame.



Suggerimento

- È possibile trasferire i file multimediali da PhotoFrame a un computer.
- La velocità di trasferimento dipende dal sistema operativo e dalla configurazione software del computer.

Icone del tastierino

	Immissione in inglese
	Immissione in lingue europee supportate
	Immissione in cinese semplificato
	Immissione in russo
	Interruttore per selezionare simboli, punteggiatura, lettere o numeri
	Passaggio da lettere maiuscole a minuscole
	Immettere uno spazio
	Immettere un'interruzione di riga

4 Visualizzazione di foto

Nota

- È possibile visualizzare la presentazione delle foto in formato JPEG su PhotoFrame.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Riproduci]** e premere **OK**.



↳ Le foto vengono visualizzate in modalità presentazione.

In modalità presentazione:

- Per mettere in pausa la presentazione, premere **OK**.
- Per riprendere la presentazione, premere nuovamente **OK**.
- Per selezionare la foto precedente/successiva, spostare il joystick a sinistra/destra.
- Per visualizzare le foto in modalità carrellata, spostare il joystick verso l'alto.

In modalità carrellata:

- Per selezionare la foto precedente/successiva, spostare il joystick a sinistra/destra.
- Per tornare alla modalità presentazione, premere **OK**.


Suggerimento

- Durante la presentazione collage, le foto vengono visualizzate in ordine casuale.

Gestione di presentazioni e foto


Per gestire una foto in modalità presentazione o le relative impostazioni, seguire la procedura indicata di seguito:

- 1 Premere **MENU**.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.

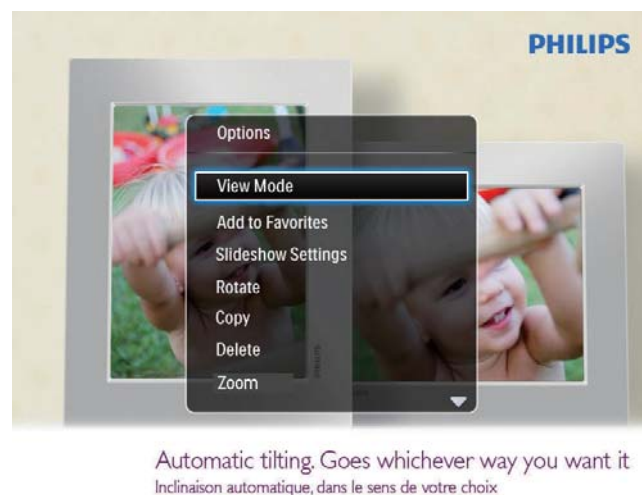


- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
 - **[Modalità di visualizzazione]**: consente di selezionare la modalità di visualizzazione
 - **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di aggiungere la foto all'album **[Preferiti]** su PhotoFrame
 - **[Impostazioni presentazione]**
 - **[Intervallo]**: consente di impostare l'intervallo in modalità presentazione
 - **[Casuale]**: consente di attivare o disattivare la riproduzione casuale per i file multimediali
 - **[Tono colore]**: consente di selezionare il colore della foto
 - **[Effetto transizione]**: consente di selezionare l'effetto transizione

- **[Colore sfondo]:** consente di selezionare il colore per lo sfondo
- **[Ruota]:** consente di selezionare un orientamento per ruotare la foto
- **[Copia]:** consente di copiare una foto in un altro album
- **[Elimina]:** consente di eliminare una foto
- **[Zoom]:** consente di ingrandire/ridurre e ritagliare una foto
- **[Luminosità]:** consente di spostare il joystick in alto/in basso per regolare la luminosità del display

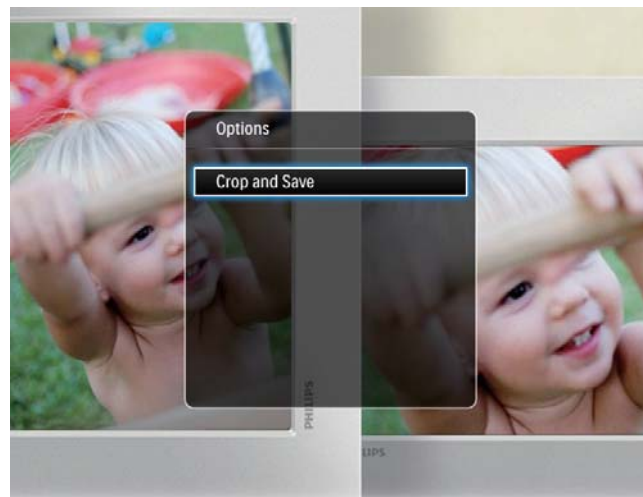

↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.

- 7 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK**.
 - Per annullare l'operazione, selezionare **[No]** quindi premere **OK**.
- 8 Selezionare una posizione in cui salvare la foto e premere **OK**.

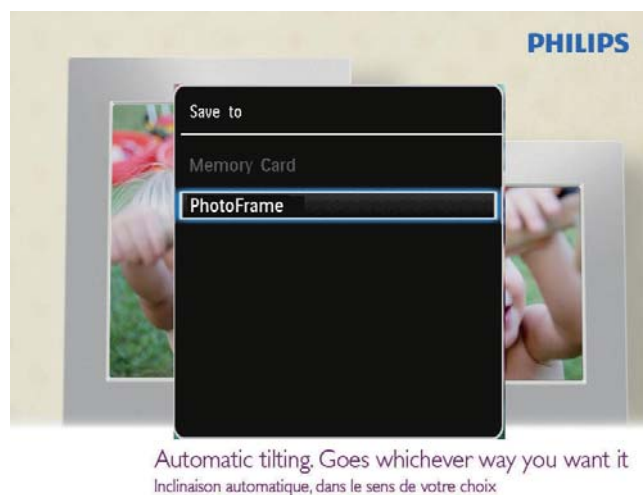

↳ Una volta salvata la foto, PhotoFrame torna alla modalità presentazione.

Zoom e ritaglio di una foto

Con PhotoFrame, è possibile ingrandire una foto, ritagliarla e salvarla come nuova foto.

- 1 In modalità presentazione, premere **MENU**.

↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.
- 2 Selezionare **[Zoom]**.




- 3 Premere ripetutamente **OK** per ingrandire la foto (o uscire dalla modalità zoom).
- 4 Spostare il joystick per scorrere la foto.
- 5 Premere **MENU**.
- 6 Selezionare **[Ritaglia e salva]**, quindi premere **OK**.

5 Sfoglia

Ricerca e gestione di album e file multimediali

È possibile cercare e gestire album e file multimediali in modalità onda o album.

- **Modalità onda:**

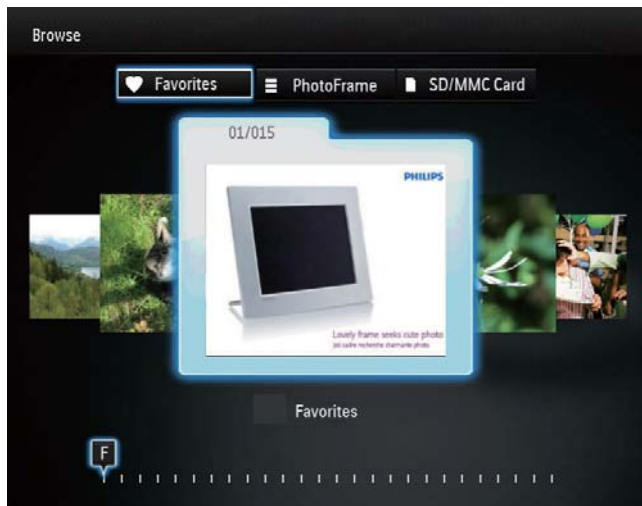

- **Modalità album:**



Per sfogliare gli album:

- 1 Nella schermata principale, selezionare [Sfoggia] e premere **OK**.




↳ Gli album vengono visualizzati in modalità onda.

- Per accedere alla modalità album, premere **[Power]**.
 - Per tornare alla modalità onda, premere **[Power]**.
- In modalità onda/album,
 - Premere una volta **OK**: viene visualizzata una foto in modalità di pausa.
 - Premere due volte **OK**: viene visualizzata la presentazione.

Per gestire album e file multimediali:

- 1 Selezionare un album/dispositivo, premere **MENU**.
 - ↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK** per continuare.

Menu album:

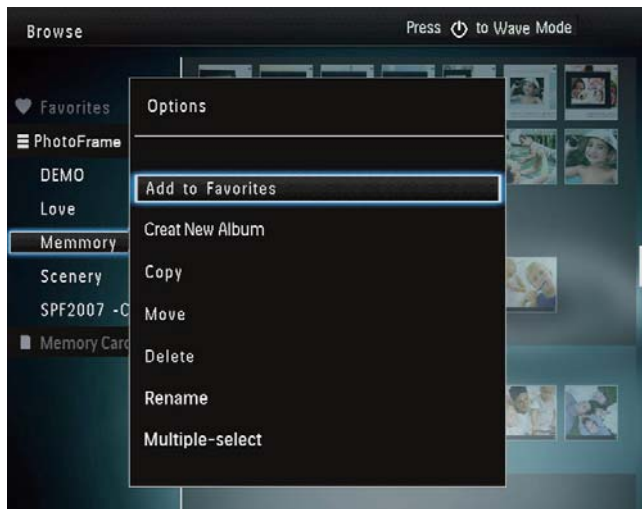

- **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di aggiungere i file multimediali dell'album all'album **[Preferiti]**
- **[Crea nuovo album]**: consente di creare un album
- **[Copia]**: consente di copiare i file multimediali dell'album in un altro album
- **[Sposta]**: consente di spostare i file multimediali dell'album in un altro album
- **[Elimina]**: consente di eliminare i file multimediali dall'album
- **[Rinomina]**: consente di rinominare l'album
- **[Selezione multipla]**: consente di selezionare più foto da gestire

Menu miniature delle foto:



- **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di aggiungere i file multimediali dell'album all'album **[Preferiti]**
- **[Copia]**: consente di copiare i file multimediali dell'album in un altro album
- **[Sposta]**: consente di spostare i file multimediali dell'album in un altro album
- **[Elimina]**: consente di eliminare i file multimediali dall'album
- **[Ruota]**: consente di ruotare la foto nell'album
- **[Tono colore]**: consente di selezionare un colore per la foto
- **[Selezione multipla]**: consente di selezionare più foto da gestire

Quando viene selezionato l'album **[Preferiti]**, viene visualizzato un menu diverso.

- **[Elimina]**: consente di eliminare i file multimediali dall'album
- **[Copia]**: consente di copiare i file multimediali dell'album in un altro album

Aggiunta di file multimediali all'album preferito

Per aggiungere i file multimediali dell'album all'album **[Preferiti]**:

- 1 Selezionare **[Aggiungi ai preferiti]**, quindi premere **OK**.

Creazione di un album

- 1 Selezionare **[Crea nuovo album]**, quindi premere **OK**.
- 2 Per inserire il nome (composto da circa 24 caratteri), selezionare una lettera o un numero, quindi premere **OK**.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK**.
- 3 Completata l'immissione, selezionare **✓** e premere **OK**.

- 4 Premere **OK** per avviare il processo di salvataggio.

Copia dei file multimediali

- 1 Selezionare [**Copia**], quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare un album di destinazione, quindi premere **OK** per avviare la copia.

Spostamento dei file multimediali

- 1 Selezionare [**Sposta**], quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare un album di destinazione, quindi premere **OK** per avviare lo spostamento.

Cancellazione media

- 1 Selezionare [**Elimina**], quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Selezionare [**Si**], quindi premere **OK** per avviare l'eliminazione.
 - Per annullare l'operazione, tenere premuto **↵**.

Rinominare un album

- 1 Selezionare [**Rinomina**], quindi premere **OK** per confermare.
↳ Viene visualizzata una tastiera.
- 2 Spostare il joystick due volte verso il basso per entrare nel tastierino.
- 3 Per inserire il nome (composto da circa 24 caratteri), selezionare una lettera o un numero, quindi premere **OK**.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK**.
- 4 Completata l'immissione, selezionare **✓** e premere **OK**.

Selezione di più foto da gestire

- 1 Selezionare [**Selezione multipla**], quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare i file multimediali.
 - Per selezionare tutti i file multimediali dell'album, premere **OK**.
 - Per selezionare parte dei file multimediali: spostare il joystick e premere **OK** per selezionare un supporto. Quindi ripetere questo passaggio per selezionare gli altri.
 - Per deselectionare un supporto, selezionarlo e premere **OK** di nuovo.
- 3 Una volta completata la selezione, premere **MENU** per continuare.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.



- 4 Selezionare un'opzione per continuare.
 - [**Aggiungi ai preferiti**]: consente di aggiungere il file multimediale selezionato all'album [**Preferiti**]
 - [**Copia**]: consente di copiare il file multimediale selezionato in un altro album
 - [**Sposta**]: consente di spostare il file multimediale selezionato in un altro album
 - [**Elimina**]: consente di eliminare il file multimediale selezionato
 - [**Ruota**]: consente di ruotare il file multimediale selezionato

- **[Riproduci presentazione]:**
consente di riprodurre il file
multimediale selezionato in modalità
presentazione

Rotazione di foto

- 1 Selezionare **[Ruota]**, quindi toccare **OK**.
- 2 Toccare ◀ / ▶ per ruotare la foto, quindi toccare **OK**.

6 Orologio

Visualizzare l'orologio


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Orologio]** e premere **OK**.



↳ Viene visualizzato l'orologio/calendario.

Menu orologio


- 1 Quando viene visualizzato un orologio/calendario, premere **MENU** per immettere il menu dell'orologio.

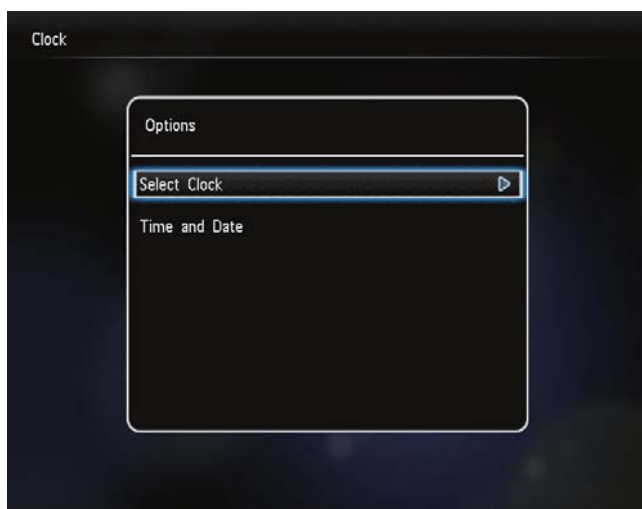

- **[Seleziona orologio]**: consente di spostare il joystick a sinistra/a destra per selezionare un altro orologio o calendario da visualizzare.
- **[Ora e data]**: consente di spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per impostare l'ora/la data o selezionare un formato di ora/data. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni - Impostazione di data e ora".

Selezionare uno stile di orologio/ calendario

- 1 Nel menu dell'orologio, selezionare **[Seleziona orologio]** e premere **OK**.
- 2 Spostare il joystick a sinistra/a destra per selezionare un modello di orologio o calendario, quindi premere **OK**.

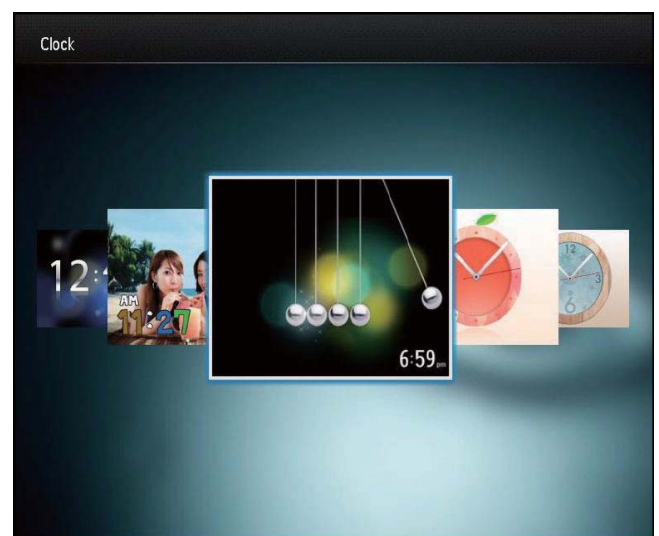

- Per tornare alla schermata principale, tenere premuto **⏮**.

7 Messaggio

Creazione di un messaggio


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Messaggio]** e premere **OK**.




- 2 Selezionare **[Aggiungi un messaggio alla tua foto]**, quindi premere **OK**.



- 3 Spostare il joystick a sinistra/a destra per selezionare un modello di messaggio, quindi premere **OK**.

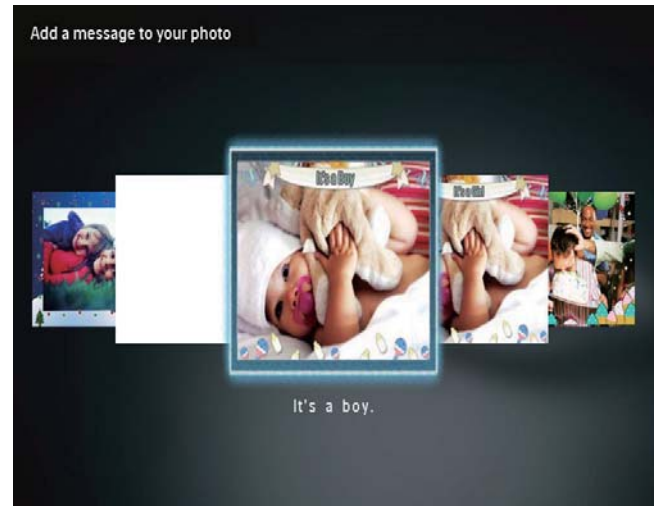


- Modificare il testo del messaggio o cambiare l'immagine del messaggio.

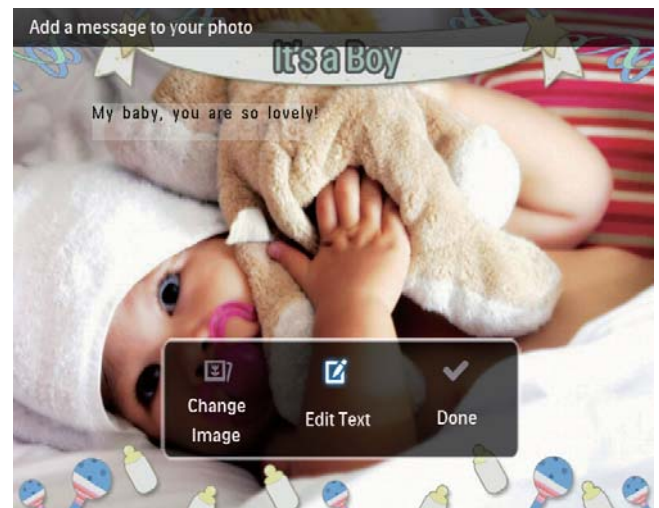

- Impostare la data e l'ora reale, se applicabile.


- 4 Selezionare **[Fine]**.
↳ Sulla schermata compare la richiesta di programmare il messaggio.

- 5 Programmare il messaggio.

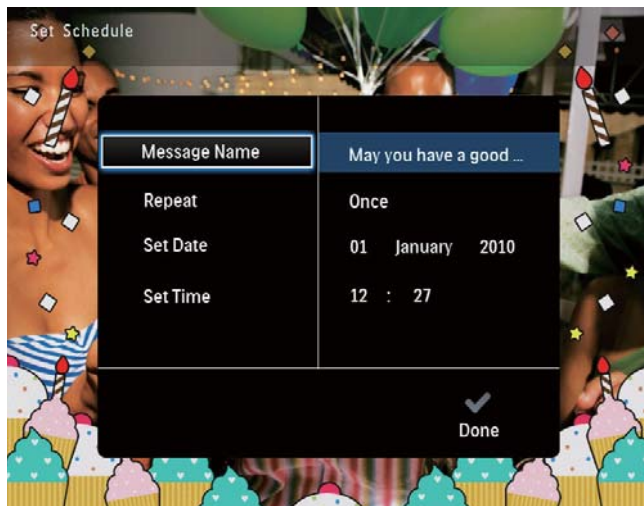


- **[Nome messaggio]:** consente di immettere il nome. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Immissione del nome di un messaggio”.
- **[Ripeti]:** consente di selezionare una frequenza di ripetizione
- **[Imposta data]:** consente di impostare la data o il giorno
- **[Imposta ora]:** consente di impostare l'ora

6 Una volta completato il messaggio, selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.

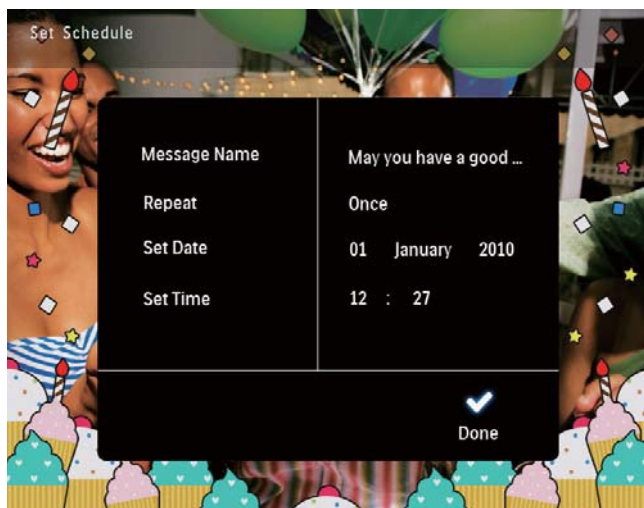


- Per visualizzare i messaggi disponibili, selezionare **[Visualizza messaggio]**.

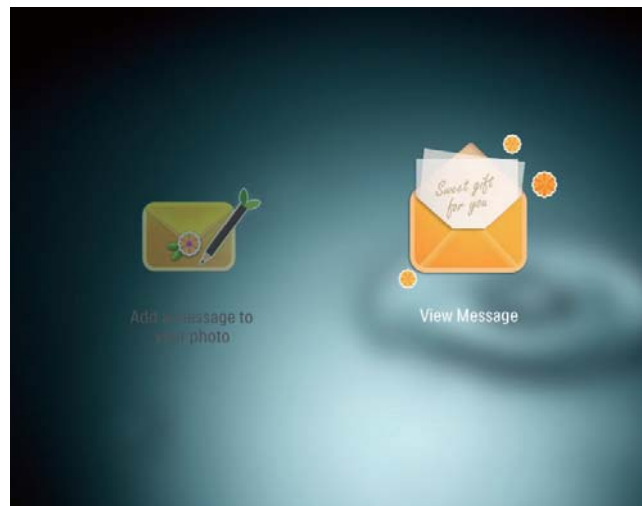

- Per tornare alla schermata principale, tenere premuto .

Immissione del nome di un messaggio


- 1 Selezionare **[Nome messaggio]**, quindi premere **OK**.
- 2 Spostare il joystick due volte verso il basso per immettere il tastierino.
- 3 Per inserire il nome (composto da circa 24 caratteri), selezionare una lettera o un numero, quindi premere **OK**.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK**.
- 4 Completata l'immissione, selezionare  e premere **OK**.

Modifica di un messaggio


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Messaggio]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Aggiungi un messaggio alla tua foto]**, quindi premere **OK**.

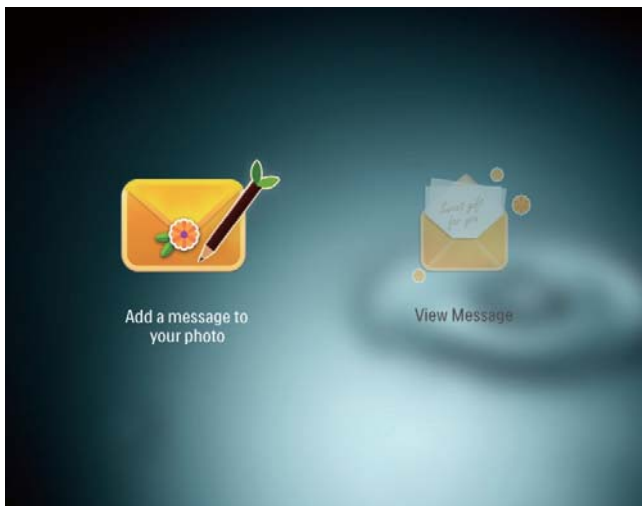


- 3 Spostare il joystick a sinistra/a destra per selezionare un modello di messaggio, quindi premere **OK**.

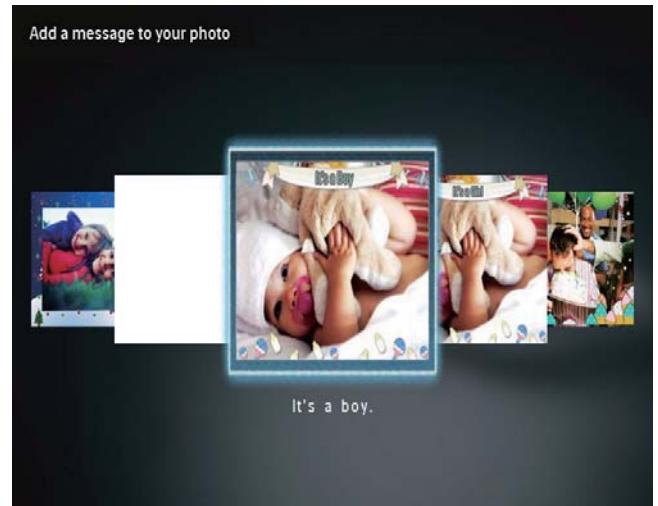

- 4 Spostare il joystick per selezionare una delle seguenti opzioni e modificare il messaggio.
 - **[Modifica immagine]**: consente di modificare la foto del messaggio
 - **[Modifica testo]**: consente di modificare il messaggio

Per modificare la foto di un messaggio:


- 1 Selezionare **[Modifica immagine]**, quindi premere **OK**.

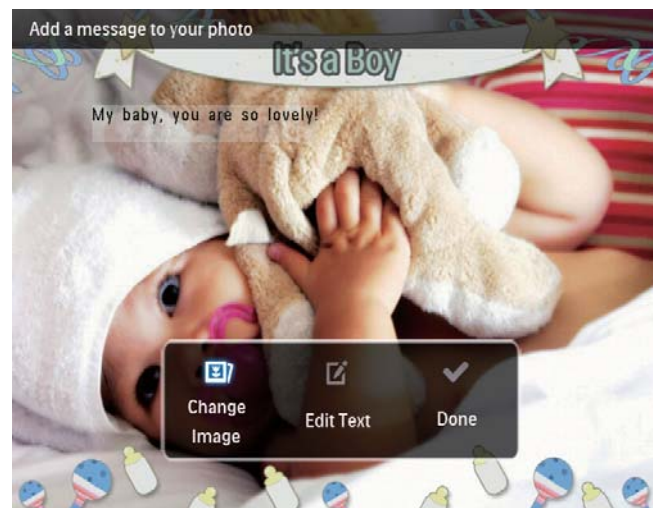

- 2 Selezionare una foto disponibile in PhotoFrame, quindi premere **OK**.

Per modificare il testo di un messaggio:

- 1 Selezionare **[Modifica testo]**, quindi premere **OK**.

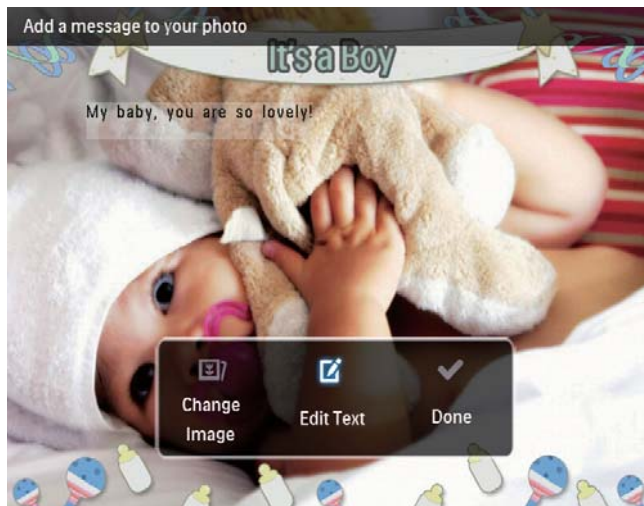


- 2 Selezionare un modello preimpostato, quindi premere **OK**.
 ↳ Viene visualizzato il tastierino.



- 3 Spostare il joystick due volte verso il basso per entrare nel tastierino.
- 4 Per inserire il testo, selezionare una lettera o un numero, quindi premere **OK**.
 - Selezionare un metodo di immissione, consultare la sezione "Icone del tastierino".
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK**.
- 5 Una volta inserito il testo, selezionare **✓** e premere **OK**.
- 6 Spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per posizionare il testo, quindi premere **OK**.


- 7 Spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per selezionare il colore o il carattere del testo, quindi premere **OK**.

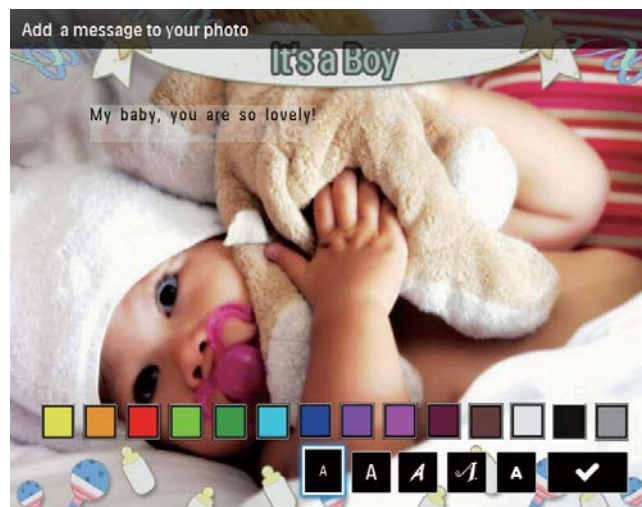

- 8 Spostarsi su **✓**, quindi premere **OK**.
- 9 Selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.

Visualizzazione di un messaggio


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Messaggio]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Visualizza messaggio]**, quindi premere **OK**.

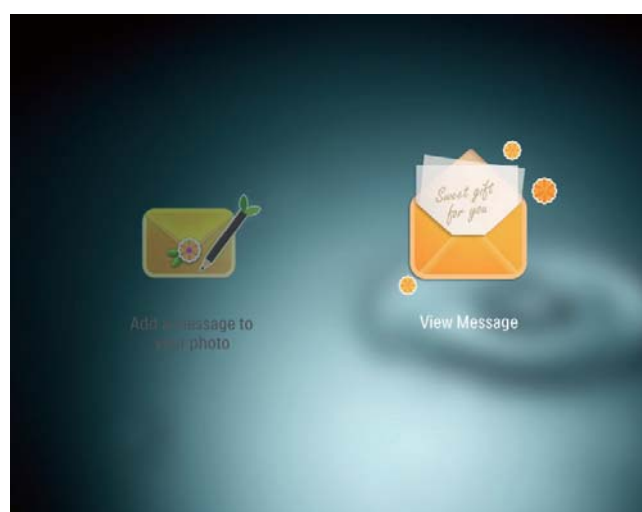

- 3 Selezionare un modello di messaggio, quindi premere **OK**.

↳ Viene visualizzato un modello di messaggio.

- 4 Premere **MENU**, quindi selezionare un'opzione per continuare.

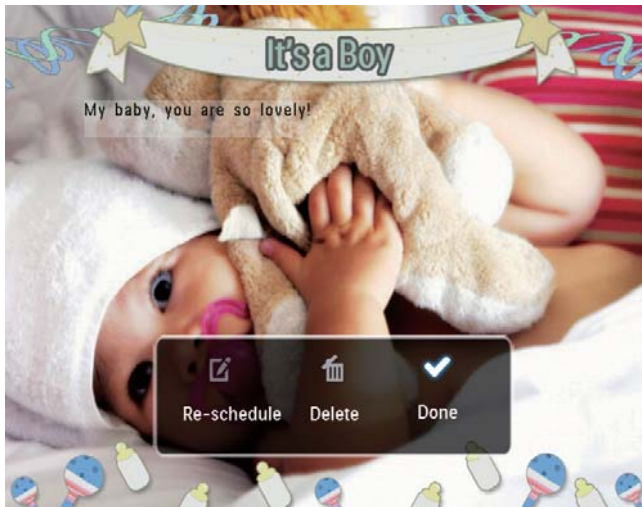

- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per riprogrammare o eliminare il messaggio.
- Per tornare alla schermata del browser dei messaggi, selezionare **[Fine]** e premere **OK**.

8 Impostazioni

Scelta di una lingua di visualizzazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Lingua]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere **OK**.



Regolazione della luminosità

È possibile regolare la luminosità di PhotoFrame in modo da ottenere una visualizzazione ottimale delle foto.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Luminosità]**, quindi premere **OK**.



- 3 Spostare il joystick in alto/in basso per regolare la luminosità, quindi premere **OK**.

Impostazione di ora e data

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Ora e data]**, quindi premere **OK**.



- 3 Selezionare **[Imposta ora]** / **[Imposta data]**, quindi premere **OK**.
- 4 Spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per regolare minuto/ora/giorno/mese/anno, quindi premere **OK**.




Impostazione del formato di ora e data

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Ora e data]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Seleziona formato ora]** / **[Seleziona formato data]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare un formato, quindi premere **OK**.

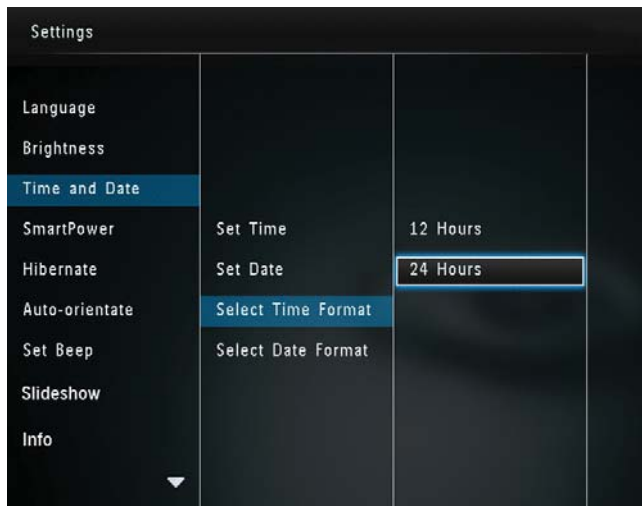

Impostazione del timer SmartPower

Grazie al timer SmartPower, è possibile configurare l'ora di accensione o spegnimento automatico del display di PhotoFrame. Quando il display si spegne automaticamente, PhotoFrame passa alla modalità standby (spegnimento).


Nota

- Assicurarsi che l'orario corrente di PhotoFrame sia esatto.


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[SmartPower]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Imposta orario accensione]** / **[Imposta orario spegn.]**, quindi premere **OK**.
 - Per disattivare la funzione SmartPower, selezionare **[Off]** e premere **OK**.

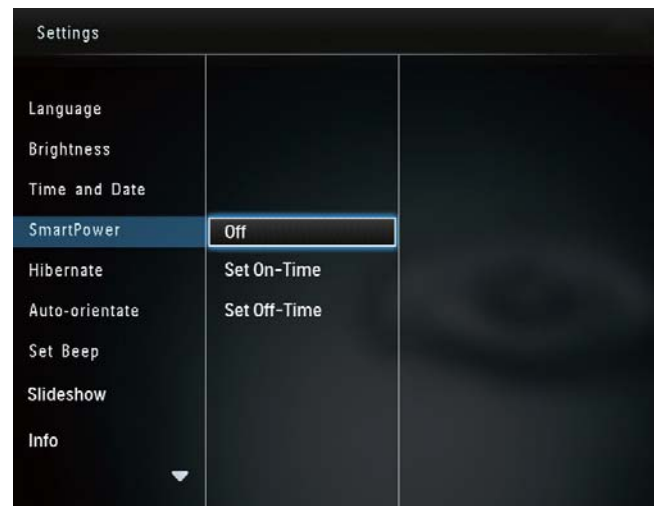

- 4 Spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per impostare l'ora, quindi premere **OK**.

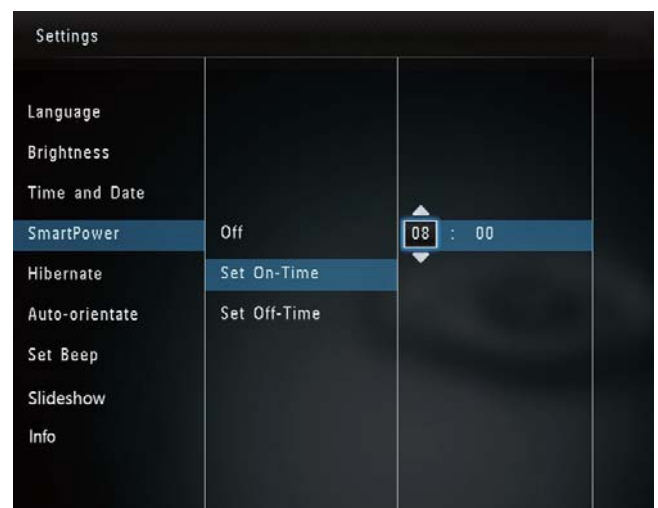

Suggerimento

- Quando PhotoFrame è in modalità standby (spegnimento), è possibile premere **⏻** per riattivare il display.

Sospensione di PhotoFrame


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Sospendi]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.



- ↳ Una volta trascorso il periodo di tempo preimpostato, PhotoFrame passa in modalità di sospensione.
- Per disabilitare la funzione di sospensione, selezionare **[Mai]** e premere **OK**.

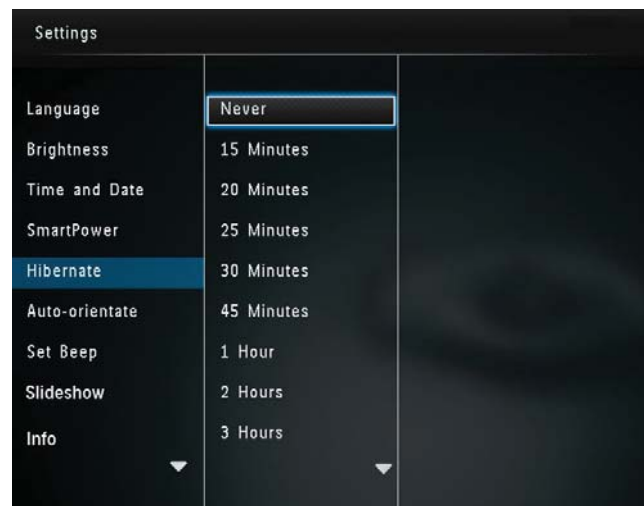

- Per uscire da questa modalità, premere **⏏**.


Impostazione dell'orientamento automatico

Con la funzione di orientamento automatico, è possibile riprodurre le foto in modo che siano orientate in maniera corretta a seconda della posizione orizzontale/verticale di PhotoFrame.


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Orientamento automatico]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[On]**, quindi premere **OK**.

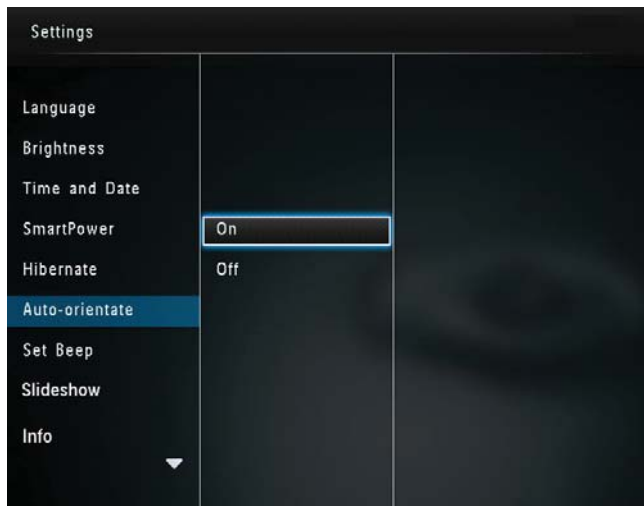

- Per disabilitare la funzione di orientamento automatico, selezionare **[Off]** e premere **OK**.

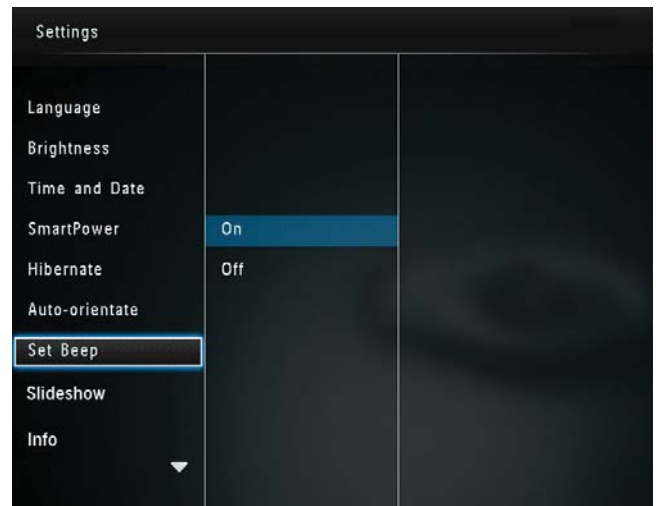

- Per disattivare l'audio dei pulsanti, selezionare **[Off]** e premere **OK**.

Attivazione/disattivazione dell'audio dei pulsanti

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Imposta segnale acustico]**, quindi premere **OK**.
- 3 Per attivare l'audio dei pulsanti, selezionare **[On]** e premere **OK**.


Impostazioni presentazione

Selezione dell'intervallo di presentazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Intervallo]**, quindi premere **OK**.

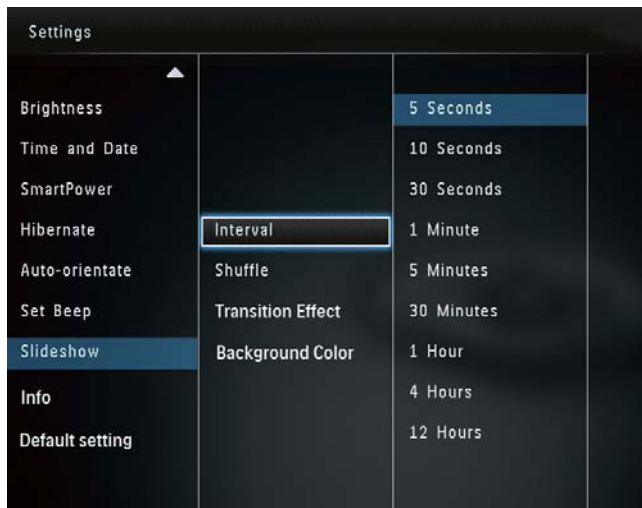

- 4 Selezionare un intervallo di presentazione, quindi premere **OK**.

Scelta di una sequenza per la presentazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.




- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Casuale]**, quindi premere **OK**.
- 4 Per visualizzare la presentazione in maniera casuale, selezionare **[On]** e premere **OK**.
 - Per visualizzare la presentazione in sequenza, selezionare **[Off]** e premere **OK**.

Selezione di un effetto di transizione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Effetto transizione]**, quindi premere **OK**.

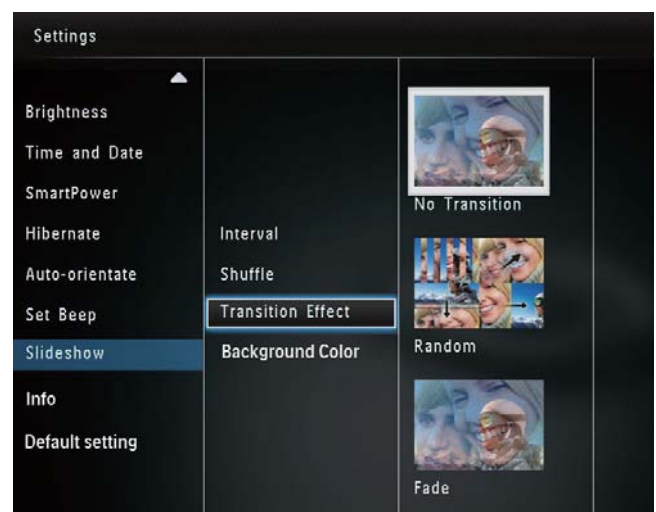

- 4 Selezionare un effetto di transizione, quindi premere **OK**.

Selezione di un colore di sfondo


È possibile selezionare il colore dello sfondo per le foto di dimensioni inferiori allo schermo di PhotoFrame.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Colore sfondo]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare **[Colore radiante]** / un colore di sfondo/ **[Regolazione automatica]**, quindi premere **OK**.

↳ Se si seleziona un colore per lo sfondo, PhotoFrame mostra una foto con un colore di sfondo.

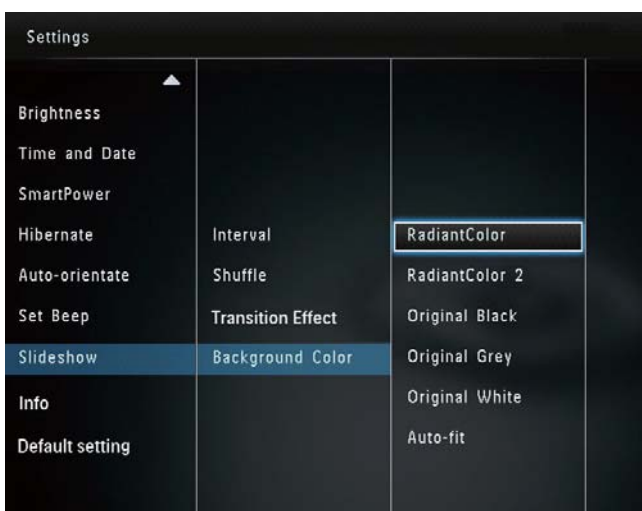

↳ Se si seleziona **[Regolazione automatica]**, PhotoFrame ridimensiona la foto in modo da riempire lo schermo; in questo caso l'immagine viene distorta.

↳ Se si seleziona **[Colore radiante]**, PhotoFrame estende il colore dei bordi delle foto più piccole rispetto alla larghezza dello schermo in modo da riempirlo senza bande nere o distorsioni di formato.



Visualizzazione delle informazioni di PhotoFrame

È possibile visualizzare il nome del modello, la versione firmware di PhotoFrame, lo stato della memoria di PhotoFrame e altri dispositivi di archiviazione disponibili su PhotoFrame.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Info]**.
↳ Le informazioni di PhotoFrame vengono visualizzate sullo schermo.

Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Impostazioni predefinite]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.
 - 3 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK**.
↳ Tutte le impostazioni di PhotoFrame vengono riportate alle opzioni di fabbrica.
- Per annullare l'operazione, selezionare **[No]** nel messaggio di avviso, quindi premere **OK**.

9 Aggiornamento di PhotoFrame



Attenzione

- Durante un aggiornamento software non spegnere PhotoFrame.

È possibile scaricare gli ultimi aggiornamenti software per PhotoFrame su www.philips.com/support. Le versioni precedenti non sono disponibili online.

- 1 Visitare il sito www.philips.com/support.
- 2 Cercare la propria versione di PhotoFrame e andare alla sezione software corrispondente.
- 3 Scaricare il software aggiornato nella directory principale di una scheda SD.
- 4 Inserire la scheda SD in PhotoFrame.
- 5 Accensione di PhotoFrame
 - ↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 6 Selezionare **[Si]**, quindi premere **OK** per confermare.
 - ↳ Al termine dell'aggiornamento, PhotoFrame viene riavviato.

10 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Immagine/Display

- Angolo di visualizzazione: C/R > 10, 130° (O)/110° (V)
- Durata massima, con luminosità al 50%: 20.000 ore
- Formato dello schermo: 4:3
- Risoluzione del pannello: 800 x 600
- Luminosità (tipica): 180 cd/m²
- Rapporto di contrasto (tipico): 300:1
- Formato foto supportato: foto JPEG (risoluzione massima: 8.000 x 6.000 pixel)

Supporti di archiviazione

- Capacità della memoria interna: 128 MB
- Tipi di scheda di memoria:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Connettività

- USB: USB 2.0 secondario

Dimensioni e peso

- Dimensioni senza supporto (LxAxP): 194,5 x 159 x 28 mm
- Dimensioni con supporto (LxAxP): 194,5 x 159 x 93,5 mm
- Peso (con supporto): 0,378 kg

Intervallo temperatura

- Temperatura di funzionamento (in funzione): 0 °C - 40 °C/32 °F - 104 °F
- Temperatura di funzionamento (a riposo): 10 °C - 60 °C/14 °F - 140 °F

Assorbimento

- Modalità di alimentazione supportata: CA
- Livello di efficienza: V
- Consumo medio (con sistema acceso): 4 W
- Adattatore di alimentazione:
 - Produttore: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Numero di modello: DSA-3RNA-05 Fxx (xx=EU, UK, AU, CN)
 - Ingresso: CA 100-240V ~ 50-60 Hz 0,3 A
 - Uscita: CC 5 V \equiv 650 mA

Adattatore	Area
DSA-3RNA-05 FEU	Europa, Russia e Singapore
DSA-3RNA-05 FUK	Regno Unito e Hong Kong
DSA-3RNA-05 FAU	Australia e Nuova Zelanda
DSA-3RNA-05 FCN	Cina

Accessori

- Adattatore CA/CC
- CD-ROM con manuale dell'utente in formato digitale
- Guida di avvio rapido

Funzioni utili

- Lettore di schede: integrato
- Formato foto supportato
 - Foto JPEG (risoluzione massima: 8.000 x 8.000 pixel)
 - Foto JPEG progressive (fino a 1.024 x 768 pixel)
- Posizionamento supportato: orientamento automatico foto

- Pulsanti e comandi: joystick, pulsante home/indietro, pulsante menu, pulsante di modalità/accensione
- Modalità di riproduzione: presentazione, visualizzazione miniature, visualizzazione onda, visualizzazione album
- Gestione album: creazione, copia, spostamento, eliminazione, aggiunta agli album preferiti
- Gestione foto: copia, spostamento, eliminazione, rotazione, aggiunta agli album preferiti, tono colore
- Orologio: orologio, calendario, impostazione di ora e data
- Messaggio: creazione messaggio, visualizzazione messaggio
- Impostazioni presentazione: effetto di transizione, colore di sfondo, modalità di visualizzazione, intervallo, riproduzione casuale, tono colore
- Tono colore: bianco e nero, seppia, altri colori
- Sfondo schermo: nero, bianco, grigio, regolazione automatica, RadiantColor
- Impostazioni: lingua, luminosità, data e ora, SmartPower, sospensione, orientamento automatico, segnale acustico (audio dei pulsanti), impostazioni presentazione, informazioni di PhotoFrame, ripristino delle impostazioni di fabbrica su PhotoFrame
- Stato del sistema: nome personalizzato, versione software, dimensione della memoria
- Compatibilità Plug and Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Omologazioni: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Altri vantaggi: compatibile con blocco Kensington
- Lingue display: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, danese, olandese, portoghese, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale

11 Domande frequenti

Lo schermo LCD è tattile?

Lo schermo LCD non è tattile; utilizzare i pulsanti sul retro per controllare PhotoFrame.

È possibile utilizzare PhotoFrame per eliminare le foto contenute in una scheda di memoria?

Sì, le operazioni di eliminazione delle foto contenute in un dispositivo esterno, come una scheda di memoria, sono supportate. Abilitare la funzione di cancellazione su una scheda di memoria disponibile su PhotoFrame.

Perché PhotoFrame non mostra alcune fotografie?

- PhotoFrame riproduce solo foto JPEG (risoluzione massima: 8.000 × 8.000 pixel) e foto JPEG progressive (fino a 1.024 × 768 pixel).
- Verificare che le foto non siano danneggiate.

Perché PhotoFrame non passa alla modalità di spegnimento automatico dopo che quest'ultima è stata impostata?

Accertarsi di impostare correttamente l'ora effettiva e gli orari di spegnimento e accensione automatica. PhotoFrame disattiva automaticamente il display esattamente all'ora di spegnimento impostata. Se tale orario è già trascorso durante la giornata, lo spegnimento avverrà all'ora specificata del giorno successivo.

È possibile aumentare la dimensione della memoria per archiviare più foto in PhotoFrame?

No. La memoria interna di PhotoFrame ha una capacità fissa e non è estendibile. Tuttavia, è possibile spostarsi tra foto diverse contenute in differenti dispositivi di memorizzazione su PhotoFrame.

12 Glossario

J

JPEG

Un formato per immagini digitali molto comune. Un sistema di compressione dei dati di un'immagine proposto dal Joint Photographic Expert Group, caratterizzato da una piccola riduzione della qualità dell'immagine e da un alto rapporto di compressione. I file sono riconoscibili dall'estensione “.jpg” o “.jpeg”.

K

Kbps

Kilobit al secondo. Un sistema di misura della velocità dei dati digitali che viene spesso utilizzato con formati ad alta compressione quali AAC, DAB, MP3, ecc. In genere, maggiore è la quantità, migliore sarà la qualità.

L

Lucchetto Kensington

Un lucchetto di sicurezza Kensington (denominato anche K-Slot o blocco Kensington). Parte di un sistema antifurto. Si tratta di un piccolo foro rinforzato in metallo situato su quasi tutti i piccoli dispositivi elettronici e computer portatili, particolarmente su quelli costosi e/o relativamente leggeri, ad esempio i laptop, i monitor dei computer, i computer desktop, le console di gioco e i proiettori video. Viene utilizzato per il collegamento di un dispositivo di blocco, in particolare quelli Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Scheda di memoria flash per l'archiviazione di elementi digitali su

telecamere, camcorder e altri dispositivi palmari.

Miniatura

Una miniatura è una versione di dimensioni ridotte di un'immagine che viene utilizzata per facilitarne il riconoscimento. Le miniature svolgono per le immagini lo stesso ruolo di un normale indice di testo per le parole.

R

Rapporto proporzionale

Il rapporto proporzionale indica il rapporto tra lunghezza e altezza degli schermi TV. Il rapporto di una TV standard è 4:3, mentre quello di una TV ad alta definizione o a schermo largo è 16:9. La letter box consente di visualizzare un'immagine con un'angolazione più ampia su uno schermo standard da 4:3.

S

Scheda MMC

Scheda multimediale. Scheda di memoria flash che consente l'archiviazione di dati per i telefoni cellulari, i PDA altri dispositivi palmari. La scheda utilizza la memoria flash per applicazioni di lettura/scrittura o chip ROM (ROM-MMC) per informazioni statiche (ampiamente utilizzate per l'aggiunta di applicazioni a un PDA Palm).

Scheda SD

Scheda di memoria Secure Digital. Scheda di memoria flash che consente l'archiviazione di dati per fotocamere digitali, telefoni cellulari e PDA. Le schede SD utilizzano le stesse dimensioni di 32 x 24 mm utilizzate dalla scheda MMC (MultiMediaCard), ma sono leggermente più spesse (2,1 mm contro 1,4 mm); i lettori di schede SD supportano entrambi i formati. Sono disponibili schede fino a 4 GB.

