






Kurzbedienungsanleitung



- | | |
|----------|-------------------------------------|
| A | Anschließen |
| B | Einrichten |
| C | Los geht's -
Musik hören & mehr! |

Verpackungsinhalt

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang enthalten:

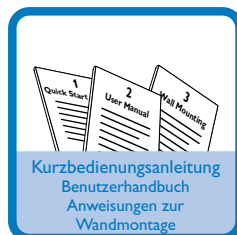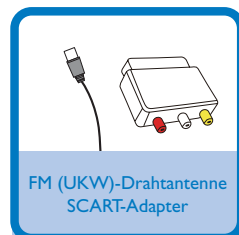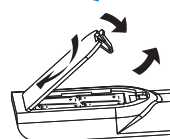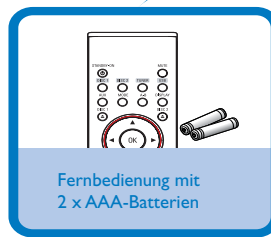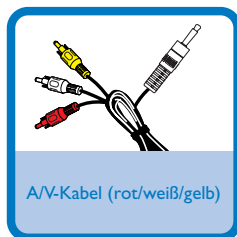

PHILIPS

A Anschließen

Tipps

- Für weitere Anschlussmöglichkeiten des DVD-Mikrosystems an Ihr Fernsehgerät sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung nach.
- Wollen Sie die Anlage an ein Progressive Scan-Fernsehgerät anschließen, finden Sie in der Bedienungsanleitung eine detaillierte Beschreibung zum Verbinden der Geräte sowie zum Einrichten von Progressive Scan.

1

Schließen Sie den Subwoofer über das mitgelieferte DIN-Kabel an die Haupteinheit an.

2

Lautsprecher anschließen.

3



Schließen Sie die UKW-Antenne an.

4

Schließen Sie das AV-Kabel an ein Fernsehgerät an.

5

Schließen Sie erst dann Anlage sowie Fernsehgerät mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

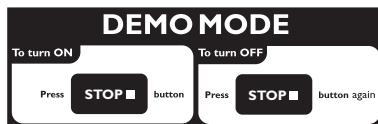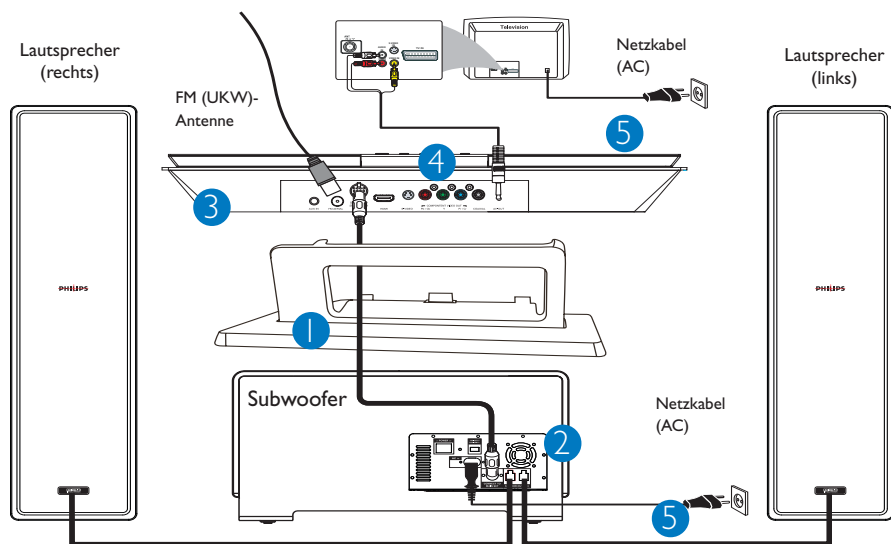

B Einrichten


Einstellen des Fernsehgeräts

1

Drücken Sie für die Auswahl der Disc-Quelle **SOURCE** (oder auch einfach die Taste **DISC 1** oder **DISC 2** auf der Fernbedienung).


2

Schalten Sie dann das Fernsehgerät ein und stellen Sie den passenden Videoeingangskanal ein.

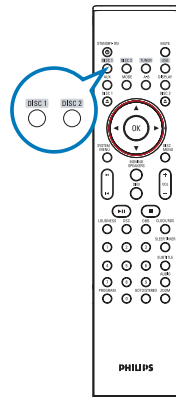

Einstellen der Uhrzeit

- 1 Halten Sie hierfür im Standby-Modus die Taste **CLOCK/RDS** auf der Fernbedienung so lange gedrückt, bis die Uhrzeitanzeige aufblinkt.
- 2 Drehen Sie den Regler **VOLUME +/-** (**VOL+/-** auf der Fernbedienung) um die Auswahl zu bestätigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/RDS**.
- 3 Drehen Sie den Regler **VOLUME +/-** (**VOL+/-** auf der Fernbedienung) um die Stunden einzustellen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/RDS**.


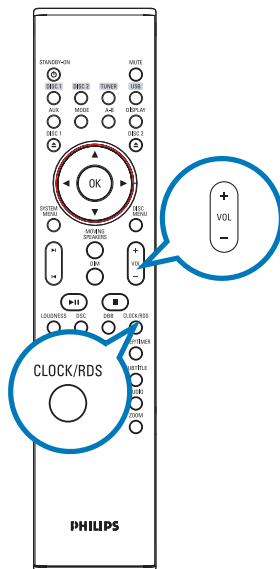


Einstellen der DVD-Menüoptionen

WICHTIG!

Wurde der **Progressive Scan (Vollbild)-Modus** aktiviert, obwohl das jeweils angeschlossene Fernsehgerät diese Signale nicht verarbeiten kann, oder auch wenn die Kabel gegebenenfalls nicht richtig angeschlossen wurden, sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach. Dort finden Sie Informationen zum Anschluss sowie zur Einrichtung des Progressive Scan-Modus. Wollen Sie den Modus deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1) Deaktivieren Sie den **Progressive Scan-Modus** Ihres Fernsehgeräts bzw. aktivieren Sie den **Interlaced-Modus (Halbbild-/Zeilensprungverfahren)**.
- 2) Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU** auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und danach **DISC 1** (oder **DISC 2**) und **"1"**, um den **Progressive Scan-Modus** zu beenden.

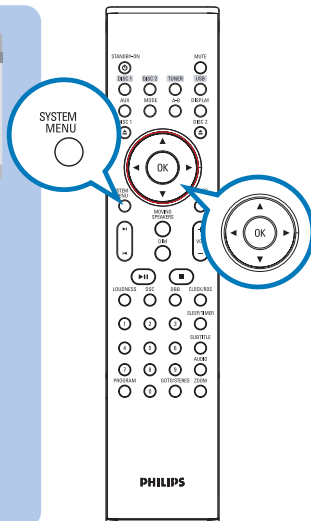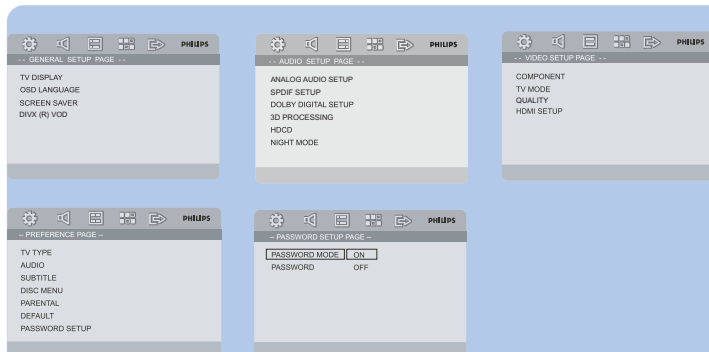

Tipp

Mehr Informationen hierzu finden Sie auch in der Bedienungsanleitung unter „Erste Schritte“ und „Optionen des Systemmenüs“.

Abspielen von Discs

1

Drücken Sie **DISC 1** ▲ / **DISC 2** ▲ auf der Fernbedienung), um die Disc-Schublade zu öffnen und eine Disc einzulegen. Schließen Sie dann die Disc-Schublade auf die gleiche Weise.
→ Achten Sie darauf, dass die bedruckte Seite der Disc nach oben zeigt.

2

Die Wiedergabe startet automatisch. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, drücken Sie ►||.

3

Wollen Sie die Wiedergabe stoppen, drücken Sie einfach **STOP** ■ (bzw. die Taste ■ auf der Fernbedienung).

Programmieren und Einstellen von Radiosendern

1

Drücken Sie für die Auswahl von Radio **SOURCE** (bzw. **TUNER** auf der Fernbedienung).

2

Für die Programmierung der jeweils verfügbaren Radiosender nach Frequenzbereich drücken Sie nun die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung ein wenig länger (länger als zwei Sekunden).

3

Drücken Sie nun einfach ◀ / ▶ bis Ihnen der jeweils gewünschte gespeicherte Sender angezeigt wird.

Tipp

Detaillierte Informationen zu weiteren Optionen, die Ihnen bei der Wiedergabe zur Verfügung stehen, sowie zu anderen Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Hinweise zur Benutzung der Fernsteuerung:

- Wählen Sie immer zuerst die jeweils gewünschte Quelle aus, indem Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken, wie z. B. DISC oder auch TUNER.
- Wählen Sie dann die gewünschte Option bzw. Funktion wie z. B. ►||, ◀ oder auch ▶/aus.

