








FWM70




PHILIPS

Verwenden Sie diese einfache und rasch anzuwendende Anleitung, um Ihre Lieblingsstücke abspielen zu können.

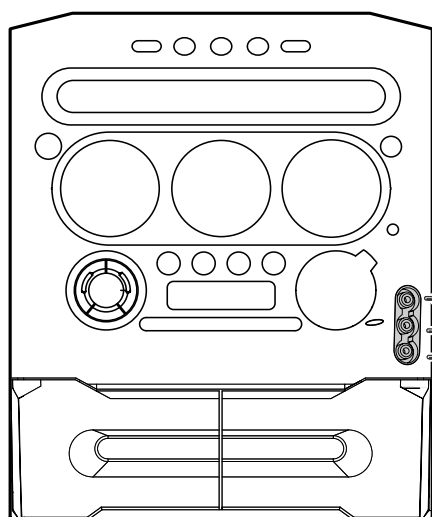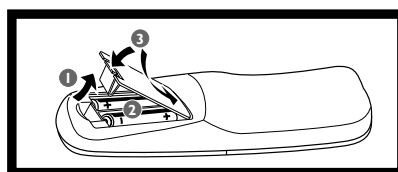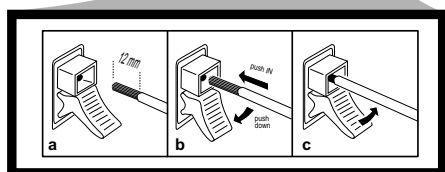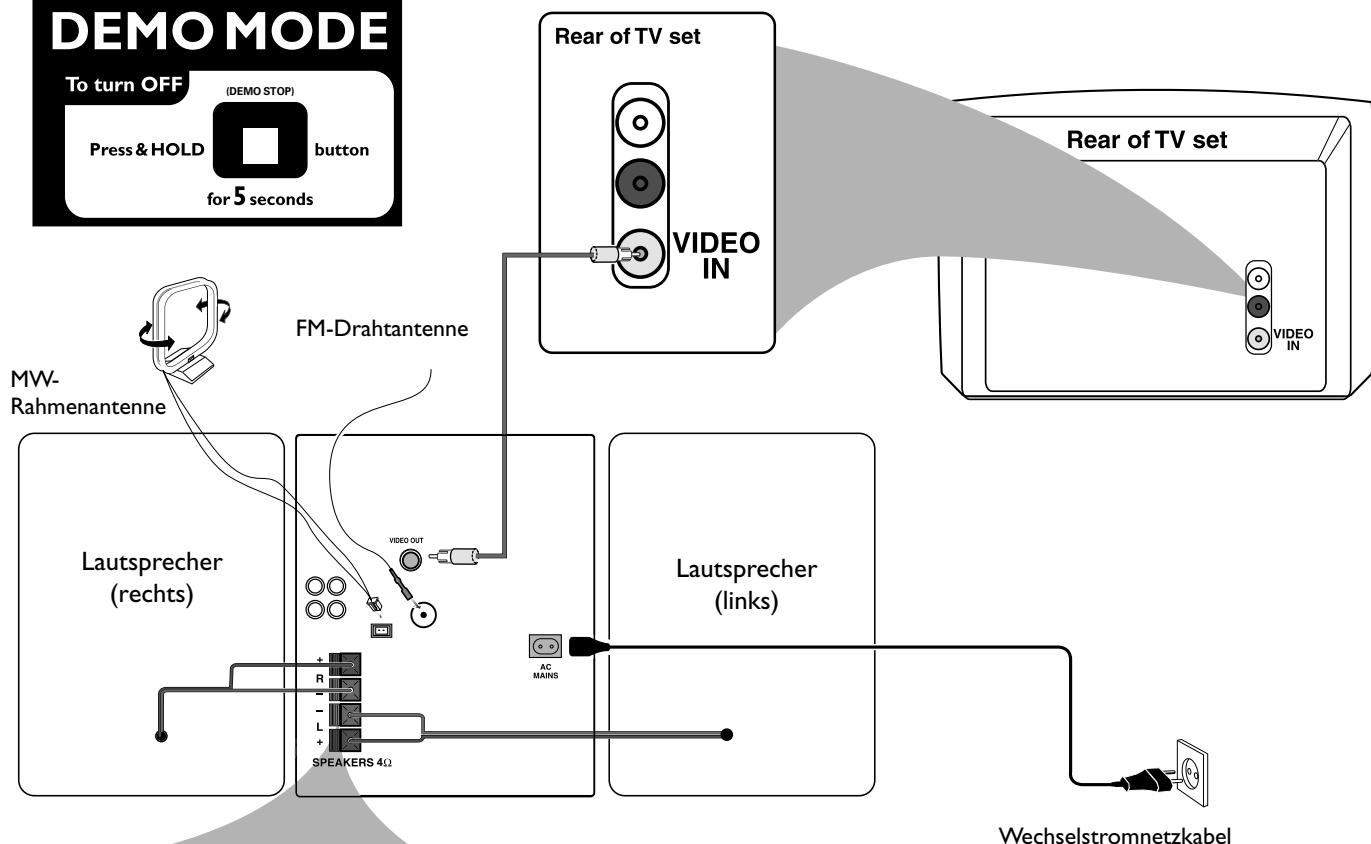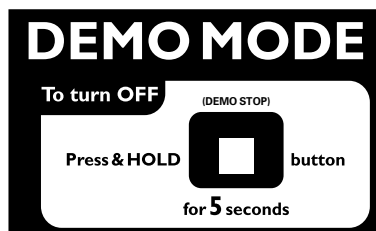

Vorderseite

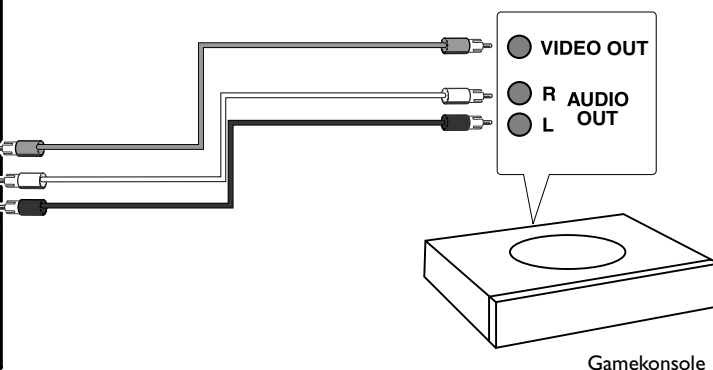


Nähere Anleitungen finden Sie auf den folgenden Seiten der Bedienungsanleitung.

Gameport-Betrieb	79
Grundfunktionen	80~81
Disc-Betrieb	82~84
Tunerbetrieb	85~87
Kassettenbetrieb/Aufnahme ...	88~89
Timerbetrieb	90~91
Fehlersuche	93

A Plug and Play

- 1** Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, wird "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" angezeigt.
- 2** Drücken Sie ►|| am Gerät, um die Installation zu starten.
 - Es wird "INSTALL" angezeigt, gefolgt von "TUNER" und "AUTO".
 - **PROG** blinkt auf.
 - Wenn alle verfügbaren Radiosender gespeichert oder alle 40 Speicherplätze belegt sind, wird der zuletzt gespeicherte Radiosender (oder der erste verfügbare RDS-Sender) wiedergegeben.

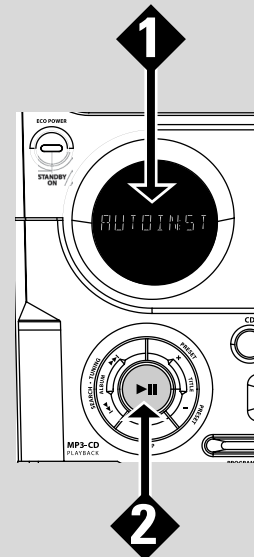


B Timerbetrieb

- 1** Drücken und halten Sie **CLOCK•TIMER** (oder **CLK/TIMER** auf der Fernbedienung), bis "SELECT CLOCK OR TIMER" angezeigt wird.
- 2** Drücken Sie **-/+**, um das Display in "TIMER" abzuändern, und drücken Sie **CLOCK•TIMER** zur Bestätigung erneut.
- 3** Drücken Sie **CD** oder **TUNER** oder **TAPE**, um die Weckquelle zu wählen.
- 4** Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** (für die Stunde) und **-** oder **+** (für die Minuten) wiederholt, um die Weckzeit einzustellen.
- 5** Drücken Sie **CLOCK•TIMER**, um die Einstellung zu speichern.

Vorgang beenden ohne zu speichern

- Drücken Sie **■** am Gerät.

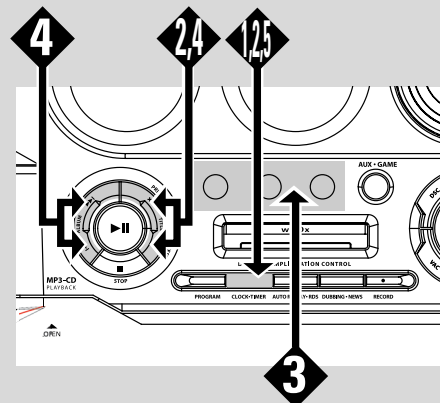

C Einlegen von Discs

- 1** Taste **OPEN•CLOSE ▲** drücken, um die CD-Schublade zu schließen.
- 2** Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- 3** Drücken Sie die Taste **OPEN•CLOSE ▲** erneut, um die Disc-Lade zu schließen.
- 4** Drücken Sie ►|| um mit der Wiedergabe zu beginnen.

