

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9221

HTS9241



EN **User manual**

MS-MY **Manual pengguna**

ZH-TW **使用手冊**

ZH-CN **用户手册**

PHILIPS

Daftar kandungan

1 Menggunakan bantuan	2
Navigasi bantuan atas skrin	2
2 Bantuan dan sokongan	3
Kemas kini bantuan atas skrin anda.	3
Tutorial	4
Soalan Lazim	4
Hubungi Philips	4
3 Notis	4
Perisian sumber terbuka	4
Tanda dagangan	4
4 Penting	6
Keselamatan	6
Jagaan produk anda	7
Jagaan alam sekitar	7
Amaran kesihatan bagi 3D	8
5 Teater rumah anda	8
Unit utama	8
Kawalan jauh	9
6 Sambungkan teater rumah anda	11
Pembesar Suara	11
Penyambung	12
Sambung kepada TV	13
Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain	14
Komputer dan Internet	15
Namai teater rumah anda	17

7 Gunakan teater rumah anda	17
Pilih bunyi	17
Cakera	18
Peranti storan USB	21
DivX	21
Pilihan audio, video, dan gambar	22
Radio	24
pemain MP3	24
iPod atau iPhone	25
Gunakan telefon pintar.	25
Semak imbas PC melalui DLNA	26
Semak Imbas Net TV	29
Sewa video dalam talian	30
Berbilang Pandangan	31
EasyLink	31
8 Tukar tetapan	32
Gambar	32
Bunyi	33
Bahasa	34
Kawalan ibu bapa	35
Jimat tenaga	35
Gunakan tetapan kilang	36
9 Kemas kinikan perisian	36
Semak versi perisian	36
Kemas kini perisian melalui internet	36
Kemas kini perisian melalui USB	37
10 Speksifikasi produk	38
11 Menyelesaikan masalah	41
12 Kod bahasa	43
13 Index	44

1 Menggunakan bantuan

Philips komited untuk membina produk yang menyumbang kepada persekitaran yang lebih hijau. Untuk menjimatkan kertas dan menyelamatkan alam sekitar, akses bantuan pada teater rumah anda melalui antara muka atas skrin.


Bantuan atas skrin mengandungi semua maklumat yang anda perlukan untuk menyediakan teater rumah anda. Bagaimanapun, jika anda lebih suka mencetak manual pengguna, muat turun versi PDF daripada www.philips.com/support. Ikuti arahan pada laman web untuk memilih bahasa anda, lalu masukkan nombor model anda.

Akses bantuan atas skrin dengan menekan **HELP** (butang kuning) pada alat kawalan jauh anda.

Bantuan atas skrin terdiri daripada dua panel.

- Panel kiri mengandungi **Kandungan** dan **Indeks**. Navigasi pada **Kandungan** atau **Indeks** untuk memilih halaman.
- Panel kanan mengandungi kandungan setiap halaman. Pilih **Topik berkaitan** untuk bantuan tambahan mengenai kandungan.

Navigasi bantuan atas skrin

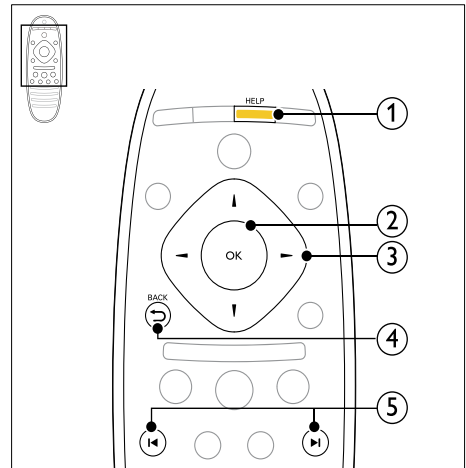

- ① **HELP**
Akses bantuan atas skrin.
- ② **OK**
Paparkan halaman yang dipilih, atau kembangkan topik-topik dalam **Kandungan**.
- ③ **Butang navigasi**
 - Atas: Tatal ke atas atau pergi ke halaman sebelumnya.
 - Bawah: Tatal ke bawah atau pergi ke halaman seterusnya.
 - Kanan: Navigasi ke panel kanan atau entri indeks seterusnya.
 - Kiri: Navigasi ke panel kiri atau entri indeks sebelumnya.
- ④ **↶ BACK**
Bergerak ke atas dalam **Kandungan** atau **Indeks**.
Daripada panel kanan, bergerak ke **Kandungan** pada panel kiri.
- ⑤ **◀ / ▶ (Sebelumnya/Seterusnya)**
 - **◀**: Paparkan halaman yang terakhir dilihat dalam sejarah.
 - **▶**: Paparkan halaman yang seterusnya daripada sejarah.

2 Bantuan dan sokongan

Tonton tutorial video, muat turun kemas kini perisian, dan dapatkan jawapan kepada banyak soalan lazim (FAQ) tentang produk anda di www.philips.com.

Kemas kini bantuan atas skrin anda.

Philips sentiasa cuba untuk memperbaiki produk-produknya. Untuk memastikan bantuan atas skrin anda mengandungi maklumat terkini, kemas kini teater rumah anda dengan bantuan atas skrin terkini.

Muat turun bantuan terkini daripada www.philips.com/support.

Apa yang anda perlukan

- Peranti denyar USB, dengan sekurang-kurangnya 35MB memori. Pemacu denyar USB hendaklah berformat FAT atau NTFS. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP (contohnya, WinZip® bagi Microsoft® Windows® atau StuffIt® bagi Macintosh®).

Langkah 1: Semak versi semasa bantuan

Periksa versi semasa bantuan atas skrin yang dipasang pada teater rumah anda. Jika versi ini lebih rendah daripada versi di www.philips.com/support, muat turun dan pasang bantuan atas skrin yang terkini.

Dua digit yang terakhir menunjukkan versi bantuan atas skrin yang terpasang pada teater rumah anda. Sebagai contoh, jika versi pada teater rumah ialah 'Subsystem SW: 35-00-00-05', '05' mewakili versi bantuan atas skrin yang terpasang pada masa ini.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Maklumat Versi]**, dan kemudian tekan **OK**.

Langkah 2: Muat turun bantuan atas skrin terkini

- 1 Sambungkan peranti denyar USB kepada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke www.philips.com/support.
- 3 Di laman sokongan Philips, dapatkan produk anda dan klik pada **User manuals** (Manual pengguna), dan kemudian cari **User Manual Upgrade Software** (Perisian Naik Taraf Manual Pengguna).
 - ↳ Kemas kini bantuan tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini bantuan dalam direktori induk peranti denyar USB.
 - ↳ Fail bernama 'HTSxxxxeDFU.zip' diekstrak ke dalam folder **UPG_ALL** pada peranti denyar USB anda, di mana 'xxxx' ialah nombor model teater rumah anda.
- 6 Tanggalkan peranti denyar USB daripada komputer anda.

Langkah 3: Kemas kini bantuan atas skrin

! Awas

- Sebelum anda menyambung pemacu denyar USB kepada teater rumah anda, pastikan bahawa tidak terdapat cakera di dalam petak cakera, dan bahawa petak cakera dalam keadaan tertutup.

- 1 Hidupkan TV.
- 2 Sambung peranti storan USB yang mengandungi fail yang dimuat turun kepada teater rumah anda.
- 3 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 4 Masukkan **338** pada alat kawalan jauh.
 - ↳ Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini. Jangan matikan teater rumah atau tanggalkan pemacu denyar USB sepanjang kemas kini.
- 5 Tanggalkan pemacu denyar USB daripada teater rumah.

Amaran

- Jika bekalan kuasa terputus semasa kemas kini, jangan tanggalkan pemacu denyar USB daripada teater rumah.
- Jika ralat berlaku semasa kemas kini, cuba prosedur tersebut sekali lagi. Jika ralat yang sama berulang, hubungi Penjagaan Pengguna Philips.

Tutorial

Untuk menyediakan teater rumah anda dan mendapatkan maklumat tambahan, rujuk tutorial video di www.philips.com/support.

Soalan Lazim

Jika anda menghadapi masalah, rujuk pada Soalan Lazim (FAQ) bagi teater rumah ini di www.philips.com/support.

Jika anda masih memerlukan bantuan, hubungi Pusat Layanan Pengguna Philips di negara anda.

Amaran

- Jangan cuba untuk memperbaiki sendiri teater rumah anda. Ini boleh menyebabkan kecederaan teruk, kerosakan yang tidak dapat dibaiki pada teater rumah anda, atau membatalkan waranti anda.

Hubungi Philips

Jika anda menghubungi Phillips, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri produk anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang produk anda. Catatkan nombor tersebut sebelum anda menghubungi Philips.

No. Model _____

No. Siri _____

3 Notis

Bahagian ini mengandungi notis undang-undang dan tanda dagangan.

Perisian sumber terbuka

Philips Electronics Singapore Pte Ltd dengan ini menawarkan untuk menghantar, apabila diminta, salinan kod sumber lengkap yang sepadan bagi pakej perisian sumber terbuka berhak cipta yang baginya tawaran seumpama ini diminta oleh lesen yang berkaitan. Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa yang menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan kod sumber, sila hubungi open.source@philips.com. Jika anda lebih suka untuk tidak menggunakan e-mel atau jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan dalam masa seminggu selepas menulis ke alamat e-mel ini, sila hantar surat kepada "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan surat anda pada masa yang sepatutnya, sila hantar e-mel ke alamat e-mel di atas. Teks bagi lesen dan perakuan bagi perisian sumber terbuka yang digunakan dalam produk ini ada disertakan dalam manual pengguna.

Tanda dagangan



"Blu-ray 3D" dan logo "Blu-ray 3D" adalah tanda dagangan Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' adalah tanda dagangan DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java dan semua tanda dagangan serta logo Java yang lain adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Sun Microsystems, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' dan 'BONUSVIEW' adalah tanda dagangan Persatuan Blu-ray Disc.



'AVCHD' dan logo 'AVCHD' adalah tanda dagangan Matsushita Electric Industrial Co., Ltd dan Sony Corporation.

x.v.Colour

'x.v.Colour' adalah tanda dagangan Sony Corporation.



Dikilangkan di bawah lesen Paten A.S. # Paten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & lain-lain paten A.S. dan seluruh dunia yang telah dikeluarkan & yang masih menunggu kelulusan. DTS dan Symbol adalah tanda dagangan didaftarkan; & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential dan logo DTS adalah tanda dagangan DTS, Inc. Product termasuk perisian. © DTS, Inc. Semua Hak Terpelihara.



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

MENGENAI DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

MENGENAI VIDEO ATAS PERMINTAAN DIVX: Peranti DivX Certified® ini * hendaklah didaftarkan sebelum ia dapat memainkan filem Video atas Permintaan (VOD) DivX. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara menyelesaikan pendaftaran anda.



HDMI, dan logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar LLC melesenkan HDMI di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.




Logo Wi-Fi CERTIFIED adalah tanda perakuan Wi-Fi Alliance.



“Dibuat untuk iPod” dan “Dibuat untuk iPhone” bermaksud bahawa suatu aksesori elektronik itu telah direka bentuk untuk menyambung secara khusus masing-masing kepada iPod atau iPhone, dan telah diperakui oleh pembangun sebagai telah memenuhi standard prestasi Apple. Apple tidak bertanggungjawab terhadap pengendalian peranti ini atau pemuatannya kepada piawai keselamatan dan pengawalaturannya. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan aksesori ini dengan iPod atau iPhone mungkin akan memberi kesan kepada prestasi wayarles. iPod dan iPhone adalah tanda dagangan Apple Inc., yang berdaftar di A.S. dan negara lain.



Logo SDHC adalah tanda dagangan SD-3C, LLC.

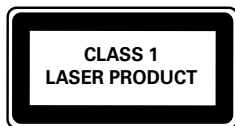

4 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan teater rumah anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar, kecederaan atau kerosakan.
- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkus produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Bahagian-bahagian produk ini mungkin dibuat daripada kaca. Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada produk tersebut.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa!

Jagaan produk anda

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogrentian untuk membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan berasingan setempat bagi produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.

Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.



Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sisa rumah yang biasa. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai peraturan setempat berkenaan kutipan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.

Amaran kesihatan bagi 3D

Jika anda atau keluarga anda mempunyai sejarah mengalami epilepsi atau sawan fotosensitif, jumlah doktor sebelum mendedahkan diri anda kepada sumber cahaya berkelip, jujukan imej deras atau tontonan 3D.


Untuk mengelakkan ketidakselesaan seperti pening, sakit kepala atau disorientasi, kami mengesyorkan agar anda tidak menonton 3D dalam tempoh masa yang panjang. Jika anda mengalami sebarang ketidakselesaan, hentikan menonton 3D dan jangan dengan serta merta melakukan perkara yang mungkin berbahaya (seperti memandu kereta) sehingga gejala telah hilang. Jika gejala berterusan, jangan teruskan menonton 3D tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

Ibu bapa hendaklah mengawasi anak mereka ketika menonton 3D dan memastikan mereka tidak mengalami ketidakselesaan seperti yang disebutkan di atas. Tontonan 3D tidak disyorkan bagi kanak-kanak di bawah umur enam tahun kerana sistem penglihatan mereka masih belum lagi berkembang dengan sempurna.

5 Teater rumah anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat penuh daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan teater rumah anda di www.philips.com/welcome.

Unit utama

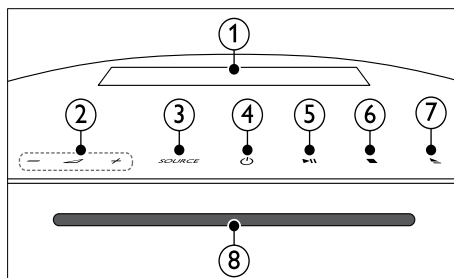


- ① **Panel paparan**
- ② **▲ +/- (Kelantangan)**
Naikkan atau kurangkan kelantangan.
- ③ **SOURCE**
Pilih sumber audio atau video untuk teater rumah ini.
- ④ **⏻ (Bersedia-Hidup)**
Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
- ⑤ **▶|| (Main/Jeda)**
Mula, jeda atau sambung semula main.
- ⑥ **■ (Henti)**
Hentikan main.
- ⑦ **▲ (Buka/Tutup)**
Buka atau tutup petak cakera, atau keluarkan cakera.
- ⑧ **Kompartmen cakera**

Kawalan jauh


Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan alat kawalan jauh.

Gambaran keseluruhan


Kawal teater rumah anda dengan alat kawalan jauh.

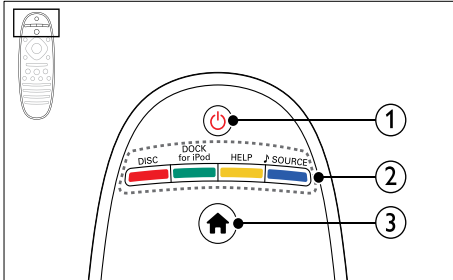

- ① **⏻ (Bersedia-Hidup)**
 - Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
 - Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.
- ② **Butang sumber / Butang berwarna**
 - Butang berwarna:** Pilih tugas atau pilihan bagi cakera Blu-ray.
 - DISC:** Beralih ke sumber cakera.
 - DOCK for iPod:** Beralih kepada dok Philips bagi iPod atau iPhone.
 - HELP:** Akses bantuan atas skrin.
 - ♪ SOURCE:** Pilih sumber input audio atau sumber radio.
- ③ **🏠 (Laman utama)**
Akses menu utama.

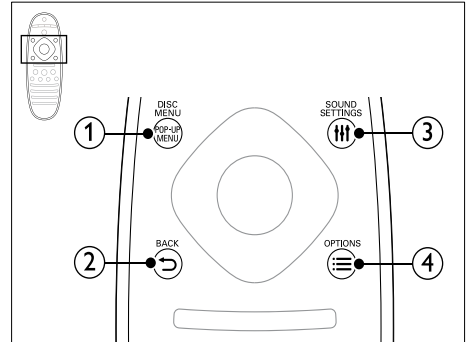


- ① **POP-UP MENU/DISC MENU**
Akses atau keluar daripada menu cakera ketika anda memainkan cakera.
- ② **↶ BACK**
 - Kembali ke skrin menu sebelumnya.
 - Dalam mod radio, tekan dan tahan untuk memadam stesen radio yang telah praset.
- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
Akses atau keluar daripada pilihan bunyi.
- ④ **☰ OPTIONS**
 - Akses lebih banyak pilihan mainan sambil memainkan cakera atau peranti storan USB.
 - Dalam mod radio, tetapkan stesen radio.

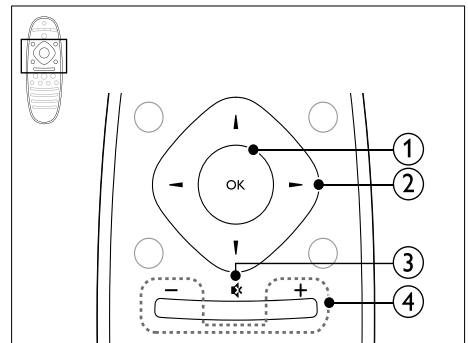


- ① **OK**
Sahkan entri atau pemilihan.

- ② **Butang navigasi**
- Navigasi menu.
 - Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.
 - Dalam mod radio, tekan atas atau bawah untuk menala frekuensi radio.
- ③ **✱ (Senyap)**
Bisukan atau pulihkan kelantangan.
- ④ **+/- (Kelantangan)**
Naikkan atau kurangkan kelantangan.

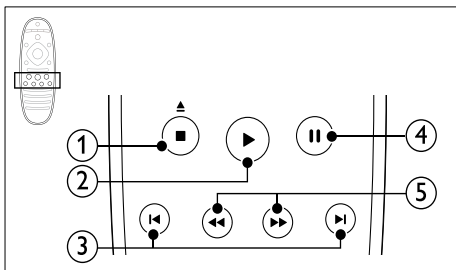

- ① **■ (Henti) / ▲ (Eject/ Buka/Tutup)**
- Hentikan main.
 - Tekan dan tahan selama tiga saat untuk membuka atau menutup petak cakera, atau mengeluarkan cakera.
- ② **▶ (Main)**
Mulakan atau sambung semula main.
- ③ **◀ / ▶ (Sebelumnya/Seterusnya)**
- Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ④ **⏸ (Jeda)**
Jedakan main.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶ (Pantas ke Belakang/Pantas ke Hadapan)**
Cari ke belakang atau ke hadapan. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.

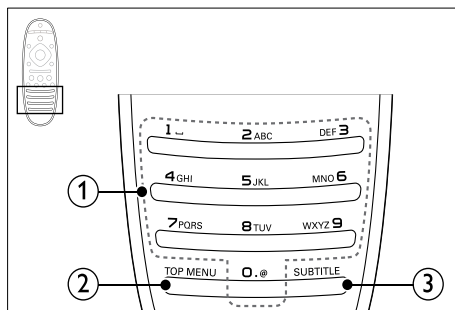

- ① **Butang abjad angka**
- Masukkan angka atau huruf (menggunakan entri gaya SMS).
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ② **TOP MENU**
Akses menu utama cakera video.
- ③ **SUBTITLE**
Pilih bahasa sari kata bagi video.

Kawalan EasyLink

Dengan EasyLink, anda akan dapat mengawal teater rumah anda dan TV dengan butang-butang berikut pada alat kawalan jauh teater rumah anda (lihat 'EasyLink' di halaman 31).

- **⏻ (Bersedia-Hidup):** Tekan dan tahan untuk mengalih teater rumah anda, TV dan peranti yang bersambung kepada siap sedia.
- **▶ (Main):** Apabila cakera video ada di dalam petak cakera, bangkitkan TV daripada keadaan siap sedia, dan kemudian mainkan cakera.

6 Sambungkan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda menyambungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti lain.

Untuk maklumat tentang sambungan asas teater rumah anda dan aksesoriya, rujuk panduan permulaan ringkas. Untuk panduan interaktif komprehensif, lihat www.connectivityguide.philips.com.

Catatan


- Untuk pengenalpastian dan pengedaran bekalan, rujuk pada plat jenis pada bahagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah ditanggalkan daripada alur keluar kuasa.

Pembesar Suara

Letakkan kedudukan, sambung, dan sediakan pembesar suara anda bagi bunyi keliling terbaik.

Kedudukan

Kedudukan pembesar suara memainkan peranan penting dalam menyediakan kesan bunyi keliling. Untuk hasil terbaik, letakkan pembesar suara dan subwufer anda seperti yang ditunjukkan di bawah.

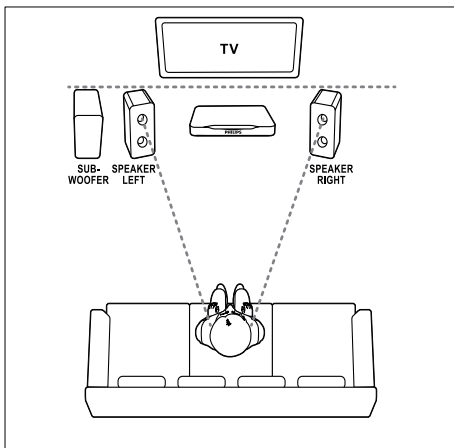

Catatan

- Bunyi keliling bergantung pada pelbagai faktor seperti bentuk dan saiz bilik, jenis dinding dan siling, tingkap dan permukaan pemantul dan akustik pembesar suara.

Ikuti garis panduan umum ini dan kemudian sediakan subwufer anda.

- 1** Kedudukan tempat duduk:
Ini adalah pusat kawasan anda mendengar.
- 2** **SPEAKER LEFT** Pembesar suara kiri (pembesar suara kiri) dan **SPEAKER RIGHT** (pembesar suara kanan):
Tempatkan pembesar suara kiri dan kanan anda di hadapan dan sama jauh daripada unit utama dalam bentuk lengkok, supaya kedua-dua pembesar suara sama jauh daripada tempat duduk anda. Untuk kesan terbaik, halakan pembesar suara ke arah kedudukan duduk dan letakkan pembesar suara berhampiran dengan paras telinga (semasa duduk).
- 3** **SUBWOOFER** (subwufer):
Tempatkan subwufer sekurang-kurangnya satu meter di sebelah kiri atau kanan TV. Tinggalkan ruang lebih kurang sepuluh sentimeter dari dinding.

Sambungkan

Sambungkan pembesar suara anda dan subwufer ke teater rumah anda sebagaimana yang diuraikan dalam panduan permulaan ringkas.

Persediaan


Sediakan subwufer anda menerusi menu audio.

- 1** Sambungkan subwufer anda sebagaimana yang diuraikan dalam panduan permulaan ringkas.
- 2** Tekan **⬆** (**Laman utama**) pada alat kawalan jauh teater rumah anda, dan pilih **[Persediaan] > [Audio] > [Kelantangan subwufer]**.
- 3** Tukar kelantangan.

Penyambung


Sambung peranti-peranti lain kepada teater rumah anda.

Sisi kiri

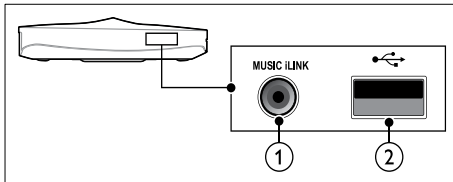


- ① **MUSIC iLINK**
Input audio daripada pemain MP3.
- ② **••• (USB)**
Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.

Kanan sisi

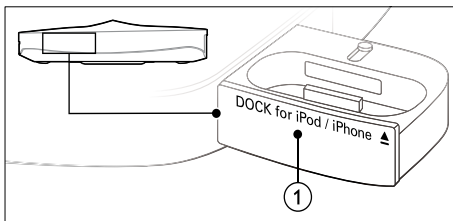


- ① **▲ DOCK for iPod/iPhone**
Dok iPod atau iPhone.

Belakang kiri

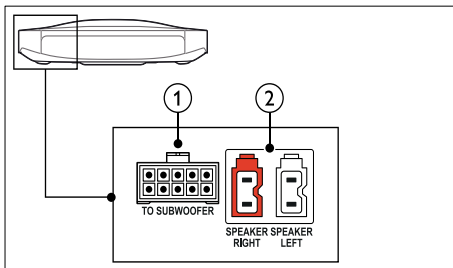


- ① **TO SUBWOOFER**
Sambung kepada subwufer yang dibekalkan.
- ② **SPEAKER RIGHT/SPEAKER LEFT**
Sambung kepada subwufer yang dibekalkan.

Belakang tengah

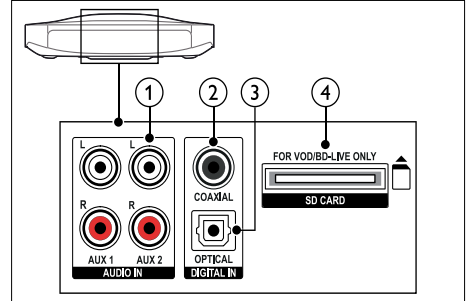

- ① **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Sambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**
Sambung kepada output audio sepaksi pada TV atau peranti digital.
- ③ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Sambung kepada output audio optik pada TV atau peranti digital.
- ④ **SD CARD-FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
Lubang alur untuk kad SD. Kad SD digunakan untuk menyewa video dalam talian dan mengakses BD-Live.

Belakang kanan

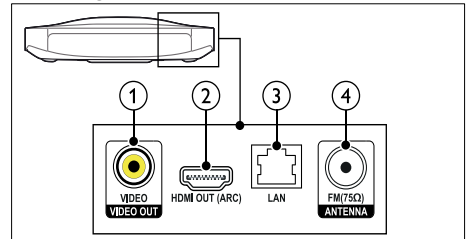

- ① **VIDEO OUT-VIDEO**
Sambung kepada input video komposit pada TV.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
Sambung kepada input HDMI pada TV.
- ③ **LAN**
Sambung kepada input LAN pada modem atau penghala jalur lebar.
- ④ **ANTENNA FM 75 Ω**
Input isyarat daripada antenna, kabel atau satelit.

Sambung kepada TV

Sambung teater rumah anda kepada TV untuk menonton video. Anda boleh mendengar audio daripada program TV melalui pembesar suara teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada teater rumah dan TV anda.


Pilihan 1: Sambung ke TV melalui HDMI (ARC)

Video dengan kualiti terbaik

Teater rumah anda menyokong HDMI versi 1.4 - Saluran Kembali Audio (Audio Return Channel - ARC). Jika TV anda mematuhi HDMI ARC, sambung teater rumah anda ke TV menerusi sambungan HDMI ARC untuk persediaan yang mudah dan cepat.

Dengan HDMI ARC, anda tidak memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda.

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI ARC** pada TV. Penyambung **HDMI ARC** pada TV mungkin berlabel **HDMI IN** or **HDMI**. Untuk butiran mengenai penyambung TV, lihat manual pengguna TV.

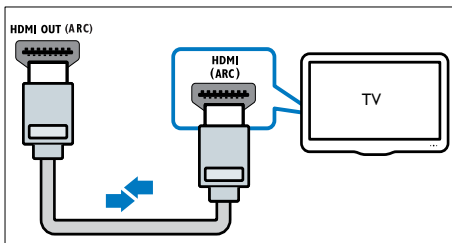


- 2 Pada TV anda, hidupkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3 Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 15).

Pilihan 2: Sambungkan kepada TV melalui HDMI

Video dengan kualiti terbaik

Jika TV anda tidak patuh HDMI ARC, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan HDMI standard. Dengan sambungan HDMI standard, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 14).

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI** pada TV. Penyambung HDMI pada TV mungkin berlabel **HDMI IN**.

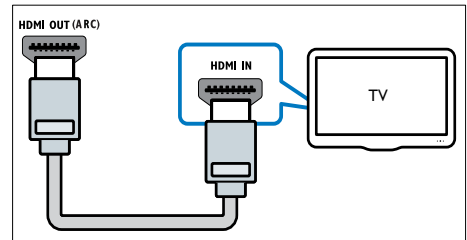

- 2 Pada TV anda, hidupkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3 Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 14).
- 4 Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 15).

Catatan


- Jika TV anda mempunyai penyambung DVI, anda boleh menggunakan penyesuai HDMI/DVI untuk menyambung kepada TV.

Pilihan 3: Menyambung kepada TV melalui video komposit

Video berkualiti asas

Jika TV anda tidak mempunyai penyambung HDMI, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan komposit. Sambungan komposit tidak menyokong video definisi tinggi. Dengan sambungan komposit, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 14).

- 1 Menggunakan kabel video komposit, sambungkan penyambung **VIDEO** pada teater rumah anda kepada penyambung video komposit pada TV. Penyambung video komposit mungkin berlabel **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE**, atau **BASEBAND**.

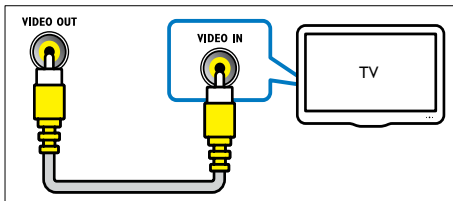

- 2 Pada TV anda, beralih kepada input video yang betul.
- 3 Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 14).

Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain

Mainkan audio daripada TV atau peranti lain melalui teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada TV anda, teater rumah, dan peranti lain.

Catatan


- Sambungan audio dalam manual pengguna ini hanyalah syor. Anda juga boleh menggunakan sambungan-sambungan lain.
- Apabila teater rumah anda dan TV disambung melalui **HDMI ARC**, sambungan audio tidak diperlukan.

Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel optik digital

Audio dengan kualiti terbaik

Menggunakan kabel optik, sambungkan penyambung **OPTICAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **OPTICAL OUT** pada TV atau peranti lain.

Penyambung optik digital mungkin berlabel **SPDIF**, **SPDIF OUT**, atau **OPTICAL**.

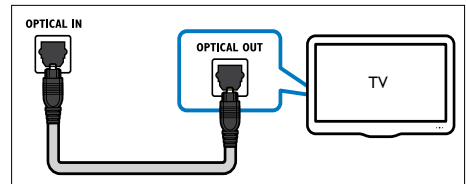


Pilihan 2: Sambungkan audio melalui kabel sepaksi digital

Audio berkualiti baik

Menggunakan kabel sepaksi, sambungkan penyambung **COAXIAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **COAXIAL/DIGITAL OUT** pada TV atau peranti lain.


Penyambung sepaksi digital mungkin berlabel **DIGITAL AUDIO OUT**.

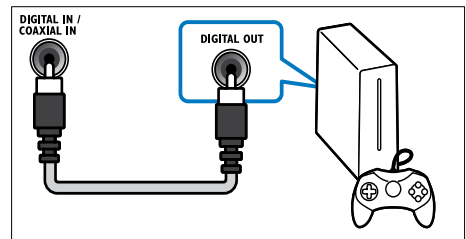

Pilihan 3: Sambungkan audio melalui kabel audio analog

Audio berkualiti asas

Menggunakan kabel analog, sambungkan penyambung **AUX** pada teater rumah anda kepada penyambung **AUDIO OUT** pada TV atau peranti lain.

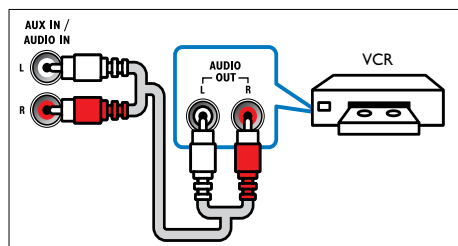

Sediakan audio bagi peranti yang bersambung

Apabila anda menyambung peranti kepada teater rumah anda, semak tetapan audio.

- 1 Pada TV anda dan peranti lain, hidupkan HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual pengguna bagi TV dan peranti lain.
- 2 Pilih 'Amplifier' daripada menu pembesar suara TV. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
- 3 Pada teater rumah anda, hidupkan Kawalan Audio Sistem dan kemudian petakan audio peranti bersambung kepada penyambung yang betul pada teater rumah anda (lihat 'Mainkan audio daripada teater rumah' di halaman 32).

Jika peranti bersambung tidak patuh HDMI-CEC, tekan **SOURCE** berulang kali pada teater rumah anda untuk memilih input audio yang betul.

Komputer dan Internet

Sambung teater rumah anda kepada rangkaian komputer anda dan internet, dan nikmatilah:

- **Kandungan multimedia distrim daripada komputer anda:** Mainkan muzik, foto, dan video daripada komputer atau pelayan media yang lain pada rangkaian anda (lihat 'Semak imbas PC melalui DLNA' di halaman 26).
- **Net TV** (Tidak tersedia di China): Semak imbas perkhidmatan Net TV untuk mengakses maklumat, permainan, berita, dan muzik dalam talian, dan perkhidmatan-perkhidmatan lain (lihat 'Semak Imbas Net TV' di halaman 29).
- **Kemas kini perisian:** Kemas kini perisian teater rumah melalui rangkaian (lihat 'Kemas kini perisian melalui internet' di halaman 36).

! Awas

- Sebelum anda mencuba untuk menyambungkan teater rumah kepada rangkaian komputer, biasakan diri anda dengan penghalang rangkaian, perisian pelayan media dan prinsip perangkaian. Jika perlu, baca dokumentasi yang mengiringi komponen rangkaian. Philips tidak bertanggungjawab atas data yang hilang, rosak atau tercemar.

Sambungan berwayar


Sambung teater rumah anda kepada penghalang anda melalui kabel rangkaian.

Apa yang anda perlukan

- Penghalang rangkaian (dengan DHCP didayakan).
- Kabel rangkaian (kabel lurus RJ45).
- Komputer yang telah dipasang perisian pelayan media (lihat 'Sediakan perisian pelayan media' di halaman 27).
- Bagi Net TV dan kemas kini perisian, pastikan bahawa penghalang rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tidak disekat oleh tembok api atau sistem keselamatan yang lain.

Sediakan rangkaian berwayar

Sambung teater rumah anda kepada penghala anda seperti yang ditunjukkan di bawah, dan kemudian hidupkan peranti.

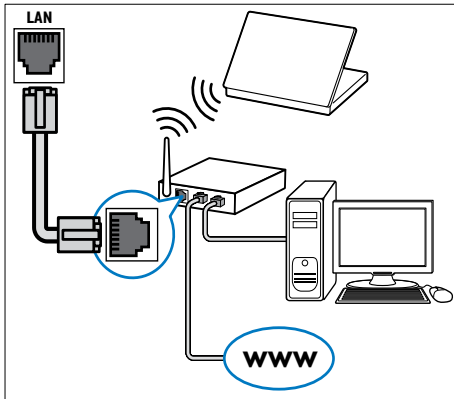

- 1 Sambung teater rumah kepada penghala rangkaian melalui sambungan berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 15).
- 2 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 3 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian] > [Berwayar (Ethernet)]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.
 - ↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.
- 7 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar.

Periksa tetapan rangkaian berwayar.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian] > [Lihat Tetapan Rangkaian]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Tetapan rangkaian semasa dipaparkan.

Sambungan wayarles


Sambungkan teater rumah anda kepada penghala anda melalui sambungan wayarles.

Apa yang anda perlukan

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).
- Komputer yang telah dipasangkan perisian pelayan media (lihat 'Sediakan perisian pelayan media.' di halaman 27).
- Bagi Net TV dan kemas kini perisian, pastikan bahawa penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tidak disekat oleh tembok api atau sistem keselamatan yang lain.

Sediakan rangkaian wayarles

Teater rumah anda mempunyai Wi-Fi terbina dalam untuk akses mudah ke rangkaian wayarles. Sambung teater rumah anda kepada penghala anda seperti yang ditunjukkan di bawah, dan kemudian hidupkan peranti.

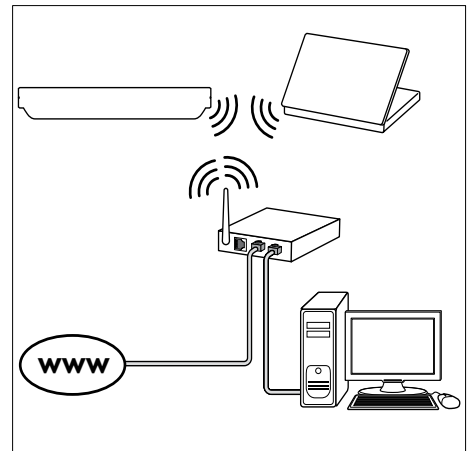

- 1 Sambung teater rumah kepada penghala rangkaian melalui sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 16).
- 2 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 3 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian] > [Wayarles (Wi-Fi)]**, dan kemudian tekan **OK**.

- 6 Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.
 - ↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih [**Cuba lagi**], kemudian tekan **OK**.
- 7 Pilih [**Selesai**], dan kemudian tekan **OK** untuk keluar.

Periksa tetapan rangkaian wayarles.

- 1 Tekan **🏠** (**Laman utama**).
- 2 Pilih [**Persediaan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Rangkaian**] > [**Lihat Tetapan Wayarles**], dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Tetapan semasa Wi-Fi akan dipaparkan.

Namai teater rumah anda

Untuk memudahkan anda mengecam teater rumah anda pada rangkaian, namai teater rumah anda.

- 1 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 2 Tekan **🏠** (**Laman utama**).
- 3 Pilih [**Persediaan**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih [**Rangkaian**] > [**Namai Produk anda**], dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan **Butang abjad angka** untuk memasukkan namanya.
- 6 Pilih [**Selesai**], dan kemudian tekan **OK** untuk keluar.

7 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagai sumber:

Sebelum anda bermula

- Buat sambungan-sambungan yang perlu seperti yang diuraikan dalam panduan permulaan ringkas dan bantuan atas skrin.
- Selesaikan persediaan kali pertama. Persediaan kali pertama muncul apabila anda menghidupkan teater rumah pada kali pertama. Jika anda tidak melengkapkan persediaan tersebut, anda akan digesa untuk melengkapkannya setiap kali anda menghidupkan teater rumah.
- Tukar TV kepada sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Pilih bunyi

Bahagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

- 1 Tekan **🔊** **SOUND SETTINGS**.
- 2 Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk mengakses pilihan bunyi pada paparan.

Tetapan bunyi	Perihalan
AUTO VOLUME	Tetapkan kelantangan tetap bagi pembesar suara. Pilihan ini paling baik untuk input audio TV yang mana tahap isyarat komersial biasanya lebih tinggi daripada kandungan.
SOUND	Pilih mod bunyi.
SURROUND	Pilih bunyi keliling atau bunyi stereo.
TREBLE	Laraskan output frekuensi tinggi.
MID	Laraskan output frekuensi pertengahan.
BASS	Laraskan output frekuensi rendah.
AUD SYNC	Tunda audio agar sepadan dengan video.

- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **↩** **BACK** untuk keluar. Jika anda tidak menekan sebarang butang selama satu minit, menu akan keluar secara automatik.

Kelantangan auto

Hidupkan kelantangan automatik agar kelantangan tetap ketika anda beralih kepada sumber lain.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **AUTO VOLUME**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk memilih **ON** atau **OFF**.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Mod bunyi

Pilih mod bunyi yang dipratetapkan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **SOUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan pada paparan:
 - **MOVIE**: Nikmati pengalaman audio bagaikan benar-benar di panggung wayang, ditingkatkan khusus untuk wayang gambar.
 - **MUSIC**: Cipta kembali suasana rakaman asal muzik anda, di dalam studio atau ketika menghadiri konsert.
 - **ORIGINAL**: Alami bunyi asal wayang dan muzik anda, tanpa kesan bunyi tambahan.
 - **NEWS**: Dengarkan setiap perkataan dengan pertuturan dioptimumkan dan vokal yang jelas.
 - **GAMING**: Nikmati bunyi arked yang menyeronokkan, yang ideal untuk permainan video penuh aksi atau parti yang langang.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **SURROUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan berikut:
 - **AUTO**: Bunyi keliling berdasarkan strim audio.
 - **VIRTUAL SURR**: Keliling Maya.
 - **STEREO**: Bunyi stereo dua saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Penyama

Tukar tetapan frekuensi tinggi (trebel), frekuensi pertengahan (mid), dan frekuensi rendah (bass) teater rumah.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **TREBLE**, **MID** atau **BASS**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk mengubah frekuensi.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Cakera

Teater rumah anda boleh memainkan cakera DVD, VCD, CD, dan Blu-ray. Ia juga boleh memainkan cakera yang anda buat sendiri, seperti cakera CD-R foto dan muzik.

Apa yang anda perlukan

Bagi audio atau video 2D:

- Sambungan audio dan video antara teater rumah anda dan TV.
- Cakera audio atau video.

Bagi video 3D:

- TV 3D.
- Sambungan HDMI antara teater rumah anda dan TV.
- Cakera Blu-ray 3D.
- Sepasang kaca mata 3D yang serasi dengan TV 3D anda.

Mainkan cakera

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.
↳ TV anda akan beralih kepada sumber yang betul, dan cakera akan dimainkan secara automatik.
- 2 Jika cakera tidak dimainkan secara automatik, tekan **DISC** atau pilih **[mainkan cakera]** pada menu utama, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Bagi video 3D, pakai kaca mata 3D anda.
- 4 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 19).

Catatan

- Bagi video 3D, semasa mencari ke hadapan atau ke belakang, dan dalam beberapa mod mainan yang lain, video akan ditayangkan dalam mod 2D. Ia akan kembali kepada paparan 3D apabila anda memainkan cakera secara normal.

Petua

- Untuk mengelakkan kerlipan, ubah kecerahan paparan (lihat 'Panel paparan' di halaman 36).

Mainkan butang


Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
► (Main)	Mulakan atau sambung semula main.
II	Jedakan main.
■	Hentikan main.
◀ / ▶	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
◀◀ / ▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (atas/bawah)	Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam.
SUBTITLE	Pilih bahasa sari kata bagi video.
POP-UP MENU/DISC MENU	Akses atau keluar daripada menu cakera.
≡ OPTIONS	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media anda (lihat 'Pilihan audio, video, da gambar' di halaman 22).

Bagi format video seperti DivX dan WMV:

- Untuk menghentikan mainan, tekan ■
- Untuk menyambung kembali video dari tempat anda berhenti, tekan ► (Main).
- Untuk memainkan video dari mula, tekan OK.


Mainkan cakera 3D dalam mod 2D

Jika anda tidak memiliki TV 3D, tonton cakera 3D dalam mod 2D.

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan] > [Video] > [Tonton video 3D] > [Mati].
- 3 Tekan OK.
- 4 Mainkan cakera 3D Blu-ray anda.
 - ↳ Video 3D dipaparkan dalam 2D.

Paparkan menu bagi VCD dan SVCD

Paparkan menu kandungan pada cakera VCD dan SVCD.


- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan] > [Keutamaan], dan kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [VCD PBC] > [Hidup], dan kemudian tekan OK.

Catatan

- Untuk melangkaui menu kandungan, pilih [Mati].


Segerakkan gambar dengan bunyi.

Jika audio dan video tidak segerak, tunda audio agar sepadan dengan video.


- 1 Tekan  SOUND SETTINGS.
- 2 Pilih AUD SYNC, kemudian tekan OK.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk menyegerak audio dengan video.
- 4 Tekan OK untuk mengesahkan.

Bonus View pada Blu-ray

Pada cakera Blu-ray yang menyokong Bonus View, nikmati kandungan tambahan, seperti komentar pengarah, semasa anda menonton kandungan utama. Bonus View juga dikenali sebagai gambar dalam gambar.

- 1 Dayakan Bonus View (gambar dalam gambar) dalam menu cakera Blu-ray.
- 2 Semasa anda memainkan ciri utama, tekan  OPTIONS.
 - ↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 3 Pilih [Pilihan PIP] > [PIP], dan kemudian tekan OK.
 - ↳ Bergantung pada video, pilihan PIP [1] atau [2] dipaparkan.
 - ↳ Video gambar dalam gambar dipaparkan dalam tetingkap kecil.
- 4 Pilih [Bahasa Audio ke-2] atau [Bahasa Sari Kata ke-2], dan kemudian tekan OK.
- 5 Pilih bahasa, kemudian tekan OK.

Catatan

- Untuk mematikan Bonus View, tekan  OPTIONS, pilih [Pilihan PIP] > [Mati], dan kemudian tekan OK.

BD-Live pada Blu-ray

Pada cakera Blu-ray dengan kandungan BD-Live, akses ciri tambahan, seperti bualan internet dengan pengarah, gazet wayang terkini, permainan, kertas hias dinding, dan nada dering.

Apa yang anda perlukan

- cakera Blu-ray dengan kandungan BD-Live.
- sambungan internet
- peranti storan:
 - peranti storan USB, dengan sekurang-kurangnya 1 GB memori, atau
 - kad memori SD jenis SDHC Kelas 6, dengan sekurang-kurangnya 8 GB memori.

Catatan

- Perkhidmatan BD-Live berbeza-beza dari negara ke negara, dan bergantung kepada cakera.
- Apabila anda menggunakan BD-Live, data pada cakera dan teater rumah diakses oleh pembekal kandungan.

Akses BD-Live dengan peranti storan USB

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15).
- 2 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
 - Peranti storan USB digunakan untuk menyimpan kandungan BD-Live yang dimuat turun.
- 3 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Lanjutan] > [Storan Tempatan] > [USB]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Pilih ikon BD-Live pada menu cakera, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 7 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live, dan kemudian tekan **OK** untuk memilih item.

Akses BD-Live dengan kad SD

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet. (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15)
- 2 Masukkan kad memori SD ke dalam slot **SD CARD** pada teater rumah anda.
 - ↳ Pada kali pertama anda memasukkan kad memori SD, kad ini akan diformat. Selepas selesai diformat, tinggalkan kad di dalam teater rumah (lihat 'Format kad SD' di halaman 30).
- 3 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Lanjutan] > [Storan Tempatan] > [Kad SD]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Pilih ikon BD-Live pada menu cakera, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 7 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live, dan kemudian tekan **OK** untuk memilih item.

Kosongkan memori.

Jika peranti storan anda tidak mempunyai memori yang cukup bagi kandungan BD-Live, kosongkan memori pada peranti storan.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Kosongkan ingatan]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Ini akan mengosongkan memori tempatan dan memadam fail BD-Live yang telah anda muat turun ke dalam peranti storan anda.

Nyahdaya BD-Live

Untuk menghadkan akses kepada BD-Live, hidupkan keselamatan BD-Live.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Keselamatan BD-Live] > [Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.
 ↳ Akses BD-Live adalah terhad.

Catatan

- Anda tidak boleh menghadkan akses internet pada cakera Blu-ray komersial.

Peranti storan USB

Nikmati gambar, audio dan video pada peranti storan USB.

Apa yang anda perlukan

- Peranti storan USB yang telah diformat bagi sistem fail FAT, DOS atau NTFS, dan mematuhi Kelas Penyimpanan Massa.
- Kabel sambungan USB, jika peranti storan USB tidak muat pada penyambung.

Catatan

- Anda boleh menggunakan kamera digital yang bersambung melalui USB jika ia dapat memainkan fail tanpa memerlukan program komputer khas.
- Untuk memainkan DivX DRM - fail yang dilindungi pada Peranti storan USB, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

Mainkan fail

- 1 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 2 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
 ↳ Menu utama dipaparkan.
- 3 Pilih **[Semak Imbas USB]**, kemudian tekan **OK**.
 ↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 21).

Mainkan butang

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
▶ (Main)	Mulakan atau sambung semula main.
II	Jedakan main.
■	Hentikan main.
◀ / ▶	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
◀◀ / ▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (atas/bawah)	Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam.
SUBTITLE	Pilih bahasa sari kata bagi video.
⋮	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media anda (lihat 'Pilihan audio, video, dan gambar' di halaman 22).
OPTIONS	

Bagi format video seperti DivX dan WMV:

- Untuk menghentikan mainan, tekan **■**.
- Untuk menyambung kembali video dari tempat anda berhenti, tekan **▶ (Main)**.
- Untuk memainkan video dari mula, tekan **OK**.

DivX

Mainkan video DivX daripada:

- cakera (lihat 'Cakera' di halaman 18),
- peranti storan USB (lihat 'Peranti storan USB' di halaman 21), atau
- kedai video dalam talian (lihat 'Sewa video dalam talian' di halaman 30).

Catatan

- Untuk memainkan fail terlindung DivX DRM daripada cakera, peranti storan USB, atau kedai video dalam talian, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

Kod VOD bagi DivX

Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada teater rumah anda, daftarkan teater rumah anda di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Kod VOD DivX@]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Kod pendaftaran DivX VOD bagi teater rumah anda akan dipaparkan.

Sari kata

Jika video anda mengandungi sari kata dalam berbilang bahasa, pilih satu bahasa sari kata.

- 1 Semasa memainkan video, tekan **SUBTITLE** untuk memilih bahasa.

Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama dengan fail video. Misalnya, jika fail video bernama 'movie.avi', simpan fail sari kata sebagai 'movie.srt' atau 'movie.sub'.
- Teater rumah anda boleh memainkan fail sari kata dalam format berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, dan .sami. Fail-fail ini tidak muncul pada menu navigasi fail.
- Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara.

Set aksara sari kata

Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara yang menyokong sari kata DivX.

- 1 Tekan **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **[Set Aksara]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih set aksara.

Set Aksara	Bahasa
[Standard]	Albania, Denmark, Belanda, Inggeris, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdish (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden, Turki
[Bahasa China]	Cina Mudah
[Bahasa China-Tradisional]	Cina Tradisional
[Bahasa Korea]	Inggeris dan Korea

Pilihan audio, video, da gambar

Gunakan ciri lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media daripada cakera atau peranti storan USB.

Pilihan audio

Semasa memainkan audio, ulangi trek, cakera atau folder audio.

- 1 Tekan **≡ OPTIONS** berulang kali untuk beralih antara fungsi-fungsi berikut:
 - **RPT TRACK / RPT FILE** : Ulangi trek atau fail semasa.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER** : Ulangi semua trek pada cakera atau folder.
 - **RPT RANDOM**: Mainkan trek audio dalam susunan rawak.
 - **RPT OFF**: Matikan mod ulangan.

Pilihan video

Semasa menonton video, pilih pilihan seperti sari kata, bahasa audio, carian masa, dan tetapan gambar. Bergantung kepada sumber video, beberapa pilihan tidak tersedia.

- 1 Tekan **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Menu pilihan video dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Bahasa Audio]**: Pilih bahasa sari kata bagi audio.
 - **[Bahasa Sari Kata]**: Pilih bahasa sari kata bagi video.
 - **[Anjak Sari Kata]**: Laraskan kedudukan sari kata pada skrin.

- **[Maklumat]:** Memaparkan maklumat mengenai apa yang sedang dimainkan.
- **[Set Aksara]:** Pilih set aksara yang menyokong sari kata DivX.
- **[Carian Masa]:** Langkau ke bahagian tertentu video dengan memasukkan masa adegan.
- **[Bahasa Audio ke-2]:** Pilih bahasa audio kedua bagi video Blu-ray.
- **[Bahasa Sari Kata ke-2]:** Pilih bahasa sari kata kedua bagi video Blu-ray.
- **[Tajuk]:** Pilih tajuk tertentu.
- **[Bab]:** Pilih bab tertentu.
- **[Senarai Sudut]:** Pilih sudut kamera yang berbeza.
- **[Menu]:** Paparkan menu cakera.
- **[Pilihan PIP]:** Paparkan tetingkap Gambar dalam Gambar ketika memainkan cakera 3D Blu-ray yang menyokong Bonus View.
- **[Zum]:** Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
- **[Ulang]:** Ulangi bab atau tajuk.
- **[Ulang A-B]:** Tandakan dua titik dalam bab atau trek untuk mengulangi mainan, atau matikan mod ulangan.
- **[Tetapan Gambar]:** Pilih tetapan warna yang telah dipraktifik.

- **[Tetapan Gambar]:** Pilih tetapan warna yang telah dipraktifik.
- **[Ulang]:** Ulang folder yang dipilih.

Tayangan slaid

Semasa memainkan audio, akses ciri-ciri yang menyeronokkan seperti tayangan slaid gambar dan muzikal.

Tayangan slaid gambar

Lihat tayangan slaid gambar anda yang disimpan dalam cakera atau peranti storan USB.

- 1 Pilih gambar daripada cakera atau peranti storan USB, lalu tekan ► (**Main**).
- 2 Tekan ≡ **OPTIONS**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih tetapan berikut:
 - **[Animasi Slaid]:** Pilih animasi untuk tayangan slaid ini.
 - **[Tempoh setiap slaid]:** Tetapkan kelajuan paparan bagi setiap gambar dalam tayangan slaid.
- 4 Tekan ■ untuk menghentikan tayangan slaid.

Tayangan slaid muzikal

Buat tayangan slaid muzikal untuk memainkan muzik dan gambar sekali gus.

- 1 Pilih trek muzik, dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Tekan ↶ **BACK**, dan pergi ke folder gambar.
- 3 Pilih gambar, lalu tekan ► (**Main**) untuk memulakan tayangan slaid.
- 4 Tekan ■ untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan ■ sekali lagi untuk menghentikan muzik.

Pilihan gambar

Semasa melihat gambar, zum ke dalam gambar, putarkan, tambah animasi kepada tayangan slaid, dan tukar tetapan gambar.

- 1 Tekan ≡ **OPTIONS**.
↳ Menu pilihan gambar akan muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan menukar tetapan berikut:
 - **[Putar +90]:** Putar gambar 90 darjah mengikut arah jam.
 - **[Putar -90]:** Putar gambar 90 darjah melawan arah jam.
 - **[Zum]:** Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
 - **[Maklumat]:** Paparkan maklumat gambar.
 - **[Tempoh setiap slaid]:** Pilih kelajuan paparan setiap gambar dalam tayangan slaid.
 - **[Animasi Slaid]:** Pilih animasi bagi tayangan slaid.

Radio

Dengar radio FM pada teater rumah anda, dan simpan sehingga 40 stesen radio.

Apa yang anda perlukan

- Antena FM.

Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat stereo dikesan, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.
- Untuk penerimaan terbaik, letakkan antena jauh daripada TV atau sumber sinaran lain.

Tala stesen

- 1 Sambung antena FM seperti yang dihuraikan dalam panduan permulaan ringkas.
- 2 Tekan **SOURCE** berulang kali sehingga **RADIO** muncul pada panel paparan.
 - ↳ Jika anda telah pun memasang stesen radio, saluran terakhir yang anda dengar akan dimainkan.
 - ↳ Jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio, mesej **AUTO INSTALL... PRESS PLAY** akan muncul pada panel paparan. Tekan **(Main)**.
- 3 Tekan butang berikut untuk mendengar atau menukar stesen radio:

Butang	Tindakan
◀ / ▶ atau Butang abjad angka	Pilih stesen radio pratetap.
Butang navigasi (kiri/kanan)	Cari stesen radio.
Butang navigasi (atas/bawah)	Tala haluskan frekuensi radio.
■	Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio.
↶ BACK	Tekan dan tahan untuk memadam stesen radio pratetap.
☰ OPTIONS	Manual: Tekan sekali untuk mengakses mod program, dan tekan sekali lagi untuk menyimpan stesen radio. Automatik: Tekan dan tahan selama tiga saat untuk memasang semula stesen radio.

Dengar radio

- 1 Tekan **SOURCE** berulang kali sehingga **RADIO** muncul pada panel paparan.
 - Untuk mendengar stesen yang telah dipraset, tekan **◀** atau **▶**.
 - Untuk mencari stesen radio, lalu mendengarnya, tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan).
- 2 Tekan **+/- (Kelantangan)** untuk melaraskan kelantangan.

Grid penalaan

Di sesetengah negara, anda boleh togol grid talaan FM antara 50 kHz dan 100 kHz. Menukarkan grid talaan akan memadamkan semua stesen radio yang telah dipraset.

- 1 Tekan **SOURCE** berulang kali sehingga **RADIO** muncul pada panel paparan.
- 2 Tekan ■
- 3 Tekan dan tahan **▶ (Main)** untuk togol antara 50 kHz atau 100 kHz.

pemain MP3

Sambung pemain MP3 anda untuk memainkan fail audio anda atau muzik.

Apa yang anda perlukan

- Pemain MP3.
- Kabel audio stereo 3.5mm.

Mainkan muzik

- 1 Sambung pemain MP3 kepada teater rumah sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan permulaan ringkas.
- 2 Tekan **SOURCE** berulang kali sehingga **MUSIC I-LINK** muncul pada panel paparan.
- 3 Gunakan butang pada pemain MP3 anda untuk memilih dan memainkan fail audio atau muzik.

iPod atau iPhone

Gunakan dok teater rumah anda untuk memainkan muzik, filem dan foto daripada iPod atau iPhone anda.

Apa yang anda perlukan

- Kabel HDMI.

Catatan

- Cas iPod/iPhone anda pada dok semasa teater rumah dalam mod iPod.

Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya

- 1 Tekan **▲ DOCK for iPod/iPhone** untuk membuka dok iPod/iPhone pada teater rumah anda.
- 2 Sambungkan kabel HDMI kepada teater rumah anda dan TV.
- 3 Hidupkan iPod atau iPhone, dan letakkan pada dok.

Mainkan muzik

- 1 Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya (lihat 'Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya' di halaman 25).
- 2 Tekan **DOCK for iPod** pada alat kawalan jauh teater rumah.
- 3 Semak imbas pada skrin iPod atau iPhone untuk memilih trek muzik.
 - Untuk melihat senarai main pada TV anda dan menggunakan alat kawalan jauh teater rumah untuk memilih trek, tekan **DOCK for iPod** sekali lagi.

Mainkan video dan tayangan slaid

- 1 Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya (lihat 'Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya' di halaman 25).
- 2 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Layari iPod]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Alihkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang berpadanan dengan kabel HDMI).
 - ↳ Skrin TV menjadi kosong.

- 5 Tekan **DOCK for iPod**.

↳ Senarai main dipaparkan pada TV.

- 6 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan memainkan video atau foto.

Gunakan telefon pintar.

Jadikan telefon pintar iPhone atau Android anda suatu alat kawalan jauh maya, atau gunakannya untuk menyemak imbas kandungan cakera atau peranti storan USB pada teater rumah anda.

Apa yang anda perlukan

- Telefon pintar iPhone (iOS 3.1.3 dan ke atas) atau Android (Android 2.1 dan ke atas).
- Rangkaian rumah berwayar atau wayarles.

Sebelum anda bermula

- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15).
- Namai teater rumah anda (lihat 'Namai teater rumah anda' di halaman 17).
- Sambungkan PC anda kepada rangkaian rumah yang sama. Untuk butiran, lihat manual pengguna telefon pintar anda.

Muat turun aplikasi MyRemote

Muat turun aplikasi Philips, **MyRemote** (MyRemote) ke telefon pintar anda. Aplikasi ini percuma.

Catatan

- Philips **MyRemote** hanya tersedia bagi telefon pintar iPhone dan Android.

- 1 Ketuk ikon **App Store** (Kedai Aplikasi) pada iPhone atau ikon **Market** (Pasar) pada telefon pintar Android.
- 2 Cari aplikasi 'Philips **MyRemote**'.
- 3 Ikut arahan pada telefon pintar iPhone anda untuk memuat turun aplikasi ini.
 - ↳ Ikon **MyRemote** (MyRemote) ditambah kepada skrin utama telefon pintar anda.

Akses aplikasi MyRemote.

Akses aplikasi **MyRemote** dari telefon pintar anda, lalu kenal pasti teater rumah anda pada rangkaian rumah.

- 1 Ketuk **MyRemote** (MyRemote) pada telefon pintar anda.
 - ↳ Teater rumah anda dan peranti lain pada rangkaian dipaparkan pada telefon pintar anda. Bar penyemak imbas dengan tab **Devices**, **Remote**, dan **Source** juga dipaparkan.
- 2 Jika teater rumah anda tidak dijumpai, periksa sambungan rangkaian (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15). Kemudian, ketuk tab **Devices**(Peranti) pada telefon pintar anda untuk mencari sekali lagi.
- 3 Ketuk ikon teater rumah pada telefon pintar:
 - ↳ Alat kawalan jauh maya dipaparkan pada telefon pintar.
- 4 Untuk keluar dari aplikasi, tekan butang utama pada telefon pintar anda.

Gunakan telefon pintar anda sebagai alat kawalan jauh

Alat kawalan jauh maya dipaparkan dalam berbilang skrin pada telefon pintar. Untuk mengakses butang, sapu skrin telefon pintar anda ke kiri atau kanan.

Hanya butang kawalan yang berkaitan dengan mod mainan yang didayakan pada telefon pintar anda. Misalnya, jika anda memainkan gambar, hanya butang alat kawalan jauh yang digunakan untuk mengawal gambar yang didayakan. Bagaimanapun, jika anda memainkan video, butang tambahan, seperti **SUBTITLE** dan **TOP MENU**, akan didayakan pada telefon pintar anda.

- 1 Lancarkan aplikasi pada telefon pintar anda (lihat 'Akses aplikasi MyRemote' di halaman 26).
 - ↳ Bergantung pada mod mainan, butang alat kawalan jauh yang berkaitan akan didayakan.
- 2 Jika butang alat kawalan jauh tidak muncul, ketuk tab **Remote** (Kawalan Jauh) pada telefon pintar anda.
- 3 Sapu ke kiri atau kanan skrin untuk mengakses lebih banyak butang.

Catatan

- Beberapa fungsi kawalan tidak tersedia pada telefon pintar.

Semak imbas cakera atau peranti storan USB.

Semak imbas cakera atau peranti storan USB pada telefon pintar anda, dan mainkan fail audio, video, atau multimedia.

- 1 Lancarkan aplikasi alat kawalan jauh pada telefon pintar anda (lihat 'Akses aplikasi MyRemote' di halaman 26).
- 2 Muatkan cakera data atau sambungkan peranti storan USB ke dalam teater rumah anda.
- 3 Pada telefon pintar anda, ketuk tab **Source** (Sumber), lalu pilih **DISC** (DISC) atau **USB** (USB).
 - ↳ Folder dalam cakera atau peranti storan USB anda akan dipaparkan.
- 4 Pilih folder untuk disemak imbas, dan kemudian pilih fail untuk dimainkan.
 - ↳ Butang alat kawalan jauh yang berkaitan didayakan pada telefon pintar anda.
- 5 Untuk mengakses alat kawalan jauh semasa anda menyemak imbas kandungan, ketuk tab **Remote** (Kawalan Jauh) pada telefon pintar anda.

Semak imbas PC melalui DLNA

Apabila anda menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda, anda boleh memainkan muzik, foto, dan video yang disimpan pada komputer atau pelayan media lain pada rangkaian tersebut.

Apa yang anda perlukan

- Rangkaian rumah berwayar atau wayarles, yang disambungkan menggunakan penghala Plag dan Main Sejagat (UPnP).
- Kabel LAN untuk menyambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda.
- Pelayan media seperti:
 - PC yang menjalankan Windows Media Player 11 atau lebih tinggi; atau
 - Mac yang menjalankan Twonky Media Server.

Catatan

- Untuk mendapatkan bantuan dalam menggunakan pelayan media lain, seperti TVersity, lihat laman web pelayan media tersebut.

Sediakan perisian pelayan media.

Untuk mendayakan perkongsian media, sediakan perisian pelayan media.

Sebelum anda bermula


- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15).
- Sambungkan komputer anda kepada rangkaian rumah yang sama.
- Pastikan bahawa tembok api PC anda membenarkan anda menjalankan atur cara Windows Media Player.
- Hidupkan komputer anda dan penghala.

Microsoft Windows Media Player 11

Catatan

- Bergantung pada versi Microsoft Windows anda, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.


- 1 Mulakan Windows Media Player pada PC anda.
- 2 Klik tab **Library**, dan kemudian pilih **Media Sharing**.

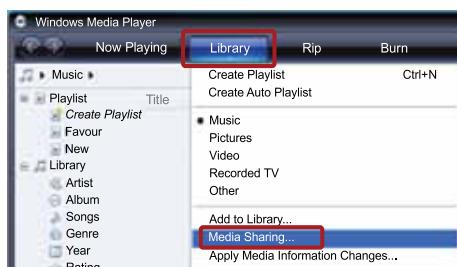

- 3 Kali pertama anda memilih **Media Sharing** pada PC anda, skrin pop timbul akan muncul. Tandakan kotak **Share my media** dan klik **OK**.

↳ Skrin **Media Sharing** dipaparkan.

- 4 Pada skrin **Media Sharing**, pastikan anda dapat melihat peranti bertanda **Unknown Device**.

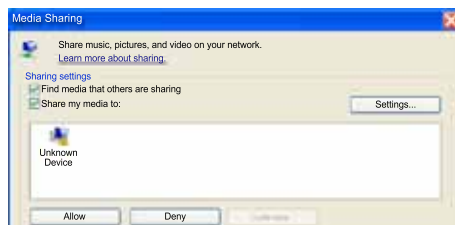


↳ Jika anda tidak dapat melihat peranti yang tidak dikenali selepas lebih kurang seminit, pastikan tembok api PC anda tidak menyekat sambungan ini.

- 5 Pilih peranti yang tidak dikenali dan klik **Allow**.


↳ Tanda semak hijau akan muncul bersebelahan peranti.

- 6 Secara lalai, Windows Media Player berkongsi daripada folder-folder ini: **My Music**, **My Pictures**, dan **My Videos**. Jika fail anda dalam folder yang lain, pilih **Library** > **Add to Library**.

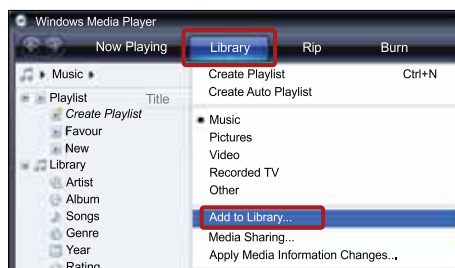

↳ Skrin **Add to Library** akan dipaparkan.

↳ Jika perlu, pilih **Advanced options** untuk memaparkan senarai folder yang dipantau.

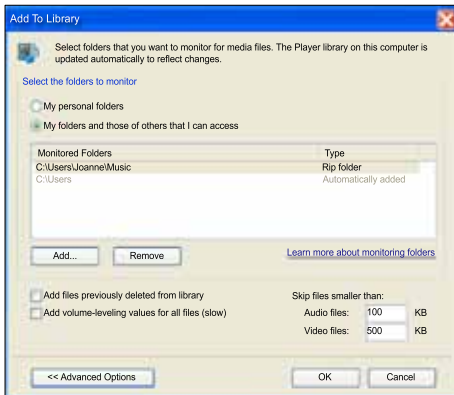

7 Pilih **My folders and those of others I can access**, dan kemudian klik **Add**.


8 Ikuti arahan pada skrin untuk menambah folder lain yang mengandungi fail media anda.

Microsoft Windows Media Player 12


Catatan

- Bergantung pada versi Microsoft Windows anda, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.

- Mulakan Windows Media Player pada PC anda.
- Pada Windows Media Player, klik tab **Stream**, dan kemudian pilih **Turn on media streaming**.
↳ Skrin **Media streaming options** akan dipaparkan.

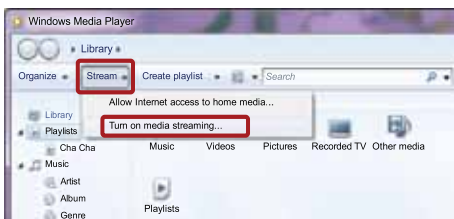


3 Klik **Turn on media streaming**.

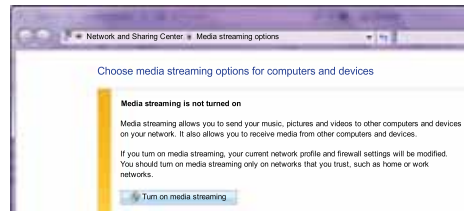

↳ Anda kembali ke skrin Windows Media Player.

4 Klik tab **Stream** dan pilih **More streaming options**.

↳ Skrin **Media streaming options** akan dipaparkan.

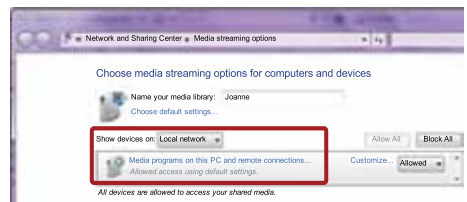

5 Pastikan anda dapat melihat program media pada skrin **Local network**.


↳ Jika anda tidak dapat melihat program media, pastikan bahawa tembok api PC anda tidak menyekat sambungan ini.

6 Pilih program media ini dan klik **Allowed**.

↳ Anak panah hijau akan muncul bersebelahan program media.

7 Secara lalai, Windows Media Player berkongsi fail daripada folder ini: **My Music**, **My Pictures**, dan **My Videos**. Jika fail anda terletak dalam folder lain, klik tab **Organize** dan pilih **Manage libraries > Music**.

↳ Skrin **Music Library Locations** dipaparkan.

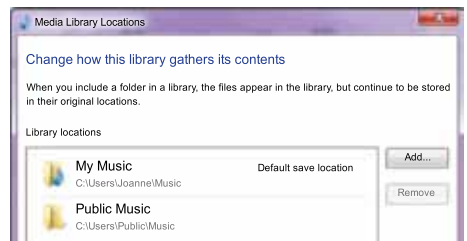

Ikuti arahan pada skrin untuk menambah folder lain yang mengandungi fail media anda.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)


Catatan

- Bergantung pada versi sistem pengoperasian Mac yang anda gunakan, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.

- 1 Lawati <http://www.twonkymedia.com> untuk membeli perisian ini, atau muat turun percubaan percuma 30 hari ke dalam komputer Macintosh anda.
- 2 Mulakan Twonky Media pada Macintosh.
- 3 Pada skrin Twonky Media Server, pilih **Basic Setup** dan **First Steps**.
↳ Skrin **Langkah pertama** dipaparkan.



- 4 Taipkan nama bagi pelayan media anda, dan kemudian klik **Save changes**.
- 5 Berbalik pada skrin Twonky Media, pilih **Basic Setup** dan **Sharing**.
↳ Skrin **Perkongsian** dipaparkan.

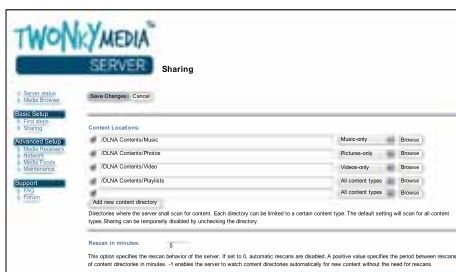

- 6 Semak imbas dan pilih folder untuk dikongsi, dan kemudian pilih **Save Changes**.
↳ Macintosh anda akan mengimbas folder semula secara automatik supaya ia kini sedia untuk dikongsi.

Mainkan fail daripada PC anda

Catatan

- Sebelum anda memainkan kandungan multimedia daripada komputer, pastikan teater rumah telah disambungkan kepada rangkaian rumah, dan perisian pelayan media telah disediakan dengan betul.

- 1 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 2 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
↳ Menu utama dipaparkan.
- 3 Pilih **[Layari PC]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 21).

Semak Imbas Net TV

Tidak tersedia di China

Gunakan Net TV untuk mengakses beraneka aplikasi internet dan laman web internet yang diubah suai khusus.

Untuk perbincangan interaktif mengenai perkhidmatan Net TV, lawati forum Net TV di www.supportforum.philips.com

Catatan

- Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung tanggungjawab terhadap kandungan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan Net TV.

Akses Net TV

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan Internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15).
- 2 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
↳ Menu utama dipaparkan.
- 3 Pilih **[Semak Imbas Net TV]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Laman utama Net TV dipaparkan. Pada kali pertama anda mengakses Net TV, ikuti arahan pada skrin untuk menyetujui terma dan syarat, dan kemudian mendaftarkan dengan Club Philips.

- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **App Gallery** (Galeri Aplikasi) atau **Internet** (Internet), dan kemudian tekan **OK**.
 - Akses **App Gallery** (Galeri Aplikasi) untuk menambah lebih banyak Aplikasi pada skrin anda.
 - Akses **Internet** (Internet) untuk menyemak imbas Internet.
- 5 Tekan **↩ BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau tekan **🏠 (Laman utama)** untuk keluar.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan untuk menghapuskan kata laluan, kuki dan data pengimbasan daripada teater rumah anda.

- 1 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian] > [Kosongkan Memori Net TV]**, dan kemudian tekan **OK**.

Sewa video dalam talian

Tidak tersedia di China

Sewa video daripada kedai dalam talian, melalui teater rumah anda. Anda boleh menontonnya serta-merta atau kemudian.

Banyak kedai video dalam talian menawarkan berbagai pilihan video, dengan harga, tempoh, dan syarat sewaan yang berbeza. Bagi sesetengah kedai, anda perlu membuat akaun sebelum anda boleh menyewa.


Apa yang anda perlukan

- Sambungan Internet kelajuan tinggi kepada teater rumah.
- Sambungan HDMI antara teater rumah anda dan TV.
- Kad memori SD jenis SDHC Kelas 6, dengan sekurang-kurangnya 8 GB memori.

Format kad SD

Sebelum anda memuat turun sebarang video dalam talian atau kandungan BD-Live, kad SD anda hendaklah berada di dalam slot kad SD teater rumah anda, dan diformat.

- 1 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 2 Masukkan kad memori SD ke dalam slot **SD CARD** pada teater rumah anda.

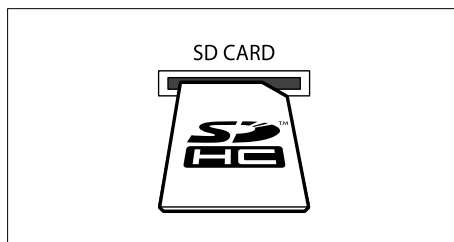

- 3 Ikuti arahan pada skrin untuk memformat kad ini.
 - ↳ Sebarang kandungan pada kad akan dipadam semasa pemformatan.
- 4 Selepas selesai diformat, tinggalkan kad di dalam slot **SD CARD**.

Sewa dan mainkan video dalam talian

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15).
- 2 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Semak Imbas Net TV]**, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Perkhidmatan dalam talian yang terdapat di negara anda akan dipaparkan.
- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk pergi ke kedai video, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Jika digesa, ikuti arahan kedai video untuk mendaftar atau log masuk ke dalam akaun.
 - ↳ Anda akan melihat pilihan untuk menyewa video.
 - ↳ Jika anda telah menyewa video dan masih dalam tempoh sewaan, anda juga akan dapat melihat pilihan untuk menonton video tersebut.

- 6 Ikuti arahan kedai video untuk menyewa atau menonton video.
 - Video akan dimuat turun ke dalam kad memori SD anda. Anda boleh menontonnya sekarang atau bila-bila masa dalam tempoh sewaan.
 - Apabila anda telah memuat turun video ke dalam kad anda, anda boleh menontonnya hanya pada teater rumah anda. Anda tidak boleh memindahkan kad itu dan menontonnya pada peranti yang lain.
 - Jika anda memindahkan kad itu dan memformatkannya di dalam peranti lain, video anda yang telah dimuat turun akan dipadamkan. Muat turun video anda sekali lagi sebelum anda menonton.
- 7 Tekan butang mainan pada alat kawalan jauh anda untuk memainkan, berhenti sebentar, mencari, atau menghentikan video.

Berbilang Pandangan

Anda boleh menonton dua sumber video sebelah-menyebelah pada beberapa model TV Philips. Sumber-sumber ini boleh jadi:

- video daripada teater rumah anda,
- siaran TV, dan
- Net TV.

Untuk mendapatkan maklumat tentang cara menyediakan berbilang pandangan, lihat manual pengguna TV anda.

EasyLink

Teater rumah ini menyokong Philips EasyLink, yang menggunakan protokol HDMI-CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang akur EasyLink yang bersambung melalui HDMI boleh dikawal dengan alat kawalan jauh yang sama.

Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI-CEC.

Apa yang anda perlukan

- Peranti yang patuh HDMI-CEC.
- Sambungan HDMI antara peranti-peranti yang tersambung.

Hidupkan

- 1 Pada TV dan peranti lain yang bersambung, hidupkan operasi HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual TV atau peranti lain.
- 2 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[EasyLink] > [EasyLink]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Hidup]**, kemudian tekan **OK**.

Peranti kawalan

Kawal teater rumah dan peranti patuh HDMI-CEC tersambung yang lain dengan alat kawalan jauh yang sama.

Mainan satu sentuhan

Jika anda mendayakan Mainan satu sentuhan, TV akan secara automatik beralih kepada saluran yang betul apabila anda memainkan cakera di dalam teater rumah anda.

Siap sedia satu sentuhan

Apabila anda menekan dan menahan **⏻** (**Bersedia**) pada alat kawalan jauh, teater rumah dan semua peranti HDMI CEC yang bersambung (jika menyokong siap sedia satu sentuhan) akan beralih kepada mod siap sedia. Jika siap sedia satu sentuhan didayakan pada teater rumah anda, anda boleh beralih kepada siap sedia dengan alat kawalan jauh TV atau peranti-peranti HDMI-CEC yang lain.

Kawalan Audio Sistem

Apabila anda memainkan peranti yang mempunyai output audio dihalakan ke teater rumah, teater rumah bertukar ke sumber audio sepadan secara automatik.

Untuk menggunakan audio satu sentuhan, hidupkan Kawalan Audio Sistem dan ikut arahan pada TV untuk memetakan peranti yang tersambung kepada penyambung input audio pada teater rumah.

Pemetaan Input Audio

Apabila anda menyambung peranti baru kepada teater rumah anda, petakan peranti kepada penyambung input audio (lihat 'Mainkan audio daripada teater rumah' di halaman 32).

Mainkan audio daripada teater rumah

Mainkan audio daripada peranti yang tersambung melalui teater rumah anda.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[EasyLink]** > **[Kawalan Audio Sistem]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memainkan audio daripada pembesar suara TV, pilih **[Mati]**, dan langkau langkah berikut.
- 4 Pilih **[EasyLink]** > **[Pemetaan Input Audio]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Ikuti arahan pada TV untuk memetakan audio peranti bersambung kepada input audio pada teater rumah anda.

Catatan

- Jika anda menyambung teater rumah anda ke TV menerusi sambungan HDMI ARC, pastikan audio TV dipetakan ke input ARC pada teater rumah anda.

8 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan teater rumah anda.

Awas

- Kebanyakan tetapan telah pun sedia dikonfigurasi dengan nilai yang paling baik untuk teater rumah anda. Melainkan anda mempunyai sebab tertentu untuk mengubah tetapan, lebih baik ia dibiarkan pada nilai lalai.

Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **↩ BACK**. Untuk keluar dari menu, tekan **⬆** (Laman utama).

Gambar

Tukar tetapan gambar sebagaimana yang anda kehendaki.

Catatan

- Tetapan terbaik dipilih secara automatik untuk TV itu. Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.

Tetapan dan format gambar

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Ubah tetapan berikut, lalu tekan **OK**:
 - **[Paparan TV]**: Format gambar.
 - **[Tetapan Gambar]**: Tetapan warna yang telah dipraktakrif.

Warna gambar

Warna Pekat menghidupkan alam semula jadi pada skrin TV anda dan memaparkan imej terang dalam lebih daripada satu bilion warna.

Jika TV anda menyokong Warna Pekat dan bersambung kepada teater rumah anda melalui kabel HDMI, anda boleh mengubah Warna Pekat ini.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]** > **[Warna Tua HDMI]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih pilihan berikut, dan kemudian tekan **OK**:
 - **[Auto]**: Secara automatik pilih Warna Pekat HDMI.
 - **[Hidup]**: Tonton imej berwarna terang.
 - **[Mati]**: Paparkan warna standard 24 bit.

Resolusi gambar

Bagi tetapan video HDMI, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]** > **[Video HDMI]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Tukar tetapan resolusi HDMI, dan kemudian tekan **OK**.

Video 3D Blu-ray

Untuk memainkan video 3D, sambung teater rumah anda kepada TV 3D melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]** > **[Tonton video 3D]** > **[Auto]**, dan kemudian tekan **OK**.

Kedudukan sari kata

Laraskan kedudukan sari kata secara automatik agar muat pada skrin TV anda.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Anjak Sari Kata Automatik]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

Bunyi

Tukar tetapan bunyi agar sesuai dengan kehendak anda.

Audio HDMI

Untuk mendengar output audio HDMI daripada TV anda, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Audio HDMI]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih pilihan berikut, dan kemudian tekan **OK**:
 - **[Strim Bit]**: Dayakan output strim bit melalui HDMI.
 - **[Auto]**: Secara automatik pilih format audio terbaik yang disokong.
 - **[Mati]**- Nyahdaya audio daripada TV.

Pasca pemprosesan audio

Untuk memilih mod bunyi yang dipraktikkan, dayakan pascapemprosesan audio pada pembesar suara (lihat 'Mod bunyi' di halaman 18).

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Audio Dipertingkatkan]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Untuk memainkan audio asal cakera ini, pilih **[Mati]**.

Mod malam

Untuk mendengar perlahan, kurangkan kelantangan bunyi kuat apabila anda memainkan cakera. Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD berkod Dolby dan Blu-ray.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Mod Malam]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

Kembalikan tetapan mod bunyi

Kembalikan tetapan penyama bagi semua mod bunyi kepada nilai lalai.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Tetapan bunyi lalai]**, dan kemudian tekan **OK**.

Bahasa

Pilih bahasa bagi menu utama, audio, dan sari kata.

Menu laman utama

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Bahasa menu]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa menu, lalu tekan **OK**.

Audio cakera

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Audio]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa audio bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih **[Lain-lain]** pada senarai, dan masukkan kod bahasa 4 digit yang terdapat pada akhir manual pengguna ini (lihat 'Kod bahasa' di halaman 43).
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Sari kata cakera

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Sari Kata]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa sari kata bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

Menu cakera

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Menu Cakera]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa menu bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih **[Lain-lain]** pada senarai dan masukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada penghujung manual pengguna ini (lihat 'Kod bahasa' di halaman 43).
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Kawalan ibu bapa

Mengehadkan akses kepada cakera yang dirakam dengan pengadaran.

Kata laluan

Anda boleh menetapkan atau menukar kata laluan anda untuk memainkan cakera terhad.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Tukar Kata Laluan]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Menu pertukaran kata laluan dipaparkan.
- 4 Ikuti arahan pada TV untuk menetapkan atau menukar kata laluan.
 - Jika anda tidak mempunyai kata laluan atau anda terlupa, masukkan **0000**.
- 5 Tekan **OK**.

Pengadaran

Sesetengah cakera dirakam dengan pengadaran yang bergantung kepada umur. Anda dapat menyediakan teater rumah anda untuk memainkan hanya cakera dengan pengadaran umur yang kurang daripada umur anak anda.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Kawalan Ibubapa]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Suatu mesej akan menggesa anda untuk memasukkan kata laluan.
- 4 Masukkan kata laluan dengan **Butang angka**.
- 5 Pilih pengadaran umur, dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memainkan semua cakera tanpa mengira pengadaran, pilih tahap **8** atau **[Mati]**.

Jimat tenaga

Jimatkan tenaga dengan mengubah tetapan berikut.

Siap sedia auto

Semasa memainkan cakera atau peranti storan USB, alihkan teater rumah anda kepada siap sedia secara automatik jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
 - tiada butang ditekan dalam masa 30 minit.
- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
 - 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
 - 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Auto Siap Sedia]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

Pemasa tidur

Tetapkan pemasa untuk mengalih teater rumah kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Pemasa Tidur]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih tempoh pemasa tidur.
↳ Pemasa tidur boleh ditetapkan sehingga 60 minit. Jika pemasa tidur ditetapkan kepada **[Mati]**, ia akan dimatikan.
- 5 Tekan **OK** untuk mengaktifkan.
↳ Teater rumah beralih kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

Penyelamat skrin

Alihkan teater rumah anda secara automatik kepada mod gambar skrin jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
 - tiada butang ditekan dalam masa 10 minit.
- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
 - 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
 - 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Penyelamat Skrin]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

Panel paparan

Ubah kecerahan panel paparan teater rumah

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
 - 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
 - 3 Pilih **[Keutamaan] > [Panel Paparan]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - 4 Pilih kecerahan, dan kemudian tekan **OK**.
-

Gunakan tetapan kilang

Tetapkan semula teater rumah anda kepada tetapan lalai. Anda tidak dapat menetapkan semula tetapan kawalan ibu bapa

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Kembalikan tetapan lalai]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[OK]**, kemudian tekan **OK**.

9 Kemas kinikan perisian

Untuk terus memperoleh ciri terbaik dan mendapatkan sokongan bagi teater rumah anda, kemas kini perisian dengan kerap. Bandingkan versi perisian semasa anda dengan versi terkini pada www.philips.com/support.

Semak versi perisian

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
 - 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
 - 3 Pilih **[Lanjutan] > [Maklumat Versi]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Versi perisian dipaparkan.
-

Kemas kini perisian melalui internet

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian. Gunakan
 - sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 16), atau
 - sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sediakan rangkaian wayarles' di halaman 16).
- 2 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[Lanjutan] > [Kemas Kini Perisian] > [Rangkaian]**.
↳ Jika naik taraf media dikesan, anda digesa untuk memulakan atau membatalkan kemas kini.
- 5 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
↳ Apabila kemas kini perisian telah selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.

Catatan

- Jika teater rumah tidak dapat disambungkan kepada pelayan Philips, tekan **⬆ (Laman utama)**, lalu pilih **[Persediaan] > [Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian]** untuk menyediakan rangkaian.

Kemas kini perisian melalui USB

Apa yang anda perlukan

- Peranti denyar USB, dengan sekurang-kurangnya 75MB memori. Pemacu denyar USB hendaklah berformat FAT atau NTFS. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP (contohnya, WinZip® bagi Microsoft® Windows® atau StuffIt® bagi Macintosh®).

Langkah 1: Muat turun perisian terkini

- 1 Sambungkan peranti denyar USB kepada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke www.philips.com/support.
- 3 Di laman web Sokongan Philips, dapatkan produk anda dan cari **Perisian dan pemacu**.
↳ Kemas kini tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini perisian dalam direktori induk pemacu denyar USB.
↳ Fail diekstrak di bawah folder **UPG_ALL** pemacu denyar USB anda.
- 6 Tanggalkan peranti denyar USB daripada komputer anda.

Langkah 2: Kemas kini perisian

! Awas

- Sebelum anda menyambung pemacu denyar USB kepada teater rumah anda, pastikan bahawa tidak terdapat cakera di dalam petak cakera, dan bahawa petak cakera dalam keadaan tertutup.

- 1 Sambungkan pemacu denyar USB kepada teater rumah anda.
- 2 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 3 Tekan **⬆ (Laman utama)**, lalu pilih **[Persediaan]**.
- 4 Pilih **[Lanjutan] > [Kemas Kini Perisian] > [USB]**.
- 5 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
↳ Apabila kemas kini perisian telah selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.

☰ Catatan

- Semasa kemas kini perisian sedang berjalan, jangan matikan atau keluarkan pemacu denyar USB.

10 Speksifikasi produk

Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya.

Negara	DVD	BD
Europah, United Kingdom		
Asia Pasifik, Taiwan, Korea		
Amerika Latin		
Australia, New Zealand		
Russia, India		
China		

Format media

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Fail gambar, Media MP3, Media WMA, Media DivX Plus HD, Peranti storan USB

Format fail

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg
- Gambar: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Format audio

Teater rumah anda menyokong fail audio berikut.

Sambungan	Bekas	Kodek audio	Kadar bit
MP3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	Teras DTS	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Format video

Jika anda mempunyai TV definisi tinggi, teater rumah anda membenarkan anda memainkan fail video anda dengan:

- Resolusi: 1920 x 1080 piksel pada
- Kadar bingkai: 6 ~ 30 bingkai per saat.

Fail .avi dalam bekas AVI

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, Teras DTS, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimum 10Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .divx dalam bekas AVI

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimum 10Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps

Fail .mp4 atau .m4v dalam bekas MP4

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)

Fail .mkv dalam bekas MKV

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, Teras DTS, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .asf dan .wmv dalam bekas ASF

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .mpg dan .mpeg dalam bekas PS

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, teras DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)

Amplifier

- Jumlah kuasa output: 500W RMS (30% THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Nisbah isyarat-hingar: > 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)
- Kepekaan input:
 - AUX1, AUX2: 500 mV
 - iLink Muzik: 250 mV

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Input audio S/PDIF Digital:
 - Sepaksi: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Julat penalaan:
 - Eropah/China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pasifik/Rusia/Amerika Latin: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Nisbah isyarat-hingar: FM 55 dB
- Respons frekuensi: FM 60 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: Kelas Penyimpanan Massa USB (MSC)
- Sistem fail: FAT16, FAT32, NTFS
- Sokongan memori maksimum: < 160GB

Unit utama

- Dimensi (LxTxD): 307.2 x 68.8 x 304.4 mm
- Berat: 2.4 kg

Subwufer

- Bekalan kuasa:
 - Eropah/China: 220-240 V~, 50 Hz
 - Amerika Latin/Asia Pasifik: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Penggunaan kuasa: 100 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: ≤ 0.5 W
- Impedans: 3 ohm
- Pemacu pembesar suara: 165 mm (6.5") wufer
- Respons frekuensi: 20 Hz-150 Hz
- Dimensi (LxTxD): 196 x 397 x 342.3 mm
- Berat: 6.1 kg
- Panjang kabel: 3 m

Pembesar Suara

- Kuasa output: 2 x 135W RMS (30% THD)
- Impedans pembesar suara: 5 ohm
- Pemacu pembesar suara: 2 x Wufer 76.2 mm (3") + 1 x Twiter 31.8 mm (1.25")
- Respons frekuensi: 150 Hz-20 kHz
- Dimensi (LxTxD): 99 x 334 x 130.6 mm
- Berat: 3.3 kg/setiap satu
- Panjang kabel: 3 m

Bateri alat kawalan jauh

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Laser

- Jenis Laser (Diod): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Panjang gelombang: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kuasa output (Maksimum pengedaran): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

11 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, daftar produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Unit utama

Butang pada teater rumah tidak berfungsi.


- Tanggalkan sambungan teater rumah daripada bekalan kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Tiada gambar pada TV yang bersambung melalui HDMI.

- Pastikan anda menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi untuk menyambungkan teater rumah dan TV. Sesetengah kabel HDMI standard tidak memaparkan imej tertentu, video 3D, atau Deep Color dengan betul.
- Pastikan kabel HDMI tidak rosak. Jika ia rosak, ganti dengan kabel baru.
- Tekan  (**Laman utama**) lalu **731** pada alat kawalan jauh untuk mengembalikan resolusi laai bagi gambar.
- Tukar tetapan video HDMI, atau tunggu selama 10 saat untuk pemulihan automatik. (lihat 'Resolusi gambar' di halaman 33)

Cakera tidak memainkan video definisi tinggi.

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.
- Pastikan sokongan TV mengandungi video definisi tinggi.
- Gunakan kabel HDMI untuk menyambung kepada TV.

Bunyi


Tiada bunyi daripada pembesar suara teater rumah.

- Sambung kabel audio daripada teater rumah anda kepada TV anda atau peranti-peranti lain. Anda tidak memerlukan sambungan audio yang berasingan apabila:
 - teater rumah dan TV disambung melalui sambungan **HDMI ARC**, atau
 - peranti bersambung kepada penyambung **HDMI IN** pada teater rumah anda.
- Sediakan audio bagi peranti yang bersambung (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 15).
- Set semula teater rumah anda kepada tetapan kilangnya (lihat 'Gunakan tetapan kilang' di halaman 36), matikannya lalu hidupkannya semula.
- Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Bunyi atau gema terherot.

- Jika anda memainkan audio daripada TV melalui teater rumah, pastikan TV dibisukan.

Audio dan video tidak segerak.

- 1) Tekan  **SOUND SETTINGS**. 2) Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih **AUD SYNC**, dan kemudian tekan **OK**. 3) Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk menyegerak audio dengan video.

Main

Tidak dapat memainkan cakera.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong jenis cakera (lihat 'Format media' di halaman 38).
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod rantau cakera (lihat 'Kod rantau' di halaman 38).
- Jika cakera adalah cakera DVD±RW atau DVD±, pastikan ia diselesaikan.

Tidak dapat memainkan fail DivX.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail DivX adalah lengkap.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem (lihat 'Sari kata' di halaman 22).
- Pilih set aksara yang betul: 1) Tekan **≡** **OPTIONS**. 2) Pilih **[Set Aksara]**. 3) Pilih set aksara yang disokong. 4) Tekan **OK**.

Tidak dapat membaca kandungan peranti storan USB.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini.
- Pastikan bahawa sistem fail pada peranti storan USB disokong oleh teater rumah.

Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

EasyLink tidak berfungsi.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV EasyLink berjenama Philips, dan pilihan EasyLink dihidupkan (lihat 'EasyLink' di halaman 31).

Apabila anda menghidupkan TV, teater rumah secara automatik akan hidup.

- Tingkah laku ini adalah normal apabila anda menggunakan Philips EasyLink (HDMI-CEC). Untuk memastikan teater rumah berfungsi secara bebas dan berasingan, matikan EasyLink.

Saya tidak dapat mengakses BD-Live.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada rangkaian. Gunakan sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 15) atau sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 16).
- Pastikan bahawa rangkaian telah disediakan. Gunakan pemasangan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 16) atau pemasangan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 16).
- Pastikan bahawa cakera Blu-ray menyokong ciri BD-Live.
- Kosongkan storan memori (lihat 'Kosongkan memori.' di halaman 20).

Tidak dapat memainkan video atau foto daripada iPod atau iPhone pada TV.

- Semak imbas dan pilih video dan foto daripada skrin iPod atau iPhone anda, dan mainkannya pada TV.
- Pastikan bahawa perisian iPod atau iPhone telah tidak diusik atau diubah suai tanpa izin.

Tidak dapat melihat gambar daripada iPod atau iPhone pada TV.

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.
- Alihkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang berpadanan dengan kabel HDMI).
- Tekan **Butang navigasi** dan **OK** pada alat kawalan jauh teater rumah untuk memilih dan memainkan.
- Pastikan bahawa perisian iPod atau iPhone telah tidak diusik atau diubah suai tanpa izin.

Mainkan video 3D dalam mod 2D.

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV 3D melalui kabel HDMI.
- Pastikan bahawa cakera adalah cakera Blu-ray 3D, dan pilihan Blu-ray video 3D telah dihidupkan (lihat 'Video 3D Blu-ray' di halaman 33).

Skrin TV menjadi hitam apabila anda memainkan video 3D Blu-ray atau video dilindungi salin DivX.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.
- Tukar kepada sumber HDMI yang betul pada TV.

Tidak dapat muat turun video daripada kedai video dalam talian.

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.
- Pastikan bahawa kad SD telah diformat, mempunyai cukup memori untuk memuat turun video, dan adalah jenis Kelas 6 SDHC.
- Pastikan bahawa anda telah membuat bayaran bagi video, dan ia dalam tempoh sewaan.
- Pastikan bahawa rangkaian sambungan adalah baik. Gunakan sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 15) atau sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 16).
- Lawati laman web kedai video untuk maklumat lanjut.

Rangkaian

Rangkaian wayarles herot atau tidak dijumpai.

- Pastikan bahawa rangkaian wayarles tidak diganggu oleh ketuhar gelombang mikro, telefon DECT, atau peranti Wi-Fi yang berdekatan.
- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul, cuba pemasangan berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 16).

12 Kod bahasa

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

13 Index

3

3D	
cakera 3D dalam mod 2D	19
keselamatan 3D	8
Video 3D	18

A

amplifier	40
antena FM	12
audio	
Audio HDMI	33
bahasa	34
format	38
kelantangan subwufer	11
kualiti	14
mod dipratakriif	18
mod malam	34
pascapemprosesan	33
pemetaan input	31
pilihan	22
spesifikasi	40
Sumber	15
tetapan	33

B

bahasa	
audio	34
bahasa audio ke-2	19
bahasa sari kata ke-2	19
kod bahasa	43
menu atas skrin	34
menu cakera	34
sari kata	34
bahasa audio	34
bantuan	
baca	2
kemas kini	3
navigasi	2
BD-Live	
BD-Live (kad SD)	20
BD-Live (USB)	20
kosongkan memori	20
menyelesaikan masalah	41
nyahdaya	21
bes	18
Blu-ray	18
buka petak cakera	8
bunyi	
bes	18
bunyi keliling	18

kelantangan auto	18
menyelesaikan masalah	41
mod bunyi dipratakriif	18
penyama	18
segerakkan gambar dan bunyi	19
trebel	18

C

cakera	
audio	22
bahasa audio	34
bahasa menu	34
BD-Live	20
butang kawalan	19
cakera 3D dalam mod 2D	19
carian masa	22
DivX	21
gambar	23
gambar dalam gambar	19
keluarkan cakera	8
main	18
Paparan Bonus	19
pilihan	22
sari kata	34
segerakkan gambar dan bunyi	19
tajuk	22
Video 2D	19
Video 3D	18
carian masa	22

D

dayakan	
anjak sari kata automatik	33
BD-Live	21
gambar skrin	35
HDMI-CEC	31
mod bunyi dipratakriif	33
siap sedia auto	35
DivX	
kod VOD	22
sari kata	22
set aksara	22
DLNA	26

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
butang kawalan	10
kawalan audio sistem	31
mainan satu sentuhan	31
pemetaan input audio	32
siap sedia satu sentuhan	31

F	
format	40
format audio	38
format kad SD	30
format media	38
format video	40

G	
gambar	
menyelesaikan masalah	41
pilihan	23
putar	23
tayangan slaid	23
tetapan	32
zum	23
gambar dalam gambar	
bahasa audio ke-2	19
bahasa sari kata ke-2	19
gambar skrin	35
gambaran keseluruhan	
HDMI-CEC	31
kawalan jauh	9
kedai video dalam talian	30
Net TV	29
penyambung	12
semak imbas PC	26
tetapan	32
unit utama	8
grid penalaan	24

H	
HDMI	
audio	33
TV (HDMI ARC)	13
video	33
Warna pekat	33
HDMI-CEC	31

I	
Internet	
BD-Live	20
kedai video dalam talian	30
kemas kini perisian teater rumah	36
sambung ke	15
iPod dan iPhone	
dok Philips	12
letak iPod atau iPhone anda pada doknya	25
muzik	25
video dan tayangan slaid	25

K	
kad SD	30
kandungan multimedia	
daripada cakera	18
daripada kedai dalam talian	30
daripada PC	26
daripada peranti storan USB	21
kata laluan	35
kawalan	
Easylink (HDMI-CEC)	10
kawalan ibu bapa	35
mainan cakera	19
peranti penyimpanan USB	21
radio	24
unit utama	8
kawalan audio sistem	31
kawalan ibu bapa	
kata laluan	35
rating	35
kawalan jauh	
bateri	40
gambaran keseluruhan	9
kecerahan	36
kedai video dalam talian	
format kad SD	30
menyelesaikan masalah	41
sewa dan mainkan video	30
kedudukan	
kedudukan	11
penyambung	12
sari kata	33
keluarkan cakera	8
kemas kini perisian	
daripada peranti storan USB	37
daripada rangkaian	36
manual pengguna elektronik	3
semak versi semasa	36
keselamatan	
menonton 3D	8
pelupusan	7
penggunaan produk	6
keutamaan	
anjak sari kata automatik	33
audio	33
bahasa menu	34
gambar skrin	35
kawalan ibu bapa	35
menu cakera	34
panel paparan	36
pemas tidur	35
sari kata	34
siap sedia auto	35
tukar kata laluan	35

kitar semula	7
kod rantau	38
Kod VOD bagi DivX komputer	22
DLNA	26
perisian pelayan media	27
sambung ke	15

L

lanjutan	
audio dipertingkatkan	33
kemas kini perisian	36
kembalikan tetapan lalai	36
keselamatan BD-Live	21
versi perisian	36
letak iPod atau iPhone anda pada doknya	25

M

Macintosh Twonky Media main	27, 29
cakera	18
daripada PC	29
DivX	21
menyelesaikan masalah	41
MP3	24
radio	40
USB	21
video dalam talian	30
mainan satu sentuhan	31
manual pengguna	
baca	2
kemas kini	3
muat turun	3
navigasi	2
menyelesaikan masalah	
bunyi	41
gambar	41
main	41
nombor siri	4
rangkaian	42
sambungan	41
unit utama	41
Microsoft Windows Media Player 11	27
Microsoft Windows Media Player 12	28
mod malam	34
MP3	
main	24

N

Net TV	
akses	29
kedai video dalam talian	30
kosongkan sejarah semak imbasan	30
tonton halaman Net TV	29
notis undang-undang	4
nyahdaya	
BD-Live	21
HDMI-CEC	31
pasca pemprosesan audio	33

P

panel paparan	8
Paparan Bonus	19
PC	
DLNA	26
perisian pelayan media	27
sambung ke	15
pemasa tidur	35
pembesar suara	
2.1 pembesar suara	11
bunyi keliling	18
kedudukan	11
sambungkan	11
spesifikasi	40
pemetaan input audio	32
penjagaan	
alam sekitar	7
kesihatan	8
produk	7
penyambung	
penyambung belakang - kanan	12
penyambung belakang - kiri	12
penyambung belakang - tengah	12
penyambung sisi-kanan	12
penyambung sisi-kiri	12
penyambung sisi	12
peranti penyimpanan USB	
butang kawalan	21
kemas kini perisian teater rumah	37
main	21
pilihan	22
spesifikasi	40
perisian	
kemas kini	36
manual pengguna elektronik	3
semak versi semasa	36
perisian pelayan media	27
perisian sumber terbuka	4
persediaan pembesar suara	
mod dipratakraf	18
tetapan	33

Philips EasyLink	31
pilihan	
audio	22
gambar	23
video	22
pilihan audio	22
pilihan gambar	23
pilihan kuasa	
gambar skrin	35
kecerahan	36
pemas tidur	35
siap sedia auto	35
pilihan video	22

R

radio	
antena FM	12
butang kawalan	24
dengar radio	24
grid penalaan	24
spesifikasi	40
tala stesen	24
rangkaian	
kemas kini perisian teater rumah	36
menyelesaikan masalah	42
namakan peranti	17
pembesar suara wayarles	15
rangkaian rumah	15
sambungan wayarles	16
tetapan	15
Wi-Fi terbina dalam	16
rangkaian berwayar	
pembesar suara wayarles	15
tetapan	16
rangkaian komputer	15
rangkaian wayarles	
sambungan wayarles	16
tetapan	17
Wi-Fi terbina dalam	16
rating	35

S

sambungkan	
audio (kabel analog)	15
audio (kabel optik - digital)	14
audio (kabel sepaksi - digital)	14
audio daripada TV dan peranti lain	14
ke Internet	15
komputer	26
pembesar suara	11
rangkaian rumah	15
TV (HDMI ARC)	13
TV (HDMI)	13
TV (Komposit)	14

sari kata	
bahasa	34
kedudukan	33
set aksara	22
segerakkan gambar dan bunyi	19
semak imbas	
cakera	19
daripada iPhone	26
daripada iPod	25
kedai video dalam talian	30
Net TV	29
peranti penyimpanan USB	21
set aksara	22
sewa video	
format kad SD	30
kedai video dalam talian	30
menyelesaikan masalah	41
siap sedia	35
siap sedia auto	35
siap sedia satu sentuhan	31
Soalan Lazim	4
spesifikasi	38
spesifikasi produk	38
subwufer	
kelantangan subwufer	11
spesifikasi	40

T

tajuk	22
tanda dagangan	4
tayangan slaid	
animasi	23
gambar	23
muzikal	23
tempoh	23
telefon pintar	
semak imbas cakera atau USB dari telefon	
pintar	26
telefon pintar sebagai alat kawalan jauh	26
tenaga	
gambar skrin	35
kecerahan	36
pemas tidur	35
siap sedia auto	35
tetapan	
anjak sari kata automatik	33
audio	33
Audio HDMI	33
bahasa cakera	34
bahasa menu	34
bahasa sari kata	34
gambar	32
gambar skrin	35

HDMI-CEC	31
kata laluan	35
kembalikan	36
kuasa	35
lalai	36
pemasa tidur	35
rating	35
rating ibu bapa	
kata laluan	35
rating	35
resolusi	33
video	32
Video 3D	33
video HDMI	33
tetapan kilang	36
trebel	18
tutorial	4
tutup petak cakera	8

U

ulang	22
unit utama	
gambaran keseluruhan	8
menyelesaikan masalah	41
spesifikasi	40

V

video	
Kod VOD bagi DivX	22
resolusi gambar	33
segerakkan gambar dan bunyi	19
spesifikasi	40
tetapan gambar	32
tonton 3D	19
video dalam talian	30
video dan tayangan slaid	25
warna pekat HDMI	33
Video 2D	19
video atas permintaan	
format kad SD	30
kedai video dalam talian	30

W

Wi-Fi terbina dalam	16
----------------------------	----

