

Onis

300

Onis 300

Onis 300 Vox

Onis 300 Duo Vox




Przed użyciem ładować słuchawkę
(słuchawki) przez 24 godziny.

PHILIPS

Zawartość menu

Używając "klawisza pilotującego"  z boku słuchawki można przewijać  menu.

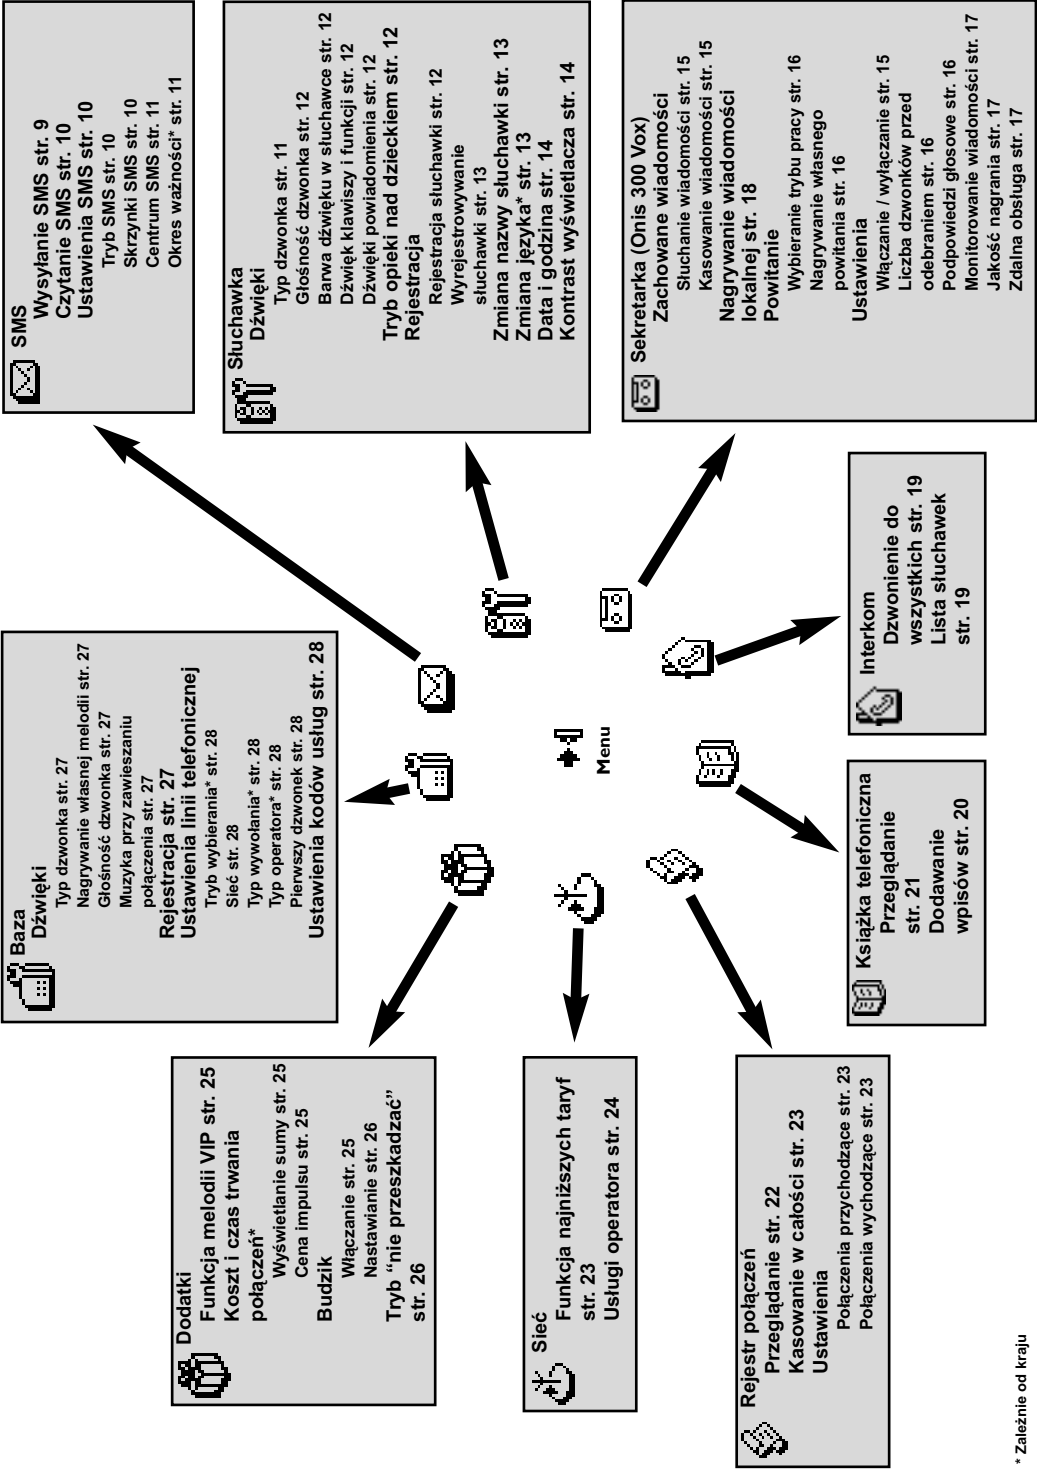

* Zależnie od kraju

Słuchawka Onis 300

Klawisz pilotujący

- Naciśnięcie: wyświetlenie karuzeli menu i potwierdzenie wyboru wariantu lub ustawienia
- Przewijanie: przeglądanie wariantów w menu i ustawień
 - Przemieszczanie kursora w lewo / w prawo
 - Przewijanie w górę: wybór trybu **Intercom** (interkom) z trybu oczekiwania
 - Przewijanie w dół: wybór wariantu **Cheapest rates prefix** (prefiks najniższej taryfy) z trybu oczekiwania
- Długie naciśnięcie: odblokowanie klawiatury

Głośnik


- Krótkie naciśnięcie: wejście na linię lub włączenie głośnika słuchawki w czasie połączenia
- Długie naciśnięcie: włączenie głośnika w bazie w czasie połączenia (Onis 300 Vox)

Rejestr połączeń

- Krótkie naciśnięcie: wyświetlenie rejestru połączeń
- Długie naciśnięcie: bezpośrednie przejście do listy wiadomości głosowych (Onis 300 Vox)

Blokada klawiatury i edycja

- Krótkie naciśnięcie: wstawienie symbolu *
- Długie naciśnięcie: blokada / odblokowanie klawiatury w trybie oczekiwania
- Długie naciśnięcie: wstawianie sygnału R podczas wybierania numeru
- Długie naciśnięcie: wybieranie trybu standardowego lub edytora Eatoni® podczas wprowadzania tekstu

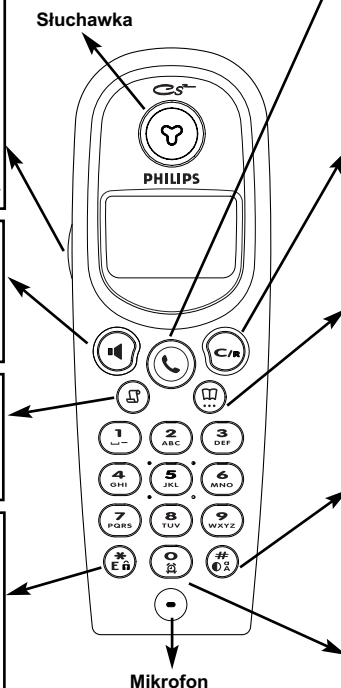

Klawisz linii

Naciśnięcie: wejście na linię, przyjęcie połączenia lub zakończenie połączenia

Klawisz poprawiania

- Poprawianie cyfry przy wpisywaniu numeru w trybie oczekiwania / poprawianie znaku przy edycji
- Krótkie naciśnięcie: powrót na poprzedni poziom menu
- Długie naciśnięcie: powrót z menu do trybu oczekiwania
- Przy aktywnym połączeniu: wstawianie sygnału R służącego do wybierania usług operatora

Książka telefoniczna

- Krótkie naciśnięcie: wyświetlanie książki telefonicznej
- Długie naciśnięcie: dodawanie nowego wpisu

Tryb Do Not Disturb (nie przeszkadzać) i zmiana wielkości liter

- Krótkie naciśnięcie: wstawienie symbolu "##" do wybranego numeru
- Naciśnięcie: zmiana wielkości liter w czasie edycji
- Długie naciśnięcie: włączanie / wyłączanie trybu "nie przeszkadzać"
- Długie naciśnięcie: wstawianie pauzy (P) podczas wybierania numeru

Budzik

- Krótkie naciśnięcie: wybór cyfry 0
- Długie naciśnięcie: włączanie / wyłączanie budzika

Ikony


	Wyświetlona	Migająca	Szybko migająca
	Włączona jest sekretarka (Onis 300 Vox)	Nowa wiadomość na sekretarce lub w poczcie głosowej	Pełna pamięć sekretarki
	Trwa połączenie zewnętrzne	- Trwa przychodzące połączenie zewnętrzne - Linia jest już zajęta	
	Trwa połączenie wewnętrzne	Przychodzące połączenie wewnętrzne	
	Włączony jest głośnik słuchawki	Włączony jest głośnik bazy (Onis 300 Vox)	
	Dzwonek jest wyłączony		
	Włączona jest funkcja SMS	Nowy SMS	Pełna pamięć SMS
	Słuchawka zarejestrowana i w zasięgu bazy	Słuchawka nie jest zarejestrowana	


Symbol akumulatora

Podczas ładowania przesuwają się segmenty we wskaźniku akumulatora: .

Kiedy akumulator w słuchawce rozładowuje się, widać jego stan: pełny , 2/3 , 1/3 i pusty .


Wskaźnik zdarzenia (czerwony).
Miganie: nowe zdarzenie (nowy SMS, nieodebrane połączenie itp.)
Szybkie miganie: pełna pamięć SMS


 **Klawisz przywoływania**
 Pozwala na odszukanie wszystkich słuchawek

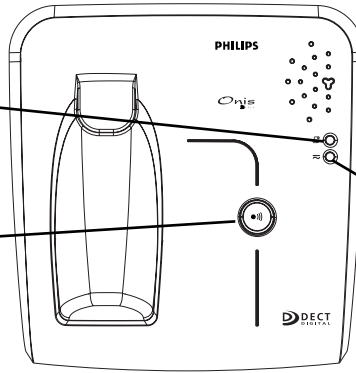



Wskaźnik zasilania (zielony)
Zapalony: zestaw jest właściwie podłączony do sieci
Zgaszony: brak zasilania zestawu
Miganie: linia jest zajęta


Klawisze obsługi sekretarki


 **Klawisz ON/OFF**
 Służy do włączania / wyłączenia sekretarki

 **Klawisz odtwarzania / zatrzymywania**
 Służy do odtwarzania nowych wiadomości

 **Klawisz kasowania**
 Naciśnięcie: kasowanie bieżącej wiadomości
 Długie naciśnięcie: kasowanie wszystkich wiadomości (oprócz nieodsłuchanych)

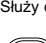

 **Klawisz "następna"**
 Służy do odtwarzania następnej wiadomości


 **Klawisz "poprzednia"**
 Służy do odtwarzania poprzedniej wiadomości

 **Klawisz przywoływania**
 Pozwala na odszukanie wszystkich słuchawek

Stacja bazowa Onis 300 Vox

Głośnik

  Klawisze regulacji głośności głośnika bazy

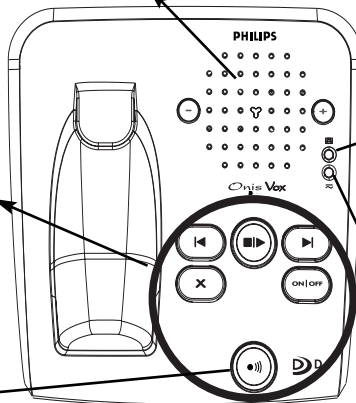

Wskaźnik sekretarki (czerwony)
Zapalony: sekretarka wyłączona
Zgaszony: sekretarka wyłączona
Miganie: nowe wiadomości
Szybkie miganie: pełna pamięć sekretarki

Wskaźnik zasilania (zielony)
Zapalony: zestaw jest właściwie podłączony do sieci
Zgaszony: brak zasilania zestawu.
Miganie: linia jest zajęta

Wykorzystywanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki i stacje bazowe DECT™ GAP zapewniają określony, minimalny zestaw funkcji niezależnie od producenta. Słuchawka i stacja bazowa Onis 300 są zgodne z GAP, co oznacza, że zapewniają następujący zestaw funkcji: rejestrację słuchawki, wejście na linię, odbieranie połączeń i wybieranie numerów. Jeśli ze stacją bazową będzie współpracowała słuchawka inna niż Onis 300, mogą nie działać dodatkowe funkcje.

Chcąc zarejestrować słuchawkę Onis 300 w zgodnej z GAP stacji bazowej innego producenta, najpierw należy wykonać czynności opisane w dokumentacji stacji bazowej, a następnie procedurę ze strony 12. Chcąc zarejestrować słuchawkę innego producenta w stacji bazowej Onis 300, należy przełączyć stację bazową w tryb rejestracji (strona 12), po czym wykonać czynności opisane w dokumentacji słuchawki.

Rejestracja urządzenia peryferyjnego DECT™ bez klawiatury

Niektóre urządzenia peryferyjne DECT™, takie jak wzmacniacze sygnału, nie mają klawiatury. Rejestracja takich urządzeń wymaga uruchomienia z menu specjalnej procedury i nie wymaga odłączenia stacji bazowej. Rejestracja takich urządzeń w stacji bazowej jest opisana na stronie 27 i w dokumentacji urządzenia peryferyjnego.

Spis treści

Słuchawka Onis 300	1	Wybieranie ustawień podpowiedzi głosowych	16
Ikony	1	Wybieranie ustawień monitorowania nagrywanych wiadomości	17
Stacje bazowe Onis 300 i Onis 300 Vox	2	Wybieranie jakości nagrania	17
Standard GAP	2	Włączanie zdalnej obsługi	17
Spis treści	3	Zdalna obsługa sekretarki	17-18
Zgodność, środowisko naturalne i bezpieczeństwo	4	Zmienianie kodu zdalnej obsługi	18
Instalowanie stacji bazowej	4	Nagrywanie wiadomości lokalnej	18
Instalacja i wymiana akumulatorów	4		
Trwałość akumulatorów i zasięg	4		
Wprowadzenie		Użycie interkomu	
Ekran w trybie oczekiwania	5	Nawiązywanie połączenia wewnętrznego lub włączanie	
Rozumienie systemu menu	5	monitorowania dźwięku	19
Poruszanie się po menu	5	Przenoszenie połączeń	19
		Połączenie konferencyjne	19
Telefonowanie / przyjmowanie połączenia / inne funkcje	6		
Funkcje w czasie połączenia	7	Posługiwanie się książką telefoniczną	
Systemy edycji	8	Ustawienia VIP	20
		Dodawanie nazwiska (nazwy)	20
Wysyłanie SMS		Telefonowanie pod numery z książki telefonicznej	20
Wysyłanie SMS	9	Przeglądanie książki telefonicznej	20-21
Czytanie SMS	10		
Ustawienia SMS	10-11	Posługiwanie się rejestrem połączeń	
		Wyświetlanie rejestru połączeń	22
		Usuwanie elementów z rejestru połączeń	23
		Wybieranie ustawień rejestru połączeń	23
Słuchawka		Sieć	
Wybieranie standardowego dzwonka	11	Użycie funkcji najniższych taryf	23
Nastawianie głośności dzwonka	12	Korzystanie z usług sieciowych	24
Wybieranie barwy dźwięku w słuchawce	12		
Włączanie / wyłączenie dźwięku klawiszy i funkcji	12	Użycie funkcji dodatkowych	
Włączanie / wyłączenie dźwięku powiadomienia	12	Wybieranie ustawień dzwonek VIP	25
Tryb opieki nad dzieckiem	12	Wyświetlanie kosztu połączeń i czasu ich trwania	25
Rejestrowanie / wyrejestrowywanie dodatkowej słuchawki	12-13	Nastawianie budzika	25
Użycie słuchawki Onis 300 z kilkoma stacjami bazowymi	13	Wybieranie ustawień trybu "nie przeszkadzać"	26
Zmienianie nazwy słuchawki	13		
Zmienianie języka	13	Stacja bazowa	
Nastawianie daty i godziny	14	Wybieranie standardowego dzwonka stacji bazowej	27
Regulowanie kontrastu wyświetlacza	14	Nagrywanie własnej melodii	27
		Nastawianie głośności dzwonka	27
Użycie sekretarki (Onis 300 Vox)		Włączanie / wyłączenie muzyki przy zawieszaniu połączenia	27
Włączanie / wyłączenie sekretarki	14-15	Rejestracja	27
Słuchanie wiadomości	15	Ustawienia linii telefonicznej	28
Kasowanie wiadomości	15	Ustawienia kodów usług	28
Wybieranie trybu pracy sekretarki i rodzaju powitania	15-16		
Nagrywanie własnego powitania	16	Rozwiązywanie problemów	
Wybieranie liczby dzwonek przed odebraniem	16	Skorowidz	

Philips oznacza akumulatory i opakowanie standardowymi symbolami zachęcającymi do przetworzenia i właściwego usuwania ewentualnych odpadów.



Odprowadzono składkę na rzecz odpowiedniego krajowego systemu odzyskiwania i przetwarzania.



Materiały opakowaniowe z tym symbolem nadają się do ponownego przetworzenia.

DECT™ jest znakiem towarowym ETSI zastrzeżonym do użytku podmiotów wdrażających technologię DECT.

Zgodność, środowisko naturalne i bezpieczeństwo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa: Urządzenie nie pozwala na łączenie się z numerami alarmowymi przy braku zasilania. Należy zapewnić inny sposób łączenia się z takimi numerami.

Zgodność: Niniejszym Philips oświadcza, że systemy Onis 300 i Vox są zgodne z wymaganiami i innymi postanowieniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/UE. W celu uzyskania kopii dokumentu homologacyjnego prosimy o zgłoszenie się do centrum obsługi klienta. Produkt ten można podłączać tylko do analogowej sieci telefonicznej w strefach geograficznych wskazanych na etykiecie na spodzie stacji bazowej.

Zasilanie: Produkt musi być zasilany jednofazowym napięciem przemiennym 220 – 240 V, z wyłączeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60-950.

Ostrzeżenie! Norma EN 60-950 klasyfikuje sieć elektryczną jako "niebezpieczną". Jedynym sposobem na odcięcie zasilania od urządzenia jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się blisko urządzenia i zawsze było łatwo dostępne.

Sieć telefoniczna: Napięcia w sieci powinny należeć do kategorii TNV-3 (napięcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie z definicją podaną w normie EN 60-950).

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: Chronić słuchawkę przez kontaktem z wodą. Nie otwierać słuchawki ani bazy, gdyż wewnątrz mogą występować wysokie napięcia. Chronić styki ładowania i akumulatory przed zetknięciem z przewodnikami elektrycznymi. (I)


Troska o środowisko naturalne: Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych akumulatorów i starych telefonów. Starać się wykorzystywać możliwości ich przetworzenia.

Instalowanie stacji bazowej


Aby właściwie zainstalować stację bazową, podłącz do niej przewód linii i przewód zasilający. Podłącz oba przewody do odpowiednich gniazdek ściennych. O właściwym zainstalowaniu telefonu informuje zielony wskaźnik na stacji bazowej oraz sygnał dźwiękowy.

⚠ **Ostrzeżenie:** Używać tylko przewodów dostarczonych z urządzeniem.

(I) Nie wkładać w ten otwór żadnych przedmiotów.

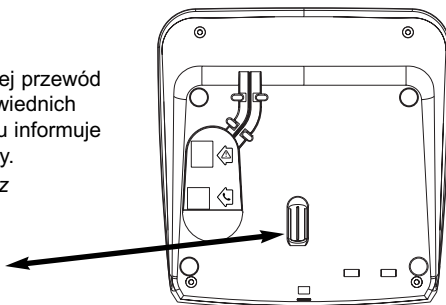

Instalacja i wymiana akumulatorów

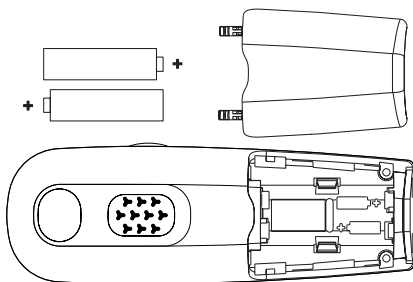

Aby włożyć akumulatory, otwórz pokrywę akumulatorów, włóż akumulatory w sposób pokazany na ilustracji i z powrotem zamknij pokrywę. Po umieszczeniu słuchawki na stacji bazowej przesuwają się 3 segmenty we wskaźniku akumulatora (jeśli wymagane jest ładowanie). Pełne ładowanie słuchawki trwa 24 godziny. Przy pierwszym ładowaniu symbole na wyświetlaczu mogą się pojawić z kilkuminutowym opóźnieniem. W razie konieczności wymiany akumulatorów, jako zamienników trzeba użyć następujących akumulatorów: R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

Ostrzeżenie: W czasie ładowania stacja bazowa musi być stale podłączona do zasilania. Używać tylko akumulatorów.

Trwałość akumulatorów i zasięg

Trwałość akumulatorów wynosi około 250 godzin w trybie czuwania (gdy słuchawka pozostaje gotowa do odbioru połączeń) i około 16 godzin w trybie połączenia. O konieczności naładowania słuchawki informuje komunikat o słabych akumulatorach. Jeśli komunikat ten pojawi się w czasie rozmowy, połączenie wkrótce zostanie przerwane. **Akumulator osiąga optymalną wydajność po trzech cyklach pełnego ładowania / wyładowania.** W idealnych warunkach maksymalny zasięg wynosi 50 metrów w pomieszczeniach i 300 metrów poza pomieszczeniami. Zbliżanie się do granicy zasięgu objawia się trzaskami w dźwięku. Należy wówczas zbliżyć się do stacji bazowej, gdyż w przeciwnym razie połączenie zostanie zerwane. Dla uzyskania optymalnego zasięgu należy umieścić stację bazową z dala od urządzeń elektrycznych.








Nie wrzucać akumulatorów do zwykłych odpadów domowych.





Ekran w trybie oczekiwania

W trybie oczekiwania na ekranie telefonu Onis 300 widać różne informacje:

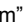



W normalnym trybie oczekiwania widać datę i godzinę, nazwę słuchawki i odpowiedź, jak wyświetlić menu.


W trybie oczekiwania są ponadto wyświetlane ewentualne nieodebrane połączenia , nowe SMS  i nowe wiadomości  (na sekretarce) lub  (w poczcie głosowej). Odpowiednie menu można wyświetlić "klawiszem pilotującym"  z boku słuchawki.


W trybie oczekiwania są również wyświetlane wskaźniki trybu "nie przeszkadzać"  i budzika  (o ile funkcje te są włączone). Do zmiany tych ustawień służą klawisze  i  na klawiaturze.


Rozumienie systemu menu








Aby w trybie oczekiwania wyświetlić karuzelę menu, naciśnij klawisz  z boku słuchawki. Karuzelę tworzy pętla ikon zapewniających dostęp do różnych menu pierwszego poziomu. Przewijając w górę lub w dół , wyświetl żądane menu.

Naciśnij klawisz , aby potwierdzić wybór.

Menu niższego poziomu pojawiają się w formie listy i są oznaczane kwadracikami  u dołu ekranu.

Używając "klawisza pilotującego" , wyświetl żądane menu niższego poziomu.

Naciśnij klawisz , aby potwierdzić wybór. Obok wybranego menu niższego poziomu lub wariantu widać symbol . Wyświetlana opcja jest oznaczana symbolem .

Uwaga: Niektóre menu można wyświetlić bezpośrednio specjalnymi klawiszami (przykład: książka telefoniczna (Phonebook) , rejestr połączeń (Call log) ).








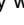

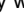
Przykład poruszania się po menu

Wyświetlanie menu typu dzwonka



Powyższe czynności są opisane w instrukcji w następujący sposób:

Zmianianie typu dzwonka




- 1-  (naciśnij), aby wyświetlić karuzelę menu.
- 2-   (przejdź do) **Handset**, naciśnij klawisz  (zatwierdź).
- 3-  (wybierz) **Sounds**, naciśnij klawisz  (zatwierdź).
- 4-  (wybierz) **Ringer type**, naciśnij klawisz  (zatwierdź).
- 5- Pojawi się pierwszy wariant w menu niższego poziomu typu dzwonka: **External Standard Ringer**.
- 6- Przewijaj , aby wskazać inne menu niższego poziomu, lub zatwierdź , aby wyświetlić listę melodii.

Podstawowe czynności

Inicjowanie połączenia





Wybieranie numeru przed połączeniem


- 1- Wybierz numer z klawiatury. Aby poprawić cyfrę, naciśnij .
- 2- Nawiąż połączenie . Rozmawiaj.
- 3- Rozłącz się .









Wybieranie bezpośrednie

- 1- Wejdź na linię .
- 2- Wybierz numer z klawiatury. Rozmawiaj.
- 3- Rozłącz się .


Telefonowanie pod numer z książki telefonicznej





- 1- , aby wyświetlić karuzelę.
- 2- , aby wyświetlić menu książki telefonicznej.
- 3- , aby wybrać menu.
- 4- , aby wskazać nazwę.
- 5- Z menu opcji wybierz **Call** lub nawiąż połączenie klawiszem .

Uwaga: Książkę telefoniczną można bezpośrednio wyświetlić klawiszem .




Przyjmowanie / kończenie połączenia





Kiedy dzwoni telefon, naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie. Aby telefon umilkł bez odbierania połączenia, naciśnij klawisz , aby wybrać tryb **Silence**.

Telefonowanie pod numer z rejestru połączeń (powtarzanie numeru lub oddzwanianie do ostatnio dzwoniącej osoby)



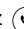





Aby połączyć się z numerem z rejestru połączeń, naciśnij klawisz  i wskaż numer na liście. Wyświetlił opcje klawiszem  i wybierz wariant **Call**. Możesz też bezpośrednio nacisnąć klawisz .

Łączenie numerów (przed nawiązaniem połączenia)



Można połączyć 2 numery (jeden numer z klawiatury i jeden z książki telefonicznej lub rejestru połączeń albo dwa numery z książki telefonicznej).

- 1- Wprowadź numer z klawiatury (np. prefiks operatora).
- 2- Klawiszem  lub  wyświetl rejestr połączeń lub książkę telefoniczną.
- 3- Przewijaj  zawartość listy.
- 4- Wybierz wpis i zatwierdź go .


Możesz przemieszczać kursor  oraz kasować lub zmieniać cyfry .

- 5- Nawiąż połączenie .

Uwaga: Łączenie numerów jest możliwe przy wybieraniu bezpośrednim. Można też wybierać numery z listy SMS lub menu "Cheapest rates".

Funkcje w czasie połączenia

Podczas połączenia zewnętrznego można korzystać z dodatkowych funkcji dostępnych z menu opcji połączenia. Aby wyświetlić opcje, naciśnij klawisz **➡**.



Wyłączanie mikrofonu

- 1- Naciśnij **➡**.
- 2- Przewijając **↶**, wskaż wariant **Mute** i zatwierdź **➡**.
Rozmówca przestanie słyszeć twój głos.
Aby wznowić rozmowę, ponownie naciśnij klawisz **➡** (**Unmute**).



Interkom (jeśli jest kilka słuchawek Onis 300)

Aktywne połączenie można zawiesić, przenieść połączenie zewnętrzne lub włączyć tryb połączenia konferencyjnego: jeden rozmówca zewnętrzny + dwóch rozmówców wewnętrznych (patrz strona 19).



Nagrywanie rozmowy (Onis 300 Vox)

- 1- Kiedy jest aktywne połączenie, naciśnij klawisz **➡**.
- 2- Przewijając **↶**, wskaż wariant **Record** i zatwierdź **➡**.
Połączenie będzie nagrywane na sekretarkę przez maksymalnie 6 minut.
Aby kontynuować nagrywanie, cofnij się do czynności 1.
Aby wysłuchać nagrania, skorzystaj z menu rejestru połączeń lub z listy wiadomości (**☒**).

Ostrzeżenie: Nagrywanie rozmów może być zabronione przez prawo. Zalecamy informowanie swojego rozmówcy o takim zamiarze.

Podczas połączenia wewnętrznego dostępne są inne funkcje, jak **Switch** (przełączanie) czy **End intercom** (kończenie połączenia przez interkom).

Włączanie i wyłączanie głośnika


Aby włączyć / wyłączyć głośnik w słuchawce, naciśnij klawisz **🔊**.
Długie naciśnięcie włącza głośnik w bazie (Onis 300 Vox).

Zwiększanie / zmniejszanie głośności w słuchawce albo w głośniku podczas połączenia

Przewijaj w górę lub w dół klawisz pilotujący **↶** z boku słuchawki.

Można też użyć klawiszy **⊖** **⊕** na stacji bazowej.

Identyfikacja strony wywołującej (CLI) / Połączenie oczekujące








Po zaabonowaniu tej usługi u operatora drugie połączenie przychodzące będzie sygnalizowane krótkim dźwiękiem w słuchawce. Jeśli ponadto będzie zaabonowana usługa identyfikacji strony wywołującej (CLI), możliwe będzie wyświetlenie nazwiska lub numeru drugiej osoby dzwoniącej.

Aby przyjąć drugie połączenie, naciśnij klawisz **☎**, a następnie **2 ABC** (w niektórych sieciach kod może być inny). Więcej informacji można uzyskać od operatora sieci.

Systemy edycji


Użycie wielkich liter

Pierwsza litera zdania jest domyślnie literą wielką. Klawisz  umożliwia wybieranie dwóch wielkości liter: tylko wielkich (AB) lub tylko małych (ab). Do wybierania znaków przestankowych i matematycznych służy klawisz  , a do wybierania symboli specjalnych – klawisz  .

Przewijaj  , aby przemieszczać kursor w lewo lub w prawo. Aby skasować znak, naciśnij klawisz  .

Długie naciśnięcie spowoduje skasowanie całego tekstu.






Telefon Onis 300 pozwala na użycie dwóch systemów edycyjnych: standardowego i Eatoni®.

Przełączenie między systemami następuje po długim naciśnięciu klawisza  .

Porównajmy wpisywanie słowa “Peter” w obu systemach.

System standardowy pozwala na wprowadzanie tekstu znak po znaku. Żądany znak uzyskuje się, naciskając odpowiednią liczbę razy właściwy klawisz.

Pisanie “Peter” w systemie standardowym

- Jeden raz naciśnij  : P
- Dwa razy naciśnij  : Pe
- Jeden raz naciśnij  : Pet
- Dwa razy naciśnij  : Pete
- Trzy razy naciśnij  : Peter


Klawisze na klawiaturze

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 0


Kolejność znaków


[odstęp] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥
a b c 2 à ä ç â æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ë Æ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 ß Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - %


System Eatoni® jest nowym, przewidującym systemem edycyjnym, który ułatwia pisanie wiadomości SMS. Określenie bieżącego trybu umożliwia literka E w nagłówku. Edytor wyrazów Eatoni® wybiera litery o największym prawdopodobieństwie wystąpienia. Systemu Eatoni® używa się w następujący sposób:


Naciśnij klawisz odpowiadający znakowi, który chcesz wpisać. Na ekranie pojawi się znak, którego wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne. Jeśli nie odpowiada on żądanej literze, naciśnij klawisz  , aby wyświetlić znak o drugim z kolei współczynniku prawdopodobieństwa.


Wpisywanie słowa “Peter” w Eatoni®





Naciśnij klawisz  , aby włączyć Eatoni®





Naciśnij 





Naciśnij  , aby zmienić znak





Naciśnij 





Naciśnij 



Naciśnij 




Naciśnij 



Naciśnij  , aby potwierdzić wyraz.

Eatoni® i LetterWise są znakami towarowymi Eatoni Ergonomics Inc. używanymi przez Philips na zasadzie licencji.



 **SMS (wiadomości tekstowe)**
Sending SMS
Read SMS
SMS settings

Przypomnienie obsługi:
➡⏪⏩ (Przejdź do) ➡⏩ (Zatwierdź)
⏪⏩ (Przewijając, wskaż)
⏪⏩➡⏩ (Wybierz)

SMS jest skrótem angielskiej nazwy Short Message Service (usługa krótkiej wiadomości). SMS to krótkie wiadomości tekstowe wysyłane / odbierane za pośrednictwem sieci. Aby używać tej usługi, trzeba zaabonować u operatora usługę identyfikacji strony wywołującej, czyli wyświetlania numeru dzwoniącego (CLI) i usługę SMS.

Do przesyłania SMS można używać telefonu (komórkowego lub stacjonarnego), faksu lub poczty elektronicznej (zależnie od kraju). Odbiorca wiadomości musi być abonentem usług CLI i SMS.

⚠ **Fabrycznie ustawienia telefonu Onis 300 są dostosowane do sieci głównego operatora w danym kraju. Aby wysłać lub odbierać SMS przez sieć innego operatora, trzeba zaprogramować odpowiednie numery (patrz strona 11).**

Istnieje możliwość utworzenia trzech skrzynek SMS, na przykład jednej współdzielonej i dwóch prywatnych (nieдоступnych dla innych).

Skrzynkę SMS można zabezpieczyć hasłem, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby wysłać SMS do skrzynki SMS odbiorcy, trzeba znać dane tej skrzynki.

Raport o doręczeniu może być płatny. Standardowo funkcja ta jest wyłączona. Można ją włączyć przy wysyłaniu wiadomości.

Wysyłanie nowej wiadomości SMS



Wysyłanie SMS do innego telefonu

- 1- Przejdź do **SMS**, zatwierdź.
- 2- Wybierz **Send new SMS**, zatwierdź.
- 3- Jeśli jest utworzonych kilka skrzynek SMS, wybierz swoją skrzynkę SMS i podaj hasło. Zatwierdź.
- 4- Wybierz **Send SMS to a phone**, zatwierdź.
- 5- Wybierz numer (można użyć rejestru połączeń lub książki telefonicznej), zatwierdź.
- 6- Podaj skrzynkę docelową (odbiorcy, jeśli pojawi się takie polecenie), zatwierdź.
- 7- Wpisz tekst (patrz strona 8).
- 8- W razie potrzeby, przewijając wskaż **Delivery report**, aby otrzymać raport o doręczeniu. Zatwierdź.
- 9- Wybierz **Send Now**, zatwierdź.

Uwaga: Dostępność raportu o doręczeniu zależy od kraju.

Wysyłana wiadomość SMS może się składać maksymalnie ze 160 znaków (łącznie z adresem e-mail). Znak specjalny € liczy się za dwa znaki.

W pamięci telefonu Onis 300 można przechowywać do 50 SMS (zależnie od długości tekstu) w trzech skrzynkach.





Wysyłanie SMS na adres e-mailowy (zależnie od kraju)

Wykonaj czynności 1-3 z poprzedniego punktu.






- 4- Wybierz **Send SMS to a an E-Mail**, zatwierdź.
- 5- Wprowadź adres e-mailowy, zatwierdź.
- 6- Wpisz tekst (patrz strona 8).
- 7- Wybierz **Send Now**, zatwierdź.



Czytanie SMS

Lista SMS zawiera zapisane i odebrane wiadomości SMS. Odebrane wiadomości SMS są oznaczone symbolem , a wiadomości zapisane – symbolem .

Podczas przeglądania listy wiadomości niektóre polecenia można wybrać tylko dla wiadomości wysłanych z telefonu. Dotyczy to poleceń **Reply** (odpowiedź), **Forward** (przeład), **Copy to phonebook** (kopiuj do książki telefonicznej) i **Call** (zadzwoń). Wykorzystywane są wówczas własne podadresy nadawcy.



Odpowiadanie na nowy SMS

- 1- Przejdź do **SMS**, zatwierdź.
 - 2- Wybierz **Read SMS**, zatwierdź.
 - 3- Jeśli jest utworzonych kilka skrzynek SMS, wybierz swoją skrzynkę SMS i podaj hasło. Zatwierdź.
 - 4- Wybierz SMS z listy.
 - 5- Przewijając, wskaż **Reply**, zatwierdź.
- Wykonaj czynność 7 i dalsze ze strony 21 (Wysyłanie wiadomości SMS z książki telefonicznej).


Przekazywanie SMS

- Wykonaj czynności 1-4 z poprzedniego punktu.
- 5- Przewijając, wskaż **Forward**, zatwierdź.
 - 6- Wybierz numer, zatwierdź.
- Wykonaj czynność 6 i dalsze ze strony 9 (Wysyłanie SMS do innego telefonu).


Kopiowanie numeru telefonu do książki telefonicznej

- Wykonaj czynności 1-4 z punktu "Odpowiadanie na nowy SMS".
- 5- Przewijając, wskaż **Copy to phonebook**, zatwierdź.
 - 6- Wprowadź nazwisko, zatwierdź.
 - 7- Numer zostanie automatycznie dodany do książki telefonicznej.

Telefonowanie z listy SMS

- Wykonaj czynności 1-4 z punktu "Odpowiadanie na nowy SMS".
- 5- Przewijając, wskaż **Call** lub wejdź na linię klawiszem .

Niektóre polecenia mogą dotyczyć zarówno SMS wysłanych z telefonu, jak i przez e-mail. Są to: **View SMS** (wyświetl SMS), **View number** (wyświetl numer), **Send again** (wyslij ponownie) i **Delete SMS** (usuń SMS).



- Aby użyć jednego z tych poleceń:
- Wykonaj czynności 1-4 z punktu "Odpowiadanie na nowy SMS".
- 5- Wybierz odpowiednie polecenie i zatwierdź.
- Następnie wykonuj polecenia z ekranu.

Ustawienia SMS



Wybieranie ustawienia trybu SMS

Jeśli do linii telefonicznej są podłączone 2 telefony z funkcją SMS, trzeba wyłączyć tę funkcję w jednym z nich.

Tworzenie własnej skrzynki SMS

- 1- Przejdź do **SMS**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **SMS Settings**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **SMS box**, zatwierdź.
- 4- Przewijając, wskaż **Add new**, zatwierdź.
- 5- Podaj numer skrzynki SMS (od 1 do 9), zatwierdź.
- 6- Dwukrotnie podaj hasło, zatwierdź (podanie hasła nie jest konieczne).



Aby zmienić hasło, wybierz skrzynkę SMS, po czym wybierz polecenie **Change password**. Jeśli zapomnisz hasła, usuń odpowiednią skrzynkę. W tym celu wybierz polecenie **Delete**, potwierdź zamiar i zatwierdź.

Ostrzeżenie: Usunięcie skrzynki SMS powoduje utratę jej zawartości.

Wprowadzanie numerów centrum SMS

Przesyłanie SMS odbywa się za pośrednictwem centrum SMS. Aby odbierać SMS od innego operatora, trzeba wprowadzić odpowiednie numery.

- 1- Wprowadź **incoming number** (numer dla wiadomości przychodzących), zatwierdź.
- 2- Wprowadź **outgoing number** (numer dla wiadomości wychodzących), zatwierdź.
- 3- Wprowadź **E-mail server number** (numer serwera e-mail) i **E-mail separator** (separator e-mail, zależnie od kraju).
- 4- Wprowadź **protocol type** (typ protokołu, zależnie od kraju), zatwierdź.

Separator E-mail to znak, który oddziela adres e-mailowy od reszty tekstu SMS. Typ protokołu zależy od sieci. Więcej informacji można uzyskać od operatora sieci.

Ustawianie okresu ważności (zależnie od kraju)

Wiadomość SMS może być ważna tylko przez pewien czas.

- 1- Przejdź do **SMS**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **SMS Settings**, zatwierdź.
- 3- Przewijając, wskaż **Validity period**, zatwierdź.
- 4- Wybierz odpowiedni okres ważności i zatwierdź.

Edit incoming number

➔ OK

Edit outgoing number

➔ OK

Edit e-mail server nbr

➔ OK

SMS Settings

Validity period

□□□□



Handset

Sounds
Babysit mode
Registration
Rename handset
Languages
Date & time
Display contrast

Przypomnienie obsługi:

➔ (Przejdź do) ➔ (Zatwierdź)

(Przewijając, wskaż)

(Wybierz)

Wybieranie ustawień dźwięku słuchawki


Można wybrać następujące rodzaje dzwonków:

- dla połączeń zewnętrznych inicjowanych z numerów, których nie ma w książce telefonicznej, lub z numerów zapisanych w książce telefonicznej, do których nie są przypisane ustawienia VIP (patrz strona 21);
- dla połączeń wewnętrznych przez interkom (jeśli są co najmniej 2 słuchawki).

Przypisywanie trzech rodzajów dzwonków VIP (znajomi ☺, rodzina ⚙, służbowe 📠) – patrz strona 25. Funkcja ta nie będzie działać bez usługi identyfikacji strony wywołującej (CLI). Szczegółowe informacje można uzyskać od operatora sieci.

Wybieranie standardowego dzwonka w słuchawce

- 1- Przejdź do **Handset**, zatwierdź.
- 2- Wybierz **Sounds**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **Ringer type**, zatwierdź.
- 4- Wybierz **External Standard ringer/Internal ringer** (standardowy dzwonek dla połączeń zewnętrznych / dzwonek dla połączeń wewnętrznych), zatwierdź.
- 5- Wybierz dzwonek z listy, zatwierdź.



Handset

Sounds

Ringer type

□□□□



Sounds

Ringer volume

□□□□

Sounds

Earpiece tone

□□□□

Sounds

Key & feedback tones

□□□□

Sounds

Notification beep

□□□□

Nastawianie głośności dzwonka

Do wyboru jest 5 głośności dzwonka w słuchawce.

1- Przejdź do **Handset**, zatwierdź.

2- Wybierz **Sounds**, zatwierdź.

3- Przewijając, wskaż **Ringer volume**, zatwierdź (włączy się dzwonek z dotychczasową głośnością).

4- Wybierz żądaną głośność i zatwierdź.

Wybieranie barwy dźwięku w słuchawce

Wykonaj czynności 1-2 z poprzedniego punktu.

3- Przewijając, wskaż **Earpiece tone**, zatwierdź.

4- Wybierz **Standard** (standardowa), **Treble** (tony wysokie) lub **Bass** (basy) i zatwierdź.

Włączanie / wyłączanie dźwięku klawiszy i funkcji

Można określić, czy naciskanie klawiszy, wybór funkcji itp. ma być potwierdzane dźwiękiem.

Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Nastawianie głośności dzwonka".

3- Przewijając, wskaż **Key & feedback tones**, zatwierdź.

4- Wybierz **ON/OFF**, zatwierdź.

Włączanie / wyłączanie dźwięku powiadomienia

Po nadejściu nowego SMS lub wiadomości do poczty głosowej może się rozlegać dźwięk powiadomienia.

Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Nastawianie głośności dzwonka".

3- Przewijając, wskaż **Notification beep**, zatwierdź.

4- Wybierz **ON/OFF**, zatwierdź.

Tryb opieki nad dzieckiem

Ta funkcja pozwala na monitorowanie pokoju dzieciennego. W tym celu należy zostawić jedną słuchawkę w pokoju, a kontrolować dźwięk przez drugą słuchawkę.

Handset

Babysit mode

□□□□□□

Włączanie / wyłączanie trybu opieki nad dzieckiem

1- Przejdź do **Handset**, zatwierdź.

2- Przewijając, wskaż **Babysit mode**, zatwierdź.

3- Wybierz **ON/OFF**, zatwierdź.

Monitorowanie dźwięków w pokoju wymaga użycia interkomu (patrz strona 19).

Uwaga: W tym trybie można używać słuchawki do przyjmowania i inicjowania połączeń.

Rejestrowanie dodatkowej słuchawki

W stacji bazowej można zarejestrować 8 słuchawek. Jedna słuchawka może współpracować z 4 stacjami bazowymi.

Ostrzeżenie: Chcąc zarejestrować w bazie Onis 300 słuchawkę marki innej niż Philips, należy sprawdzić, czy słuchawka jest zgodna ze standardem GAP. W przeciwnym razie słuchawka nie będzie działać właściwie (patrz strona 2).

Welcome

➡ Register handset

Enter RC code :

➡ OK

1- Odłącz przewód zasilający i podłącz go na nowo, aby przełączyć bazę w tryb rejestracji.

2- Naciśnij klawisz ➡ na dodatkowej słuchawce, aby rozpocząć rejestrację.

3- Wprowadź czterocyfrowy kod RC podany na naklejce na spodzie bazy.

Zatwierdź ➡. Jeśli rejestracja zakończy się pomyślnie, dodatkowa słuchawka otrzyma nazwę i numer (**Philips2**). Przydzielany numer zależy od kolejności rejestracji.



Registration

Un-register handset

□□□

Wyrejestrowywanie słuchawki

- 1- Przejdź do **Handset**, zatwierdź.
 - 2- Przewijając, wskaż **Registration**, zatwierdź.
 - 3- Wybierz **Un-register handset**, zatwierdź.
 - 4- Wybierz z listy słuchawkę, którą chcesz wyrejestrować, zatwierdź.
 - 5- Wprowadź kod RC (4-cyfrowy kod) i zatwierdź.
- Uwaga: W miarę możliwości należy wyrejestrować uszkodzoną słuchawkę przez dostarczeniem jej do serwisu.

Użycie słuchawki Onis 300 z kilkoma stacjami bazowymi (Philips lub innego producenta)

Każdą słuchawkę Onis 300 można zarejestrować w czterech bazach. Aby słuchawka współpracowała z bazą, trzeba ją najpierw zarejestrować w tej bazie (patrz strona 12).

Registration

Base selection

□□□

Aby zainicjować połączenie za pośrednictwem innej bazy:

- 1- Przejdź do **Handset**, zatwierdź.
 - 2- Przewijając, wskaż **Registration**, zatwierdź.
 - 3- Wybierz **Base selection**, zatwierdź.
 - 4- Wybierz z listy bazę i zatwierdź.
- Ostrzeżenie:** Słuchawka będzie automatycznie współpracować z bazą, w której była ostatnio rejestrowana.
Jeśli słuchawka znajdzie się poza zasięgiem tej bazy, automatycznie wyszuka inną bazę z listy.

Zmienianie nazwy słuchawki

Handset

Rename handset

□□□□□□

W celu zmiany nazwy słuchawki

- 1- Przejdź do **Handset**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Rename handset**, zatwierdź.
- 3- Zmień nazwę i zatwierdź.

Zmienianie języka

Handset

Language

□□□□□□

W celu zmiany języka

- 1- Przejdź do **Handset**, zatwierdź.
 - 2- Przewijając, wskaż **Language**, zatwierdź.
 - 3- Wybierz język i zatwierdź.
- Uwaga: Działanie tej funkcji zależy od kraju. Telefon może nie pozwalać na zmianę języka.
- Ostrzeżenie:** Zmiana języka nie spowoduje zmiany podpowiedzi głosowych sekretarki.



Nastawianie daty i godziny

Ta funkcja umożliwia nastawienie w systemie właściwej daty i godziny.

Dzięki temu możliwe będzie datowanie wiadomości i wszystkich elementów w rejestrze połączeń.



Nastawianie daty

- 1- Przejdź do **Handset**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Date & time**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **Set date**, zatwierdź.
- 4- Wprowadź bieżącą datę i zatwierdź.


Nastawianie godziny

Wykonaj czynności 1-2 z poprzedniego punktu.

- 3- Wybierz **Set time**, zatwierdź.
- 4- Wprowadź bieżącą godzinę i zatwierdź.



Ostrzeżenie: Jeśli telefon jest podłączony do linii ISDN za pomocą adaptera, data i godzina mogą się zmieniać po każdym połączeniu. Prosimy o sprawdzenie ustawień daty i godziny w systemie ISDN. Więcej informacji można uzyskać od operatora sieci.

Regulowanie kontrastu wyświetlacza



W celu zmiany kontrastu

- 1- Przejdź do **Handset**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Display contrast**, zatwierdź.
- 3- Wybierz żądany poziom i zatwierdź.

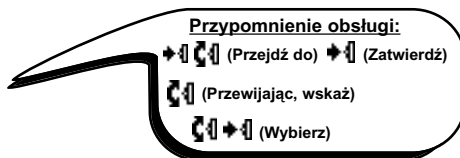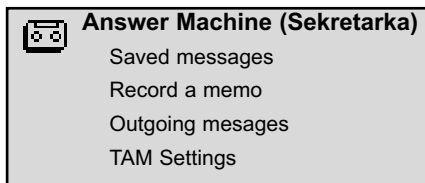


Użycie sekretarki (Onis 300 Vox)

Włączanie / wyłączanie sekretarki

Po włączeniu sekretarki telefonujący będą mogli zostawiać na niej wiadomości.

Sekretarkę można obsługiwać zarówno za pomocą słuchawki, jak i stacji bazowej.


Standardowo sekretarka jest włączona. Można na nią nagrać 30 wiadomości o łącznym czasie trwania nie większym niż 20 minut. Jedna wiadomość może trwać maksymalnie 3 minuty.



W celu włączenia lub wyłączenia sekretarki

Za pomocą słuchawki:

- 1- Przejdź do **Answer machine**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **TAM Settings**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **Mode**, zatwierdź.
- 4- Wybierz **ON/OFF**, zatwierdź.


Za pomocą stacji bazowej: długie naciśnięcie klawisza  włącza lub wyłącza sekretarkę. Po włączeniu sekretarki pali się czerwony wskaźnik.


Słuchanie wiadomości

Można odtworzyć nowe lub zachowane wiadomości, używając do tego słuchawki lub bazy.




Słuchanie nowych wiadomości przez słuchawkę

Pokazany obok ekran informuje o jednej nowej wiadomości (1 ).

- 1- Naciśnij klawisz , aby wybrać variant **View**.
- 2- Wiadomość zostanie odtworzona automatycznie.



Uwaga: Wskazywana jest liczba prób połączenia podjętych przez osobę, która zostawiła wiadomość. Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji strony wywołującej (CLI), na wyświetlaczu widać nazwisko osoby dzwoniącej i jej ewentualną przynależność do jednej z grup VIP (patrz strona 20).



Słuchanie zachowanych wiadomości przez słuchawkę

- 1- Przejdź do **Answer machine**, zatwierdź.
- 2- Wybierz **Saved messages**, zatwierdź.
- 3- Wybierz wiadomość, którą chcesz wysłuchać, zatwierdź.
- 4- Z menu opcji wybierz **Play** i zatwierdź.

Uwaga: Wiadomości można też słuchać za pośrednictwem rejestru połączeń.

Po długim naciśnięciu klawisza  pojawi się lista wiadomości. Należy wówczas wybrać element z oznaczeniem  (patrz strona 22).

Słuchanie nowych i zachowanych wiadomości przez bazę

Naciśnij klawisz .

Kasowanie wiadomości




W celu skasowania wiadomości

Można skasować odsłuchaną wiadomość.

Wykonaj czynności 1-3 z poprzedniego punktu.

- 4- Przewijając, wskaż **Delete**, zatwierdź.

Możesz też użyć klawisza  na stacji bazowej.

Krótkie naciśnięcie klawisza pozwala na skasowanie odtwarzanej wiadomości. Długie naciśnięcie tego klawisza powoduje skasowanie wszystkich wiadomości (oprócz nieodsłuchanych).

Ostrzeżenie: Jeśli pojawi się komunikat **Answerphone full**, nie ma miejsca na nowe wiadomości. Skasuj wiadomości, aby umożliwić nagrywanie nowych.

Wybieranie trybu pracy sekretarki i rodzaju powitania

Sekretarka może pracować w dwóch trybach: samego powitania (bez możliwości zostawienia wiadomości) albo powitania i nagrywania (umożliwiającego zostawienie wiadomości). W każdym z trybów można wybrać jedno z dwóch powitań: nagrane fabrycznie albo własne. Domyślnie sekretarka pracuje w trybie nagranych powitań i nagrywania.



Answer machine

Outgoing Messages

□□□□

Wybieranie trybu pracy sekretarki

- 1- Przejdź do **Answer machine**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Outgoing Messages**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **Answ. machine mode**, zatwierdź.
- 4- Wybierz żądany tryb (jeden z czterech opisanych na poprzedniej stronie) i zatwierdź.

Uwaga: Nie można skasować fabrycznego powitania.

Nagrywanie własnego powitania

Można nagrać 5 powitań: po jednym dla trybu powitania i nagrywania dla każdej z książek telefonicznych VIP (rodziny, znajomych lub służbowej), jedno standardowe powitanie dla trybu powitania i nagrywania telefonujących, którzy nie figurują w książkach telefonicznych VIP, i jedno standardowe powitanie odtwarzane w trybie samego powitania (dla wszystkich telefonujących). Nagrywanie wiadomości dla poszczególnych grup VIP jest możliwe tylko wówczas, gdy abonament obejmuje usługę identyfikacji strony wywołującej (CLI) i gdy w książce telefonicznej są utworzone grupy VIP (patrz strona 21).

Nagrywanie powitania


Wykonaj czynności 1-2 z poprzedniego punktu.

- 3- Przewijając, wskaż **Record outgg mssg**, zatwierdź.
- 4- Wybierz grupę (standardową lub jedną z trzech grup VIP), zatwierdź.
- 5- Wybierz **Record New** i zatwierdź.
- 6- Naciśnij klawisz **➔**, aby rozpocząć nagrywanie.

W celu zakończenia nagrywania ponownie naciśnij klawisz **➔**.

Powitanie zostanie automatycznie odtworzone. Można je skasować lub nagrać na nowo. Własne powitanie może trwać maksymalnie 3 minuty.

Uwaga: Jeśli abonament nie obejmuje usługi CLI, należy wybrać tryb **Standard OGM for answer only mode** (standardowe powitanie dla trybu samego powitania) lub **Standard OGM for Answ. & Record mode** (standardowe powitanie dla trybu samego powitania).



Answer machine

Outgoing Messages

□□□□

Outgoing Messages

Record outgg mssg

□□

Record outgg mssg

Family

□□□□

Family

Record new

□□□

Record outgg mssg

**Press the Pilot-key
to record
➔ Start**

Record outgg mssg

Recording...

➔ Stop

Wybieranie liczby dzwonek przed odebraniem

Można wybrać liczbę dzwonek, po której sekretarka odbierze połączenie (3, 5, 7 lub Toll saver). Wariant Toll saver (wybrany standardowo) przydaje się przy zdalnej obsłudze sekretarki: jeśli są zostawione nowe wiadomości, sekretarka zgłasza się po 3 dzwonkach. Przy braku nowych wiadomości powitanie jest odtwarzane po 5 dzwonkach. Po czwartym dzwonku można się więc rozłączyć, nie płacąc za połączenie.

W celu wybrania liczby dzwonek przed odebraniem

- 1- Przejdź do **Answer machine**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **TAM Settings**, zatwierdź.
- 3- Przewijając, wskaż **Number of rings before answering**, zatwierdź.
- 4- Wybierz żądane ustawienie i zatwierdź.

TAM Settings

**Number of rings
before answering**

□□□□□

Wybieranie ustawień podpowiedzi głosowych

Podpowiedzi głosowe są to komunikaty odtwarzane w czasie obsługi sekretarki. Standardowo są one włączone. Mogą one informować o liczbie i dacie wiadomości albo tylko o liczbie wiadomości. Podpowiedzi głosowe można też wyłączyć.



TAM Settings

Voice prompts

□□□□□

W celu wybrania ustawień podpowiedzi głosowych

- 1- Przejdź do **Answer machine**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **TAM Settings**, zatwierdź.
- 3- Przewijając, wskaż **Voice prompts**, zatwierdź.
- 4- Wybierz **Messages & date/Message only/OFF** (wiadomości i data / tylko wiadomości / wyłączone) i zatwierdź.

Wybieranie ustawień monitorowania nagrywanych wiadomości

Ta funkcja pozwala na regulację głośności w bazie. Dzięki niej można słyszeć lub wyciszyć nagrywane wiadomości.

Funkcję monitorowania wiadomości przez bazę można włączyć na stałe.

TAM Settings

Call screening

□□□□□

Włączanie / wyłączanie monitorowania wiadomości

Wykonaj czynności 1-2 z poprzedniego punktu.

- 3- Przewijając, wskaż **Call screening**, zatwierdź.
- 4- Wybierz **ON/OFF**, zatwierdź.

Ponadto można monitorować wiadomości pojedynczo za pomocą słuchawki.

Kiedy osoba dzwoniąca nagrywa wiadomość, naciśnij **✚**, aby jej słuchać. Aby przerwać słuchanie, ponownie naciśnij **✚**. Reguluj głośność przewijając **🔊**.

Wybieranie jakości nagrania

Do wyboru są dwie jakości nagrania: standardowa i wysoka. Przy wybranej standardowej jakości, nagrania mogą trwać łącznie 20 minut.

TAM Settings

Recording quality

□□□□□

W celu wybrania jakości nagrania

Wykonaj czynności 1-2 z punktu "W celu wybrania ustawień podpowiedzi głosowych".

- 3- Przewijając, wskaż **Recording quality**, zatwierdź.
- 4- Wybierz żądane ustawienie i zatwierdź.

Włączanie zdalnej obsługi

TAM Settings

Remote control

□□□□□

W celu włączenia / wyłączenia zdalnej obsługi sekretarki

Wykonaj czynności 1-2 z punktu "W celu wybrania ustawień podpowiedzi głosowych".

- 3- Przewijając, wskaż **Remote control**, zatwierdź.
- 4- Przewijając, wskaż **Mode**, zatwierdź.
- 5- Wybierz **ON/OFF**, zatwierdź.

Uwaga: Standardowo możliwość zdalnej obsługi jest wyłączona (OFF).

Należy ją włączyć, aby umożliwić zdalną obsługę sekretarki (patrz strona 18).

Zdalna obsługa sekretarki

Aby zdalnie obsługiwać sekretarkę:


- 1- Zadzwoń z innego telefonu pod swój numer.
- 2- Podczas odtwarzania powitania lub po powitaniu naciśnij klawisz ***** (gwiazdka) na słuchawce.
- 3- Wprowadź kod zdalnej obsługi.
- 4- Jeśli są nagrane nowe wiadomości, sekretarka automatycznie je odtworzy.



W tabeli zebrano funkcje dostępne przy zdalnej obsłudze sekretarki.

Nagrywanie wiadomości lokalnej:	wciśnij	
Słuchanie poprzedniej wiadomości:	wciśnij	
Odtwarzanie wiadomości:	wciśnij	
Słuchanie następnej wiadomości:	wciśnij	
Ponowne słuchanie wiadomości:	wciśnij	

Kasowanie:	wciśnij	
Włączanie sekretarki:	wciśnij	
Zatrzymywanie:	wciśnij	
Wyłączanie sekretarki:	wciśnij	

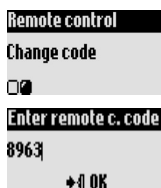

Zmienianie kodu zdalnej obsługi

Standardowo jest wybrany kod 0000. Zalecamy jego zmianę.

- 1- Przejdź do **Answer machine**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **TAM Settings**, zatwierdź.
- 3- Przewijając, wskaż **Remote control**, zatwierdź.
- 4- Przewijając, wskaż **Change code**, zatwierdź.
- 5- Wprowadź nowy kod zdalnej obsługi i zatwierdź.

Ostrzeżenie: Nie mylić kodu zdalnej obsługi z kodem rejestracji (RC).

Nagrywanie / słuchanie wiadomości lokalnej (Onis 300 Vox)

Ta funkcja pozwala na pozostawienie na sekretarce wiadomości lokalnej dla rodziny. Do jej nagrywania używa się słuchawki, a w rejestrze połączeń nosi ona oznaczenie . Wiadomość może trwać 3 minuty.



Nagrywanie wiadomości lokalnej za pomocą słuchawki


- 1- Przejdź do **Answer machine**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Record a memo**, zatwierdź.
- 3- Naciśnij klawisz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4- Ponownie naciśnij ten sam klawisz, aby zakończyć nagrywanie.



Słuchanie nowej wiadomości lokalnej przez słuchawkę

Pokazany obok ekran informuje o jednej nowej wiadomości lokalnej ().

- 1- Naciśnij klawisz , aby wybrać wariant **View**.
 - 2- Wiadomość zostanie odtworzona automatycznie.
- Menu opcji zawiera polecenie **Delete** (kasuj).




Słuchanie zachowanej wiadomości lokalnej przez słuchawkę

Można przejść z menu **Answer machine** do menu niższego poziomu

Saved messages, po czym wybrać wariant **Play**.

Listę wiadomości można też wyświetlić bezpośrednio, długo naciskając klawisz .







**Intercom (Interkom)**
Call all
Handset list


Przypomnienie obsługi:
+1 1 (Przejdź do) 1 (Zatwierdź)
1 (Przewijając, wskaź)
1 1 (Wybierz)

Użycie interkomu (jeśli są przynajmniej dwie słuchawki)

Ta funkcja umożliwia połączenia wewnętrzne, użycie trybu opieki nad dzieckiem (monitorowanie dźwięków w pomieszczeniu), przenoszenie między słuchawkami połączeń zewnętrznych lub zestawianie połączenia konferencyjnego. Z funkcji tej można korzystać tylko między słuchawkami zarejestrowanymi w tej samej bazie.



Nawiązywanie połączenia wewnętrznego lub włączanie monitorowania dźwięku

- 1- Przejdź do **Intercom**, zatwierdź.
- 2- Jeśli w bazie jest zarejestrowana jedna dodatkowa słuchawka, automatycznie zacznie ona dzwonić. W przeciwnym razie wybierz z listy żadaną słuchawkę i zatwierdź.
- 3- Wybrana słuchawka zacznie dzwonić.
- 4- Odbierz połączenie  na dzwoniącej słuchawce.

Teraz można zacząć rozmowę wewnętrzną / monitorowanie dźwięku.



Dostępne jest też polecenie **Mute** (wyłączanie mikrofonu).

Uwaga: Polecenie Intercom można też wybrać klawiszem pilotującym.

W trybie oczekiwania przewijaj .

Przenoszenie połączeń

Można przenieść połączenie zewnętrzne do innej słuchawki. W tym celu z menu funkcji w czasie połączenia należy wybrać Intercom.

- 1- Naciśnij klawisz .
- 2- Przewijając, wskaź **Intercom**, zatwierdź.
- 3- Jeśli w bazie jest zarejestrowana jedna dodatkowa słuchawka, automatycznie zacznie ona dzwonić. W przeciwnym razie wybierz z listy żadaną słuchawkę i klawiszem  wybierz **Call**.

Wybrana słuchawka zacznie dzwonić, a połączenie zewnętrzne zostanie zawieszone.

Jeśli druga słuchawka nie zostanie odebrana, można wznowić rozmowę przez pierwszą słuchawkę, wybierając polecenie **End Intercom**.

- 4- Odbierz połączenie  na dzwoniącej słuchawce.

Teraz będą mogli rozmawiać obaj rozmówcy wewnętrzni.

- 5- Wybierz z menu polecenie **Transfer**.

Połączenie z pierwszą słuchawką zakończy się, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja.

Uwaga: Połączenie z pierwszą słuchawką można też przerwać klawiszem .

Po zawieszeniu połączenia osoba dzwoniąca słyszy muzykę (jeśli jest włączona funkcja muzyki przy zawieszeniu) lub dźwięki (patrz strona 27).


Połączenie konferencyjne

Ta funkcja pozwala na skierowanie połączenia zewnętrznego do dwóch słuchawek naraz (przez interkom). W rozmowie mogą brać udział 3 osoby. Nie wymaga to abonowania u operatora żadnych dodatkowych usług.

Wykonaj czynności 1-4 z poprzedniego punktu.

- 5- Wybierz z menu polecenie **Conference Call**, zatwierdź.




Phonebook (Książka telefoniczna)
 View
 Add new

Przypomnienie obsługi:
 ⬅➡ (Przejdź do) ➡➡ (Zatwierdź)
 ⬅➡ (Przewijając, wskaż)
 ⬅➡➡ (Wybierz)

Posługiwanie się książką telefoniczną


W książce telefonicznej można zapisać 100 nazwisk (nazw) i numerów. Książka telefoniczna zawiera wszystkie informacje o rozmówcach, w szczególności zaś ustawienia VIP. Nazwiska i numery mogą być współużytkowane przez wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie.

Ustawienia VIP

Istnieją trzy grupy wpisów VIP: znajomi 😊, rodzina 👤 i służbowe 🏢. Kiedy dzwoni telefon, funkcja dzwoniów VIP ułatwia zidentyfikowanie grupy, do której należy dzwoniąca osoba (patrz strona 25), a na ekranie pojawia się nazwisko rozmówcy. Poszczególnym grupom VIP można też przypisywać specjalne powitania sekretarki (patrz strona 16). Aby można było korzystać z tej funkcji, abonament musi obejmować usługę identyfikacji strony wywołującej (CLI).


Dodawanie nazwiska (nazwy) do książki telefonicznej

Nazwiska są zapisywane w kolejności alfabetycznej.



W celu dodania nazwiska

- 1- Przejdź do **Phonebook**, zatwierdź.
 - 2- Przewijając, wskaż **Add new**, zatwierdź.
 - 3- Wprowadź numer, zatwierdź.
 - 4- Wprowadź nazwisko, zatwierdź (patrz strona 8).
- Długie naciśnięcie klawisza ⏏ umożliwia bezpośrednie przejście na ekran **Enter number**.



Zapisywanie nazwiska po wprowadzeniu numeru przed nawiązaniem połączenia

Po wprowadzeniu numeru wybierz z menu opcji polecenie **Store**.

Telefonowanie pod numery z książki telefonicznej



W celu połączenia się z numerem z książki telefonicznej

- 1- Naciśnij klawisz ⏏.
- 2- Wybierz z listy nazwisko.
- 3- Z menu opcji wybierz **Call** lub naciśnij klawisz ☎.

Przeglądanie książki telefonicznej

Można przeglądać książkę telefoniczną i wprowadzać w niej zmiany. Szybkie wyświetlenie książki telefonicznej umożliwia klawisz ⏏.

Aby szybko odszukać nazwisko na liście, wprowadź pierwszą literę (jeśli kilka nazwisk zaczyna się od tej samej litery, wskaż żądane nazwisko). Nawiąż połączenie klawiszem ☎.



W celu przeglądania książki

- 1- Naciśnij klawisz .
- 2- Przeglądaj listę i wskaż nazwisko, zatwierdź.

Zmianianie numeru

Wykonaj czynności 1-2 z poprzedniego punktu.

- 3- Wybierz **Change number**, zatwierdź.
- 4- Wprowadź nowy numer i zatwierdź.

Paula Jameson
Change number
00000000

Uwaga: Można skasować obecny numer klawiszem . Chcąc zmienić jedną cyfrę, przewijając przenieść kursor na właściwą pozycję.

Zmianianie nazwiska

Wykonaj czynności 1-2 z punktu "W celu przeglądania książki".

- 3- Wybierz **Change name**, zatwierdź.
- 4- Wprowadź nowe nazwisko i zatwierdź.

Paula Jameson
Change name
00000000

Uwaga: Można skasować obecne nazwisko klawiszem . Chcąc zmienić jeden znak, przewijając przenieść kursor na właściwą pozycję.

Definiowanie grupy VIP

Wykonaj czynności 1-2 z punktu "W celu przeglądania książki".

- 3- Wybierz **Define the VIP group**, zatwierdź.
- 4- Wybierz grupę VIP i zatwierdź.

Paula Jameson
Define the VIP group
00000000

Przypisywanie do nazwiska numeru skrzynki SMS (zależnie od kraju)

Znając numer prywatnej skrzynki SMS osoby, można przypisać go do nazwiska osoby. Dzięki temu nie będzie trzeba podawać numeru przy wysyłaniu SMS. Wykonaj czynności 1-2 z punktu "W celu przeglądania książki".

- 3- Wybierz **Change SMS box**, zatwierdź.
- 4- Podaj numer docelowej skrzynki, zatwierdź.

Paula Jameson
Change SMS box
00000000

Kasowanie nazwiska

Wykonaj czynności 1-2 z punktu "W celu przeglądania książki".

- 3- Wybierz **Delete**, zatwierdź.

Paula Jameson
Delete
00000000

Wysyłanie wiadomości SMS z książki telefonicznej


Wykonaj czynności 1-2 z punktu "W celu przeglądania książki".

- 3- Przewijając, wskaż **Send SMS**, zatwierdź.
- 4- Jeśli jest utworzonych kilka skrzynek SMS, wybierz swoją skrzynkę SMS i podaj hasło. Zatwierdź.
- 5- Podaj skrzynkę docelową (odbiorcy, jeśli pojawi się takie polecenie), zatwierdź.
- 5- Wybierz **New SMS/SMS list**, zatwierdź.
- 7- Wpisz tekst (patrz strona 8) lub przeglądaj listę, zatwierdź.
- 8- W razie potrzeby, przewijając wskaż **Delivery report**, aby otrzymać raport o doręczeniu. Zatwierdź.
- 9- Wybierz **Send Now**, zatwierdź.

Paula Jameson
Send SMS
00000000

Choose SMS Box
SMS Box 2
000



**Call log (Rejestr połączeń)**
View
Delete all
Call log Settings

Przypomnienie obsługi:
➡⏮ (Przejdź do) ➡⏭ (Zatwierdź)
⏮ (Przewijając, wskaż)
⏮➡ (Wybierz)

Posługiwanie się rejestrem połączeń


Do wyświetlenia rejestru połączeń służy klawisz . Rejestr może zawierać 30 wpisów.


- ➡⏮ : Nieodebrane połączenia
- ➡⏭ : Połączenia wychodzące
- ➡⏮⏭ : Wiadomość lokalna lub nagrana rozmowa
- ➡⏭⏮ : Połączenia odebrane
- ➡⏮⏭⏮ : Wiadomości (Onis 300 Vox)
- ➡⏭⏮⏭ : Wiadomości (poczta głosowa)

Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji strony wywołującej, czyli wyświetlania numeru dzwoniącego (CLI), to w przypadku połączeń przychodzących i wychodzących rejestr połączeń zawiera informacje o nazwiskach osób telefonujących, ewentualne ikony grup VIP, daty i godziny połączeń oraz liczby prób połączeń (maks. 9).

Wyświetlanie rejestru połączeń

Wyświetlanie rejestru połączeń ze słuchawki

- 1- Naciśnij klawisz .
- 2- Pojawi się lista. Przewijając listę, wyświetl żądane informacje, zatwierdź.



Telefonowanie, oddzwanianie lub ponownie dzwonenie pod numer z rejestru

- Wykonaj czynności 1-2 z poprzedniego punktu.
- 3- Z menu opcji wybierz **Call** lub naciśnij klawisz .

Słuchanie wiadomości z rejestru połączeń (Onis 300 Vox)

- Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Wyświetlanie rejestru połączeń ze słuchawki".
- 3- Wybierz **Play** i zatwierdź.

Zapisywanie nazwiska i numeru telefonu z rejestru połączeń

- Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Wyświetlanie rejestru połączeń ze słuchawki".
- 3- Przewijając, wskaż **Store**, zatwierdź.
 - 4- Wprowadź nazwisko, zatwierdź.

Usuwanie elementu z rejestru połączeń

- Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Wyświetlanie rejestru połączeń ze słuchawki".
- 3- Przewijając, wskaż **Delete**, zatwierdź.
 - 4- Potwierdź zamiar i zatwierdź.


Ostrzeżenie: Jeśli z wybranym elementem jest skojarzona wiadomość, zostanie ona usunięta z sekretarki.

Wysyłanie wiadomości SMS z rejestru połączeń

- Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Wyświetlanie rejestru połączeń ze słuchawki".
- 3- Przewijając, wskaż **Send SMS**, zatwierdź.
- Wykonaj czynność 4 i dalsze ze strony 21 (Wysyłanie wiadomości SMS z książki telefonicznej).



Usuwanie całej zawartości rejestru połączeń



W celu skasowania całego rejestru połączeń


Można skasować całą zawartość rejestru połączeń.

- 1- Przejdź do **Call log**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Delete all**, zatwierdź.
- 3- Potwierdź zamiar i zatwierdź.

Uwaga: Nie zostaną skasowane elementy skojarzone z nieodsłuchanymi wiadomościami (tylko Onis 300 Vox).


Wybieranie ustawień rejestru połączeń

Można zdecydować, czy rejestr połączeń ma zawierać dane o połączeniach przychodzących, wychodzących, czy o obu rodzajach połączeń.

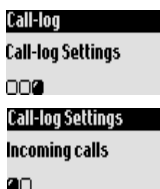

W celu zmiany ustawień rejestru połączeń

- 1- Przejdź do **Call log**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Call-log Settings**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **Incoming calls/Outgoing calls** (połączenia przychodzące / wychodzące), zatwierdź.
- 4- Wybierz żądane ustawienie i zatwierdź.



Przypomnienie obsługi:

- ➔ (Przejdź do) ➔ (Zatwierdź)
- ⬅ (Przewijając, wskaż)
- ⬅ ➔ (Wybierz)

Użycie funkcji najniższych taryf

Ta funkcja umożliwia wybieranie prefiksu operatora stosującego najniższą taryfę (w przypadku abonowania usług kilku operatorów). Trzeba wprowadzić prefiks operatora, zdefiniować przedział czasu, kraje lub typ telefonu rozmówcy (komórkowy lub stacjonarny). Telefonowanie z użyciem tej funkcji wymaga wykonania kilku dodatkowych czynności.



Wprowadzanie prefiksu najniższej taryfy

- 1- Przejdź do **Network**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Cheapest rates fct**, zatwierdź.
- 3- Przewijając, wskaż odpowiedni wariant: noc (night), dzień (day), weekend, połączenia komórkowe (mobile) lub kraj (country). Zatwierdź.
- 4- Wybierz **Change name** i wprowadź nazwę operatora. Zatwierdź.
- 5- Przewijając, wskaż **Change number** i wprowadź prefiks operatora wybranego w poprzedniej czynności. Zatwierdź.

Uwaga: Po wybraniu wariantu "noc" lub "dzień" pojawi się prośba o podanie godziny rozpoczęcia.






Telefonowanie z wykorzystaniem najniższych taryf operatorów

Funkcję najniższych taryf wybiera się indywidualnie dla każdego połączenia. Przy telefonowaniu z jej użyciem telefon proponuje odpowiedni prefiks na podstawie wcześniej wprowadzonych informacji.

Telefonowanie z wykorzystaniem najniższych taryf

- 1- Przejdź do **Network**, zatwierdź.
 - 2- Przewijając, wskaż **Cheapest rates fct**, zatwierdź.
 - 3- Wyświetlony zostanie prefiks najtańszego operatora w danej porze dnia. Aby wybrać prefiks operatora oferującego najtańsze połączenia z numerami komórkowymi, przewijając wskaż odpowiedni wariant. Dwukrotnie zatwierdź. Włączy się tryb wprowadzania numeru przed nawiązaniem połączenia.
 - 4- Naciśnij klawisz . Przewijając, wskaż na liście żądane nazwisko z książki telefonicznej i zatwierdź, aby połączyć numery (lub wprowadź numer z klawiatury, patrz strona 6).
 - 5- Nawiąż połączenie klawiszem .
- Uwaga: Funkcję najniższych taryf można też wybrać klawiszem pilotującym. W trybie oczekiwania przewijaj , po czym wykonaj czynność 3 i następną.



Korzystanie z usług sieciowych (zależnie od abonamentu)

Ta funkcja pozwala na włączanie i wyłączanie pewnych usług operatora.

Koniecznej jest wprowadzenie kodów (patrz strona 28).

Szczegółowe informacje o świadczonych usługach można uzyskać od operatora. Zwykle można zaabonować funkcję przekazywania połączeń, pocztę głosową operatora itp.

Przykład usługi: przekazywanie połączeń

Istnieje możliwość przekazywania połączeń na inny numer.

Wprowadź kod (patrz strona 28) i w razie potrzeby wykonaj aktywację.



Włączanie / wyłączanie przekazywania połączeń

- 1- Przejdź do **Network**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Operator Services**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **Call forward**, zatwierdź.
- 4- Wprowadź (lub wybierz z książki telefonicznej) numer, na który mają być przekazywane połączenia. Zatwierdź.
- 5- Numer zostanie automatycznie dołączony do prefiksu przekazywania połączeń, a system nawiąże połączenie z wybranym numerem.
- 6- Rozłącz się klawiszem .

Od tej pory połączenia będą przekazywane na wskazany numer telefonu. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.

Aby wyłączyć funkcję przekazywania połączeń, wybierz polecenie **Cancel call forward**.



Extra (Dodatki)

VIP melody function
Call cost & duration
Alarm clock
"Do Not Disturb" mode

Przypomnienie obsługi:

➡ (Przejdź do) ➡ (Zatwierdź)

➡ (Przewijając, wskaż)

➡ (Wybierz)

Użycie funkcji dodatkowych

Melodie VIP




Wybieranie ustawień dzwoneków VIP

- 1- Przejdź do **Extra**, zatwierdź.
- 2- Wybierz **VIP melody function**, zatwierdź.
- 3- Wybierz grupę, zatwierdź.
- 4- Wybierz melodię, zatwierdź.

Uwaga: Dzwonek VIP słychać zarówno przez bazę, jak i przez słuchawkę. Abonament musi obejmować usługę identyfikacji strony wywołującej (CLI).

Koszt i czas trwania połączeń (zależnie od kraju i abonamentu)

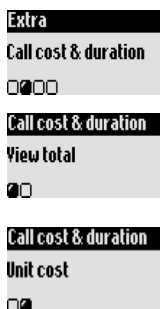

Wyświetlanie kosztu połączeń i czasu ich trwania

- 1- Przejdź do **Extra**, zatwierdź.
 - 2- Przewijając, wskaż **Call cost & duration**, zatwierdź.
 - 3- Wybierz **View total**, zatwierdź.
- Wyświetlony zostanie łączny koszt i czas trwania połączeń.
- 4- Chcąc wyzerować licznik, naciśnij klawisz ➡, aby wybrać polecenie **Reset**.

Jeśli telefon ma obliczać koszt połączenia, trzeba podać cenę impulsu. Wykonaj czynności 1-2 z tego punktu.

- 3- Wybierz **Unit cost**, zatwierdź.
- 4- Wprowadź cenę impulsu i zatwierdź.

Budzik

Włączanie / wyłączanie budzika


Długie naciśnięcie klawisza włącza / wyłącza budzik z bieżącymi ustawieniami.

Nastawianie budzika

- 1- Przejdź do **Extra**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Alarm clock**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **Set the day**, wybierz dzień i zatwierdź.
- 4- Przewijając, wskaż **Set time**, nastaw godzinę i zatwierdź.

Dzwoniący budzik można wyłączyć dowolnym klawiszem.

Budzik przełącza się wówczas w tryb drzemki i będzie się ponownie włączał co 5 minut. Aby definitywnie go wyłączyć, naciśnij klawisz ➡.

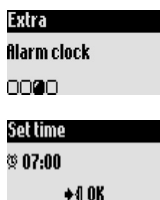



Alarm Clock Settings

Ringer type



Alarm Clock Settings

Ringer volume



Wybieranie dzwonka budzika

- 1- Przejdź do **Extra**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Alarm clock**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **Alarm Clock settings**, zatwierdź.
- 4- Przewijając, wskaż **Ringer type**, zatwierdź.
- 5- Wybierz jeden z dostępnych dzwonek i zatwierdź.

Nastawianie głośności dzwonka budzika

Wykonaj czynności 1-3 z poprzedniego punktu.


- 4- Przewijając, wskaż **Ringer volume**, zatwierdź.
- 5- Wybierz jedną z dostępnych głośności i zatwierdź.

Tryb “nie przeszkadzać”

Ta funkcja pozwala na filtrowanie telefonów po określonej godzinie wieczorem i wówczas, kiedy użytkownik telefonu nie chce, aby mu przeszkadzano. Wprowadź godziny i wybierz grupy VIP, których telefony nie będą blokowane.

Jeśli osoba dzwoniąca nie będzie należeć do wybranych grup, usłyszy normalny sygnał, ale dzwonek w słuchawce i w bazie nie włączy się. O nadchodzącym połączeniu będzie informować tylko zielona lampka. Nieodebrane połączenie zostanie przyjęte przez sekretarkę (jeśli jest włączona) albo przez pocztę głosową operatora (zależnie od sieci). Abonament musi obejmować usługę identyfikacji strony wywołującej, czyli wyświetlania numeru dzwoniącego (CLI).

Włączanie / wyłączanie trybu “nie przeszkadzać”

Długie naciśnięcie klawisza  włącza / wyłącza tryb “nie przeszkadzać” z bieżącymi ustawieniami.

Wybieranie ustawień trybu “nie przeszkadzać”

- 1- Przejdź do **Extra**, zatwierdź.
 - 2- Przewijając, wskaż **Do Not Disturb mode**, zatwierdź.
 - 3- Wybierz **Set day**, wybierz dzień i zatwierdź.
 - 4- Przewijając, wskaż **Start time**, podaj godzinę i zatwierdź.
 - 5- Przewijając, wskaż **Stop time**, podaj godzinę i zatwierdź.
 - 6- Przewijając, wskaż **Allowed caller choice**, wybierz grupy osób, których telefony nie będą blokowane, i zatwierdź.
- Uwaga: Można wybrać maksymalnie 4 grupy. Jeśli funkcja ta zostanie włączona bez wybrania żadnej grupy, to wszystkie połączenia nadchodzące będą blokowane.

Extra

Do Not Disturb mode



Set day

Tuesday



Start time

08:00



Stop time

12:00




Allowed caller choice:

Family





 **Base station (Stacja bazowa)**

- Sounds
- Registration
- Line settings
- Service code settings

Przypomnienie obsługi:

- ➡⏏ (Przejdź do) ➡⏏ (Zatwierdź)
- ⏏⏏ (Przewijając, wskaż)
- ⏏➡⏏ (Wybierz)


Stacja bazowa

Wybieranie ustawień dźwięków stacji bazowej



Wybieranie standardowego dzwonka stacji bazowej

- 1- Przejdź do **Base station**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Sounds**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **Ringer type**, zatwierdź.
- 4- Wybierz jeden z dostępnych dzwonków i zatwierdź.



Nagrywanie własnej melodii (Onis 300 Vox)

- Wykonaj czynności 1-2 z poprzedniego punktu.
- 3- Przewijając, wskaż **Record pers. melody**, zatwierdź.
 - 4- Przewijając, wskaż **Record new melody**, zatwierdź.
 - 5- Naciśnij klawisz ➡⏏, aby rozpocząć nagrywanie.
 - 6- Ponownie naciśnij ten sam klawisz, aby zakończyć nagrywanie.
 - 7- Wybierz nowo nagrany dzwonek zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.



Nastawianie głośności dzwonka

- Do wyboru jest 5 głośności dzwonka.
- Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Wybieranie standardowego dzwonka stacji bazowej".
- 3- Przewijając, wskaż **Ringer volume**, zatwierdź.
 - 4- Wybierz żadaną głośność i zatwierdź.




Włączanie / wyłączanie muzyki przy zawieszaniu połączenia

- Dzięki tej funkcji osoba telefonująca, której połączenie jest zawieszone i przenoszone na inną słuchawkę (patrz strona 19), może słyszeć melodię.
- Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Wybieranie standardowego dzwonka stacji bazowej".
- 3- Wybierz **Music on hold**, zatwierdź.
 - 4- Wybierz **ON/OFF**, zatwierdź.
- Uwaga: Kiedy funkcja ta jest wyłączona, osoba telefonująca słyszy sygnały.

Rejestracja

Ta funkcja służy do rejestracji urządzeń peryferyjnych DECT, które nie mają klawiatury.



Rejestrowanie urządzenia peryferyjnego DECT

- 1- Przejdź do **Base station**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Enable registration**, zatwierdź.
- 3- Wprowadź kod urządzenia peryferyjnego, zatwierdź.
- 4- Postępuj zgodnie z instrukcją urządzenia peryferyjnego (patrz strona 2).




Ustawienia linii telefonicznej

Zmiana ustawień linii telefonicznej jest wskazana wówczas, gdy telefon nie pracuje w sieci głównego operatora krajowego (dla którego ustawienia są standardowo wybrane w telefonie). Ma to szczególne znaczenie w przypadku usługi identyfikacji strony wywołującej (CLI).



Zmienianie trybu wybierania (zależnie od kraju)


- 1- Przejdź do **Base station**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Line settings**, zatwierdź.
- 3- Wybierz **Dial mode**, zatwierdź.
- 4- Wybierz **Tone/Pulse** (wybieranie tonowe / impulsowe), zatwierdź.




Zmienianie rodzaju sieci


- Wykonaj czynności 1-2 z poprzedniego punktu.
- 3- Przewijając, wskaż **Network type**, zatwierdź.
 - 4- Wybierz **PSTN/PABX** (sieć publiczna / centrala lokalna), zatwierdź.

Niniejszy produkt firmy Philips jest przeznaczony do współpracy z publiczną, komutowaną siecią telefoniczną (PSTN). Nie gwarantuje się pełnej współpracy z sieciami ISDN (cyfrowymi sieciami z integracją usług).




Zmienianie typu wywołania (zależnie od kraju)

- Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Zmienianie trybu wybierania".
- 3- Przewijając, wskaż **Recall type**, zatwierdź.
 - 4- Wybierz **Short flash/Long flash** (krótki / długi sygnał *flash*), zatwierdź.
- Uwaga: Funkcja ta przydaje się przy korzystaniu z usług operatora wywołujących na przykład klawiszem .



Zmienianie typu operatora (zależnie od kraju)

- Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Zmienianie trybu wybierania".
- 3- Przewijając, wskaż **Operator type**, zatwierdź.
 - 4- Wybierz jeden z proponowanych typów i zatwierdź.
- Uwaga: Funkcji tej należy użyć wówczas, gdy usługa identyfikacji strony wywołującej (CLI) nie działa, mimo że została zaabonowana.



Włączanie / wyłączanie pierwszego dzwonka

Aby telefon nie dzwonił w chwili odebrania SMS, pierwszy dzwonek jest standardowo wyłączony. Można go jednak włączyć.

- Wykonaj czynności 1-2 z punktu "Zmienianie trybu wybierania".
- 3- Przewijając, wskaż **First ring**, zatwierdź.
 - 4- Wybierz **ON/OFF**, zatwierdź.


Ustawienia kodów usług

W przypadku abonowania u operatora dodatkowych usług, konieczne może być wprowadzenie do pamięci telefonu określonych kodów.

Standardowo w telefonie są wybrane kody stosowane przez głównego operatora krajowego.

W przypadku korzystania z usług innego operatora konieczna bywa zmiana kodów.



Więcej informacji o usługach można uzyskać od operatora (patrz strona 24).




Zmienianie kodów usług

- 1- Przejdź do **Base station**, zatwierdź.
- 2- Przewijając, wskaż **Service code settings**, zatwierdź.
- 3- Wybierz odpowiednią usługę, zatwierdź.
- 4- Wybierz **Change** (zmień), wprowadź nowy kod i zatwierdź.

Rozwiązywanie problemów z telefonem

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Nie świeci się zielony wskaźnik	Niewłaściwie podłączona stacja bazowa.	Sprawdzić napięcie zasilania i połączenia.
Po odłożeniu słuchawki na stację bazową nie przesuwają się segmenty we wskaźniku  .	- Brak kontaktu. - Brudne styki.	- Lekko poruszyć słuchawką. - Przetrzeć styki ściereczką zwilżoną spirytusem.
Brak sygnału linii.	- Brak zasilania. - Zbyt duża odległość od stacji bazowej.	- Sprawdzić połączenia. - Zbliżyć się do stacji bazowej.
Nie działa dzwonek.	- Dzwonek został wyłączony. - Włączony jest tryb "nie przeszkadzać".	- Wybrać ustawienia dzwonka (strona 12, 27). - Wyłączyć go.
Nie pojawia się ikona  .	- Brak zasilania. - Zbyt duża odległość od stacji bazowej.	- Sprawdzić połączenia. - Zbliżyć się do stacji bazowej.
Trzaski w linii.	- Zbyt duża odległość od stacji bazowej. - Stacja bazowa znajduje się zbyt blisko urządzenia elektrycznego, żelbetowej ściany lub metalowej ościeżnicy.	- Zbliżyć się do stacji bazowej i sprawdzić zasięg. - Postarać się zainstalować stację bazową w innym miejscu (im wyżej, tym lepiej).
Na słuchawce pojawia się komunikat "failed": - przy próbie zarejestrowania w bazie kolejnej słuchawki, - przy korzystaniu ze słuchawki.	- Rejestracja słuchawki zakończyła się niepowodzeniem. Ponowić próbę. - Zarejestrowano już maksymalną liczbę słuchawek. - Stacja bazowa jest już zajęta przez inną słuchawkę (książka telefoniczna).	- Odłączyć zasilanie od stacji bazowej i podłączyć je na nowo. Przeprowadzić rejestrację słuchawki (patrz strona 12). - Wyrejestrować jedną ze słuchawek (strona 13). - Zaczekać na zwolnienie stacji.
Zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.	- Stacja bazowa Onis 300 lub zasilacz sieciowy znajduje się zbyt blisko urządzenia elektrycznego.	Umieścić stację bazową lub zasilacz możliwie daleko od urządzenia elektrycznego.
Nie działa funkcja identyfikacji strony wywołującej (CLI).	- Niewłączona usługa. - Niewłaściwy typ operatora.	- Sprawdzić zakres usług w abonamencie. - Zmienić typ operatora (patrz strona 28).
Nie można odbierać nowych wiadomości SMS.	- Pełna pamięć SMS. - Wyłączony tryb SMS.	- Skasować stare SMS. - Zmienić tryb SMS (strona 10).
Nie można wysyłać ani odbierać wiadomości SMS.	- Numer centrum SMS wychodzących /przychodzących jest niewłaściwy albo nie jest wprowadzony. - Błędna skrzynka SMS lub skrzynka docelowa. - Wyłączony tryb SMS.	- Skontaktować się z operatorem, aby uzyskać właściwe numery centrów SMS. - Sprawdzić wprowadzone informacje (strona 9, 10, 21). - Zmienić tryb SMS (strona 10).

Rozwiązywanie problemów z sekretarką

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Sekretarka nie nagrywa wiadomości.	- Pełna pamięć. - Włączony jest tryb samego powitania. - Nie jest włączony tryb powitania i nagrywania.	- Skasować wiadomości. - Wybrać tryb powitania i nagrywania. - Nacisnąć klawisz  .
Niewłaściwe działanie funkcji zdalnej obsługi.	Funkcja zdalnej obsługi nie została włączona.	Włączyć funkcję zdalnej obsługi (patrz strona 17).
Nie można nagrać powitania.	Pełna pamięć.	Skasować wiadomości.
Podczas zdalnej obsługi sekretarka Onis 300 rozłącza się.	- 3 nieudane próby wprowadzenia kodu. - Zbyt długi czas bezczynności.	- Wprowadzić właściwy kod. - Szybciej wykonywać poszczególne czynności.
Sekretarka automatycznie się zatrzymuje.	- Pełna pamięć. - Wiadomość trwa ponad 3 minuty.	- Odtworzyć i skasować wiadomości. - Wiadomość może trwać maksymalnie 3 minuty.

A	Abonament 27 Akumulatory i ich trwałość 4
B	Barwa dźwięku w słuchawce 12 Bazy i wskaźniki 2 Blokowanie / odblokowywanie klawiatury 1 Budzik 25, 26
C	Centrum SMS 9, 11
D	Data i godzina (nastawianie i zmienianie) 14 Dodawanie nazwiska 20 Dodawanie słuchawki 12 Dzwonek bazy 27 Dzwonek dla połączeń wewnętrznych 11 Dzwonek słuchawki 11 Dzwonki 11, 25, 27 Dźwięk klawiszy i funkcji 12 Dźwięki 11, 12, 27 Dźwięki powiadomienia 12
F	Filtrowanie połączeń 17 Funkcje w czasie połączenia 7
G	GAP 2 Głośność (dzwonków) 12, 27 Głośność w głośniku 7 Głośność w słuchawce 7
I	Identyfikacja strony wywołującej (CLI) 7, 9, 20, 25 Ikony 1 Inicjowanie połączenia 6 Instalacja 4 Interkom 19
J	Jakość nagrania 17 Język 13
K	Kasowanie wiadomości (sekretarka) 15 Kasowanie wiadomości (SMS) 10 Kasowanie wpisu 21 Klawisze na słuchawce 1 Kod zdalnej obsługi 18 Kontrast 14 Kończenie połączenia 6 Koszt i czas trwania połączeń 25 Książka telefoniczna 20, 21
L	Liczba dzwonków przed odebraniem (sekretarka) 16
Ł	Łączenie numerów 6
M	Muzyka przy zawieszonym połączeniu 27
N	Nagrywanie rozmowy 7 Nagrywanie wiadomości lokalnej 18 Nagrywanie własnego powitania 16 Nagrywanie własnej melodii 27 Najniższe taryfy (zmienianie operatora) 23, 24 Nazwisko (dodawanie / kasowanie / zmienianie) 20, 21 Numer (zmienianie) 21

O	Odbieranie telefonów 6
P	PABX/PSTN 28 Pauza 1 Pierwszy dzwonek 28 Pocztą głosowa (usługa operatora) 1, 26 Podpowiedzi głosowe 16 Połączenie oczekujące 6 Ponowne wybieranie numeru 6 Powitanie 16 Przekazywanie połączeń 24 Przenoszenie połączeń / połączenie konferencyjne 7, 19
R	Rejestr połączeń 22, 23 Rodzaj wpisu (VIP / standardowy) 20, 21
S	Sekretarka – ustawienia 16 Skrzynka docelowa 9 Skrzynka SMS 9, 10 Słuchanie fabrycznie nagranych powitań 16 Słuchanie wiadomości (sekretarka) 15 SMS (czytanie) 10 SMS (wysyłanie) 9, 21, 22 Standardowy dzwonek dla połączeń zewnętrznych 11
T	Telefonowanie z rejestru połączeń 6, 22 Toll saver (obniżanie rachunku) (sekretarka) 16 Tryb "nie przeszkadzać" 26 Tryb ciszy (Silence) 6 Tryb opieki nad dzieckiem 12, 19 Tryb rejestracji 27 Tryb SMS 10 Tryb wybierania numeru 28 Typ operatora 28 Typ protokołu 11 Typ wywołania 28
U	Usługi sieciowe 24, 28 Ustawienia kodów usług 28 Ustawienia linii telefonicznej 28 Ustawienia SMS 10, 11 Ustawienia VIP 20, 21, 25
W	Wiadomość lokalna 18 Włączanie zdalnej obsługi (sekretarka) 17 Wprowadzanie numeru przed nawiązanie połączenia 6 Wskaźniki diodowe (LED) 2 Wybieranie bezpośrednie 6 Wybieranie impulsowe 28 Wybieranie tonowe 28 Wyłączanie dzwonka 12, 26, 27 Wyłączanie mikrofonu 7, 19 Wyrejestrowywanie słuchawki 13
Z	Zasięg 4 Zawartość menu (wewnętrzna strona okładki) Zdalna obsługa sekretarki 18 Zmienianie nazwy słuchawki 13 Zmienianie ustawień grup VIP 21 Zmienianie wpisu (nazwiska i numeru) 21

Skorowidz

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products Onis 300 (TU 5321), Onis 300 Vox (TU 5351 & TU 5352) and the additional handset (TU 5350) are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)
Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) : EN 301 489 -6 V1.1.1 (09/2000) & EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)
Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 16/12/2002

Vice President & General Manager, DECT & Home Telephony

