

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



DVP2800
DVP2801



| | |
|-------------|----|
| User manual | 7 |
| 使用手冊 | 19 |

| | |
|-----------------|----|
| Manual pengguna | 29 |
|-----------------|----|


PHILIPS




EN Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions.

ZH-TW 連接此 DVD 播放機前，請閱讀並瞭解所有隨附的指示。


MS-MY Sebelum anda menyambungkan pemain DVD ini, baca dan fahamkan semua arahan yang disertakan.

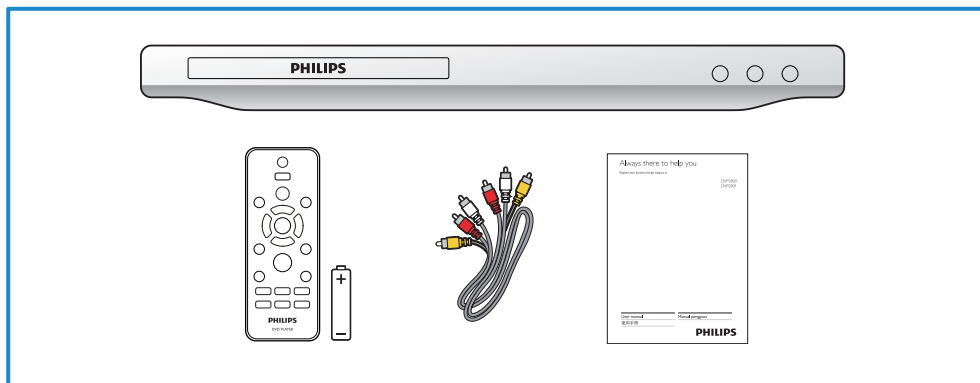

1

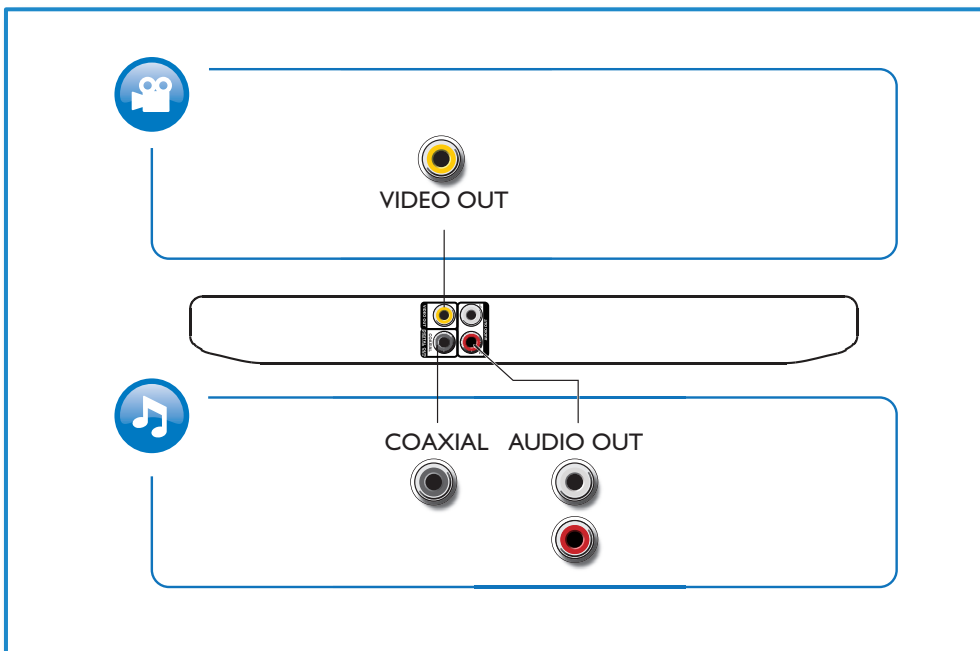



2

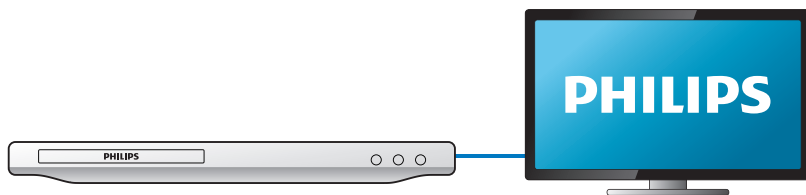

VIDEO OUT + AUDIO OUT






3

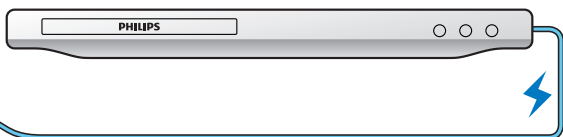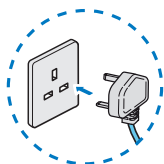

DVP2801 DVP2800

4

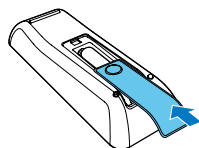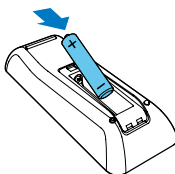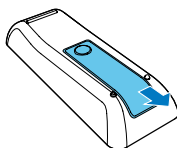


5



SOURCE



6

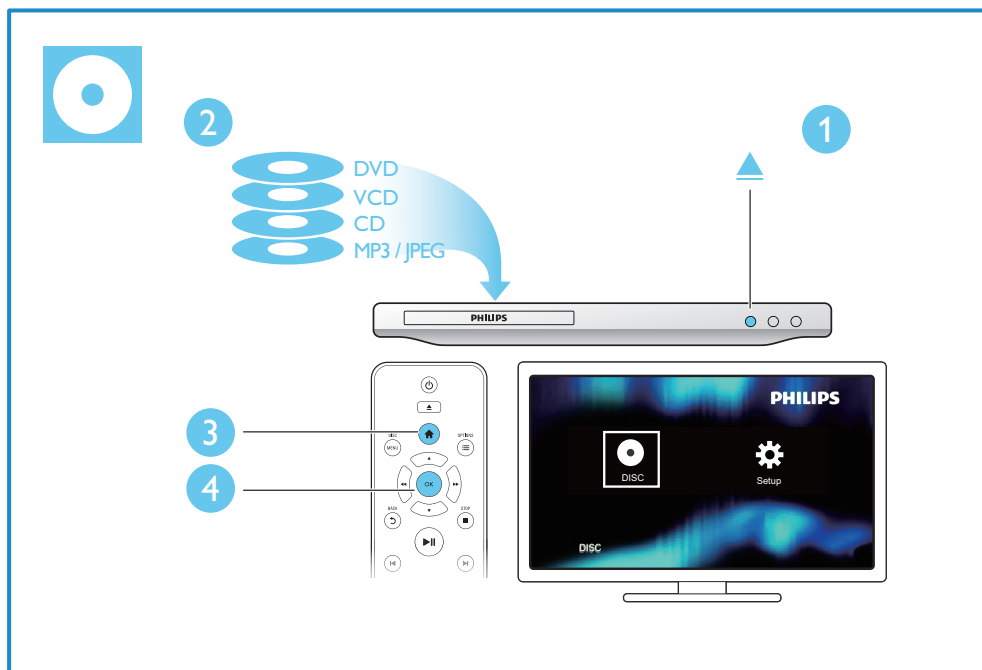


Daftar kandungan

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | Sambung dan main | 2-6 |
| 2 | Menggunakan pemain DVD anda | 30 |
| | Kawalan mainan asas | 30 |
| | Pilihan video | 31 |
| | Main pertunjukan slaid muzik | 31 |
| | Ulangkan mainan | 31 |
| | Langkau mainan | 31 |
| | Video DivX | 32 |
| 3 | Tukar tetapan | 33 |
| | Umum (diam, siap sedia...) | 33 |
| | Gambar | 33 |
| | Bunyi | 33 |
| | Keutamaan (bahasa, kawalan ibu bapa...) | 34 |
| 4 | Kemas kini perisian | 35 |
| 5 | Spesifikasi | 35 |
| 6 | Menyelesaikan masalah | 36 |
| 7 | Notis keselamatan penting | 37 |

2 Menggunakan pemain DVD anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.


Kawalan mainan asas

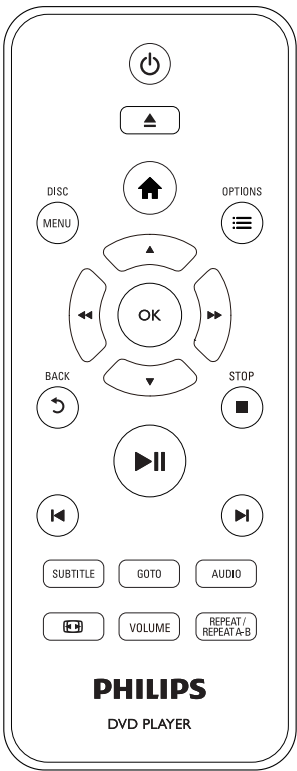

Semasa memainkan, tekan butang berikut untuk mengawal pemain.

| Butang | Tindakan |
|-------------------------------|---|
| | Hidupkan pemain atau tukar kepada mod siap sedia. |
| | Buka atau tutup petak cakera. |
| | Akses menu utama. |
| MENU CAKERA | Akses atau keluar daripada menu cakera. |
| OPTIONS | Akses lebih banyak pilihan sepanjang mainan video. |
| | Navigasi menu. Mara atau undur perlahan. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian. |
| | Navigasi menu. Mara atau undur laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian. |
| OK | Sahkan pemilihan atau entri. |
| BACK | Kembali ke menu paparan sebelumnya. |
| STOP | Hentikan main. |
| | Mula, jeda atau sambung semula main. |
| | Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail. |
| SARIKATA | Pilih bahasa sari kata. |
| GOTO | Langkau ke tajuk, bab atau trek. |
| AUDIO | Pilih bahasa atau saluran audio. |
| | Muatkan paparan gambar kepada skrin TV. Zum masuk atau keluar pada gambar. |
| VOLUME | Mengaktifkan kawalan kelantangan, kemudian tekan untuk ubah tahap kelantangan. |
| REPEAT/ REPEAT A-B | Pilih opsyen main ulangan. |





Pilihan video

Semasa mainkan video, tekan  **OPTIONS** untuk mencapai opsyen berikut.

- **[Maklumat]** Paparkan maklumat mainan semasa.
- **[PBC]**: Paparkan atau langkai menu kandungan bagi VCD dan SVCD.
- **[Nisbah aspek]**: Pilih format paparan gambar yang muat pada skrin TV.
- **[Kelantangan]**: Ubah tahap kelantangan.
- **[Sudut]**: Pilih sudut kamera daripada mana video dilihat.





Main pertunjukan slaid muzik




Main muzik dan gambar secara serentak untuk membuat pertunjukan slaid muzik.

- 1 Dari cakera, mainkan fail muzik.
- 2 Tekan   untuk menavigasikan ke fail gambar.
- 3 Pilih gambar dari cakera yang sama, dan tekan **OK** untuk memulakan tayangan slaid.
- 4 Tekan  untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan  sekali lagi untuk menghentikan mainan muzik.

Kawal mainan foto

Semasa pertunjukan slaid foto, gunakan kawalan jauh untuk mengawal mainan.

| Butang | Tindakan |
|--|---|
|   | Putar foto secara mendatar/ menegak. |
|   | Putar foto melawan arah jam/ mengikut arah jam. |



| | |
|--|--|
|  OPTIONS | Akses untuk memilih [Warna] untuk memapar gambar dalam warna atau hitam dan putih. Akses untuk memilih [Pratonton foto] untuk memapar gambar dalam imej kecil. |
|  | Zum masuk atau keluar foto. Mainan dijeda dalam mod zum. |
| OK | Mulakan atau sambung semula mainan. |
|  | Hentikan main. |

Ulangkan mainan

Semasa main, tekan **REPEAT/REPEAT A-B** berulang kali untuk memilih opsyen ulangan.

- Ulangkan tajuk, bab atau trek semasa.
- Ulangkan semua kandungan pada cakera.
- Ulangkan mainan untuk bahagian tertentu

Untuk ulangkan mainan bagi bahagian tertentu

- 1 Tekan **REPEAT/REPEAT A-B** berulang kali untuk memilih  sebagai titik mula.
- 2 Tekan **REPEAT/REPEAT A-B** sekali lagi untuk memilih  sebagai titik akhir.
↳ Ulangkan mainan bagi bahagian bertanda bermula.
- 3 Untuk membatalkan mainan ulangan, tekan **REPEAT/REPEAT A-B** sehingga **[Dimatikan]** dipaparkan.

Catatan

- Ulangkan mainan bagi bahagian bertanda hanya mungkin dalam satu tajuk atau trek.

Langkau mainan

Anda boleh melangkau mainan ke tajuk, bab atau trek tertentu.

- 1 Semasa mainan, tekan **GOTO**.

↳ Bar medan input dipaparkan, dan "0" berkelip.

- 2 Tekan ▲▼ untuk pilih satu digit sebagai tajuk, bab atau nombor trek.
- 3 Selepas digit dipilih, tekan ◀▶ untuk mengubah kedudukan digit.
- 4 Jika perlu, ulangi langkah 2 dan 3 untuk selesaikan kemasukan tajuk, bab atau nombor trek.
- 5 Tekan OK.
 - ↳ Mainan melangkaui ke tajuk, bab atau trek yang dipilih.



Catatan

- Untuk menggunakan sari kata, pastikan fail sari kata mempunyai nama yang sama dengan fail video DivX. Misalnya, jika video DivX dinamakan "movie.avi", simpan fail sari kata sebagai "movie.srt" atau "movie.sub".
- Pemain ini dapat memainkan fail sari kata dalam format berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, dan .smi.

Video DivX

Anda boleh memainkan video DivX dari cakera.

Kod VOD bagi DivX

- Sebelum anda membeli video DivX dan memainkannya pada pemain ini, pergi ke vod.divx.com untuk mendaftar pemain ini menggunakan kod DivX VOD.
- Paparkan kod DivX VOD: tekan ⬆, dan pilih **[Persediaan] > [Umum] > [Kod Vod DivX(R)]**.


sari kata DivX

- Tekan **SARIKATA** untuk memilih bahasa.
- Jika sari kata tidak dipaparkan dengan betul, ubah set aksara yang menyokong sari kata DivX. Pilih set aksara: tekan ⬆, dan pilih **[Persediaan] > [Keutamaan] > [Sarikata DivX]**.

| Set aksara | Bahasa |
|----------------------------|--|
| [Standard] | Inggeris, Albania, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdistan (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden dan Turki |
| [Ibrani] | Inggeris dan Ibrani |
| [Bahasa China-Tradisional] | Cina Tradisional |

3 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan pemain ini.

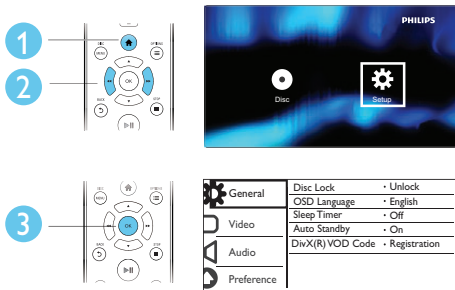

Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang dikelabukan.
- Untuk akses **[Keutamaan]**, hentikan main cakera.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ⏮. Untuk keluar daripada menu, tekan 🏠.

- **[Tggu Sdia Auto]**: Dayakan atau nyahdaya siap sedia automatik. Jika didayakan, pemain ini beralih secara automatik kepada siap sedia selepas tiada aktiviti selama 15 minit (contohnya, dalam mod jeda atau henti).
- **[Kod Vod DivX(R)]** - Paparkan kod pendaftaran dan kod pembatalan pendaftaran DivX®.

Gambar

- 1 Tekan 🏠.
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Video]** untuk mengakses pilihan persediaan video.
 - **[Sistem TV]** - Pilih sistem TV yang sepadan dengan TV anda. Secara lalai, tetapan ini sepadan dengan TV biasa di negara anda.
 - **[Nisbah aspek]**: Pilih format paparan gambar yang muat pada skrin TV.
 - **[Tetapan Gambar]**: Pilih tetapan warna pratukrif atau suaiakan tetapan.

Umum (diam, siap sedia...)

- 1 Tekan 🏠.
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Umum]** untuk mengakses pilihan persediaan umum.
 - **[Kunci Cakera]**: Kunci atau buka kunci cakera untuk main. Untuk main cakera terkunci, anda perlu masukkan kata laluan anda: tekan ▲▼ untuk masukkan satu digit dan tekan ◀▶ untuk ubah kedudukan digit. Kata laluan lalai adalah "136900".
 - **[Bahasa Osd]**: Pilih bahasa bagi menu atas skrin.
 - **[Pemasa Tidur]**: Tetapkan jangka masa bagi pemain ini beralih secara automatik daripada mod main kepada siap sedia.

Bunyi

- 1 Tekan 🏠.
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Audio]** untuk mengakses pilihan persediaan audio.
 - **[Output Analog]**: Pilih format audio bagi output bunyi apabila pemain ini disambungkan melalui **AUDIO OUT L/R** penyambung.
 - **[Audio Digital]**: Pilih format audio bagi output bunyi apabila pemain ini disambungkan melalui **COAXIAL** penyambung.
 - **[Output Digital]**: Pilih jenis output digital: **[Dimatikan]** - Nyahdaya output digital; **[Semua]** - Sokong format audio berbilang-saluran;

[PCM Saja] - Downmix ke isyarat audio dua-saluran.

- **[Output Lpcm]:** Pilih kadar pensampelan output LPCM (Modulasi Kod Denyut Linear). Semakin tinggi kadar pensampelan, semakin baik kualiti bunyi. **[Output Lpcm]** didayakan hanya apabila **[PCM Saja]** terpilih di bawah **[Output Digital]**.
- **[Kelantangan]:** Ubah tahap kelantangan.
- **[Mod Bunyi]:** Pilih kesan bunyi yang dipraset.
- **[Mod Malam]:** Pilih bunyi diam atau dinamik penuh. Mod malam mengurangkan kelantangan bunyi yang kuat dan menaikkan kelantangan bunyi yang lembut (seperti pertuturan).



Catatan

- Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD berkod Dolby.

- **[PBC]:** Paparkan atau langkai menu kandungan bagi VCD dan SVCD.
- **[Kata Laluan]:** Tetapkan atau tukar kata laluan anda untuk memainkan cakera terhad. Masukkan "136900" jika anda tidak mempunyai kata laluan atau anda terlupa kata laluan anda.
- **[Sarikata DivX] -** Pilih set aksara yang menyokong sari kata video DivX anda.
- **[Maklumat Versi]:** Paparkan versi perisian pemain ini.
- **[Sedia Ada] -** Tetapkan semula semua tetapan kepada lalai kilang, kecuali tetapan bagi **[Kunci Cakera]**, **[Kwln Ibu Bapa]**, dan **[Kata Laluan]**.



Catatan

- Jika bahasa cakera, audio atau sari kata yang anda kehendaki tidak tersedia, anda boleh memilih **[Lain]** daripada pilihan menu dan memasukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada bahagian belakang manual ini.
- Pengedaran adalah bergantung kepada negara. Untuk membolehkan semua cakera dimainkan, pilih **[8 Dewasa]**.

Keutamaan (bahasa, kawalan ibu bapa...)

- 1 Tekan **▲**.
- 2 Pilih **[Persediaan] > [Keutamaan]** untuk mengakses pilihan persediaan keutamaan.
 - **[Audio]:** Pilih bahasa audio untuk video.
 - **[Sari Kata]:** Pilih bahasa sari kata untuk video.
 - **[Menu Cakera]:** Pilih bahasa menu untuk cakera video.
 - **[Kwln Ibu Bapa]:** Mengehadkan akses kepada cakera yang dikodkan dengan pengedaran. Masukkan "136900" untuk akses pilihan terbatas. Apabila kata laluan diserahkan, tekan **OK** untuk masukkan peringkat input, tekan **▲ ▼** untuk memilih satu digit dan tekan **◀▶** / **▶▶** untuk ubah kedudukan digit.


4 Kemas kini perisian



Catatan

- Bekalan kuasa tidak boleh diganggu semasa kemas kini perisian.

Untuk memeriksa kemas kini, bandingkan versi perisian semasa pemain ini dengan versi perisian yang terkini (jika tersedia) di laman Philips.

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Keutamaan]** > **[Maklumat Versi]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Tuliskan nama model dan nombor versi perisian.
- 4 Lawati www.philips.com/support untuk menyemak versi perisian terkini, menggunakan nama model dan nombor versi perisian.
- 5 Rujuk kepada arahan peningkatan yang diberikan pada laman web untuk melengkapkan kemas kini perisian.

5 Spesifikasi




Catatan

- Spesifikasi boleh ditukar tanpa notis.

Kod rantau

Anda boleh memainkan cakera yang mempunyai kod rantau berikut.

| Kod rantau | Negara |
|---|-----------------------------|
| DVD | |
|  | Asia Pasifik, Taiwan, Korea |

Media boleh main

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dua Lapisan), CD-R/-RW (Bilangan maksimum folder 299 dan fail 648)

Format fail

- Video: .avi, .divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Gambar: .jpg, .jpeg

Video

- Sistem isyarat: PAL, NTSC, Berbilang
- Output video komposit: 1 Vp-p (75 Ohm)

Audio

- Output analog 2 saluran
 - Audio Depan K&K : 2 Vrms (47k Ohm)
- Output digital: 0.5 Vp-p (75 Ohm)
 - Sepaksi (Coaxial)
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 32 kbps - 192 kbps

Unit utama

- Dimensi (L x T x D):
270 x 37.5 x 209 (mm)
- Berat Bersih: 1.0 kg

Kuasa

- Pengedaran bekalan kuasa: 110-240V~, 50-60Hz
- Penggunaan kuasa: 8W
- Penggunaan kuasa dalam mod siap sedia: < 0.5 W

Aksesori yang dibekalkan

- Alat kawalan jauh dan satu bateri
- Kabel AV
- Manual pengguna

Spesifikasi laser

- Jenis: Semikonduktor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Panjang gelombang: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Kuasa Output: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Kecapahan alur: 60 darjah.

6 Menyelesaikan masalah

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki pemain ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan pemain ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon servis. Jika anda masih mempunyai masalah, daftarkan pemain anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/support. Jika anda menghubungi Phillips, anda akan diminta untuk memberikan nombor model dan nombor siri pemain ini. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang pemain ini. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model _____

No. Siri _____

Tiada gambar.

- Saluran input video TV tidak dipilih dengan betul (lihat manual pengguna TV).
- Jika anda telah menukar tetapan sistem TV, kembalikan kepada tetapan lalai: 1) Tekan **▲** untuk membuka petak cakera. 2) Tekan **SARIKATA**.

Tiada output suara daripada TV.

- Pastikan yang kabel audio dipasang dengan betul antara pemain ini dengan TV.

Tiada bunyi semasa main balik video DivX.

- Kod audio tidak disokong.

Tiada output audio daripada pembesar suara peranti audio luaran (seperti sistem stereo, penerima penguat) yang tersambung .

- Pastikan bahawa kabel audio atau kabel sepaksi disambung dengan betul.
- Alihkan peranti luaran audio kepada sumber input audio yang betul.

Cakera tidak boleh dibaca.

- Pastikan yang pemain ini menyokong cakera (lihat "Spesifikasi" > "Media boleh dimainkan").
- Bagi cakera yang dirakam, pastikan cakera telah dimuktamadkan.

Fail tidak boleh dipaparkan atau dibaca.

- Pastikan bahawa bilangan fail atau folder tidak melebihi had yang disokong pemain ini (bilangan maksimum 648 fail atau 299 folder).
- Pastikan bahawa pemain ini menyokong fail-fail ini (lihat "Spesifikasi" > "Format fail").

Fail video DivX tidak boleh dimainkan.

- Pastikan fail video DivX lengkap.
- Pastikan nama sambungan fail adalah betul.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang betul-betul sama dengan fail video DivX.
- Pastikan bahawa fail sari kata mempunyai nama sambungan yang disokong oleh pemain ini (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).
- Pilih set aksara yang menyokong sari kata (lihat "Gunakan pemain DVD anda" > "Video DivX").

7 Notis keselamatan penting

Baca dan fahami semua arahan sebelum anda menggunakan pemain DVD ini. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik!

- Jangan keluarkan sarung pemain ini.
- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air; Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair; seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila palam sesalur atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Bateri (pek bateri atau bateri yang dipasang) tidak boleh didedahkan kepada haba yang melampau seperti cahaya matahari, api atau sebagainya.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambung produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di bahagian belakang atau bawah produk ini.
- Elakkan menggunakan tekanan pada palam kuasa. Palam kuasa yang longgar boleh menyebabkan pengarkaan atau kebakaran.

Risiko kecederaan atau kerosakan terhadap produk!

- Untuk mengelakkan terdedah kepada radiasi laser, jangan nyahpasang.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkus produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya empat inci di sekeliling produk untuk pengalihan udara. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihan udara pada produk.

Risiko pencemaran!

- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia. Bateri harus dibuang dengan betul.

Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa!

CLASS 1 LASER PRODUCT

Jagaan produk anda

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.

Jangan buang produk anda dengan buangan isi rumah yang lain. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik dan bateri. Pembuangan produk ini dengan cara yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Produk anda mengandungi bateri, yang tidak boleh dibuang bersama buangan isi rumah yang biasa.

Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan bateri. Cara membuang bateri yang betul akan membantu

mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Sila lawati www.recycle.philips.com untuk maklumat tambahan mengenai pusat kitaran semula di kawasan anda.

Pematuhan



Ini adalah perkakas CLASS II dengan penebatan berganda, dan tiada perlindungan pembumian dibekalkan.

Hak cipta



Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.

Tanda dagangan



TENTANG DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti rasmi DivX Certified® yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX. **MENGENAI VIDEO ATAS PERMINTAAN DIVX:** Peranti DivX Certified® ini mestilah didaftarkan sebelum ia dapat memainkan filem

Video atas Permintaan (VOD) DivX. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara menyelesaikan pendaftaran anda. DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau subsidiarinya dan digunakan dengan berlesen. DivX Ultra® Certified untuk memainkan video DivX® dengan ciri lanjutan dan kandungan premium.



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories.

Dolby dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



'DVD Video' adalah tanda dagangan DVD Format/Logo Licensing Corporation. Untuk kelestarian, manual pengguna tidak dicetak. Manual pengguna yang boleh dicetak tersedia di www.philips.com/support.

Language Code

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian | 6566 | Inupiaq | 7375 | Pushto | 8083 |
| Afar | 6565 | Irish | 7165 | Russian | 8285 |
| Afrikaans | 6570 | Íslenska | 7383 | Quechua | 8185 |
| Amharic | 6577 | Italiano | 7384 | Raeto-Romance | 8277 |
| Arabic | 6582 | Ivrit | 7269 | Romanian | 8279 |
| Armenian | 7289 | Japanese | 7465 | Rundi | 8278 |
| Assamese | 6583 | Javanese | 7486 | Samoan | 8377 |
| Avestan | 6569 | Kalaallisut | 7576 | Sango | 8371 |
| Aymara | 6589 | Kannada | 7578 | Sanskrit | 8365 |
| Azerhijani | 6590 | Kashmiri | 7583 | Sardinian | 8367 |
| Bahasa Melayu | 7783 | Kazakh | 7575 | Serbian | 8382 |
| Bashkir | 6665 | Kernewek | 7587 | Shona | 8378 |
| Belarusian | 6669 | Khmer | 7577 | Shqip | 8381 |
| Bengali | 6678 | Kinyarwanda | 8287 | Sindhi | 8368 |
| Bihari | 6672 | Kirghiz | 7589 | Sinhalese | 8373 |
| Bislama | 6673 | Komi | 7586 | Slovensky | 8373 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 | Korean | 7579 | Slovenian | 8376 |
| Bosanski | 6683 | Kuanyama; Kwanyama | 7574 | Somali | 8379 |
| Brezhoneg | 6682 | Kurdish | 7585 | Sotho; Southern | 8384 |
| Bulgarian | 6671 | Lao | 7679 | South Ndebele | 7882 |
| Burmese | 7789 | Latina | 7665 | Sundanese | 8385 |
| Castellano, Español | 6983 | Latvian | 7686 | Suomi | 7073 |
| Catalán | 6765 | Letzeburgesch; | 7666 | Swahili | 8387 |
| Chamorro | 6772 | Limburgan; Limburger | 7673 | Swati | 8383 |
| Chechen | 6769 | Lingala | 7678 | Svenska | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 | Lithuanian | 7684 | Tagalog | 8476 |
| 中文 | 9072 | Luxembourgish; | 7666 | Tahitian | 8489 |
| Chuang; Zhuang | 9065 | Macedonian | 7775 | Tajik | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic | 6785 | Malagasy | 7771 | Tamil | 8465 |
| Chuvash | 6786 | Magyar | 7285 | Tatar | 8484 |
| Corsican | 6779 | Malayalam | 7776 | Telugu | 8469 |
| Česky | 6783 | Maltese | 7784 | Thai | 8472 |
| Dansk | 6865 | Manx | 7186 | Tibetan | 6679 |
| Deutsch | 6869 | Maori | 7773 | Tigrinya | 8473 |
| Dzongkha | 6890 | Marathi | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English | 6978 | Marshallese | 7772 | Tsonga | 8483 |
| Esperanto | 6979 | Moldavian | 7779 | Tswana | 8478 |
| Estonian | 6984 | Mongolian | 7778 | Türkçe | 8482 |
| Euskara | 6985 | Nauru | 7865 | Türkmen | 8475 |
| Ελληνικά | 6976 | Navaho; Navajo | 7886 | Twi | 8487 |
| Faroese | 7079 | Ndebele, North | 7868 | Uighur | 8571 |
| Français | 7082 | Ndebele, South | 7882 | Ukrainian | 8575 |
| Frysk | 7089 | Ndonga | 7871 | Urdu | 8582 |
| Fijian | 7074 | Nederlands | 7876 | Uzbek | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 | Nepali | 7869 | Vietnamese | 8673 |
| Gallegh | 7176 | Norsk | 7879 | Volapuk | 8679 |
| Georgian | 7565 | Northern Sami | 8369 | Walloon | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 | North Ndebele | 7868 | Welsh | 6789 |
| Guarani | 7178 | Norwegian Nynorsk; | 7878 | Volof | 8779 |
| Gujarati | 7185 | Occitan; Provençal | 7967 | Xhosa | 8872 |
| Hausa | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish | 8973 |
| Herero | 7290 | Oriya | 7982 | Yoruba | 8979 |
| Hindi | 7273 | Oromo | 7977 | Zulu | 9085 |
| Hiri Motu | 7279 | Ossetian; Ossetic | 7983 | | |
| Hrwatski | 6779 | Pali | 8073 | | |
| Ido | 7379 | Panjabi | 8065 | | |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian | 7065 | | |
| Interlingue | 7365 | Polski | 8076 | | |
| Inuktitut | 7385 | Português | 8084 | | |



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DVP2800/2801_98_UM_UM_V1.0

