
Návod k obsluze

Děkujeme vám, že jste si vybrali Philips.

Potřebujete rychle pomoci?

Nejprve si přečtěte Průvodce rychlým spuštěním a tento návod, naleznete řadu tipů, s jejichž pomocí si použití tohoto přístroje více užijete.

*Pokud po přečtení návodu stále potřebujete pomoci, naleznete on-line pomoc na stránkách **www.philips.com/support**.*



PHILIPS

POZOR!

Pro zákazníka:

Přečtěte si pozorně informaci ze spodního krytu a zadního panelu přístroje a запиšte si sem výrobní číslo. Tuto informaci uschovejte k dalšímu použití.

Model: HTS6600

Výrobní č.: _____

LASER

Typ	polovodičový GaAlAs
Vlnová délka	650 – 660 nm (DVD) 784 – 796 nm (CD)
Výstupní výkon	7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD)
Sbíhavost paprsku	60°

POZOR!

PO OTEVŘENÍ HROZÍ OZÁŘENÍ
VIDITELNÝM I NEVIDITELNÝM LASEROVÝM
PAPRSKEM.
NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ.

**Tento výrobek odpovídá požadavkům
Evropské unie na vysokofrekvenční
odrušení.**



**Výrobek odpovídá
požadavkům následujících
evropských směrnic:
73/23/EEC + 89/336/EEC +
93/68/EEC**

Zacházení se starým výrobkem



Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít.

Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje

evropské směrnici 2002/96/EC. Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu.

Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

„NEVŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM (HIGH DEFINITION) JSOU KOMPATIBILNÍ S TÍMTO PŘÍSTROJEM A PŘI ZOBRAZENÍ MŮŽE DOCHÁZET KEVZNIKU ARTEFAKTŮ A JINÝCH OBRAZOVÝCH PORUCH.V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ V REŽIMECH PROGRESIVNÍHO ZOBRAZENÍ 525 NEBO 625 SE DOPORUČUJE PŘEPOJENÍ VÝSTUPU NA „STANDARD DEFINITION“. PŘI POCHYBNOSTECH O KOMPATIBILITĚ NAŠICH TV S TÍMTO DVD PŘEHRÁVAČEM 525p A 625p SE OBRÁŤTE NA ZÁKAZNICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO“.

Vzhledem ke stálému vývoji diskových formátů a k tomu, že různí výrobci disků tyto formáty nedodržují, může DVD systém/přehrávač/ rekordér časem potřebovat aktualizaci.

S rozvojem DVD technologie se tyto změny kumulují a budou dostupné jako upgrade. Sledujte stránky www.philips.com/support.

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D
jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



Vyrobeno v licenci Digital Theater
Systems, Inc. U.S. Pat. No. 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535 a další patenty přijaté a platné
v USA a dalších zemích. „DTS“ a „DTS
Digital Surround“ jsou registrované
obchodní známky Digital Theater Systems,
Inc. Copyright 1996, 2002-2006 Digital Inc.
Všechna práva vyhrazena.



Výrobky certifikované pro DivX Ultra:
„DivX, DivX Ultra Certified“ a související
loga jsou obchodními známkami DivX, Inc.
a jsou použity v licenci.



Windows Media a logo Windows jsou
obchodní známkou nebo registrovanou
obchodní známkou Microsoft Corporation
ve Spojených státech a dalších zemích.

HDMI

HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou obchodními
známkami nebo registrovanými
obchodními známkami HDMI licencované
LLC.



iPod je obchodní známkou Apple
Computer, Inc., registrovanou ve
Spojených státech a dalších zemích.

Česky-----6

Všeobecné

Všeobecné informace	8
Upozornění pro umístění	8
Dodávané příslušenství	8
Volitelná dokovací stanice GoGear/iPod (Philips HTD7001)	8
Ochrana životního prostředí	8

Popis přístroje

Hlavní jednotka.....	9
Dálkový ovladač	10-12
Použití dálkového ovladače	12

Připojení

Základní zapojení	13-18
Krok 1: Umístění reproduktorů	13
Krok 2: Připojení TV	14
Možnost 1: Použití zásuvky Scart	14
Možnost 2: Připojení TV kompatibilního s HDMI	14
Možnost 3: Připojení k TV s Progressive Scan nebo komponentním vstupem	15
Krok 3: Připojení reproduktorů do subwooferu	16
Krok 4: Připojení antén FM a AM/MW	17
Krok 5: Připojení subwooferu k systému	17
Krok 6: Připojení síťového přívodu	18
Další připojení.....	19-21
Připojení kabelového/satelitního přijímače a rekordéru	19
Montáž hlavní jednotky na stěnu	20
Montáž reproduktorů na stěnu	21

Základní nastavení

Začínáme.....	22-27
Nalezení správného vstupu TV	22
Nastavení reproduktorů	22-23
Nastavení jazykových preferencí	24
Volba jazyka nabídky OSD	24
Volba jazyka zvuku (Audio), titulků (Subtitle) a nabídky (Menu) při přehrávání DVD	24-25
Nastavení TV	25
Nastavení funkce Progressive Scan	26
Přepnutí na jiné zdroje signálu	27
Vypnutí do úsporného režimu stand-by	27

Přehrávání disků

Přehrávání disků	28-35
Použitelné disky	28
Přehrávání disků	28
Základní přehrávání	29
Volba různých funkcí opakování/náhodného přehrávání	29
Programování skladeb disku	30
Další možnosti přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)	30-32
Použití nabídky disku (Disc Menu)	30
Zobrazení informací	31
Zvětšení	31
Změna jazyka titulků	31
Přepnutí úhlu (kamery)	31

Změna jazyka zvukového doprovodu	32
Nastavení zpoždění zvuku při přehrávání.....	32
Playback Control (pouze VCD)	32
Přehrávání disků MP3/ WMA.....	33
Přehrávání obrazových souborů JPEG (slide show)	34
Zobrazení náhledů.....	34
Zvětšení obrazu	34
Otáčení/překlopení obrazu	34
Současné přehrávání hudby MP3/WMA a snímků JPEG.....	35
Přehrávání disku DivX.....	35

Přehrávání dalších zdrojů

Přehrávání GoGear/iPod.....	36
Přehrávání hudby ze zařízení kompatibilních s GoGear/iPod	36
Přehrávání ze zařízení USB.....	37
Přehrávání z paměti flash USB nebo čtečky paměťových karet USB	37
Přehrávání – další zvuková zařízení.....	38
Přehrávání z jiných přenosných zvukových zařízení	38

Nastavení

Možnosti nabídky Setup	39-45
Otevření nabídky nastavení.....	39
General Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)	40
Audio Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení).....	41
Video Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení).....	42-43
Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)	44-45

Poslech rádia

Poslech rádia.....	46-47
Ladění stanic.....	46
Ladění předvoleb	46
Použití automatické instalace.....	46-47
Automatické ladění předvoleb.....	47
Ruční ladění.....	47
Výběr předvolby rádia.....	47
Vymazání předvolby.....	47

Další použití

Nastavení zvuku a hlasitosti	48
Ovládání hlasitosti.....	48
Nastavení úrovně basů/výšek	48
Volba prostorového zvuku	48
Volba efektů digitálního zvuku.....	48
Další funkce.....	49
Instalace nového programového vybavení.....	49
Odstraňování závad.....	50-52
Často kladené otázky (USB).....	53
Slovníček	54-55
Technické údaje	56

VAROVÁNÍ!

Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel.

Všechny práce spojené s údržbou a opravami svěřte kvalifikované osobě.

Upozornění pro umístění

Umístění přístroje

- Přístroj postavte na rovný, pevný a stabilní povrch. Nepokládejte jej na koberec.
- Přístroj nestavte na jiný přístroj, který může být zdrojem tepla (např. zesilovač).
- Nepokládejte nic pod přístroj (např. CD nebo noviny apod.).
- Přístroj instalujte do blízkosti síťové zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.

Místo pro větrání

- Nepoužívejte DVD systém v uzavřených těsných prostorách, aby se nepřehříval.
- Kolem přístroje ponechte nejméně 10 cm volného prostoru shora a zezadu a nejméně 5 cm z každé strany pro dobré větrání.

Chraňte přístroj před vysokou teplotou, vlhkostí, kapalinami a prachem

- Nevystavujte výrobek vlhkosti ani politi či postřikání kapalinami.
- Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti možné zdroje nebezpečí (vázy, svíčky apod.).

Dodávané příslušenství


- 1 pasivní subwoofer
- 2 reproduktory Ambisound
- 2 sady držáků pro montáž reproduktorů na stěnu
- 1 sada držáku pro montáž přístroje na stěnu
- 1 dálkový ovladač s bateriemi
- 1 kabel SCART
- 1 kabel audio (3,5 mm na RCA)
- 1 drátová anténa FM
- 1 rámová anténa AM/MW
- 1 kabel MP3 LINE-IN (pro připojení přenosného přístroje)
- 1 mikrovláknová utěrka
- 1 síťový napájecí kabel
- Průvodce rychlým spuštěním

Volitelná dokovací stanice GoGear/iPod

Volitelný doplněk. Dokovací stanice je dostupná pouze v některých zemích.

Ochrana životního prostředí

Tento návod byl vytištěn na papíře, který nepůsobí znečištění. Elektronická zařízení jsou složena z materiálů, jež je možné po odborném rozebrání recyklovat. Pokud likvidujete starý přístroj, odevzdejte jej ve sběrném centru k recyklaci. Při likvidaci obalu, vybitých baterií a přístroje postupujte podle místních předpisů.

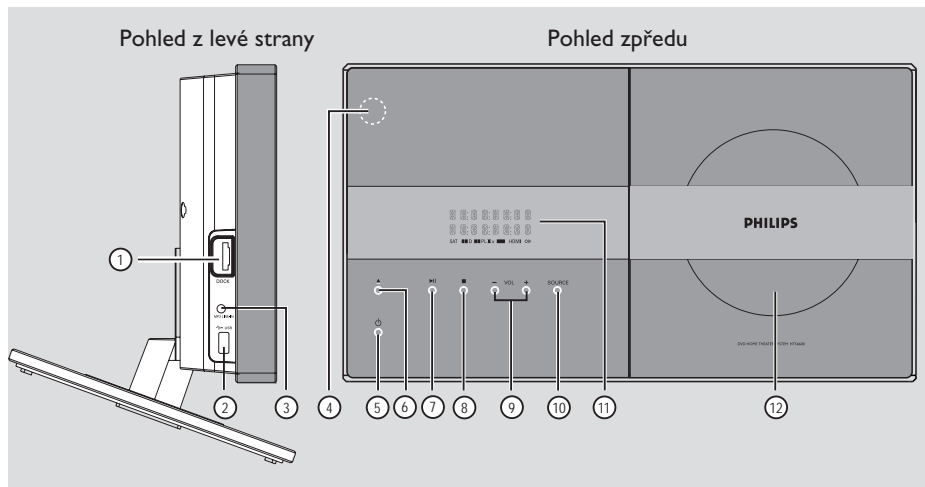

① Zásuvka DOCK

- Vstup pro dokovací stanici GoGear/iPod (volitelné – dostupné pouze v některých zemích).

② Zásuvka USB

- Vstup pro paměť USB nebo USB čtečku paměťových karet.

③ Zásuvka MP3 LINE-IN

- Zvukový vstup pro připojení sluchátkového výstupu přenosného zvukového přehrávače.

④ iR přijímač

- Dálkovým ovladačem miřte na tento přijímač.

⑤

- Zapíná systém nebo jej vypíná do normálního režimu stand-by.
- Přidržením tlačítka vypíná do úsporného režimu stand-by.

⑥

- Otevírá/uzavírá prostor disku.

⑦

- DISC: spouští/přerušuje přehrávání.
- RADIO: při prvním zapnutí spouští automatickou instalaci rádia.

⑧

- Opuštění operace.
- DISC: zastaví přehrávání.
- RADIO: přidržením tlačítka se vymaže aktuální předvolba rádia.

⑨ VOL + –

- Nastavení hlasitosti.


⑩ SOURCE

- Volí aktivní zdroj signálu: DISC, DOCK, MP3 LINE-IN, RADIO FM, RADIO AM/MW, TV1, TV2, AUX1, AUX2 nebo DIGITAL IN.

⑪ Displej

⑫ Prostor disku

Dálkový ovladač

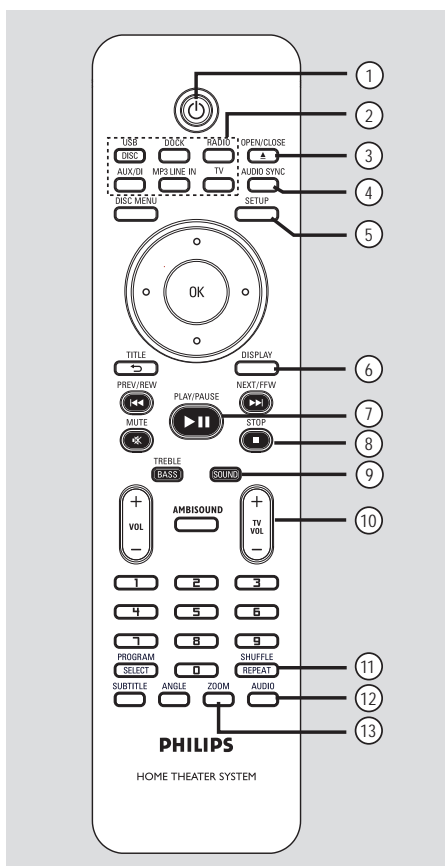

MP3 LINE-IN: přepne na zařízení, připojené do zvukového vstupu MP3 LINE-IN.

TV: přepne do režimu TV1 nebo TV2. Zvuk z TV je pak přehráván reproduktory systému.

③ OPEN/CLOSE ▲

- Otevírá/uzavírá prostor disku.

④ AUDIO SYNC

- Nastavení zpoždění zvuku v případě, že se obraz ze systému opoždí za zvukem.

⑤ SETUP

- Vstup a opuštění nabídky nastavení systému.

⑥ DISPLAY

- Zobrazuje aktuální stav nebo informaci o disku.

⑦ PLAY/PAUSE ►||

- DISC: spouští/přerušuje přehrávání.
- RADIO: při prvním zapnutí spouští automatickou instalaci rádia.

⑧ STOP ■

- Opuštění operace.
- DISC: zastaví přehrávání.
- RADIO: přidržet tlačítka se vymaže aktuální předvolba rádia.

⑨ SOUND

- Volí přednastavený zvukový efekt.

⑩ TV VOL + –

- Nastavení hlasitosti TV (pouze TV Philips a kompatibilní značky).

⑩ REPEAT/SHUFFLE

- Volí různé režimy opakování a náhodného přehrávání; vypíná tyto režimy.

⑪ AUDIO

- DISC: Volí jazyk zvukového doprovodu.
- RADIO: přepíná monofonní a stereofonní příjem v pásmu FM.

⑬ ZOOM

- Zvětšení obrazu na TV.

①

- Vypíná systém do normálního režimu stand-by.
- Přidržet tlačítka vypíná do úsporného režimu stand-by.

② Tlačítka zdrojů

- **DISC/USB:** přepíná mezi režimy DISC a USB.
- DOCK:** přepne na GoGear/iPod, připojený k dokovací stanici.
- RADIO:** přepíná mezi pásmy FM a AM/MW.
- AUX/DI:** přepne mezi externími zdroji signálu AUX1, AUX 2 a DIGITAL IN.

14 DISC MENU

- Pro DVD otvírá nebo uzavírá obsahovou nabídku disku.
- Pro VCD/SVCD v zastaveném stavu otvírá nabídku, při přehrávání zapíná/vypíná režim PBC.

15 OK

- Potvrdí zadání nebo volbu.

16 Kurzorová tlačítka

- DISC: určují směr pohybu v nabídce.
- RADIO: stiskem šipky nahoru nebo dolů ladíte rádio.
- RADIO: stiskem levé nebo pravé šipky spustíte automatické vyhledávání.

17 TITLE

- U DVD návrat do předchozí nabídky.
- U VCD pouze verze 2.0:
Při přehrávání zobrazí nabídku titulů disku nebo vrácí do hlavní nabídky.

18 PREV / REW ◀◀, NEXT / FFW ▶▶

- DISC: přeskočení na předchozí nebo další titul/kapitolu/skladbu.
- DISC: přidržením těchto tlačítek rychle vyhledáváte vzad či vpřed.
- RADIO: volí předvolbu rádia.

19 MUTE

- Umlčuje zvuk nebo obnovuje hlasitost.

20 TREBLE/BASS

- Přepíná mezi výškami Treble a basy Bass. Okamžitě po přepnutí nastavte úroveň výšek/basů tlačítky hlasitosti.

21 VOL + –


- Nastavují hlasitost.

22 AMBISOUND

- Přepíná režim prostorového zvuku mezi Auto, Multi-Channel a Stereo.

23 Číselná klávesnice 0-9

- Zadání čísla skladby/titulu na disku.
- Zadání čísla předvolby rádia.

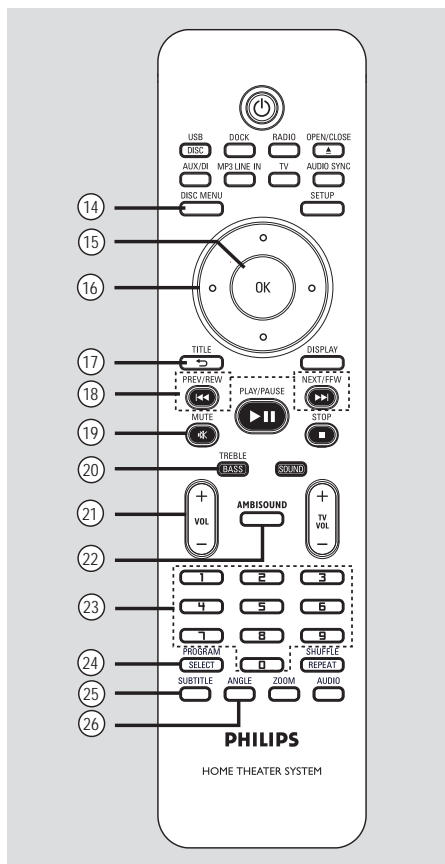

24 SELECT/PROGRAM

- DISC: spustí vytváření programu.
- RADIO: přidržením tlačítka spustíte automatické/ruční programování předvoleb.
- Vícenásobný výběr v nabídce.


25 SUBTITLE

- Volí jazyk titulů DVD.

26 ANGLE

- Volí úhel pohledu (kameru) z DVD (pokud je dostupný).


Použití dálkového ovladače

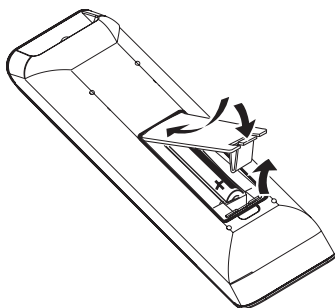

POZOR!

- Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte. Zabráníte poškození případným vytečením baterii.
- Nepoužívejte současně různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
- Baterie obsahují chemické látky, s použitými zacházejte jako s nebezpečným odpadem.

- 1 Otevřete bateriový prostor.
- 2 Vložte dvě baterie R03 (vel.AAA) tak, aby jejich polarita (+ –) souhlasila s vyznačenou.
- 3 Uzavřete kryt.
- 4 Namiřte dálkový ovladač přímo na přijímač (iR) na čelním panelu přístroje.
- 5 Vyberte požadovaný zdroj signálu stiskem některého z tlačítek DISC/USB, DOCK, RADIO, AUX/DI, MP3 LINE-IN nebo TV na ovladači.
- 6 Pak zvolte požadovanou funkci (např. ◀◀I nebo ▶▶I).

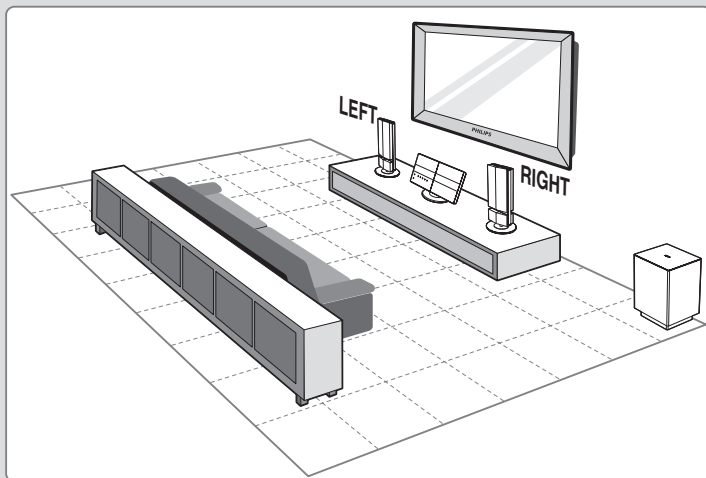

Krok 1: Umístění reproduktorů

Instalace systému domácího kina Philips je snadná. Správné umístění částí systému je však kritické pro dosažení optimálního zvukového efektu.

Než začnete...


Před montáží reproduktorů na stěnu si prostudujte kap. „Další připojení – Montáž reproduktorů na stěnu“.

- ❶ Přední pravý a levý reproduktor umístěte do výše uší posluchačů při obvyklém poslechu do stejné vzdálenosti od TV po obou stranách čelem k místu poslechu.

- ❷ Subwoofer umístěte do rohu místnosti, nejméně 1 m od TV.

Užitečné tipy:

- Schéma umístění na obrázku poskytuje pouze vodítko pro ideální instalaci systému. Můžete najít řadu dalších způsobů instalace, které lépe vyhoví vašim prostorovým možnostem a zároveň vám poskytnou zvukový zážitek.
- Přední reproduktory neumísťujte příliš blízko klasického TV, může dojít k narušení obrazu.
- Reproduktory neotáčejte, výsledný zvuk by se zhoršil.
- Nastavení reproduktorů je popsáno v kap. „Začínáme – Nastavení reproduktorů“.

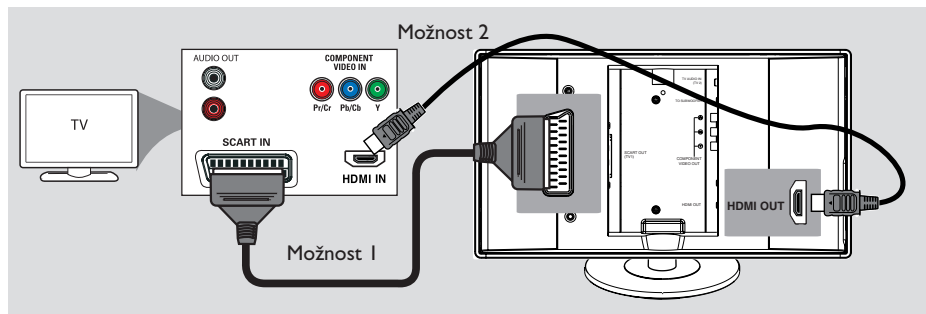


Krok 2: Připojení TV

Toto připojení vám umožní sledovat video přehrávané v systému. Před zapojením si zvolte **jeden** způsob ze zde uvedených.

- Pro klasický TV zvolte možnost 1.
- Pro TV s HDMI vstupem zvolte možnost 2.
- U TV s neprokládaným zobrazením (progressive scan) zvolte možnost 3.

Než začnete...

Sejměte zadní kryt systému stlačením dolů za horní okraj krytu.

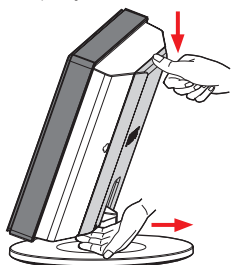

Užitečný tip:

- Pro dosažení optimální kvality obrazu připojte systém přímo do televizoru.

Možnost 1: Použití zásuvky Scart

- Pomocí kabelu Scart propojte zásuvku **SCART OUT (TVI)** na systému s příslušnou vstupní zásuvkou Scart na TV.

Užitečný tip:

- Pro poslech zvuku TV programů přes tento systém vyberte tlačítkem TV na ovladači vstup „TVI“.


Možnost 2: Připojení TV kompatibilního s HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je digitální rozhraní, které umožňuje bezztrátový přenos digitálního videa bez snížení kvality.

- 1 Kabelem HDMI (není přiložen) propojte **HDMI OUT** na systému se vstupem HDMI IN na zařízení kompatibilním s HDMI (např. HDMI TV, HDCP DVI TV).
- 2 Po dokončení nutných propojení, instalace a nastavení nastavte obraz a zvuk po HDMI podle kap. „Audio Setup Page a Video Setup Page“.

Užitečný tip:

- HDMI je zpětně kompatibilní s některými přístroji s DVI; je nutný příslušný adaptér zástrčky.

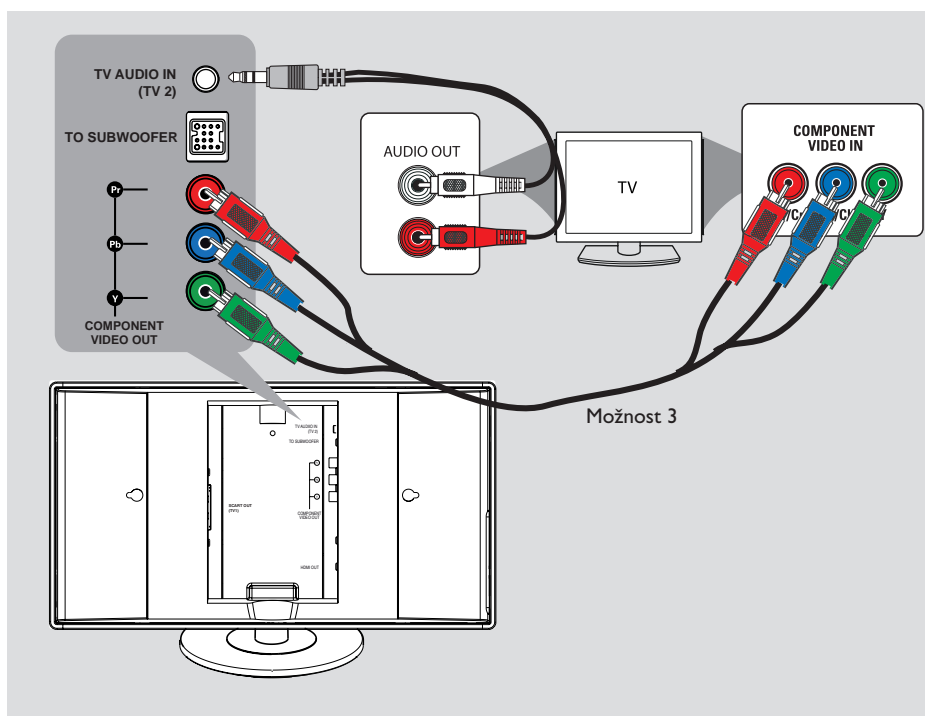

Možnost 3: Připojení k TV s Progressive Scan nebo komponentním vstupem


Přenos videa v neprokládaném zobrazení (progressive scan) je možný pouze při propojení Y Pb Pr a je nutný TV s funkcí progressive scan. Při sledování filmů z DVD pak toto spojení poskytuje nejvyšší kvalitu obrazu.

- 1 Komponentním kabelem (červený/modrý/zelený – není přiložen) propojte **COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)** na systému s odpovídajícími vstupními zásuvkami (označenými Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV) na TV.

- 2 Pokud připojený TV umožňuje zpracování neprokládaného signálu, pokračujte kapitolou „Začínáme – Nastavení funkce Progressive Scan“, kde naleznete podrobný popis nastavení.
- 3 Pro poslech zvuku TV přes tento systém propojte přiloženým audio kabelem zásuvku **TV AUDIO IN (TV2)** na systému se zásuvkami **AUDIO OUT** na TV.

Užitečné tipy:

- Zvukové propojení není nutné v případě, že je systém spojen s TV ještě kabelem SCART.
- Pro poslech zvuku TV programů přes tento systém vyberte tlačítkem TV na ovladači vstup „TV2“.

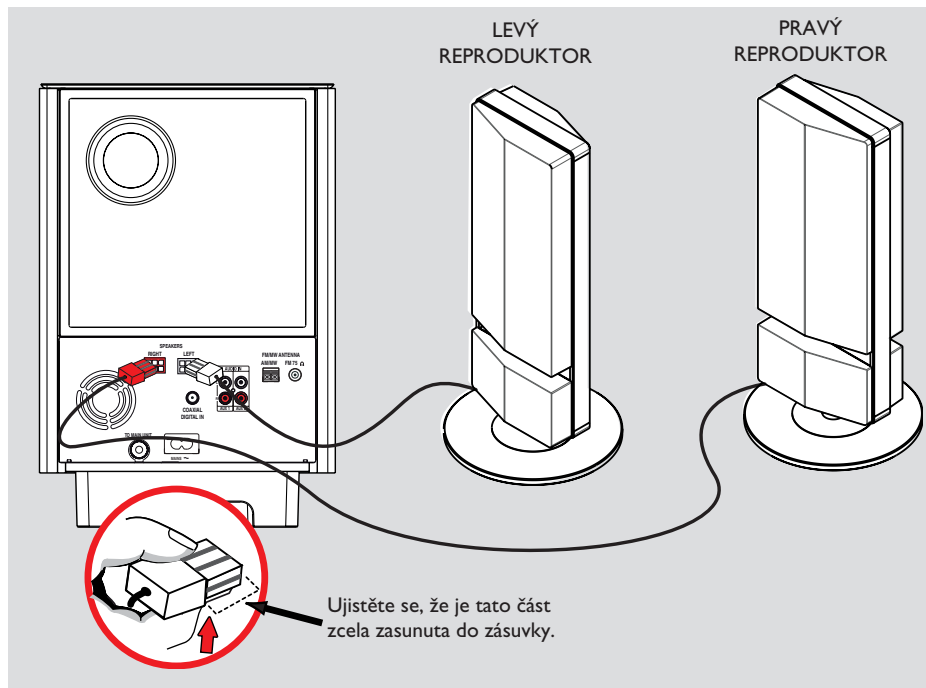


Krok 3: Připojení reproduktorů do subwooferu

- Přívody reproduktorů připojte do odpovídajících zásuvek na zadní straně subwooferu.

Užitečné tipy:

- Reprodukory nestavte příliš blízko k hlavní jednotce systému, subwooferu, síťovým napáječům, TV ani jiným zdrojům vyzařování, zabráníte rušení.
- Při odpojování přívodů reproduktorů stiskněte nejprve pojistku zástrčky.

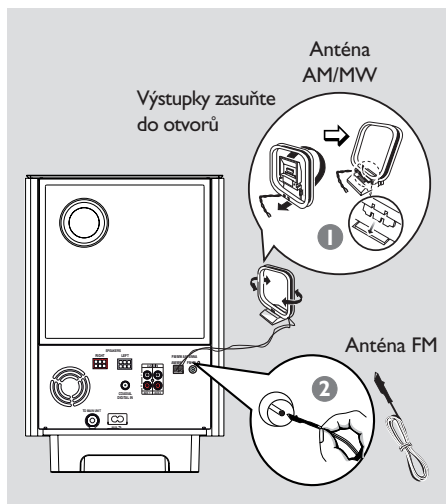


Krok 4: Připojení antén FM a AM/MW

- 1 Přiloženou rámovou anténu pro střední vlny **AM/MW** složte a připojte do zdířek AM/MW. Anténu postavte na policičku nebo upevněte na stolek či na stěnu.
- 2 Přiloženou anténu pro VKV (FM) připojte do zásuvky **FM 75 Ω**. Drát antény roztáhněte a konec upevněte na stěnu. Příjem v pásmu FM zásadně vylepšíte připojením externí antény (není přiložena).


Užitečné tipy:

- Polohou antén nastavte nejlepší příjem.
- Vzdalte antény co nejvíce od TV, videa a dalších možných zdrojů rušení.

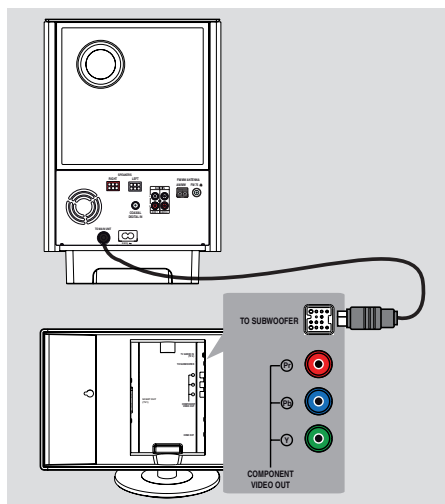

Krok 5: Připojení subwooferu k systému

- Kabel subwooferu označený **TO MAIN UNIT** připojte do zásuvky **TO SUBWOOFER** na zadní straně hlavní jednotky.

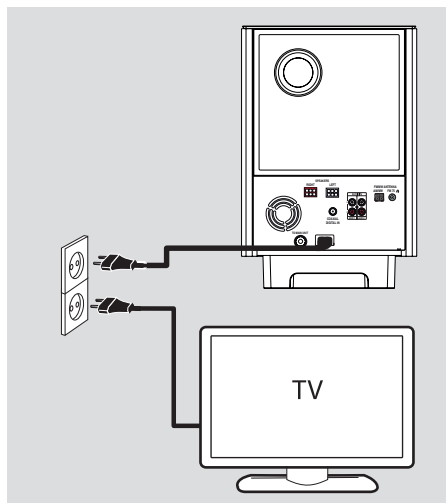


Krok 6: Připojení síťového přívodu

**Po správném zapojení všech částí
připojte síťový kabel do zásuvky.**

Kontrolka stand-by na systému se rozsvítí.

Užitečné tipy:

- Podle štítku na zadním nebo spodním panelu přístroje zkontrolujte, zda se povolené hodnoty napájecího napětí shodují s vaší sítí.
- Nikdy nepropojujte komponenty ani neměňte zapojení při zapnutém napájení.

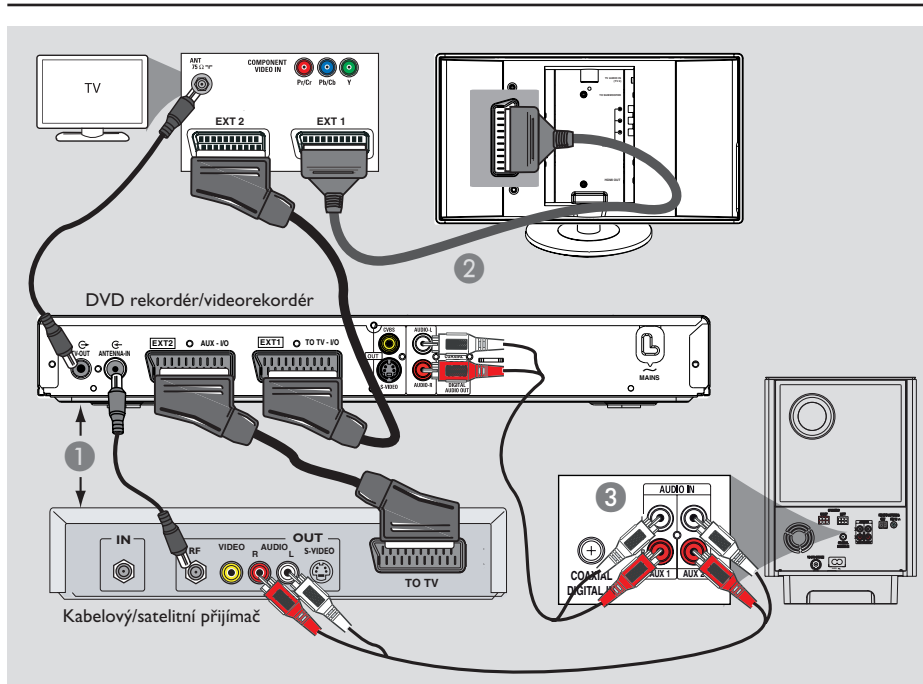

Připojení kabelového/satelitního přijímače a rekordéru

Tento systém umožňuje analogové i digitální připojení zdrojů zvuku. Můžete tak připojit zvukový výstup zdroje signálu (např. DVD rekordéru, videorekordéru (VCR), kabelového nebo satelitního přijímače) k tomuto systému a využít možnosti vícekanálového prostorového zvuku přístroje.

Poznámka

Obrázek nahoře uvádí pouze příklad možného zapojení. To se může měnit podle připojených zařízení.

- 1 Existující propojení přístrojů a TV zachovejte.

- 2 Tento systém připojte k TV kabelem SCART.


- Pokud není TV vybaven více zásuvkami SCART, použijte jiné zapojení podle kap.: „Krok 2: Připojení TV“.

- 3 Pomocí zvukového kabelu (červené/bílé zástrčky – není přiložen) propojte vstupy **AUDIO IN AUX1** nebo **AUX2** na systému se zásuvkami **AUDIO OUT** na kabelovém/satelitním přijímači nebo na rekordéru.

- Digitální zařízení můžete případně připojit koaxiálním kabelem (není přiložen) tak, že spojíte zásuvku **COAXIAL DIGITAL IN** na subwooferu s výstupem **COAXIAL** na připojovaném zařízení. Toto spojení přináší lepší zvuk.

Užitečný tip:

- Další možnosti zapojení naleznete v návodu k připojovanému přístroji.

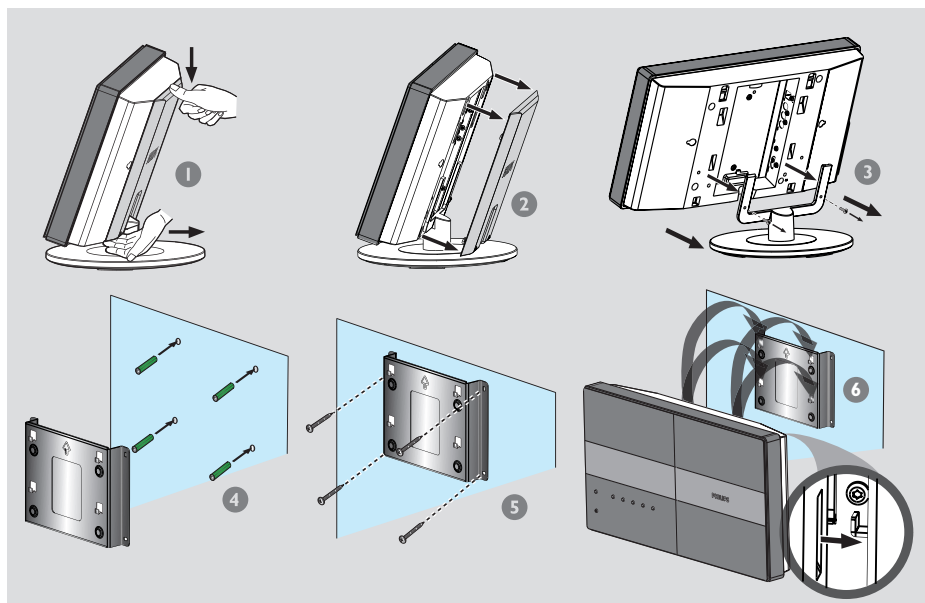

Montáž hlavní jednotky na stěnu

VAROVÁNÍ!

Tuto instalaci může provádět pouze kvalifikovaná osoba. Montáž neprovádějte sami, hrozí poškození přístroje a zranění osob.


Poznámka:

Philips zcela odmítá jakoukoli odpovědnost za jakoukoli nehodu nebo poškození v důsledku nedostatečného nebo nesprávného sestavení či montáže, nesprávného použití či zneužití ani v důsledku přírodní katastrofy.

Než začnete...

Před montáží se ujistěte, že jsou všechny požadované kabely správně připojeny do zadního panelu systému.

- 1 Uvolněte zadní kryt zatlačením dolů na horní část.
- 2 Zadní kryt odejměte z přístroje.
- 3 Vyšroubujte šrouby stojanu a stojan odejměte z přístroje.
- 4 Přiložený držák pro montáž přidržte v požadovaném místě a vyznačte otvory ve stěně. Otvory do stěny vyvrtejte a vsadte do nich vhodné hmoždinky (nejsou přiloženy).
- 5 Vhodnými šrouby (nejsou přiloženy) upevněte držák na stěnu.
- 6 Zavěste hlavní jednotku systému pevně do držáku zasunutím výstupků do otvorů držáku a zajištěním.

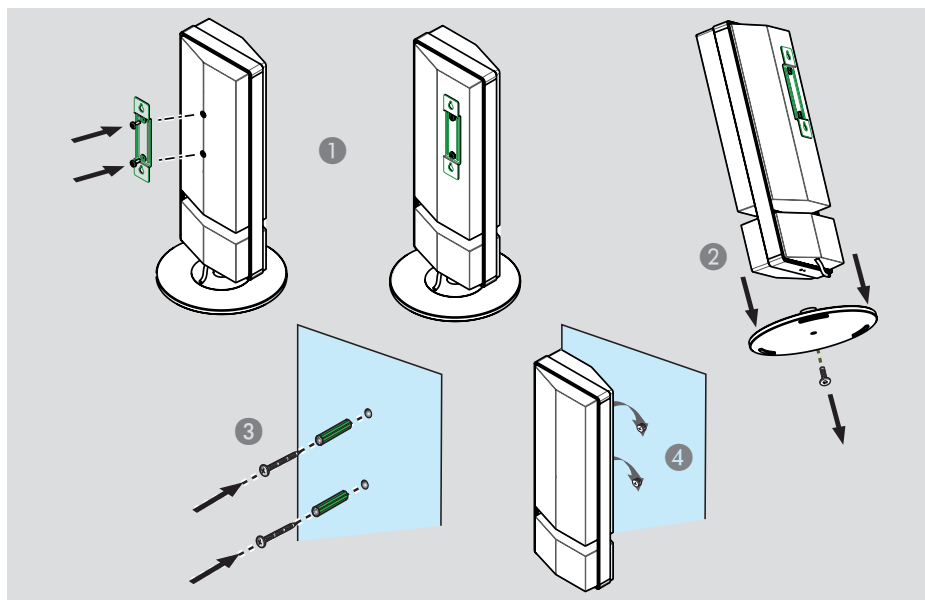

Montáž reproduktorů na stěnu


VAROVÁNÍ!

Tuto instalaci může provádět pouze kvalifikovaná osoba. Montáž neprovádějte sami, hrozí poškození přístroje a zranění osob.

- ❶ Přiložené držáky upevněte šrouby na zadní stěny reproduktorů.
- ❷ Povolte šrouby ve spodní části reproduktorů a odejměte stojánky.
- ❸ V místě montáže reproduktoru vyvrtejte otvory do stěny a vsaďte do nich vhodné hmoždinky a šrouby (nejsou přiloženy).

- ❹ Zavěste reproduktory systému pevně zasunutím otvorů držáku na šrouby a zajištěním.

Nalezení správného vstupu TV

- 1 Tiskněte tlačítko **SOURCE** na systému (nebo **DISC/USB** na ovladači), až se na displeji objeví „DISC SOURCE“.
- 2 Zapněte TV a zvolte správný vstup.
 - U některých TV může být nutné nastavit předvolbu I a pak stisknout tlačítko předvoleb TV dolů, až se požadovaný vstup zobrazí.
 - Nebo je ovladač TV vybaven tlačítkem  pro přepínání vstupů.
 - Vstup se obvykle nachází mezi nejnižší a nejvyšší předvolbou a obvykle je označen **FRONT, A/V IN** nebo **VIDEO** apod.
 - Podrobnosti v návodu k TV.

Než začnete...

Po dokončení všech potřebných propojení a prvním zapnutí systému do režimu **DISC SOURCE** by se na obrazovce TV měla objevit zpráva o nastavení reproduktorů.


To optimize the Ambisound Surround effect for your home environment, first set up your speakers correctly. Go to the Ambisound Setup in the Setup Menu.

Doporučujeme důrazně provést několik základních nastavení, aby systém pracoval optimálně. Další informace naleznete na dalších stránkách.


Nastavení reproduktorů

Pro nastavení reproduktorů jsou nutné tři parametry: akustika místnosti, vzdálenost mezi reproduktory a pozice posluchače. Nastavení reproduktorů změňte podle uspořádání a vlastností místnosti.

- 1 V režimu disku stiskněte **SETUP** na ovladači.
 - Zobrazí se nabídka { **General Setup Page** }.

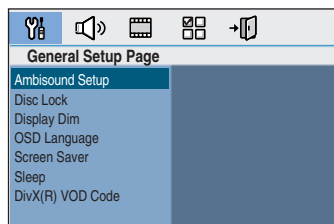


- 2 Stiskem kurzoru dolů zvýrazněte { **Ambisound Setup** } a pravým kurzorovým tlačítkem vyberte.
- 3 Vyberte { **Room Acoustics** } a stiskněte pravý kurzor.

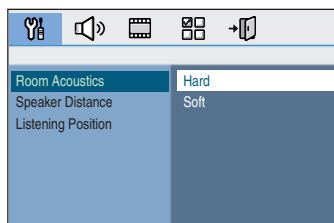

- 3 Vyberte akustiku místnosti a stiskem **OK** potvrďte.
 - { **Hard** } zvolte pro omítku, beton nebo dřevěné obložení.
 - { **Soft** } vyberte pro závěsy nebo otevřený prostor.


- 5 Vyberte { **Speaker Distance** } a stiskněte pravý kurzor.

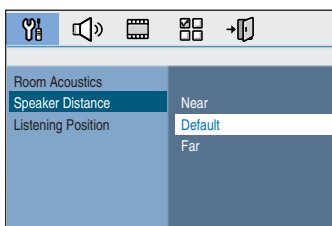


- 6 Vyberte vzdálenost mezi reproduktory a stiskem **OK** potvrďte.
- { **Near** } zvolte pro vzdálenost menší než 1,2 m.
 - { **Default** } zvolte pro vzdálenost mezi 1,2 m a 2,0 m.
 - { **Far** } zvolte pro vzdálenost větší než 2,0 m.



- 7 Vyberte { **Listening Position** } a stiskněte pravý kurzor.

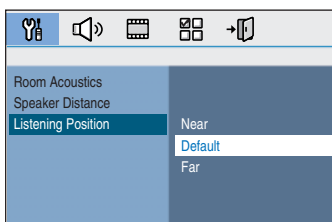

- 8 Vyberte vzdálenost mezi pozicí posluchače a reproduktory a stiskem **OK** potvrďte.
- { **Near** } zvolte pro vzdálenost menší než 2,0 m.
 - { **Default** } zvolte pro vzdálenost mezi 2,0 m a 3,0 m.
 - { **Far** } zvolte pro vzdálenost větší než 3,0 m.

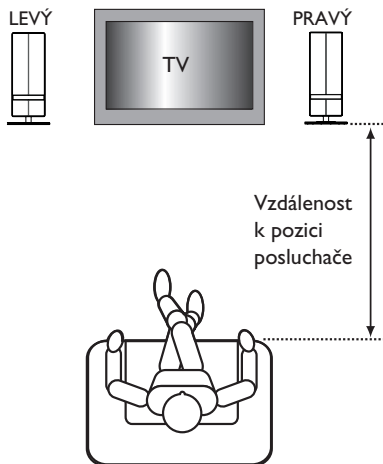

- 9 Nastavení reproduktorů je hotovo, stiskem **SETUP** opusťte nabídku.


Nastavení jazykových preferencí

Jazykové možnosti systému se liší podle oblasti, kde jste jej zakoupili. Ilustrace v tomto návodu nemusí proto odpovídat.

Volba jazyka nabídky OSD

Jazyk nabídky na obrazovce (OSD) tohoto systému zůstává dle vašeho nastavení bez ohledu na vložený disk DVD.

- 1 V režimu disku stiskněte **SETUP** na ovladači.
→ Zobrazí se { **General Setup Page** }.
- 2 Zvýrazněte { **OSD Language** } a stiskněte pravý kurzor.

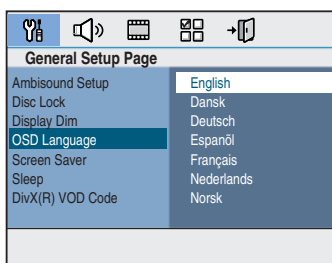


- 3 Vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

Volba jazyka zvuku (Audio), titulků (Subtitle) a nabídky (Menu) při přehrávání DVD

Můžete vybrat požadovaný jazyk pro přehrávání DVD. Pokud disk DVD obsahuje požadovaný jazyk, systém jej přehraje ve zvoleném jazyce. V opačném případě se použije základní jazykové nastavení disku.

- 1 Dvojitým stiskem ■ zastavte disk (je-li to nutné) a poté stiskněte **SETUP**.
- 2 Tisknutím pravého kurzorového tlačítka vyberte { **Preference Page** }.
- 3 Zvýrazněte jednu z uvedených možností a stiskněte pravý kurzor.

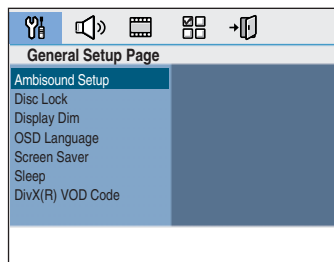

{ **Audio** }

Volí požadovaný jazyk zvukového doprovodu DVD.

{ **Subtitle** }

Volí požadovaný jazyk titulků DVD.

{ **Disc Menu** }

Volí požadovaný jazyk nabídky DVD disku.

- 4 Vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

Pokud seznam neobsahuje požadovaný jazyk, vyberte {Others}.

Pomocí **číselné klávesnice 0-9** na ovladači zadejte čtyřmístný jazykový kód „XXXX“ (viz poslední strana) a stiskněte **OK**.

- 5 Kroky 3 ~ 4 opakujte pro ostatní nastavení.


Užitečné tipy:

- Během přehrávání DVD disku můžete měnit jazyk zvuku a titulů pomocí tlačítek **AUDIO** a **SUBTITLE** na ovladači. To však nemá vliv na zde provedená nastavení.
- U některých DVD disků je možné měnit jazyk zvuku/titulů/nabídky pouze z nabídky disku.

Nastavení TV

Poměr stran obrazu DVD systému nastavte podle typu připojeného TV. Zvolený formát musí přehrávaný disk obsahovat. Pokud disk neobsahuje nastavený formát, nastavení se neprojeví.

- 1 V režimu disku stiskněte **SETUP** na ovladači.
- 2 Tisknutím pravého kurzorového tlačítka vyberte **{ Video Setup Page }**.
- 3 V nabídce zvýrazněte **{ TV Display }** a stiskněte pravý kurzor.

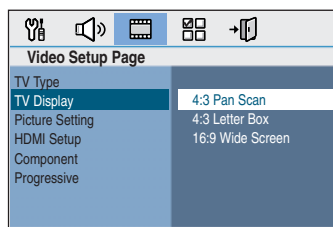

{ 4:3 Pan Scan }

Zvolte, pokud je připojený TV v klasickém formátu a nevádí vám ořezání obrazu spojené s přizpůsobením formátu.



{ 4:3 Letter Box }

Zvolte, pokud je připojený TV v klasickém formátu. Širokoúhlý obraz se objeví celý s černými pruhy nahoře a dole.



{ 16:9 Wide Screen }

Zvolte, pokud je připojen širokoúhlý TV.



- 4 Vyberte požadovanou možnost a stiskněte **OK**.


Nastavení funkce Progressive Scan

(Pouze pro TV s Progressive Scan.)
Funkce progressive scan (neprokládaný obraz) zobrazuje dvojnásobný počet televizních snímků za sekundu oproti běžnému prokládanému TV zobrazení. S téměř dvojnásobným počtem řádků v každém snímku nabízí progresivní zobrazení vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

Než začnete...


Ujistěte se, že je systém připojen k TV s funkcí progressive scan pomocí kabelu Y Pb Pr (viz „Možnost 3: Připojení k TV s Progressive Scan nebo komponentním vstupem“).

- 1 Zapněte TV a zvolte správný vstup obrazu.
→ Ujistěte se, že je funkce progressive scan v TV vypnuta (přepnut na prokládané zobrazení). Postupujte podle návodu k TV.
- 2 Zapněte systém a stiskněte tlačítko **DISC/USB** na ovladači.
- 3 Stiskněte **SETUP** na ovladači.
- 4 Tisknutím pravého kurzorového tlačítka vyberte { **Video Setup Page** }.

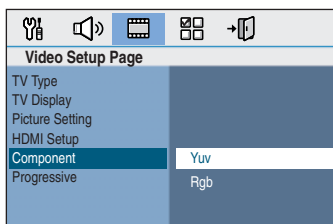

- 5 V nabídce se přesuňte na { **Component** } > { **YUV** } a stiskem **OK** potvrďte.

- 6 V nabídce se přesuňte na { **Progressive** } > { **On** } a stiskem **OK** potvrďte.

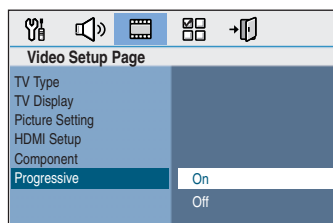

- 7 Přečtěte si potvrzující zprávu na TV a potvrďte akci volbou **OK** v nabídce a stiskem **OK**.

Obraz z TV nyní zmizí a neobjeví se do přepnutí TV do režimu progressive scan.

- 8 Zapněte neprokládané zobrazení (progressive scan) na TV, postupujte podle návodu k TV.
→ Na TV se objeví zpráva.
- 9 Potvrďte akci volbou **OK** v nabídce a stiskem **OK**.
→ Nastavení je hotové a můžete se těšit z vysoce kvalitního obrazu.

Pokud se neobjeví obraz

- 1 Stiskněte **OPEN/CLOSE** ▲.
- 2 Stiskněte levý kurzor na ovladači.
- 3 Stiskněte **AUDIO** na ovladači.



Užitečné tipy:

- Pokud se objeví prázdný/zkreslený obraz, vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení nastavení.
- Některé progressive scan TV nejsou plně kompatibilní s tímto systémem, což se projeví nepřirozeným podáním obrazu z DVD disku. V takovém případě vypněte funkci progressive scan v TV i v systému.


Přepnutí na jiné zdroje signálu

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na přístroji vyberte:

DISC SOURCE → DOCK
 → MP3 LINE-IN → RADIO FM
 → RADIO AM/MW → TV1 → TV2
 → AUX1 → AUX2 → DIGITAL IN
 → DISC SOURCE

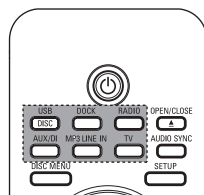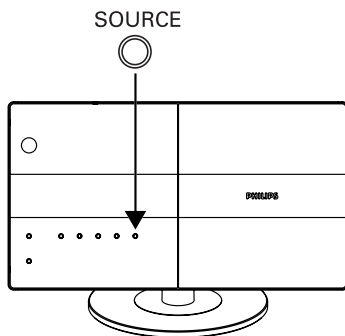

Vypnutí do úsporného režimu stand-by

- Stiskněte a držte .
 → Jas kontrolky LED na hlavní jednotce pohasne.

Nebo

- Stiskněte **DISC/USB, DOCK, RADIO, AUX/DI, MP3 LINE-IN** nebo **TV** na ovladači.
 → Stiskem **DISC/USB** přepnete mezi režimy DISC a USB (je-li detekováno USB).
 → Stiskem **DOCK** přepnete na přehrávač iPod/GoGear, připojený do dokovací stanice HTD7001 (prodávána samostatně).
 → Stiskem **RADIO** přepnete mezi pásmy FM a AM/MW.
 → Stiskem **AUX/DI** přepnete na přídavné zvukové zařízení, připojené do zásuvek AUDIO AUX1, AUX2 nebo DIGITAL IN na subwooferu.
 → Stiskem **MP3 LINE-IN** přepnete na přenosný přehrávač připojený k systému.
 → Stiskem **TV** přepnete na zvukový výstup TV připojené do zásuvky SCART (TV1) nebo TV AUDIO IN (TV2).

Použitelné disky



Váš DVD systém domácího kina přehrává:

- Digital Versatile Disc (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Uzavřená DVD Recordable (DVD±R), DVD Rewritable (DVD±RW)
- Audio Compact Disc (CD)
- Disky MP3/Windows Media™ Audio, obrazové (Kodak, JPEG) soubory na CD-R(W)
 - ISO 9660
 - JPEG s podporou do 3072×2048
 - Podporované vzorkovací kmitočty: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Podporované datové toky: 32 ~ 256 (kb/s), proměnný datový tok (průměrně 128 kbps)
- Disky DivX na CD-R(W)/DVD+R(W):
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra
 - Podpora QPEL (Quarter Pixel)

Regionální kódování DVD disků

DVD přehrávače a disky jsou opatřeny regionálními omezeními přehrávání. Před přehráváním disku si zkontrolujte, zda označení disku odpovídá přehrávači. Regionální kód tohoto DVD systému je vyznačen na zadním panelu přístroje.

POZNÁMKY

- Pokud se po stisku tlačítka zobrazí ikona zákazu (Ø nebo X), znamená to, že požadovaná operace není dostupná pro tento disk nebo v tomto okamžiku.
- Na podavač disku netlačte a nepokládejte na něj žádné předměty kromě disku. Může dojít k poškození přehrávače.

Přehrávání disků

- 1 Opakovaným tisknutím **SOURCE** zobrazíte „DISC SOURCE“ na displeji systému (nebo stisknete **DISC** na ovladači).
- 2 Zapněte TV a nastavte správný vstup pro systém.
 - Na obrazovce by mělo být modré pozadí DVD.
- 3 Pomocí **OPEN/CLOSE ▲** otevřete prostor disku.
- 4 Disk vložte, pak stiskem **OPEN/CLOSE ▲** prostor disku uzavřete.
 - Disk vložte popisem k sobě. U oboustranných disků vložte disk stranou, kterou chcete přehrávat, k sobě.
- 5 Přehrávání se spustí automaticky.
 - Další funkce a možnosti přehrávání jsou popsány dále.

Užitečné tipy:

- Pokud máte potíže s přehráváním některého disku, vyjměte jej z přehrávače a zkuste jiný. Nesprávně formátované disky není možno přehrávat v tomto přístroji.
- Tento přístroj nemusí přehrávat všechny disky, je to dáno charakteristikami a konfigurací disku, způsobem vytvoření a použitým autoringovým programem.

Základní přehrávání

Přerušení přehrávání

- Během přehrávání stiskněte ►II.
- V režimu pauzy můžete tisknutím pravého či levého kurzoru zobrazit další statický snímek (pouze při přehrávání videa).
- Pro pokračování přehrávání stiskněte opět ►II.

Volba jiné skladby/kapitoly

- Tiskněte I◀◀/▶▶I nebo zadejte číslo skladby/kapitoly z **číselné klávesnice 0-9**.
- Je-li aktivní režim opakování skladby, dalším stiskem I◀◀ spustíte znovu přehrávání stejné skladby/kapitoly.

Vyhledávání vzad/vpřed

- Přidrže I◀◀/▶▶I.
- Rychlost vyhledávání snížíte/zvýšíte tisknutím I◀◀/▶▶I během vyhledávání.
- K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem ►II.

Zastavení přehrávání

- Stiskněte ■.

Užitečné tipy:

- Pokud se po vložení disku na TV zobrazí zpráva „To playback from the beginning, press PREV key“, můžete zahájit přehrávání disku od začátku stiskem I◀◀.
- Pokud do 30 minut od zastavení přehrávání nestisknete žádné tlačítko, systém se automaticky přepne do úsporného režimu stand-by.

Volba různých funkcí opakování/náhodného přehrávání

Dostupnost možností opakování a náhodného přehrávání závisí především na typu a výbavě disku.

- Při přehrávání disku vyberte režim opakování/náhodného přehrávání tisknutím REPEAT/SHUFFLE na ovladači.

DVD

- REPEAT CHAPTER (opakuje kapitolu)
- REPEAT TITLE (opakuje titul)
- REPEAT DISC (opakuje disk)
- SHUFFLE (náhodné přehrávání)
- SHUFFLE REPEAT (opakování náhodného přehrávání)
- REPEAT OFF (vypnutí opakování)

VCD/SVCD/CD

- REPEAT TRACK (opakuje skladbu)
- REPEAT DISC (opakuje disk)
- SHUFFLE (náhodné přehrávání)
- SHUFFLE REPEAT (opakování náhodného přehrávání)
- REPEAT OFF (vypnutí opakování)

MP3/DivX/Windows Media™ Audio

- REPEAT TRACK (opakuje skladbu)
- REPEAT ALL/FOLDER (opakuje složku)
- SHUFFLE (náhodné přehrávání)
- REPEAT OFF (vypnutí opakování)

Užitečný tip:

- Pokud je u VCD disku zapnuto PBC, opakování není možné.

Programování skladeb disku

(neplatí pro Picture CD/MP3)

Obsah disku můžete přehrávat v požadovaném pořadí naprogramováním skladeb.


- 1 Stiskněte **SELECT/PROGRAM** na ovladači.

→ Objeví se programovací nabídka.

Program : Track (01 - 17)			
1	04	6	--
2	10	7	--
3	11	8	--
4	--	9	--
5	--	10	--
Exit Start Next ►►			

- 2 Číselnými tlačítky **0-9** zadejte platné číslo skladby/kapitoly.
- 3 Kurzorovými tlačítky přesuňte kurzor na další pozici.
- 4 Chcete-li naprogramovat více než 10 skladeb, vyberte na obrazovce **{Next}** a stiskněte **OK** (nebo stiskněte **►►** na ovladači), přepnete na další stránku.
- 5 Skladbu/kapitolu odejmete z programu tak, že ji vyberete a stisknete **OK**.
- 6 Po dokončení programu vyberte **{Start}** a stiskem **OK** spustíte přehrávání.
→ Přehrávání začne od zvolené skladby v nastaveném pořadí.
- 7 Nabídku programování opustíte volbou **{Exit}** a stiskem **OK**.

Další možnosti přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)

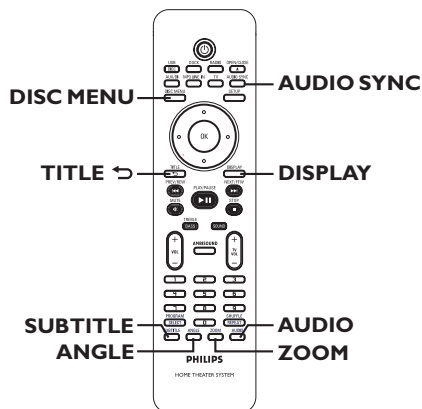

Poznámka:

Zde popsané funkce nemusí být použitelné pro všechny disky. Vždy postupujte podle návodu ke konkrétnímu disku.

Použití nabídky disku (Disc Menu)

Podle provedení disku se na TV může zobrazit po vložení disku nabídka.

Volba funkcí nebo položek přehrávání

- Použijte kurzorová tlačítka nebo číselnou klávesnici **0-9** na ovladači, pak spustíte přehrávání pomocí **OK**.

Zobrazení nebo vypnutí nabídky

- Stiskněte **DISC MENU** na ovladači.

Zobrazení informací

DVD systém umožňuje zobrazení množství informací o disku (např. čísla kapitol a skladeb, proběhlou hrací dobu, jazyk zvuku/titulků) a provést řadu operací bez přerušení přehrávání disku.

- 1 Během přehrávání stiskněte **DISPLAY**.
→ Na TV se zobrazí seznam dostupných informací o disku.

DVD

Menu ▶	
Title	02/02
Chapter	02/14
Audio	5.1CH
Subtitle	Off ▼
Bitrate	
Title Elapsed 0:29:17	

VCD/SVCD

Menu ▶	
Track	01/02
Disk Time	0:49:17
Track Time	0:33:43
Repeat	Off
Time Disp.	Total Elapsed ▼
Bitrate	
Total Elapsed 0:29:17	

- 2 Pomocí kurzoru nahoru/dolů zobrazte informaci a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Pomocí **číselné klávesnice 0-9** zadejte číslo/čas nebo vyberte údaj pomocí kurzoru nahoru/dolů.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte.
→ Přehrávání se změní podle zadaného údaje o skladbě/titulu/kapitole.

Zvětšení

Funkce umožňuje zvětšení obrazu na TV a pohyb v tomto obrazu.

- 1 Při přehrávání tisknutím **ZOOM** na ovladači zvětšíte obraz do požadované velikosti.
→ Přehrávání pokračuje.
- 2 Kurzorovými tlačítky můžete zvětšeným obrazem pohybovat.
- 3 Dalším stiskem **ZOOM** se vrátíte do původní velikosti.

Změna jazyka titulků

Tato funkce pracuje pouze u disků DVD s vícejazyčnými titulky. Jazyk titulků můžete měnit během přehrávání DVD.

- Tisknutím **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk titulků.

Přepnutí úhlu (kamery)

Tato funkce je dostupná pouze u disků DVD, které obsahují záběry s alternativními pohledy z různých úhlů (kamer). Tyto pohledy pak můžete sledovat.

- Stiskem **ANGLE** přepínáte dostupné úhly pohledu.

Změna jazyka zvukového doprovodu

Tato funkce pracuje pouze u disků DVD s vícejazyčným zvukem nebo u disků VCD s více zvukovými stopami.

- Tisknutím **AUDIO** vyberte požadovaný jazyk.

VCD – změna zvukového kanálu

- Tisknutím **AUDIO** vyberte dostupný zvukový kanál, pokud jej disk obsahuje (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT nebo MIX MONO).

Nastavení zpoždění zvuku při přehrávání

Tato funkce umožňuje nastavení doby zpoždění zvuku oproti obrazu při přehrávání videa. Pokud je obraz zpožděn oproti zvuku, vzniká nepříjemný rozdíl v „Lip-sync“. Jediným způsobem odstranění chyby „Lip-sync“ je zpoždění zvuku o vhodný čas.

- 1 Stiskněte **AUDIO SYNC**.
- 2 Během dalších 5 sekund začněte nastavovat zpoždění zvuku pomocí tlačítek **VOL + —** (v rozsahu 0~150 ms).
→ Pokud nepoužijete ovladač hlasitosti do 5 sekund, vrátí se k normální funkci.

Playback Control (pouze VCD)

Řízené přehrávání (Playback Control, PBC) dovoluje interaktivní přehrávání disků Video CD pomocí nabídky na obrazovce. Tuto funkci můžete rovněž ovládat z nabídky „Preference Page“.

Pro VCD s funkcí Playback Control (PBC) (pouze ver. 2.0)

- Během přehrávání se stiskem **TITLE** ↵ vrátíte do nabídky titulů nebo hlavní nabídky disku.
- Během přehrávání zapnete nebo vypnete režim PBC stiskem **DISC MENU**.

Přehrávání disků MP3/WMA


Tento DVD systém umožňuje přehrávání většiny souborů MP3 a Windows Media™ Audio z disků CD-R/RW nebo komerčních CD.

Než začnete...

Je nutno zapnout TV a přepnout jej na příslušný vstup Video In. Postupujte podle části „Nalezení správného vstupu TV“.

1 Vložte disk MP3/WMA.

- Doba načítání disku může překročit 30 sekund podle složitosti disku a příp. struktury složek/souborů.
- Nabídka disku se zobrazí na TV.

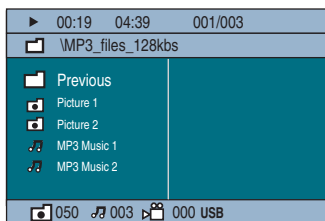

2 Pokud disk obsahuje více složek, vyberte požadovanou pomocí kurzorů nahoru/dolů a stiskem **OK** ji otevřete.

3 Pomocí kurzorů nahoru/dolů vyberte skladbu/soubor a spusťte přehrávání stiskem **OK**.

- Přehrávání se spustí od zvoleného souboru a pokračuje do konce složky.

Během přehrávání můžete:

- Stiskem **◀◀/▶▶** vybrat předchozí/další skladbu/soubor v aktuální složce.
- Přidržením **◀◀/▶▶** rychle vyhledávat vzad/vpřed ve skladbách.
- Pro volbu jiné složky z disku se vrátit stiskem kurzorů nahoru do kořenové nabídky.
- Tisknutím **REPEAT/SHUFFLE** přepínat režimy přehrávání.
- 4 Stiskem **■** zastavit přehrávání.

Užitečné tipy:

- Zobrazení nabídky složek po vložení disku MP3/JPEG můžete potlačit volbou {Without Menu} v nabídce MP3/JPEG NAV v Preference Setup Page.
- Z disků multi-session se přehrává pouze první session.
- Při poslechu disků MP3/WMA je běžné občasné „přeskočení“ zvuku, způsobené nedostatečnou kvalitou obsahu.
- Pokud názvy skladeb, ID3 tagy nebo název alba MP3/WMA obsahují zvláštní znaky, nemusí se zobrazovat správně; tento přístroj nepodporuje písmena.

Přehrávání obrazových souborů JPEG (slide show)

Než začnete...

Je nutno zapnout TV a přepnout jej na příslušný vstup Video In. Postupujte podle části „Nalezení správného vstupu TV“.

- Vložte obrazový disk JPEG (Kodak Picture CD, JPEG).
 - U disků Kodak se přehrávání slide show spustí automaticky.
 - U disků JPEG se na TV zobrazí nabídka snímků. Stiskem ►|| spustíte přehrávání prezentace.

Užitečný tip:


– Zobrazení obsahu disku na TV může trvat delší dobu, je to dáno velkým množstvím souborů na disku a jeho strukturou.

Podporované formáty souborů

- Přípony souborů musí být „*.JPG“ nebo „*.JPEG“.
- Je možné zobrazit pouze statické snímky z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG-EXIF, který většina fotoaparátů používá. Není možné přehrávání pohyblivých obrazů Motion JPEG, Progressive JPEG a dalších JPEG formátech, snímky v jiných formátech než JPEG ani soubory se zvukovým doprovodem snímků.

Zobrazení náhledů

- 1 Během přehrávání stisknete ■.
→ Zobrazí se 12 náhledů.

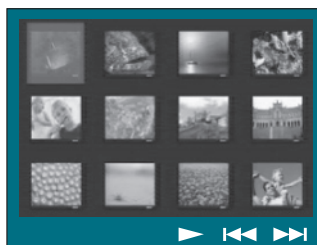

- 2 Pomocí ◀◀/▶▶ zobrazte další snímky z předchozí/další strany.
- 3 Pomocí kurzorů vyberte požadovaný snímek a stiskem OK jej zobrazte.
- 4 Stiskem **DISC MENU** se vrátíte do nabídky Picture CD.

Zvětšení obrazu

- 1 Během přehrávání můžete měnit měřítko zobrazení tisknutím ZOOM.
- 2 Pomocí kurzorů se můžete pohybovat ve zvětšeném snímku.

Otáčení/překlopení obrazu

- Během přehrávání můžete otáčet obraz pomocí kurzorových tlačítek.
 - kurzor nahoru: překlopí snímek vísle o 180°
 - kurzor dolů: překlopí snímek vodorovně o 180°
 - kurzor doleva: otočí snímek doleva o 90°
 - kurzor doprava: otočí snímek doprava o 90°

Současné přehrávání hudby MP3/WMA a snímků JPEG

Pokud disk obsahuje hudební soubory MP3/WMA a obrázky JPEG, můžete vytvářet prezentace snímků doprovázené hudbou.

- 1 Vložte disk, obsahující hudbu MP3/WMA a obrázky.
- 2 Z nabídky vyberte skladbu a stiskem ►► spustíte přehrávání.
- 3 Během přehrávání MP3 vyberte z nabídky disku složku s obrázky pomocí kurzorů a stiskněte ►►.
 - Obrázky se přehrávají postupně jeden po druhém do konce složky.
 - Hudba hraje stále a po dosažení konce zvoleného alba, playlistu nebo skladby se opakuje.
- 4 Současné přehrávání ukončíte stiskem **DISC MENU** a ■.

Přehrávání disku DivX

Tento DVD přehrávač podporuje přehrávání filmů v DivX, které vypálíte v PC na nahratelný disk. Viz „Možnosti nabídky Setup – {General Setup Page – DivX(R)VOD code}“.

- 1 Vložte disk DivX.
- 2 Kurzorovými tlačítky naleznete titul, který chcete přehrát.
- 3 Přehrávání spustíte stiskem ►►.

Během přehrávání můžete:

- Změnit jazyk titulků stiskem **SUBTITLE**, obsahuje-li disk DivX vícejazyčné titulky.
- Pokud titul DivX obsahuje více zvukových stop, můžete mezi nimi přepínat stiskem **AUDIO** na ovladači.
- Pomocí kurzorů doleva/doprava na ovladači rychle vyhledávat vzad/vpřed.
- U disků DivX Ultra zobrazit informace o videu stisknutím **DISPLAY**.

Užitečné tipy:

- Soubory s titulky ve formátech .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass jsou podporovány, nezobrazí se však v nabídce souborů.
- Název souboru s titulky se musí shodovat s názvem souboru filmu.
- Titulky se zobrazují do průměrné délky 45 znaků.

Přehrávání hudby ze zařízení kompatibilních s GoGear/iPod


Hudbu ze zařízení Philips GoGear/Apple iPod můžete v tomto systému přehrávat po vložení do dokovací stanice Philips HTD 700 I (volitelné – dostupné pouze v některých zemích). Můžete tak využít skvělý zvuk reproduktorů systému.

Dokovací stanice Philips HTD700 I podporuje tyto výrobky GoGear/ iPod:


GoGear	iPod
HDD1420, 1430	60/80GB (video)
HDD1620, 1630, 1635	40/60GB (barevný displej)
HDD1820, 1830, 1835	30GB (video)
HDD1840, 1850	20/30GB (barevný displej)
HDD6320, 6330	Nano
SA9100, 9200	40GB
SA9220, 9420	20GB

Než začnete...

Připravte dokovací stanici Philips HTD700 I nasazením správného dokovacího adaptéru do správného držáku. Postupujte podle návodu k dokovací stanici.

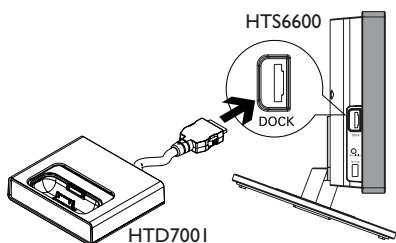

- 1 Připojte dokovací stanici do zásuvky **DOCK** na systému (podle obrázku).
- 2 Před vložení do držáku doku zapněte GoGear nebo iPod.

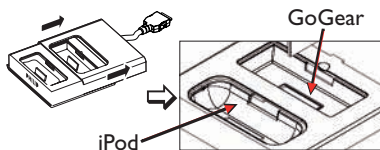

- 3 Stiskem **DOCK** na ovladači přepnete systém do režimu **DOCK**.
→ Po rozpoznání zařízení se pro podporované stroje zobrazí na displeji „GOGEAR DOCKED“ nebo „IPOD DOCKED“.
- 4 Spustíte přehrávání na GoGear/iPod.
- Ovládání přehrávání je výchozí funkcí zařízení GoGear/iPod, nazývá se „Simple Control mode“. Připojené zařízení můžete nicméně ovládat i pomocí ovladače systému, k dispozici jsou základní funkce, jako **PLAY**, **PAUSE**, **OK**, **STOP**, **NEXT/FFW** a **PREV/REW**.
- Pouze při přehrávání ze zařízení iPod můžete stiskem **DISPLAY** na ovladači přepínat mezi „Simple Control mode“ a „Extended Control mode“.

„Extended Control Mode“

dostupné pouze při přehrávání hudby z iPod


- V tomto režimu ovládací prvky přístroje iPod nepracují. Hudební obsah se zobrazuje na TV a přístroj i hudební obsah/playlisty ovládáte ovladačem systému.

Užitečné tipy:


- Dokovací stanice Philips HTD700 I je určena pouze pro tento systém. Nepřipojujte ji nikdy k jinému zařízení.
- Přehrávání fotografií a videa ze zařízení kompatibilních s iPod je možné po přímém připojení obrazového výstupu dokovací stanice k TV. Ovládání přehrávání je možné pouze ze zařízení iPod.
- Pokud je systém napájen a dokovací stanice připojena, akumulátory vložených zařízení GoGear nebo iPod se automaticky dobíjejí.

Přehrávání z paměti flash USB nebo čtečky paměťových karet USB

Můžete zobrazovat a přehrávat datové soubory (JPG, MP3, Windows Media™ Audio nebo DivX) z paměti flash nebo čteček paměťových karet, připojených přes USB. Není však možná úprava ani kopírování těchto dat.

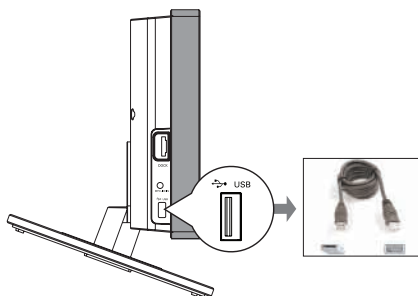

- 1 Připojte USB paměť nebo čtečku karet přímo do zásuvky **USB** tohoto systému.
- 2 Po připojení zařízení se na 5 sekund zobrazí zpráva na TV.

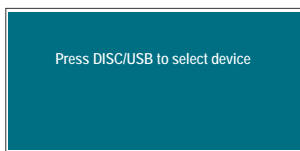

- 3 Stiskem USB na ovladači zpřístupníte data v paměti.
 - Při použití čtečky více druhů karet je možné zpřístupnit pouze jednu kartu.
 - Číslo zařízení se liší podle výrobce čtečky karet.


- 4 Vyberte požadovaný soubor a stiskněte ►II.
- Další informace o přehrávání souborů naleznete v kap. „Přehrávání disků MP3/WMA“, „Přehrávání obrazových souborů JPEG (slide show)“ nebo „Přehrávání disků DivX“.
- Během přehrávání se stiskem **DISC/USB** vrátíte do režimu disku.
- 5 Před odpojením USB zařízení zastavte přehrávání stiskem ■ nebo se stiskem DISC vraťte do režimu disku.

Užitečné tipy:

- Zásuvka USB neumožňuje připojení jiných zařízení než jsou USB paměti flash a USB čtečky paměťových karet.
- Pokud je zásuvka USB zařízení jiná než na systému nebo nejde zasunout, je nutno použít prodlužovací kabel (není přiložen).
- Obsah USB zařízení můžete pouze číst nebo přehrávat.
- Není možné přehrávat obsah chráněný autorskými právy.

Přehrávání z jiných přenosných zvukových zařízení

Po připojení přenosného přehrávače zvuku k tomuto systému můžete využít vysoce kvalitního zvuku reproduktorů systému. Přehrávání a další funkce je však nutné ovládat přímo na připojeném zařízení.

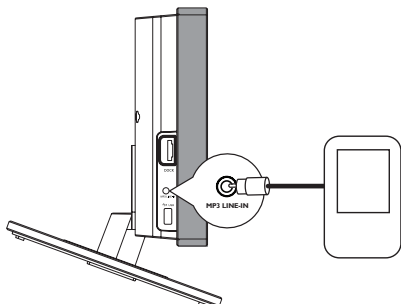


- 1 Přiloženým kabelem MP3 LINE-IN propojte sluchátkový výstup „headphone“ zařízení se zásuvkou **MP3 LINE-IN** systému.
- 2 Na ovladači stiskněte **MP3 LINE-IN**.
- 3 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
→ Hudba bude slyšet z reproduktorů.
- 4 Přehrávání ukončete stiskem STOP na připojeném zařízení.


Užitečný tip:


– Pokud přepnete na jiný vstup systému tlačítky zdroje (např. DISC/USB, RADIO), nezapomeňte vypnout přehrávání na připojeném zařízení.

Otevření nabídky nastavení


Nastavení systému se provádí na obrazovce TV a umožňuje upravit systém podle vašich požadavků.

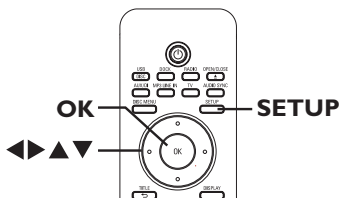


- 1 V režimu disku stiskněte **SETUP** na ovladači.
→ Zobrazí se nabídka nastavení
- 2 Pomocí kurzoru doprava/doleva vyberte položku nastavení a stiskněte **OK**.

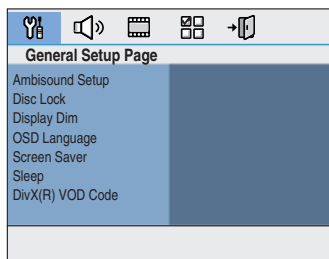- 3 Pokud nemůžete otevřít stranu { Preference Page }, opusťte nabídku stiskem **SETUP**. Pak stiskněte dvakrát ■ a pak znovu stiskněte **SETUP**.
- 4 Pomocí kurzoru nahoru/dolů vyberte položku nastavení a potvrďte kurzorem doprava.
- 4 Vyberte nastavení a potvrďte je stiskem **OK**, vrátíte se zpět do předchozí položky.
→ Pokyny a vysvětlení k položkám jsou na následujících stranách.
→ Pokud je některá položka nabídky šedá, znamená, to, že nastavení není dostupné a není je možné v tomto stavu přístroje měnit.
- 5 Nabídku opusťte stiskem **SETUP**.

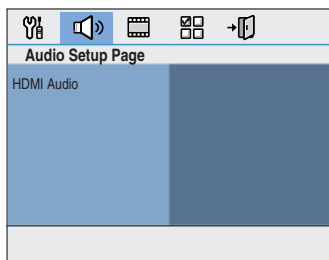


viz str. 40

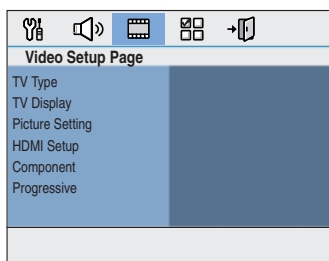

viz str. 41



viz str.
42~43

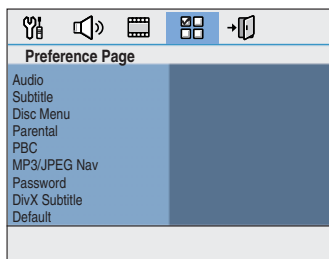

viz str.
44~45

Možnosti nabídky Setup (pokračování)

General Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Ambisound Setup	Nastavení reproduktorů. Podrobnosti naleznete v „Nastavení reproduktorů“.
Disc Lock	<p>Ne všechny disky jsou vybaveny hodnocením obsahu od výrobce. Můžete uzamknout libovolný disk proti přehrávání. Může být uzamknuto až 40 disků.</p> <p>{ Lock }</p> <ul style="list-style-type: none">– Volbou nastavíte uzamčení právě vloženého disku. Další přehrávání tohoto disku je možné po vložení čtyřmístného kódu. Výchozí kód je „0000“ (viz { Preference Setup Page – Password }). <p>{ Unlock }</p> <ul style="list-style-type: none">– Je možné přehrávat všechny disky.
Display Dim	<p>Nastavuje jas displeje systému.</p> <p>{ 100% }</p> <ul style="list-style-type: none">– Plný jas. <p>{ 70% }</p> <ul style="list-style-type: none">– Střední jas. <p>{ 40% }</p> <ul style="list-style-type: none">– Tlumený svit. Zároveň jsou vypnuty všechny kontrolky LED a ikony na panelu systému.
OSD language	Určuje požadovaný jazyk nabídky DVD systému na obrazovce (OSD).
Screen Saver	<p>Spořič obrazovky zabraňuje poškození obrazovky TV dlouhodobým zobrazením statického obrazu.</p> <p>{ On }</p> <ul style="list-style-type: none">– Přepne do spořiče obrazovky po přerušení reprodukce na dobu delší 15 minut. <p>{ Off }</p> <ul style="list-style-type: none">– Vypíná funkci spořiče obrazovky.
Sleep	<p>Časovač vypnutí umožňuje automatické vypnutí systému po uplynutí nastavené doby.</p> <p>{ 15/30/45/60 mins }</p> <ul style="list-style-type: none">– Volba doby do automatického vypnutí přístroje. <p>{ Off }</p> <ul style="list-style-type: none">– Vypíná funkci časovače.
DivX(R) VOD code	<p>Philips vybavil tento přístroj registračním kódem DivX® VOD (Video On Demand), který vám umožňuje půjčování a nákup videa pomocí služby DivX® VOD z www.divx.com/vod.</p> <p>Stiskem kurzoru doprava zobrazíte registrační kód a stiskem OK jej opustíte.</p>

Audio Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

HDMI Audio

Toto nastavení se provádí pouze v případě, že používáte pro připojení TV nebo jiného displeje zásuvku HDMI OUT (viz „Možnost 2: Připojení TV kompatibilního s HDMI“)

{ Digital Audio }

{ Off }

Vypne výstup zvuku po HDMI. Zvuk můžete poslouchat přes reproduktory systému.

{ All }

Do výstupu zvuku HDMI prochází stejný proud dat, který se přehrává. Pokud se přehrává formát, který není podporován, výstup se automaticky přepne na PCM.

{ PCM Only }

Slučuje zvukový signál do lineárního PCM (2 kanály). Pokud zvolíte toto nastavení, nastavte správný vzorkovací kmitočet v „LPCM“ (Linear Pulse Code Modulation).

{ LPCM Output }

{ 48 kHz }

Přehrávaný disk je nahrán se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz.

{ 96 kHz }

Přehrávaný disk je nahrán se vzorkovacím kmitočtem 96 kHz. Pokud je však zvuk zkreslený nebo není žádný, nastavte „48 kHz“.

Poznámky:

- Po spojení přístrojů může trvat delší dobu, než se rozpoznají a začnou komunikovat.
- Není možné přehrávat obsah SACD nebo DVD-Audio CPPM (Content Protection for Playable Media) přes rozhraní HDMI.

Možnosti nabídky Setup (pokračování)

Video Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

TV Type

Volba TV normy přenosu obrazu podle připojeného TV. Dovoluje přehrávání různých (PAL i NTSC) disků na tomto systému.

- {**PAL**} – Pro TV systému PAL.
- {**NTSC**} – Pro TV systému NTSC.
- {**Multi**} – Pro použití TV kompatibilních s oběma normami PAL i NTSC.

TV Display

Přizpůsobení poměru stran obrazu připojenému TV.

- {**4:3 Pan Scan**} – Obraz se zobrazuje v celé výšce obrazovky, po stranách chybí části obrazu.



- {**4:3 Letter Box**} – Pro „širokoúhlý“ obraz na standardní obrazovce, pruhy nahoře a dole.




- {**16:9 Wide Screen**} – Připojený TV má širokoúhlou obrazovku (16:9).



Picture Setting

Tento DVD systém poskytuje 3 přednastavené sady obrazových nastavení a jedno osobní nastavení, které můžete dále upravit.

- {**Standard**} – Originální nastavení barev.
- {**Bright**} – Výrazné barevné podání.
- {**Soft**} – Teplejší barevné nastavení.
- {**Personal**} – Volba dovoluje vlastní nastavení barev obrazu.



Pomocí kurzoru doprava/doleva proveďte nastavení a potvrďte stiskem **OK**. Průměrné nastavení je {0}.

HDMI Setup

Poskytuje obrazové nastavení pro obohacení zobrazení a kvality obrazu při přehrávání disku. Tato funkce je dostupná pouze při připojení systému k TV či jinému zobrazovači kompatibilnímu s HDMI.

- {**Wide Screen Format**} – Volba zobrazení podle použitého displeje.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pokud jste zvolili {**16:9 Wide Screen**} v položce {**TV Display**}.

{**Superwide**}

Zobrazení obrazu ve formátu 4:3 na širokoúhlém TV s nelineární deformací obrazu (obraz ve středu je stlačen méně než na okrajích).

Video Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

HDMI Setup

{ 4:3 Pillar Box }

Zobrazení obrazu ve formátu 4:3 na širokoúhlém TV bez deformace. Po obou stranách obrazu jsou černé pruhy.

{ Off }

Není aktivní žádné nastavení poměru stran obrazu.

Poznámka: Režim { Superwide } je použitelný pouze při rozlišení 720p nebo 1080i.

{ **HDMI Video** } – Volba rozlišení obrazu podle možností připojeného TV/displeje dále rozšiřuje možnosti výstupu HDMI.

{ 480p }

Neprokládaných 480 řádek pro NTSC TV.

{ 576p }

Neprokládaných 576 řádek pro PAL TV.

{ 720p } – (je-li připojen HDMI TV)

Neprokládaný výstup po přepočtu na 720 řádek.

{ 1080i } – (je-li připojen HDMI TV)

Prokládaný výstup po přepočtu na 1080 řádek.

{ Auto }

Obrazový výstup automaticky následuje podporované rozlišení displeje.

Poznámka: Pokud se na TV neobjeví žádný obraz v důsledku nastavení nepodporovaného rozlišení, propojte systém s TV kabelem Scart. Zapněte TV, přepněte na příslušný vstup a rozlišení nastavte na 480p/576p.

Component

Vyberte typ obrazového výstupu podle propojení systému s TV.

{ YUV }

– Pro připojení komponentním (Y Pb Pr) kabelem.

{ RGB }

– Pro připojení kabelem SCART.

Progressive

Před povolením neprokládaného (progresivního) zobrazení se ujistěte, že TV podporuje progresivní signál (je nutný TV s funkcí progressive scan) a že je připojen kabelem Y Pb Pr. Viz „Začínáme - Nastavení funkce progressive scan“.

{ On }

– Zapne režim progressive scan (neprokládaného zobrazení).

Před přepnutím si prostudujte pokyny na TV a potvrďte akci stiskem **OK** na ovladači.

{ Off }

– Režim progressive scan je vypnutý.

Možnosti nabídky Setup (pokračování)

Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Audio

Nastavení jazyka zvukového doprovodu DVD s více zvukovými stopami nebo SVCD s více zvukovými kanály.

Subtitle

Nastavení jazyka titulků DVD.

Disc Menu

Nastavení jazyka nabídky disku DVD.

Poznámka: Pokud disk DVD některý z požadovaných jazyků zvuku/titulků/nabídky neobsahuje, použije se základní jazyk disku.

Parental

Zde se nastavuje omezení sledování disků podle úrovně. Pracuje pouze pro disky DVD s přiřazenou rodičovskou úrovní (parental level) pro celý disk nebo určité scény.

- 1) Pomocí kurzoru nahoru/dolů vyberte úroveň hodnocení od 1 do 8 a stiskněte **OK**.
- 2) Z **číselné klávesnice 0-9** na ovladači zadejte čtyřmístné heslo.

Poznámky:

- Hodnocení je závislé na zemi prodeje disku („1“ se považuje za nejbezpečnější úroveň, „8“ za nejvíce nevhodnou). Pro zrušení omezení a povolení přehrávání všech disků vyberte „8“.
- Některé disky DVD jsou označeny hodnocením na obalu, nejsou však kódované. Tato funkce pak přehrávání takových disků neomezuje. VCD, SVCD a CD tímto omezením vybaveny nejsou a rodičovské omezení u nich tedy nepracuje.
- DVD nebo jejich scény, které přesahují povolené hodnocení, nebudou přehrávány bez zadání čtyřmístného hesla.

PBC

Funkce Play Back Control je dostupná pouze u VCD/SVCD. Umožňuje interaktivní přehrávání Video CD (2.0) podle nabídky na obrazovce.

- { On }** – Po vložení VCD/SVCD se zobrazí nabídka disku (je-li dostupná).
- { Off }** – Po vložení VCD/SVCD je nabídka disku přeskočena a spustí se přehrávání od začátku.

MP3/JPEG Nav

MP3/JPEG Navigator je možné použít pouze u disků s vlastní nabídkou. Usnadňuje navigaci volbou různých nabídek.

- { Without Menu }** – Zobrazí všechny soubory, které disk MP3/JPEG obsahuje.
- { With Menu }** – Zobrazí se nabídka složek disku MP3/JPEG.


Poznámka: Tento DVD systém může zobrazit pouze 650 souborů/složek.

Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Password

Heslo platné pro funkce Disc Lock a Parental. Výchozí heslo je: „0000“. Změna hesla:

1) Stiskem **OK** vyvolejte nabídku změny hesla.

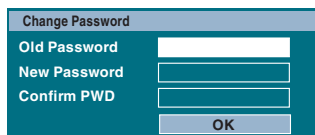

2) Z **číselné klávesnice 0-9** na ovladači zadejte staré heslo do okénka {Old Password}.

Poznámka: Pokud zadáváte heslo poprvé nebo jste je zapoměli, zadejte „0000“.

3) Zadejte nový čtyřmístný kód do {New Password}.

4) Zadejte znovu nový čtyřmístný kód do {Confirm PWD}.

5) Stiskem **OK** potvrďte a opusťte nabídku.

DivX Subtitle

Určuje typy fontů, které budou podporovat titulky z disku DivX.

{**Standard**} – Zobrazuje standardní fonty latinky poskytované DVD systémem.

{**Central Europe**} – Zobrazuje středoevropské fonty.

{**Cyrillic**} – Zobrazuje fonty cyrilice.

Default

Funkce resetuje všechna nastavení nabídek a vaše osobní nastavení na tovární hodnoty. Výjimkou je zachování hesla pro uzamčení disku (Disc Lock) a rodičovský zámek (Parental).

Stiskem **OK** potvrdíte reset.

Než začnete...

Ujistěte se o připojení antén FM a AM/MW.

Ladění stanic

- 1 Tisknutím **SOURCE** zobrazte „**RADIO FM**“ na displeji (nebo stiskněte **RADIO** na ovladači).
- 2 Krátkým stiskem kurzoru doprava/doleva na ovladači spustíte ladění.
→ Dokud není nalezena silná stanice, zobrazuje se na displeji „**SEARCH >** nebo **<**“.
- 3 Krok 2 opakujte do nalezení požadované stanice.
- 4 Pro doladění slabé stanice tiskněte krátce a opakovaně kurzor doprava/ doleva , až je stanice optimálně naladěna.
- 5 Mezi stereofonním a monofonním poslechem stanic FM přepnete stiskem **AUDIO** na ovladači.

Užitečný tip:

— Pokud rozhlasová stanice FM vysílá RDS (Radio Data System) data, název stanice se zobrazí na displeji a uloží.

Ladění předvoleb

Do paměti systému můžete uložit až 40 předvoleb pro pásmo FM a 20 pro AM. Naladění předvoleb je možné třemi způsoby:


- Automatickou instalací (pouze při prvním použití)
- Automatickým laděním
- Ručním laděním

Užitečné tipy:

- Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 20 s, systém opustí režim předvoleb.
- Pokud je během automatického ladění nalezeno méně než pět (5) stanic nebo není nalezen stereofonní signál, zobrazí se „**CHECK ANTENNA**“.

Použití automatické instalace

Při první volbě „**RADIO**“ na novém přístroji budete požádáni o instalaci rozhlasových stanic. Tato funkce umožňuje automatické naladění všechny dostupných stanic do předvoleb jedním stiskem tlačítka.

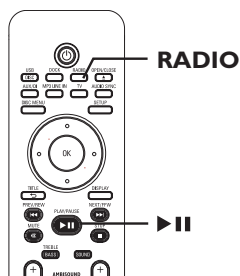


- 1 Stiskněte **RADIO**.
→ Zobrazí se „**AUTO INSTALL ... PRESS PLAY**“.

2 Stiskněte ►II.

- Systém zahájí vyhledávání od začátku FM pásma po konec AM pásma.
- Všechny dostupné stanice budou automaticky uloženy do předvoleb.
- Po ukončení ladění hraje první naladěná předvolba.

Automatické ladění předvoleb

Automatické ladění můžete použít pro uložení nebo změnu všech předvoleb.

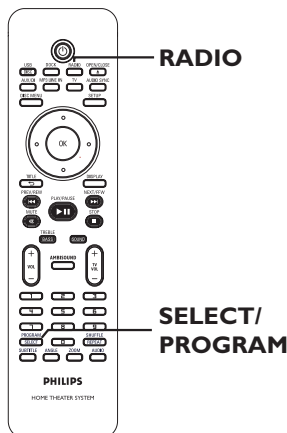

Ruční ladění

Můžete naladit a uložit pouze oblíbené stanice.

- 1 Naladíte požadovanou stanici (postupujte podle „Ladění stanic“).
- 2 Stiskněte **SELECT/PROGRAM**.
- 3 Pomocí tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte požadované číslo předvolby, do níž stanici uložíte.
- 4 Dalším stiskem **SELECT/PROGRAM** ji uložíte.

Výběr předvolby rádia

- 1 Stiskem **RADIO** vyberte pásmo „FM“ nebo „AM“.
- 2 Pomocí tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte požadované číslo předvolby (nebo použijte číselnou klávesnici ovladače).
 - Na displeji se zobrazí pásmo, číslo předvolby a kmitočty.

Vymazání předvolby

- 1 V režimu rádia vyberte pomocí tlačítek ◀◀/▶▶ požadované číslo předvolby.
- 2 Přidržíte ■, až se zobrazí „FM/AM X DELETED“.
 - „X“ představuje číslo předvolby.
 - Aktuální stanice dále hraje, není však již uložena v předvolbě.
 - Čísla všech následujících předvoleb zůstanou beze změny.

- 1 Stiskem **RADIO** vyberte pásmo „FM“ nebo „AM“.
- 2 Stiskněte a držte **SELECT/PROGRAM**, až se zobrazí „INSTALLN IN PROG“.
 - Všechny dříve naladěné předvolby budou přepsány.

Nastavení zvuku a hlasitosti

Ovládání hlasitosti

- Hlasitost zvýšíte nebo snížíte pomocí **VOL +** — na ovladači.
→ „VOLUME MIN“ znamená nejnižší hlasitost, „VOLUME MAX“ pak nejvyšší.

Krátkodobé vypnutí zvuku

- Stiskněte **MUTE**.
→ Zobrazí se „VOLUME MUTED“ a přehrávání pokračuje bez zvuku.
→ Pro zapnutí zvuku stiskněte opět **MUTE** nebo zvýšte hlasitost.

Nastavení úrovně basů/výšek

Funkce **BASS** (nastavení nízkých tónů) a **TREBLE** (úroveň vysokých tónů) umožňuje nastavit zpracování zvuku.

- 1 Stiskem **TREBLE/BASS** přepnete mezi režimy výšek a basů.
- 2 Během 5 sekund pak pomocí **VOL +** — nastavte požadovanou úroveň výšek a basů (0, 1, 2 nebo MAX).
→ Pokud nepoužijete tlačítka hlasitosti do 5 sekund po přepnutí, obnoví se normální funkce hlasitosti.

Volba prostorového zvuku

- Stiskem **AMBISOUND** vyberte zvukové nastavení Auto, Multi-channel nebo Stereo.
→ „Auto“ je výchozí (doporučené) nastavení. Multi-channel nebo Stereo vyberte podle provedení zvukového doprovodu přehrávaného obsahu.
→ Dostupné výstupní režimy Multi-channel jsou: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre System) Surround a Dolby Pro Logic II.

Volba efektů digitálního zvuku

Přehrávaný zvuk můžete podle charakteru nebo obsahu disku optimalizovat volbou přednastaveného digitálního zvukového efektu.

- Stiskem **SOUND** na ovladači vyberte požadovaný efekt.

Film	Hudba	Popis
CONCERT	CLASSIC	Čistý režim s plochou charakteristikou. Ideální pro poslech klasické hudby a sledování záznamů koncertů z DVD.
DRAMA	JAZZ	Jasně střední a vyšší tóny. Obnovuje atmosféru klubu s živým umělcem přímo před vámi. Vhodný pro poslech jazzové hudby a dramata.
ACTION	ROCK	Zdůraznění hloubek a výšek přinese skvělý zvuk a atmosféru. Vhodné pro akční filmy a rock/pop.
MTV	RnB	Zdůraznění hloubek a výšek přinese živý a působivý zvuk. Vhodné pro R&B, Hip Hop a videa z MTV.
GAMING	PARTY	Mírné posílení basů a silné zvýraznění středů je ideální pro hudbu na večírek nebo hraní her.
CARTOON	LOUNGE	Klidný zvukový režim vhodný do haly nebo pro sledování kreslených seriálů.
SPORTS	SPORTS	Mírně zesílené střední pásmo a efekt pro zjasnění řeči vytváří atmosféru živé sportovní akce.
NEWS	NEWS	Zesílené středy pro zvýraznění řeči/vokálů.
NIGHT	NIGHT	Zvukový režim s řízenou dynamikou pro poslech v nočních hodinách nebo na pozadí.

Instalace nového programového vybavení

Philips bude periodicky vydávat nové verze programového vybavení přístrojů pro vylepšení jejich vlastností.

- 1 Stiskem **OPEN/CLOSE** ▲ otevřete prostor disku.
- 2 Stiskněte **DISPLAY** na ovladači.
→ Zobrazí se informace o aktuální verzi firmware systému.
- 3 Na stránkách „www.philips.com/support“ zkontrolujte dostupnost nové verze programového vybavení. Pokud je, stáhněte ji na CD-R.
- 4 Vložte CD-R s programem do prostoru disku.
→ Instalace programu se spustí automaticky.

Poznámka:





Během nahrávání programu nesmí dojít k výpadku napájení!

- 5 Po otevření prostoru disku vyjměte CR-R.
→ Instalace programu stále probíhá.
- 6 Vyčkejte do automatického uzavření prostoru disku. Nyní můžete přístroj vypnout a zapnout.

VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete je odstranit popsáním způsobem, obraťte se na svého prodejce nebo Philips.

Problém (všeobecné)	Řešení
Není napájení.	<ul style="list-style-type: none"> – Stiskem  (STANDBY ON) na panelu přístroje zapnete napájení. – Zkontrolujte zapojení síťového přívodu a kabelu mezi subwooferem a hlavní jednotkou systému.
Není obraz.	<ul style="list-style-type: none"> – Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV. Přepínejte vstupy a programy, až uvidíte modrou obrazovku DVD. – Stiskem DISC/USB zvolte režim disku. – Pokud k tomu dojde po přepnutí na neprokládané zobrazení nebo po změně nastavení HDMI, vyčkejte 15 sekund na obnovení původního nastavení nebo použijte výchozí nastavení: <ol style="list-style-type: none"> 1) Stiskem OPEN/CLOSE otevřete prostor disku. 2) Stiskněte kurzor doleva na ovladači. 3) Stiskněte AUDIO na ovladači.
Zcela zkreslený nebo černobílý obraz.	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte obrazové propojení. – Někdy se může objevit krátkodobé zkreslení obrazu během přehrávání, nejedná se o závadu. – Zkontrolujte a vyčistěte disk.
Žádný nebo zkreslený zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> – Nastavte hlasitost. – Zkontrolujte zapojení a nastavení reproduktorů. – Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a pomocí SOURCE vyberte správný zdroj signálu (např. TV nebo AUX), který chcete poslouchat přes tento systém.
Žádný prostorový efekt reproduktorů.	<ul style="list-style-type: none"> – Pomocí tlačítka AMBISOUND vyberte správné nastavení prostorového zvuku. – Ujistěte se, že přehrávaný zvuk je skutečně pořízen nebo vyslán s prostorovým zvukem (DTS, Dolby Digital, apod.).
Dálkový ovladač nepracuje správně.	<ul style="list-style-type: none"> – Vyberte zdroj signálu, který chcete přehrávat (např. DISC/USB nebo RADIO) před stiskem funkčních tlačítek (, , ). – Změňte vzdálenost ovladače od přehrávače. – Nahraďte baterie v ovladači novými.

Problém (přehrávání)	Řešení
Systém nepřehraje disk.	<ul style="list-style-type: none"> – Vložte správný disk přehrávanou stranou k sobě. Disky DVD+R/CD-R musí být uzavřeny (finalizovány). – Zkontrolujte, zda nejsou škrábance a nečistoty na disku. – Stiskem SETUP vypněte zobrazení systémové nabídky. – Pokud je přehrávání vloženého disku vázáno na heslo, vložte je. – V systému se srazila vlhkost. Vyjměte disk a nechte systém po dobu asi 1 hodiny zapnutý.
Není možné změnit poměr stran obrazu ani po změně nastavení TV obrazovky.	<ul style="list-style-type: none"> – Poměr stran je určen DVD diskem. – V závislosti na TV nemusí být možné změnit poměr stran obrazu.
Není možné spustit některé funkce jako úhel pohledu, titulky nebo zvuk v jiném jazyce.	<ul style="list-style-type: none"> – Disk nemusí tyto funkce podporovat. – Změna jazyka titulků nebo zvuku může být diskem zakázána.
Není možné volit položky nabídky.	<ul style="list-style-type: none"> – Před volbou systémové nabídky stiskněte dvakrát STOP. – Některé položky nabídky nelze volit u některých disků.
Není možné přehrávat filmy v DivX.	<ul style="list-style-type: none"> – Ověřte, zda je soubor DivX kódován v režimu „Home Theater Profile“ certifikovaným kódem DivX. – Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor DivX.
Špatný příjem rádia.	<ul style="list-style-type: none"> – Pokud je signál slabý, nastavte antény nebo zlepšíte příjem připojením externí antény. – Vzdalte systém od TV a videa. – Naladte správný kmitočet. – Umístěte antény dále od všech zařízení, které mohou způsobit rušení.
Systém nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> – Přehrávač resetujte odpojením od sítě na několik minut. Pak připojte napájení a zkuste systém znovu spustit. – Zkontrolujte zapojení kabelu mezi subwooferem a hlavní jednotkou systému.

Odstraňování závad (pokračování)

Problém (USB/HDMI/dokovací stanice)	Řešení
Není možné přečíst obsah USB paměti.	<ul style="list-style-type: none">– Formát paměti flash není kompatibilní s tímto přístrojem.– Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než tento přístroj podporuje (např. NTFS).
Pomalý přenos z USB paměti.	<ul style="list-style-type: none">– Čtení a zobrazení velkých souborů nebo obsahu velkokapacitní USB paměti trvá delší dobu.
Po propojení HDMI není zvuk.	<ul style="list-style-type: none">– Pokud je připojené zařízení kompatibilní pouze s DVI/HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), zvuk se nepřenáší.– Pře HDMI nelze přenášet zvuk z disků SACD nebo DVD-Audio s ochranou proti kopírování.– Ujistěte se, že není přenos zvuku vypnutý. Viz „Možnosti nabídky Setup – {Audio Setup Page – HDMI Audio}“.
Po propojení HDMI není obraz.	<ul style="list-style-type: none">– HDMI propojení je možné pouze s přístroji vybavenými HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Pro spojení se zásuvkou DVI (vybavenou HDCP) potřebujete zvláštní adaptér (DVI na HDMI).– Ujistěte se, že rozlišení obrazu ze systému odpovídá rozlišení displeje, připojeného po HDMI. Podrobnosti najdete v „Možnosti nabídky Setup – {Video Setup Page – HDMI Setup – HDMI Video}“.
Při přehrávání z iPod není obraz.	<ul style="list-style-type: none">– Ujistěte se, že jste připojili kabel video 3,5 mm z dokovací stanice do vstupu TV. Přepněte TV na správný vstup.– Na přehrávači iPod zapněte nastavení „TV ON“.
Na displeji se objeví „NONE DOCKED“.	<ul style="list-style-type: none">– Vyměňte GoGear/iPod z dokovacího stojánku a opět jej vložte.– Pokud jsou baterie přístroje GoGear/iPod zcela vybité, je nutné je před použitím nejprve nabít.

Proč trvá zobrazení obsahu USB paměti dlouho?

- Může to být způsobeno velkým počtem souborů (>500 souborů ve složce) nebo jejich velikostí (>1 MB).
- Připojené zařízení může obsahovat nepodporované soubory, které s systém pokouší načíst/zobrazit.

Co se stane po připojení nepodporovaných USB zařízení (myš, klávesnice apod.) k systému?

Připojené zařízení může způsobit nestabilní chování systému. Odpojte zařízení a vyjměte přírodní kabel systému ze síťové zásuvky. Vyčkejte několik minut, pak napájení opět připojte a systém zapněte.

Co se stane po připojení USB pevného disku?

Pevné disky nejsou podporovány vzhledem k tomu, že velká kapacita paměti znesnadňuje navigaci v obsahu. Přeneste v počítači hudební soubory (.mp3) a snímky (.jpg) do paměti flash.

Proč tento systém nerozpoznal připojený USB přenosný přehrávač?

Přenosný přehrávač USB patrně vyžaduje vlastní programové vybavení pro přístup k obsahu. Není podporován přenos MTP, povolena jsou pouze zařízení Mass Storage.

Jaké typy souborů systém podporuje?

Podporovány jsou pouze formáty FAT16 a FAT32, nikoli NTFS.

Proč se název souboru zobrazuje jinak než v počítači (např. z „Good Bye.jpg“ je „Good_B~1.jpg“)?

- Délka názvu souboru je omezena souborovým systémem zařízení (FAT16), který podporuje pouze 8 znaků.
- Počítač může zobrazit dlouhý název vzhledem k tomu, že operační systém převádí názvy souborů.

Je možné současné přehrávání disku a USB zařízení?

Není to možné z důvodu omezené paměti. Kromě toho by bylo nutné jiné uživatelské rozhraní, které by zajistilo funkci při dostatečně jednoduchém ovládání.

Proč není možné otáčet snímky v systému?

Aby bylo možné otáčet snímky v USB zařízení, je nutná informace EXIF, kterou ukládají fotoaparáty. Informace EXIF však často chybí podle toho, jak upravujete a kopírujete snímky mezi přístroji a podle použitých aplikací.

Proč tento systém nepřehraje některé hudební soubory, snímky a videosekvence?

Hudební soubory není možné přehrávat, pokud se liší formátem nebo nekompatibilním datovým tokem.

Podobně obrazový materiál může mít příliš nízké nebo vysoké rozlišení.

Analogový zvuk: Zvuk, který nebyl převeden na čísla. Analogový signál se mění, zatímco digitální má přesné číselné hodnoty. Výstupy zvuku jsou dvoukanálové, levý a pravý kanál.

Datový tok (bit rate): Množství dat, nutných k přenesení signálu, měřené v kilobitech za sekundu (kbps). Jinak rychlost záznamu. Obecně čím vyšší přenosová rychlost nebo rychlost záznamu, tím vyšší kvalita zvuku. Vyšší přenosová rychlost ovšem znamená větší potřebný objem dat na disku.

DivX: Jedná se o patentovanou kompresní technologii záznamu obrazu, vyvinutou společností DivX Networks, Inc. na základě MPEG-4. Dovoluje zabalit obrazové soubory do malých objemů, což umožňuje jejich snadný přenos např. po Internetu při zachování vysoké kvality.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý, centrální a subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic II: Zlepšená technologie maticového kódování prostorového zvuku, poskytuje lepší prostorovost a směrovost u záznamů v Dolby Surround a vytvářející trojrozměrné zvukové pole z běžných stereofonních nahrávek. Systém je ideální pro prostorové ozvučení automobilu. Běžný materiál s prostorovým zvukem je plně kompatibilní s dekodérem Dolby Pro Logic II, zvukové záznamy je nutno specificky kódovat, aby se využily možnosti Pro Logic II včetně oddělených zadních kanálů. (Tyto materiály jsou pak kompatibilní s klasickým dekodérem Pro Logic).

DTS: Digital Theatre Systems. Systém prostorového zvuku, který se liší od Dolby Digital. Formáty byly vyvinuty různými společnostmi.

HDMI: High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je vysokorychlostní digitální rozhraní, které přenáší nekomprimované video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Poskytuje perfektní kvalitu obrazu a zvuku bez jakéhokoli šumu. HDMI je plně zpětně kompatibilní s DVI. Podle požadavků normy HDMI připojení k výrobkům s HDMI nebo DVI bez HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) vede k potlačení přenosu obrazu a zvuku.

HDCP: (High-bandwidth Digital Content Protection) je specifikace zajišťující bezpečný přenos digitálního obsahu mezi různými přístroji (pro zabránění neautorizovanému kopírování).

JPEG: Rozšířený formát digitální fotografie. Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat. Soubory jsou označeny příponami „JPG“ nebo „JPEG“.

Kapitola: Část obrazu nebo zvuku na disku DVD, která je menší než titul. Titul se skládá z několika kapitol. Každé kapitole je přiřazeno číslo, podle něhož ji můžete přímo vyhledat.

MP3: Souborový formát se zvukovým kompresním systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group I (nebo MPEG-I) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10 krát více hudby než na běžné CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Soubor komprimačních postupů pro záznam digitálního obrazu a zvuku.

Multichannel: DVD je navrženo tak, že každá zvuková stopa vytváří jedno zvukové pole. Multikanálová struktura obsahuje v jedné stopě 3 nebo více kanálů.

Nabídka disku: Nabídka na obrazovce, určená k volbě parametrů disku: obrazu, zvuku, titulků, úhlů pohledu apod. zaznamenaných na disku DVD.

Playback control (PBC): Signály pro ovládání přehrávání disků Video CD nebo SVCD s funkcí PBC. Pomocí nabídky na obrazovce pak můžete sledovat interaktivní pořady nebo vyhledávat na disku.

Poměr stran: Poměr vodorovného a svislého rozměru obrazu. Poměr u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých TV a přístrojů s vysokým rozlišením pak 16:9. Zobrazení letter box vám umožní sledovat širokoúhlý obraz na standardním TV s poměrem stran 4:3.

Progressive Scan: Progresivní (neprokládané) zobrazení poskytuje dvojnásobný počet TV snímků oproti běžnému TV přenosu. Nabízí tak vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

Regionální kód: Systém blokování disků, který dovoluje přehrávat disky pouze na přehrávačích se stejným regionálním kódem. Tento přístroj umožňuje přehrávat pouze kompatibilní disky. Číslo regionu je uvedeno na štítku přístroje. Některé disky umožňují přehrávání ve více regionech (region ALL).

Surround (prostorový zvuk): Systém pro vytvoření realistického trojrozměrného zvukového pole uspořádáním reprosoustav okolo posluchače.

Titul: Nejdelší část zvukových a obrazových dat na obrazovém disku nebo celé album na zvukovém disku. Každému titulu je přiřazeno číslo, podle něhož je možno jej vyhledat.

WMA: Windows Media™ Audio. Jedná se o technologii komprimace zvuku, vyvinutou Microsoft Corporation. Data WMA mohou být dekodována pomocí Windows Media Player verze 9 nebo Windows Media Player pro Windows XP. Soubory jsou označeny příponou „WMA“.

Zásuvka AUDIO OUT: Bílá a červená zásuvka na zadním panelu DVD systému pro přenos zvuku do jiného přístroje (TV, stereo apod.).

ZESILOVAČ

Kmitočtový rozsah	20 Hz až 20 kHz /-3 dB
Odstup signál/šum	>65 dB (CCIR)
Vstupní citlivost:	
- AUX 1&2 In:	1000 mV
- TV 1&2 In:	500 mV
- Digital In:	500 mV
- MP3 Line-In:	250 mV

RÁDIO

Rozsah ladění:	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (9 kHz)
Citl. při 26 dB:	FM 20 dBf, MW 4 uV/m
Potlačení zrcadlového kmitočtu:	FM 25 dB, MW 28 dB
Potlačení mezifrekvence:	FM 60 dB, MW 45 dB
Odstup signál-šum:	FM 60 dB, MW 40 dB
Poměr potlačení AM	FM 30 dB
Harmonické zkreslení:	FM mono 3% FM stereo 3% MW 5%
Kmitočtový rozsah	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Odstup kanálů	FM 26 dB (1 kHz)
Prahová úroveň pro stereo	FM 23,5 dB

DISK

Laser	polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Dekodér obrazu	MPEG-1/MPEG-2/DivX 3/4/5/6, Ultra
DA převodník obrazu	12 bit
Systém	PAL/NTSC
Formát obrazu	4:3/16:9
Odstup s/š pro video	56 dB (minimum)
Výstup komponentního videa	(Y) 1,0Všš, 75 Ω (Pb) 0,7Všš, 75 Ω (Pr) 0,7Všš, 75 Ω
Zvukový DA převodník	24 b/192 kHz
Kmitočtový rozsah:	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

HLAVNÍ JEDNOTKA

Rozměry (š×v×h)	370 mm × 76 mm × 242 mm
Hmotnost	3,5 kg

REPROSoustavy AMBISOUND

Systém	širokopásmový uzavřený satelitní systém
Impedance	6 Ω/kanál 4 Ω/centrální kanál
Reproduktory	3×2" na kanál 4×2" centrální kanál
Kmitočtový rozsah	180 Hz – 20 kHz
Rozměry (š×v×h)	180 mm × 420,5 mm × 180 mm
Hmotnost	2,32 kg/kus

SUBWOOFER

Napájení	220 – 240 V/50 Hz
Příkon	120 W
Příkon v Eco Standby	< 1 W
Systém:	bass reflex
Impedance	4 Ω
Reproduktor	165 mm (6½") basový
Kmitočtový rozsah	30 Hz – 180 Hz
Rozměry (š×v×h)	295 mm × 443 mm × 295 mm
Hmotnost	9,1 kg

Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.