

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPH8008

SPH8208



Návod na obsluhu

PHILIPS



PHILIPS

AQ95-56F-1058
(správa č.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We , Philips Consumer lifestyle, P&A: Building SFF6
(*názov výrobcu*)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
(*adresa výrobcu*)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips

(*názov*)

SPH8X08 -/XX

(X can be 0-9)

(*typ alebo model*)

Digital photoframe

(*popis výrobku*)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN301 489-1 V1.8.1/2008-04

EN301 489-17 V1.3.2/2008-04

EN300 328 V1.7.1/2006-10

EN55022:2006 + A1:2007

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

EN61000-4-2:2001 ; EN61000-4-3:2006

EN61000-4-4:2004 ; EN61000-4-5:2006

EN61000-4-6:2007 ; EN61000-4-11:2004

IEC 60950 -1:2005

EN62311:2008

(*titul a/alebo číslo a dátum vydania štandardov*)

following the provisions of 1999/5/EC (R&TTE Directive) and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.

Eindhoven, 04/05/2009

K.Rysman
Approbation manager
(*podpis, názov a funkcia*)

Obsah

1 Dôležité.....	5
Bezpečnosť.....	5
Upozornenie	5
Prehlásenie o zakázaných látkach	7
Bluetooth vyhlásenie.....	7
Softvér tretej strany.....	7
2 Váš PhotoFrame rámik	8
Úvod	8
Obsah balenia.....	8
Prehľad vášho PhotoFrame rámika	10
3 Začíname	12
Nabitie vstavanej batérie	12
Zapnutie/vypnutie PhotoFrame rámika.....	13
Presun fotografií alebo video/hudobných súborov.....	13
4 Prehrávanie	17
Zobrazenie fotografií	17
Prehrávanie videa	18
Prehrávanie hudby v pozadí	19
Zobrazenie tematických hodín	21
5 Prehliadanie a správa fotografií/video alebo albumov	22
Prehliadanie fotografií/video súborov v režime albumu	22
Správa albumu	28
6 Zobrazenie dátumu/času v postupnom prehliadaní	30
7 Vytvorenie pripomienky	32
Editovanie pripomienky.....	33
8 Nastavenie postupného prehliadania.....	35
Voľba prechodového efektu	35
Voľba pozadia	35
Voľba typu súboru pre postupné prehliadanie	37
Zobrazenie koláže fotografií	38

9 Ostatné nastavenia	39
Použitie rýchleho menu	39
Voľba jazyka zobrazenia	39
Úprava jasu	39
Nastavenie času/dátumu	40
Nastavenie „Smart Power“	41
Dočasné vypnutie PhotoFrame rámika	43
Nastavenie automatickej orientácie	43
Zapnutie/vypnutie zvuku tlačidiel	44
Ochrana/zrušenie ochrany obsahu v pamäťovom zariadení	44
Nastavenie dema	45
Nastavenie Bluetooth pripojenia	46
Zobrazenie informácií o PhotoFrame rámu	48
Resetovanie všetkých nastavení na výrobné hodnoty	49
 10 Aktualizácia PhotoFrame rámika	 51
 11 Informácie o výrobku	 52
 12 Často kladené otázky	 54
 13 Príloha	 55
Posielanie fotografií cez Bluetooth pripojenie prostredníctvom vášho mobilného telefónu	55
 14 Slovník	 56

Potrebuje pomoc?

Navštívte prosím www.philips.com/welcome, kde môžete sprístupniť úplnú sadu podporných materiálov, ako je návod na obsluhu, najnovšie aktualizácie softvéru a odpovede na často kladené otázky.



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorrektné fungovanie prístroja.

1 Dôležité

Bezpečnosť

Bezpečnostné opatrenia a údržba

- Nikdy sa nedotýkajte, netlačte, netrite alebo neudierajte na displej pevnými predmetmi, ktoré môžu trvalo poškodiť displej.
- Ak nebudete PhotoFrame rámk používať dlhší čas, odpojte ho od elektrickej energie.
- Pred čistením displej, vypnite a odpojte sieťový šnúru. Displej čistite len pomocou jemnej, vodou navlhčenej tkaniny. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte látky ako je alkohol, chemikálie alebo domáce čističe.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie do blízkosti otvorených plameňov alebo iných tepelných zdrojov, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nevystavujte zariadenie dažďu ani vode. Nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú vázy, do blízkosti zariadenia.
- Nikdy nehádzte zariadenie. Ak vám zariadenie spadne, poškodí sa. Udržujte stojan mimo káblov.
- Udržujte stojan mimo káblov.
- Nezabudnite nainštalovať a používať služby alebo softvér, len z dôveryhodných zdrojov bez vírusov.
- Toto zariadenie je určené len pre používanie v interiéri.
- Pre napájanie zariadenia používajte len dodávaný sieťový adaptér.



Upozornenie

- **Bluetooth** pripojiteľnosť PhotoFrame rámika môže spôsobiť bezdrôtové rušenie. Uistite sa či ste odpojili **Bluetooth** pripojenie alebo vypli váš PhotoFrame rámk pri jeho používaní vo vozidle.

Upozornenie

Záruka

Žiadne komponenty nie sú opraviteľné užívateľom. Neotvárajte ani nesnímajte kryty na výrobku. Opravy môžu byť vykonané len servisným strediskom Philips a oficiálnymi predajňami. V opačnom prípade môže dôjsť k strate záruky.

Akákoľvek operácia výslovne zakázaná v tomto návode, akékoľvek úpravy, alebo procesy ktoré nie sú odporúčané alebo povolené v tomto návode vedú k strate záručných práv.



Výroba nepovolených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a považované za trestný čin. Toto zariadenie by nemalo byť použité na takúto účely.

Prehlásenie o zhode

Philips Consumer Lifestyle, P&A týmto prehlasuje, že tento digitálny PhotoFrame rámk SPH8008/SPH8208/_10/_05 je v súlade s požiadavkami a inými relevantnými opatreniami smernice 1999/5/EC.

Súlud s elektromagnetickým poľom (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho výrobkov zameraných na spotrebiteľov, ktoré ako väčšina elektronických zariadení, majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

Jeden zo základných obchodných princípov spoločnosti Philips je vykonať všetky nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné opatrenia pre naše výrobky, na splnenie všetkých platných požiadaviek a EMF štandardov platných v čase výroby.

Spoločnosť Philips zaviazaná vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé plyvy na ľudské zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sú jej výrobky používané správne na ich stanovený účel, ich používanie je bezpečné v súlade so súčasnými vedeckými dôkazmi. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných EMF a bezpečnostných štandardov, čo umožňuje spoločnosti Philips predvídanie ďalších vývojov s štandardizácií a skorej integrácie svojich výrobkov.

Likvidácia na konci životnosti

- Váš nový výrobok obsahuje materiály ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť. Špecializované spoločnosti môžu recyklovať váš výrobok na zvýšenie množstva opätovne použiteľných materiálov a na minimalizovanie množstva ktoré je potrebné likvidovať.
- Oboznámte sa prosím s miestnymi predpismi týkajúcimi sa spôsobu likvidácie vášho starého monitora od vášho miestneho predajcu značky Philips.

Pre dodatočné informácie ohľadom recyklácie kontaktujte www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Recyklačné informácie pre zákazníkov

Spoločnosť Philips určila technicky a ekonomicky realizovateľné plány pre optimalizáciu produktov s ohľadom na životné prostredie, servis a aktivity. Od plánovania, dizajnu a produkcie, spoločnosť Philips zdôrazňuje dôležitosť výroby produktov, ktoré je možné jednoducho recyklovať. V spoločnosti Philips, manažment predovšetkým stanovuje účasť v národných iniciatívach recyklácie, kdekoľvek je to možné, aj v spolupráci s konkurenciou. V európskych krajinách ako je Holandsko, Belgicko, Nórsko, Švédsko a Dánsko je vybudovaný systém recyklácie.



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Keď je tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na zariadení, znamená to že výrobok je krytý európskou smernicou 2002/96/EC.

Informujte sa prosím o miestnych pravidlách ohľadom separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

Konajte prosím podľa miestnych predpisov a nelikvidujte vaše použité výrobky s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia vášho starého výrobku pomôže chrániť pred prípadnými negatívnymi dopadmi na životné prostredie a ľudské zdravie.




Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou smernicou 2006/66/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Upozornenie

- HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU, AK SÚ BATÉRIE VYMENENÉ ZA BATÉRIE NESPRÁVNEHO TYPU.
- LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATÉRIE V SÚLADE S INŠTRUKCIAMI.
- Nikdy nevyberajte vstavanú batériu s výnimkou prípadu likvidácie zariadenia.

Vždy odneste vaše zariadenie k profesionálovi za účelom vytratia vstavanej batérie.

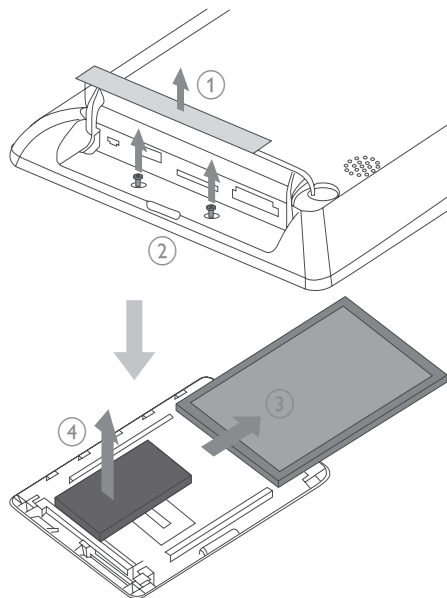

Prehlásenie o zakázaných látkach

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám RoHS a Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

Bluetooth vyhlásenie



Slovo Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známkou spoločnosťou Philips je povolené.

Softvér tretej strany

Tento výrobok obsahuje wp_a_supplciant softvér ktorý je povolený vzhľadom k nasledujúcim podmienkam:
Copyright (c) 2006, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi >

Všetky práva vyhradené.

Distribúcia a použitie v zdroji a binárných formách, s alebo bez úpravy, je povolené ak sú dodržané nasledujúce podmienky:

- Distribúcia zdrojového kódu musí zachovať vyššie spomenuté upozornenia autorských práv, tento zoznam podmienok a nasledujúce zrieknutie sa.
- Distribúcia v binárnej forme musí reprodukovat vyššie spomenuté upozornenie autorských práv, tento zoznam podmienok a nasledujúce zrieknutie v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
- Ani názov <ORGANIZÁCIE> ani názvy ich prispievateľov nemôžu byť použité na podporu alebo propagovanie produktov získaných z tohto softvéru bez zvláštného písomného súhlasu.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTNUTÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATEĽMI „TAK AKO JE“ A AKÉKOL'VEK VYJADRENÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ GARANCIE SÚ ODMIETANÉ PRE ZAHRNUTÉ ŽÁRUKY NA PREDAJNOSŤ A VHDNOSŤ PRE KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE BY NEMAL VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATEĽ NIEŠŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK PRIAME, NEPRIAME, SPRIEVODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE, ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE DODÁVKY NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB; STRATY POUŽÍVANIA, DÁT, ALEBO ZISKOV; ALEBO PRERUŠENIA OBCHODU) AKOKOL'VEK SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOL'VEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO PREČINE (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK) PRAMENIACE V AKÉHOKOL'VEK SPÔSOBU POUŽITIA TOHTO SOFTVÉTU, AJ V PRÍPADE INŠTRUKCIÍ O MOŽNOSTI TAKÉHOTO POŠKODENIA.

Symbol zariadenia Triedy II:



Tento symbol vyjadruje, že tento výrobok má systém dvojitej izolácie.

2 Váš PhotoFrame rámik

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítame vás v rodine spoločnosti Philips! Pre úplné využitie podpory, ktorú poskytuje spoločnosť Philips, zaregistrujte vaše zariadenie na www.Philips.com/welcome.

Úvod


Toto je digitálny PhotoFrame rámik značky Philips so vstavanou nabíjateľnou batériou. S týmto PhotoFrame rámikom si môžete vychutnať:

- JPEG alebo progresívne JPEG fotografie
- Domáce video (vo formáte M-JPEG, MPEG-1, MPEG-4, alebo H.263)
- MP3 hudbu ako pozadie
- Tematické hodiny


Môžete použiť Philips PhotoFrame Manager, aplikačný softvér pre PC, na presun fotografií alebo video/hudobných súborov z PC do vášho PhotoFrame rámika jednoduchým uchopením a presunutím. Pre viac informácií, si pozrite návod na obsluhu Philips PhotoFrame Manager na dodávanom CD-ROM disku.

Pomocou **Bluetooth** pripojiteľnosti pri PhotoFrame rámiku môžete nastaviť bezdrôtové pripojenie medzi PhotoFrame rámikom a kompatibilným zariadením ako je napríklad mobilný telefón.


Obsah balenia

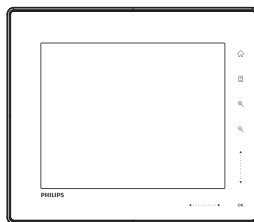


- Digitálny PhotoFrame rámik značky Philips

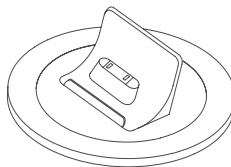

- Nabíjacia základňa

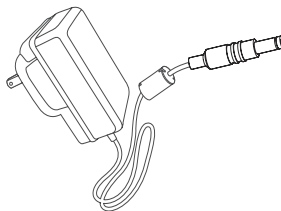

- AC-DC sieťový adaptér



- USB kábel




- CD-ROM disk which contains
 - Digital user manual
 - Philips PhotoFrame Manager (Software and user manual)



- Quick start guide

Prehľad vášho PhotoFrame rámika

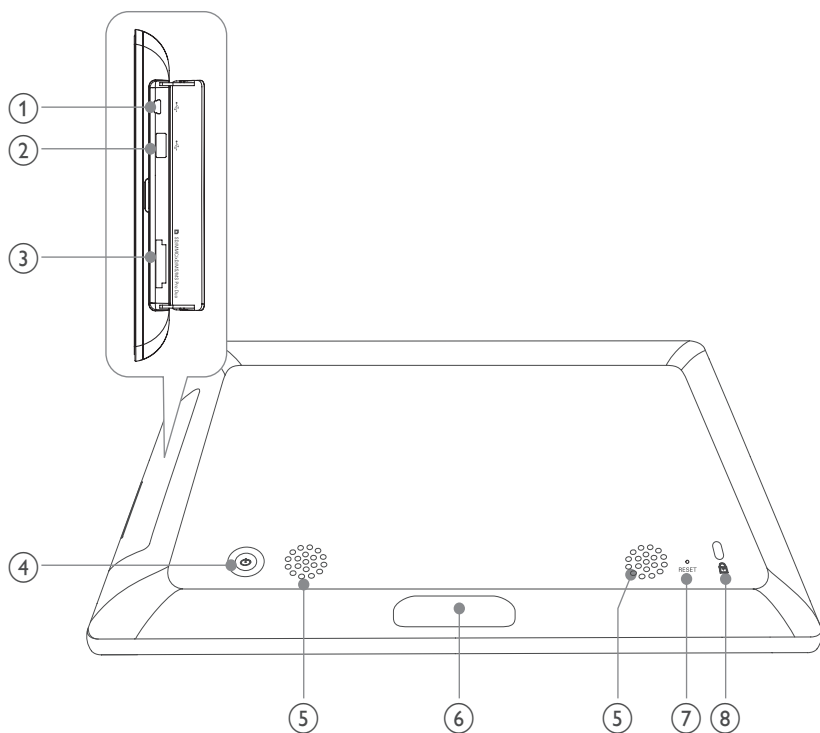

① 

- Slot pre USB kábel k PC

② 

- Slot pre USB flash zariadenie

③  **SD/MMC/xD/MS/MS Pro**

- Slot pre SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo kartu

④ 

- Zapnutie/vypnutie PhotoFrame rámika

⑤ **Reproduktory**


⑥ **Konektor základne**

- Pripojenie nabíjacej základne

⑦ **RESET**

- Obnovenie systému

⑧  **zámok Kensington**

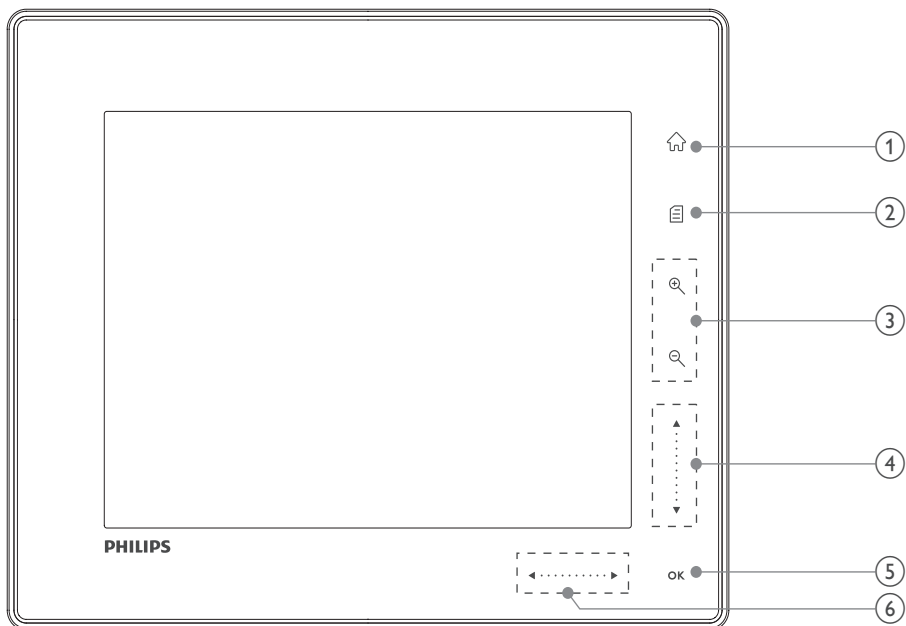

①

- Sprístupnenie hlavnej obrazovky

②

- Sprístupnenie rýchleho menu
- Sprístupnenie menu možností

③ Zväčšenie/zmenšenie

•

Zväčšenie obrazu

Prepínanie režimov: Režim albumu → režim indexových obrázkov → režim postupného prehliadania → 2-násobné zväčšenie → 4-násobné zväčšenie

•

Zmenšenie obrazu

Prepínanie režimov: Režim albumu ← režim indexových obrázkov ← režim postupného prehliadania ← 2-násobné zmenšenie ← 4-násobné zmenšenie

④ Posúvač hore/dole Rolovanie hore/dole vyššou rýchlosťou

- ▲
Voľba položky hore
Zvýšenie hlasitosti
- ▼
Voľby položky dole
Zníženie hlasitosti

⑤ OK

- Zobrazenie postupného prehliadania
- Prehrávanie/Pozastavenie postupného prehliadania/video
- Potvrdenie voľby

⑥ Posúvač doľava/doprava ◀.....▶ Rolovanie doľava/doprava vyššou rýchlosťou

- ◀
Voľba položky vľavo
- ▶
Voľba položky vpravo

3 Začíname

! Upozornenie

- Používajte len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

Vždy dodržiavajte inštrukcie v tejto kapitole v postupnom poradí.

Ak kontaktujete Philips, budete požiadaný o uvedenie čísla modelu a sériového čísla.

Nájdite číslo modelu a sériové číslo je na zadnej strane vášho zariadenia. Zapište si tieto čísla tu:

Číslo modelu. _____

Sériové číslo. _____

Nabitie vstavanej batérie

! Upozornenie

- Nikdy nehádzajte zariadenie. Ak vám zariadenie spadne, dôjde k jeho poškodeniu.


☰ Poznámka

- Pri prvom použití vášho PhotoFrame rámika, nabite vstavanú batériu.


Približný čas pre nabíjanie vstavanej batérie.

Zapnutý	5 hodín
Vypnutý	2.5 hodiny
Pohotovostný režim	3 hodiny

- 1 Pripojte dodávanú sieťovú šnúru k dodávanej nabíjacej základni, upevnite kábel ku konektoru a potom pripojte sieťovú šnúru k elektrickej zásuvke.

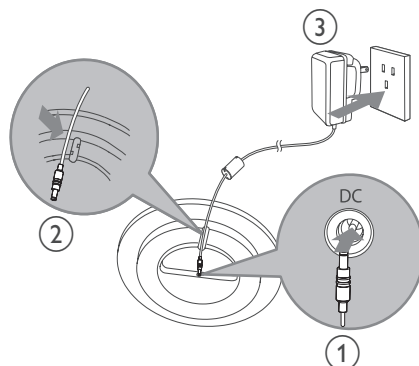

- 2 Pripojte PhotoFrame rámik k nabíjacej základni.

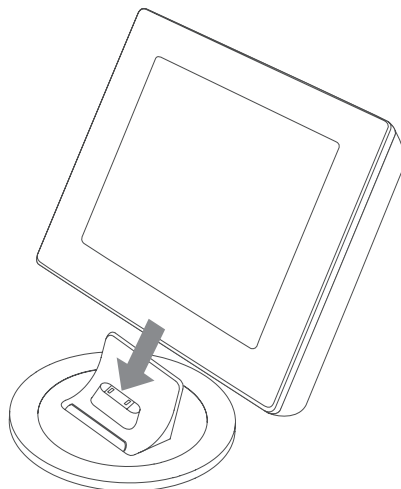

* Tip


- V priebehu nabíjania, budú LED indikátory za ovládacími tlačidlami na prednom paneli blikať.
- Keď je vstavaná batéria úplne nabitá, LED indikátory prestanú blikať a budete môcť zdieľať vaše pamäti s PhotoFrame rámikom kdekoľvek až na 2 hodiny.
- Životnosť batérie sa mení podľa spôsobu používania.


Zapnutie/vypnutie PhotoFrame rámtka

Poznámka

- PhotoFrame rámtka môžete vypnúť len po ukončení všetkých činností kopírovania a uloženia.

Pri prvom použití:


- 1 Stlačte a podržte  na dlhšie ako 1 sekundu.
↳ Zobrazí sa menu voľby jazyka.

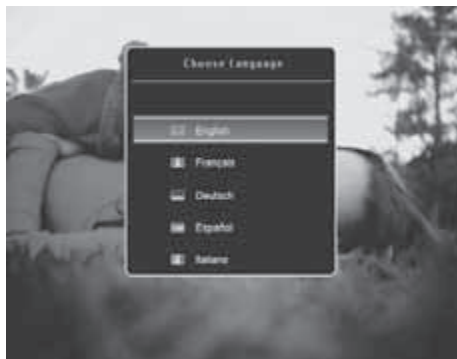








- 2 Zvoľte jazyk a kliknite na **OK** na potvrdenie.
↳ Zobrazí hlavnú obrazovku.




Inokedy, keď bol jazyk zobrazenia na obrazovke nastavený predtým:

- 1 Stlačte a podržte  na dlhšie ako 1 sekundu.
↳ Zobrazí sa menu voľby jazyka.

Displej indikuje približnú úroveň stavu batérie a stavu PhotoFrame rámtka:

Ikona	Stav
	Úroveň batérie 0%~19%
	Úroveň batérie 20%~39%
	Úroveň batérie 40%~59%
	Úroveň batérie 60%~79%
	Úroveň batérie 80%~100%
	PhotoFrame v základni, napájanie zo siete, nenabíja sa
	PhotoFrame rámtka sa nabíja

- Na vypnutie PhotoFrame rámtka, stlačte a podržte  na približne 2 sekundy.

Presun fotografií alebo video/hudobných súborov

Presun prostredníctvom Philips
PhotoFrame Manager (odporúčané)



Upozornenie


- Neodpájajte PhotoFrame rámtka od PC počas presunu súborov medzi PhotoFrame rámtkou a PC.



Poznámka

- Uistite sa či máte nainštalovaný Philips PhotoFrame Manager vo vašom PC. Pre podrobnejšie informácie, viď Philips PhotoFrame Manager na dodávanom CD-ROM disku.

- 1 Pripojte dodávaný USB kábel k PhotoFrame rámtku a k PC.

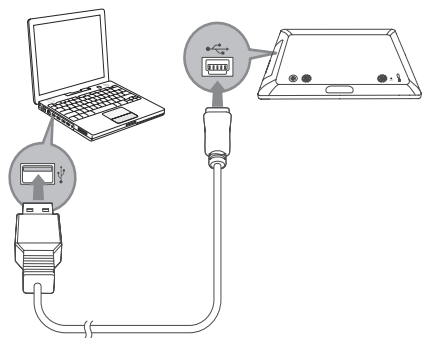

↳ Philips PhotoFrame Manager sa spustí automaticky.

- 2** Zvoľte [Transfer Photos] / [Transfer Music] / [Transfer Video].



- 3** Pri [My frame photos] / [My frame music] / [My frame videos], zvoľte cieľový album/ adresár.



- 4** Pri [My computer photos] / [My computer music] / [My computer videos], zvoľte fotografie alebo video/hudobné súbory.



- 5** Kliknite na ikonu >> na spustenie presunu.

- 6** Po skončení všetkých činností presunu, odpojte USB kábel od PC a PhotoFrame rámika.
↳ PhotoFrame rámik sa reštartuje.



Tip

- Ak sa Philips PhotoFrame Manager nespustí automaticky, môžete ho spustiť dvojnásobným kliknutím na jeho ikonu na pracovnej ploche PC.
- Môžete taktiež presunúť fotografie alebo video/ hudobné súbory z PhotoFrame do PC.
- Aktuálna rýchlosť presunu môže kolísť na základe operačného systému a konfigurácie softvéru v PC.

Presun prostredníctvom pamäťového zariadenia



Upozornenie


- Neodpájajte pamäťové zariadenie od PhotoFrame rámika pri presune súborov z alebo do pamäťového zariadenia.

Môžete prehliadať fotografie alebo video/ hudobné súbory v jednom z nasledujúcich pamäťových zariadení dostupných vo vašom PhotoFrame rámci:


- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- xD karta
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo

- Memory Stick Pro Duo
 - USB flash zariadenie
- Avšak nezaručujeme spoluprácu do všetkými typmi pamäťových kariet.


- 1 Otvorte kryt na pravej strane PhotoFrame rámpika.




- 2 Zasuňte pevne pamäťové zariadenie do PhotoFrame rámpika.

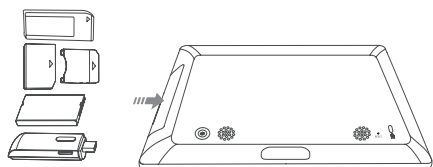

↳ Zobrazí sa menu možností.

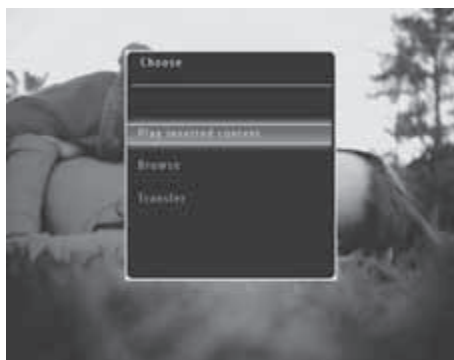

- 3 Zvoľte **[Transfer]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

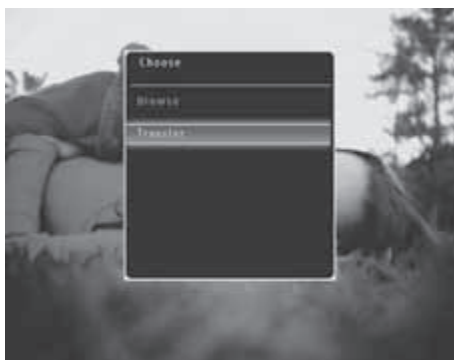


↳ Zobrazí sa správa s potvrdením.



- 4 Pre voľbu všetkých fotografií alebo video/hudobných súborov, zvolte **[Yes]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
- 5 Zvoľte cieľový album vo PhotoFrame rámiku a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
 - ↳ Súborný sú presunutý do PhotoFrame rámika.

Voľba určitých fotografií alebo video/hudobných súborov:

- 1 Zvoľte **[No]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
 - 2 Zvoľte adresár a potom kliknite na **▲/▼/◀/▶** a **OK** pre voľbu/zrušenie voľby fotografií alebo video/hudobných súborov.
 - 3 Kliknite na  pre pokračovanie v operácii presunu.
 - 4 Zvoľte cieľový album vo PhotoFrame rámiku a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
 - ↳ Súborný sú presunutý do PhotoFrame rámika.
- Na odpojenie pamäťového zariadenia ho vytiahnite z PhotoFrame rámika.

4 Prehrávanie

Zobrazenie fotografií


Poznámka

- Na PhotoFrame rámičku môžete prehliadať JPEG alebo progresívne JPEG fotografie.

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Play]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.





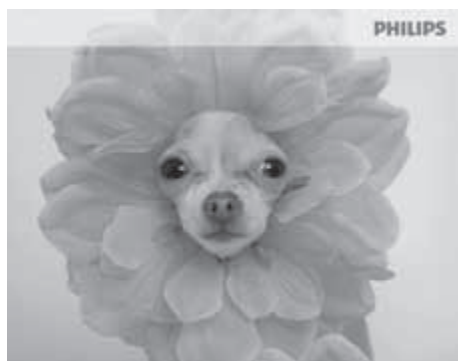

- ↳ Fotografie/video súbory sa zobrazia v režime postupného prehliadania.




- ↳ Ak sú dostupné hudobné súbory, fotografie sú prehliadané s hudbou v pozadí.

Počas postupného prehliadania fotografií:

- Na zväčšenie obrázku, kliknite na .
- Na zmenšenie obrázku ktorý je zväčšený, kliknite na .
- Na voľbu predchádzajúcej/nasledujúcej fotografie, kliknite na .
- Na pozastavenie, kliknite na **OK**.
- Na pokračovanie, opäť kliknite na **OK**.
- Na zobrazenie fotografií/video súborov v režime indexových obrázkov, kliknite na .



- Na zobrazenie fotografií/video súborov v režime albumu, dvakrát kliknite na .



- Na zobrazenie fotografií v režime diafilmu, rýchlo potiahnite posúvač zľava doprava.



V režime diafilmu:


- Na pokračovanie v postupnom prehladaní, kliknite na **OK**.



Tip

- **V režime diafilmu:** Približne pätnásť sekúnd bez užívateľskej obsluhy, diafilm zmizne a zvolená fotografia sa zobrazí na celej obrazovke.

V režime postupného prehladania, môžete taktiež spravovať zobrazenú fotografiu.

- 1 V režime postupného prehladania, kliknite na .
↳ Zobrazí sa menu možností.



- 2 Zvoľte možnosť a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.





Tip

- Ak je zvolené **[Slideshow Photo Only]**, video súbory nie sú prehrávané v režime postupného prehladania.

Prehrávanie videa



Poznámka

- PhotoFrame rámk prehráva väčšinu video klipov z digitálneho fotoaparátu vo formáte M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov). Niektoré video klipy môžu mať problémy s kompatibilitou pri prehrávaní na vašom PhotoFrame rámk. Ešte pred prehrávaním sa uistite, či sú tieto video klipy kompatibilné s PhotoFrame rámkom.
- Niektoré video klipy vo formáte, ktorý nie je kompatibilný s vašim PhotoFrame rámkom, ako *.3gp/*.3g2 a niektoré ostatné, môžu byť prehraté bez výstupu zvuku. Keď je video klip prehratý bez výstupu zvuku, zobrazí sa ikona  na obrazovke.
- V režime albumu/indexových obrázkov/diafilmu, je video súbor zobrazený s ikonou  v ľavom hornom rohu.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte **[Play]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 2 Rýchlo posuňte posúvač doprava.
↳ Fotografie/video súbory sú zobrazené v režime diafilmu.
- 3 Zvolte video súbor a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



V priebehu video prehrávania:

- Na zobrazenie albumu, v ktorom je video uložené, dvakrát kliknite na 🔍.
- Na úpravu hlasitosti, kliknite na ▲/▼.
- Na pozastavenie/obnovenie prehrávania, kliknite na **OK**.
- Na prehrávanie predchádzajúceho/nasledujúceho súboru, kliknite na ◀/▶.
- Pre rýchly posun dopredu, rýchlo posuňte posúvač zľava doprava.



- 1-krát: 2X rýchly posun dopredu
- 2-krát: 4X rýchly posun dopredu
- 3-krát: štandardná rýchlosť

- Počas rýchleho posunu dopredu, kliknite na **OK** na obnovenie štandardného prehrávania.

V priebehu prehrávania, môžete taktiež spravovať video súbor.

- 1 V priebehu prehrávania, kliknite na ☰.
↳ Zobrazí sa menu možností.



- 2 Zvolte možnosť a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
 - **[Repeat]** (**[Play Loop]**): Opakované prehrávanie; **[Play Once]**: Jedno prehratie)
 - **[Viewing Format]** (**[Full Screen]**): Prehratie na celej obrazovke; **[Original]**: Prehratie v pôvodnom formáte)

Prehrávanie hudby v pozadí



Poznámka

- Na PhotoFrame rámcu môžete prehrávať len MP3 (MPEG Audio Layer III) hudobné súbory.

- 1 V priebehu zobrazenia fotografie, kliknite na ☰.
↳ Zobrazí sa menu možností.

- 2 Opakovaným kliknutím na ▼ zvolíte **[Play Background Music]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



Ak máte predtým nastavenú hudbu:

- V menu **[Play Background Music]**, zvolíte **[Turn On]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvoľte **[Set Music]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- Zvolené hudobné súbory sú prehraté.

Na zastavenie prehrávania hudby:

- V menu **[Play Background Music]**, zvolíte **[Turn Off]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

- 4 Zvoľte adresár.

- 5 Na prehratie všetkých hudobných súborov v adresári, kliknite na **OK** na potvrdenie.

- Na prehratie jedného hudobného súboru, kliknite na ► na sprístupnenie adresára, zvolte hudobný súbor a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.


Zobrazenie tematických hodín



Poznámka

- Uistite sa, či máte nainštalované tematické hodiny vo vašom PhotoFrame rámku.
- Môžete si taktiež stiahnuť najnovšie tematické hodiny z www.philips.com/support, v blízkej budúcnosti.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte **[Theme Clock]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

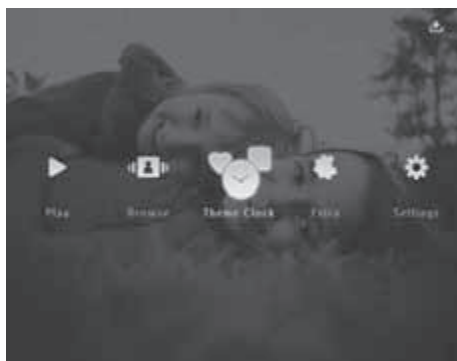

- 2 Zvolte **[Show Current]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



Voľba a inštalácia iných tematických hodín:



Poznámka

- Môžete si stiahnuť tematické hodiny a uložiť ich na SD karte skôr, ako ich nainštalujete.


- 1 V menu **[Theme Clock]**, zvolte **[Select Other]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
- 2 Zvolte tematické hodiny a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
 - ↳ Po inštalácii tematických hodín, sa tieto hodiny zobrazia automaticky.

5 Prehliadanie a správa fotografií/video alebo albumov


Môžete si prehliadať a spravovať fotografie/video súbory alebo album v režime albumu. Taktiež môžete prehliadať a spravovať fotografie v režime indexových obrázkov.

Prehliadanie fotografií/video súborov v režime albumu

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolíte **[Browse]** a potom kliknete na **OK** na potvrdenie.

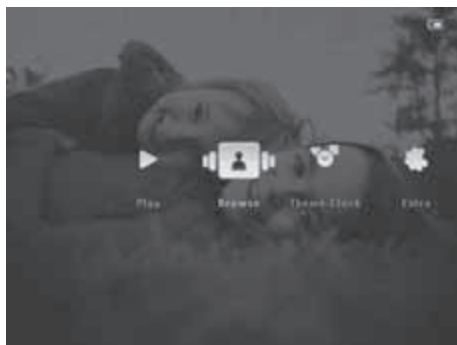

- Fotografie/video súbory sú zobrazené v režime albumu.

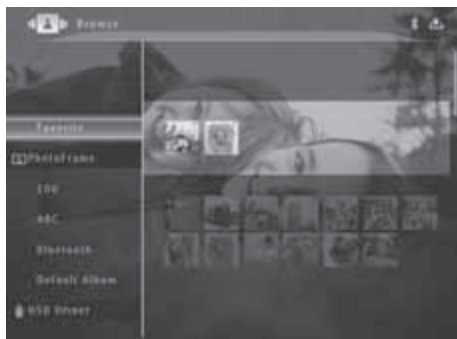

- 2 Zvolíte album a potom kliknete na ► na sprístupnenie albumu.




- 3 Klikaním ▲/▼/◀/▶ prehliadajte fotografie/video súbory v albume.



Tip

- Ak zvolíte album a potom kliknete na **OK**, fotografie/video súbory v zvolenom albume sú zobrazené v postupnom prehliadaní.

Pridanie foto/video súboru do albumu obľúbených

- 1 V režime albumu, zvolíte fotografiu a potom kliknete na .
↳ Zobrazí sa menu možností.



- 2 Zvolíte **[Add to Favorites]** a potom kliknete na **OK** na potvrdenie.




↳ Fotografia je pridaná do albumu **[Favorites]**.

2 Zvoľte **[Copy]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




Kopírovanie foto/video súboru

- 1** V režime albumu, zvoľte fotografiu a potom kliknite na .
 - ↳ Zobrazí sa menu možností.




3 Zvoľte pamäťové zariadenie a cieľový album a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

Presun foto/video súboru


- 1** V režime albumu, zvoľte fotografiu a potom kliknite na .
 - ↳ Zobrazí sa menu možností.



- 2 Zvoľte **[Move]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

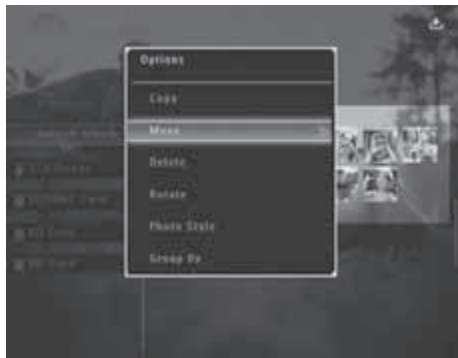

- 2 Zvoľte **[Delete]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

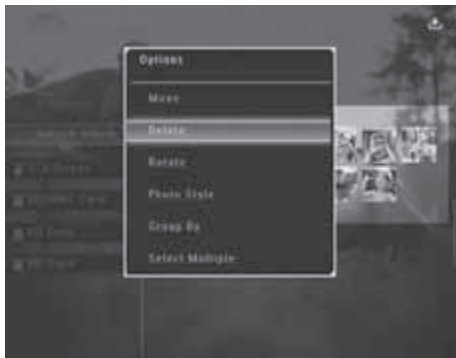


- 3 Zvoľte cieľový album a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

↳ Zobrazí sa správa s potvrdením.


- 3 Zvoľte **[Yes]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

Vymazanie foto/video súboru

- 1 V režime albumu, zvoľte fotografiu a potom kliknite na .
- ↳ Zobrazí sa menu možností.



Otočenie fotografie

- 1 V režime albumu, zvoľte fotografiu a potom kliknite na .
- ↳ Zobrazí sa menu možností.



- 2 Zvoľte **[Rotate]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 2 Zvoľte **[Rotate]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

- 3 Kliknutím na ◀▶ zvoľte možnosť a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 3 Zvoľte efekt a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

Voľba foto efektu

- 1 V režime albumu, zvoľte fotografiu a potom kliknite na .
- ↳ Zobrazí sa menu možností.



Zoskupenie fotografií podľa názvu/ dátumu

- 1 V režime albumu, zvolíte fotografiu a potom kliknite na .
↳ Zobrazí sa menu možností.



- 2 Zvoľte **[Group By]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 3 Zvoľte **[Name]** / **[Date]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- ↳ Ak zoskupíte fotografie podľa názvu, fotografie sú zobrazené abecedne v vzostupnom poradí zľava doprava.
- ↳ Ak zoskupíte fotografie podľa času, fotografie sú zobrazené chronologicky v zostupnom poradí zľava doprava (od poslednej k predchádzajúcej).


Voľba niekoľkých fotografií súčasne

- 1 V režime albumu, zvolíte fotografiu a potom kliknite na .
↳ Zobrazí sa menu možností.



- 2 Zvoľte **[Select Multiple]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 3 Kliknutím na ▲/▼/◀/▶ a OK zvolíte fotografie.
- 4 Kliknite  na sprístupnenie menu možností.


Odstránenie fotografií/video alebo hudobných súborov z albumu obľúbených

- 1 V režime albumu, zvolíte album **[Favorites]** a potom kliknete na ► na potvrdenie.



- 2 Zvoľte fotografie/súbory ktoré chcete odstrániť a potom kliknite na . ↳ Zobrazí sa menu možností.




- 3 V menu možností zvolíte **[Remove from favorites]** a potom kliknete na . ↳ Zobrazí sa správa s potvrdením.



- 4 Zvoľte **[Yes]** a potom kliknete na OK na potvrdenie.


Správa albumu

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte **[Browse]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

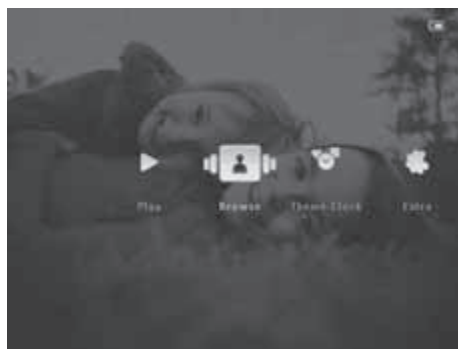

↳ Fotografie sú zobrazené v režime albumu.



- 2 Zvolte album a potom kliknite na . ↳ Zobrazí sa menu možností.



↳ Ak zvolíte album **[Favorites]** zobrazí sa menu rozličných možností.



- 3 Zvolte možnosť a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



Tip

- Môžete spravovať album rovnakým spôsobom ako spravujete fotografie.

Vytvorenie albumu

- 1 V menu možností, zvolte **[Create New Album]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



↳ Zobrazí sa klávesnica.

- 2 Na zadanie nového názvu (až do 24 znakov), zvolte abecedu/číslo a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

- Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvolte **[abc]** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 3** Keď je názov albumu kompletný, zvolte **[Enter]** a stlačte **OK** na potvrdenie.



- 2** Na zadanie nového názvu (až do 24 znakov), zvolte abecedu/číslo a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvolte **[abc]** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

- 3** Keď je názov albumu kompletný, zvolte **[Enter]** a stlačte **OK** na potvrdenie.



Tip

- Ak sú albumy zoskupené podľa dátumu, album nemôže byť premenovaný.

Premenovanie albumu



Poznámka

- Uistite sa, či sú albumy zoskupené podľa názvu.


- 1** V menu možností, zvolte **[Rename]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



↳ Zobrazí sa klávesnica.

6 Zobrazenie dátumu/času v postupnom prehliadaní

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte **[Extra]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

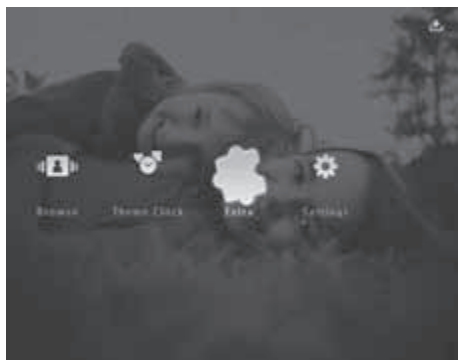

- 2 Zvoľte **[Calendar]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
- 3 Zvoľte **[Month]** / **[Week]** / **[Clock]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- **[Month]**




- **[Week]**



- **[Clock]**



- Na prehrávanie postupného prehliadania bez zobrazenia dátumu/ času, zvolíte **[Off]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
- **V režime kalendára:** Môžete kliknutím na  sprístupniť menu možností na spravovanie zobrazenej fotografie.


7 Vytvorenie pripomienky



Poznámka

- Uistite sa, či ste správne nastavili čas a dátum na PhotoFrame rámičku.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte [**Extra**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

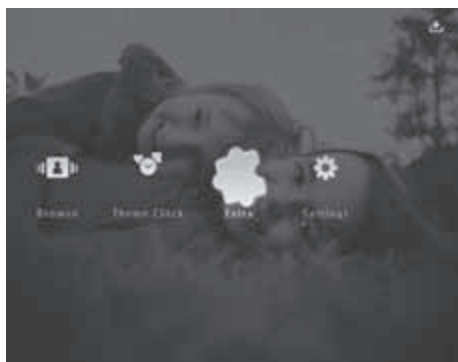

- 2 Zvolte [**Reminder**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvolte [**<Create New>**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 4 Kliknutím na **▲/▼/◀/▶** nastavte dátum a mesiac pripomienky a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
↳ Zobrazí sa klávesnica.
- 5 Na zadanie nového názvu (až do 24 znakov), zvolte abecedu/číslo a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvolte [**a/A**] na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 6 Keď je názov kompletný, zvolte [**Enter**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
↳ Zobrazí sa správa o ukážke.
- 7 Kliknite na **OK** na potvrdenie.
↳ Foto/video súbory sú zobrazené v režime indexových obrázkov.

- 8 Zvoľte foto alebo video súbor a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
↳ Zobrazí sa správa o ukážke.




- ↳ Na voľbu hudby pozadia pre fotografiu pripomienky, kliknutím na ▼ zvolíte ikonu hudby a potom kliknite na **OK** na potvrdenie. Zvoľte hudobný súbor a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 9 Kliknutím na ▼ zvolíte **[Finish]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.


Editovanie pripomienky


- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolíte **[Extra]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

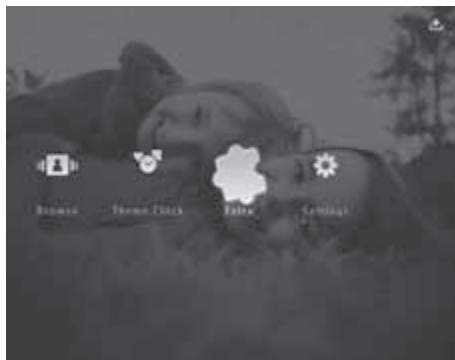

- 2 Zvoľte **[Reminder]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3** Zvoľte pripomienku a potom kliknite na  na potvrdenie.
↳ Zobrazí sa menu možností.

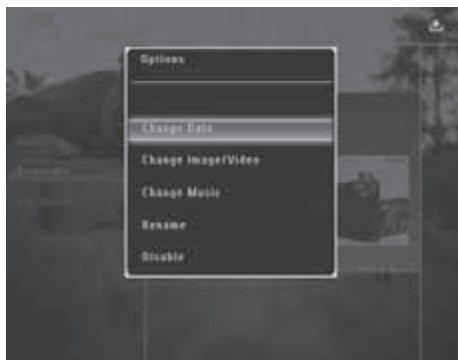


- 4** Zvoľte možnosť na spustenie pripomienky.

8 Nastavenie postupného prehliadania

Voľba prechodového efektu

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte [**Settings**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

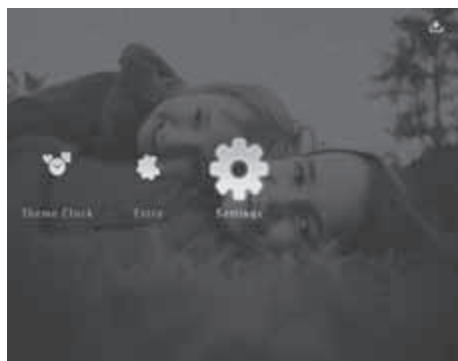

- 2 Zvolte [**Slideshow**] a stlačte **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvolte [**Transition Effect**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 4 Zvolte prechodový efekt a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

Voľba pozadia

Môžete zvoliť pozadie farebného ohraničenia pre fotografie, ktoré sú menšie ako displej PhotoFrame rámika.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte [**Settings**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

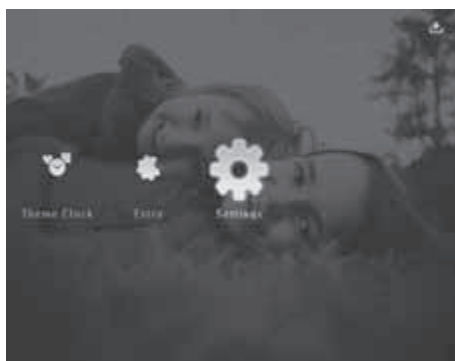

- 2 Zvoľte **[Slideshow]** a stlačte **OK** na potvrdenie.



- ↳ Ak zvolíte farbu pozadia, PhotoFrame rámik zobrazí fotografiu s farebným pozadím.

- 3 Zvoľte **[Background Color]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- ↳ Ak zvolíte **[Auto Fit]**, PhotoFrame rámik rozťahne fotografiu na celú obrazovku so skresleným obrazom.

- 4 Zvoľte **[RadiantColor]** / farbu pozadia / **[Auto Fit]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.


- ↳ Ak zvolíte možnosť **[RadiantColor]**, PhotoFrame rámik rozťahne farbu na okrajoch fotografie, ktorá je menšia ako celá obrazovka, na vyplnenie obrazovky bez čiernych pruhov alebo skreslenia pomeru strán.



Voľba typu súboru pre postupné prehliadanie

Môžete zvoliť typ súboru, ktorý bude zobrazený v režime postupného prehliadania.

- 1 V hlavnom menu, zvolte **[Slideshow]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

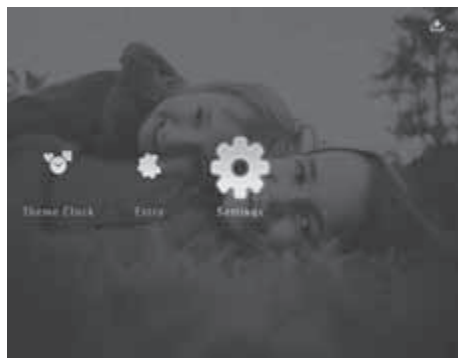

- 2 Zvolte **[Slideshow]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvolte **[File Type]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
- 4 Na zobrazenie fotografií a videa v režime postupného prehliadania, zvolte **[Photo + Video]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- Na zobrazenie len fotografií v režime postupného prehliadania, zvolte **[Photo Only]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



Zobrazenie koláže fotografií

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte [**Slideshow**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

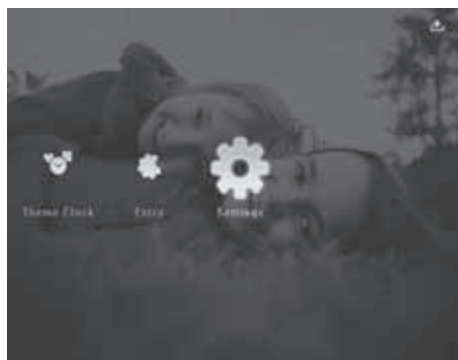

- 2 Zvolte [**Slideshow**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvolte [**Collage**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 4 Zvolte formát koláže a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
- Na zastavenie zobrazenia koláže, zvolte [**Settings**] > [**Slideshow**] > [**Collage**] > [**Single**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



9 Ostatné nastavenia

Použitie rýchleho menu

V rýchlom menu môžete priamo sprístupniť niektoré najčastejšie používané nastavenia.


- 1 Na hlavnej obrazovke, stlačte .
↳ Zobrazí sa rýchle menu.



- 2 Zvoľte možnosť a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

Voľba jazyka zobrazenia

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvoľte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

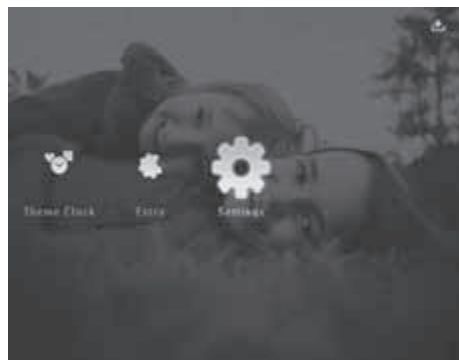

- 2 Zvoľte **[Language]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 3 Zvoľte jazyk a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

Úprava jasu

Môžete upraviť jas PhotoFrame rámika na dosiahnutie najlepšieho zobrazenia.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvoľte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

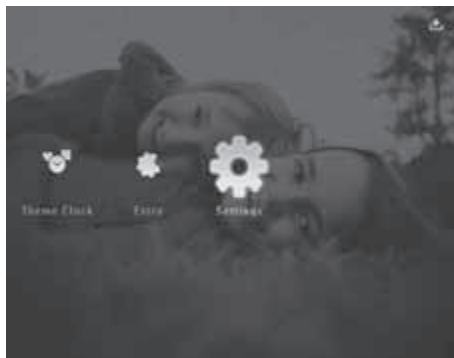

- 2 Zvoľte **[Brightness]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3 V menu **[Brightness]** zvoľte **[Manual Adjust]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 4 Kliknite na ▲/▼ na úpravu jasú a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



Nastavenie času/dátumu

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvoľte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

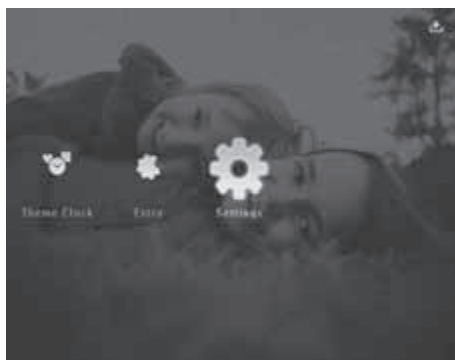

- 2 Zvoľte **[Time and Date]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvoľte **[Set Time]** / **[Set Date]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvoľte **[Time and Date]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 4 Kliknite na ▲/▼/◀/▶ na úpravu minúty/hodiny/dňa/mesiaca/roku a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

- 3 Zvoľte **[Set Time Format]** / **[Set Date Format]** a potom kliknite na ►.

- 4 Zvoľte formát a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

Nastavenie formátu času/dátumu

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvoľte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

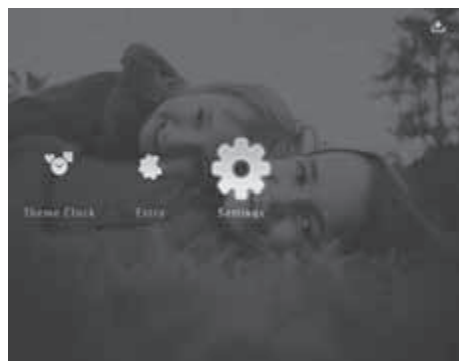


Nastavenie „Smart Power“

Pomocou funkcie inteligentného napájania PhotoFrame rámpka, môžete konfigurovať čas, kedy sa displej PhotoFrame rámpka automaticky zapne alebo vypne. Keď sa displej automaticky vypne, váš PhotoFrame rámpka sa prepne do pohotovostného (sleep) režimu.

Poznámka

- Uistite sa, či je váš PhotoFrame rámpka zapnutý.
- Uistite sa, či je správne nastavený aktuálny čas PhotoFrame rámpka.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

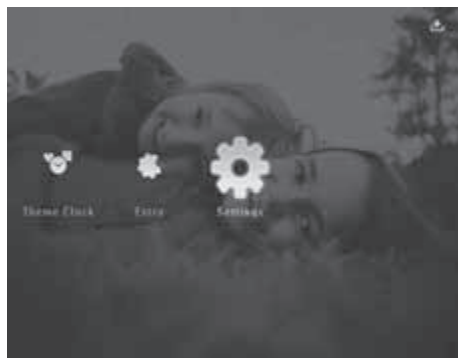

- 5 Kliknite na **▲/▼/◀/▶** na nastavenie času a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvolte **[Smart Power]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

- 3 Zvolte **[Timer]** a potom kliknite na **▶**.



Vypnutie funkcie inteligentného napájania:


- V menu **[Smart Power]**, zvolte **[Off]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 4 Zvolte **[Set on Timer]** / **[Set off Timer]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




Tip

- Keď je váš PhotoFrame v pohotovostnom (sleep) režime, môžete stlačením  aktivovať PhotoFrame rámik.
- Keď je váš PhotoFrame rámik napájaný prostredníctvom vstavanej batérie: Po dlhšom čase bez prevádzky, sa znížiť podsvietenia jasu displeja a potom sa celý systém prepne do pohotovostného režimu.


Dočasné vypnutie PhotoFrame rámika

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

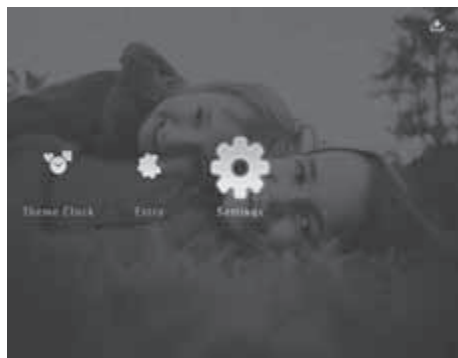

- 2 Zvolte **[Hibernate]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
- 3 Zvolte možnosť a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
 - Na deaktiváciu funkcie dočasného vypnutia, zvolte **[Never]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- Po uplynutí zvoleného času sa váš PhotoFrame rámik dočasne vypne.
- Na opätovné zapnutie vášho PhotoFrame rámika, stlačte .

Nastavenie automatickej orientácie

Môžete prehliadať fotografie v správnej orientácii v závislosti na horizontálnej/vertikálnej orientácii PhotoFrame rámika.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

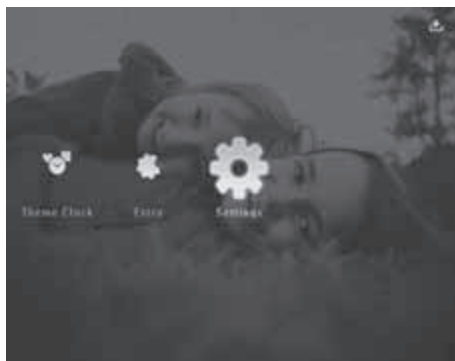


- 2 Zvolte **[Auto Orientation]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvolte **[On]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

Zapnutie/vypnutie zvuku tlačidiel

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

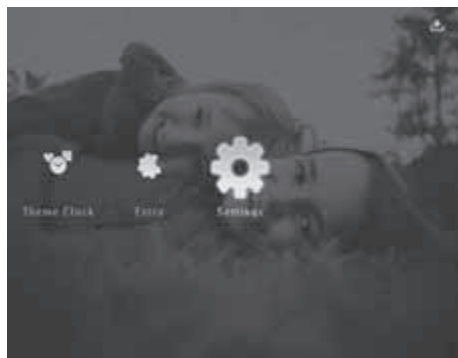

- 2 Zvolte **[Set Beep]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 3 Zvolte **[On]** / **[Off]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

Ochrana/zrušenie ochrany obsahu v pamäťovom zariadení

Môžete aktivovať funkciu vymazania na pamäťovom zariadení dostupnom pre PhotoFrame rámik. Na ochranu súborov v pamäťovom zariadení pred nechceným vymazaním, môžete deaktivovať funkciu vymazania v pamäťovom zariadení.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

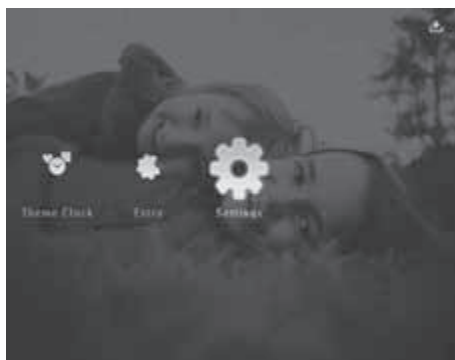

- 2 Zvolte **[Memory card]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvoľte **[Delete Enable]** / **[Delete Disable]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvoľte **[Demo]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




Nastavenie dema



Poznámka

- Funkcia demo je účinná len v priebehu postupného prehliadania fotografií.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvoľte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

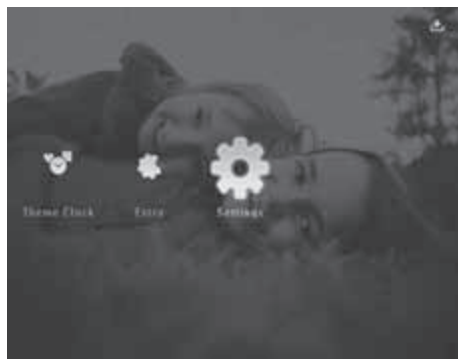

- 3 Zvoľte **[On]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




↳ Funkcia demo je aktivovaná.

Nastavenie Bluetooth pripojenia

S vaším PhotoFrame rámkom, môžete nastaviť **Bluetooth** pripojenie so zariadením ako je mobilný telefón. Keď je zariadenie rozoznané, je automaticky akceptované, keď sa pokúša pripojiť k PhotoFrame rámku.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte [**Settings**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

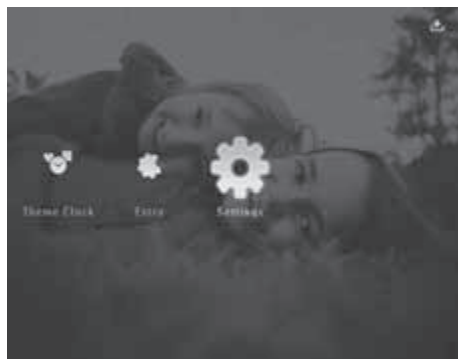

- 2 Zvolte [**Bluetooth**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvolte [**Setup**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

- 4 Zvolte [**Bluetooth On**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- Na nastavenie **Bluetooth** pripojenia, zvolte [**Bluetooth Off**] a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




Tip

- Ak je aktivované **Bluetooth** pripojenie na vašom PhotoFrame rámku, zobrazí sa ikona **Bluetooth** * v pravom hornom rohu obrazovky.
- Fotografie získané prostredníctvom **Bluetooth** pripojenia sú uložené v **Bluetooth** albume. Môžete sprístupniť alebo spravovať **Bluetooth** album rovnakým spôsobom, ako sprístupníte alebo spravujete ostatné albumy na PhotoFrame rámku.

Nastavenie Bluetooth pin kódu

Na zaistenie bezpečnosti, môžete nastaviť pin kód (od 1 do 16 čísel) na PhotoFrame rámku. Počiatkový pin kód je 0000.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

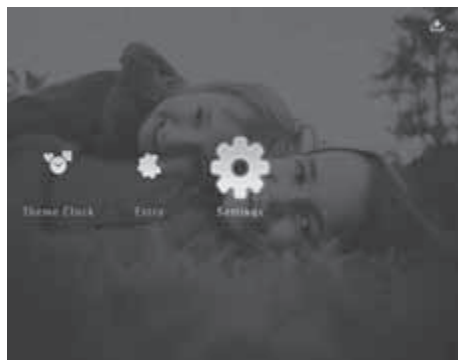

- 2 Zvolte **[Bluetooth]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvolte **[Security]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

- 4 Zvolte **[Pin Code]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



↳ Zobrazí sa klávesnica.

- 5 Zvolte číslo a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
- 6 Opakujte Krok 5 dovtedy, pokiaľ nie je pin kód kompletný.
- 7 Zvolte **[Enter]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- 8 Na zapnutie pin kódu zvolíte **[Pin Code On]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



- Na vypnutie pin kódu, zvolíte **[Pin Code Off]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

- 2 Zvolíte **[Info]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




- 3 Zvolíte **[Friendly Name]** / **[Memory Status]** / **[Firmware]** na zobrazenie konkrétnej informácie.

Zobrazenie informácií o PhotoFrame rámku


Môžete zistiť vhodný názov, stav pamäti a verziu programového vybavenia PhotoFrame rámku.

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolíte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

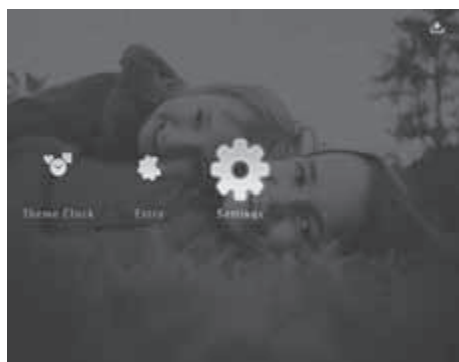

Premenovanie PhotoFrame rámku

- 1 Na hlavnej obrazovke, zvolíte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

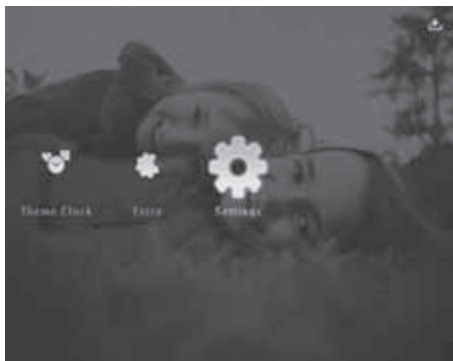

- 2 Zvolíte **[Info]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

- 3 Zvoľte **[Friendly Name]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.




↳ Zobrazí sa klávesnica.

- 4 Na zadanie názvu (až do 24 znakov), zvoľte abecedu/číslo a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvoľte **[a/A]** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 5 Keď je názov kompletný, zvoľte **[Enter]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



Resetovanie všetkých nastavení na výrobné hodnoty


- 1 Na hlavnej obrazovke, zvoľte **[Settings]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.

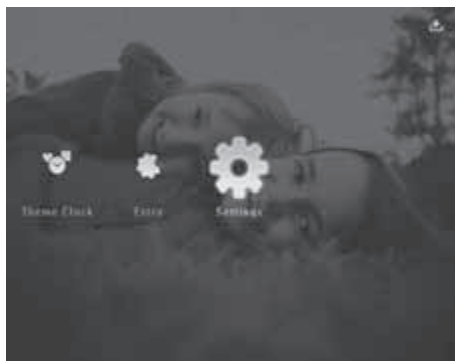

- 2 Zvoľte **[Reset]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
- 3 Zvoľte **[Yes]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.



↳ Zobrazí sa správa s potvrdením.

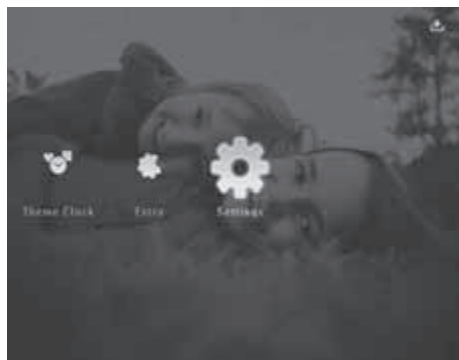

- 4** Zvoľte **[Yes]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
- ↳ Všetky nastavenia na PhotoFrame rámičku sú nastavené na počiatočné výrobné hodnoty.

10 Aktualizácia PhotoFrame rámika



Upozornenie

- Nevypínajte napájanie PhotoFrame rámika v priebehu aktualizácie.

Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, môžete si stiahnuť najnovší softvér zo stránky www.philips.com/support na aktualizáciu vášho PhotoFrame rámika. Skorší softvér je nedostupný online.

- 1 Navštívte www.philips.com/support.
- 2 Vyhľadajte váš PhotoFrame rámik a prejdite k časti softvéru.
- 3 Stiahnite si najnovší softvér do kmeňového adresára SD karty.
- 4 Vložte danú SD kartu do PhotoFrame rámika.
- 5 Zapnite PhotoFrame rámik
↳ Zobrazí sa správa s potvrdením.
- 6 Zvoľte **[Yes]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.
↳ Keď je aktualizácia kompletná, PhotoFrame rámik sa reštartuje.

11 Informácie o výrobku



Poznámka

- Právo na zmenu informácií o výrobku vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Obraz/Displej

- Uhol pohľadu: @ C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Životnosť, pri 50% jase: 20000 hod.
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panelu: 800 x 600
- Jas (typický): 220 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 300:1
- Podporovaný foto formát:
 - JPEG foto (maximálne: 8000 x 6000 pixelov rozlíšenie)
 - Progressive JPEG foto (maximálne: 1024 x 768 pixelov rozlíšenie)

Video funkcie

- Podporovaný video formát: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov)
- Veľkosť videa:
 - M-JPEG: ≤ 640 x 480
 - MPEG-1, MPEG-4: ≤ 720 x 576
 - H.263: ≤ 320 x 240
- Rýchlosť snímok: ≤ 30 fps

Audio funkcie

- Podporovaný audio formát: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bitová rýchlosť: 16 ~ 320 Kbps
- Vzorkovacia rýchlosť: 8 ~ 48 KHz
- Výstupný výkon reproduktora (RMS): 2 x 0.8 W

Pamäťové médiá

- Kapacita internej pamäti: 1 GB, pre až 1,000 HD fotografií
- Typy pamäťových kariet:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia karta
 - Multimedia+ karta
 - xD karta
 - Memory Stick

- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro Duo
- USB: USB flash zariadenie

Pripojiteľnosť

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
- Bluetooth®: **Bluetooth** v2.0 + EDR, Class 2, len prijímač

Rozmery

- Rozmery so základňou (Š x V x H): 220 x 188.1 x 120 mm
- Hmotnosť (Hlavná jednotka): 0.730 kg
- Rozsah teplôt (pracovná): 0°C - 40°C
- Rozsah teplôt (skladovacia): -10°C - 60°C

Napájanie

- Podporovaný režim napájania:
 - Vstavaná batéria
 - AC napájanie
- Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A
- Výstup: 12 V = 1.5 A
- Úroveň účinnosti: IV
- Priemerná spotreba: Systém zapnutý 4.5 W
- Vstavaná batéria:
 - Výrobca: McNair New Power Co.,Ltd.
 - Číslo modelu: MLP7010300
 - Technické údaje: Nabíjateľná Li-Polymérová 7.4V 1500mAh.
 - Životnosť: Až 2 hodiny
 - Čas nabíjania:

Zapnutý	5 hodín
Vypnutý	2.5 hodiny
Pohotovostný režim	3 hodiny

Príslušenstvo

- AC-DC adaptér
- USB kábel k PC
- Nabíjacia základňa
- Sprievodca rýchlym štartom
- CD-ROM disk, ktorý obsahuje
 - Návod na obsluhu
 - Philips PhotoFrame Manager

Funkcie

- Čítačka kariet: Zabudovaná
- Podporovaný formát fotografií:
 - JPEG photo (maximálne: 8000 x 6000 pixelov rozlíšenie)
 - Progressive JPEG foto (len 1024 x 768 pixelov rozlíšenie)
- Podporované umiestnenie: Automatická orientácia fotografie
- Tlačidlá a ovládacie prvky: Dotykové ovládače, tlačidlo napájania
- Režim prehrávania: Listovanie na celom displeji, Postupné prehliadanie, Listovanie pomocou indexových obrázkov
- Správa albumu: Vytvorenie, Vymazanie, Editovanie, Premenovanie, Zoskupenie, pridanie k obľúbeným
- Editovanie fotografie: Kopírovanie, Vymazanie, Otočenie
- Foto efekty: Čiernobiela, Sépia
- Nastavenie postupného prehliadania: Prechodový efekt, Farba pozadia, Typ súboru, Koláž (viac obrázkov)
- Pozadie: Čierne, Biele, Sivé, Automatické prispôsobenie, Žiarivé farby
- Funkcie nastavenia: Úprava jasu, Jazyk, Stav, Pripomienka udalosti, Zapnutie/vypnutie zvukovej indikácie, Nastavenie času a dátumu, Aktivácia/deaktivácia zobrazenia hodín, Automatické zapnutie/vypnutie, Postupné prehliadanie
- Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca kapacita pamäti
- Plug & Play kompatibilita: Windows Vista, Windows XP alebo novšia verzia, Mac OS X 10.4 alebo novšia verzia
- Súhlas regulačného úradu: C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Switzerland
- Iné výhody: Kensington lock kompatibilita
- Jazyky zobrazenia na displeji: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, holandčina, portugalčina, ruština, jednoduchá čínština

12 Často kladené otázky

Je LCD displej dotykový?

LCD displej nie je dotykový. Po zapnutí PhotoFrame rámpika, môžete použiť dotykový ovládač na prednom paneli na ovládanie PhotoFrame rámpika.

Môžem použiť PhotoFrame rámpik na vymazanie fotografií z pamätevej karty?

Áno, podporuje operácie na vymazanie fotografií na externých zariadeniach ako je pamäťová karta. Uistite sa, či máte aktivovanú funkciu vymazania na pamätevej karte vo PhotoFrame rámpiku.

Prečo môj PhotoFrame rámpik nezobrazuje niektoré moje fotografie?

- PhotoFrame rámpik prehliada len JPEG fotografie (maximálne: 8000 x 6000 pixelov rozlíšenie) a progresívne JPEG fotografie (maximálne: 1024 x 768 pixelov rozlíšenie).
- Skontrolujte, či nie sú tieto fotografie poškodené.


Prečo môj PhotoFrame rámpik nezobrazí niektoré moje video súbory?

- PhotoFrame rámpik prehráva väčšinu video klipov digitálnych fotoaparátov vo formáte M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov). Niektoré video klipy môžu mať problémy s kompatibilitou pri prehrávaní vo vašom PhotoFrame rámpiku. Ešte pred prehrávaním sa uistite, či sú tieto video klipy kompatibilné s vašim PhotoFrame rámpikom.
- Uistite sa, či je veľkosť video súborov použiteľná pre váš PhotoFrame rámpik (Vid' „Informácie o výrobku“ v tomto návode).
- Skontrolujte či nie sú video súbory poškodené.

Prečo nemôže môj PhotoFrame rámpik zobrazit' video súbory, aj keď ich je možné vidieť v režime [Browse] a predtým som ich prehrával?

Uistite sa, či nie je aktivované [Slideshow Photo Only].

Na prehrávanie videa v režime postupného prehliadania:

1. V režime postupného prehliadania, kliknite na .
2. V zobrazenom menu možností, zvolte [Slideshow Photo Only].
3. V zobrazenej správe, zvolte [No] a potom kliknite na OK na potvrdenie.

Teraz môžete prehrávať tieto video súbory v postupnom prehliadaní.

Prečo môj PhotoFrame rámpik nezobrazuje niektoré moje hudobné súbory?

PhotoFrame rámpik podporuje len MP3 (MPEG Audio Layer III) hudobné súbory. Uistite sa, či nie sú tieto MP3 (MPEG Audio Layer III) hudobné súbory poškodené.

Prečo PhotoFrame rámpik neprejde do stavu automatického vypnutia, keď je nastavený?

Uistite sa, či ste nastavili správny čas, čas automatického vypnutia a čas automatického zapnutia správne. PhotoFrame rámpik automaticky vypne displej presne v čase automatického vypnutia. Ak už čas vypnutia uplynul pre tento deň, stav automatického vypnutia bude platný pre nastavený čas ďalšieho dňa.

Môžem zvýšiť veľkosť pamäte na uloženie viacerých obrázkov do PhotoFrame rámpika?

Nie. Interná pamäť PhotoFrame rámpika je pevná a nie je možné ju rozšíriť. Avšak, mohli by ste prepínač medzi rozličnými fotografiami používaním rozličných pamäťových zariadení vo PhotoFrame rámpiku.

PhotoFrame rámpik je zapnutý, ale PhotoFrame rámpik nereaguje. Čo môžem robiť?

Uistite sa, či je PhotoFrame zapnutý. Potom použite tenký ostrý predmet na zapnutie tlačidla **RESET**, ktoré sa nachádza na zadnej strane, čím reštartujete systém.

13 Príloha

Posielanie fotografií cez Bluetooth pripojenie prostredníctvom vášho mobilného telefónu



Poznámka

- Uistite sa, či je aktivované **Bluetooth** pripojenie na vašom mobilnom telefóne.
- Uistite sa, či je aktivované **Bluetooth** pripojenie na vašom PhotoFrame rámkiku.
- Podrobnejší proces operácie môže byť založený na rozličných mobilných telefónoch.

Na vašom mobilnom telefóne:

- 1** Zvoľte fotografie ktoré chcete poslať do PhotoFrame rámika.
- 2** Zvoľte [Send] > [Bluetooth] a potom potvrdte voľbu.
 - ↳ Váš Philips PhotoFrame rámik je vyhľadany.
- 3** Ak je potrebné zadať pin kód, zadajte pin kód (0000 počiatočný) pre PhotoFrame rámik.
- 4** Zvoľte [Send] a potom potvrdte voľbu.
 - ↳ Zvolené fotografie sú odoslané a uložené v **Bluetooth** albume vo PhotoFrame rámkiku.

14 Slovník

A

Aspect ratio „Pomer strán“

Pomer strán sa týka pomeru dĺžky k výške TV obrazoviek. Pomer štandardného TV je 4:3, zatiaľ čo pomer HD alebo širokouhlých TV je 16:9. Možnosť „letter box“ vám umožňuje vychytávať obraz so širšou perspektívou na štandardnej 4:3 obrazovke.

B

Bluetooth®

Bluetooth® je krátkorozsahový bezdrôtový protokol, ktorý je určený na umožnenie zdieľania informácií a aplikácií mobilným zariadeniam bez potreby použitia káblov alebo nekompatibility rozhrania. Názov sa týka vikingského kráľa, ktorý zjednotil Dánsko. Pracuje pri 2.4 GHz. Pre viac informácií, viď bluetooth.com.

J

JPEG

Veľmi bežný formát digitálneho statického obrázku. Systém kompresie dát statického obrázku navrhnutý skupinou Joint Photographic Expert Group, ktorý obsahuje malé zníženie v kvalite obrázku v porovnaní s jeho pomerom vysokej kompresie. Súbory sú rozoznávané podľa prípony „.jpg“ alebo „.jpeg“.

K

Kbps

Kilobity za sekundu. Systém merania rýchlosti digitálnych dát, ktorý je často použitý s vysoko komprimovanými formátmi ako je AAC, DAB, MP3 atď. Čím je vyššie množstvo, tým je všeobecne lepšia kvalita.

Kensington lock „záмок Kensington“

Kensington Security Slot (taktiež nazývaný K-Slot alebo Kensington lock). Súčasť systému proti odcudzeniu.

Ide o malý, kovom vystužený otvor nachádzajúci sa na takmer všetkých malých alebo prenosných počítačových a elektronických zariadeniach, hlavne na drahých a/alebo pomerne ľahkých, ako sú laptopy, počítačové monitory, stolové počítače, herné konzoly a video projektory. Slúži na priporenie „lock-and-cable“ zariadení, predovšetkým tých od Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Flash pamäťová karta pre digitálnu pamäť vo fotoaparátoch, kamerách a iných zariadení do ruky.

MMC Card

MultiMedia Card. Flash pamäťová karta ktorá poskytuje pamäť pre mobilné telefóny, PDA a iné menšie zariadenia. Karta využíva flash pamäť na čítanie/zápis aplikácií alebo ROM čipov (ROM-MMC) pre stále informácie, významne používaných na pridanie aplikácií do Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) je neformálny názov pre multimediálne formáty kde je každá video snímka alebo pretkávané políčko digitálnej video sekvencie samostatne komprimované ako JPEG obrázok. Je často používaný v mobilných zariadeniach ako sú digitálne fotoaparáty.

MP3

Formát súborov so systémom kompresie zvukových dát. MP3 je skratka pre Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. Pomocou formátu MP3, môže jeden CD-R alebo CD-RW disk obsahovať približne 10-krát viac dát, ako štandardný CD disk.

S

SD karta

Secure Digital Memory Card. Flash pamäťová karta, ktorá poskytuje pamäť pre digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a PDA. SD karty používajú rovnaký 32 x 24 mm faktor ako MultiMediaCard (MMC), ale sú trochu hrubšie (2.1 mm oproti 1.4 mm) a čítačky SD karty akceptujú oba formáty. Až 4GB karty sú dostupné.

T

Thumbnail „Indexové obrázky“

Ide o zmenšené verzie obrázkov, ktoré slúžia na ich jednoduchšie rozoznávanie. Indexové obrázky zohrávajú rovnakú rolu pre obrázky ako štandardný textový index pre slová.

X

xD karta

EXtreme Digital Picture Card. Flash pamäťová karta používaná v digitálnych fotoaparátoch.

