

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

PI4010G

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a
Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	3
	Biztonság	3
	Megfelelőség	3
	Óvja a környezetet!	4
	Megjegyzés	5
	Írásos ajánlat	5
2	Áttekintés	6
	Vezérlők	6
	Kezdőképernyő	6
	Használja a legördülő menüt a beállítási opciók kiválasztása érdekében.	7
3	Kezdő lépések	8
	Töltés	8
	Takarékoskodás az akkumulátor energiájával	8
	A készülék be- vagy kikapcsolása	8
4	Alapismeretek	9
	Alkalmazások keresése	9
	A képernyő használata	10
	Képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolása	10
	A kijelző lezárása és a zár feloldása	10
	A kezdőképernyő testreszabása	11
	Alkalmazásokon és minialkalmazás hozzáadása	11
	Elemek törlése	11
	Elemek áthelyezése	11
	Tapéták hozzáadása	12
	Szövegbevitel	12
	Beviteli módok kiválasztása	12
	Szövegbevitel	12
	A Google-billentyűzet használata	12
	Szövegszerkesztő	13
5	Csatlakozások	14
	Csatlakoztatás az internethez	14
	Csatlakoztatás Wi-Fi kapcsolattal	14

Csatlakoztatás mobilhálózaton keresztül	14
Csatlakoztatás a számítógéphez	15
Használjon Micro SD-kártyát	15
Bluetooth csatlakoztatása	15
Csatlakoztatás Bluetooth eszközökhöz	15
Fájlok küldése vagy fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül	16
Zenehallgatás sztereó Bluetooth fejhallgatón és hangsugárzókon keresztül	17
Csatlakoztatás GPS-hez	17
Hordozható hozzáférési pont	17

6	Alkalmazások	18
	Alkalmazások telepítése	18
	Play Store	18
	Egyéb források	18
	Alkalmazások kezelése	19

7	Böngésző	20
	Könyvjelző hozzáadása	20

8	Email	21
	Saját e-mail fiók beállítása	21
	Fiókbeállítások kiválasztása	21
	E-mail üzenetek ellenőrzése	22
	E-mail üzenetek írása	22
	E-mail üzenetek rendezése	22

9	Eszközök	24
	Fényképezőgép/kamera	24
	Fényképek és videofelvételek készítése	24
	Naptár	25

10	A készülék használata vállalati hálózatokban	26
	Biztonságos azonosítók telepítése	26
	A Microsoft Exchange fiók beállítása	26
	VPN-hálózat hozzáadása	27

11 Beállítások	28
SIM kezelés	28
VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK	28
Wi-Fi	28
Repülőgép üzemmód	28
VPN-beállítások	28
KÉSZÜLÉK	29
Hang	29
Kijelző	29
Tárolás	29
Akkumulátor	29
Alkalmazások	29
Helymeghatározási infók	29
Biztonság	30
Képernyőzár	30
Elvesztés esetén	30
Látható jelszavak	30
Eszköz-rendszergazdák	30
Ismeretlen források	30
Nyelv és bevitel	30
Nyelv	30
Felhasználói szótár	31
Hangkeresés	31
Szöveg beszéddé alakítása	31
Reset (Visszaállítás)	31
FIÓKOK	31
Dátum és idő	31
Automatikus beállítás	31
Manuális beállítás	32
Hozzáférhetőség	32
A képernyő automatikus elforgatása	32
A táblagép névjegye	32
Rendszerfrissítések	32
A készülék állapota és adatai	32

12 Firmware-frissítések keresése	34
Firmware online frissítése	34

13 Műszaki adatok	35
--------------------------	-----------

14 Garancia	37
--------------------	-----------

További segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/welcome

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

1 Fontos biztonsági utasítások



Figyelem

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

A lejátszó maximális kimeneti feszültsége maximum 150 mV.

Biztonság

Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.

A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.

Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Fejhallgató biztonságos használata



Megfelelőség

CE 0700

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető hordozható dokumentumformátumban (PDF) a www.philips.com/support weboldalon.

SAR nyilatkozat

Készüléke egy rádiós adó- és vevőkészülék. A készüléket úgy tervezték, megfeleljen a rádióhullámokkal (rádiófrekvenciás elektromágneses mezőkkel) kapcsolatos nemzetközi előírásoknak. Az előírásokat egy független nemzetközi tudományos szervezet (ICNIRP) állapította meg, és egy olyan alapvető biztonsági határértéket állapít meg, amelynek betartása a felhasználók életkorától és egészségi állapotától függetlenül garantálja azok biztonságát. A rádióhullámokkal kapcsolatos előírások a fajlagos elnyelési tényező (SAR) értéket használják mértékegységként. A mobil eszközök esetében megállapított SAR határérték 2 W/kg.

Az SAR értékek tesztjeit az eszköz normál működési helyzetben történő használatával végezték a legmagasabb tanúsítványú energiaszinten végzett átviteli műveletek közben, minden tesztelt frekvenciasávon. A készülék típusának ICNIRP előírások által megállapított legmagasabb SAR értékei a következők:

A típus maximális SAR értéke, illetve a felvétel körülményei

Philips PI4010G (testen való viselés)	0,571 W/kg
---------------------------------------	---------------

Használat során a készülék aktuális SAR értékei általában jelentősen alacsonyabbak a fent megállapított értékeknél. Ennek az a magyarázata, hogy a rendszerhatékonyság fenntartása, illetve a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a készülék működési teljesítményét automatikusan csökkenti a rendszer, ha nincs szükség teljes üzemi működéshez. Minél alacsonyabb a készülék kimenő teljesítménye, annál alacsonyabb az SAR érték.

A testen való viselés esetében történő SAR tesztelést egy 1,5 cm-es távolság megtartásával végezték. A rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó útmutatásnak való megfelelés érdekében, testen való viselés esetén a készüléket legalább ilyen távolságra kell tartania testétől.

Ha nem a jóváhagyott tartozékokat használja, ügyeljen rá, hogy a használt termék ne tartalmazzon fémet, illetve, hogy tartsa be a megadott távolságot.

és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

Megjegyzés

- A típustábla a készülék hátoldalán található.

Óvja a környezetet!

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók


A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni

Írásos ajánlat

A WOOX Innovations ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.


Ez az ajánlat a termék megvásárlásától számított 3 évig érvényes. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@woox.com címre. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre.

Ez a termék részben nyílt forráskódú szoftver alapú. A licencek szövege és a köszönetnyilvánítás  > Táblagép névjegye > Jogi információk menüpontban található.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat. A WOOX Innovations fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

2 Áttekintés


Vezérlők

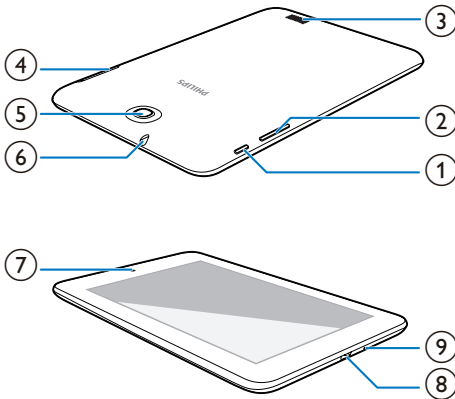

- ① **Tápellátás/ zárolás gomb**
 - Nyomva tartás: a készülék be- és kikapcsolása.
 - Megnyomás: a képernyő zárolása/ zárolásának feloldása; feloldáshoz húzza a lakatot egy ikonra.
 - Visszaállítás: nyomja le és 10 másodpercig tartsa nyomva a gombot.
- ② **+ , -**
 - Megnyomás: a hangerő növelése vagy csökkentése.
 - Nyomva tartás: gyors csökkentés vagy növelés.
- ③ **Hangsugárzó**
- ④
 - Micro SD-kártya nyílás
 - SIM-kártya nyílás
- ⑤ **Hátsó kameraobjektív (2,0 MP)**
- ⑥
 - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- ⑦ **Első kameraobjektív (0,3 MP)**
- ⑧

- USB-csatlakozó adatátvitelhez és töltéshez
- ⑨
- Mikrofon

Kezdőképernyő

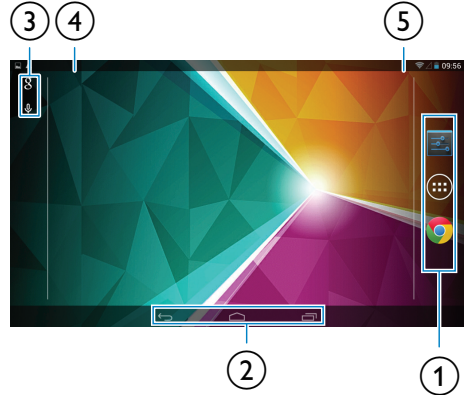

- ① **APPS/WIDGETS (Alkalmazások / Minialkalmazások):** az összes alkalmazás és minialkalmazás listázása.
 Beállítások: a **PI4010G** készülék beállításainak testreszabása.
 Chrome: A Google webes böngészője
- ② : megérintésével a kezdőképernyőre léphet vissza.
 : visszalépés egy szinttel.
 : a legutóbb használt alkalmazások megjelenítése.
 (egyes alkalmazásoknál): a beállítási menü megjelenítése.
- ③ **Google Search**
 - : A gyorskereső mező használatával keresést végezhet a **PI4010G** készüléken vagy a weben.
 - : A Google hangkeresés szolgáltatása
- ④ **Értesítések**
 - Az esemény ellenőrzéséhez húzza lefelé a sávot.

5 Idő, akkumulátorszint, beállítási opciók

- Húzza lefelé a sávot az akkumulátorszint ellenőrzéséhez, vagy a beállítási opciók kiválasztásához.

Használja a legördülő menüt a beállítási opciók kiválasztása érdekében.

1 Húzza le a felső sávot a látható módon.



2 Érintse meg az ikont a beállítások kiválasztásához.

- Akkumulátortöltés menet közben
- Váltson át a beállítások menübe
- Be- vagy kikapcsolhatja a Wi-Fi funkciót
- Be- vagy kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót
- Be- vagy kikapcsolhatja a GPS funkciót
- Be- vagy kikapcsolhatja a mobilhálózaton keresztüli adatkapcsolatot
Ellenőrizze, hogy behelyezte-e a SIM-kártyát a **PI4010G** készülékbe, a mobilhálózatba való belépéshez.
- Be- vagy kikapcsolhatja a repülőgép üzemmódot. Ha a repülőgép üzemmód

be van kapcsolva, a vezeték nélküli kapcsolat le van tiltva.



- Módosíthatja a képernyő fényerejét



- Módosíthatja a képernyő-kikapcsolás időzítés beállítását



- Képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolása




- A készülék mobilhálózaton keresztüli internet hozzáférési pontként való működésének engedélyezése vagy letiltása.

3 Kezdő lépések

Töltés

A **PI4010G** beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a mellékelt USB hálózati adapter USB-csatlakozóján keresztül tölthető.

- Az USB-kábel használatával csatlakoztassa a **PI4010G** készüléket a mellékelt USB hálózati adapterhez.

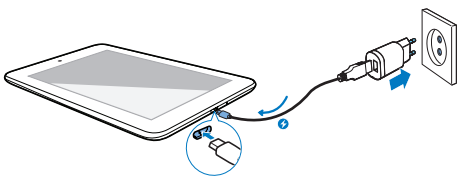

Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

Takarékoskodás az akkumulátor energiájával

- Az alábbi műveletek segítségével takarékoskodhat az akkumulátor energiájával, és növelheti a lejátszási időt:

Alvó üzemmód használata

A megadott idő elteltével a **PI4010G** alvó üzemmódba lép, és a kijelző automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor energiájának megőrzéséhez tegye a következőket:

- A képernyő-kikapcsolás időzítésének alacsonyabb értékre állításához lépjen a **Display** (Megjelenítés) > **Sleep** (Alvás) lehetőségre.
- A Wi-Fi alvó üzemmódban való kikapcsolásához

- ① Lépjen a **Settings** > **Wi-Fi** lehetőségre.
- ② A felső sávon válassza a **Advanced** (Speciális) > **Keep Wi-Fi on during sleep** (Wi-Fi bekapcsolva tartása alvó üzemmódban) lehetőséget. Válassza a **Never** (Soha) lehetőséget.

A készülék be- vagy kikapcsolása





Nyomja meg és tartsa lenyomva a tápellátás/zárolás gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.



4 Alapismeretek

Alkalmazások keresése

Alkalmazások kereséséhez navigáljon a kezdőképernyőn:

- Oldal kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra;
- Az alkalmazások listájának megnyitásához a  elemet is megérintheti. A lista görgetéséhez mozgassa az ujját balra vagy jobbra;
- A képernyők közötti váltáshoz használja a  /  navigációs gombokat. A  megérintésével megjelenítheti a közelmúltban használt alkalmazásokat.



Tanács

- A **PI4010G** készülékre a **Play Store**-ból vagy más forrásból származó alkalmazásokat is telepíthet.



Play Store:

- Különböző alkalmazások, játékok és egyéb letöltése.



Beállítások:

- A **PI4010G** készülék beállításainak testreszabása.



Play Zene:

- A **PI4010G** készüléken tárolt zeneszámok lejátszása.
- A Google online zenei szolgáltatása



Galéria:

- A **PI4010G** készüléken tárolt vagy azzal készített képek és videók megtekintése.



Fényképezőgép:

- Fényképek készítése és videofelvételek rögzítése.



Play Filmek és TV:

- A Google online film- és TV-szolgáltatása (nem minden országban elérhető)



YouTube:

- A Google online videoszolgáltatása



Deezer:

- Online zeneszolgáltatás (nem minden országban elérhető)



Play Könyvek:

- A Google online könyves szolgáltatása (nem minden országban elérhető)



Google+ / Orkut:

- A Google közösségi szolgáltatása



Hangouts:

- A Google csevegőszolgáltatása



Blogger:

- A Google blogrendszer



Böngésző:

- Weboldalak böngészése.



Chrome:

- A Google webes böngészője



Google Keresés:

- Keresés a **PI4010G** készüléken vagy a weben.



Hangalapú keresés

- A Google hangalapú keresést és hangalapú műveleteket biztosító szolgáltatása



Térkép:

- A Google Térkép szolgáltatás



Föld:

- Térképek műholdas nézete (nem minden országban elérhető)



- **E-mail:**Saját e-mail fiók beállítása a **PI4010G** készüléken.



Gmail:

- A Google levelezőprogramja



Letöltések:

- A webről letöltött tartalmak listájának megtekintése.



ES fájlböngésző:

- A **PI4010G** készüléken található fájlok és mappák böngészése, alkalmazások telepítése és fájlok kezelése.



Kingsoft Office:

- Dokumentumok, szövegek, Powerpoint és Excel fájlok létrehozása és kezelése.



Drive:

- A Google felhő alapú tárolórendszere



Fordító:

- A Google online fordítói szolgáltatása



Naptár:

- Események hozzáadása, emlékeztetők beállítása az eseményekhez.



Keep:

- Gyors jegyzetek rögzítése.



Óra:

- Időzítő, ébresztőóra és stopperóra.



Számológép



Hangfelvevő:

- Hangüzenetek rögzítése és meghallgatása.



AccuWeather:

- Online időjárás-előrejelzési szolgáltatások

A képernyő használata

Képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolása

- 1 Húzza lefelé a felső sávot.



- 2 A képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolásához a legördülő menüben érintse meg a / elemet.

A kijelző lezárása és a zár feloldása

A képernyő zárolásával a képernyőn található összes érintésvezérlőt zárolhatja. Ezzel megelőzheti a nem kívánt műveleteket.

Automatikus zár

Egy bizonyos idő elteltével a kijelző elhalványodik, és a zárolás automatikusan megtörténik. Az időtartam beállításához lépjen a > **Display** (Megjelenítés) > **Sleep** (Alvás) lehetőségre.

A kijelző kézi lezárása

- Nyomja meg a tápellátás/ zárolás gombot.

A kijelző zár feloldása



- 1 Szükség esetén nyomja meg a tápellátás/ zárolás gombot a lakat megjelenítéséhez.
- 2 Húzza a lakatot a zárolás feloldásához.




A kezdőképernyő testreszabása

A funkciók kezdőképernyőről való gyors eléréséhez hozzáadhat elemeket, és átrendezheti őket.


Alkalmazásokonok és minialkalmazás hozzáadása


- 1 Oldal kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra.
 - Szükség esetén érintse meg a  elemet a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
 - Ellenőrizze, hogy az adott oldal nem telt-e meg.
 - Érintse meg a következőt: . Az alkalmazások vagy minialkalmazások listájának megnyitásához érintse meg az **APPS** (Alkalmazások) vagy **WIDGET** (Minialkalmazás) elemet.

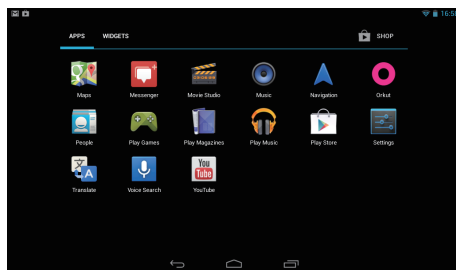

- 2 Tartsa nyomva az adott ikont vagy minialkalmazást, amíg az oldal meg nem jelenik.
 - ↳ Az ikon vagy minialkalmazás megjelenik a kiválasztott oldalon.

Elemek törlése


- 1 A zárolás feloldásához érintse meg és tartsa lenyomva az adott elemet.
- 2 Húzza az elemet a  szimbólumra.

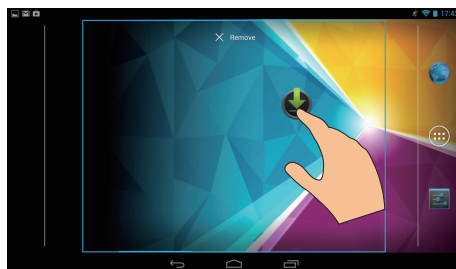

Elemek áthelyezése

- 1 A zárolás feloldásához érintse meg és tartsa lenyomva az adott elemet.
- 2 Húzza az elemet egy szabad helyre az oldalon.
- 3 Engedje el az elemet.
 - ↳ Az elem a kiválasztott helyre kerül.



Tapéták hozzáadása


- 1 A kezdőképernyőről menjen a  > Display (Megjelenítés) > Wallpaper (Tapéta) elemre.
- 2 Válassza ki a kívánt lehetőségeket.

Szövegbevitel

A képernyőn megjelenő billentyűzeten több nyelven is írhat szöveget.

Beviteli módok kiválasztása


- 1 A kezdőképernyőről válassza a  Settings (Beállítások) > Language & input (Nyelv és bevitel) lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt beviteli módot: **Google-billentyűzet:** több nyelvhez **Google voice typing** (Google hangalapú gépelés): beszédalapú szövegbevitel
- 3 A kívánt beviteli mód kiválasztásához érintse meg a beviteli mód melletti  elemet.

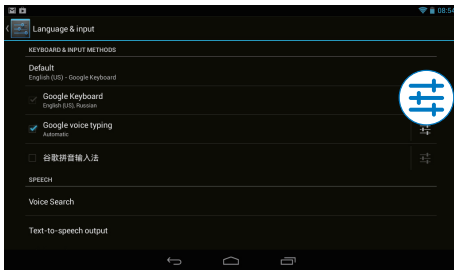

Szövegbevitel

- 1 A képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegdobozt.
- 2 Szöveg beviteléhez érintse meg a billentyűket.

A kurzor előtti bevitel törléséhez

- Válassza az  lehetőséget.


Lépés a következő sorra

- Válassza az  lehetőséget.

A Google-billentyűzet használata


Billentyűzetbeállítások és beviteli nyelvek kiválasztása

- A képernyő-billentyűzeten érintse meg a  elemet.

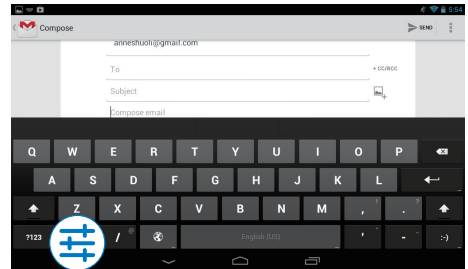


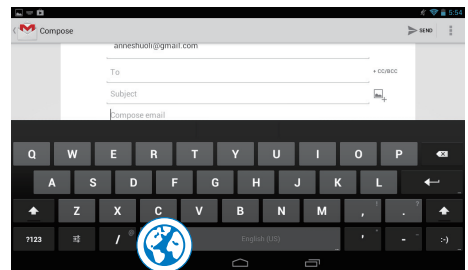
Váltás a kiválasztott beviteli nyelvek között

- 1 Adja hozzá a gyakran használt nyelveket az opciólistához.


① A képernyő-billentyűzeten érintse meg a  > Input languages (Beviteli nyelvek) lehetőséget.

② A nyelvek kiválasztásához érintse meg a jelölőnégyzetet.

- 2 Nyelv kiválasztásához a képernyő-billentyűzeten érintse meg és tartsa nyomva a  elemet.



Váltás a betűk és számok/ szimbólumok között

- Érintse meg a  123 vagy ABC elemet.



Tanács

- A számok/szimbólumok billentyűzetén a ~{} megérintésével válthat a számok/szimbólumok és a további szimbólum lehetőségek között.

Váltás a kis- és nagybetűk között


- A elem többszöri megérintésével válthat a és között.
 : a következő beírt betű nagybetűként jelenik meg.
 : minden beírt betű kisbetűként jelenik meg.

Csak nagybetűs beviteli módra váltáshoz

- Érintse meg és tartsa nyomva a vagy elemet.
 ↳ A gomb kék színűre változik.
- Amikor kattánást hall, engedje el a gombot.
 ↳ A üzenet jelenik meg.
 ↳ Minden beírt betű nagybetűként jelenik meg.


Váltás az egyes gombok egyéb lehetőségeire

- Érintse meg és tartsa nyomva a jobb alsó/felső sarokban szimbólummal jelölt gombot.
 ↳ Megjelenik egy előugró ablak.

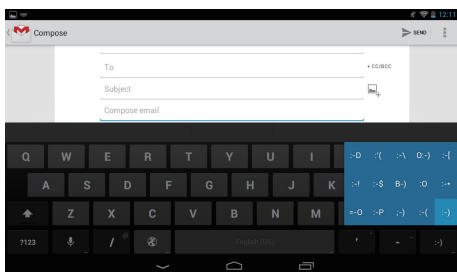

↳ Ezzel kiválasztja az adott szót, aminek kezdő- és végpontja meg van jelölve.


- A jelzések elhúzásával módosíthatja a kezdő- és végpontokat.
 - A teljes szöveg kiválasztásához érintse meg az **Összes kiválasztása** gombot.

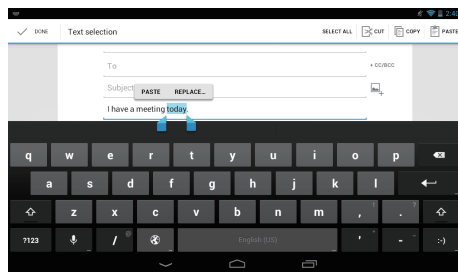

- Érintse meg a **Másolás** vagy a **Kivágás** lehetőséget.
 ↳ A rendszer átmásolja vagy kivágja a kiválasztott szövegrészt.

Kijelölt szöveg beillesztése

- Helyezze a kurzort egy adott pontra.
- Tartsa nyomva a pontot, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.
 ↳ Az előugró ablakban megjelenik a **Beillesztés** funkció.
 ↳ Érintse meg a **Beillesztés** funkciót. A rendszer beilleszti a kiválasztott pontot.

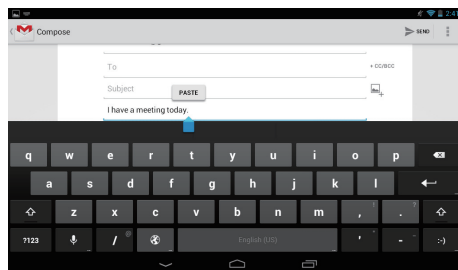

Szövegszerkesztő

A beírt szöveget kivághatja, másolhatja és beillesztheti.

Kijelölt szöveg másolása vagy kivágása

- Tartsa nyomva a szöveget, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.



5 Csatlakozások

Csatlakoztatás az internethez

A **PI4010G** készüléket Wi-Fi kapcsolaton vagy mobilhálózaton keresztül csatlakoztathatja.

Csatlakoztatás Wi-Fi kapcsolattal

Csatlakoztassa a **PI4010G** készüléket egy vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz). A **PI4010G** készülék csatlakoztatható az útválasztó körül kialakított hálózathoz. Az internethez való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy az útválasztó közvetlenül csatlakozik-e az internet-hálózathoz, és hogy nincs-e szükség tárcsázásra a számítógépen.

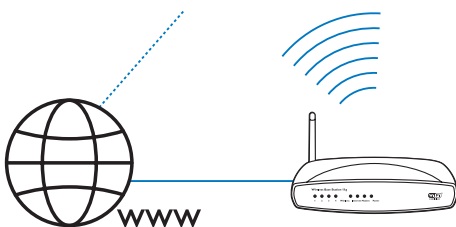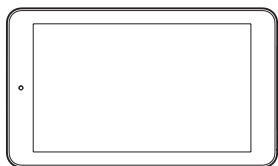

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** elemet.
- 2 Válassza ki a Wi-Fi funkció bekapcsolása lehetőségét.
→ Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája.
- 3 Csatlakoztassa a **PI4010G** készüléket egy hálózathoz:
 - ① Érintéssel válasszon ki egy hálózatot.

- ② Az előugró ablakba írja be a hálózat jelszavát.

- : akkor jelenik meg az állapotsorban, ha a Wi-Fi csatlakozás sikeresen befejeződött.
- Ha legközelebb bekapcsolja a **PI4010G** készüléket, a **PI4010G** automatikusan csatlakozik a korábban beállított hálózathoz.



Megjegyzés

- Ha az útválasztón engedélyezve van a MAC cím szűrés, akkor adja hozzá a **PI4010G** MAC címét azoknak a készülékeknek a listájához, amelyeknek engedélyezett a hálózati csatlakozás. A Wi-Fi MAC-cím megkereséséhez lépjen a **Settings** (Beállítások) > **About tablet** (A táblagép névjegye) > **Status** (Állapot) lehetőségre a kezdőképernyőn.
- A hálózatok listájának frissítéséhez a képernyő jobb felső sarkában válassza a > **Scan** (Keresés) lehetőséget.
- Amennyiben letiltotta az SSID jel sugárzását, illetve elrejtette az útválasztó hálózati nevét (Service Set Identifier - SSID), adja meg manuálisan az SSID azonosítót vagy a hálózat nyilvános nevét. Lépjen a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** lehetőségre. A felső sávon válassza a lehetőséget.
- Ha a DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll) az útválasztón nem elérhető vagy le van tiltva, akkor adja meg manuálisan a **PI4010G** IP címét.

Csatlakoztatás mobilhálózaton keresztül

A SIM-kártya segítségével a mobilhálózaton keresztül csatlakoztathatja a **PI4010G** készüléket az internethez. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.


- 1 Helyezze a SIM-kártyát a **PI4010G** készülékbe.



- 2 A legördülő menüben érintse meg a következő elemet a bekapcsolásához: .

Csatlakoztatás a számítógéphez

Csatlakoztassa a **PI4010G** készüléket a számítógéphez az USB-kábellel.

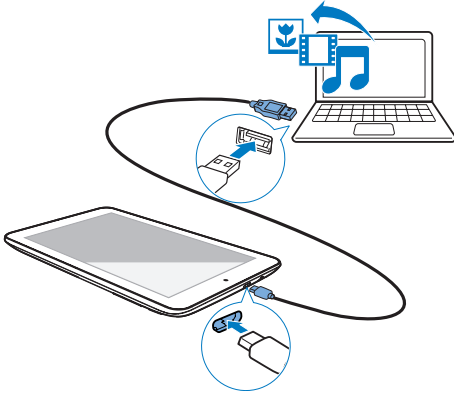

Alkalmazásokat vagy médiafájlokat vihet át a számítógépről a **PI4010G** készülékre, a belső tárhelyre vagy az SD-kártyára.

Használjon Micro SD-kártyát

Helyezzen be egy Micro SD-kártyát (32 GB méretig) a **PI4010G** készülékbe. Ezzel növelheti a **PI4010G** memóriáját.



Bluetooth csatlakoztatása

A Bluetooth technológia révén a **PI4010G** készüléken a következő műveleteket végezheti vezeték nélkül:

- Fájlok küldése vagy fogadása másik, csatlakozott Bluetooth eszköztől vagy eszközre;
- Zenehallgatás sztereó Bluetooth fejhallgatón keresztül;
- Zenehallgatás Bluetooth hangszugárzókra, pl. **Philips SHOQBOX**-on keresztül.

Csatlakoztatás Bluetooth eszközökhöz

A **PI4010G** készüléket a következő módokon csatlakoztathatja Bluetooth eszközökhöz:

- Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása;
- Csatlakozás egy másik Bluetooth eszközön keresztül.




Tanács

- A csatlakoztatás előtt az eszköz felhasználói útmutatójában keresse meg a Bluetooth párosítási kódot. Vagy próbálja ki a 0000 vagy az 1234 kódot.

Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása

- 1 Ellenőrizze, hogy az eszköz felfedezhető-e másik Bluetooth eszköz számára.
 - Információkat a Bluetooth eszköz felhasználói útmutatójában talál.
- 2 Keresse meg a **PI4010G** készüléken a Bluetooth eszközt:
 - ① A kezdőképernyőről érintse meg a **Settings (Beállítások) > Bluetooth** elemet.
 - ② Válassza ki a Bluetooth bekapcsolása lehetőségét.

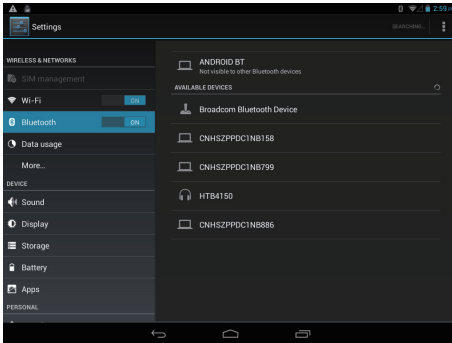

↳ Az állapotsoron megjelenik a 🔍 szimbólum.

③ Érintse meg a SEARCH FOR DEVICES (Eszközök keresése) elemet.

↳ Az eszköz a felfedezése után megjelenik az AVAILABLE DEVICES (Elérhető eszközök) alatt.

3 Párosítás az eszközzel:

- A **PI4010G** készüléken érintse meg az eszközt, és adja meg a hozzá tartozó kódot;
- Adja meg a kódot az eszközön .
↳ A párosítás befejezése után megjelenik egy üzenet.

Csatlakozás másik Bluetooth eszközön keresztül

1 Ellenőrizze, hogy a **PI4010G** felfedezhető-e a másik Bluetooth készülék számára:

- ① A kezdőképernyőről érintse meg a **Settings** (Beállítások) > **Bluetooth** elemet.
- ② Válassza ki a **Bluetooth** bekapcsolása lehetőséget.
- ③ Érintse meg a **PI4010G** elemet.
↳ A ***PI4010G** két percig felfedezhető.

2 A Bluetooth eszközön keresse meg a **PI4010G** készüléket, és végezze el a párosítást.

- A lépésekkel kapcsolatban további információt a Bluetooth eszköz felhasználói útmutatójában talál.



Tanács

- A **PI4010G** eszköznevének módosításához lépjen a **Settings** (Beállítások) > **Bluetooth** lehetőségre, érintse meg a ⓘ elemet, és válassza ki a **Rename tablet** (Táblagép átnevezése) lehetőséget.

Fájlok küldése vagy fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül



Fájlok küldése egy másik Bluetooth eszközre

- 1 Ellenőrizze, hogy
 - párosította-e a **PI4010G** készüléket a Bluetooth eszközzel;
 - a **PI4010G** készüléken és a Bluetooth eszközön bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót.
- 2 Küldjön fájlokat a **PI4010G** készülékről Bluetooth kapcsolaton keresztül:
 - ① A **Gallery** (Galéria) részben játsszon le egy fényképet. Érintse meg a < > Bluetooth elemet.
 - ② A küldés indításához érintse meg a párosított eszközt.
↳ Amikor a küldés vagy fogadás folyamatban van, a képernyő tetején a 📶 ikon látható.

- 3 Fogadja a fájlokat a Bluetooth eszközön:
 - Hagyja jóvá a választást.
 - Mentse el a fájlokat.


Fájlok fogadása Bluetooth eszköztől

- 1 Ellenőrizze, hogy
 - párosította-e a **PI4010G** készüléket a Bluetooth eszközzel;
 - a **PI4010G** készüléken és a Bluetooth eszközön bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót.

- 2 A Bluetooth eszközzel küldjön fájlokat a **PI4010G** készülékre a Bluetooth funkció segítségével.
- 3 Fogadja a fájlokat a **PI4010G** készüléken:
 - A képernyő tetején érintse meg a  elemet. Hagyja jóvá a választást.
 - ↳ A fogadott fájlokat a **Settings** (Beállítások) > **Bluetooth** menüpontban is megtalálja. Érintse meg a  elemet, és válassza a **Show received files** (Fogadott fájlok mutatása) lehetőséget.


Zenehallgatás sztereó Bluetooth fejhallgatón és hangsugárzókon keresztül

Csatlakoztassa a sztereó Bluetooth fejhallgatót vagy hangsugárzókat

- Hajtsa végre a „Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása” című részben leírt lépéseket.
- ↳ Ha a csatlakozás sikerült, megjelenik a  ikon.
- ↳ Ha legközelebb bekapcsolja a Bluetooth funkciót a készülékeken, a Bluetooth csatlakozás automatikusan létrejön.

Hallgasson zenét a sztereó Bluetooth fejhallgatón vagy hangsugárzókon keresztül

- Játsszon le zenét a **PI4010G** készüléken.
- ↳ A zenét a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatón vagy hangsugárzókon keresztül hallgatja.

- A kezdőképernyőn érintse meg a  **Settings (Beállítások)** > **Location access (Helymeghatározási infók)** > **Access to my location (Helymeghatározási információkhoz való hozzáférés)** elemet. Kapcsolja be a **GPS satellites (GPS műholdak)** elemet.
- A GPS funkció be- vagy kikapcsolására a legördülő menüt is használhatja (lásd 'Használja a legördülő menüt a beállítási opciók kiválasztása érdekében.', 7. oldal).

Hordozható hozzáférési pont

A **PI4010G** Wi-Fi hozzáférési pontként is tud működni. A **PI4010G** készüléken keresztül csatlakoztathatja a vezeték nélküli készülékeit az internethez.

Csatlakozás az internethez a **PI4010G** készüléken keresztül:

- 1 Mobilhálózaton keresztül csatlakoztassa a **PI4010G** készüléket az internethez .
- 2 A **More... (További...)** > **Tethering & portable hotspot** (Tethering és hordozható hozzáférési pont) helyen kapcsolja be a **Wi-Fi hotspot** (Wi-Fi hozzáférési pont) elemet.
- 3 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot** (Wi-Fi hozzáférési pont) elemet a **Set up Wi-Fi hotspot** (Wi-Fi hozzáférési pont beállítása) elem kiválasztásához. Ellenőrizheti és szerkesztheti a hálózati nevet (SSID) és jelszót.
- 4 A vezeték nélküli készülékén keresse meg a **PI4010G** elemet és csatlakozzon hozzá.

Csatlakoztatás GPS-hez


Helyalapú szolgáltatások használatához kapcsolja be a GPS funkciót a GPS-hez (Global Positioning System, Globális Helymeghatározó Rendszer) való csatlakozáshoz.

6 Alkalmazások

Az alkalmazásokkal funkciókat, szolgáltatásokat és különböző audio-/ videotartalmakat érhet el a **PI4010G** készüléken.

Alkalmazások telepítése



A **PI4010G** készülékre a következő helyekről telepíthet alkalmazásokat:


-  (**Play Store**) az interneten keresztül vagy
- egyéb forrásokból, például egyéb online forrásokból, a **PI4010G** belső tárhelyéről és a **PI4010G** készülékbe helyezett Micro SD-kártyáról.

Play Store


- 1 A Google-szolgáltatások igénybe vételéhez jelentkezzen be Google-fiókjába, vagy hozzon létre egyet.

Google-fiók hozzáadásához tegye a következőket:

- ① Lépjen a  (**Play Store**) lehetőségre. Érintse meg a  > **Accounts (Fiókok)** elemet.

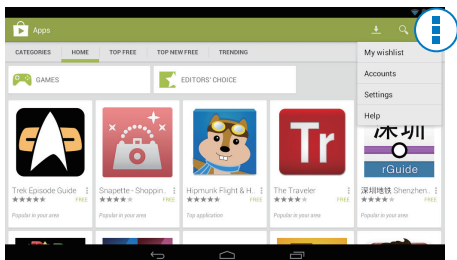


- ② Válassza az **Add account (Fiók hozzáadása)** lehetőséget.
- ③ Fiók hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 2 Keresse meg a szükséges alkalmazásokat.
 - Kulcsszó kereséséhez érintse meg a  elemet.

- 3 Töltse le az alkalmazást:
 - Érintse meg az alkalmazást. Hagyja jóvá.
 - ↳ A letöltés befejezése után automatikusan elindul a telepítés.
 - ↳ Az állapot megtekintéséhez ellenőrizze az állapotsort. Szükség esetén az utasításoknak megfelelően érintse meg az ikont a telepítés megkezdéséhez.




Tanács

- A fiókok kezeléséhez lépjen a  **Settings** (Beállítások) > **ACCOUNTS** (Fiókok) lehetőségre. A kívánt opciók kiválasztásához érintse meg az adott alkalmazást.

Egyéb források


Ismeretlen forrásokból származó telepítés engedélyezése

- A kezdőképernyőről lépjen a  > **Security** (Biztonság) lehetőségre. Érintse meg az **Ismeretlen források** funkció bekapcsolásához.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

Alkalmazások letöltése/ átvitele

- Alkalmazások online forrásokból való letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat;
- Ha a készülék belső memóriájába vagy SD-kártyájára szeretne alkalmazásokat átvinni, az USB-kábel használatával csatlakoztassa a **PI4010G** készüléket a számítógépéhez.


Telepítés elindítása

- A letöltött alkalmazások telepítése automatikusan megkezdődik;
- A belső memóriába vagy az SD-kártyára átvitt alkalmazások megkereséséhez lépjen a  elemre.

Keresse meg az alkalmazást, és érintse meg a telepítés indítása lehetőséget.



Alkalmazások kezelése

A **PI4010G** készüléken lévő alkalmazásokat kezelheti, például telepítheti vagy eltávolíthatja őket, leállíthatja a futó alkalmazásokat vagy más opciókat is választhat.


- 1 A kezdőképernyőről válassza ki a  **Settings** (Beállítások) > **Apps** (Alkalmazások) lehetőséget:
 - A **DOWNLOADED** (Letöltött) elemnél találja a **Play Store**-ból vagy más forrásokból letöltött alkalmazásokat.
 - A **RUNNING** (Futó) elemnél találja a **PI4010G** készüléken éppen futó alkalmazásokat.
 - Az **ALL** (Mind) elemnél a **PI4010G** készülékre telepített összes alkalmazást megtalálja.
- 2 Érintsen meg egy alkalmazást.
↳ Megjelennek az opciók és az adatok.
- 3 Kattintással választhat ki egy opciót.

7 Böngésző

A  segítségével weboldalakat böngészhet.

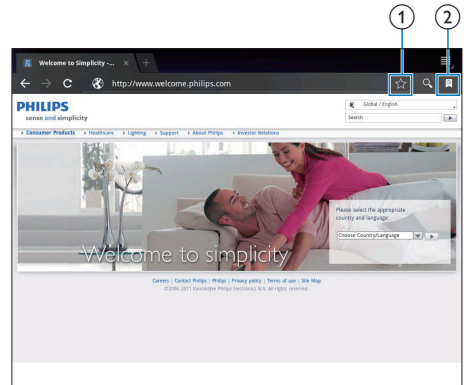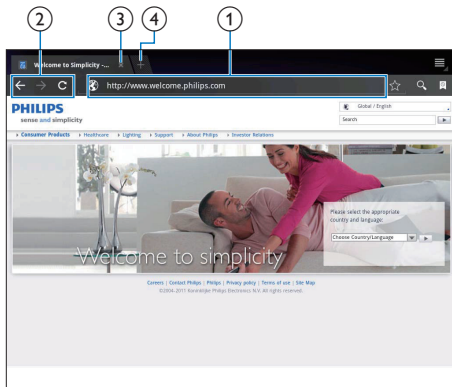

- ① Könyvjelző hozzáadása az aktuális weboldalhoz.
- ② A könyvjelzővel ellátott weboldalak megnyitása.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  szimbólumot.
- 2 Az ikonok vagy a szövegdoboz megérintésével a következőkre nyílik lehetősége:
 - ① Weboldalak címének megadása. A keresés megkezdéséhez érintse meg a ► elemet.
 - ② A visszafelé vagy előre felé való kereséshez, illetve a weboldal frissítéséhez érintse meg a megfelelő ikonokat.
 - ③ A weboldal bezárása.
 - ④ Új weboldal megnyitása.

A weboldalak közti váltáshoz

- A felső sávon érintse meg a kiválasztott weboldalhoz tartozó fület.

Könyvjelző hozzáadása

Használja a könyvjelző hozzáadása funkciót. Segítségével gyorsan elérhet egy korábban meglátogatott weboldalt.

8 Email

A **PI4010G** készüléken éppúgy fogadhat vagy küldhet e-maileket, mint számítógépen. Végezze el a következő műveletet:


- A készüléken állítsa be saját e-mail fiókjait.

Saját e-mail fiók beállítása


A **PI4010G** készüléken a következő módon állítsa be e-mail fiókjait:





- POP3 vagy IMAP e-mail fiókok beállítása vagy
- Microsoft Exchange fiók beállítása az Exchange postafiók eléréséhez a munkahelyen (lásd 'A Microsoft Exchange fiók beállítása', 26. oldal).

Saját POP3 vagy IMAP fiók beállítása

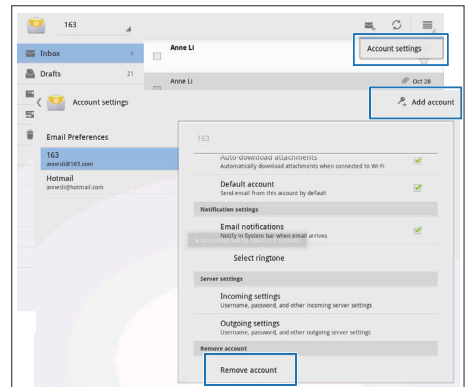
- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 Állítsa be saját e-mail fiókját:
 - Adja meg a fiókra vonatkozó adatokat;
 - Válasszon POP3 vagy IMAP fiókot.
- 3 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Lépjen kapcsolatba e-mail szolgáltatójával a beállításra vonatkozó információkért (például: kimenő levelek kiszolgálója, beérkező levelek kiszolgálója).

Fiókbeállítások kiválasztása



- 1 A levéllista képernyőjén érintse meg a  > **Settings** (Beállítások) elemet.
↳ Megjelenik egy előugró ablak.
 - Szükség esetén érintse meg többször a  elemet a levéllista képernyőjéhez való visszatéréshez.
 - 2 Válassza ki a kívánt opciókat a fiókhoz.
- #### Fiók hozzáadása
- A  > **Settings** (Beállítások) menüpontban érintse meg az **Add account** (Fiók hozzáadása) lehetőséget.
- #### Fiók eltávolítása
- A  > **Settings** (Beállítások) menüpontban válassza a **Remove account** (Fiók eltávolítása) lehetőséget.
↳ Az aktuális fiók eltávolításra kerül.

E-mail üzenetek ellenőrzése

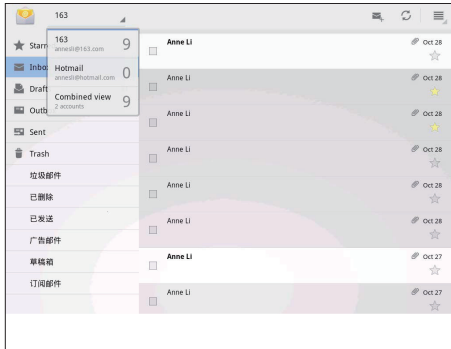

Üzeneteit az alábbi módokon ellenőrizheti:

- Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzése;
- Üzenetek ellenőrzése fiókonként;
- Csillaggal jelölt üzenetek ellenőrzése;
- Olvasatlan üzenetek ellenőrzése.

Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzéséhez

- 1 A levéllista képernyőjén érintse meg a fiók nevét.
↳ Megjelenik a fióknevek legördülő listája.
- Szükség esetén érintse meg többször a ↩ elemet a levéllista képernyőjéhez való visszatéréshez.

- 2 Érintse meg a **Combined view** (Kombinált nézet) lehetőséget.
↳ A különböző fiókokból származó üzenetek különböző színnel vannak jelölve.

Üzenetek ellenőrzése egyetlen fiókból

- 1 Ismétlje meg az „Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzéséhez” című rész 1. lépését.
- 2 Érintse meg a kiválasztott fiókot.
↳ Megjelennek a fiókban lévő üzenetek.


Csillaggal jelölt üzenetek ellenőrzéséhez

- Érintse meg az üzenet melletti csillagot.
↳ Az üzenet bekerül a **Starred** (Csillagozott) mappába.

Olvasatlan üzenetek ellenőrzéséhez

- A levéllista képernyőjén az olvasatlan üzenetek fehér színnel jelennek meg.

E-mail üzenetek írása

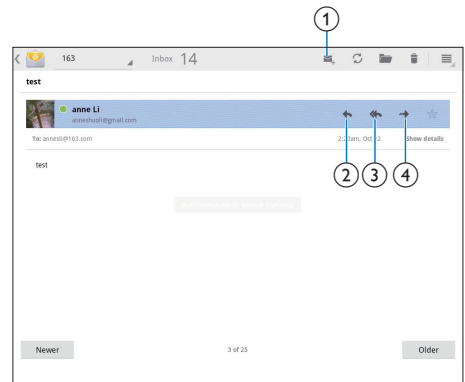

Üzenetek olvasásakor az ikonok megérintésével a következőkre nyílik lehetősége:

- ① Új üzenet létrehozása
- ② Válasz
- ③ Válasz mindenkinek
- ④ Előre

E-mail üzenetek rendezése



- 1 A levéllista képernyőjén válassza ki a kezelni kívánt üzeneteket:

- Érintse meg az üzenetek melletti jelölőnégyzeteket.
 - ↳ A kijelölt üzenetek kijelölést kapnak.

2 Az ikonok megérintésével a következőkre nyílik lehetősége:

- ① **Üzenetek törlése.**
- ② **Az üzenetek áthelyezése a kiválasztott mappába.**
- ③ **Az üzenetek megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként.**
- ④ **Az üzenetek hozzáadása a Starred (Csillagozott) mappához.**


9 Eszközök

Fényképezőgép/kamera

A **PI4010G** elején és hátulján lévő 0,3 és 2 megapixeles objektívekkel a következőket teheti:

- A kamerával vagy a videofelvevővel fényképeket vagy videókat készíthet;
- Az alkalmazások használatával videocsevegést folytathat ismerőseivel az interneten keresztül.

Fényképek és videofelvételek készítése

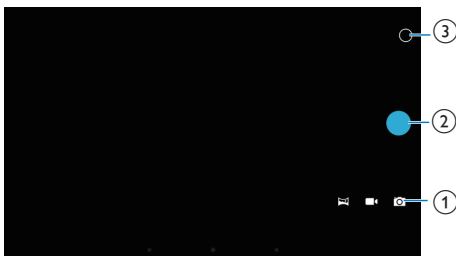

① Kamera, videofelvevő vagy panorama üzemmód kiválasztása

② Exponálás

③ Opciók menü

1 Lépjen a kezdőképernyőről a pontra.
↳ Megjelennek a képernyőgombok.

2 A kamera, videofelvevő vagy panorama üzemmód kiválasztásához érintse meg a , , vagy elemet.

3 Az első és hátsó kameraobjektív közti váltáshoz érintse meg a > elemet.

4 Fényképek készítéséhez:

① Irányítsa az objektívet a kép tárgyára.

② Érintse meg a következőt:

③ A fénykép elkészült.

Videók rögzítéséhez:

- A videofelvétel megkezdéséhez vagy leállításához érintse meg a / elemet.

Panorámakép készítéséhez:

① Irányítsa az objektívet a látványra.

② A fényképezés elindításához érintse meg a elemet.

③ A készülék lassú és egyenletes mozgásával pásztazza végig a látványt.


↳ Amikor a folyamatjelző a végére ér; a fényképezés leáll. Létrejön a panorámakép.

Fényképek/videók megtekintéséhez


- Tekintse meg a Galériát.

Beállítások kiválasztása

○ - Érintse meg a beállítások menü megjelenítéséhez.

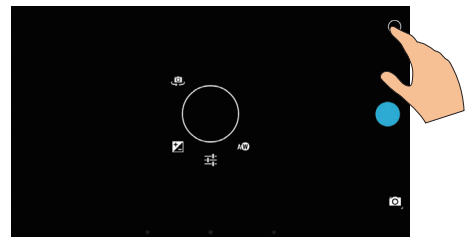

- Érintse meg a elemet a kamera vagy a videofelvevő kívánt opcióinak kiválasztásához.
- - Érintse meg a világítási körülményeknek megfelelő expozíciós érték kiválasztásához.
- Húzza végig a körön a felvételkészítési környezetnek megfelelő jelenet kiválasztása érdekében.

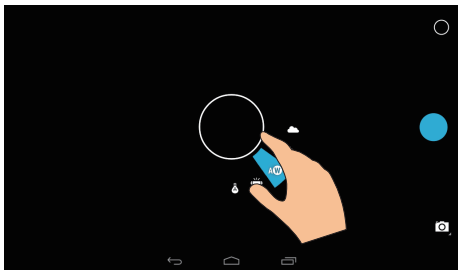

Naptár

A készüléken a naptárt a következőkkel szinkronizálhatja:

- a Microsoft Exchange fiók naptárával (lásd 'A Microsoft Exchange fiók beállítása', 26. oldal).

10 A készülék használata vállalati hálózatokban

A **PI4010G** készülék használható vállalati hálózatokban is. Vállalati hálózatokhoz történő hozzáférés előtt telepítse a biztonságos azonosítót vagy a biztonságos tanúsítványokat. A vállalati hálózatokhoz történő hozzáférés révén Microsoft Exchange fiókot állíthat be és VPN-hálózatot adhat hozzá a készüléken. A Microsoft Exchange fiókon keresztül munkahelyén is elérheti az Exchange postafiókját.

Biztonságos azonosítók telepítése

A biztonságos azonosítóról vagy a biztonságos tanúsítványokról kérdezze a rendszergazdát.

A biztonságos azonosítók telepítése

- 1 Ellenőrizze, hogy a számítógépről átvitte-e a készülékbe helyezett SD-kártyára a biztonsági azonosítók fájljait.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a **PI4010G** készüléken a biztonsági azonosítót az SD-kártya gyökérkönyvtárába mentette-e el, nem pedig egy almappba.

- 2 A biztonságos azonosítók telepítése:

- ① A kezdőképernyőről lépjen a > **Security (Biztonság)** > **Install from SD card (Telepítés SD-kártyáról)** lehetőségre.
- ② A telepítés indításához érintse meg a fájlt.

- ③ A rendszer felszólítására állítsa be a jelszót és a nevet az azonosítókhoz.

A biztonságos azonosítók alkalmazása

- 1 A pontban válassza a **Security (Biztonság)** > **Trusted credentials (Megbízható azonosítók)** lehetőséget.
- 2 Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta-e az azonosítót.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
 - ↳ A készüléken engedélyezze az alkalmazások számára a biztonságos azonosítók használatát.

A Microsoft Exchange fiók beállítása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a pontra.
- 2 Állítsa be saját e-mail fiókját:
 - Adja meg a fiókjára vonatkozó adatokat, és válassza ki az **Exchange** fióktípust.
 - Ha már más e-mail fiókokat is beállított, a levéllista képernyőjén válassza a > **Settings (Beállítások)** lehetőséget. Érintse meg az **Add account (Fiók hozzáadása)** lehetőséget.
- 3 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - A kiszolgáló címeként adja meg az Outlook webhozzáférési címét, például: owa.vállalat neve.com vagy mail.vállalat neve.com/owa.
 - További beállítási adatokat (például: tartománynév, felhasználónév) a rendszergazdától kaphat.



Megjegyzés


- A készülék együttműködik a Microsoft Exchange 2003-as és 2007-es verziójával.

VPN-hálózat hozzáadása

A virtuális magánhálózat (VPN) segítségével biztonságos eléréssel csatlakozhat más magánhálózatokhoz.

Néha szüksége lehet VPN-hozzáférésre a vállalati hálózathoz történő csatlakozáshoz.

VPN-hálózat hozzáadása a készüléken


- 1 A beállítási adatokat a rendszergazdától tudhatja meg.
- 2 A kezdőképernyőről lépjen a  > **Wireless & networks** (Vezeték nélküli és hálózatok) > **More** (Több) > **VPN** lehetőségre.
- 3 Állítsa be a VPN-hálózatot.
- 4 Szükség szerint telepítse a biztonságos azonosítót (lásd 'Biztonságos azonosítók telepítése', 26. oldal).

Csatlakozás a VPN-hálózathoz

- 1 Ellenőrizze a **PI4010G** internetes csatlakozását.
- 2 A kezdőképernyőről lépjen a  > **Wireless & networks** (Vezeték nélküli és hálózatok) > **More** (Több) lehetőségre.
↳ Megjelenik a VPN-hálózatok listája.
- 3 A csatlakozás indításához érintse meg a VPN-hálózatot;

11 Beállítások

A kívánt beállítások kiválasztásához

- 1 a kezdőképernyőről lépjen a  lehetőségre.
- 2 Az ujját mozgatva végiggörgetheti az opciók listáját.
- 3 A kiválasztáshoz érintse meg a kívánt opciót.

SIM kezelés

A **SIM management** (SIM kezelés) lehetőségnél ellenőrizheti vagy kiválaszthatja a SIM-kártya beállításait.

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK

Wi-Fi

A **WIRELESS & NETWORKS** (Vezeték nélküli és hálózatok) > Wi-Fi pontban válassza ki a készüléken a kívánt Wi-Fi beállításokat (lásd 'Csatlakoztatás Wi-Fi kapcsolattal', 14. oldal).

Wi-Fi hálózat hozzáadása

SSID megadása manuálisan


Az SSID (Service Set Identifier) az útválasztó neve. A név alapján más Wi-Fi eszközök felismerik az útválasztót. Amennyiben az útválasztó SSID azonosítóját elrejtí (például letiltja az SSID jel sugárzását), akkor az SSID nem látható az elérhető hálózatok listájában. A **PI4010G** útválasztóhoz való csatlakoztatásához adja meg manuálisan az útválasztó SSID azonosítóját, mielőtt a **PI4010G** készüléken elérhető hálózatokat keresne.


- 1 A Wi-Fi bekapcsolásához húzza el a csúszkát a **Wi-Fi** pontban.
- 2 A felső sávon érintse meg a **+** elemet.

- 3 Adja meg az útválasztó SSID nevét.
 - ↳ A **PI4010G** megkezdí a hálózat keresését.
 - ↳ A hálózatok listájában megkeresheti a kívánt hálózatot.

- 4 Csatlakoztassa a **PI4010G** készüléket a hálózathoz.

Hálózati értesítés

Kapcsolja be a **Hálózati értesítés** funkciót. Ha egy nyílt Wi-Fi hálózat elérhető, a képernyő alján megjelenik a  elem.

- 1 A Wi-Fi bekapcsolásához húzza el a csúszkát a **Wi-Fi** pontban.
- 2 A felső sávon érintse meg a  elemet, és válassza az **Advanced** (Speciális) > **Network notification** (Hálózati értesítés) lehetőséget.

Repülőgép üzemmód

Akkor kapcsolja be a repülőgép üzemmódot, ha:

- biztonsági célból, például repülőgépen le kell tiltania a vezeték nélküli kapcsolat elérését.

A **WIRELESS & NETWORKS** (Vezeték nélküli és hálózatok) részben válassza a **More** (Több) > **Airplane mode** (Repülőgép üzemmód) lehetőséget. Letilthatja vagy engedélyezheti a vezeték nélküli kapcsolat elérését.

VPN-beállítások

A VPN-beállítások használata magánhálózatokhoz, például vállalati hálózatokhoz történő hozzáférésre (lásd 'A készülék használata vállalati hálózatokban', 26. oldal).

KÉSZÜLÉK

Hang

A **Hang** funkcióban válassza ki az eszközhöz a megfelelő hangbeállításokat.

Hangerő	A csúszka húzásával választhatja ki a médialejátszás, az értesítések és az ébresztők hangerejének szintjét.
Értesítési hang	Hangfájl beállítása csengőhangként.
Érintési hangok	A képernyő megérintésekor a készülék hangjelzést ad.
Képernyőzárolás hangjelzése	A képernyő zárolásakor vagy a zárolás feloldásakor a készülék hangjelzést ad.

Kijelző

A **Kijelző** funkcióban válassza ki a kívánt kijelző beállításokat:

Képernyőértesítések bekapcsolása

- Kapcsolja be az értesítések zárolt képernyőn való mutatásához.

Tapéta

- Készülék tapétájának beállítása.

A képernyő automatikus elforgatása

- Érintse meg a képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolásához.

Fényerő

- A kijelző fényerejét a csúszka mozgatásával módosíthatja.

Álmodozás

- A képernyővédővel kapcsolatos beállítások: melyik képernyővédő jelenjen meg, és mikor: Ha a képernyővédő be van kapcsolva, érintse meg a képernyőt a kilépéshez.

Betűméret

- A képernyőkijelző betűméretének kiválasztása.

Elalváskapcsoló

- Egy megadott idő elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor működési idejének meghosszabbításához válasszon alacsony értéket.

Tárolás

A **Storage** (Tárolás) pontban megtalálja a **PI4010G** készülék belső tárhelyére és SD-kártyájára vonatkozó tárhelyadatokat.

Akkumulátor

Az **Battery** (Akkumulátor) pontban ellenőrizheti az alkalmazások akkumulátorhasználatát.

Alkalmazások

Az Apps (Alkalmazások) pontban a PI4010G belső tárhelyén lévő alkalmazásokat kezelheti (lásd 'Alkalmazások kezelése', 19. oldal).

Helymeghatározási infók

- A **Helymeghatározási információkhoz való hozzáférés** menüpont alatt lehetséges van a beállítások be- és kikapcsolására.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
 - ↳ Engedélyezheti vagy letilthatja, hogy elhelyezkedési adatait a Google online szolgáltatásai, például a Maps vagy más kapcsolódó szolgáltatások és alkalmazások felhasználják.
- A **GPS satellite** (GPS műhold) részben kapcsolja be a GPS támogatást igénylő helyalapú szolgáltatások használatát.

Biztonság

Képernyőzár

A **PI4010G** képernyőzárának feloldásához alapesetben nyomja meg a tápellátás/ zárolás gombot, majd húzza a lakatot egy ikonra. A **Screen lock** (Képernyőzár) pontban zárfeloldási védelemként mintát, PIN-kódot vagy jelszót állíthat be. Ekkor a képernyőzár feloldásához zárfeloldási védelemre van szükség.

Nincs	Zárolás kikapcsolása.
Kapcsoló	A képernyőzár feloldása csúsztatással (alapbeállítás).
Minta	Minta beállítása zárfeloldási védelemként.
PIN	Számokból álló PIN-kód beállítása.
Jelszó	Számok, betűk és szimbólumok kombinációjából álló jelszó megadása.

Elvesztés esetén

A Google szolgáltatással megkeresheti a készüléket, és védelmet biztosíthat a személyes adatainak a **PI4010G** készülék elvesztése esetén.

Látható jelszavak

A jelszó több karakterből áll. Annak ellenőrzéséhez, hogy a karaktereket helyesen írta-e be, a karakterek megjeleníthetők beírás közben. Igény szerint kapcsolja be vagy ki a **Make passwords visible** (Tegye láthatóvá a jelszavakat) lehetőséget.



- Érintse meg a jelölőnégyzetet.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.


Eszköz-rendszergazdák

A vállalati hálózatokban használt alkalmazások, mint például a Microsoft Exchange fiók levelezési és naptár szolgáltatásai eszköz-rendszergazdai jogosultságokat igényelnek. Az ilyen alkalmazások eltávolítása előtt tiltsa le az eszköz-rendszergazdai jogosultságokat.

- Az **Device administrators** (Eszköz-rendszergazdák) pontban érintsen meg egy alkalmazást.
 - ↳ Ezzel letiltja az eszköz-rendszergazdai jogosultságokat.
 - ↳ Az adott alkalmazás adatait nem szinkronizálhatja.

Ismeretlen források

A **PI4010G** készülékre telepítheti a  -ból (**Play Store**) vagy más, a  -tól különböző forrásokból letöltött alkalmazásokat.

- A  -tól különböző forrásokból származó alkalmazások esetében érintse meg az **Unknown sources** (Ismeretlen források) lehetőséget a **PI4010G** készülékre való telepítés engedélyezéséhez.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

Nyelv és bevitel

Nyelv

A **Language** (Nyelv) pontban válassza ki a **PI4010G** képernyőjén megjelenő utasítások nyelvét.

Felhasználói szótár

A **Personal dictionary** (Felhasználói szótár) pontban a szótárból eltávolíthat, illetve ahhoz hozzáadhat szavakat vagy kifejezéseket. A Google billentyűzeten való szövegbevitel során testre szabhatja az előugró ablakban megjelenő szójavaslatokat.

Szó vagy kifejezés hozzáadása

- Szó vagy kifejezés hozzáadásához érintse meg a **+** elemet.

Szó vagy kifejezés szerkesztéséhez

1 Érintse meg a szót vagy kifejezést.
↳ Megjelenik egy előugró ablak.

2 Szerkessze a szót vagy kifejezést.

Szó vagy kifejezés eltávolításához

- Érintse meg a szó vagy kifejezés melletti **-** elemet.

Hangkeresés

A **Voice Search** (Hangkeresés) pontban válassza ki a Google Hangkereséshez tartozó opciókat.

Szöveg beszédé alakítása

A **Text-to-speech output** (Szöveg beszédé alakítása) pontban válassza ki az alábbiakhoz tartozó opciókat:

- a készülék hozzáférhetőségi funkciójának hangkimenetéhez.

Hangadatok telepítése

Töltse le a beszéd szintézishez szükséges hangadatokat.

1 Csatlakoztassa a készüléket az internethez.

2 Válassza ki a kívánt motort a szöveg beszédé alakításához. Érintse meg a **⌵** > **Install voice data** (Hangadatok telepítése) lehetőséget.

↳ Válassza ki és töltse le a hangadatokat.

Hangkimenet beállításainak kiválasztása

1 A **Beszéd sebessége** funkcióban válassza ki a szövegolvasási sebességet: normál, gyors vagy lassú.

2 Érintse meg a **Példa meghallgatása** lehetőséget.

↳ A beállítások felhasználhatók a beszéd szintézis bemutatójának lejátszásához.

Reset (Visszaállítás)

A **Backup & reset** (Biztonsági mentés és visszaállítás) > **Factory data reset** (Gyári adatok visszaállítása) pontban kitörölheti a **PI4010G** belső tárhelyén tárolt összes adatot.

FIÓKOK

Az **ACCOUNTS** (Fiókok) pontban fiókokat adhat hozzá, távolíthat el és kezelhet.

- Fiók hozzáadásához érintse meg az **Add account** (Fiók hozzáadása) lehetőséget.
- Fiókok kezeléséhez, például a fiók törléséhez vagy a szinkronizálási opciók megadásához érintse meg az adott fiókot.

Dátum és idő

Automatikus beállítás

Az interneten keresztül a Philips online szolgáltatásait igénybe véve szinkronizálhatja az időt és a dátumot a **PI4010G** készüléken.

Az automatikus óra beállítás bekapcsolása

1 A **Date & time** (Dátum és idő) pontban érintéssel kapcsolja be az **Automatic date & time** (Automatikus dátum és idő) lehetőséget.

↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

2 Az **Időzóna kiválasztása** funkcióban válassza ki az aktuális időzónát.

- 3 A **24 órás időformátum használata** a és a **Dátumformátum kiválasztása** funkcióban válassza ki a kívánt dátum- és időmegjelenítési beállításokat.

Manuális beállítás

- 1 A **Date & time** (Dátum és idő) pontban érintéssel kapcsolja ki az **Automatic date & time** (Automatikus dátum és idő) lehetőséget.
- ↳ Ha a funkció le van tiltva, a jelölőnégyzet nincs bejelölve.
- 2 Érintéssel állítsa be a dátumot, az időt és az időzónát a **Set date** (Dátum beállítása), **Set time** (Idő beállítása) és **Set time zone** (Időzóna beállítása) pontban.
- Dátum kiválasztásához érintse meg az adott dátumot a naptárban.

Hozzáférhetőség

A hozzáférhetőségi funkció segítségével a készülék képernyőjén végzett műveletek (például érintések, menüpontok kiválasztása) elolvasása a szöveg beszédé alakítása technológiával történik. Olyan emberek számára, akik nem tudják tisztán elolvasni a képernyőt, a funkció lehetővé teszi a készülék egyszerűbb használatát.

A hozzáférhetőségi funkció használata

- 1 Érintéssel kapcsolja be a **TalkBack** (Felolvasás) funkciót.
- 2 A Text-to-speech output (Szöveg beszédé alakítása) pontban válassza ki a hangkimenethez tartozó opciókat (lásd 'Szöveg beszédé alakítása', 31. oldal).

A képernyő automatikus elforgatása

Az **Auto-rotate screen** (Képernyő automatikus elforgatása) pontban érintéssel kapcsolja be vagy ki a képernyő elforgatását.

A táblagép névjegye

Az **About tablet** (A táblagép névjegye) pontban a **PI4010G** készülék állapotáról és adatairól tájékozódhat.

Rendszerfrissítések

A **System updates** (Rendszerfrissítések) pontban ellenőrizze a **PI4010G** rendszerfrissítéseit. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.

A készülék állapota és adatai

- A **Status** (Állapot),
- Battery status** (Akkumulátor állapota) részben: Az akkumulátortöltés állapotának megjelenítése.
 - Battery level** (Akkumulátorszint): A fennmaradó töltöttség megjelenítése százalékban.
 - IP address** (IP-cím): A **PI4010G** készülékhez rendelt IP-cím megjelenítése, amikor a készülék Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.
 - Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC-cím): A **PI4010G** hálózati adapteréhez rendelt egyedi azonosító megjelenítése. Ha az útválasztón engedélyezve van a MAC cím szűrés, akkor adja hozzá a **PI4010G** MAC címét azoknak a készülékeknek a listájához, amelyeknek engedélyezett a hálózati csatlakozás.
 - Bluetooth address** (Bluetooth cím): A **PI4010G** Bluetooth címének megjelenítése, amikor a Bluetooth funkció be van kapcsolva.

Legal information (Jogi információk): A **PI4010G** készülékkel kapcsolatos jogi információk

Model number (Típuszám): A készülék típuszáma

Android version (Android verzió): Az Android platform firmware verziójának száma, amelyen a készülék fut

Build number (Buildszám): **A PI4010G**
szoftververziója

12 Firmware-frissítések keresése

Csatlakoztassa a **PI4010G** készüléket Wi-Fi-hez. Értesítéseket kaphat a firmware-frissítésekről. Az értesítések ellenőrzéséhez húzza lefelé a felső sávot.

Firmware online frissítése

A **PI4010G** készüléken az online szolgáltatásaink használatával az interneten keresztül elvégezheti a firmware-frissítést (lásd 'Rendszerfrissítések', 32. oldal).

13 Műszaki adatok

Tápellátás

- Hálózati adapter
CBA0015AK2C1
Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A;
Kimenet: egyenáram 5,0 V, 2 A
- Tápellátás: 3 240 mAh-s, újratölthető,
beépített lítium-polimer akkumulátor
- Lejátszási idő¹
videó streamelése Wi-Fi-n keresztül: 2 óra

Üzemi hőmérséklet

- 0 °C-tól 45 °C-ig

Tárolási hőmérséklet

- -10 °C-tól 60 °C-ig

Kijelző

- Típus: érintésérzékelő LCD-képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 8
- Felbontás: 1024 x 600 képpont

Platform

Android™ 4.2.2

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm
- USB: 2.0, nagy sebességű, Micro típusú
- Vezeték nélküli LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mobilhálózat
GPRS/ EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
HSPA+ (900, 2100 MHz)
- Bluetooth
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Object
push profile
Bluetooth verzió: 2.1+EDR
- GPS

Fejhallgató hangjellemzői

- Csatornaszétválasztó: > 45 dB
- Frekvenciaátvitel: 60 - 18 000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 mW
(maximum)
- Jel-zaj arány: > 80 dB

Hangsugárzó hangjellemzői

- Frekvencia-jelleggörbe: 100 - 15 000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 600 mW
- Jel-zaj arány: > 60 dB

Hanglejátszás

- Támogatott formátumok:

WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP,
AMR-NB (monó), AMR-WB (sztereó),
FLAC,

MIDI (típus: 0 és 1 (.mid, .xmf, .mxmf)),
RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) és
iMelody (.imy)

Hangrögzítés

- AMR-NB
Bitrate (Minőségi szint): 4,75 - 12,2 kb/s
Mintavételezési frekvencia: 8 kHz
Fájltámogatás: 3GPP (.3gp)
- Meghatározás
Bitrate (Minőségi szint): 128 kb/s
Mintavételezési frekvencia: 44,1 kHz
Fájlformátum: MP3
- Beépített mikrofon: monó

Videolejátszás

- Támogatott formátumok:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4),
H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv),
RMVB (.rm, .rmvb)

Videofelvétel

- H.264 képoldalarány (4:3 vagy 16:9
választható)
- Videofelbontás: VGA (640 x 480)
- Képbesség: 30 képkocka
másodpercenként
- Konténerformátum: .mp4
- Audioformátum: MP3
- Objektív: rögzített fókusz távolság
- Felvételi idő: Tárolástól függ

Állókép lejátszás

- Támogatott formátumok:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Állókép rögzítés

- Képfelbontás: VGA (640 x 480)
- Képformátum: JPEG, PNG
- Objektív: rögzített fókusz távolság

Médiatárolás

- Beépített memória kapacitása:²
8 GB NAND Flash
- Külső tárhely:
Micro SD memóriakártya-foglalat
(Maximális memóriakártya-kapacitás: 32
GB)

Előre telepített alkalmazások

- Play Store, Google Keresés, Hangalapú keresés, Chrome, Térkép, Föld (nem minden országban elérhető), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, YouTube, Play Filmek és TV (nem minden országban elérhető), Play Zene, Play Könyvek (nem minden országban elérhető), Fordító
- Böngésző, Gallery (Galéria), Movie Studio (Mozistúdió), Camera (Kamera), E-mail, Calendar (Naptár), Clock (Óra), Calculator (Számológép)
- ES fájlböngésző, Deezer (nem minden országban elérhető), AccuWeather



Megjegyzés

- ¹ Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- ² 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.

14 Garancia

A készülék helytelen használatára utaló következő körülmények bármelyikének teljesülése vagy észlelése esetén a felhasználói garancia érvényét veszítheti:

- A termék helytelen használatából eredő hiba vagy sérülés, például műanyag felületek, vagy egyéb külső részek karcolódása, repedése vagy eltörése; a használati utasításoknak egyértelműen meg nem felelő használat; valamint bármilyen kiömlött étel vagy folyadék által okozott sérülés/hiba;
- Bármilyen, nem hivatalos módon kivitelezett vizsgálatból, üzembe helyezésből, módosításból vagy szervizelésből származó hiba vagy sérülés;
- A vásárláskor észre nem vett törés vagy sérülés (készülékház, kábelek, képernyő, stb.);
- Olyan termék, amelynek a sorozatszámát eltávolították, meghamisították, vagy olvashatatlaná tették;
- A Philips márkával nem kompatibilis alkatrészek használatából eredő hibák és sérülések ; (készülékház, kábelek, kártyák, tápegység, általános alkatrészek, stb.);
- Természeti erők által okozott hibák és sérülések (árvíz, sópermetes vizsgálat és egyéb elektromos kisülés), illetve magas hőmérsékleti hatásnak való kitettség;
- A Philips termékek specifikációinak nem megfelelő szoftver és/vagy hardver használatából eredő hibák és sérülések;
- Olyan alkatrészek, amelyek a rendszeres használat következtében elhasználódnak, például kábelek, akkumulátorok, elemek, gombok, stb.;
- Véletlenül bekövetkező események által okozott sérülések, például leejtés, helytelen használat, vízzel való érintkezés, vízbe merülés.

