


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

Nuotraukų Rėmelis

SPF 2017

SPF 2027

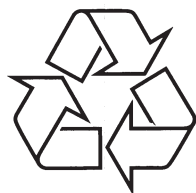

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbu	3	7 Skaidrių peržiūra	16
Atsargumo priemonės ir eksploatacija	3	Skaidrių peržiūros eilės pasirinkimas	16
Pranešimas	3	Perėjimo efekto pasirinkimas	16
CE Tinkamumo Deklaracija	3	Skaidrių peržiūros dažnio pasirinkimas	17
Perdirbimas	3	Nuotraukų kompozicijos rodymas	17
Išmetimas pasibaigus naudojimui	3	Nuotraukos fono pasirinkimas	18
Perdirbimo informacija Klientams	3		
Tinkamumas su Elektro-Magnetiniu		8 Nustatymai	20
Lauku (EMF)	4	Pasirinkti ekrano kalbą	20
Draudžiamų Medžiagų Deklaracija	4	Nustatyti ryškumą	20
		Saugoti/nesaugoti turinį, esantį atminties	
2 Jūsų Nuotraukų rėmelis	5	įrenginyje	21
Pristatymas	5	Nustatykite priminimą	21
Ką rasite dėžutėje	5	Sukurkite priminimą	21
Jūsų nuotraukų rėmelio peržiūra	6	Nustatyti priminimo laiką ir datą	22
		Įjungti/išjungti priminimą	23
3 Pradėkite	7	Ištrinti priminimą	23
Primontuokite stovą	7	Pasirinkite nuotrauką priminimui	23
Prijungimas prie maitinimo	7	Nustatyti snūduriavimą	24
Įjungti/išjungti nuotraukų rėmelį	7	Nustatyti laiką ir datą	25
Atminties įrenginio prijungimas	8	Nustatyti laiko ir datos formatą	26
Kompiuterio prijungimas	8	Rodyti laikrodį	27
		Nustatyti automatinį ekrano	
4 Nuotraukų rodymas	10	įsijungimą/išsijungimą pagal laiką	28
		Rodyti Nuotraukų rėmelio būklę	29
5 Nuotraukų naršymas glaustajame		Auto orientacijos nustatymas	29
režime ir patekimas į nuotraukų		Nustatyti mygtukų garsą	30
menu	11	Nustatyti Demonstraciją	30
Nuotraukos kopijavimas	12	Atstatyti gamyklinius nustatymus	31
Nuotraukos ištrynimasis	12		
Nuotraukos efekto pasirinkimas	12	9 Techniniai duomenys	32
Nuotraukos rėmelio pasirinkimas	13		
Nuotraukos pavertimas	13	10 Dažnai užduodami klausimai	33
Pritraukti ir apkarpyti nuotrauką	13		
		11 Žodynėlis	34
6 Albumo tvarkymas	14		
Sukurkite albumą	14	Reikalinga pagalba?	
Ištrinkite albumą	14	Apsilankykite www.philips.com/welcome , kur jūs	
Pervadinkite albumą	15	rasite priėjimą prie tokios pagalbinės medžiagos,	
		kaip naudotojo instrukcija, paskutiniai programinės	
		įrangos patobulinimai ir atsakymai į dažnai	
		užduodamus klausimus.	

11. ŽODYNĖLIS

A

Aspect ratio (santykis)

Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9. Tokiu būdu galite mėgautis platesniu vaizdu, standartiniam, 4:3 ekrane.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų "suspaudimo" sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai "suspausti", o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius JPG arba JPEG.

K

Kensington lock (Kensington užraktas)

Kensington Security Slot (taip pat vadinamas K-Slot arba Kensington užraktu). Dalis sistemos prieš vagystes. Tai mažas, metalu sutvirtinta skylutė, kuri randama beveik visuose mažuose arba nešiojamuose kompiuteriuose ir elektronikos įrenginiuose, konkrečiai brangiuose ir/arba santykinai lengvuose, kaip portatyviniai kompiuteriai (laptops), kompiuterių monitoriai, įprasti kompiuteriai, žaidimų konsolės ir video projektoriai. Būtent Kensington užraktai naudojami įrenginių prirakinimui-prijungimui.

M

Memory Stick (Atminties kortelė)

Memory Stick. Sparti atminties kortelė, skirta skaitmeninės informacijos laikymui fotoaparatuose, vaizdo kameros ir kituose rankiniuose įrenginiuose.

MMC Card (MMC atminties kortelė)

MultiMedia Card. Sparti atminties kortelė, kuris suteikia atmintį mobiliesiems telefonams, PDAs ir kitiems rankiniams įrenginiams. Kortelė naudoja sparčią atmintį skaitymui/rašymui, programų arba ROM smulkmenoms (ROM-MMC), statinei informacijai, pastaroji yra plačiai naudojama pridedant programas į Palm PDA.

S

SD Card (SD atminties kortelė)

Secure Digital Memory Card. Sparti atminties kortelė, kuri suteikia atmintį skaitmeninėms kameroms, mobiliams telefonams ir PDAs. SD kortelės naudoja tokia pat 32 x 24mm formato faktorių, kaip ir MultiMediaCard (MMC), bet yra šiek tiek storesnės (2.1mm prieš 1.4mm) ir SD kortelės skaitytuvai palaiko abu formatus. Iki 4GB kortelės yra galimos.

X

xD Card (xD atminties kortelė)

EXtreme Digital Picture Card. Sparti atminties kortelė, naudojama skaitmeniniuose fotoaparatuose.

1. SVARBU

Saugumas

Atsargumo priemonės ir eksploatacija

- Niekada nelieskite, nestumkite, netrinkite ar netrenkite ekrano su kietais daiktais, nes tai gali sugadinti ekraną visam laikui.
- Kai produktas yra nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį iš maitinimo.
- Prieš valant ekraną, išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą. Valykite ekraną tik su minkštu, sudrėkintu audiniu. Niekada nenaudokite tokių medžiagų kaip alkoholis, chemikalai arba namų apyvokos valikliai, norėdami nuvalyti produktą.
- Niekada nelaikykite produkto prie atviros liepsnos arba kitų kaitinimo šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekada neleiskite produktui turėti sąlytį su lietumi ar vandeniu. Niekada nedėkite produkto prie vandens talpyklų, tokių kaip vazos.
- Niekada neišmeskite produkto. Jeigu išmesite produktą, jis bus sugadintas arba pažeistas.
- Laikykite stovą atokiau nuo laidų.
- Įsitikinkite, kad įdiegėte ir naudojate paslaugas arba programinę įrangą iš patikimų šaltinių, be viruso arba pavojingos programinės įrangos.
- Šis produktas yra sukurtas tik vidiniam naudojimui.
- Naudokite tik komplekte pateiktą energijos adapterį.

Pranešimas

Garantija

Jokie komponentai negali būti taisomi vartotojo. Nenuiminėkite ir neatidarinėkite dangtelių, kad patektumėte į produkto vidų. Taisymai gali būti atliekami tik Philips Aptarnavimo Centro ir oficialių taisymo parduotuvių. Jeigu taisysite savarankiškai, tai nutrauks garantiją, kaip nustatyta ar numanoma.

Bet kokia operacija, uždrausta šioje instrukcijoje, bet kokie reguliavimai arba perrinkimo procedūros, kurios yra nerekomenduojamos, nutrauks garantijos galiojimą.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neautorizuotas, autorinių teisių apsaugotos medžiagos, kopijų gaminimas, įskaitant ir kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti laikomas kaip autorinių teisių pažeidimas ir būti traktuojamas kaip kriminalinis nusikaltimas. Ši įranga negali būti naudojama tokiems tikslams.

Tinkamumo Deklaracija

Philips Consumer Lifestyle savo atsakomybe patvirtina, kad šis produktas atitinka šiuos standartus:

EN60950-1:2006 (Informacinių Technologijų Įrangos saugumo reikalavimas)

EN55022:2006 (Informacinių Technologijų Įrangos Radijo bangų trukdžių reikalavimas)

EN55024:1998 (Informacinių Technologijų Įrangos Atsparumo reikalavimas)

EN61000-3-3:2006 (Limitai Harmoniniam Esamam Spinduliavimui)

EN61000-3-3:1995 (Įtampos Svyravimo ir Kaitos Limitavimas)


ir yra pagamintas pagal reikalavimus šiose direktyvose:

73/23/EEC (Žemos Įtampos Direktyva)

2004/108/EC (EMC Direktyva)

2006/95/EC (EMC ir Žemos Įtampos Direktyvos Pataisa) ir yra pagamintas organizacijoje pagal ISO9000 standartą.

Perdirbimas

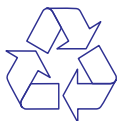

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir priedus, kurie gali būti perdirbti ir naudojami dar kartą.

Kai pamatote perbrauktos šiukšliadėžės simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka 2002/96/EC Europos Direktyvą.



Prašome pasidomėti apie vietines atskirų elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo taisykles. Taisyklingas jūsų senojo produkto išmetimas padės apsaugoti nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai.

Išmetimas pasibaigus naudojimui

Jūsų produktas susideda iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir naudojamos dar kartą. Specializuotos kompanijos gali perdirbti jūsų produktą, padidindamos iš naujo panaudojamų medžiagų kiekį ir sumažindamos kiekį medžiagos, kuris bus išmetamas.

- Prašome per savo Philips tiekėją pasidomėti vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis, kaip išmesti nebenaudojamą įrangą.
- (Klientams Kanadoje ir JAV) Išmeskite pagal vietinės valstijos ir federalinės valdžios taisykles.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie perdirbimą, susiekite su www.eia.org (Klientų Ugdomo Inicatyva).

Perdirbimo Informacija Klientams

Siekdama, kad būtų optimizuotas kompanijos produktų, paslaugų ir veiksmų poveikis aplinkai, Philips išsikėlė techniškai ir ekonomiškai tvarius tikslus.

Nuo pat planavimo, dizaino ir gamybos stadijos, Philips pabrėžia lengvai perdirbamų produktų svarbą. Philips dažnai dalyvauja nacionalinėse senų produktų surinkimo iniciatyvose ir perdirbimo

programose, dažniausiai kooperuodami su konkuruojančiomis įmonėmis. Dabar yra naudojama perdirbimo sistema, vykdoma tokiose Europos šalyse kaip Olandija, Belgija, Norvegija, Švedija ir Danija.

JAV, Philips Consumer Lifestyle North America skyrė lėšų Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project (Elektroninių Įrenginių Perdirbimo Projektui) ir valstijos perdirbimo iniciatyvoms, skirtoms seniems elektroniniams namų apyvokos produktams. Papildomai, Northwest Recycling Council (NERC) – daugelyje valstijų esanti, pelno nesiekianti organizacija yra susikonscentravusi ties perdirbimo rinkos gerinimu – planuoja įvykdyti perdirbimo programą.

Ramiojo Vandenyno Azijoje (Asia Pacific), Taivane, Aplinkos Apsaugos Administracija gali surinkti senus produktus pagal IT produktų perdirbimo valdymo programą, smulkiau apie tai galite rasti tinklapyje www.epa.gov.tw. Norėdami informacijos apie pagalbą ir taisyklę, prašome perskaityti skiltį "Service and Warranty" (Pagalba ir Garantija), arba jums gali padėti Aplinkosaugos specialistų komanda.

Elektro-Magnetinių Laukų (EMF) atitikimas

Koninklije Philips Electronics N. V. gamina ir parduoda daugybę klientams pritaikytų produktų, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai prietaisai, bendrai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš esminių Philips Verslo Principų yra imtis visų reikiamų sveikatos ir saugumo priemonių, kad mūsų produktai atitiktų visus taikomus teisinius reikalavimus, o tuo pačiu atitiktų ir EMF standartus, kurie yra nustatyti produktų gamtinimo metu.

Philips yra pasiryžusi tobulinti, gaminti ir įvesti į rinką produktus, kurie sveikatai nesukelia jokių neigiamų efektų. Philips patvirtina, kad, jeigu jų produktai yra naudojami tinkamai, deramai paskirčiai, jie yra saugūs naudoti pagal mokslinius įrodymus, kurie yra atlikti šiai dienai.

Philips vaidina aktyvų vaidmenį tarptautiniuose EMF ir saugumo standartų tobulinime, kas leidžia laukti naujų Philips patobulinimų, kurie bus gaminami standartiškai.

Draudžiamų Medžiagų Deklaracija

Šis produktas atitinka RoHS ir Philips BSD (AR17-G04-5010-010) reikalavimus.

Ar LCD ekranas yra "lietimui jautrus"?

LCD ekranas nėra "lietimui jautrus". Norėdami valdyti PhotoFrame Nuotraukų rėmelį, naudokitės mygtukais, esančiais rėmelio gale.

Ar aš galiu perjungti skirtingas skaidrių peržiūros nuotraukas, naudojantis skirtingomis atminties kortelėmis?

Taip. Kai atminties kortelė yra prijungta prie Nuotraukų rėmelio, jūs galite peržiūrėti nuotraukas, iš specifinės atminties kortelės, skaidrių peržiūros režimu.

Ar LCD ekranas nebus sugadintas, jeigu ta pati nuotrauka bus rodoma ilgą laiką?

Ne. Nuotraukų rėmelis gali rodyti tą pačią nuotrauką 72 valandas, neapgradinant LCD ekrano.

Ar aš galiu naudotis Nuotraukų rėmeliu, kol yra įjungtas automatinio išjungimo režimas?

Taip. Paspauskite bet kokį valdymo mygtuką, norėdami įjungti sistemą; tuomet galėsite naudotis Nuotraukų rėmeliu.

Kodėl Nuotraukų rėmelis nerodo kai kurių mano nuotraukų?

Nuotraukų rėmelis palaiko tik JPEG nuotraukas. Įsitikinkite, kad nuotraukos nėra sugadintos.

Kodėl Nuotraukų rėmelis neįsijungia į automatinio išsijungimo režimą, po to, kai jį nustatiau?

Įsitikinkite, kad nustatėte teisingą laiką, automatinio išsijungimo laiką ir automatinio įsijungimo laiką teisingai. Nuotraukų rėmelis automatiškai išsijungia savo ekraną tiksliai, nustatytu automatinio išsijungimo laiku. Jeigu nustatytas dienos laikas jau praėjo, jis išsijungs lygiai tokiu pačiu metu, sekančią dieną.

Ar aš galiu padidinti atminties dydį, kad galėčiau patalpinti daugiau nuotraukų į Nuotraukų rėmelį?

Ne. Integruota Nuotraukų rėmelio atmintis yra įtaisyta ir negali būti didinama. Kad ir kaip būtų, jūs galite perjungti tarp skirtingų nuotraukų, naudodamiesi skirtingais atminties įrenginiais, kuriuos palaiko Nuotraukų rėmelis.

9. TECHNINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Produkto informacija gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Vaizdas/Ekranas

- Rodymo kampas: @ C/R > 10, 140° (H)/110° (V)
- Darbo laikas, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- Santykis: 4:3
- Rezoliucija: 800 x 600
- Ryškumas (įprastas): 250 cd/m²
- Kontrastas (įprastas): 300:1

Jungtys

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Laikmenos

- Atminties Kortelių Tipai:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card
 - xD kortelė
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (su adapteriu)
 - USB: USB fash drive
- Integruotos atminties talpa: 512 MB (iki 500 Aukštos kokybės nuotraukų, apie 26MB naudojama sistemos)

Išmatavimai

- Išmatavimai pastačius (P x A x G): 194.0 x 158.8 x 23 mm
- Išmatavimai pastačius, su stovu: 194.0 x 158.8 x 93.0 mm
- Svoris (pagrindinio įrenginio): 0.359 kg
- Temperatūrų diapazonas (veiklos): 0 °C – 40°C/32 °F – 104 °F
- Temperatūrų diapazonas (laikmenos): -10 °C – 60°C/14 °F – 140 °F

Srovė

- Įvestis: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A
- Išvestis: 9 V === 1.0 A
- Efektyvumo lygmuo: IV
- Suvartojimas: Sistema jungta 7W
- Palaikomas stovės režimas: AC

Priedai

- AC-DC Adapteris
- Stovas
- Greito naudojimo gidas
- CD-ROM (Naudojimosi instrukcija)

Patogumai

- Kortelių skaitytuvas: Integruotas
- Palaikomi nuotraukų formatai: JPEG foto (iki 10MB JPEG failai, iki 48 megapikselių)
- Palaikomi patalpinimai: Nuotraukos automatinis orientavimas, peizažas, portretas
- Mygtukai ir valdymas: 3 mygtukai, 4 kryptių naršymo mygtukas ir patvirtinimo (enter) mygtukas.
- Atkūrimo režimas: Naršymas pilname ekrane, Skaidrių peržiūra, naršymas Glaustame režime
- Albumo tvarkymas: Sukurti, Ištrinti, Pervadinti
- Nuotraukos redagavimas: Kopijuoti, Ištrinti, Rėminti, Paversti, Foto efektai, Pritraukti ir Iškirpti
- Foto efektai: Juoda Balta, Sepia
- Skaidrių peržiūros nustatymai: Skaidrių peržiūros eilė, Perėjimo Efektas, Dažnis, Kompozicija, Fono spalva
- Ekrano fonas: Juodas, Baltas, Pilkas, Automatiškai pritaikomas, Švytinti spalva
- Nustatymų funkcijos: Ryškumo reguliavimas, Kalba, Būklė, Įvykio priminimas su snūduriavimo funkcija, Pypsėjimo įjungimas/išjungimas (Beep), Laiko ir datos nustatymas, Laikrodžio rodymo įjungimas/išjungimas, Automatinis įjungimas/išjungimas ir pan.
- Sistemos būklė: Programinės įrangos versija, Likusi atmintis
- Plug & Play Suderinamumas: Windows Vista, Windows 2000/XP arba naujesniais
- Kontrolės patvirtinimai: C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Šveicarija
- Kiti patogumai: suderinamas Kensington užraktas
- Ekrano rodmenų kalbos: Anglų, Ispanų, Vokiečių, Prancūzų, Italų, Olandų, Danų, Rusų, Paprastoji Kinų, Tradicinė Kinų, Portugalų

2. JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS


Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti teikiamais privalumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.

Pristatymas


Su savo Nuotraukų rėmeliu jūs galite mėgautis skaitmeninėmis, aukštos kokybės nuotraukomis.

Jūs galite pastatyti jį ant lygaus paviršiaus arba pakabinti jį ant sienos pastoviam veikimui.


Ką rasite dėžutėje

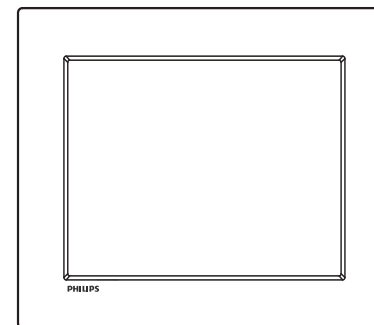


- Philips skaitmeninis Nuotraukų rėmelis

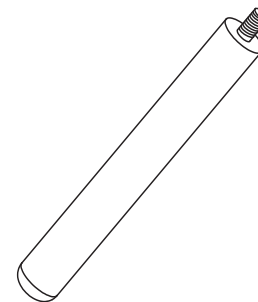

- Stovas

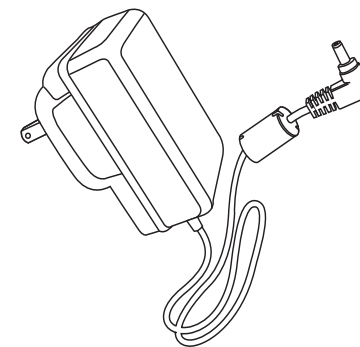

- AC-DC maitinimo adapteris

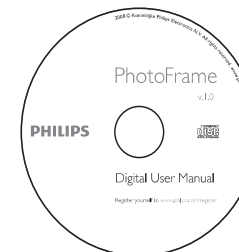


- CD-ROM (skaitmeninė naudojimo instrukcija)



- Greitos Pradžios Gidas

... JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS


Jūsų nuotraukų rėmelio peržiūra

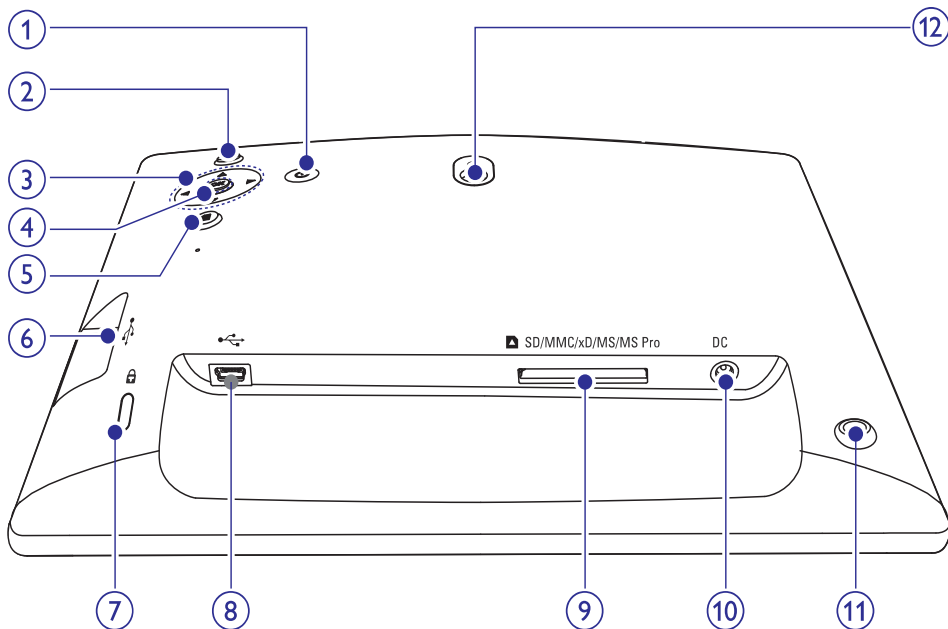

1.
 - Įjungti/išjungti Nuotraukų rėmelį
2.
 - Pradėti skaidrių peržiūrą
 - Perjungti tarp skaidrių peržiūros režimo, naršymo režimo ir kalendoriaus.
3.
 - Pasirinkti buvusią/sekančią/dešinę/kairę pasirinktį
4. **OK**
 - Patvirtinti pasirinkimą
5.
 - Įeiti į pagrindinį meniu
 - Įeiti/išeiti iš nuotraukų meniu

6.
 - USB įrenginio vieta
7. **Kensington užraktas**
8.
 - USB laido, skirto kompiuteriui vieta
9. **SD/MMC/xD/MS/MS Pro**
 - Lizdas SD/MMC/xD/MS/MS Pro kortelėms
10. **DC**
 - AC-DC maitinimo adapterio lizdas
11. **Stovo skylė**
12. **Tvirtinimo prie sienos skylė**

... NUSTATYMAI

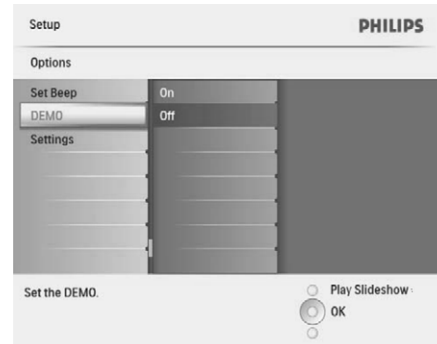


3. Pasirinkite **[On]** (įjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Atstatyti gamyklinius nustatymus

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

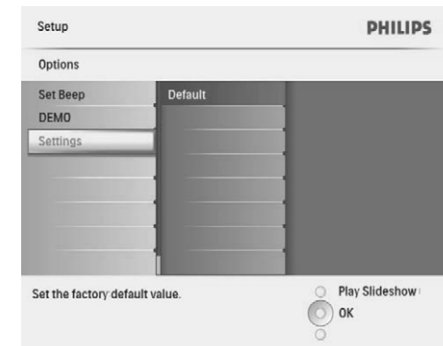

3. Pasirinkite **[Default]** (išankstinis nustatymas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

... NUSTATYMAI


2. Pasirinkite **[Auto Orientation]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Enable]** (įjungta), norėdami nustatyti automatinės orientacijos funkciją, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami išjungti automatinės orientacijos funkciją, pasirinkite **[Disable]** (išjungti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Nustatyti mygtukų garsą

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

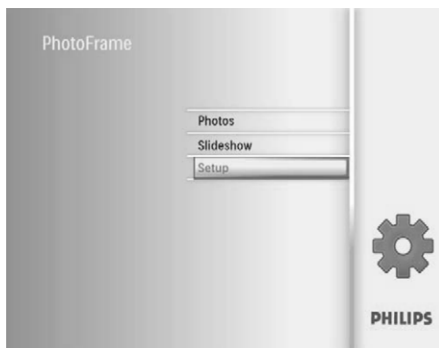

2. Pasirinkite **[Set Beep]** (nustatyti pypsėjimą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[On]** (įjungta), norėdami įjungti mygtukų garsą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami išjungti mygtukų garsą, pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Nustatyti Demonstraciją

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Demo]** (demonstracija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

3. PRADĖKITE

! Įspėjimas

- Naudokitės valdymu tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.

Šiame skyriuje būtinai sekite instrukcijomis eilės tvarka.

Jeigu susisiektė su Philips, jūsų paprašys šio įrenginio modelio ir serijinio numerio. Modelio ir serijinis numeriai yra parašyti šio įrenginio gale. Parašykite skaičius čia:


Modelio Nr. _____

Serijinis Nr. _____

Primontuokite stovą

Norėdami padėti Nuotraukų rėmelį ant lygaus paviršiaus, galite pritvirtinti pateiktą stovą prie Nuotraukų rėmelio galo.

1. Įstatykite stovą į Nuotraukų rėmelį

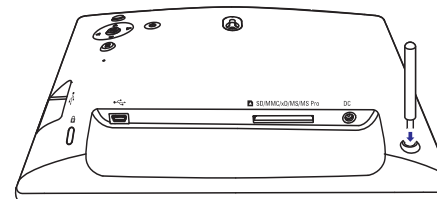


2. Tvirtai prisukite stovą prie stovui skirtos skylės.

Prijungimas prie maitinimo

≡ Pastaba

- Kai pastatote Nuotraukų rėmelį, įsitikinkite, kad srovės kištukas ir rozetė yra lengvai pasiekiami.

1. Prijunkite pateiktą srovės laidą prie Nuotraukų rėmelio DC lizdo.

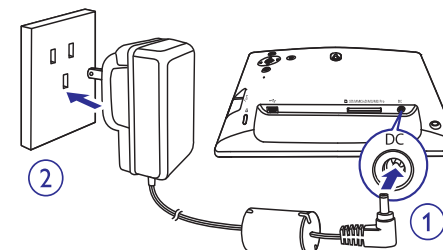

2. Prijunkite srovės laidą prie rozetės.

Įjungti/išjungti nuotraukų rėmelį

≡ Pastaba

- Galite išjungti Nuotraukų rėmelį tik po to, kai visi išsaugojimo veiksmai yra atlikti.


Naudojant pirmą kartą:

1. Paspauskite ir bent 1 sekundę palaikykite . Kalbos pasirinkimo meniu yra rodomas.



2. Pasirinkite kalbą ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodoma pagalbinė valdymo mygtukų žinutė.

... PRADĖKITE

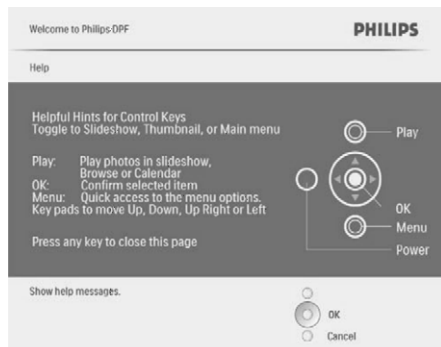

3. Spauskite bet kokį mygtuką, norėdami išeiti iš pagalbinės žinutės.
↳ Nuotraukos yra rodomos skaidrių peržiūros režimu.

Kitais atvejais:

1. Paspauskite ir bent 1 sekundę palaikykite .
↳ Rodoma pagalbinė valdymo mygtukų žinutė.
 2. Spauskite bet kokį mygtuką, norėdami išeiti iš pagalbinės žinutės.
↳ Nuotraukos yra rodomos skaidrių peržiūros režimu.
- Norėdami išjungti Nuotraukų rėmelį, paspauskite ir nuspaudę palaikykite bent 2 sekundes.

Atminties įrenginio prijungimas

! Įspėjimas


- Neiškirkite atminties įrenginio iš Nuotraukų rėmelio, kai failai yra perkeltami iš arba į atminties įrenginį.

Jūs galite žiūrėti nuotraukas viename iš šių atminties įrenginių, kuris yra prijungtas prie jūsų Nuotraukų rėmelio:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- xD card
- Memory Stick

- Memory Stick Pro (su adapteriu)
- USB laikmenos
Kad ir kaip būtų, mes negarantuojame, kad visos operacijos bus atliekamos su visomis atminties kortelėmis.

1. Tvirtai įdėkite atminties įrenginį į Nuotraukų rėmelį.

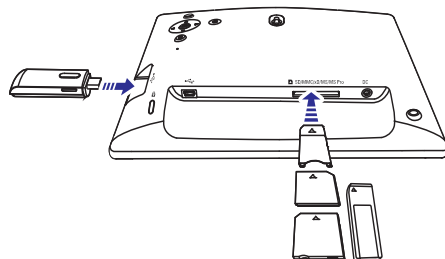

↳ Nuotraukos, esančios atminties įrenginyje, rodomos skaidrių peržiūros režimu.


- Norėdami atjungti atminties įrenginį, ištraukite jį iš Nuotraukų rėmelio.

Kompiuterio prijungimas

! Įspėjimas


- Neatjunkite Nuotraukų rėmelio nuo kompiuterio, kai yra atliekamas failų perkėlimas tarp Nuotraukų rėmelio ir kompiuterio.

1. Prijunkite pateiktą USB laidą prie Nuotraukų rėmelio ir kompiuterio.

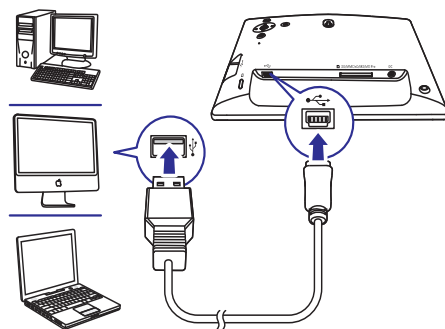

... NUSTATYMAI

6. Spauskite / / / ir **OK**, norėdami įvesti automatinio įsijungimo/automatinio išsijungimo funkcijos laiką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

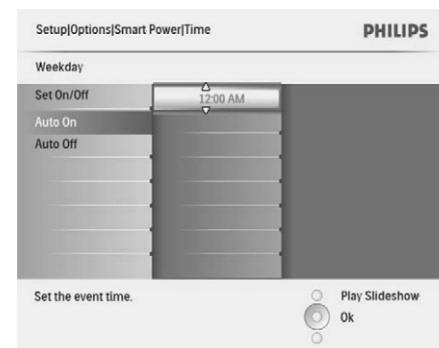

✱ Patarimas

- Darbo diena: Nuo pirmadienio 00.00 iki penktadienio 23.59
- Savaitgalis: Nuo šeštadienio 00.00 iki sekmadienio 23.59
- Po to, kai Nuotraukų rėmelis automatiškai išsijungia, jūs galite spausti bet kurį valdymo mygtuką, norėdami jį aktyvuoti.


Rodyti Nuotraukų rėmelio būklę

Jūs galite rasti laisvos atminties vietą, prijungtus įrenginius ir savo Nuotraukų rėmelio programinės įrangos versiją.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Status]** (būklė).

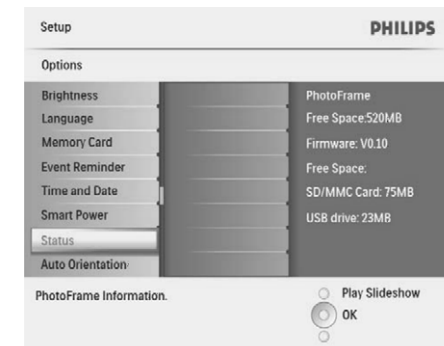

↳ Nuotraukų rėmelio būklė yra rodoma dešinėje ekrano pusėje.

Auto orientacijos nustatymas

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas taisyklinga orientacija, priklausomai nuo Nuotraukų rėmelio horizontalios/vertikalios padėties.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



... NUSTATYMAI


Nustatyti automatinį ekrano įsijungimą/išsijungimą pagal laiką

Jūs galite konfigūruoti automatinį, Nuotraukų rėmelio įsijungimo arba išsijungimo laiką.


Pastaba

- Prieš nustatydami automatinio įsijungimo/išsijungimo funkciją, įsitikinkite, kad dabartinis jūsų Nuotraukų rėmelio laikas yra teisingai nustatytas.


- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

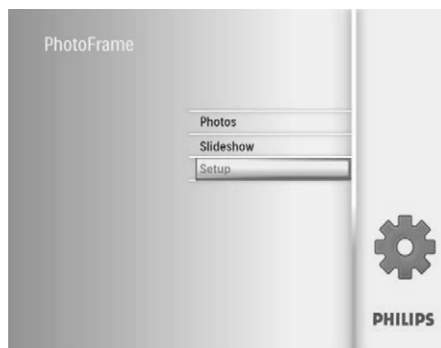

- Pasirinkite **[Smart Power]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

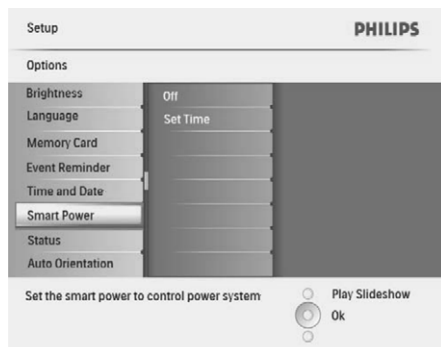

- Pasirinkite **[Set time]** (nustatyti laiką), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

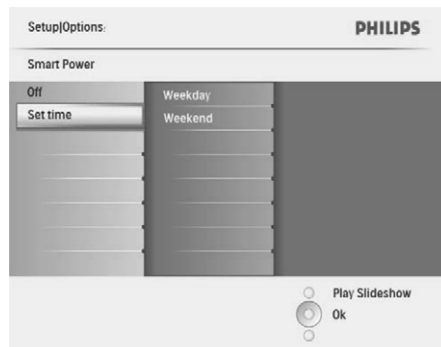

- Pasirinkite **[Weekday]** (darbo diena) / **[Weekend]** (savaitgalis), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite **[Auto on]** (automatinis įjungimas) / **[Auto off]** (automatinis išjungimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami atšaukti **[Auto on]** (automatinį įjungimą) / **[Auto off]** (automatinį išjungimą), pasirinkite **[Set On/Off] > [Off]**.

... PRADĖKITE

- ↳ Jūs galite nutempti ir įkelti nuotraukas arba video/muzikinius failus iš kompiuterio į albumą, esantį jūsų Nuotraukų rėmelyje.


- Po to, kai visi perkėlimo veiksmai yra atlikti, atjunkite USB laidą nuo kompiuterio ir nuo Nuotraukų rėmelio.

4. NUOTRAUKŲ RODYMAS

Pastaba


- Šiuo Nuotraukų rėmeliu galite groti JPEG nuotraukas.

- Pagrindiniame meniu, pasirinkite **[Photos]** (nuotraukos) ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

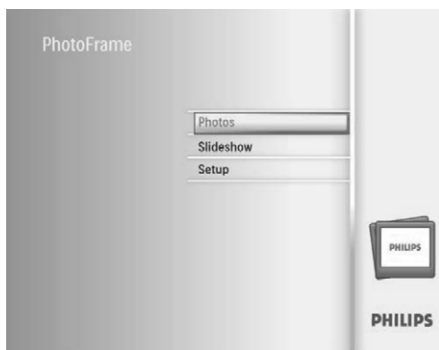

↳ Rodomi galimi šaltiniai.

- Pasirinkite nuotraukų šaltinį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

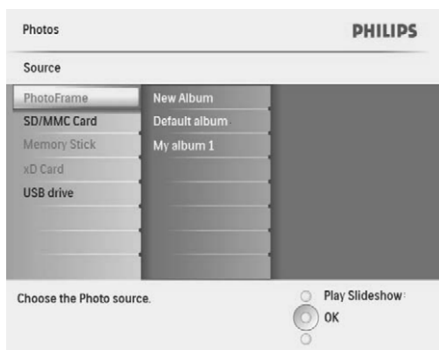

- Pasirinkite albumą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Nuotraukos albume yra rodomos glaustu režimu.


- Spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
 - Skaidrių peržiūros režime, spauskite **◀** / **▶**, norėdami peržiūrėti sekančią/buvusią nuotrauką.
 - Skaidrių peržiūros režime, spauskite **OK**, norėdami perjungti tarp skaidrių peržiūros, naršymo, kalendoriaus režimų.

Patarimas

- Skaidrių peržiūros režime, Nuotraukų rėmelis rodo visas nuotraukas automatiškai.
- Naršymo režime, Nuotraukų rėmelis rodo esamą nuotrauką ir jūs galite spausiti **◀** / **▶**, norėdami peržiūrėti sekančią/buvusią nuotrauką.
- Kalendoriaus režime, Nuotraukų rėmelis rodo nuotraukas su kalendoriumi.

... NUSTATYMAI

- Pasirinkite **[Set Time Format]** (nustatyti laiko formatą) / **[Set Date Format]** (nustatyti datos formatą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

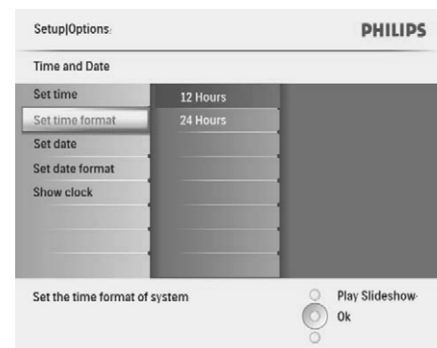

- Pasirinkite formatą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


Rodyti laikrodį

Savo Nuotraukų rėmelyje galite įjungti laikrodžio arba kalendoriaus rodyimą, skaidrių peržiūros metu.


- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite **[Time and Date]** (laikas ir data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

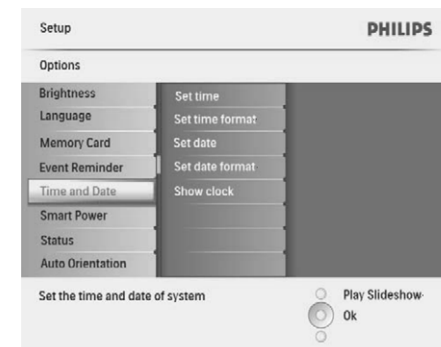


- Pasirinkite **[Show clock]** (rodyti laikrodį), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

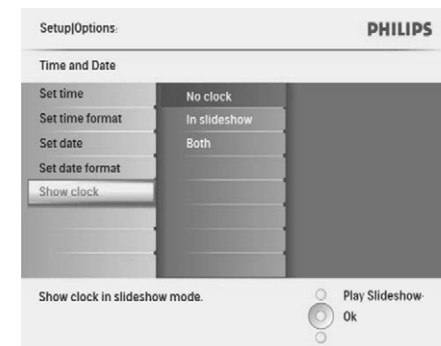


- Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - [No clock]** (Nerodomas laikrodis.)
 - [In slideshow]** (Laikrodis rodomas.)
 - [Both]** (Ir kalendorius, ir laikrodis yra rodomi.)

... NUSTATYMAI

3. Pasirinkite **[Set Time]** (nustatyti laiką) / **[Set Date]** (nustatyti datą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

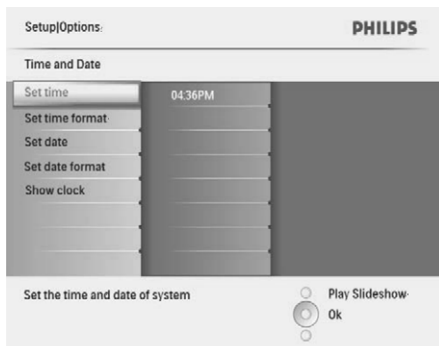


4. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, norėdami įvesti dabartinį laiką/datą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

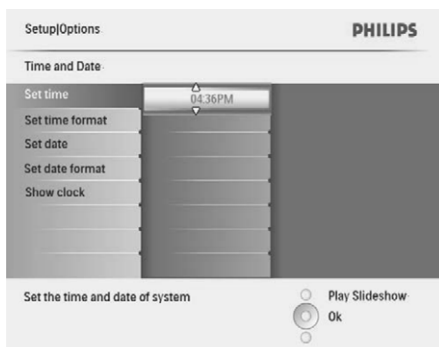


Nustatyti laiko ir datos formatą

Savo Nuotraukų rėmelyje jūs galite nustatyti rodomo laiko ir datos formatą.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

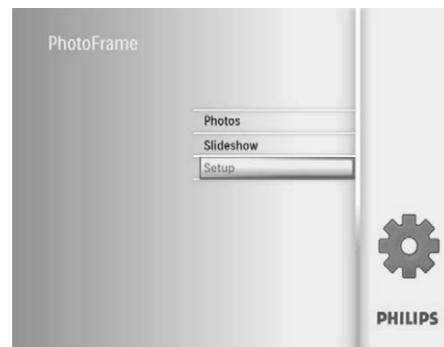

2. Pasirinkite **[Time and Date]** (laikas ir data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

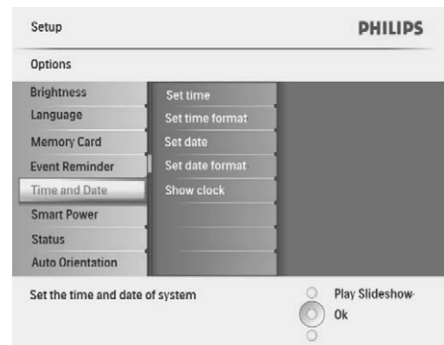

5. NUOTRAUKŲ NARŠYMAS GLAUSTAJAME REŽIME IR PATEKIMAS Į NUOTRAUKŲ MENIŲ

Jūs galite naršyti keletą nuotraukų glaustajame režime. Glaustajame režime, galite patekti į nuotraukų meniu, kad galėtumėte redaguoti nuotraukas.


1. Pagrindiniame meniu, spauskite **[Photos]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Skaidrių peržiūros arba Naršymo režime, jūs galite spausti **OK**, norėdami naršyti nuotraukas glaustajame režime.


2. Pasirinkite nuotraukų šaltinį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

3. Pasirinkite albumą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nuotraukos, esančios albume, rodomos glaustajame režime.

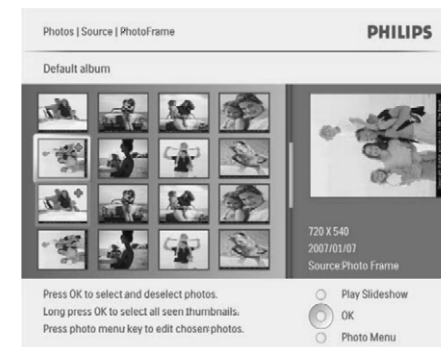

4. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, norėdami pasirinkti nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami pasirinkti visas nuotraukas ekrane, spauskite ir palaikykite **OK** ilgiau nei 1 sekundę.

5. Spauskite **☰**, norėdami patekti į **[Photo Meniu]** (nuotraukų meniu) ir tvarkykite nuotrauką.

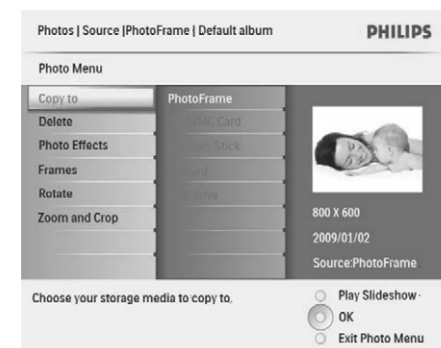

* Patarimas


- Jeigu nuotraukos numeris albume yra virš 16, jūs galite spausti **▲ / ▼**, norėdami įjungti sekančias/buvusias 16 nuotraukų.

Nuotraukos kopijavimas


! Įspėjimas

- Niekada neatjunkite atminties įrenginio kol kopijavimas arba trynimas nėra baigtas.

- [Photo Menu]** (nuotraukų meniu), pasirinkite **[Copy to]** (kopijuoti į), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

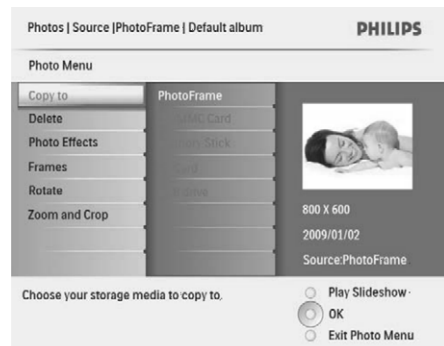

- Pasirinkite aplanką, į kurį norite nukopijuoti, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti kopijavimą.

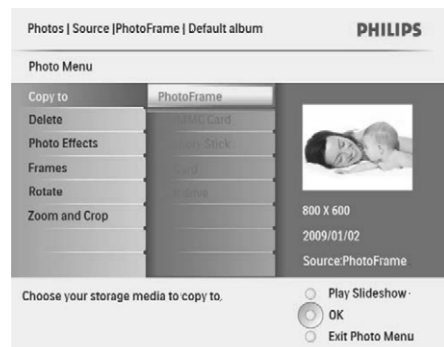

* Patarimas

- Jeigu nebėra vietos nuotraukų talpinimui, rodoma klaidos žinutė.

Nuotraukos ištrynimasis

! Įspėjimas

- Niekada neatjunkite atminties įrenginio kol kopijavimas arba trynimas nėra baigtas.

- [Photo menu]**, pasirinkite **[Delete]** (ištrinti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Nuotraukos efekto pasirinkimas

- [Photo Menu]**, pasirinkite **[Photo Effects]** (nuotraukos efektai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




- Pasirinkite efektą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

- Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite **[Snooze]** (snūduoti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

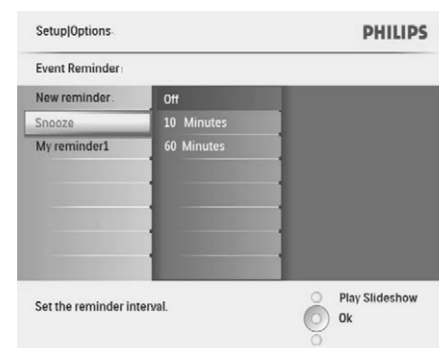


- Pasirinkite vieną iš galimų pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Nustatyti laiką ir datą


- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




- Pasirinkite **[Time and Date]** (laikas ir data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

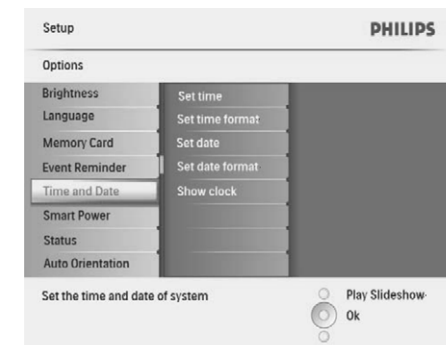


... NUSTATYMAI

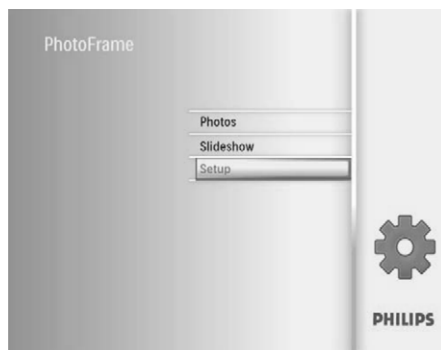

2. Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

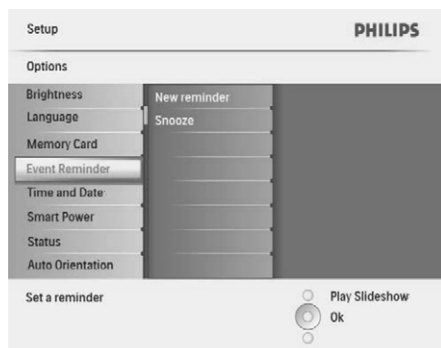

3. Pasirinkite priminimą tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

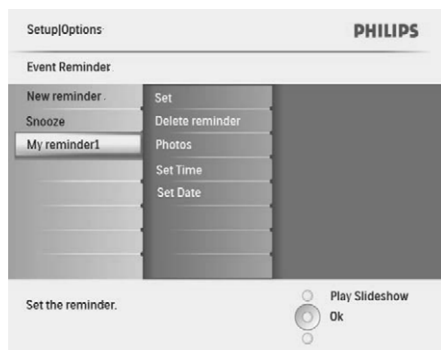


4. Pasirinkite **[Photo]** (nuotrauka), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



5. Pasirinkite nuotraukos šaltinį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
6. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Nustatyti snūduriavimą


1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

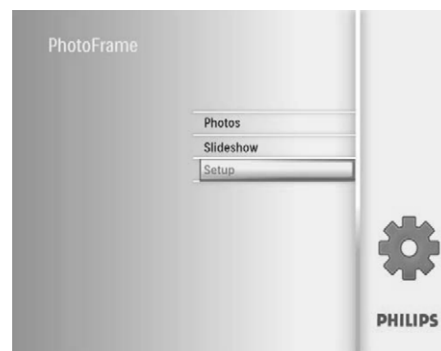

... NUOTRAUKŲ NARŠYMAS GLAUSTAJAME REŽIME IR PATEKIMAS Į NUOTRAUKŲ MENIŲ

Nuotraukos rėmelio pasirinkimas

1. **[Photo Menu]**, pasirinkite **[Frames]** (rėmeliai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite rėmelį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

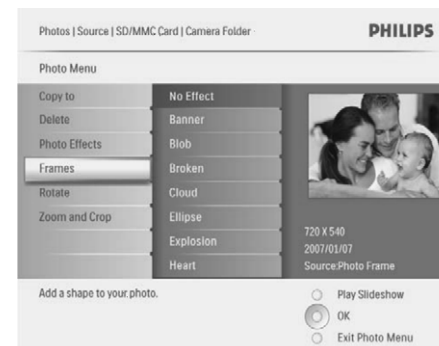

Nuotraukos pavertimas

1. **[Photo Menu]**, pasirinkite **[Orientation]** (orientacija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite orientaciją, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Pritraukti ir apkarpyti nuotrauką

1. **[Photo Menu]**, pasirinkite **[Zoom and Crop]** (pritraukti ir apkarpyti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Spauskite **[OK]**, norėdami pritraukti nuotrauką.
 - Spauskite **[OK]**, norėdami atitraukti nuotrauką.
3. Spauskite **[Up/Down/Left/Right]**, norėdami apkarpyti nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Patarimas

- Pritraukimo ir apkarpymo funkcija taikoma tik nuotraukos virš 800 x 600 pikselių.

6. ALBUMO TVARKYMAS


Sukurkite albumą

Jūs galite sukurti albumą savo Nuotraukų rėmelyje ir atminties įrenginyje, kuris yra prijungtas prie Nuotraukų rėmelio.

1. Pagrindiniame meniu, pasirinkite **[Photos]** (nuotraukos), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite nuotraukų šaltinį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

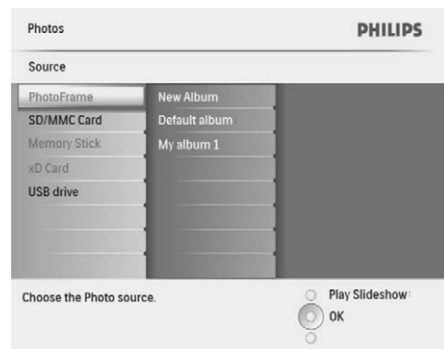

3. Pasirinkite **[New Album]** (naujas albumas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodoma klaviatūra.



4. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite [abc], tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
5. Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Ištrinkite albumą

1. Pasirinkite albumą.
2. Spauskite **⌂**, norėdami patekti į albumo meniu.
3. Pasirinkite **[Delete Album]** (ištrinti albumą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



... NUSTATYMAI

Ijungti/išjungti priminimą


1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




3. Pasirinkite priminimą tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

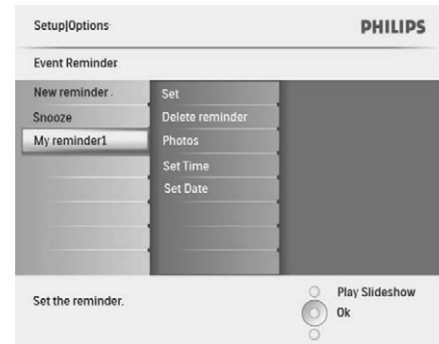

4. Pasirinkite **[Set]** (nustatyti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Pasirinkite **[On]**, norėdami įjungti priminimą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami išjungti priminimą, pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Ištrinti priminimą

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite priminimą tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[Delete reminder]** (ištrinti priminimą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

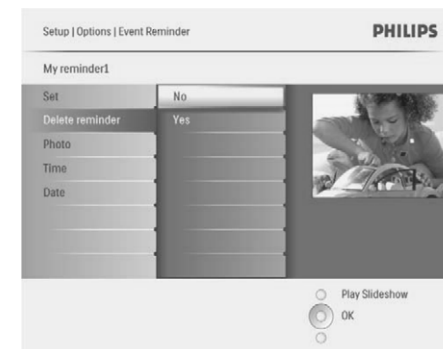

5. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Pasirinkite nuotrauką priminimui

Jūs galite pasirinkti nuotrauką, kuri bus rodoma su priminimu. Kiekvienas įvykio priminimas aktyvuoja tik paskutinę nustatytą nuotrauką. Jeigu nėra viena nuotrauka nėra nustatyta, priminimas naudoja išankstinio nustatymo, Philips pradžios nuotrauką.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

... NUSTATYMAI


- ↳ Rodoma klaviatūra.
- Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite [abc], tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Nustatyti priminimo laiką ir datą

Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte esamą laiką ir datą savajame Nuotraukų rėmyje prieš nustatinėdami įvykio priminimo laiką ir datą.


- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

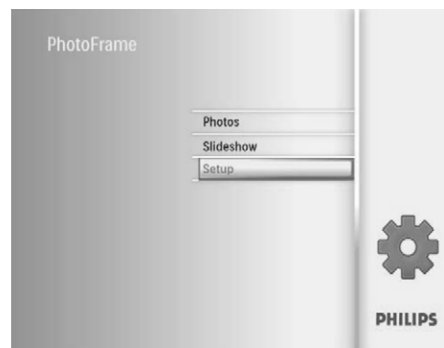

- Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite priminimą tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

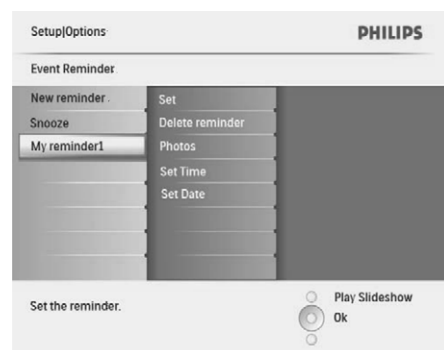

- Pasirinkite **[Set time]** (nustatyti laiką) / **[Set date]** (nustatyti datą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ir **OK**, norėdami nustatyti laiką/datą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Patarimas

- Kai įsijungia priminimas, jūs galite paspausti bet kokią mygtuką, norėdami sustabdyti priminimą. Norėdami sustabdyti snūdiavimo funkciją, paspauskite tą patį mygtuką du kartus.

... ALBUMO TVARKYMAS

↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.



- Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Pervadinkite albumą

- Pasirinkite albumą.
- Spauskite **⌂**, norėdami patekti į albumo meniu.
- Pasirinkite **[Rename Album]** (pervadinti albumą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

↳ Rodoma klaviatūra.




- Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite [abc], tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

7. SKAIDRIŲ PERŽIŪRA


Skaidrių peržiūros eilės pasirinkimas

Skaidrių peržiūros režime jūs galite peržiūrinėti nuotraukas iš eilės arba atsitiktine tvarka.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

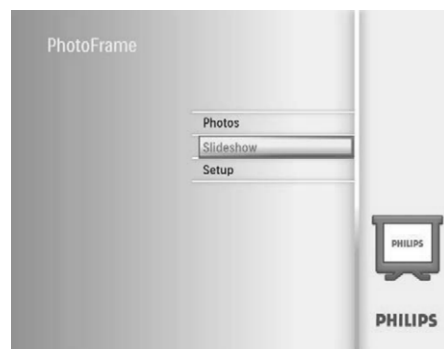


2. Pasirinkite **[Slideshow sequence]** (skaidrių peržiūros eilė), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

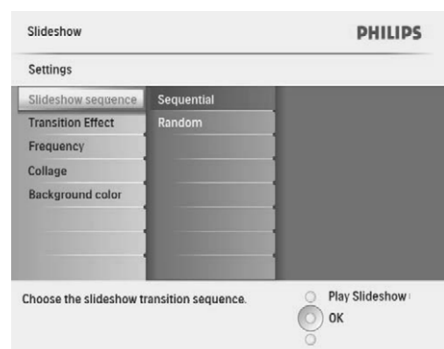


3. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Perėjimo efekto pasirinkimas

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

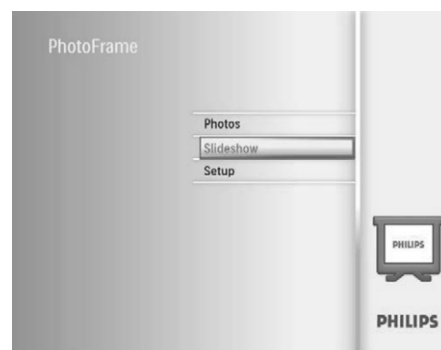

2. Pasirinkite **[Transition Effect]** (perėjimo efektas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

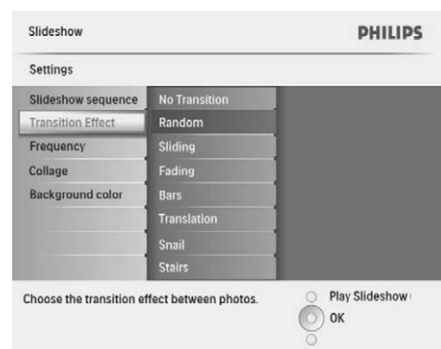

3. Pasirinkite perėjimo efektą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Patarimas


- Jeigu pasirinkote **[Random]** (Atsitiktinai), visi galimi perėjimo efektai atsitiktinai pritaikomi visoms skaidrių peržiūros nuotraukoms

... NUSTATYMAI

Saugoti/nesaugoti turinį, esantį atminties įrenginyje

Jūs galite įjungti ištrynimo funkciją atminties įrenginyje, kurią palaiko Nuotraukų rėmelis. Norėdami apsaugoti failus, esančius atminties įrenginyje, nuo atsitiktinių ištrynimų, galite išjungti ištrynimo funkciją, esančią atminties įrenginyje.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Memory Card]** (atminties kortelė), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

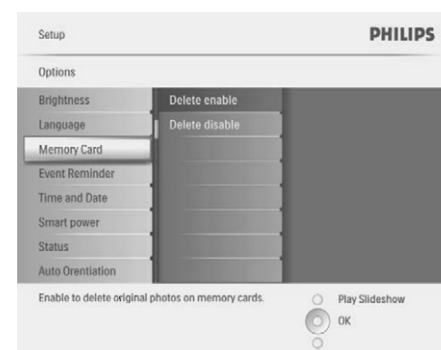

3. Pasirinkite **[Delete Enable]** (įgalinti ištrynimą) / **[Delete Disable]** (išjungti ištrynimo įgalinimą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Nustatykite priminimą

Jūs galite sukurti priminimą ypatingam įvykiui ir galite pasirinkti nuotrauką, kuri bus rodoma pasirinktu metu.

Patarimas


- Įsitikinkite, kad nustatėte dabartinį Nuotraukų rėmelio laiką ir datą prieš sukuriant priminimą.

Sukurkite priminimą


1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

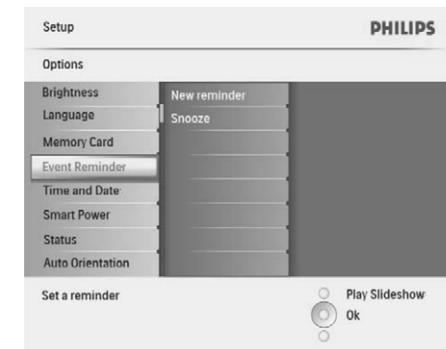


3. Pasirinkite **[New Reminder]** (naujas priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

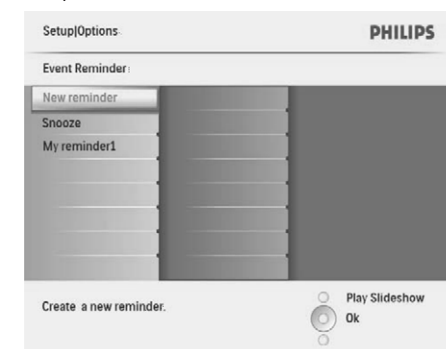


8. NUSTATYMAI

Pasirinkti ekrano kalbą

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

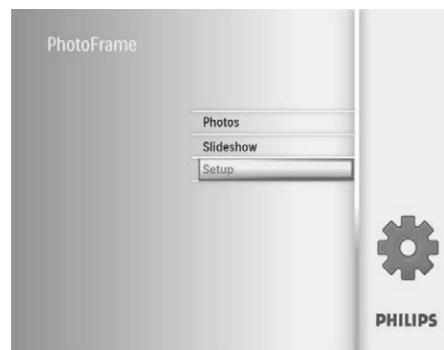

2. Pasirinkite **[Language]** (kalba), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

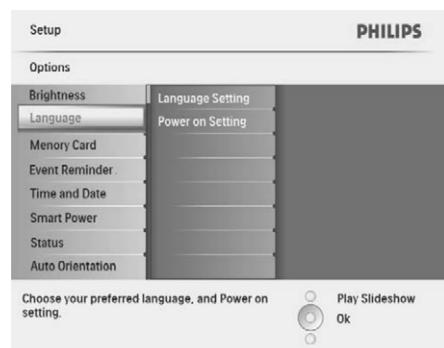


3. Pasirinkite **[Language Setting]** (kalbos nustatymas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Nustatyti ryškumą

Jūs galite nustatyti Nuotraukų rėmelio ekrano ryškumą, kad pasiektumėte geriausią vaizdą.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Brightness]** (ryškumas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

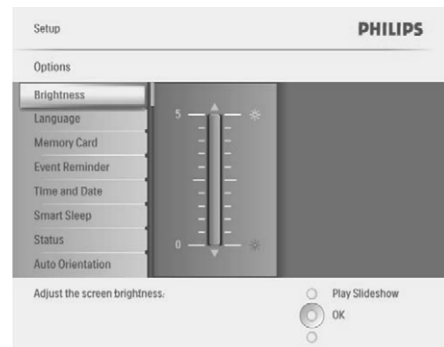

3. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami nustatyti ryškumą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




... SKAIDRIŲ PERŽIŪRA

Skaidrių peržiūros dažnio pasirinkimas

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




2. Pasirinkite **[Frequency]** (dažnis), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

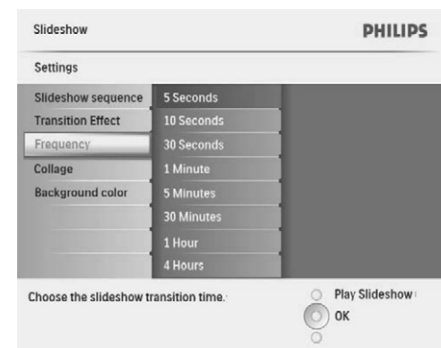


3. Pasirinkite perėjimo laiką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Nuotraukų kompozicijos rodymas

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

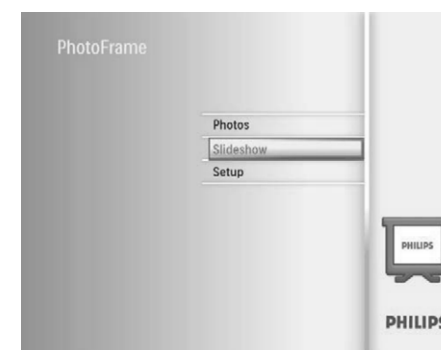

2. Pasirinkite **[Collage]** (kompozicija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

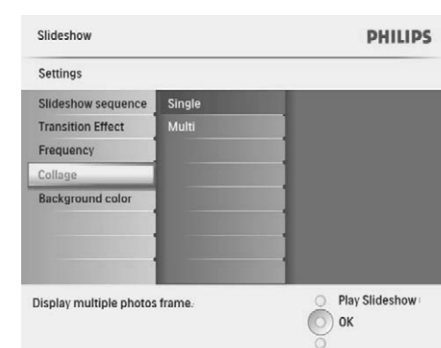


3. Pasirinkite **[Multi]** (keletas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite schema.
5. Spauskite **◀** (dešinė), norėdami pasirinkti **[Photo 1]** (nuotrauką 1).
6. Spauskite **◀** (dešinė) dar kartą, norėdami patekti į nuotraukų šaltinio pasirinktį.
7. Pasirinkite nuotrauką iš nuotraukų šaltinio.

... SKAIDRIŲ PERŽIŪRA

8. Kartokite 5-7 žingsnius, kol nuotraukos yra pasirenkamos formatavimui.



9. Spauskite , norėdami pradėti kompozicijos rodymą.
- Norėdami sustabdyti kompozicijos rodymą, pasirinkite **[Slideshow]** > **[Collage]** > **[Single]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




Patarimas

- Jeigu pasirenkate kompozicijos schemą, Nuotraukų rėmelis rodys statinę kompoziciją ir skaidrių peržiūros režimas bus išjungiamas.
- Jeigu pasirinksite **[Random]** (atsitiktinis) formatą, Nuotraukų rėmelis automatiškai atliks atsitiktinės kompozicijos išrinkimą, remiantis optimalia nuotraukų ir kompozicijos rodymo, skaidrių peržiūros režime, schema.

Nuotraukos fono pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti fono sienelių spalvą nuotraukoms, kurios yra mažesnės nei Nuotraukų rėmelio ekranas.

- Pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra) pagrindiniame meniu, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

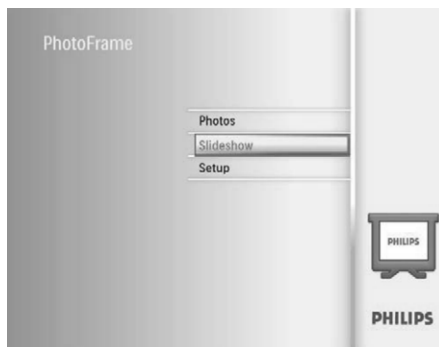

- Pasirinkite **[Background Color]** (fono spalva), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite fono spalvą / **[Auto Fit]** (automatinis pritaikymas) / **[Radiant Color]** (švytinti spalva), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Jeigu pasirinksite fono spalvą, Nuotraukų rėmelis rodys nuotrauką su fono spalva.



- Jeigu pasirinksite **[Auto Fit]**, Nuotraukų rėmelis išplės nuotrauką per visą ekraną, iškraipant nuotrauką.

... SKAIDRIŲ PERŽIŪRA



- Jeigu pasirinksite **[Radiant Color]**, Nuotraukų rėmelis išplės spalvą nuotraukos, kuri mažesnė nei pilnas ekranas kraštuose, kad ji būtų pritaikyta rodymui per visą ekraną, nerodant juodų juostų arba iškraipymo.

