

Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome


PhotoFrame

SPF 4308

SPF 4328

SPF 4508

SPF 4528

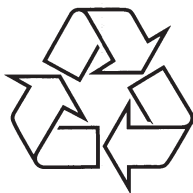

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	4	5 Sirvimine	17
Ohutus.....	4	Albumite ja meedia sirvimine ja haldamine....	17
Ohutusalsed nõuanded ja hooldus.....	4	Meedia lisamine lemmikute albumisse ...	18
Märkused	4	Albumi loomine	18
Austage autoriõiguseid	4	Meedia kopeerimine	18
Toote eluea lõpus selle ära viskamine.....	4	Meedia liigutamine	18
Ümbertöötlemise informatsioon		Meedia kustutamine	19
klientidele	5	Meedia grupeerimine.....	19
Keskkonnaalane informatsioon.....	5	Albumi ümber nimetamine	19
Keelatud ainete deklaratsioon	6	Mitme meedia valimine haldamiseks	19
Klass II seadme sümbol	6	Foto pööramine	19
2 Teie PhotoFrame	7	6 Kell	20
Tutvustus.....	7	Kella kuvamine	20
Mis on karbis?.....	7	Kella menüü	20
Ülevaade PhotoFrame'ist.....	8	Kella/kalendri stiili valimine	20
3 Alustamine	9	7 Sõnum.....	21
Jala paigaldamine	9	Sõnumi loomine	21
Vooluga ühendamine.....	9	Sõnumi nime sisestamine	21
PhotoFrame sisse lülitamine	10	Sõnumi muutmine.....	21
PhotoFrame välja lülitamine	10	Sõnumi vaatamine.....	22
Meedia üle kandmine.....	10	8 Seadistused	23
Piltide üle kandmine mäluseadmega	10	Ekraanipealse keele valimine	23
Arvutist piltide üle kandmine	11	Ereduse muutmine	23
Kiirmenüü.....	11	Kuupäeva/kellaaja määramine	23
Teadke neid klahviikoone	12	Kuupäeva/kellaaja formaadi muutmine	24
4 Taasesitus	13	SpartPower taimeri määramine	24
Fotode taasesitus	13	PhotoFrame hiberneerimine	25
Slaidiesitluse ja fotode haldamine	13	Automaatse orientatsiooni sisse lülitamine ...	26
Foto suumimine ja lõikamine.....	13	Klahvihelide sisse/välja lülitamine	26
Videote taasesitamine (SPF4508/SPF4528) ..	14	Mäluseadme sisu kaitsmine	27
Videote haldamine (SPF4508/4528)	15	Demo aktiveerimine/deaktiveerimine	27
Taustamuusika taasesitamine			
(SPF4508/SPF4528).....	15		

MÄRKUSED

SISUKORD

Slaidiesitluse seadistused.....	28
Slaidiesitluse intervalli valimine.....	28
Slaidiesitluse järjekorra valimine	29
Slaidiesitluse vaatamise režiimi valimine.....	29
Slaidiesitluse faili tüübi valimine (SPF4508/SPF4528).....	29
Ülekande efekti valimine.....	29
Tausta värvi valimine	30
Võimsuse mõõtja	31
PhotoFrame informatsiooni vaatamine	31
Tehaseseadete taastamine	32
9 PhotoFrame uuendamine	33
10 Tooteinfo	34
Video omadused (SPF4508/SPF4528)	34
11 Korduma kippuvad küsimused	36
12 Sõnaraamat	37

Vajate abi?

Palun külastage www.philips.com/welcome, kus omate ligipääsu täielikult kõigile tugimaterjalidele: kasutusjuhend, uusimad tarkvarauuendused ja vastused korduma kippuvatele küsimustele.

1. OLULINE

Ohutus

Ohutuslased nõuanded ja hooldus

- Ärge kunagi puudutage, vajutage, hõõruge ega lööge ekraani kõvade esemetega, sest see võib kahjustada ekraani jäädavalt.
- Kui toodet ei kasutata pika aja vältel, lülitage see välja.
- Enne ekraani puhastamist lülitage seade välja ja ühendage see lahti vooluvõrgust. Puhastage ekraani vaid pehme niiske riidega. Ärge kunagi kasutage aineid nagu alkohol, kemikaalid ega majapidamispuhastusvahendeid, et puhastada toodet.
- Ärge kunagi asetage toodet avatud leegi lähedusse ega ka kuumusallikate juurde, kaasa arvatud otsene päikesevalgus.
- Kaitske seadet vihma ja vee eest. Ärge kunagi asetage vedelikega täidetud esemeid nagu vaasid toote lähedusse.
- Ärge kunagi pillake toodet maha. Kui pillate toote maha, saab see kahjustada.
- Hoidke alust juhtmetest kaugemal.
- Kontrollige, et installeerite ja kasutate vaid teenust või tarkvara, mis on usaldusväärsest allikast, viirusevaba ja ilma kahjuliku tarkvarata.
- See toode on vaid siseruumides kasutamiseks.
- Kasutage vaid kaasasolevat vooluadapterit.

Märkused



See toode on vastavuses direktiivi 2006/95/EC (madal pingeline) ja 2004/108/EC (EMC) põhinõuete ja teiste oluliste tingimustega.

Austage autoriõiguseid



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammidest, failidest, ülekannetest ja helisalvestistest, võib olla autoriõiguste rikkumine ning võib olla kriminaalkuritegu. Seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.

Toote eluea lõpus selle ära viskamine

- Teie toode sisaldab materjale, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Spetsialiseerunud firmad saavad töödelda ümber teie toote, et suurendada taaskasutatavate materjalide hulka ja minimaliseerida ära visatavate materjalide kogust.
- Palun uurige kohalikke seaduseid, kuidas ära visata oma vana ekraan, kohalikult Philipsi edasimüüjalt.

Lisainformatsiooni saamiseks ümbertöötlemise kohta vaadake www.eia.org (Consumer Education Initiative).

12. SÕNARAAMAT

JPEG

Väga levinud digitaalpiltide formaat. Liikumata piltide kokkupakkimise süsteem, mille pakkus välja Joint Photographic Expert Group, mis võimaldab pilti palju kokku suruda vaid väikeste kvaliteedikadudega. Failid on laiendiga .jpg või .jpeg.

Kbps

Kilobitti sekundis. Digitaalne info kiiruse mõõtmise süsteem, mida kasutatakse tihti kokkupressitud formaatidel nagu AAC, DAB, MP3 jne. Mida suurem kogus, seda parem on üldjuhul ka kvaliteet.

Kensington lukk

Kensington turva-ava (nimetatakse ka K-avaks või Kensington lukuks). On osa vargavastasest süsteemist. See on väike metalliga tugevdatud auk, mis leiduvad pea kõigil väikestel või kaasaskantavatel arvutitel ja elektroonika seadmetel, eriti kallistel ja/või suhteliselt kergekaalulistel seadmetel, näiteks sülearvutitel, arvutimonitoridel, lauaarvutitel, mängukonsoolidel ja videoprojektoritel. Seda kasutatakse luku-ja-kaabli seadeldise paigaldamiseks, täpsemalt Kensingtoni omade.

Kuvasuhe

Kuvasuhe viitab televiisoriekraanide pikkuse ja kõrguse suhte. Tavalise televiisori kuvasuhe on 4:3, samas kui kõrghälgdefinitsiooniliste või laiekraaniga televiisori kuvasuhe on 16:9. Kirjakast võimaldab nautida pilte laiemas perspektiiviga standardisel 4:3 ekraanil.

Liikuv JPEG

Liikuv JPEG (M-JPEG) on mitteametlik nimetus multimeedia formaadile, kus iga videokaader või vahelduv väli digitaalse video järjestuses on eraldi kokku pakitud nagu JPEG kujutis. Seda kasutatakse tihti mobiilsetes seadmetes nagu näiteks digikaamerates.

Minipilt

Minipilt on vähendatud suurusega pilt, mis muudab pildi äratundmise lihtsamaks. Minipiltide funktsioon on sama piltidel nagu sõnadel on sisukord.

MMC kaart

Multimeedia kaart. Fläsh mälukaart, millele saab salvestada mobiiltelefonide, PDAd ja teiste säärase seadmete infot. Kaart kasutab fläsh mälu kirjutamise/lugemise funktsioonideks või ROM kiipe (ROM-MMC) staatilise informatsiooni jaoks, viimast kasutatakse laialdaselt informatsiooni lisamiseks Palm PDAl.

MP3

Failiformaat heli kokkupakkimise süsteemiga. MP3 on lühend Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG-1) Audio Layer 3. MP3 formaadiga saab ühe CD-R või CD-RW peale mahutada kuni 10 korda rohkem informatsiooni, kui tavalisele CDle.

Mälupulk

Mälupulk (Memory Stick). Fläsh mälukaart digitaalseks salvestamiseks kaameratel, videokaameratel ja teistel käeshoitavatel seadmetel.

SD kaart

Secure Digital Memory kaart. Fläsh mälukaart, mis võimaldab salvestada digikaameratel, mobiiltelefonidel ja PDAdel. SD kaardid kasutavad sama 32x24 mm vormi nagu Multimeedia kaardid (MMC), kuid on pisut jämedamad (2.1mm vs 1.4 mm) ja SD kaardi lugejad loevad mõlemat formaati. Kaardi suurus on kuni 4 GB.

11. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas LCD ekraan on puuetundlik?

LCD ekraan pole puuetundlik. Kasutage nuppe tagaosas, et kontrollida PhotoFrame'i.

Kas saan pildiraamiga kustutada pilte mälukaardilt?

Jah, see toetab välistelt seadmetelt nagu mälukaardid kustutamise funktsiooni. Kontrollige, et olete kustutamise funktsiooni sisse lülitanud pildiraamil.

Miks pildiraam ei näita osasid pilte?

- Pildiraam kuvab vaid JPEG pilte (maksimaalne: 8000x8000 pikslit resolutsioon) ja progressiivseid JPEG pilte (maksimaalne: 1024x768 pikslit resolutsioon).
- Kontrollige, et pildid poleks kahjustatud.

Miks pildiraam ei näita osasid videoid?

- Pildiraam taasesitab enamikke digikaamera videofaile või videofaile M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) formaadis. Osad videoklipid ei pruugi PhotoFrame'ga olla sobilikud. Enne taasesitamist kontrollige, et videoklipid oleksid pildiraamiga ühilduvad.
- Kontrollige, et videofailide suurus on sobilik pildiraamile (täpsema informatsiooni saamiseks vaadake tooteinfo peatükki kasutusjuhendis).
- Kontrollige, et videofailid poleks kahjustatud.

Miks pildiraam ei taasesita videofaile, mida ma nägin sirvimise [Browse] menüüs ja sain enne taasesitada?

Kontrollige, et [Photos and Videos] (fotod ja videod) on valitud ning [Only Photos] (ainult pildid) pole valitud. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Seadistused" "Slaidiesitluseks failitüübi valimine".

Miks pildiraam ei taasesita osasid muusikafaile?

Pildiraam toetab vaid MP3 või WAV muusikafaile. Kontrollige, et need MP3 või WAV muusikafailid poleks kahjustatud.

Miks pildiraam ei lülitu automaatselt välja, kui olen selle funktsiooni aktiveerinud?

Kontrollige, et olete seadistanud kellaaja, automaatse välja ja sisse lülitamise aja õigesti. Pildiraam lülitub välja täpselt automaatse väljalülitamise ajal. Kui aeg on juba möödas sel päeval, läheb seade automaatse väljalülitamise režiimi järgmisel päeval.

Kas saan suurendada pildiraami mälumahtu, et salvestada sinna rohkem pilte?

Ei. Pildiraami sisemälu on fikseeritud ja seda ei saa suurendada. Siiski saate lülitada erinevate piltide vahel, kasutades erinevaid mäluseadmeid pildiraamil.

... OLULINE

Ümbertöötlemise informatsioon klientidele

Philips seab eesmärgi, mis on tehniliselt ja ökonoomselt olulised, et optimaliseerida mõju keskkonnale, mis tuleneb organisatsiooni toodetest, teenustest ja tegevustest.

Alates planeerimisest, disainist ja tootmisetappidest, tähtsustab Philips toote valmistamist, mida saaks kergesti ümber töödelda. Philipsi toote eluea lõpu peamine eesmärk on osaleda riiklikel võta-tagasi algatustel ja ümber töötlemise programmides kui vähegi võimalik, eelsitatavalt koostöös konkurentidega. Hetkel on toimiv ümbertöötlemise süsteem Euroopa riikides nagu Holland, Belgia, Norra, Rootsi ja Taani.

Keskkonnavalik informatsioon



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui näete läbikriipsutatud prügikasti sümbolit tootel, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC:



Ärge kunagi visake toodet ära koos ülejäänud olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktide kohta. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevahelisele.

Keelatud ainete deklaratsioon

See seade on vastavuses RoHS.

Klass II seadme sümbol:



See sümbol näitab, et tootel on topelt isolatsiooni süsteem.

- Vooluadapter:
 - Tootja: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Mudeli number: SSW-1918 xx-y (xx = EU, UK, AU, BR, y = 1,3)
 - Sisend: AC 100-240V ~50-60Hz 0.3A
 - Väljund: DC 9V ==1,1A
- Kell: kell, kalender, kuupäeva ja kellaaja määramine, taustamuusika
- Sõnum: sõnumi loomine, sõnumi vaatamine
- Slaidiesitluse seadistused: ülekande efekt, tausta värv, vaatamise režiim, intervall, juhuslikus järjekorras esitus, värvitoon
- Värvitoon: mustvalge, seepia, teised värvid
- Ekraani taust: must, valge, hall, automaatne sobitus, kiirgavad värvid
- Seadistused: keel, ereduse kohandamine, kuupäev ja kellaeg, SmartPower, hiberneerimine, automaatne orienteerimine, klahvihelid, mälukaardi kaitse, demo, slaidiesitluse seadistused, PhotoFrame informatsioon, tehaseseadmete taastamine
- Süsteemi olek: mudeli nimi, tarkvara versioon, vaba mälu
- Plug&Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Regulaatiivsed heakskiidud: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Muud mugavused: Kensington lukuga sobilik
- Ekraanipealsed keeled: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, taani, hollandi, portugali, vene ja lihtsustatud hiina keel, traditsiooniline hiina keel.

Adapter	Regioon
SSW-1918EU	Euroopa, Venemaa ja Singapur
SSW-1918UK	Inglismaa ja Hong Kong
SSW-1918AU	Austraalia ja Uus Meremaa
SSW-1918CN	Hiina

Lisatarvikud

- AC-DC adapter
- CD-ROM kasutusjuhendiga
- Kiire alguse juhend

Käepärased

- Kaardilugeja: sisse ehitatud
- Toetatud pildiformaadid:
 - JPEG pildid (maksimaalselt: 8000x8000 pikslit resolutsiooni)
 - Progressiivne JPEG pilt (maksimaalselt 1024x768 pikslit resolutsiooni)
- Toetatud asetus: Pildi automaatne orientatsioon
- Nupud ja juhtimiseadmed: juhtkang, koduekraani/tagasi nupp, menüü nupud, voolu/režiimi nupp
- Taasesituse režiim: slaidiesitus, minipiltide sirvimine, lainevaade, albumivaade
- Albumi haldamine: loo, kopeeri, liiguta, kustuta, nimeta ümber, grupeeri, lisa lemmikutesse, mitme valimine korraga
- Pildi haldamine: kopeeri, liiguta, kustuta, pööra, lisa lemmikutesse, värvitoon, grupeeri, mitme valimine korraga

10. TOOTEINFO



Märkus

- Tooteinfot võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.

Pilt/Ekraan

- Vaatamise nurk: @ C/R > 10, 140° (H)/120° (V)
- Eluaeg 50% eredusega: 20000 tundi
- Kuvasuhe 4:3
- Paneeli resolutsioon: 800x600
- Eredus (tüüpiline): 220 cd/m²
- Kontrasti suhe (tüüpiline) 400:1
- Pildiformaadi tugi:
 - JPEG pildid (maksimaalselt: 8000x8000 pikslit resolutsiooni)
 - Progressiivne JPEG pilt (maksimaalselt 1024x768 pikslit resolutsiooni)

Video omadused (SPF4508/SPF4528)

- Toetatud videoformaadid: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Video suurus:
 - M-JPEG, MPEG-1: ? 640 x 480
 - MPEG-4: ? 720 x 576
- Kaadrite kiirus: ≤30 kaadrit sekundis

Audio omadused (SPF4508/SPF4528)

- Toetatud audio formaadid:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Kõlarite väljundvõimsus: 0.8W ±10% (8 oomi)
- Sageduse vastuvõtt (-3dB): 150~10kHz
- S/N>70dB (taust)

Mäluseadmed

- Sisemälu: 512 MB, kuni 500 kõrgeformatsioonilist fotot
- Mälukaardi tüübid:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimeedia kaart (MMC)
 - Mälupulk (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Ühenduvus

- USB: USB 2.0 Slave

Mõõtmed ja kaal

- Seadme mõõtmed ilma aluseta: 225 x 184 x 33 mm
- Seadme mõõtmed koos alusega: 225 x 184 x 113 mm
- Kaal alusega: 0.582 kg

Temperatuuri ulatus

- Töötades: 0°C-40°C
- Ladustatuna: -20°C-70°C

Vool

- Toetatud voolurežiim: vahelduvvool
- Efektiivsuse tase: V
- Keskmine tarbimine (sisse lülitatult):
 - SPF4308/SPF4328 (fotode kuvamisel): 4.54 W
 - SPF4508/4520 (videote kuvamisel): 5.6 W

2. TEIE PHOTOFRAME

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge Philipsilt registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Tutvustus


Saate Philipsi digitaalset pildiraami **SPF4308/SPF4328** kasutada:

- JPEG piltide kuvamiseks
- Luua kinkesõnumeid.

Saate Philipsi digitaalset pildiraami **SPF4508/SPF4528** kasutada:

- JPEG piltide kuvamiseks
- Kaamerast videoklippide kuvamiseks
- Slaidiesitlusele taustamuusika esitamiseks
- Luua kinkesõnumeid


Mis on karbis?

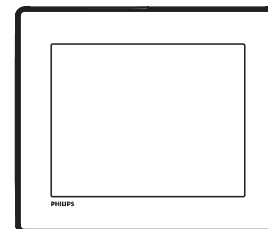

- Philipsi digitaalne pildiraam.



- Jalg

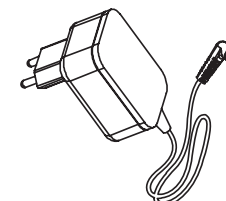

- Vooluadapter




- CD-ROM kasutusjuhendiga



- Kiire alguse juhend

Ülevaade PhotoFrame'ist

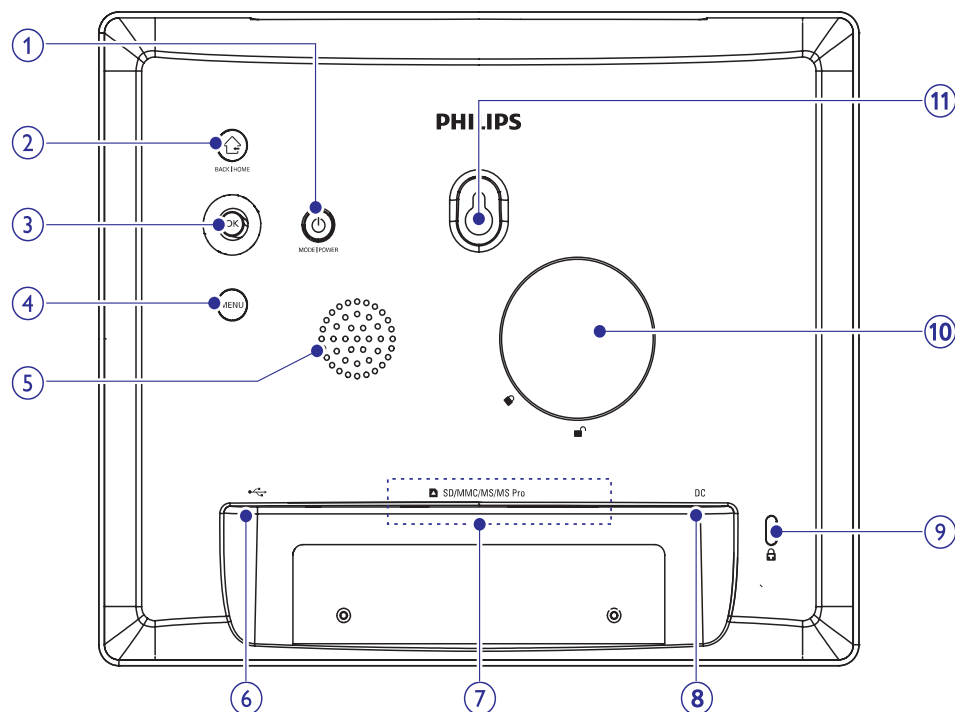

1.

- Vajutage, et vahetada režiime: slaidiesitus/kell/kalender.
- Hoidke, et lülitada sisse/välja pildiraam.

2.

- Vajutage, et minna tagasi.
- Hoidke, et minna kodulekraanile.

3. OK (juhtkang)

- Vajutage, et kinnitada valikut.
- Vajutage, et peatada või jätkata taasesitust.
- Liikuge üles/alla/vasakule/paremale, et valida ülemine/alumine/vasakpoolne/parempoolne valik.

4. MENU

- Vajutage, et minna või väljuda menüüst.

5. Kõlarid

6.

- Personaalarvuti USB kaabli pesa.

7. SD/MMC/MS/MS Pro

- SD/MMC/MS/MS Pro kaardi pesa.

8. DC

- Vooluadapteri pesa.

9. Kensington lukk

10. Tugijala auk

11. Seinale monteerimise auk

! Hoiatus

- Ärge ühendage pildiraami vooluvõrgust uuendamise ajal välja.

Kui on tarkvara uuendusi, saate uusimad alla laadida aadressilt www.philips.com/support, et uuendada pildiraami tarkvara. Varasem tarkvara pole internetis saadaval.

- Külastage www.philips.com/support.
- Otsige üles oma pildiraam ja minge tarkvara valikule.
- Laadige alla uusim tarkvara SD mälukaardile.
- Sisestage SD mälukaart pildiraami.
- Lülitage pildiraam sisse.
↳ Kuvatakse kinnitav teade.
- Valige [**Yes**] (jah) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Kui uuendus on lõpetatud, taaskäivitub pildiraam.

Tehaseaadete taastamine

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



2. Valige **[Default Settings]** (tehase seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse kinnitav teade.
 3. Valige **[Yes]** (jah) ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Kõik seadistused PhotoFrame'l on algseadistatud.
- Toimingu katkestamiseks valige **[No]** (ei), kui kuvatakse teade, ning vajutage **OK**.

! Hoiatus

- Kasutage juhtimiseadmeid vaid viisil, mis on ära toodud siin kasutusjuhendis.

Järgige alati juhiseid peatükis toodud järjekorras.

Kui võtate ühendust Philipsiga, küsitakse teilt seadme mudeli- ja seerianumbrit. Mudeli- ja seerianumber on seadme tagaosas. Kirjutage numbrid siia:


Modelinumber: _____

Seerianumber: _____


Jala paigaldamine

Kui soovite asetada pildiraami lamedale pinnale, saate kinnitada pildiraami tagaossa jala.

1. Sisestage jalg pildiraami ja pange tugijalal olev märgis ☐ asendisse.

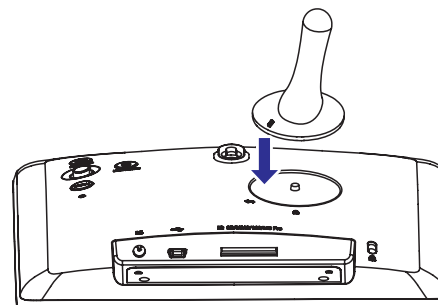

2. Keerake jalga päripäeva 45 kraadi kuni ☐ positsioonini ja lukustage see kindlalt pildiraami külge.

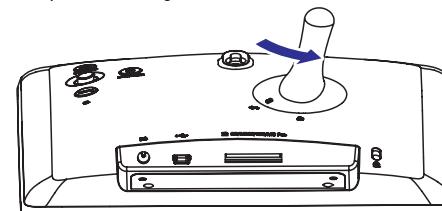


Vooluga ühendamine


≡ Märkus

- Pildiraami paigaldades kontrollige, et voolupistik ja stepsel oleksid kergesti ligipääsetavad.

1. Ühendage kaasas olev voolujuhe **DC** pesasse pildiraamil.

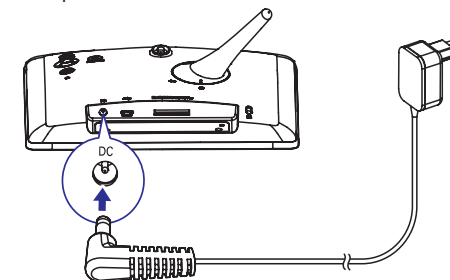

2. Ühendage voolujuhe vooluvõrku.

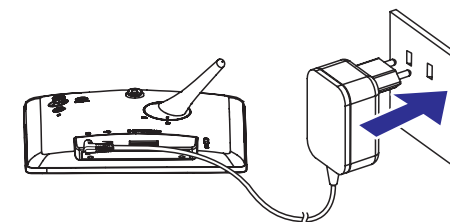

↳ PhotoFrame lülitub automaatselt sisse.

... ALUSTAMINE

PhotoFrame sisse lülitamine

Märkus

- Kui ühendate PhotoFrame vooluvõrku, lülitub pildiraam automaatselt sisse.

- Kui PhotoFrame on välja lülitatud ja vooluvõrku ühendatud, hoidke **⏻**, et lülitada PhotoFrame sisse.

Esmakordsel kasutamisel:

- Ekraanil kuvatakse keelevalik.



- Valige keel ja seejärel vajutage **OK**.



- Ekraanil kuvatakse kellaaja ja kuupäeva seadistus.

- Liigutage juhtkangi, et määrata kuupäev ja kellaeg ning seejärel vajutage **OK**.

Nõuanne

- Kui PhotoFrame on vooluvõrgust kaua väljas, tuleb kellaeg ja kuupäev uuesti seadistada pärast PhotoFrame sisse lülitamist.

PhotoFrame välja lülitamine

Märkus

- Saate PhotoFrame'i välja lülitada alles siis, kui kõik kopeerimised ja kleepimised on tehtud.

- PhotoFrame välja lülitamiseks vajutage ja hoidke **⏻** umbes kahe sekundi jooksul.

Meedia üle kandmine

Piltide üle kandmine mäluseadmega

Hoiatus

- Ärge ühendage mäluseadet PhotoFrame-st lahti meedia ülekande ajal.

PhotoFrame toetab enamikke tüüpe alljärgnevatest mäluseadmetest:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimeedia kaart (MMC)
- Mälupulk (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

- Sisestage mäluseade PhotoFrame'i.
↳ Kuvatakse valikute menüü.

... SEADISTUSED

- ↳ Kui te valite **[Auto-fit]** (automaatne sobitamine), venitab PhotoFrame fotot, et täita ekraan, kuid esineb pildi moonutus.



Võimsuse mõõtja

- Kodulekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



- Valige **[Power Meter]** (võimsuse mõõtja) ja seejärel vajutage **OK**.
- Võimsuse mõõtja näitamiseks valige **[On]** (sees) ja seejärel vajutage **OK**.
- Võimsuse mõõtja peitmiseks valige **[Off]** (väljas) ja seejärel vajutage **OK**.


PhotoFrame informatsiooni vaatamine

Leiate mudeli nime, tarkvara versiooni ja mäluseisundi ning teised PhotoFrame mäluseadmed siit.

- Kodulekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



- Valige **[Info]**.

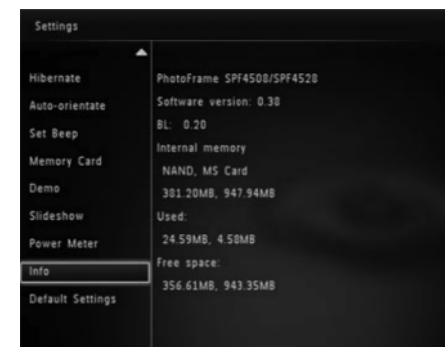

- ↳ PhotoFrame kohta käiv informatsioon kuvatakse.

... SEADISTUSED

3. Valige **[Transition Effect]** (ülekanne efekt) ja seejärel vajutage **OK**.
4. Valige ülekanne efekt ja seejärel vajutage **OK**.


Taustavärv valimine

Saate valida tausta ääre värvi fotodele, mis on väiksemad kui PhotoFrame ekraan.

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



2. Valige **[Slideshow]** (slaidiesitus) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Valige **[Background Color]** (taustavärv) ja seejärel vajutage **OK**.
4. Valige **[RadiantColor]** (kiirgav värv) / taustavärv / **[Auto-fit]** (automaatne sobitamine) ja seejärel vajutage **OK**.

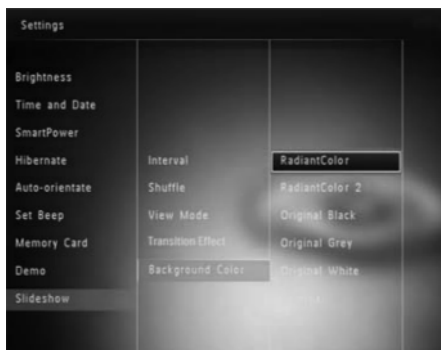

- ↳ Kui valite **[RadiantColor]** (kiirgav värv) laiendab PhotoFrame foto äärtes olevat värvi, et täita ekraan ilma mustade raamideta ning kuvasuhte moonutusega.



- ↳ Kui valite taustavärvi, kuvab PhotoFrame fotot taustavärga.



... ALUSTAMINE

- **[Play Photos]** (taasesita fotosid) (SPF4308/4328) / **[Play Inserted Content]** (taasesita sisestatud sisu) (SPF4508/4528): valige see, et taasesitada meediat mäluseadmelt.
- **[Browse]** (lehitse): valige see, et sirvida meediat mäluseadmelt.
- **[Copy to PhotoFrame]** (kopeeri PhotoFrame'i): valige see, et alustada ülekandeprotsessi.

2. Valige **[Copy to PhotoFrame]** (kopeeri PhotoFrame'i) ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse kinnitav teade.

Kogu meedia valimiseks:

1. Valige **[Yes]** (jah) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige PhotoFrame'i album, kuhu meediat salvestada, ja seejärel vajutage **OK**.

Kindla meediafaili valimiseks:

1. Valige **[No]** (ei) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige kaust.
3. Liigutage juhtkangi ja seejärel vajutage **OK**, et valida/valikust välja jätta meediafaili.




4. Vajutage **MENU**, et jätkata ülekanne protsessi.
 5. Valige PhotoFrame'i album, kuhu meediat salvestada, ja seejärel vajutage **OK**.
- **Mäluseadme eemaldamiseks** tõmmake see PhotoFrame'ist välja.

Arvutist piltide üle kandmine

! Hoiatus

- Ärge ühendage PhotoFrame'i arvutist lahti meediaülekanne ajal.

1. Ühendage USB kaabel PhotoFrame'i ja arvutiga.

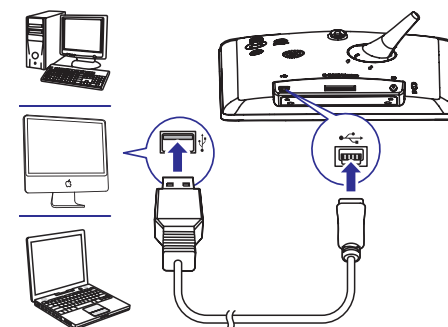

- ↳ Saate lohistada meediat arvutist PhotoFrame albumisse.

2. Kui ülekanne on lõppenud ühendage USB kaabel lahti arvutist ja PhotoFrame'ist.

* Nõuanne

- Saate meediat üle kanda ka PhotoFrame'ist arvutisse.
- Ülekandekiirus sõltub arvuti operatsioonisüsteemidest ja tarkvara seadistustest.






Kiirmenüü

1. Koduekraanil vajutage **MENU**.
↳ Kuvatakse kiirmenüü.
2. Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.
3. Järgige ekraanipealseid juhiseid, et kohandada eredust või vaadata PhotoFrame olekut.

... ALUSTAMINE

- Kiirmenüüst väljumiseks vajutage **MENU** korduvalt.

Teadke neid klahviikoone

	Inglisekeelne sisend.
	Sisend toetatud euroopa keeles.
	Sisend lihtsustatud hiina keeles.
Русский	Sisend vene keeles.
\$#* / ABC	Vahetage, et valida sümbolid, kirjavahemärgid, tähestik või numbrid.
aA	Vahetab suure ja väikese tähe vahel.
	Sisestab tühiku.
	Sisestab taandrea.

... SEADISTUSED

Slaidiesitluse järjekorra valimine

- Koduekraanil valige [**Settings**] (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



- Valige [**Slideshow**] (slaidiesitlus) ja seejärel vajutage **OK**.
- Valige [**Shuffle**] (juhuslik järjekord) ja seejärel vajutage **OK**.
- Juhuslikus järjekorras slaidiesitluseks valige [**On**] (sees) ja seejärel vajutage **OK**.
 - Järjestuses slaidiesitluseks valige [**Off**] (väljas) ja seejärel vajutage **OK**.

Slaidiesitluse vaatamise režiimi valimine

- Koduekraanil valige [**Settings**] (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



- Valige [**Slideshow**] (slaidiesitlus) ja seejärel vajutage **OK**.
- Valige [**View Mode**] (vaatamise režiim) ja seejärel vajutage **OK**.
- Valige slaidiesitluse vaatamise režiim ja seejärel vajutage **OK**.

Slaidiesitluse faili tüübi valimine (SPF4508/SPF4528)

- Koduekraanil valige [**Settings**] (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



- Valige [**Slideshow**] (slaidiesitlus) ja seejärel vajutage **OK**.
- Valige [**File Type**] (faili tüüp) ja seejärel vajutage **OK**.
- Valige slaidiesitluseks faili tüüp ja seejärel vajutage **OK**.
 - [**Photos and Videos**] (fotod ja videod): slaidiesitluses kuvatakse nii fotosid kui ka videoid.
 - [**Only Photos**] (ainult fotod): slaidiesitluses kuvatakse ainult fotosid.

Ülekande efekti valimine

- Koduekraanil valige [**Settings**] (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



- Valige [**Slideshow**] (slaidiesitlus) ja seejärel vajutage **OK**.

1. Koduekraanil valige [**Settings**] (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



2. Valige [**Demo**] ja seejärel vajutage **OK**.



3. Valige [**On**] (sees) ja seejärel vajutage **OK**.
 - ↳ Demo funktsioon aktiveeritakse.
 - ↳ Kui demo funktsioon on aktiveeritud, kuvab vooluvõrku ühendatud PhotoFrame DEMO slaidiesitlust automaatselt.
- Demo esitluse ajal vajutage ükskõik millist nuppu, et sellest väljuda.
- Demo esitluse välja lülitamiseks valige [**Off**] (väljas) ja seejärel vajutage **OK**.


Slaidiesitluse seadistused

Slaidiesitluse intervalli valimine

1. Koduekraanil valige [**Settings**] (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



2. Valige [**Slideshow**] (slaidiesitus) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Valige [**Interval**] (intervall) ja seejärel vajutage **OK**.

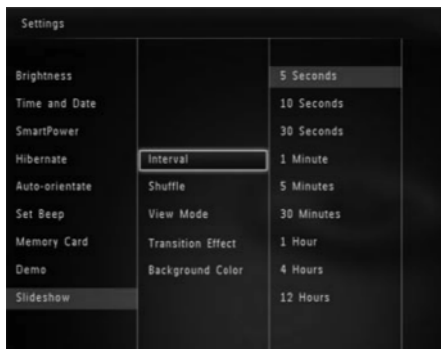

4. Valige slaidiesitluse intervall ja seejärel vajutage **OK**.

4. FOTODE TAASESITUS

Märkus

- Saate taasesitada PhotoFrame'i JPEG fotosid slaidiesitluse režiimis.

1. Kui eelnevalt pole teadet loodud, siis sisse lülitades valige [**Start PhotoFrame**] (käivita PhotoFrame) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige [**Play**] (taasesita) ja seejärel vajutage **OK**.
 - ↳ (SPF4308/SPF4328) fotod taasesitatakse slaidiesitluse režiimis.
 - ↳ (SPF4508/SPF4528) fotod/videoklipid taasesitatakse slaidiesitluse režiimis. Kui saadaval on ka muusikafailid, siis vaikimisi taasesitatakse fotod taustamuusikaga.

Slaidiesitluse režiimis:

- Eelmise/järgmise foto valimiseks liigutage juhtkangi vasakule/paremale.
- Slaidiesitluse peatamiseks vajutage **OK**.
- Slaidiesitluse jätkamiseks vajutage **OK** uuesti.

Slaidiesitluse ja fotode haldamine

Saate teha alljärgnevat, et hallata fotot slaidiesitluse režiimis või slaidiesitluse seadistusi:


1. Vajutage **MENU**.
 - ↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.
 - [**View Mode**] (vaatamise režiim): valib vaatamise režiimi.
 - [**Add to Favorites**] (lisa lemmikutesse): lisab foto PhotoFrame [**Favorites**] (lemmikud) albumisse.
 - [**Slideshow settings**] (slaidiesitluse seadistused)
 - [**Interval**] (ajavahemik): määrab intervallid slaidiesitluses.
 - [**Shuffle**] (segamine): taasesitab meediat juhuslikus järjekorras või mitte.
 - [**Color Tone**] (värvitoon): valib värvid fotodele.
 - [**Transition Effect**] (ülemineku efekt): valib ülemineku efekti.
 - [**Background Color**] (tausta värv): valib taustavärvi.

- [**Rotate**] (pöörata): valib suuna, kuhu fotot pöörata.
- [**Copy**] (kopeerima): kopeerib foto teise albumisse.
- [**Delete**] (kustutama): kustutab foto.
- [**Brightness**] (eredus): liigutage juhtkangi üles/alla, et muuta ekraani eredust.
- [**Zoom**] (suumima): suumib ja lõikab pilti.

Foto suumimine ja lõikamine

PhotoFrame'iga saate pilti suuremaks suumida, lõigata seda ja salvestada kui uue foto.

1. Slaidiesitluse režiimis vajutage **MENU**.
 - ↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Valige [**Zoom**] (suumima).
3. Vajutage **OK** korduvalt, et pilti suuremaks suumida (või väljuda suumimise režiimist).
4. Liigutage juhtkangi, et liikuda pildil.
5. Vajutage **MENU**.
6. Valige [**Crop and Save**] (lõikamine ja salvestamine) ja seejärel vajutage **OK**.
 - ↳ Kinnitav valik kuvatakse.
7. Valige [**Yes**] ja seejärel vajutage **OK**.
 - Toimingut katkestamiseks valige [**No**] (ei) ja seejärel vajutage **OK**.

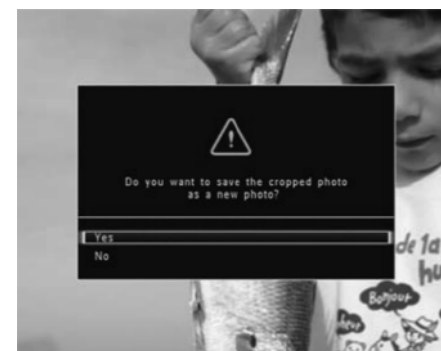


... FOTODE TAASESITUS

- Valige album või looge album, et salvestada uus foto, seejärel vajutage **OK**.
↳ Pärast foto salvestamist läheb PhotoFrame tagasi slaidiesitluse režiimi.

Foto salvestamiseks albumi loomine:

- Valige **[Create New Album]** (uue albumi loomine) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Kuvatakse klaviatuur.

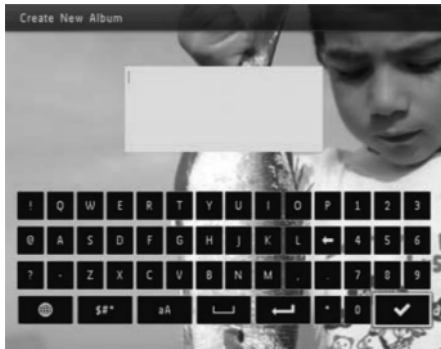

- Liigutage juhtkangi kaks korda alla, et minna klaviatuurile.
- Nime sisestamiseks (umbes 24 tähemärki), valige täht/number ja seejärel vajutage **OK**.
 - Suure ja väikese tähe vahel vahetamiseks valige **aA** kuvatud klaviatuuril ja seejärel vajutage **OK**.
- Kui nimi on valmis, valige ✓ ja seejärel vajutage **OK**.
- Vajutage **OK**, et alustada salvestamisprotsessiga.

Videote taasesitamine (SPF4508/SPF4528)

Märkus

- SPF4508/SPF4528 taasesitab enamikke digikaamera videoklippe M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) ja MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) formaadis. Osadel videoklippidel võib olla sobilikkusega probleeme, kui neid taasesitada PhotoFrame'ga. Enne taasesitamist kontrollige, et need videoklipid oleksid sobilikud PhotoFrame'le.
- Osade videote audioformaati ei pruugi sobida PhotoFrame'iga, neid võidakse taasesitada ilma audio väljundita ja 🗑️ ikooni kuvatakse ekraanil.
- Albumi/minipiltide režiimis, kuvatakse videopilti 🗑️ ikooniga ülevaalt nurgas.


- Koduekraanil valige **[Browse]** (sirvimine) ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Albumid kuvatakse lainerežiimis.
- Valige video ja seejärel vajutage **OK**, et alustada taasesitlust.

Video taasesitluse ajal:

- Helitugevuse muutmiseks liigutage juhtkangi üles/alla.
- Taasesituse peatamiseks/jätkamiseks vajutage **OK**.
- Eelmise/järgmise video taasesitamiseks liigutage juhtkangi paremale/vasakule.
- Hoidke juhtkangi paremal, et alustada kiirkerimist.
- Hoidke juhtkangi paremal üks kord, et kiirkerida kahekordse kiirusega.
- Hoidke juhtkangi kaks korda paremale, et kiirkerida neljakordse kiirusega.
- Kiirkerimise ajal vajutage **OK**, et jätkata tavalise kiirusega.

... SEADISTUSED

- Klahvihelide sisse lülitamiseks valige **[On]** (sees) ja seejärel vajutage **OK**.

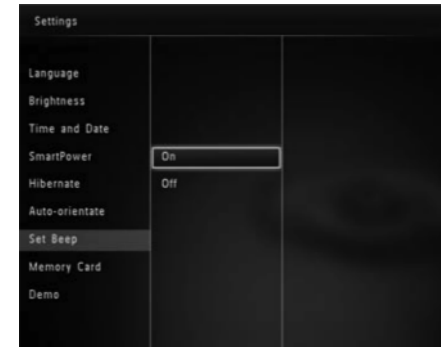

- Klahvihelide välja lülitamiseks valige **[Off]** (väljas) ja seejärel vajutage **OK**.

Mäluseadme sisu kaitsmine

PhotoFrame'ga saate kustutada mäluseadmelt informatsiooni, mis on PhotoFrame's olemas. Kui soovite mäluseadmelt olevat informatsiooni kaitsta kogemata kustutamise eest, saate mäluseadme kustutamiskutsiooni välja lülitada.

- Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



- Valige **[Memory Card]** (mälukaart) ja seejärel vajutage **OK**.



- Valige **[Enable Delete]** (lülitatakse sisse kustutamine) / **[Disable Delete]** (lülitatakse välja kustutamine) ja seejärel vajutage **OK**.




Demo aktiveerimine/deaktiveerimine

Märkus

- Demofunktsioon on kasulik fotode või videote slaidiesitluse ajal.

... SEADISTUSED

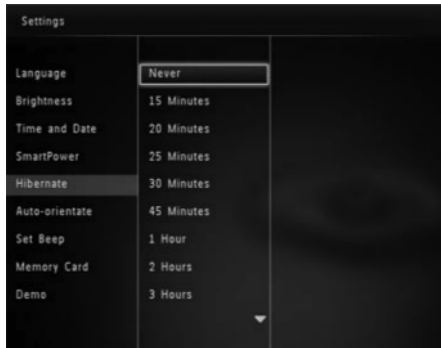

- PhotoFrame sisse lülitamiseks vajutage **⏻**.

Automaatse orientatsiooni sisse lülitamine

Automaatse orientatsiooni funktsiooniga saate kuvada pilte õiges asendis sõltuvalt PhotoFrame horisontaalsest/vertikaalsest asendist.

1. Koduekraanil valige [**Settings**] (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



2. Valige [**Auto-orientate**] (automaatne orienteerimine) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Valige [**On**] (sees) ja seejärel vajutage **OK**.



- Automaatse orienteerimise välja lülitamiseks valige [**Off**] (väljas) ja seejärel vajutage **OK**.

Klahvihelide sisse/välja lülitamine

1. Koduekraanil valige [**Settings**] (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.




2. Valige [**Set Beep**] (piiksu määramine) ja seejärel vajutage **OK**.

... FOTODE TAASESITUS

Videote haldamine (SPF4508/4528)

Saate teha alljärgnevat, et hallata taasesitatavaid videoid:

1. Taasesitluse ajal vajutage **MENU**.
↳ Kuvatakse valikute menüü.

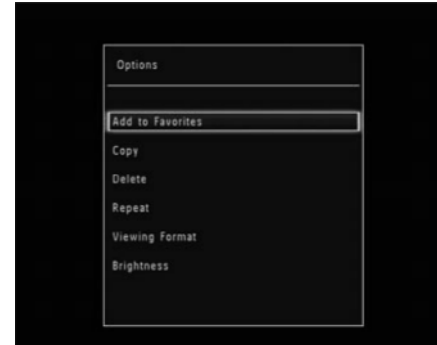

2. Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.


- [**Add to Favorites**] (lisa lemmikutesse): lisab video PhotoFrame [**Favorites**] (lemmikud) albumisse.
- [**Copy**] (kopeerima): kopeerib video teise albumisse.
- [**Delete**] (kustutama): kustutab video.
- [**Repeat**] (kordama)
 - [**Play in Loop**] (korduvalt taasesitama): taasesitab korduvalt.
 - [**Play Once**] (üks kord taasesitama): taasesitab ühe korra.
- [**Viewing Format**] (vaatamise formaat)
 - [**Full Screen**] (üle ekraani): taasesitab üle kogu ekraani formaadis.
 - [**Original**] (originaal): taasesitab originaalformaadis.

Taustamuusika taasesitamine (SPF4508/SPF4528)

Märkus

- Ainult MP3 või WAV muusikafaile saab PhotoFrame'ga taasesitada.

1. Piltide taasesituse ajal vajutage **MENU**.
↳ Valikute menüü kuvatakse.
2. Liigutage juhtkangi alla poole, et valida [**Select background music**] (taustamuusika valimine) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Valige [**Select Music**] (muusika valik) ja seejärel vajutage **OK**.

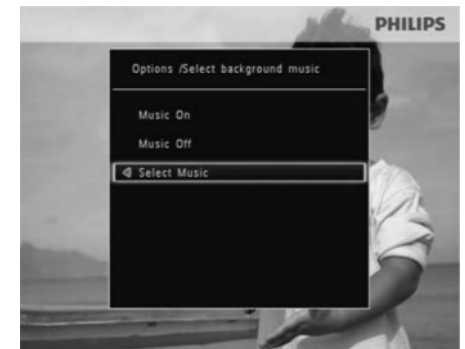


4. Valige kaust.



5. Valige muusika.
 - Valimaks kogu muusikat kaustas jätkake sammuga 6.

... FOTODE TAASESITUS

- Loo valimiseks kaustast liigutage juhtkangi paremale ja seejärel valige muusika.

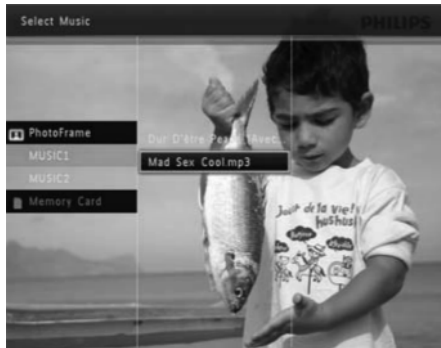

6. Vajutage **OK**.


Kui olete juba muusika valinud:

- [Select background music]** (tausta-muusika valimine) menüüs valige **[Music on]** (muusika sees) ja seejärel vajutage **OK**.



- Valitud muusikafailid taasesitatakse.

- Muusika taasesituse peatamiseks valige **[Music Off]** (muusika väljas) ja seejärel vajutage **OK**.

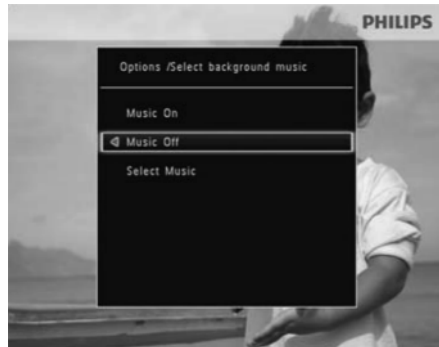


- Muusika helitugevuse muutmiseks muusika taasesituse ajal liigutage juhtkangi üles/alla.

Muusika menüü:


- Valige muusika kaust ja seejärel vajutage **MENU**.
↳ Muusika menüü kuvatakse.
- Valige valik, et jätkata.
 - Muusika kopeerimine teise kausta.
 - Muusika kustutamine.
 - Muusika helitugevuse muutmine.

... SEADISTUSED

- Valige **[Timer]** (taimer) ja seejärel vajutage **OK**.

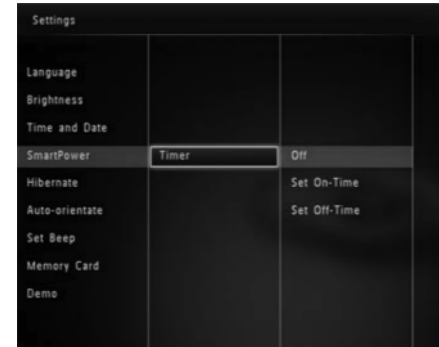

- Valige **[Set On-Time]** (määra sisselülitamise aeg) / **[Set Off-Time]** (määra väljalülitamise aeg) ja seejärel vajutage **OK**.
 - SmartPower funktsiooni välja lülitamiseks valige **[Off]** (väljas) ja seejärel vajutage **OK**.

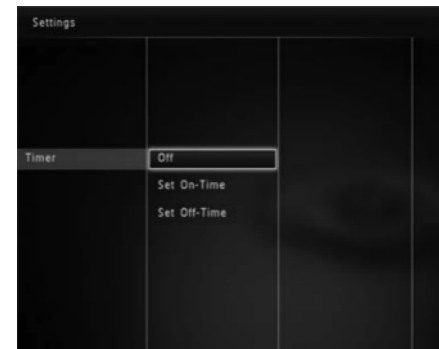

- Liigutage juhtkangi üles/alla/paremale/vasakule, et määrata kellaaeg ja seejärel vajutage **OK**.



Nõuanne

- Kui PhotoFrame on ooteolekus (sleep), saate vajutada , et muuta PhotoFrame aktiivseks.

PhotoFrame hiberneerimine

- Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



- Valige **[Hibernate]** ja seejärel vajutage **OK**.
- Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.



↳ Pärast valitud perioodi lülitub PhotoFrame välja.

- Hiberneerimise funktsiooni välja lülitamiseks valige **[Never]** (mitte kunagi) ja seejärel vajutage **OK**.

... SEADISTUSED

2. Valige **[Time and Date]** (kellaeg ja kuupäev) ja seejärel vajutage **OK**.



3. Valige **[Set Time]** (määra kellaeg) / **[Set Date]** (määra kuupäev) ja seejärel vajutage **OK**.
4. Liigutage juhtkangi üles/alla/paremale/vasakule, et muuta minuteid/tunde/päeva/kuud/aastat ja seejärel vajutage **OK**.

Kuupäeva/kellaaja formaadi muutmine

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



2. Valige **[Time and Date]** (kellaeg ja kuupäev) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Valige **[Select Time Format]** (vali kellaaja formaat) / **[Select Date Format]** (vali kuupäeva formaat) ja seejärel vajutage **OK**.

4. Valige formaat ja seejärel vajutage **OK**.



SmartPower taimeri määramine

SmartPower taimeriga saate määrata aja, mil PhotoFrame lülitub automaatselt sisse ja välja. Kui ekraan lülitub automaatselt välja, läheb PhotoFrame ooteolekusse (sleep).

Märkus

- Kontrollige, et PhotoFrame kellaeg on õige.

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



2. Valige **[SmartPower]** ja seejärel vajutage **OK**.

5. SIRVIMINE

Albumite ja meedia sirvimine ja haldamine

Saate sirvida ja hallata albumeid ja meediat lainerežiimis või albumirežiimis.

- **Lainerežiim:**



- **Albumirežiim:**



Albumite sirvimine:

1. Koduekraanil valige **[Browse]** (sirvimine) ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Albumeid kuvatakse lainerežiimis.
- **Albumirežiimi minemiseks** vajutage .
- **Lainerežiimi naasmiseks** vajutage .

- Laine/albumirežiimis
 - Vajutage **OK** üks kord: foto kuvatakse peatatud olekus.
 - Vajutage **OK** kaks korda: alustatakse slaidiesitlusega.

Albumite ja meedia haldamine:


1. Valige album/seade, vajutage **MENU**.
↳ Valikute menüü kuvatakse.
2. Valige valik ja seejärel vajutage **OK**, et jätkata.

Seadme menüü:



- **[Add to Favorites]** (lisa lemmikutesse): lisab seadmel oleva meedia PhotoFrame **[Favorites]** (lemmikud) albumisse.
- **[Create New Album]** (loo uus album): loob albumi.
- **[Copy]** (kopeerima): kopeerib seadmel oleva meedia teise albumisse.
- **[Move]** (liigutama): viib seadmel oleva meedia teise albumisse.
- **[Delete]** (kustutama): kustutab seadmel oleva meedia.
- **[Group by]** (grupeeri): grupeerib seadmel oleva meedia nime või kuupäeva järgi.

Albumi menüü:

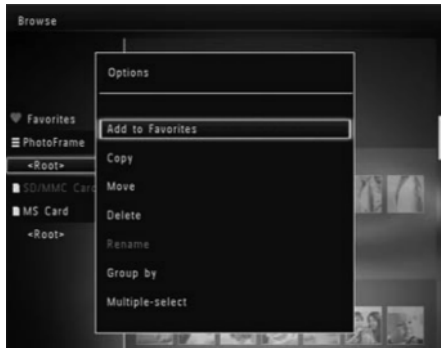

- **[Add to Favorites]** (lisa lemmikutesse): lisab albumis oleva meedia PhotoFrame [Favorites] (lemmikud) albumisse.
- **[Copy]** (kopeerima): kopeerib albumis oleva meedia teise albumisse.
- **[Move]** (liigutama): viib albumis oleva meedia teise albumisse.
- **[Delete]** (kustutama): kustutab albumis oleva meedia.
- **[Rename]** (ümber nimetama): nimetab albumi ümber.
- **[Group by]** (grupeeri): grupeerib albumis oleva meedia nime või kuupäeva järgi.
- **[Multiple-select]** (mitme valimine): valib mitu fotot haldamiseks.

Minipiltide menüü:

- **[Add to Favorites]** (lisa lemmikutesse): lisab albumis oleva meedia PhotoFrame [Favorites] (lemmikud) albumisse.
- **[Copy]** (kopeerima): kopeerib albumis oleva meedia teise albumisse.
- **[Move]** (liigutama): viib albumis oleva meedia teise albumisse.
- **[Delete]** (kustutama): kustutab albumis oleva meedia.
- **[Rotate]** (pöörata): pöörab fotot albumis.
- **[Color Tone]** (värvitoon): valib foto värvi.
- **[Group by]** (grupeeri): grupeerib albumis oleva meedia nime või kuupäeva järgi.
- **[Multiple-select]** (mitme valimine): valib mitu fotot haldamiseks.

Kui valite [Favorites] (lemmikute) albumi, kuvatakse teistsugune menüü.

- **[Remove from Favourites]** (lemmikutest eemaldamine): eemaldab meedia [Favorites] (lemmikud) albumist.
- **[Copy]** (kopeerima): kopeerib albumis oleva meedia teise albumisse.
- **[Delete]** (kustutama): kustutab albumis oleva meedia.
- **[Group by]** (grupeeri): grupeerib albumis oleva meedia nime või kuupäeva järgi.

Meedia lisamine lemmikute albumisse

Meedia lisamiseks albumist [Favorites] (lemmikud) albumisse:

1. Valige **[Add to Favorites]** (lisa lemmikutesse) ja seejärel vajutage **OK**.

Albumi loomine

1. Valige **[Create New Album]** (loo uus album) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Nime (umbes 24 tähemärki) sisestamiseks valige täht/number ja seejärel vajutage **OK**.
 - Suure ja väikese tähe vahel valimiseks, valige **aA** kuvatud klaviatuuril ja seejärel vajutage **OK**.
3. Kui nimi on valmis, valige **✓** ja seejärel vajutage **OK**.
4. Vajutage **OK**, et alustada salvestamise protsessi.

Meedia kopeerimine

1. Valige **[Copy]** (kopeerimine) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige sihtkoha album ja seejärel vajutage **OK**, et alustada kopeerimist.

Meedia liigutamine

1. Valige **[Move]** (liiguta) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige sihtkoha album ja seejärel vajutage **OK**, et alustada liigutamist.

Ekraanipealse keele valimine

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



2. Valige **[Language]** (keel) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Valige keel ja seejärel vajutage **OK**.



Ereduse muutmine

Saate muuta PhotoFrame eredust, et saavutada parimat vaadet.

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



2. Valige **[Brightness]** (eredus) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Liigutage juhtkangi üles/alla, et muuta eredust ja seejärel vajutage **OK**.

Kuupäeva/kellaaja määramine

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.



... SÕNUM

Sõnumi teksti muutmine:

1. Valige **[Edit Message]** (muuda sõnumit) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige eelseadistatud šabloon ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse klaviatuur.
3. Liigutage juhtkangi kaks korda alla poole, et minna klaviatuurile.
4. Teksti sisestamiseks valige täht/number ja seejärel vajutage **OK**.
 - Valige sisestamise meetod, vaadake peatükki "Teadke neid klahviikoone".
 - Suure ja väikese tähe vahel vahetamiseks valige **aA** kuvatud klaviatuuril ja seejärel vajutage **OK**.
5. Kui tekst on sisestatud, valige ✓ ja seejärel vajutage **OK**.



6. Liigutage juhtkangi üles/alla/paremale/vasakule, et paigutada teksti ja seejärel vajutage **OK**.
7. Liigutage juhtkangi üles/alla/paremale/vasakule, et valida teksti tähtede värvi ja seejärel vajutage **OK**.
8. Minge ✓ ja seejärel vajutage **OK**.
9. Valige **[Done]** (valmis) ja seejärel vajutage **OK**.

Sõnumi vaatamine

1. Koduekraanil valige **[Message]** (sõnum) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige **[View Message]** (vaata sõnumit) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Valige sõnumi šabloon ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Sõnumi šabloon kuvatakse.
4. Vajutage **MENU** ja valige valik, et jätkata.
5. Järgige ekraanipealseid juhiseid, et määrata sõnumile uus aeg või see kustutada.
 - Sõnumite sirvimise lehele naasmiseks valige **[Done]** (valmis) ja seejärel vajutage **OK**.

... SIRVIMINE

Meedia kustutamine

1. Valige **[Delete]** (kustuta) ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse kinnitav teade.
2. Valige **[Yes]** (jah) ja seejärel vajutage **OK**, et alustada kustutamist.
 - Toimingut katkestamiseks hoidke ⏏.

Meedia grupeerimine

Saate grupeerida meediat albumis kuupäeva või nime järgi.

1. Valige **[Group by]** ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige grupeerimise meetod.
 - Nime järgi grupeerimiseks valige **[Name]** (nimi) ja seejärel vajutage **OK**.
 - Kuupäeva järgi grupeerimiseks valige **[Date]** (kuupäev) ja seejärel vajutage **OK**.

Albumi ümber nimetamine

1. Valige **[Rename]** (nimeta ümber) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Kuvatakse klaviatuur.
2. Liigutage juhtkangi kaks korda alla poole, et minna klaviatuurile.
3. Sisestage nimi (umbes 24 tähemärki), valige täht/number ja seejärel vajutage **OK**.
 - Suure ja väikese tähe vahel valimiseks, valige **aA** kuvatud klaviatuuril ja seejärel vajutage **OK**.
4. Kui nimi on valmis, valige ✓ ja seejärel vajutage **OK**.

Mitme foto valimine haldamiseks

1. Valige **[Multiple-select]** (mitme valimine) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige meedia.
 - Kogu meedia valimiseks albumist vajutage **OK**.
 - Osa meedia valimiseks albumist liigutage juhtkangi ja vajutage **OK**, et valida meediumit. Seejärel korrake toimingut, et valida teisi.
 - Meediumi eemaldamiseks valikust valige see ja vajutage **OK** uuesti.
3. Kui valikud on tehtud, vajutage **MENU**, et jätkata.
↳ Kuvatakse valikute menüü.
4. Valige valik, et jätkata.
 - **[Add to Favorites]** (lisa lemmikutesse): lisab valitud meedia PhotoFrame **[Favorites]** (lemmikud) albumisse.
 - **[Copy]** (kopeerima): kopeerib valitud meedia teise albumisse.
 - **[Move]** (liigutama): viib valitud meedia teise albumisse.
 - **[Delete]** (kustutama): kustutab valitud meedia.
 - **[Rotate]** (pöörama): pöörab valitud meediat.
 - **[Play slideshow]** (taasesita slaidiesitlust): taasesitab valitud meediat slaidiesitluse formaadis.

Foto pööramine

1. Valige **[Rotate]** (pöörama) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige nurk, kuhu pöörata ja seejärel vajutage **OK**.

6. KELL

Kella kuvamine

1. Koduekraanil valige **[Clock]** (kell) ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Kell/kalender kuvatakse.

Kella menüü

1. Kui kell/kalender kuvatakse, vajutage **MENU**, et siseneda kella menüüsse.



- **[Select clock]** (kella valimine): liigutage juhtkangi vasakule/paremale, et valida teist kella/kalendrit, mida kuvatakse.
- **[Time and Date]** (kellaaeg ja kuupäev): liigutage juhtkangi üles/allas/vasakule/paremale, et määrata kellaaeg/kuupäev või valida kellaaja/kuupäeva formaat. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Seadistused" - "Kellaaja ja kuupäeva seadistamine".
- **[Select background music]** (taustamuusika valimine) (SPF4508/SPF4528): valib taustamuusika, mida mängida ühendatud režiimis.

Kella/kalendri stiili valimine

1. Kella menüüs valige **[Select Clock]** (vali kell) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Liigutage juhtkangi vasakule/paremale, et valida kella või kalendri välimus ja seejärel vajutage **OK**.
 - Naasmaks koduekraanile hoidke ⏮.

7. SÕNUM

Sõnumi loomine



Märkus

- Sisse lülitades valige **[Personalize Frame]** (raami kujundamine), et lisada sõnumit fotole või et vaadata sõnumit.

1. Koduekraanil valige **[Message]** (sõnum) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige **[Add a message to your photo]** (lisa sõnum fotole) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Liigutage juhtkangi paremale või vasakule, et valida sõnumi stiili ja seejärel vajutage **OK**.
 - (SPF4508/SPF4528) Lisage muusika sõnumile.
 - Sõnumi foto muutmise.
 - Sõnumi teksti muutmise.
 - Reaalaja ja kuupäeva määramine kui võimalik.
4. Valige **[Done]** (valmis).
↳ Ekraan palub sõnumi kalendrisse panna.
5. Sõnumi kalendrisse panemine.
 - **[Message Name]** (sõnumi nimi): sisestage nimi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Sõnumi nime sisestamine".
 - **[Repeat]** (kordus): valige kordamise sagedus.
 - **[Set Date]** (vali kuupäev): valib kuupäeva või päeva.
 - **[Set Time]** (vali kellaaeg): valib kellaaja.
6. Kui sõnum on valmis valige **[Done]** (valmis) ja seejärel vajutage **OK**.
 - **Olemasolevate sõnumite vaatamiseks** valige **[View Message]** (vaata sõnumit).
 - **Koduekraanile naasmiseks** hoidke ⏮.

Sõnumi nime sisestamine

1. Valige **[Message Name]** (sõnumi nimi) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Liigutage juhtkangi kaks korda alla poole, et minna klaviatuurile.
3. Nime (umbes 24 tähemärki) sisestamiseks valige täht/number ja seejärel vajutage **OK**.
 - Suure ja väikese tähe vahel vahetamiseks valige **aA** kuvatud klaviatuuril ja seejärel vajutage **OK**.
4. Kui nimi on valimis valige ✓ ja seejärel vajutage **OK**.

Sõnumi muutmise

1. Koduekraanil valige **[Message]** (sõnum) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige **[Add message to your photo]** (sõnumi lisamine fotole) ja seejärel vajutage **OK**.
3. Liigutage juhtkangi paremale või vasakule, et valida sõnumi šabloon ja seejärel vajutage **OK**.
4. Liigutage juhtkangi, et valida sõnumi muutmiseks üks alljärgnevatest variantidest.
 - **[Add Music]** (lisa muusika) (SPF4508/SPF4528): lisab sõnumile muusika.
 - **[Change Photo]** (muuda fotot): muudab sõnumi pilti.
 - **[Edit Message]** (muuda sõnumit): Muudab sõnumit.

Taustamuusika lisamine sõnumile:

1. Valige **[Add Music]** (lisa muusika) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige PhotoFrame'l olev muusikapala ja seejärel vajutage **OK**.

Sõnumi foto muutmise:

1. Valige **[Change Photo]** (muuda foto) ja seejärel vajutage **OK**.
2. Valige PhotoFrame'l olev foto ja seejärel vajutage **OK**.