

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DVP3350

DVP3354



EN User manual

CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Laser specification

- Type: Semiconductor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Wave length: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Output Power: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Beam divergence: 60 degrees

Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Obsah

| | | |
|-----------|---|----|
| 1 | Důležité informace | 22 |
| | Bezpečnost a důležité upozornění | 22 |
| | Upozornění na ochrannou známku | 22 |
| 2 | Výrobek | 23 |
| | Vybrané funkce | 23 |
| | Přehled výrobku | 23 |
| 3 | Připojení | 24 |
| | Připojení video kabelů | 25 |
| | Připojení audio kabelů | 26 |
| | Propojení audiosignálu s ostatními zařízeními | 26 |
| | Připojení jednotky USB Flash | 26 |
| | Připojení napájení | 26 |
| 4 | Začínáme | 27 |
| | Příprava dálkového ovladače | 27 |
| | Nalezení správného kanálu | 27 |
| | Výběr jazyka nabídky na displeji | 27 |
| | Zapnutí režimu Progressive Scan | 27 |
| 5 | Přehrávání | 28 |
| | Přehrávání disku | 28 |
| | Přehrávání videa | 28 |
| | Přehrávání hudby | 30 |
| | Zobrazení fotografií | 30 |
| | Přehrávání z jednotky USB Flash | 31 |
| 6 | Pokročilé funkce | 31 |
| | Kopírování médií | 31 |
| | Vytváření souborů MP3 | 32 |
| 7 | Úprava nastavení | 32 |
| | Obecné nastavení | 32 |
| | Nastavení zvuku | 33 |
| | Nastavení videa | 34 |
| | Předvolby | 35 |
| 8 | Další informace | 36 |
| | Aktualizace softwaru | 36 |
| | Údržba | 37 |
| | Specifikace | 37 |
| 9 | Řešení problémů | 38 |
| 10 | Vysvětlivky | 39 |

1 Důležité informace

Bezpečnost a důležité upozornění



Varování

- Nebezpečí přehřívání! Výrobek nikdy neumísťujte v uzavřeném prostoru. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.
- Výrobek, dálkový ovladač ani baterie nikdy nevystavujte otevřenému ohni nebo jiným zdrojům tepla, včetně přímého slunečního světla.
- Výrobek používejte pouze uvnitř místnosti. Výrobek chraňte před vodou, vlhkem a objekty, které obsahují kapalinu.
- Nepokládejte výrobek na jiné elektrické zařízení.
- Během bouřky se nezdržujte v blízkosti výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Výrobek odpovídá požadavkům následujících evropských směrnic: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

O funkci Progressive Scan

Zákazník by si měl uvědomit, že ne všechny televizní sestavy s vysokým rozlišením jsou plně kompatibilní s tímto výrobkem a mohou být příčinou nežádoucích jevů v zobrazení. V případě problémů s progresivním skenováním obrazu 525 nebo 625 se doporučuje přepnutí na standardní rozlišení výstupu. Pokud si kompatibilitou svého televizoru s modely DVD přehrávačů 525p a 625p nejste jisti, kontaktujte naše středisko služeb zákazníkům.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Upozornění na autorská práva



Be responsible
Respect copyrights

Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna konkrétními patenty v USA a dalšími právy duševního vlastnictví společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností Macrovision Corporation, a pokud společnost Macrovision Corporation neschválí jiné použití, je určeno pouze pro domácí a další omezené sledování. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Upozornění na ochrannou známku



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.



Logo Windows Media a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.




DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.

Přehrávejte video DivX® s nabídkami, titulky a zvukovými stopami.



Loga USB-IF jsou ochranné známky společnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



2 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Vybrané funkce

Screen Fit

Přehrávání filmů na celé obrazovce libovolného televizoru.

Video Progressive Scan

Posunuje limity standardního rozlišení a poskytuje ještě lepší zobrazení filmů z disků DVD na televizní obrazovce.

Vysokorychlostní propojení USB

Připojte jednotku USB Flash ke konektoru USB a vychutnejte si soubory typu MP3/WMA/JPEG/DivX.

Kopírování médií



Kopírování datových souborů (například MP3, WMA a JPEG) z disku na jednotku USB.

Vytváření souborů MP3

Konvertujte zvukové stopy ze zvukového disku CD do formátu MP3. Vytvořené soubory MP3 jsou uloženy na jednotce USB Flash.


Kódy oblasti





Zařízení umožňuje přehrávat disky s následujícími oblastními kódy.

| Kód regionu DVD | Země |
|--|--------|
|   | Evropa |

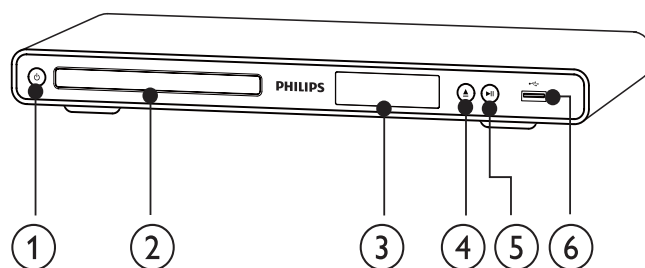
Přehled výrobku

Hlavní jednotka



- ① 
 - Zapne nebo přepne výrobek do pohotovostního režimu.
- ② **Podavač disku**
- ③ **Panel displeje**
- ④ 
 - Vysunutí nebo zavření podavače disku.
- ⑤ 
 - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání disku.
- ⑥ **Konektor** 
 - Připojení jednotky USB Flash.

Dálkový ovladač

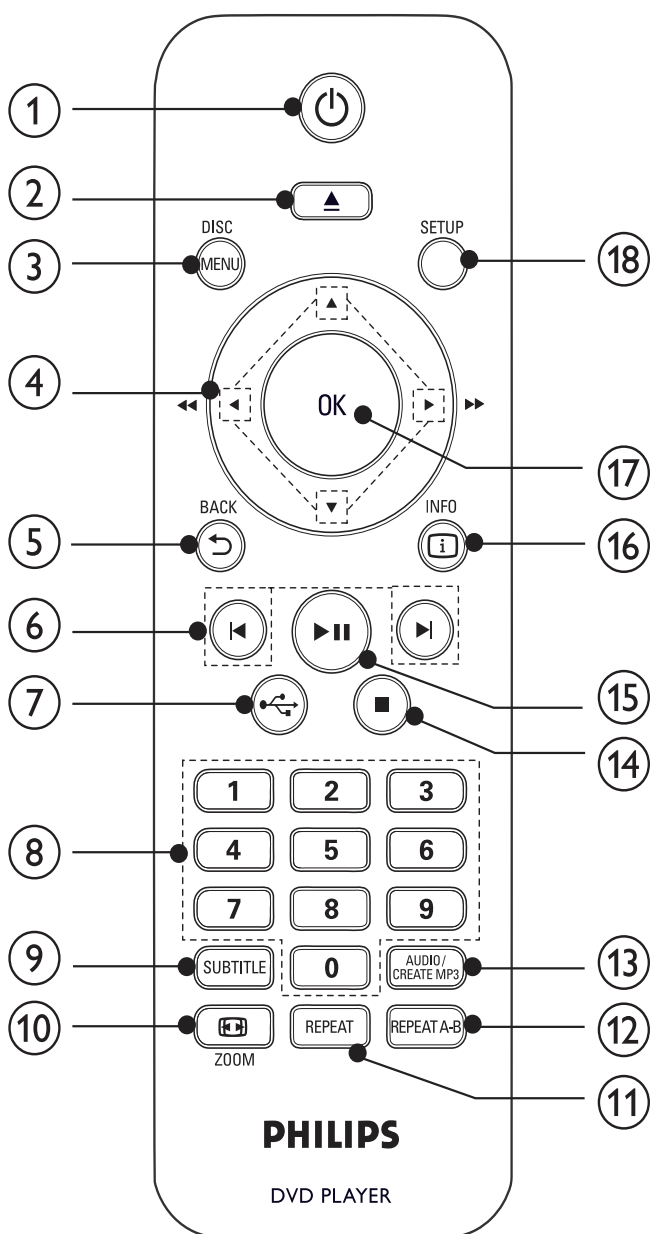

- ①
 - Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ②
 - Vysunutí nebo zavření podavače disku.
- ③ **DISC MENU**
 - Otevření nebo ukončení nabídky disku.
 - Přepnutí do režimu disku.
 - U disku VCD a SVCD zapne nebo vypne režim PBC (řízení přehrávání).
- ④
 - Procházení nabídkami.
 - Rychlé vyhledávání vpřed (▶) nebo vzad (◀).
 - Pomalé vyhledávání vpřed (▲) nebo vzad (▼).

- ⑤ **BACK**
 - Návrat na předchozí zobrazení nabídky.
- ⑥
 - Přechod na předchozí nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.
- ⑦
 - Přepnutí do režimu USB.
- ⑧ **Číselná tlačítka**
 - Výběr položky k přehrávání.
- ⑨ **SUBTITLE**
 - Výběr jazyka titulků na disku.
 - Přístup do nabídky kopírování nebo odstraňování audio souborů na jednotce USB.
- ⑩ **ZOOM**
 - Přizpůsobení obrazu televizní obrazovce.
 - Přiblížení nebo oddálení obrazu.
- ⑪ **REPEAT**
 - Volba různých režimů opakovaného přehrávání.
- ⑫ **REPEAT A-B**
 - Opakované přehrávání konkrétní části.
- ⑬ **AUDIO/CREATE MP3**
 - Výběr jazyka nebo kanálu zvuku na disku.
 - Přístup do nabídky vytváření souborů MP3.
- ⑭
 - Zastavení přehrávání
- ⑮
 - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání disku.
- ⑯ **INFO**
 - U disků pro přístup možností přehrávání nebo k zobrazení aktuálního stavu disku.
 - U prezentací zobrazení náhledů souborů fotografií.
- ⑰ **OK**
 - Potvrzení zadání nebo výběru.
- ⑱ **SETUP**
 - Otevření nebo ukončení nabídky nastavení.

3 Připojení

Než výrobek začnete používat, je třeba provést následující připojení.

Základní připojení:

- Video
- Audio

Volitelná připojení:

- Propojení audiosignálu s ostatními zařízeními:
 - Digitální zesilovač/přijímač
 - Analogový stereofonní systém
- Jednotka USB Flash



Poznámka

- Identifikační informace a hodnocení od dodavatele naleznete na zadní straně produktu.
- Před připojováním nebo změnami připojení zkontrolujte, zda byla všechna zařízení odpojena ze zásuvky.



Tip

- K připojení výrobku k televizoru lze použít různé typy konektorů, v závislosti na dostupnosti a vašich potřebách. Komplexní interaktivní nápověda, která vám pomůže s připojením výrobku, je k dispozici na webu www.connectivityguide.philips.com.

Připojení video kabelů

Připojení tohoto výrobku k televizoru umožní sledovat přehrávání disku. Vyberte nejlepší připojení videa, které televizor podporuje.


- **Možnost 1:** Připojení ke konektorům komponentního videa (pro standardní televizor nebo televizor vybavený funkcí Progressive Scan).
- **Možnost 2:** Připojení ke konektoru Scart (u standardního televizoru).
- **Možnost 3:** Připojení ke konektoru videa (CVBS) (u standardního televizoru).



Poznámka

- Tento výrobek je nutné připojit přímo k televizoru.

1. možnost: Připojení ke konektoru kompozitního videa

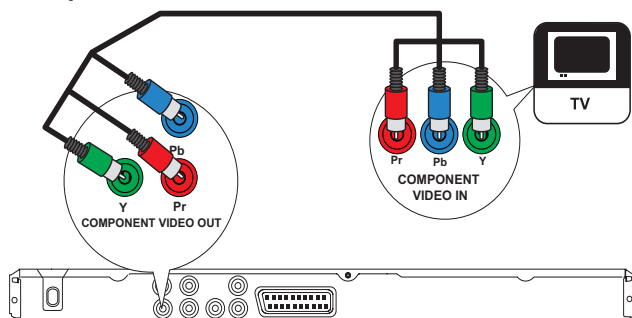

- 1 Připojte kabely komponentního videa (nejsou součástí dodávky) ke:


- konektorům **Y Pb Pr** na tomto výrobku,
- konektorům vstupu **COMPONENT VIDEO** televizoru.



Tip

- Konektory vstupů komponentního videa na televizoru mohou být označeny jako Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV.
- Takové připojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

2. možnost: Připojení ke konektoru SCART

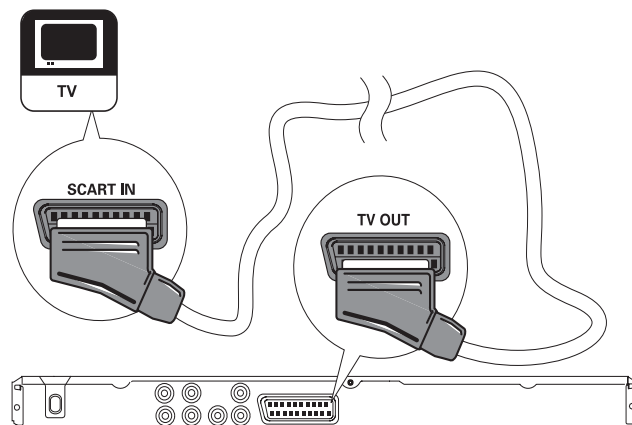


- 1 Připojte kabel Scart (není součástí dodávky) ke:
 - konektoru **TV OUT** na tomto výrobku,
 - vstupnímu konektoru Scart na televizoru.



Tip

- Takové připojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

3. možnost: Připojení ke konektoru vstupu videa (CVBS)

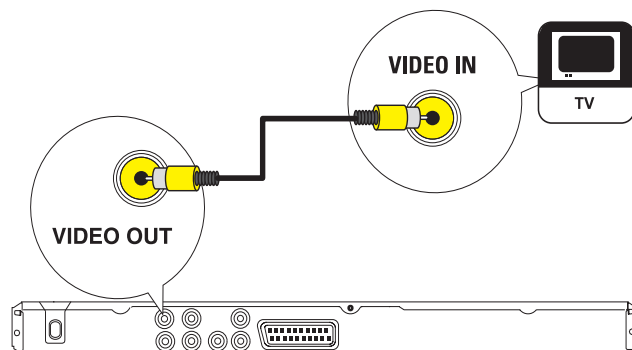

- 1 Připojte kompozitní videokabel (není součástí dodávky) ke:
 - konektoru **VIDEO OUT** na tomto výrobku,
 - vstupnímu konektoru videa na televizoru.




Tip

- Konektor pro vstup videa na televizoru může být označen A/V IN, VIDEO, COMPOSITE nebo BASEBAND.
- Takové připojení poskytuje standardní kvalitu obrazu.

Připojení audio kabelů

Připojení zvuku z tohoto výrobku do televizoru umožní výstup zvuku prostřednictvím televizoru.

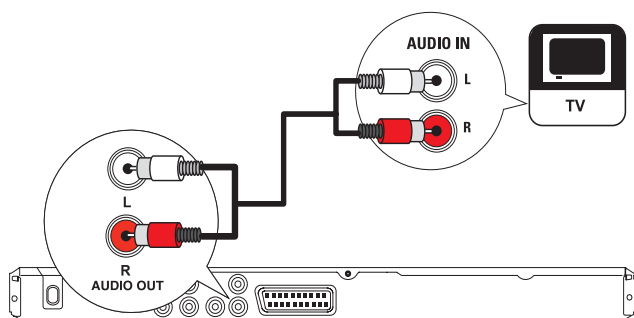


- 1 Audiokabely (nejsou součástí dodávky) připojte ke:
 - konektorům **AUDIO OUT L/R** na tomto výrobku,
 - konektorům vstupu zvuku na televizoru.

Propojení audiosignálu s ostatními zařízeními


Vedením zvuku z tohoto výrobku do jiných zařízení zlepšíte přehrávání zvuku.

Připojení digitálního zesilovače/přijímače

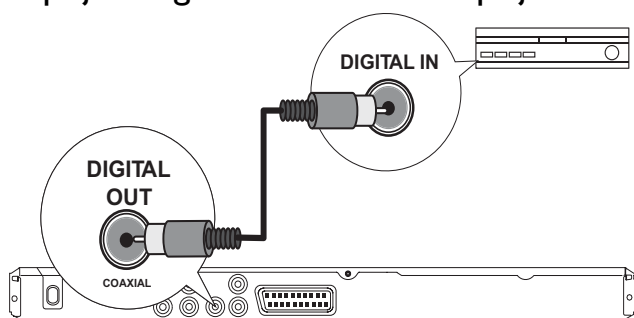

- 1 Připojte koaxiální kabel (není součástí dodávky) k:
 - konektoru **COAXIAL** na tomto výrobku,
 - vstupnímu konektoru COAXIAL/DIGITAL na zařízení.

Připojení analogového stereofonního systému

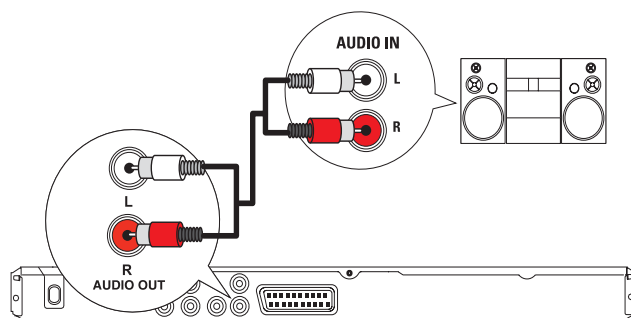

- 1 Audiokabely (nejsou součástí dodávky) připojte ke:
 - konektorům **AUDIO OUT L/R** na tomto výrobku,
 - konektorům vstupu zvuku na zařízení.



Tip


- Audio výstup můžete optimalizovat (Podrobné informace naleznete v části „Úprava nastavení > [Audio Setup] > [Analogue Output]).

Připojení jednotky USB Flash

- 1 Připojte jednotku USB Flash ke konektoru  výrobku.



Poznámka

- Tento výrobek přehrává a zobrazuje soubory MP3, WMA, DivX nebo JPEG uložené na jednotce USB Flash.
- Stisknutím tlačítka  otevřete obsah a přehrajete tyto soubory.

Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně výrobku.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.




Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně výrobku.

- 1 Zapojte síťový kabel do zásuvky ve zdi.
 ➔ Výrobek je připraven k použití.

4 Začínáme

Příprava dálkového ovladače

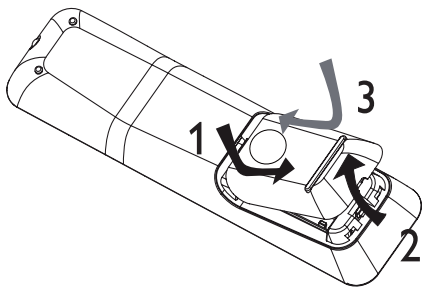

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

! Výstraha

- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nalezení správného kanálu

- 1 Stisknutím tlačítka zapněte výrobek.
- 2 Zapněte televizor a přepněte jej na odpovídající kanál vstupu videa (při volbě správného kanálu nahlédněte do návodu televizoru).

Výběr jazyka nabídky na displeji

| General Setup | | |
|---------------|------------------|-----------------------------------|
| | Disc Lock | <input type="radio"/> English |
| | OSD Language | <input type="radio"/> Français |
| | Sleep Timer | <input type="radio"/> Deutsch |
| | Auto Standby | <input type="radio"/> Italiano |
| | DivX(R) VOD Code | <input type="radio"/> Español |
| | | <input type="radio"/> Português |
| | | <input type="radio"/> Netherlands |
| | | <input type="radio"/> Dansk |

- Jazykové možnosti se mohou v různých oblastech lišit.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka [**General Setup**].
- 2 Vyberte možnost [**OSD Language**], poté stiskněte tlačítko **►**.

- 3 Vyberte jazyk stisknutím tlačítka **▲▼** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zapnutí režimu Progressive Scan



Poznámka

- Chcete-li využívat funkci Progressive Scan, musíte připojit televizor s funkcí Progressive Scan pomocí konektorů komponentního videa (podrobné informace naleznete v části „Připojení“ > „Připojení video kabelů“ > „1. možnost: Připojení ke konektorům komponentního videa“).

| Video Steup | | |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| | TV System | <input type="radio"/> On |
| | TV Display | <input checked="" type="radio"/> Off |
| | Progressive | |
| | Picture Setting | |
| | Component Video | |

- 1 Zapněte televizor na správném kanálu pro tento výrobek.
- 2 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▼** vyberte možnost [**Video Setup**].
- 4 Stiskněte možnosti [**Component Video**] > [**Interlaced**] a poté tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte možnosti [**Progresivní**] > [**On**] a poté tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s varováním.
- 6 Pokračujte výběrem možnosti [**Ok**] a stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení funkce Progressive Scan je dokončeno.



Poznámka

- Pokud se objeví prázdný nebo zkreslený obraz, počkejte 15 sekund na automatické obnovení.
- Nevidíte-li žádný obraz, vypněte režim Progressive Scan tímto způsobem:
- 1) Stisknutím tlačítka **▲** otevřete podavač disku.
- 2) Stiskněte **číselné tlačítko „1“**.

- 7 Stisknutím tlačítka **SETUP** nabídku ukončíte.
- 8 Nyní můžete zapnout režim Progressive Scan televizoru (podrobnosti naleznete v návodu k televizoru).



Poznámka

- Během přehrávání, kdy je režim Progressive Scan zapnutý na tomto výrobku i na televizoru, se může zobrazovat zkreslený obraz. V takovém případě vypněte funkci Progressive Scan na výrobku i na televizoru.

5 Přehrávání

Přehrávání disku



Výstraha

- Do podavače disku nevkládejte jiné předměty než disky.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.

- 1 Stisknutím tlačítka ▲ otevřete podavač disku.
- 2 Vložte disk do podavače štítkem nahoru.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ zavřete podavač disku a spusťte přehrávání disku.
 - Chcete-li zobrazit přehrávání disku, zapněte televizor a správný kanál určený k prohlížení tohoto výrobku.
 - Chcete-li přehrávání disku zastavit, stiskněte tlačítko ■.



Poznámka

- Zkontrolujte typy podporovaných disků (viz části „Specifikace“ > „Přehrávání médií“).
- Zobrazí-li se nabídka zadávání hesla, zadejte heslo, abyste mohli přehrát zamčený disk nebo disk s omezeným přístupem (viz části „Úprava nastavení“ > „Předvolby“ > [Parental Control]).
- Pokud disk pozastavíte nebo ukončíte jeho přehrávání, objeví se po pěti minutách nečinnosti spořič obrazovky. Spořič obrazovky deaktivujete stisknutím tlačítka **DISC MENU**.
- Pokud po pozastavení nebo ukončení přehrávání disku 15 minut nestisknete žádné tlačítko, tento výrobek se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Přehrávání videa



Poznámka

- Některé činnosti nemusí u některých disků fungovat. Podrobnosti naleznete v informacích dodaných s diskem.

Ovládání přehrávání videa

- 1 Přehrávání titulu.

- 2 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

| Tlačítko | Akce |
|-------------------------|--|
| ▶ | Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání disku. |
| ■ | Zastavení přehrávání disku. |
| ◀▶ | Přechod na předchozí/další titul nebo kapitolu. |
| ◀◀ ▶▶ | Vyhledávání rychlým posunem vzad/vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka. |
| ▲, ▼ | Provádí pomalé vyhledávání dozadu nebo dopředu. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka. U disků VCD/SVCD není pomalé vyhledávání vzad dostupné. |
| AUDIO/CREATE MP3 | Výběr jazyka zvuku nebo kanálu, který je na disku dostupný. |
| SUBTITLE | Výběr jazyka titulků, který je na disku dostupný. |
| REPEAT | Výběr nebo vypnutí režimu opakování. Možnosti opakování se mohou u různých typů disků lišit. |
| ZOOM | Přizpůsobení formátu obrazu televizní obrazovce. Stiskněte tlačítko opakovaně, až bude obraz přizpůsoben televizní obrazovce. |
| ZOOM | Přepínání mezi poměrem stran obrazovky a různým faktorem zvětšení. K procházení zvětšeným obrazem stiskněte navigační tlačítka . |
| INFO | Přístup k možnostem přehrávání a zobrazení aktuálního stavu disku. |

Přístup k nabídce disku DVD

- 1 Stisknutím tlačítka **DISC MENU** získáte přístup ke kořenové nabídce disku.
- 2 Vyberte možnost přehrávání a stiskněte tlačítko **OK**.
 - V některých nabídkách pro svůj výběr stiskněte **numerická tlačítka**.

Přístup k nabídce disku VCD

U disků VCD/SVCD je dostupná funkce PBC (ovládání přehrávání), pomocí které lze zobrazit nabídku obsahu s výběrem možností přehrávání. V továrním výchozím nastavení je funkce PBC zapnuta.



Poznámka

- Informace o způsobu zapnutí nebo vypnutí funkce PBC naleznete v části „Úprava nastavení“ > [Preferences] > [PBC].

- Nabídku obsahu zobrazíte jedním z následujících způsobů:
 - Je-li funkce PBC zapnuta, vsuňte disk VCD/SVCD.
 - Při přehrávání se zapnutou funkcí PBC stiskněte tlačítko **↩ BACK**.
- Stisknutím **numerických tlačítek** vyberte možnost přehrávání a stisknutím tlačítka **OK** přehrávání spustíte.
 - Je-li funkce PBC vypnuta, přeskočí se zobrazení nabídky a začne se přehrávat první stopa.

Náhled obsahu disku

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **i INFO**.
↳ Zobrazí se nabídka stavu disku.
- Vyberte možnost **[Preview]** a stiskněte tlačítko **▶**.
- Vyberte možnost náhledu a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se obrazovka náhledu s miniaturami.
 - Chcete-li přejít na následující/předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko **[Prev]** nebo **[Next]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte u vybrané miniatury tlačítko **OK**.

Přechod na konkrétní čas

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **i INFO**.
↳ Zobrazí se nabídka stavu disku.
- Vyberte možnost pro aktuální uplynulý čas přehrávání a stiskněte tlačítko **▶**.
 - [TT Time]** (čas titulu)
 - [CH Time]** (čas kapitoly)
 - [Disc Time]** (čas disku)
 - [Track Time]** (čas stopy)
- Stisknutím **numerických tlačítek** zadejte čas, na který chcete přejít, a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení času přehrávání

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **i INFO**.
↳ Zobrazí se nabídka stavu disku.
- Vyberte možnost **[Time Disp.]** a stiskněte tlačítko **▶**.
↳ Možnosti zobrazení se mohou u různých typů disků lišit.
- Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Sledování přehrávání disku DVD z různých úhlů

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **i INFO**.
↳ Zobrazí se nabídka stavu disku.
- Vyberte možnost **[Angle]**, poté stiskněte tlačítko **▶**.
- Stisknutím **numerických tlačítek** úhel změníte.
↳ Přehrávání změn vybraného úhlu.



Poznámka

- Tuto možnost lze použít pouze u disků, které obsahují scény z různých úhlů.

Opakování přehrávání konkrétní části

- Během přehrávání stiskněte v počátečním bodě tlačítko **REPEAT A-B**.
- Dalším stisknutím tlačítka **REPEAT A-B** nastavíte koncový bod.
↳ Spustí se opakované přehrávání.
- Opakované přehrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka **REPEAT A-B**.



Poznámka

- Část opakovaného přehrávání je možné vyznačit pouze v rámci stopy nebo titulu.

Přehrávání videa DivX®

Video DivX je formát digitálních médií, který navzdory vysokému poměru komprimace zachovává vysokou kvalitu. Tento výrobek certifikovaný pro formát DivX vám umožní vychutnat si videa DivX.

- Vložte disk nebo jednotku USB obsahující videa DivX.
 - V případě jednotky USB stiskněte tlačítko **↔**.
 - Zobrazí se nabídka obsahu.
- Vyberte titul k přehrávání a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Také lze vybrat jazyk titulků nebo zvuku.



Poznámka

- Lze přehrávat pouze video DivX, které bylo pronajato nebo zakoupeno s registračním kódem DivX tohoto výrobku (viz část „Úprava nastavení“ > [General Setup] > [DivX® VOD Code]).

Přehrávání hudby

Ovládání stopy

- 1 Spustíte přehrávání stopy.
- 2 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

| Tlačítko | Akce |
|---|---|
| | Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání disku. |
| | Zastavení přehrávání disku. |
| | Přechod na předchozí nebo následující stopu. |
| <div>1 2 3</div> <div>4 5 6</div> <div>7 8 9</div> <div>0</div> | Výběr položky k přehrávání. |
| | Vyhledávání rychlým posunem vzad/vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka. |
| REPEAT | Výběr nebo vypnutí režimu opakování. Možnosti opakování se mohou u různých typů disků lišit. |

Rychlý přechod na přehrávání

- 1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **INFO** a vyberte některou možnost.

| Displej | Akce |
|----------------|---|
| [Disc Go To] | Přechod na konkrétní čas na disku. |
| [Track Go To] | Přechod na konkrétní čas v rámci stopy. |
| [Select Track] | Přechod na konkrétní číslo stopy. |

- 2 Stisknutím **numerických tlačítek** změníte čas/číslo, na které chcete přejít.

Přehrávání hudebních souborů MP3/WMA

Soubory MP3/WMA jsou audio soubory s vysokou kompresí (soubory s příponami .mp3 a .wma).

- 1 Vložte disk nebo jednotku USB obsahující hudbu ve formátu MP3/WMA.
 - V případě jednotky USB stiskněte tlačítko .
 - Zobrazí se nabídka obsahu.
- 2 Pokud přehrávání nezačne automaticky, vyberte stopu k přehrávání.
 - Chcete-li vybrat další skladbu/složku, stiskněte tlačítko a poté tlačítko **OK**.



Poznámka

- V případě disků, které obsahují vícenásobné sekce, se přehraje pouze první sekce.
- Soubory WMA, které jsou chráněny technologií DRM (Digital Rights Management), nelze v tomto výrobku přehrávat.
- Tento výrobek nepodporuje audioformát MP3PRO.
- Pokud název stopy MP3 (ID3) nebo název alba obsahuje nějaký speciální znak, nemusí být na obrazovce zobrazen správně, protože tyto znaky nejsou podporovány.
- Složky/soubory, které přesahují podporovaný limit tohoto výrobku, nelze zobrazit ani přehrávat.

Zobrazení fotografií

Zobrazení fotografií ve formě prezentace

Lze zobrazit fotografie ve formátu JPEG (soubory s příponami .jpeg nebo .jpg).

- 1 Vložte disk nebo jednotku USB obsahující fotografie formátu JPEG.
 - V případě jednotky USB stiskněte tlačítko .
 - Spustí se prezentace (u disků Kodak) nebo se zobrazí nabídka obsahu (u disků JPEG).
- 2 Zvolte složku fotografií, poté stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci.
 - Chcete-li zobrazit náhled fotografií ve formě miniatur, stiskněte tlačítko **INFO**.
 - Fotografie vyberete stisknutím **navigačních tlačítek**.
 - Chcete-li vybranou fotografii zvětšit a spustit prezentaci, stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k nabídce, stiskněte tlačítko **BACK**.



Poznámka

- Zobrazení obsahu disku na televizoru může trvat delší dobu, pokud je na disku nebo jednotce USB Flash velké množství skladeb nebo fotografií.
- Jestliže není fotografie JPEG zaznamenána s typem souboru EXIF, nelze na obrazovce miniaturu obrazu zobrazit. Je nahrazena obrazem miniatury s obrazem „modré hory“.
- Tento výrobek umožňuje pouze zobrazení fotografií z digitálního fotoaparátu, které jsou v souladu s formátem JPEG-EXIF obvykle používaným téměř ve všech digitálních fotoaparátech. Nemůže zobrazovat soubory Motion JPEG nebo obrazy v jiných formátech než JPEG nebo zvukové klipy související s obrazy.
- Složky/soubory, které přesahují podporovaný limit tohoto výrobku, nelze zobrazit ani přehrát.

Ovládání zobrazení fotografií

- 1 Přehrajte prezentaci fotografií.
- 2 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

| Tlačítko | Akce |
|----------|--|
| ◀/▶ | Otočení fotografie proti/po směru hodinových ručiček. |
| ▲/▼ | Svislé/vodorovné otočení fotografie. |
| ZOOM | Zvětšení nebo zmenšení fotografie. V režimu zvětšení dojde k pozastavení přehrávání. |
| ■ | Zastavení přehrávání. |

Přehrávání prezentace s hudbou

Chcete-li současně přehrávat zvukové soubory MP3/WMA s fotografiemi formátu JPEG, vytvořte hudební prezentaci.



Poznámka

- Chcete-li vytvořit prezentaci s hudbou, je třeba uložit soubory MP3/WMA a JPEG na tentýž disk nebo jednotku USB Flash.

- 1 Spusťte hudební soubor MP3/WMA.
- 2 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do hlavní nabídky.
- 3 Procházejte složkou nebo albem s fotografiemi a stisknutím tlačítka **OK** spusťte přehrávání prezentace.
 - ↳ Přehrávání prezentace pokračuje až do konce složky nebo alba s fotografiemi.
 - ↳ Přehrávání zvuku pokračuje až do konce disku.

- Pokud chcete prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
- Přehrávání hudby ukončíte opětovným stisknutím tlačítka **■**.

Přehrávání z jednotky USB Flash

Tento výrobek přehrává a zobrazuje soubory MP3, WMA, DivX nebo JPEG uložené na jednotce USB Flash.


- 1 Připojte jednotku USB Flash ke konektoru výrobku.
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - ↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Pokud přehrávání nezačne automaticky, vyberte soubor k přehrávání.
 - Další informace naleznete v kapitolách „Přehrávání hudby“, „Zobrazení fotografií“ a „Přehrávání videa“.
- 4 Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
 - Pokud chcete přepnout do režimu přehrávání disků, stiskněte tlačítko .

6 Pokročilé funkce

Kopírování médií

Soubory (například MP3, WMA nebo JPEG) můžete kopírovat z disku na jednotku USB Flash.

- 1 Vložte disk obsahující soubory MP3/WMA/JPEG.
- 2 V režimu zastavení připojte jednotku USB Flash ke konektoru výrobku.
- 3 Vyberte soubor pro kopírování a stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
- 4 V nabídce vyberte položku **[Yes]** a stiskněte tlačítko **OK**.

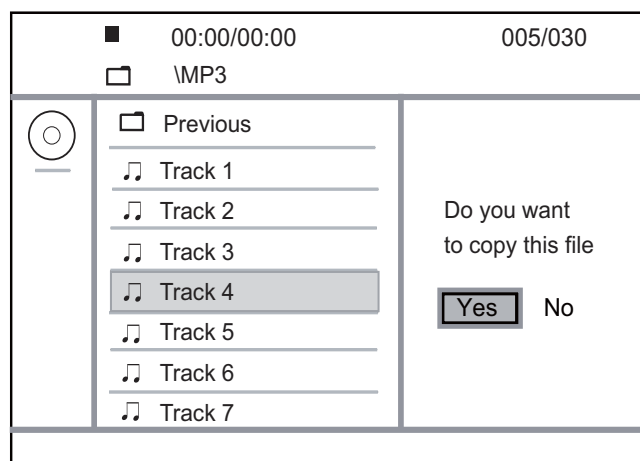

- ↳ Po skončení se na jednotce USB Flash automaticky vytvoří složka pro uložení všech nových souborů.


5 Chcete-li zastavit průběh kopírování, stiskněte tlačítko **■** a **OK**.

Poznámka

- Během kopírování nemačkejte žádné tlačítko.
- Média chráněná proti kopírování nelze kopírovat.

Vytváření souborů MP3

Tento výrobek umožňuje převádění zvukových disků CD na soubory MP3. Vytvořené audio soubory MP3 jsou uloženy na jednotce USB Flash.

- 1 Vložte zvukový disk CD.
- 2 Připojte jednotku USB Flash ke konektoru  výrobku.
- 3 Během přehrávání disku stiskněte tlačítko **AUDIO/CREATE MP3**.
↳ Zobrazí se nabídka tvorby MP3.
- 4 V nabídce vyberte položku **[Yes]** a stiskněte tlačítko **OK**.

| Create MP3 | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------|
| OPTIONS | | TRACK | |
| Speed | Normal | <input type="radio"/> Track01 | 04:14 |
| Bitrate | 128kbps | <input type="radio"/> Track02 | 04:17 |
| CRT ID3 | Yes | <input type="radio"/> Track03 | 03:58 |
| Device | USB 1 | <input type="radio"/> Track04 | 04:51 |
| Summary | | <input type="radio"/> Track05 | 03:53 |
| Press [OK] button to change speed. | | <input type="radio"/> Track06 | 04:09 |
| | | <input type="radio"/> Track07 | 04:38 |
| Start | Exit | Select all | Deselect all |

- 5 V panelu **[OPTIONS]** vyberte možnost konverze a opakovaným stisknutím tlačítka **OK** vyberte položku.

| Možnost | Popis |
|------------------|---|
| [Speed] | Volba rychlosti kopírování. |
| [Bitrate] | Volba úrovně kvality. Vyšší přenosová rychlost pro lepší kvalitu zvuku a větší velikost souboru. |
| [CRT ID3] | Kopírování informací o skladbě do souboru MP3. |

| Možnost | Popis |
|-----------------|---|
| [Device] | Vytvořené soubory lze uložit pouze na jednotku USB Flash. |

- 6 Stisknutím tlačítka **▶** získáte přístup k panelu **[Track]**.
- 7 Vyberte audio stopu a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li vybrat další stopu, zopakujte krok 7.
 - Chcete-li vybrat všechny stopy, vyberte v nabídce položku **[Select All]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li odstranit výběr všech stop, vyberte v nabídce položku **[Deselect all]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Konverzi zahájíte výběrem položky **[Start]** v nabídce a stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Po skončení se na jednotce USB Flash automaticky vytvoří složka pro uložení všech nových souborů MP3.
 - Chcete-li z nabídky odejít, vyberte položku **[Exit]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka






- Během převodu nemačkejte žádné tlačítko.
- Disky DTS CD a disky chráněné proti kopírování nelze konvertovat.
- Na jednotky USB Flash chráněné proti zápisu nebo chráněné heslem nelze soubory MP3 ukládat.

7 Úprava nastavení

Poznámka

- Je-li možnost nastavení zobrazena šedě, znamená to, že nastavení nelze v aktuálním stavu změnit.

Obecné nastavení

| General Setup | |
|---|------------------|
|  | Disc Lock |
|  | OSD Language |
|  | Sleep Timer |
|  | Auto Standby |
|  | DivX(R) VOD Code |

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka [**General Setup**].
- 2 Stiskněte tlačítko ►.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ◀.
 - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **SETUP**.

[Disc Lock]

Nastavení omezení přehrávání disku vloženého do podavače (zamknout lze maximálně 20 disků).

- **[Lock]** – omezení přístupu k aktuálnímu disku. Až budete chtít disk příště přehrát nebo odemknout, bude nutné zadat heslo.
- **[Unlock]** – přehrání všech disků.



Tip

- Heslo lze nastavit či změnit, přejděte do nabídky [**Preferences**] > [**Password**].

[OSD Language]

Vyberte jazyk nabídky na obrazovce.

[Sleep Timer]

Automatické přepnutí do pohotovostního režimu po předdefinovaném čase.

- **[Off]** – vypnutí úsporného režimu.
- **[15 minut]**, **[30 minut]**, **[45 minut]**, **[60 minut]** – výběr doby, po které se tento výrobek přepne do pohotovostního režimu.

[Auto Standby]

Zapnutí nebo vypnutí automatického pohotovostního režimu.

- **[On]** – přepnutí do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo ukončení přehrávání).
- **[Off]** – vypnutí automatického pohotovostního režimu.

[DivX(R) VOD Code]





Zobrazení registračního kódu DivX®.



Tip

- V případě, že si půjčujete nebo kupujete video z webových stránek www.divx.com/vod, použijte registrační kód tohoto výrobku. Video ve formátu DivX DivX® zapůjčená nebo zakoupená prostřednictvím služby VOD (Video On Demand) lze přehrávat pouze na zařízení, pro které byla zaregistrována.

Nastavení zvuku

| Audio Setup | |
|--|---|
|     | Analogue Output Digital Audio Volume Sound Mode CD Upsampling Night Mode |
| | |
| | |
| | |
| | |

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka [**General Setup**].
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost [**Audio Setup**], poté stiskněte tlačítko ►.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ◀.
 - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **SETUP**.

[Analogue Output]

Výběr analogového nastavení podle audio zařízení připojeného prostřednictvím analogového audio konektoru.

- **[Stereo]** – stereofonní výstup
- **[LT/RT]** - výstup prostorového zvuku prostřednictvím dvou reproduktorů

[Digital Audio]

Digitální nastavení vyberte na základě digitálního zesilovače/přijímače připojeného prostřednictvím digitálního konektoru (COAXIAL/DIGITAL).

- **[Digital Output]** - výběr typu digitálního výstupu
 - **[Off]** – vypnutí digitálního výstupu
 - **[All]** – podpora audio formátů s více kanály
 - **[PCM Only]** – snížení audio formátu smícháním na dva kanály
- **[LPCM Output]** – výběr vzorkovací frekvence výstupu LPCM (Linear Pulse Code Modulation)
 - **[48kHz]** – pro disky zaznamenané při vzorkovací frekvenci 48 kHz
 - **[96kHz]** – pro disky zaznamenané při vzorkovací frekvenci 96 kHz

Poznámka

- Nastavení **[LPCM Output]** je dostupné pouze tehdy, pokud je možnost **[Digital Output]** nastavena na hodnotu **[PCM Only]**.
- Čím je vzorkovací frekvence vyšší, tím lepší je kvalita zvuku.

[Volume]

Nastavení výchozí hlasitosti při přehrávání disku.

1. Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka **◀▶** nastavte hlasitost.
3. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nastavení a ukončete nabídku.

[Sound Mode]

Výběr předdefinovaného zvukového efektu ke zlepšení audio výstupu.

- **[3D]** - výběr virtuálního prostorového zvuku produkovaného levým a pravým zvukovým kanálem
- **[Movie Mode]** - výběr zvukových efektů pro filmy
- **[Music Mode]** - výběr zvukových efektů pro hudbu

[CD Upsampling]

Pro lepší kvalitu zvuku ve stereofonním režimu konvertujte hudební disk CD na vyšší vzorkovací frekvenci.

- **[Off]** – Vypnutí převzorkování disku CD.
- **[88.2kHz (X2)]** – Konvertování na dvojnásobnou vzorkovací frekvenci originálu.
- **[176.4kHz(X4)]** – Konvertování na čtyřnásobnou vzorkovací frekvenci originálu.

[Night Mode]





Změkčuje úroveň hlasitého zvuku a činí úroveň měkkých zvuků hlasitějšími, takže filmy DVD můžete sledovat při nízkých nastaveních hlasitosti, aniž byste rušili ostatní.

- **[On]** – vychutnejte si tiché sledování v noci.
- **[Off]** – vychutnejte si prostorový zvuk v plném dynamickém rozsahu.

Poznámka

- Platí pouze pro disky DVD se zakódovaným zvukem Dolby Digital.

Nastavení videa

| Video Steup | |
|--|-----------------|
|     | TV System |
| | TV Display |
| | Progressive |
| | Picture Setting |
| | Component Video |

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▼** vyberte možnost **[Video Setup]**, poté stiskněte tlačítko **▶**.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **◀**.
 - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **SETUP**.


[TV System]

Toto nastavení změňte, pokud se video nezobrazuje správně. Toto nastavení by mělo odpovídat nejběžnějšímu nastavení televizorů ve vaší zemi.

- **[PAL]** – u televizorů se systémem PAL
- **[Multi]** – u televizorů kompatibilních se systémy PAL i NTSC
- **[NTSC]** – u televizorů se systémem NTSC

[TV Display]

Vyberte formát zobrazení:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – u televizorů s obrazovkou 4:3: zobrazení na celou obrazovku s oříznutými stranami
- **[4:3 Letter Box]** – u televizorů s obrazovkou 4:3: širokoúhlé zobrazení s černými pruhy nahoře a dole
- **[16:9]** – u širokoúhlých televizorů: poměr stran zobrazení 16:9

[Progresivní]

Pokud je k tomuto výrobku připojen televizor s funkcí Progressive Scan, zapněte režim Progressive Scan.

- **[On]** – Zapnutí režimu Progressive Scan.

- **[Off]** – Vypnutí režimu Progressive Scan.

Poznámka

- Podrobnější popis naleznete v části „Začínáme“ > „Zapnutí režimu Progressive Scan“.

[Picture Setting]

Vyberte předdefinovanou sadu nastavení barev obrázků nebo proveďte přizpůsobení vlastního nastavení.

- **[Standard]** – nastavení barev na původní
- **[Bright]** – nastavení barev na syté
- **[Soft]** – nastavení barev na teplé
- **[Personal]** – vlastní nastavení barev Nastavte úroveň jasu, kontrastu, odstínu a sytosti barvy a stiskněte tlačítko **OK**.

[Component Video]









Vyberte výstupu videa odpovídající připojení videosignálu mezi tímto výrobkem a televizorem.

- **[Interlaced]** – Připojení komponentního videa (Y Pb Pr).
- **[RGB]** – Připojení přes konektor Scart (TV OUT).

Předvolby

Poznámka

- Přístup k nabídce **[Preferences]** získáte po zastavení přehrávání disku.

| Preferences | |
|---|------------------|
|  | Audio |
|  | Subtitle |
|  | Disc Menu |
|  | Parental Control |
|  | PBC |
|  | Mp3 / Jpeg Nav |
|  | Password |
|  | DivX Subtitle |

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost **[Preferences]**, poté stiskněte tlačítko ►.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ◀.

- Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **SETUP**.

[Audio]

Výběr jazyka zvuku pro přehrávání disků.

[Subtitle]

Výběr jazyka titulků pro přehrávání disků.

[Disc Menu]

Výběr jazyka nabídky disku.

Poznámka

- Pokud na disku není k dispozici vámi nastavený jazyk, bude použit výchozí jazyk disku.
- U některých disků DVD lze jazyk titulků/zvuku změnit pouze z nabídky disku.
- Chcete-li vybrat z jazyků, které nejsou v nabídce uvedeny, vyberte možnost **[Others]**. Nahlédněte do seznamu kódů jazyka na konci této uživatelské příručky a zadejte příslušný kód jazyka.

[Parental Control]

Omezení přístupu k diskům, jejichž obsah je nevhodný pro děti. Tyto typy disků musí být nahrány s hodnocením.

1. Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte úroveň hodnocení a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím **numerických tlačítek** zadejte heslo.

Poznámka

- Disky DVD, jejichž hodnocení přesahuje úroveň nastavenou v nabídce **[Parental Control]** budou pro přehrávání vyžadovat zadání hesla.
- Hodnocení závisí na zemi. Abyste mohli přehrávat všechny disky, vyberte možnost **,8'**.
- Na některých discích může být hodnocení vytištěno, ale nemusí být nahráno. U takových disků tato funkce nefunguje.

[PBC]

Zapnutí nebo vypnutí nabídky obsahu disků VCD/SVCD s funkcí PBC (řízení přehrávání)

- **[On]** – zobrazení nabídky indexu po vložení disku k přehrávání
- **[Off]** – přeskočení nabídky a spuštění přehrávání prvního titulu

[MP3/JPEG Nav]

Výběr zobrazení složek nebo všech souborů.

- **[Zobrazit soubory]** – zobrazení všech souborů
- **[Zobrazit složky]** – zobrazení složek souborů MP3/WMA

[Password]

Nastavení nebo změna hesla pro uzamčené disky a přehrávání nepřístupných disků DVD.

| Preferences Change Password | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Old Password | <input type="password"/> |
| New Password | <input type="password"/> |
| Confirm PWD | <input type="password"/> |
| <input type="button" value="OK"/> | |

1. Stiskněte **numerická tlačítka** a zadejte do pole **[Old Password]** číslice „136900“ anebo naposledy nastavené heslo.
2. Zadejte do pole **[New Password]** nové heslo.
3. Zadejte do pole **[Confirm PWD]** znovu nové heslo.
4. Stisknutím tlačítka **OK** nabídku ukončíte.

Poznámka

- Pokud heslo zapomenete, zadejte před nastavením nového hesla „136900“.

[Titulek DivX]

Vybere znakovou sadu podporující titulky DivX.

- **[Standard]** – English (angličtina), Irish (irština), Danish (dánština), Estonian (estonština), Finnish (finština), French (francouzština), German (němčina), Italian (italština), Portuguese (portugalština), Luxembourgish (lucemburština), Norwegian (norština, Bokmål a Nynorsk), Spanish (španělština), Swedish (švédština), Turkish (turečtina)
- **[Střední Evropa]** – Polish (polština), Czech (čeština), Slovak (slovenština), Albanian (albánština), Hungarian (maďarština), Slovene (slovinština), Croatian (chorvatština), Serbian (srbština, latinský zápis), Romanian (rumunština)
- **[Cyrilice]** – Belarusian (běloruština), Bulgarian (bulharština), Ukrainian (ukrajinština), Macedonian (macedonština), Russian (ruština), Serbian (Srbština)
- **[Řečt.]** – Řečtina

Poznámka

- Ujistěte se, že soubor titulků má stejný název jako soubor filmu. Je-li například název souboru filmu „Movie.avi“, je nutné zadat název textového souboru „Movie.sub“ nebo „Movie.srt“.

[Version Info]

Zobrazení verze softwaru výrobku

Tip

- Tato informace je vyžadována, pokud chcete zjistit, zda je dostupná novější verze softwaru na webu společnosti Philips, abyste si ji mohli na tomto výrobku stáhnout a nainstalovat.

[Default]

Obnovení všech nastavení tohoto výrobku na výchozí nastavení od výrobce, a to kromě nastavení **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** a **[Password]**.

8 Další informace

Aktualizace softwaru

Ohledně aktualizace softwaru zkontrolujte aktuální verzi softwaru tohoto výrobku a porovnejte ji s nejnovějším softwarem (pokud je k dispozici) uvedeným na webových stránkách společnosti Philips.

Výstraha

- V průběhu aktualizace softwaru se nesmí přerušit napájení.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Stiskněte možnosti **[Preferences]** > **[Version Info]** a poté tlačítko **OK**.
- 3 Poznamenejte si název souboru a poté stisknutím tlačítka **SETUP** opusťte nabídku.
- 4 Na webových stránkách www.philips.com/support zkontrolujte nejnovější verzi softwaru pomocí názvu souboru pro tento výrobek.
- 5 Další informace naleznete v pokynech k aktualizaci.

Poznámka

- Na několik sekund odpojte napájecí šňůru a opětovným připojením výrobek opět zapněte.

Údržba



Výstraha

- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky či antistatické spreje určené pro disky.

Čištění disků

Disk otřete rovnými tahy od středu k okrajům hadříkem z mikrovláken.

Specifikace



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění

Dodávané příslušenství

- Dálkový ovladač a baterie
- Návod k použití
- Stručná příručka

Přehrávaná média

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, obrazový disk CD, MP3-CD, WMA-CD, jednotka USB Flash

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: UMS (třída velkokapacitní paměťová zařízení USB)

Standard televizoru

- Počet řádků:
 - 625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
- Přehrávání: více standardů (PAL/NTSC)

Parametry videa

- Video DAC: 12 bitů, 108 MHz
- Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ohmů
- Výstup videa: 1 Vpp ~ 75 ohmů

Formát videa

- Digitální komprese:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX
- Horizontální rozlišení:
 - DVD: 720 pixelů (50 Hz); 720 pixelů (60 Hz)
 - VCD: 352 pixelů (50 Hz); 352 pixelů (60 Hz)

- Vertikální rozlišení:
 - DVD: 576 pixelů (50 Hz); 480 pixelů (60 Hz)
 - VCD: 288 řádků (50 Hz); 240 řádků (60 Hz)

Parametry zvuku

- Převodník DA24 bitů, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika:
 - DVD: 4 Hz – 22 kHz (48 kHz); 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz); 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
- Signál/šum (1 kHz): > 90 dB (posouzení A)
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 80 dB (posouzení A)
- Přeslechy (1 kHz): >70 dB
- Zkreslení/šum (1 kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Zvukový formát

- Digitální formáty:
 - MPEG/AC-3/PCM: Komprimovaný digitální (16, 20, 24 bitů snímků/s, 44,1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost snímků/s, 32, 44,1, 48 kHz
- Analogový stereofonní zvuk
- Stereofonní signál smíchaný z vícekanálového zvuku Dolby Digital kompatibilní se systémem Dolby Surround

Připojení

- Výstup Scart: Eurokonektor
- Výstup Y Pb Pr: Cinch 3x
- Výstup videa: Cinch (žlutý)
- Audio výstup (L+P): Cinch (bílý/červený)
- Digitální výstup:
 - 1 koaxiální: IEC60958 pro CDDA/LPCM IEC61937 pro MPEG 1/2, Dolby Digital

Hlavní jednotka

- Rozměry (š x v x h): 360 x 37 x 209 mm
- Čistá hmotnost: přibližně 1,3 kg

Napájení

- Hodnota napájení: 230 V; 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: <10 W
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: <1 W

Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)

- Výstupní výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů

9 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získajte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně výrobku. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Hlavní jednotka

Tlačítka přístroje nefungují

- Na několik minut odpojte výrobek ze síťové zásuvky a poté jej znovu zapojte.

Výrobek nereaguje na dálkový ovladač

- Zapojte výrobek do síťové zásuvky.
- Zaměřte dálkový ovladač na infračervený senzor na předním panelu tohoto výrobku.
- Vložte správně baterie.
- Vložte do dálkového ovladače nové baterie.

Obraz

Žádný obraz.

- Informace o výběru správného vstupu naleznete v uživatelské příručce k televizoru. Přepínejte televizní kanály, dokud se nezobrazí obrazovka společnosti Philips.
- Pokud jste zapnuli funkci progresivního skenování nebo změnili nastavení televizního systému, přepněte zpět do výchozího režimu: 1) Stisknutím tlačítka **▲** otevřete přihrádku na disk. 2) Stiskněte tlačítko **Číselné tlačítko '1'** (pro funkci progresivního skenování) nebo **Číselné tlačítko '3'** (pro televizní systém).

Zvuk

Žádný audio výstup z televizoru

- Zkontrolujte, zda jsou do audio vstupů v televizoru připojeny audio kabely.
- Přiřadte vstup zvuku televizoru odpovídajícímu vstupu videa. Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.

Žádný audio výstup z reproduktorů audio zařízení (stereofonního systému/zesilovače/přijímače)

- Zkontrolujte, zda jsou do vstupu zvuku v audio zařízení připojeny audio kabely.
- Přepněte audio zařízení na správný vstupní zdroj zvuku.

Při přehrávání videa ve formátu DivX není slyšet zvuk

- Tento výrobek zřejmě daný zvukový kodek nepodporuje.

Přehrávání

Nelze přehrávat soubory DivX video

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX video úplný.
- Zkontrolujte správnost přípony názvu souboru.

Poměr stran obrazovky neodpovídá nastavení zobrazení televizoru.

- Poměr stran je pevně nastaven na disku.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu.
- Vyberte správnou znakovou sadu.
 - Stiskněte tlačítko **SETUP**.
 - Vyberte v nabídce možnosti **[Preferences] > [Titulek DivX]**.
 - Vyberte znakovou sadu podporující titulky.

Nelze přečíst obsah jednotky USB Flash.

- Formát jednotky USB Flash není kompatibilní s digitálním přijímačem.
- Jednotka je formátována pomocí systému souborů, který není v tomto přístroji podporován (např. NTFS).

10 Vysvětlivky

J

JPEG

Velmi běžný obraz digitálních snímků. Systém pro kompresi dat fotografií, navržený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznačuje malým snížením kvality obrazu, přestože má vysoký poměr komprese. Soubory jsou rozpoznány podle přípony .jpg nebo .jpeg.

M

MP3

Formát souboru se systémem komprese zvukových dat. MP3 je zkratka pro Motion Picture Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití formátu MP3 může jeden disk CD-R nebo CD-RW obsahovat zhruba 10krát více dat než běžný disk CD.

O

Obsah DivX VOD (Video-On-Demand)

Abyste mohli přehrávat obsah DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li vygenerovat registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Registraci dokončíte tím, že s tímto kódem přejdete na adresu vod.divx.com, kde získáte další informace o videu DivX.

P

PBC

Řízení přehrávání. Systém, ve které procházíte disk Video CD/Super VCD pomocí nabídek na obrazovce, které jsou zaznamenané na disku. Můžete využít interaktivní přehrávání a vyhledávání.

Poměr stran

Poměr stran označuje poměr délky a výšky televizní obrazovky. Poměr standardního televizoru je 4:3, poměr televizoru s vysokým rozlišením nebo širokoúhlého televizoru je 16:9. Formát Letter Box umožňuje sledovat obraz v širší perspektivě na standardní obrazovce 4:3.

Progresivní skenování

Progresivní skenování zobrazí dvakrát tolik rámečků za sekundu než běžný televizní systém. Tato funkce nabízí vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Označuje technologii zvukové komprese vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data WMA lze kódovat pomocí programu Windows Media verze 9 nebo Windows Media player pro systém Windows XP. Soubory se rozpoznávají podle přípony .wma.

Language Code

| | |
|-----------------------------|------|
| Abkhazian | 6566 |
| Afar | 6565 |
| Afrikaans | 6570 |
| Amharic | 6577 |
| Arabic | 6582 |
| Armenian | 7289 |
| Assamese | 6583 |
| Avestan | 6569 |
| Aymara | 6589 |
| Azerbaidjani | 6590 |
| Bahasa Melayu | 7783 |
| Bashkir | 6665 |
| Belarusian | 6669 |
| Bengali | 6678 |
| Bihari | 6672 |
| Bislama | 6673 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 |
| Bosanski | 6683 |
| Brezhoneg | 6682 |
| Bulgarian | 6671 |
| Burmese | 7789 |
| Castellano, Español | 6983 |
| Catalán | 6765 |
| Chamorro | 6772 |
| Chechen | 6769 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 |
| 中文 | 9072 |
| Chuang; Zhuang | 9065 |
| Church Slav; Slavonic | 6785 |
| Chuvash | 6786 |
| Corsican | 6779 |
| Česky | 6783 |
| Dansk | 6865 |
| Deutsch | 6869 |
| Dzongkha | 6890 |
| English | 6978 |
| Esperanto | 6979 |
| Estonian | 6984 |
| Euskara | 6985 |
| Ελληνικά | 6976 |
| Faroese | 7079 |
| Français | 7082 |
| Frysk | 7089 |
| Fijian | 7074 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 |
| Gallegan | 7176 |
| Georgian | 7565 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 |
| Guarani | 7178 |
| Gujarati | 7185 |
| Hausa | 7265 |
| Herero | 7290 |
| Hindi | 7273 |
| Hiri Motu | 7279 |
| Hrvatski | 6779 |
| Ido | 7379 |
| Interlingua (International) | 7365 |
| Interlingue | 7365 |
| Inuktitut | 7385 |

| | |
|-----------------------------|------|
| Inupiaq | 7375 |
| Irish | 7165 |
| Íslenska | 7383 |
| Italiano | 7384 |
| Ivrit | 7269 |
| Japanese | 7465 |
| Javanese | 7486 |
| Kalaallisut | 7576 |
| Kannada | 7578 |
| Kashmiri | 7583 |
| Kazakh | 7575 |
| Kernnewek | 7587 |
| Khmer | 7577 |
| Kinyarwanda | 8287 |
| Kirghiz | 7589 |
| Komi | 7586 |
| Korean | 7579 |
| Kuanyama; Kwanyama | 7574 |
| Kurdish | 7585 |
| Lao | 7679 |
| Latina | 7665 |
| Latvian | 7686 |
| Letzeburgesch; | 7666 |
| Limburgan; Limburger | 7673 |
| Lingala | 7678 |
| Lithuanian | 7684 |
| Luxembourgish; | 7666 |
| Macedonian | 7775 |
| Malagasy | 7771 |
| Magyar | 7285 |
| Malayalam | 7776 |
| Maltese | 7784 |
| Manx | 7186 |
| Maori | 7773 |
| Marathi | 7782 |
| Marshallese | 7772 |
| Moldavian | 7779 |
| Mongolian | 7778 |
| Nauru | 7865 |
| Navaho; Navajo | 7886 |
| Ndebele, North | 7868 |
| Ndebele, South | 7882 |
| Ndonga | 7871 |
| Nederlands | 7876 |
| Nepali | 7869 |
| Norsk | 7879 |
| Northern Sami | 8369 |
| North Ndebele | 7868 |
| Norwegian Nynorsk; | 7878 |
| Occitan; Provençal | 7967 |
| Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 |
| Oriya | 7982 |
| Oromo | 7977 |
| Ossetian; Ossetic | 7983 |
| Pali | 8073 |
| Panjabi | 8065 |
| Persian | 7065 |
| Polski | 8076 |
| Português | 8084 |

| | |
|-----------------------|------|
| Pushto | 8083 |
| Russian | 8285 |
| Quechua | 8185 |
| Raeto-Romance | 8277 |
| Romanian | 8279 |
| Rundi | 8278 |
| Samoan | 8377 |
| Sango | 8371 |
| Sanskrit | 8365 |
| Sardinian | 8367 |
| Serbian | 8382 |
| Shona | 8378 |
| Shqip | 8381 |
| Sindhi | 8368 |
| Sinhalese | 8373 |
| Slovensky | 8373 |
| Slovenian | 8376 |
| Somali | 8379 |
| Sotho; Southern | 8384 |
| South Ndebele | 7882 |
| Sundanese | 8385 |
| Suomi | 7073 |
| Swahili | 8387 |
| Swati | 8383 |
| Svenska | 8386 |
| Tagalog | 8476 |
| Tahitian | 8489 |
| Tajik | 8471 |
| Tamil | 8465 |
| Tatar | 8484 |
| Telugu | 8469 |
| Thai | 8472 |
| Tibetan | 6679 |
| Tigrinya | 8473 |
| Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| Tsonga | 8483 |
| Tswana | 8478 |
| Türkçe | 8482 |
| Turkmen | 8475 |
| Twi | 8487 |
| Uighur | 8571 |
| Ukrainian | 8575 |
| Urdu | 8582 |
| Uzbek | 8590 |
| Vietnamese | 8673 |
| Volapuk | 8679 |
| Walloon | 8765 |
| Welsh | 6789 |
| Wolof | 8779 |
| Xhosa | 8872 |
| Yiddish | 8973 |
| Yoruba | 8979 |
| Zulu | 9085 |

