
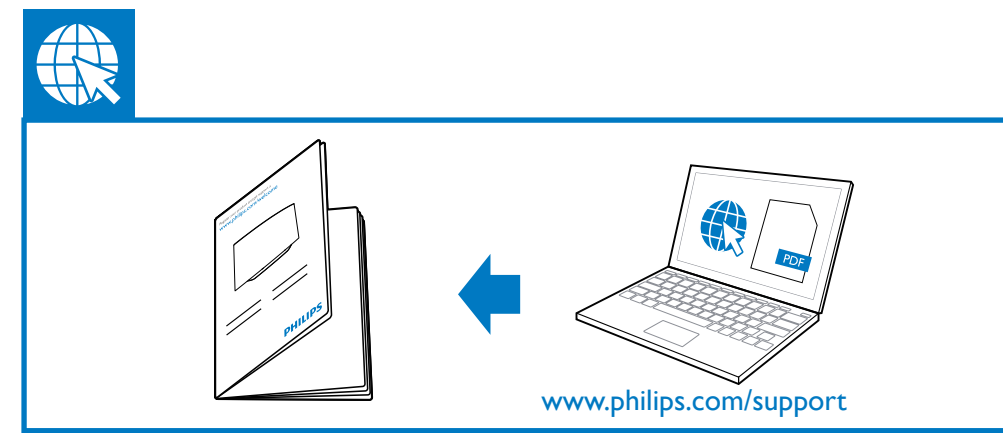


AD7050W

Quick start guide

Always there to help you

Register your product for further support at
www.philips.com/welcome

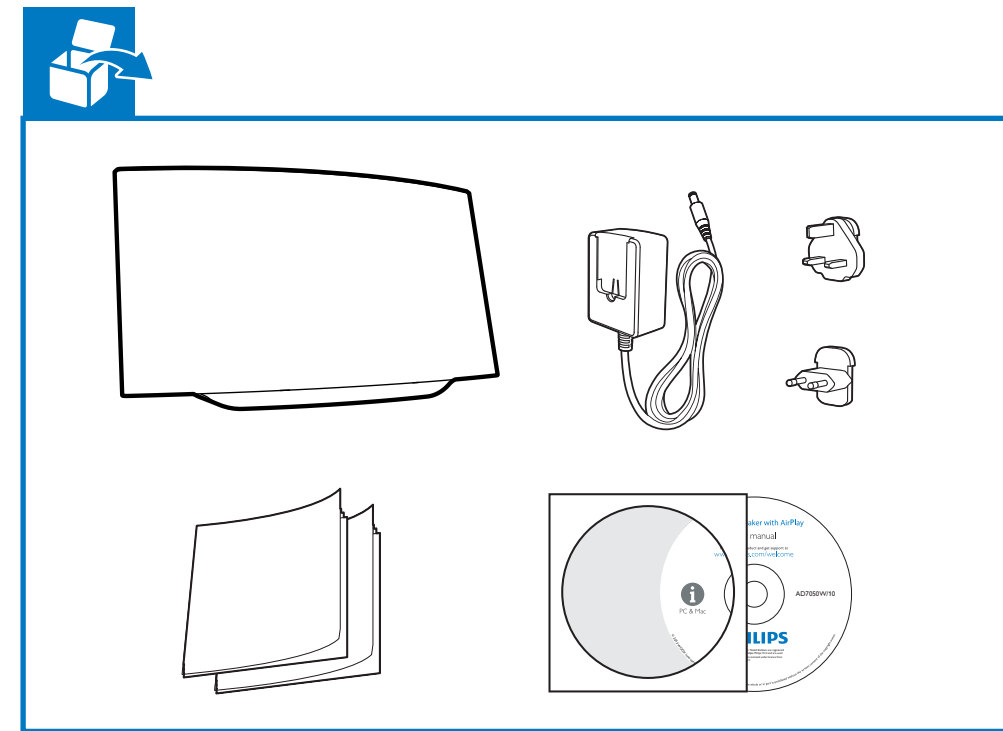

www.philips.com/support




2013 © WOXX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOXX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOXX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOXX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AD7050W_10_QSG_V3.0



Check your iOS version

Vérification de votre version d'iOS
Comprobación de su versión de iOS

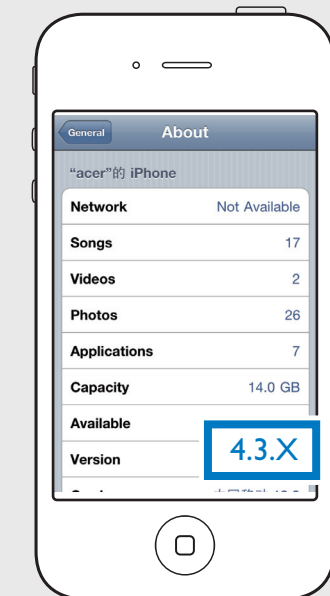

Settings ➤ General ➤ About

- EN Upgrade your iPod touch, iPhone, or iPad to iOS 4.3 or above.
FR Make sure that Wi-Fi is enabled on your iPod touch, iPhone, or iPad.
Before setup, you are recommended to upgrade your iPod touch/iPhone/iPad to the latest iOS version. For iPhone 4S users, please upgrade to iOS 5.1 or above for optimal performance.

- ✳ If your Wi-Fi router has a WPS button, you can connect the device to the router through WPS.
1. Press **WIFI SETUP**, then the light blinks red, yellow and green alternately.
2. Press the **WPS** button on the Wi-Fi router.
3. Wait up to 2 minutes until the light stops blinking and you hear a confirmation tone.

- FR Mettez à niveau votre iPod touch, iPhone ou iPad avec iOS 4.3 ou supérieur.
Remarque : assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre iPod touch, iPhone ou iPad.
Avant l'installation, nous vous recommandons de procéder à la mise à niveau de votre iPod touch/iPhone/iPad vers la dernière version d'iOS. Il est recommandé aux utilisateurs iPhone 4S de procéder à une mise à niveau vers iOS 5.1 ou version ultérieure pour des performances optimales.

- ✳ WPS, vous pouvez connecter l'appareil au routeur via WPS.
1. Appuyez sur **WIFI SETUP**. Le voyant clignote alors alternativement en rouge, en jaune et en vert.
2. Appuyez sur le bouton **WPS** du routeur Wi-Fi.
3. Patientez 2 minutes jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter et que vous entendiez une tonalité de confirmation.

- ES Actualice su iPod touch, iPhone o iPad a iOS 4.3 o superior.
Nota: Asegúrese de activar la función Wi-Fi en el iPod touch, iPhone o iPad.
Antes de realizar la configuración, le recomendamos que actualice el iPod touch/iPhone/iPad a la versión más reciente de iOS. Para usuarios de iPhone 4S, actualice a iOS 5.1 o superior para obtener un rendimiento óptimo.


- ✳ Si el router Wi-Fi dispone de un botón WPS, puede conectar el dispositivo al router mediante WPS.
1. Pulse **WIFI SETUP** y el piloto parpadeará en rojo, amarillo y verde alternativamente.
2. Pulse el botón WPS del router Wi-Fi.
3. Espere unos 2 minutos hasta que la luz deje de parpadear y oiga un tono de confirmación.

5.X

4.3


Option 1: Set up through Wi-Fi network login sharing (recommended)

Option 1: Configuration via le partage Wi-Fi (recommandé)
Opción 1: Configuración mediante uso compartido de Wi-Fi (recomendado)

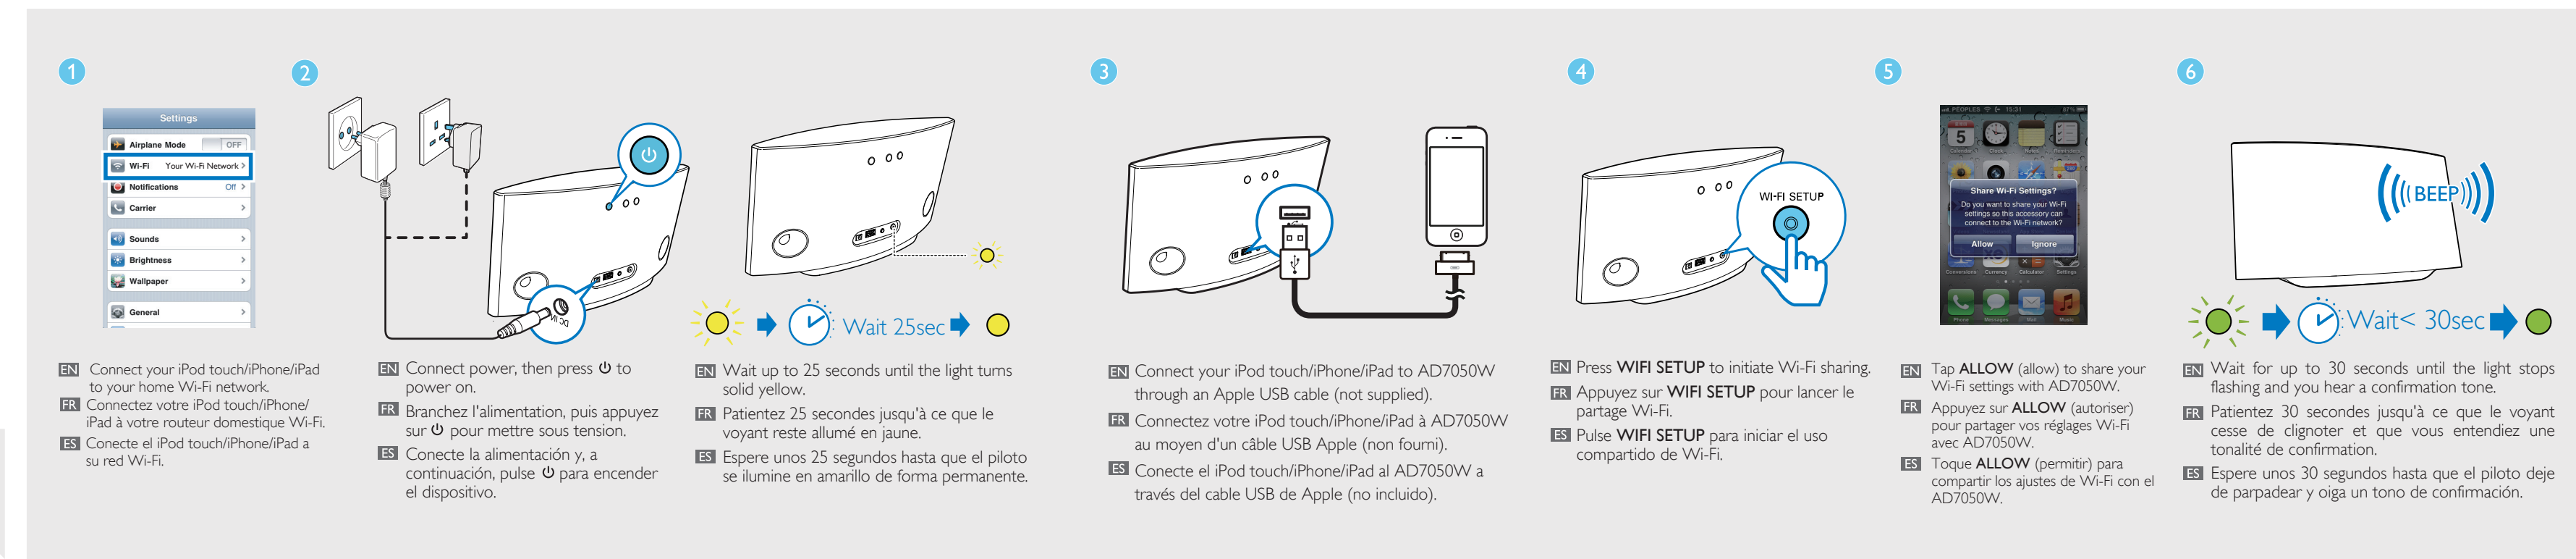

Option 2: Set up through web page configuration

Option 2 : configuration via la page Web
Opción 2: Configuración a través de la página Web




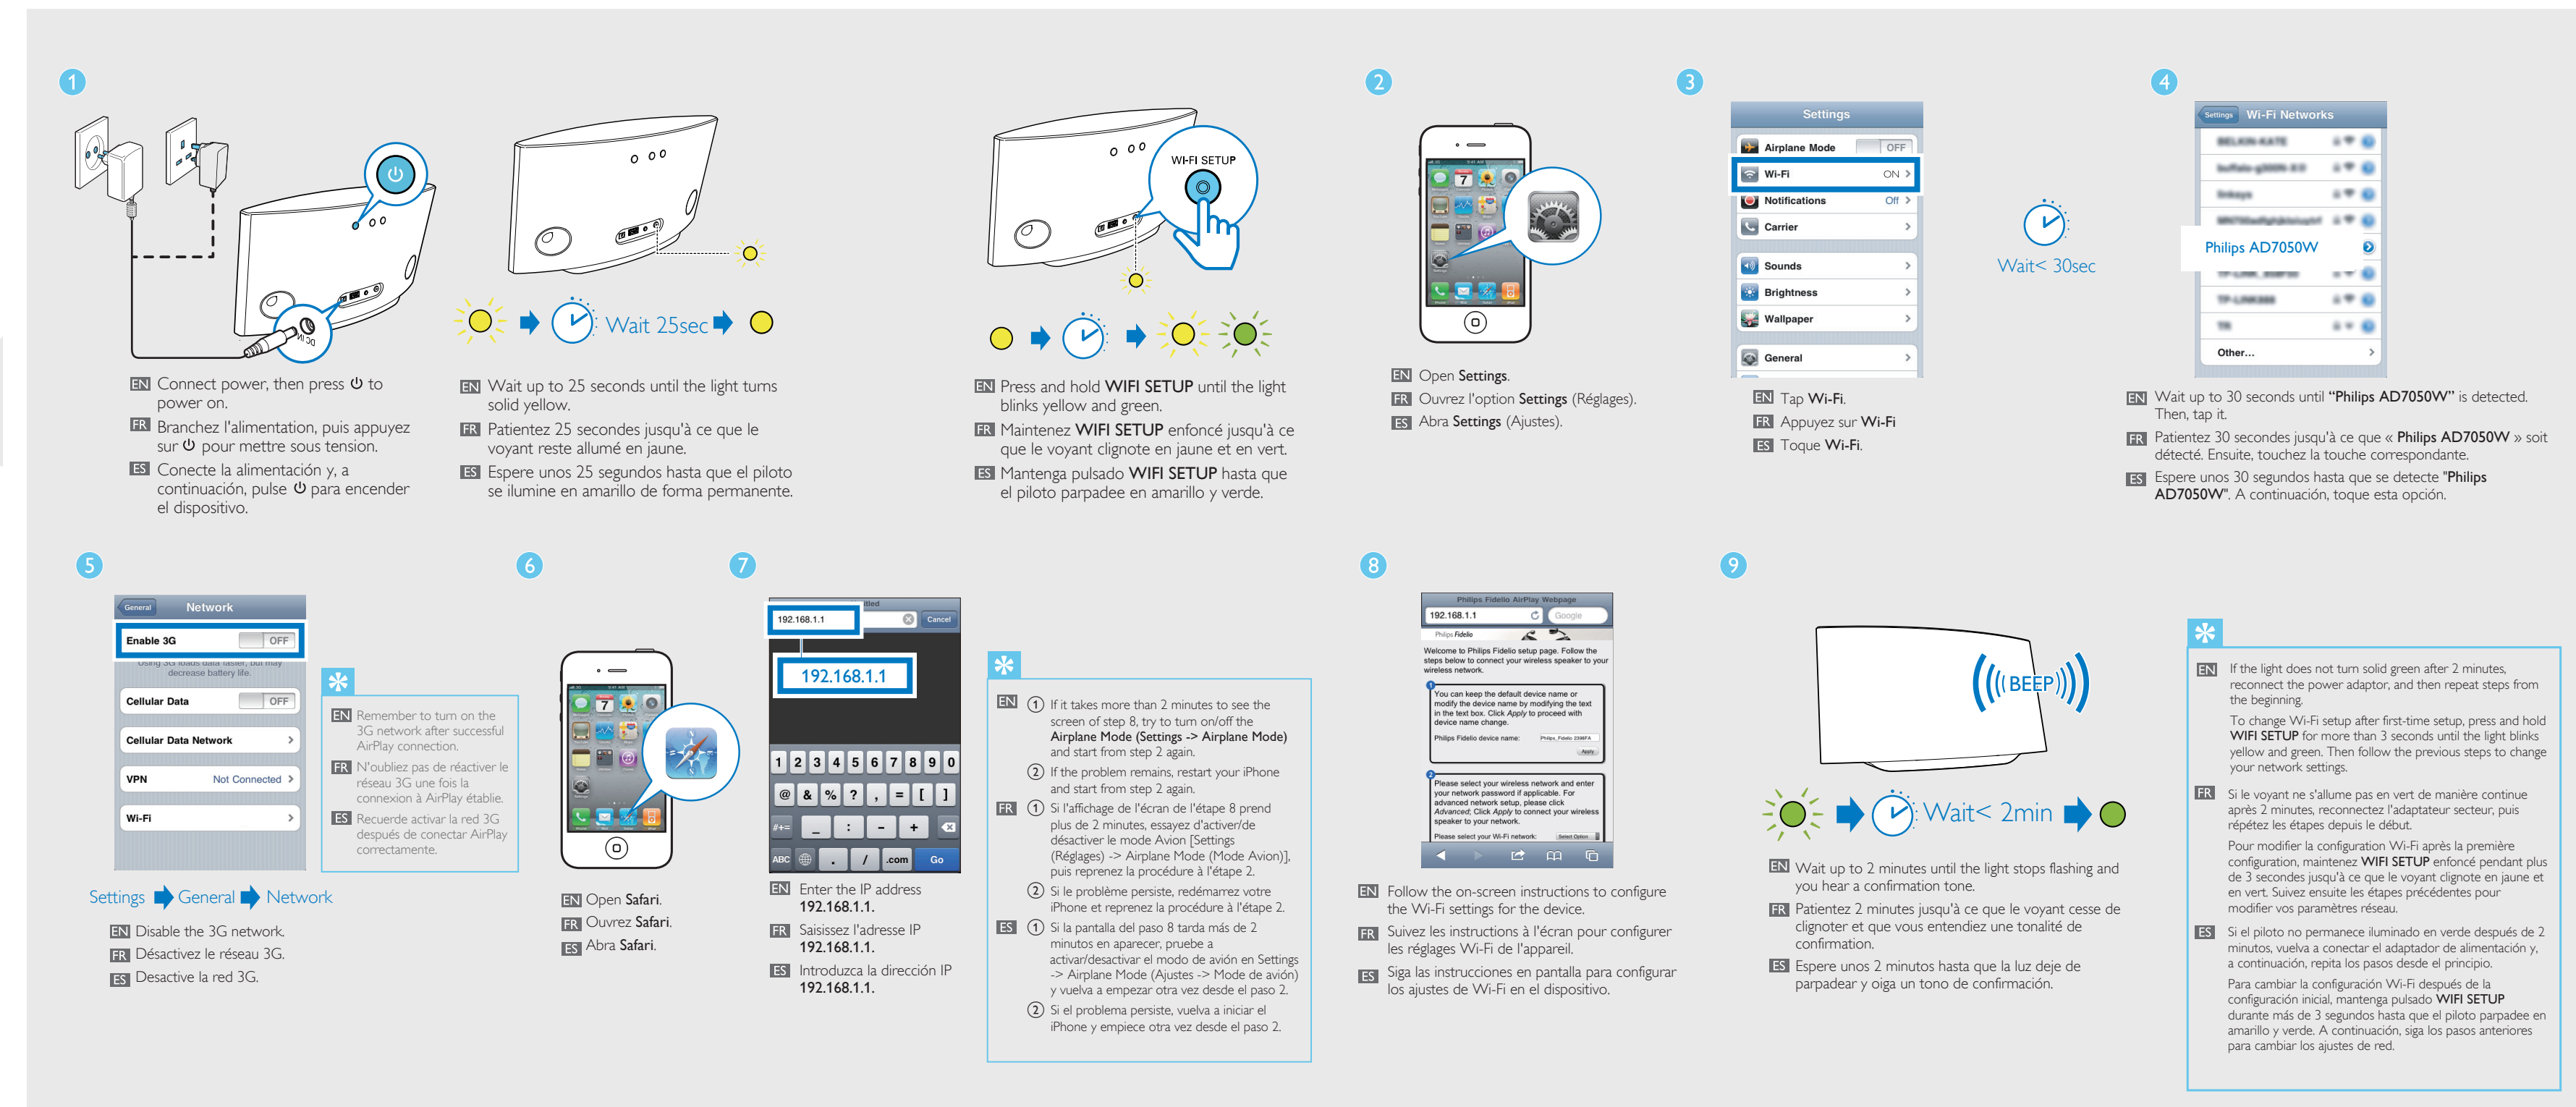


Start to enjoy your AirPlay

Utilisation de votre AirPlay
Comience a disfrutar de AirPlay



- ✳ If the AirPlay icon does not appear or there is no sound output, try the following ways:
1. Turn on and off the **Airplane Mode** in Settings.
2. Restart your iPhone.
3. It is recommended to restart your home router.
FR Si l'icône AirPlay n'apparaît pas ou si vous n'obtenez pas de son, essayez les procédures suivantes :
1. Activez et désactivez **Mode Avion** dans Réglages.
2. Redémarrez votre iPhone.
3. Il est recommandé de redémarrer votre routeur domestique.
ES Si el icono de AirPlay no aparece o si no hay salida de sonido, pruebe lo siguiente:
1. Active y desactive la opción **Modo de avión** en Ajustes.
2. Reinicie el iPhone.
3. Es recomendable reiniciar el router de casa.

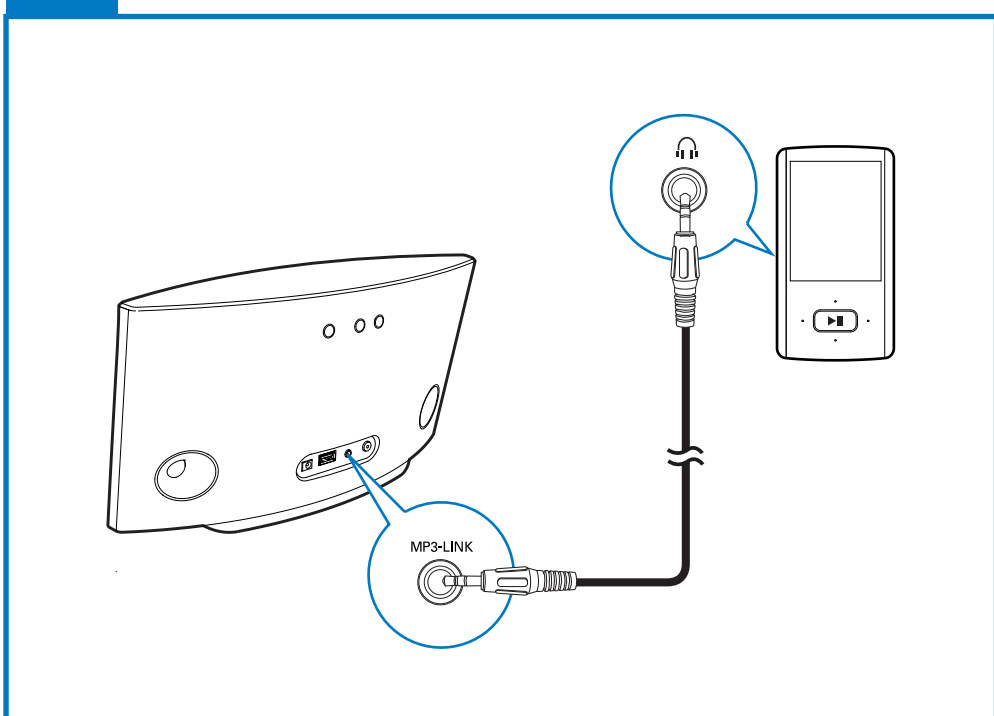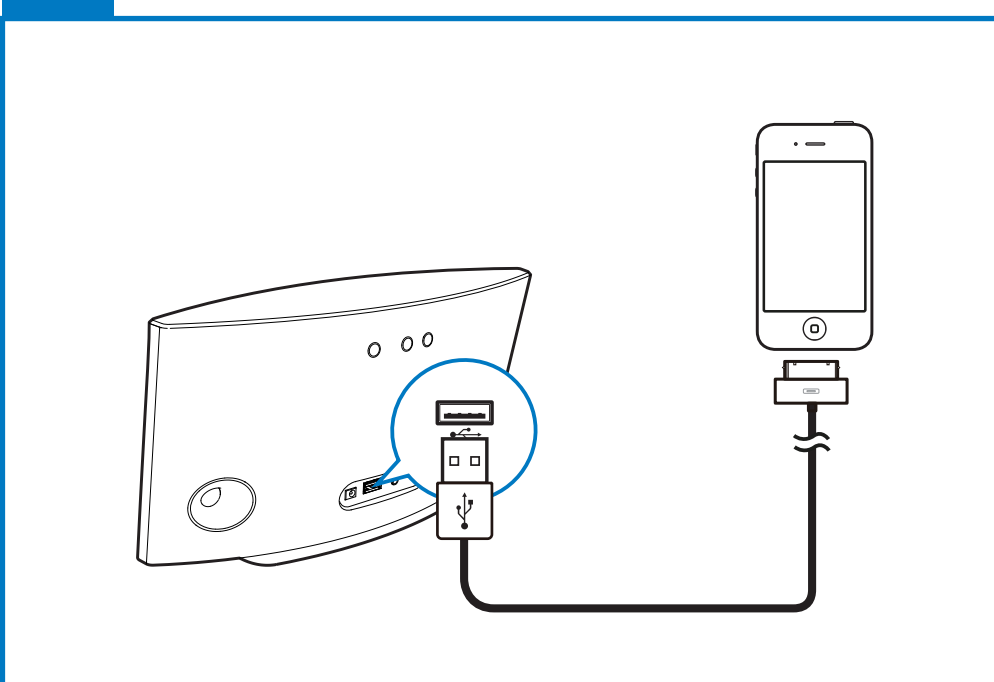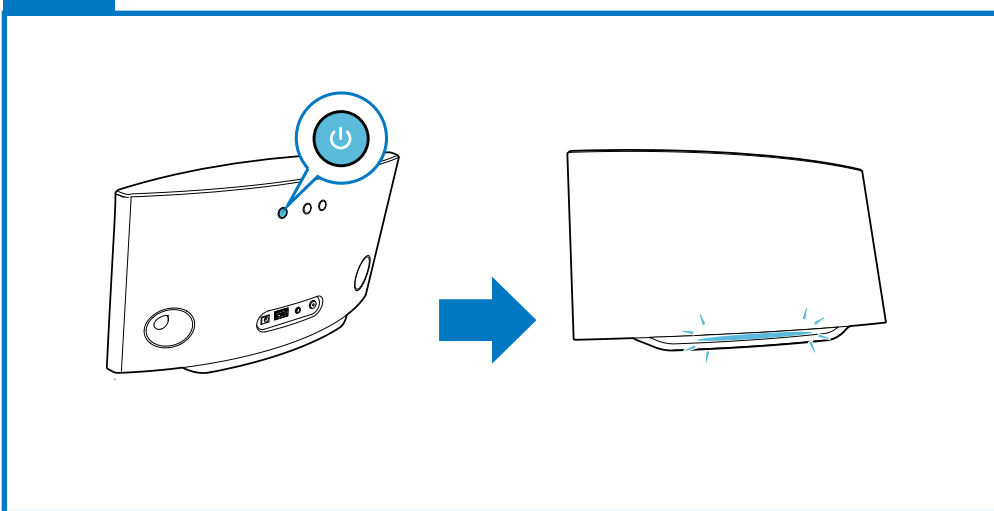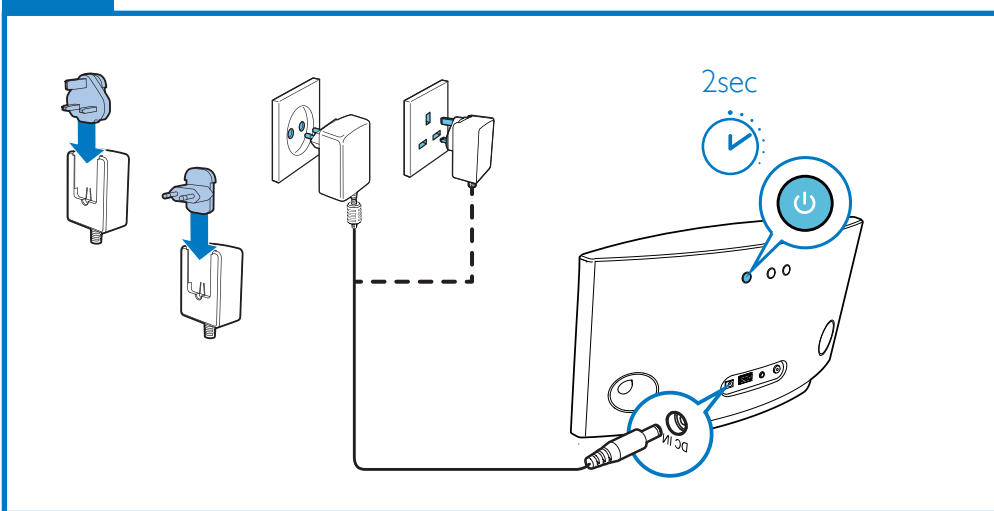

Überprüfen Sie Ihre iOS Version

Uw iOS-versie controleren
Verifica della versione iOS



Settings → General → About

- DE Aktualisieren Sie Ihren iPod touch, Ihr iPhone oder Ihr iPad auf iOS 4.3 oder höher.
Note: Vergewissern Sie sich, dass Wi-Fi auf Ihrem iPod touch, iPhone oder iPad aktiviert ist. Vor der Einrichtung wird empfohlen, dass Sie Ihren iPod touch bzw. Ihr iPhone/iPad auf die neueste iOS-Version aktualisieren. iPhone 4S-Benutzer sollten Ihr Gerät für eine optimale Leistung auf iOS 5.1 oder höher aktualisieren.

Wenn Ihr Wi-Fi-Router über eine WPS-Taste verfügt, können Sie das Gerät über WPS mit dem Router verbinden.

1. Drücken Sie **WIFI SETUP**. Die Anzeige blinkt daraufhin abwechselnd rot, gelb und grün.
2. Drücken Sie auf dem Wi-Fi-Router die WPS-Taste.
3. Warten Sie bis zu 2 Minuten, bis das Licht aufhört zu blinken und Sie einen Bestätigungston hören.

- DE Upgrade uw iPod touch, iPhone of iPad naar iOS 4.3 of hoger.
Opmerking: controller of Wi-Fi op uw iPod touch, iPhone of iPad is ingeschakeld.
 U wordt aangeraden uw iPod touch/iPhone/iPad naar de nieuwste iOS-versie te upgraden, voordat u het apparaat instelt. Voor iPhone 4S-gebruikers: upgrade naar iOS 5.1 of hoger voor optimale prestaties.

Als uw Wi-Fi-router een WPS-knop heeft, kunt u het apparaat met de router verbinden via WPS.

1. Druk op **WIFI SETUP**, dan begint het lampje afwisselend rood, geel en groen te knipperen.
2. Druk op de WPS-knop op de Wi-Fi-router.
3. Wacht maximaal 2 minuten tot het lampje niet meer knippert en u een bevestigingston hoort.

- IT Aggiornare il proprio iPod touch, iPhone o iPad alla versione iOS 4.3 o superiore.
Nota: assicurarsi che la connessione Wi-Fi sia attiva sul proprio iPod touch, iPhone o iPad.
 Prima dell'installazione, si consiglia di eseguire l'aggiornamento del proprio iPod touch/iPhone/iPad all'ultima versione iOS. Per gli utenti di iPhone 4S: eseguire l'aggiornamento alla versione iOS 5.1 o superiore al fine di ottenere prestazioni ottimali.

Se il proprio router Wi-Fi dispone di un pulsante WPS, il dispositivo può essere collegato al router tramite l'opzione WPS.

1. Premere **WIFI SETUP**: la spia lampeggia in rosso, verde e giallo alternativamente.
2. Premere il pulsante WPS sul router Wi-Fi.
3. Attendere fino a 2 minuti fino a che la spia non lampeggia più e viene emesso un tono di conferma.

Option 1: Einrichten über WiFi-Freigabe (empfohlen)

Optie 1: installatie via delen van Wi-Fi (aanbevolen)
 Opzione 1: configurazione tramite condivisione Wi-Fi (consigliato)

1. Verbinden Sie Ihren iPod touch bzw. Ihr iPhone/iPad mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk.
 NL Sluit uw iPod touch/iPhone/iPad aan op uw Wi-Fi-netwerk.
 IT Collegare il proprio iPod touch/iPhone/iPad al router di casa tramite connessione Wi-Fi.
2. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, und drücken Sie dann auf **W**, um es einzuschalten.
 NL Sluit de stroom aan en druk dan op **W** om de installatie in te schakelen.
 IT Collegare l'alimentazione, quindi premere **W** per accendere.
3. Warten Sie bis zu 25 Sekunden, bis die Anzeige durchgehend gelb leuchtet.
 NL Wacht maximaal 25 seconden tot het lampje geel blijft branden.
 IT Attendere 25 secondi fino a quando la spia non diventa gialla fissa.
4. Verbinden Sie Ihren iPod touch bzw. Ihr iPhone/iPad mit dem AD7050W über ein Apple-USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
 NL Sluit uw iPod touch/iPhone/iPad aan op AD7050W met een Apple USB-kabel (niet meegeleverd).
 IT Collegare l'iPod touch/iPhone/iPad a AD7050W tramite cavo USB Apple (non in dotazione).
5. Drücken Sie **WIFI SETUP**, um die WiFi-Freigabe zu starten.
 NL Druk op **WIFI SETUP** om het delen van Wi-Fi te starten.
 IT Premere **WIFI SETUP** per avviare la condivisione Wi-Fi.
6. Tippen Sie auf **ALLOW** (Zulassen), um die WiFi-Einstellungen für AD7050W freizugeben.
 NL Raak **ALLOW** (toestaan) aan om uw Wi-Fi-instellingen met AD7050W te delen.
 IT Toccare **ALLOW** (Consent) per condividere le impostazioni Wi-Fi con AD7050W.

Option 2: Einrichten über die Webseitenkonfiguration

Optie 2: installatie via webpaginaconfiguratie
 Opzione 2: configurazione tramite pagina Web

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, und drücken Sie dann auf **W**, um es einzuschalten.
 NL Sluit de stroom aan en druk dan op **W** om de installatie in te schakelen.
 IT Collegare l'alimentazione, quindi premere **W** per accendere.
2. Warten Sie bis zu 25 Sekunden, bis die Anzeige durchgehend gelb leuchtet.
 NL Wacht maximaal 25 seconden tot het lampje geel blijft branden.
 IT Attendere 25 secondi fino a quando la spia non diventa gialla fissa.
3. Halten Sie **WIFI SETUP** gedrückt, bis die Anzeige gelb und grün blinkt.
 NL Houd **WIFI SETUP** ingedrukt tot het lampje geel en groen knippert.
 IT Tenere premuto **WIFI SETUP** finché la luce lampeggia in giallo e verde.
4. Öffnen Sie die Einstellungen.
 NL Open Settings (Instellingen).
 IT Aprire Settings (Impostazioni).
5. Tippen Sie auf Wi-Fi.
 NL Raak Wi-Fi aan.
 IT Toccare Wi-Fi.
6. Warten Sie bis zu 30 Sekunden, bis "Philips AD7050W" erkannt wird. Tippen Sie es dann an.
 NL Wacht maximaal 30 seconden tot "Philips AD7050W" wordt gedetecteerd. Raak deze optie vervolgens aan.
 IT Attendere massimo 30 secondi fino a che non viene rilevato "Philips AD7050W". Quindi toccare questa opzione.
7. Wenn das Licht nach 2 Minuten nicht grün leuchtet, schließen Sie das Netzwerk erneut an, und wiederholen Sie die Schritte von vorne.
 Um die WiFi-Einstellung nach der Ersteinstellung zu ändern, halten Sie **WIFI SETUP** mehr als 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige gelb und grün blinkt. Befolgen Sie dann die vorherigen Schritte, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu ändern.
 NL Als het lampje na 2 minuten niet groen brandt, sluit u de voedingsadapter opnieuw aan en herhaalt u de stappen vanaf het begin.
 Houd **WIFI SETUP** meer dan 3 seconden ingedrukt tot het lampje geel en groen knippert om Wi-Fi installe te veranderen nadat deze al is geïnstalleerd. Volg de vorige stappen om uw netwerkinstellingen te veranderen.
 IT Se la spia non diventa verde fissa dopo 2 minuti, ricollegare l'alimentatore e ripetere i passaggi dall'inizio. Per modificare la configurazione Wi-Fi dopo la configurazione iniziale, tenere premuto **WIFI SETUP** per più di 3 secondi finché la luce lampeggia in giallo e verde. Successivamente, per modificare le impostazioni della rete, seguire i passaggi precedenti.
8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die WiFi-Einstellungen des Gerätes zu konfigurieren.
 NL Volg de instructies op het scherm om de Wi-Fi-instellingen van het apparaat te configureren.
 IT Seguire le istruzioni su schermo per configurare le impostazioni Wi-Fi per il dispositivo.
9. Warten Sie bis zu 2 Minuten, bis das Licht aufhört zu blinken und Sie einen Bestätigungston hören.
 NL Wacht maximaal 2 minuten tot het lampje niet meer knippert en u een bevestigingston hoort.
 IT Attendere fino a 2 minuti fino a che la spia non lampeggia più e viene emesso un tono di conferma.

Genießen Sie AirPlay

Uw AirPlay in gebruik nemen
 Adesso è possibile utilizzare AirPlay

1. Öffnen Sie die Einstellungen.
 NL Open Settings (Instellingen).
 IT Aprire Settings (Impostazioni).
2. Überprüfen Sie, ob Ihr Router ausgewählt ist.
 NL Controller of uw router is geselecteerd.
 IT Verificare che sia stato selezionato il proprio router.
3. Öffnen Sie die iPod-Anwendung.
 NL Open de iPod-toepassing.
 IT Aprire l'applicazione per iPod.
4. Tippen Sie auf das AirPlay-Symbol.
 NL Raak het AirPlay-pictogram aan.
 IT Toccare l'icona di AirPlay.
5. Wählen Sie Ihr Gerät aus.
 NL Selecteer uw apparaat.
 IT Selezionare il dispositivo.
6. Tippen Sie auf **▶**, um Musik wiederzugeben.
 NL Raak **▶** aan om muziek af te spelen.
 IT Toccare **▶** per riprodurre la musica.

DE Wenn das AirPlay-Symbol nicht angezeigt wird oder es keine Audioausgabe gibt, versuchen Sie folgendes:
 1. Schalten Sie den Flugmodus in den Einstellungen ein und aus.
 2. Starten Sie Ihr iPhone neu.
 3. Es wird empfohlen, Ihren Heimrouter neu zu starten.
 NL Als het AirPlay-pictogram niet verschijnt of er geen geluidsevergeer is, probeer dan het volgende:
 1. Schakel Airplane Mode (Vliegtuigmodus) in en uit in Settings (Instellingen).
 2. Start uw iPhone opnieuw op.
 3. Het wordt aangeraden uw router opnieuw op te starten.
 IT Se l'icona di AirPlay non compare o non viene riprodotto alcun suono, procedere come segue:
 1. Attivare e disattivare l'opzione Airplane Mode (Modalità offline) in Settings (Impostazioni).
 2. Riavviare l'iPhone.
 3. Si consiglia di riavviare il proprio router.