


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite  
visą reikiamą pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**HTS 5200**

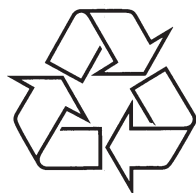

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1 Įspėjimas.....3</b>	<b>6 Nustatymų pakeitimas .....16</b>
Autorinės teisės.....3	Pateikimas į nustatymų meniu .....16
Atitikimas .....3	Pakeiskite bendruosius nustatymus .....16
Prekiniai ženklai.....3	Pakeiskite audio nustatymus .....17
<b>2 Svarbi informacija .....4</b>	Pakeiskite video nustatymus .....17
Svarbios pastabos apie saugumą .....4	Pakeiskite pirminius nustatymus .....18
Produkto priežiūra .....4	<b>7 Programinės įrangos atnaujinimas ....19</b>
<b>3 Jūsų namų kinas .....6</b>	Programinės įrangos versijos patikrinimas.....19
Pagrindinis įrenginys.....6	Programinės įrangos atnaujinimas naudojantis CD-R disku arba USB įrenginiu .....19
Nuotolinio valdymo pultas.....6	<b>8 Techniniai duomenys .....20</b>
<b>4 Jūsų namų kino prijungimas .....8</b>	<b>9 Problemų sprendimas .....22</b>
Sujungimo lizdai.....8	
Prijungimas prie Televizoriaus.....8	
Garso iš Televizoriaus ar kito įrenginio prijungimas .....10	
<b>5 Naudokitės savo namų kinu.....11</b>	
Prieš pradėdant .....11	
Pasirinkite garsą.....11	
Disko grojimas .....12	
Radio grojimas .....13	
Garso iš Televizoriaus ar kitų įrenginių grojimas .....13	
Grojimas iš USB įrenginio .....13	
Grojimas iš iPod arba iPhone grotuvo .....13	
Daugiau grojimo funkcijų .....14	
Philips EasyLink naudojimas .....14	

## Grojimas

### Diskas negroja.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad namų kinas suderinamas su šiuo disku (skaitykite skyrių "Techniniai duomenys").
- Įsitikinkite, kad namų kinas suderinamas su DVD disko regiono kodu.
- Esant DVD±RW arba CD±R diskui, įsitikinkite, kad diskas užbaigtas įrašinėti ("finalizuotas").

### Negroja DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra užkoduotas pagal "Home Theater Profile".
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

### Neteisingai rodomi DivX subtitrai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių/ raidžių rinkinį:
  - 1) Spauskite **SETUP**.
  - 2) Pasirinkite **[Preference Setup]**.
  - 3) Pasirinkite **[DivX Subtitle]**.
  - 4) Pasirinkite subtitrams tinkamą simbolių/ raidžių rinkinį.
  - 5) Spauskite **OK**.

### Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra suderinamas su šiuo įrenginiu (skaitykite skyrių "Techniniai duomenys").
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys yra suformatuotas su tokia failų sistema, kuri yra suderinama su šiuo įrenginiu (atkreipkite dėmesį, kad NTFS sistema yra nepalaikoma).

### TV ekrane pasirodo pranešimas "No entry" arba "x" ženklas

- Veiksmas negalimas.

### Neveikia EasyLink funkcija

- Įsitikinkite, kad namų kino sistema yra prijungta prie Philips firmos EasyLink Televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra įjungta.

### Nenorių, kad mano namų kino sistema įsijungtų, kuomet įjungiu Televizorių

- Tai normalus veikimas, esant Philips EasyLink (HDMI-CEC). Norėdami, kad namų kino sistema veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

## 9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Norėdami, kad garantija nebūtų pažeista, jokiomis aplinkybėmis nebandykite patys pataisyti įrenginio.

Jeigu naudodamiesi šiuo įrenginiu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

## Pagrindinis įrenginys

### Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

## Vaizdas

### Nėra vaizdo

- Įsitikinkite, kad Televizoriuje nustatytas teisingas video įvesties kanalas.
- Jeigu taip nutinka tada, kai pakeitėte TV sistemos nustatymą, jūs turite įjungti įrenginį į "default" (gamyklinį) režimą:
  - 1) Spauskite ▲.
  - 2) Spauskite ◀.
  - 3) Spauskite **SUBTITLE**.
- Jeigu taip nutinka tada, kai įjungėte "progresyvaus skenavimo" režimą, jūs turite įjungti įrenginį į "default" (gamyklinį) režimą:
  - 1) Spauskite ▲.
  - 2) Spauskite ◀.
  - 3) Spauskite **AUDIO SYNC**.

### Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Jeigu taip nutinka tada, kai pakeitėte HDMI vaizdo rezoliuciją, pakartotinai spauskite HDMI mygtuką, kol vaizdas atsiras.

## Garsas

### Nėra garso

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti ir pasirinkite teisingą įvesties šaltinį (pavyzdžiui **AUDIO SOURCE**), kad pasirinktumėte pageidaujama įrenginį.
- Nėra garso esant HDMI sujungimui
- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) arba suderinamas tik su DVI. Naudokitės analogine arba skaitmenine audio jungtini.
- Įsitikinkite, kad tikrai įjungtas **[HDMI Audio]** nustatymas.

### Nesigirdi TV programų garsas

- Junkite audio laidą iš šio įrenginio audio įvesties lizdo į Televizoriaus audio išvesties lizdą. Tada pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kad pasirinktumėte reikiamą šaltinį.
- Iškraipytas garsas arba girdimas aidas
- Įsitikinkite, kad TV garsas yra išjungtas arba nustatytas į minimalų lygį, jei grojate garsą per namų kino sistemą.

### Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite ir laikykite nuspaudę **AUDIO SYNC** mygtuką.
- 2) Per penkias sekundes spauskite ◀ +/-.

## 1. ĮSPĖJIMAS

### Autorinės teisės



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Šis įrenginys turi autoriinių teisių apsaugos technologiją, kuri yra apsaugota tam tikrų JAV patentų ir kitų intelektualinių nuosavybės teisių, kurių savininkas yra Macrovision Korporacija ir kiti autoriinių teisių savininkai. Šios autoriinių teisių apsaugotos technologijos naudojimas yra Macrovision Korporacijos žinioje ir yra skirtas tik namų bei kitokiam ribotam naudojimui, nebent kitaip nustatyta pačios Macrovision Korporacijos. Iškomplektavimas ar išardymas yra draudžiamas.

### Atitikimas



Šis produktas atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (Žema įtampa), 2004/108/EC (EMC) reikalavimus.

### Prekiniai ženklai



### Digital Surround

Pagaminta pagal licenciją pagal šiuos JAV Patentus: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išleistus ir ruošiamus patentus. DTS ir atitinkamas Simbolis yra registruoti prekiniai ženklai, o DTS Digital Surround ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Su produktu pateikiama programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



**DOLBY**  
DIGITAL  
VIRTUAL  
SPEAKER

Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



DivX® ir DivX Ultra® yra registruoti DivX, Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

DivX Ultra® Certified yra skirtas groti DivX® video su pažengusiomis funkcijomis bei aukščiausios kokybės turiniu.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified produktas, grojantis DivX video failus.

Apsilankykite interneto svetainėje [www.divx.com](http://www.divx.com), norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite DivX VOD segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie DivX VOD.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ar kitose valstybėse.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra "HDMI licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai.



USB-IF logotipai yra "Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc." prekiniai ženklai.

**1 KLASĖ  
LAZERINIS  
PRODUKTAS**

## 2. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudodamiesi namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai vadovavotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

### Svarbios pastabos apie saugumą

#### Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, tokių kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisieki su Philips vartotojų paslaugų centru (Philips Consumer Care), kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet ir jokiais objektais neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jeį pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Atjungdami maitinimo laidą, visuomet traukite kištuką, o ne patį laidą.

#### Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje, gale arba šalia. Niekuomet nebandykite jungti produkto prie maitinimo, jei nurodytos įtampos skiriasi.

#### Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklije Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Jeį garsiakalbiai turi stovus, naudokite tik komplekte pateiktus stovus. Stovus tvirtai pritvirtinkite prie garsiakalbių. Sumontuotą stovą statykite ant kieto ir lygaus paviršiaus, galinčio atlaikyti stovo ir garsiakalbio svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra perkeliamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.

#### Perkaitinimo rizika!

- Niekada nedėkite namų kino sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink namų kino sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

#### Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

#### Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudosite įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite tik mikro pluošto medžiagą.

## ... TECHNINIAI DUOMENYS

### Žemų dažnių garsiakalbis

- Varža: 3 omai
- Garsiakalbių valdikliai (driver): 165 mm (6.5") woofer
- Dažnis: 40 Hz – 150 Hz
- Išmatavimai (PxAxG): 196 x 395 x 342 (mm)
- Svoris: 4.7 kg
- Laido ilgis: 4 m

### Garsiakalbiai

- Sistema: pilno spektro satelininė
- Varža: 6 omai
- Garsiakalbių valdikliai (driver): 1 x 3" pilno spektro (full range) + 1" twitter
- Dažnis: 150 Hz – 20 kHz
- Išmatavimai (PxAxG): 114 x 316 x 114 (mm)
- Svoris: 1.03 kg
- Laido ilgis: 2 m

### Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Puslaidininkis lazeris GaAlAs (CD)
- Bangos ilgis:
  - 645 – 665 nm (DVD),
  - 770-800 nm (CD)
- Išvesties galia:
  - 6 mW (DVD),
  - 7 mW (VCD/CD)
- Spindulio nuokrypis: 60 laipsnių

## 8. TECHNINIAI DUOMENYS



### Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

### Regiono kodai

Šalis	DVD
Europa, Jungtinė Karalystė	
Ramiojo Vandenyno Azijos šalys, Taivanas, Korėja	
Lotynų Amerika	
Australija, Naujoji Zelandija	
Rusija, Indija	
Kinija	

### Grojama media

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, USB įrenginiai.

### Failų Formatai

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (simple profile)
- Paveikslėlių: .jpeg, .jpg

### Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 400 W RMS
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / ± 3dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)

- Įvesties jautrumas
  - AUX: 1000 mV
  - MP3 LINK: 550 mV

### Video

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

### Audio

- S/PDIF Skaitmeninė audio įvestis:
  - Bendraašė (coaxial): IEAC 60958-3
- “Sampling” dažniai:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis “bit rate”:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

### Radijas

- Diapazonas: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 180 Hz – 10 kHz / ±6dB

### USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2.0)
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failų sistema: FAT16, FAT32
- Maksimali palaikoma atmintis: < 160GB

### Pagrindinis įrenginys

- Energijos maitinimas: 220 – 240 V; ~50 Hz
- Energijos suvartojimas: 100 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 0.3 W
- Išmatavimai (PxAxG): 434 x 253 x 129 (mm)
- Svoris: 3.6 kg

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.




Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

### 3. JŪSŲ NAMŲ KINAS


Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pasinaudoti Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo įrenginį internete, adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Pagrindinis įrenginys

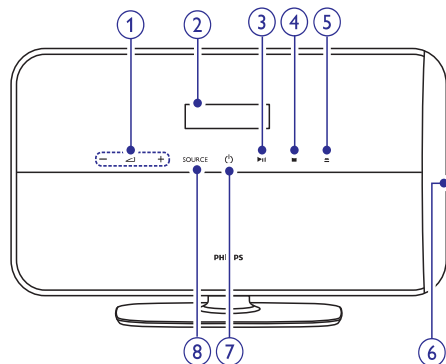

1. **▲+/-**
  - Padidina arba sumažina garsumo lygį.
2. **Ekrano panelė**
3. **▶|| (Groti/Sustabdyti)**
  - Paleisti, laikinai sustabdyti arba vėl paleisti grojimą.
4. **■ (Stop)**
  - Sustabdo grojimą. Radijo režime, ištrina grojamą išsaugotą radijo stotį.
5. **▲ (Išimti diską)**
  - Išima diską iš diskų skyrelio.
6. **Diskų skyrelis**
7. **⏻ (Standby-On)**
  - Įjungia namų kino sistemą arba išjungia ją į budėjimo režimą.
8. **Source**
  - Namų kino sistemoje pasirinkite audio/video šaltinius.

#### Nuotolinio valdymo pultas

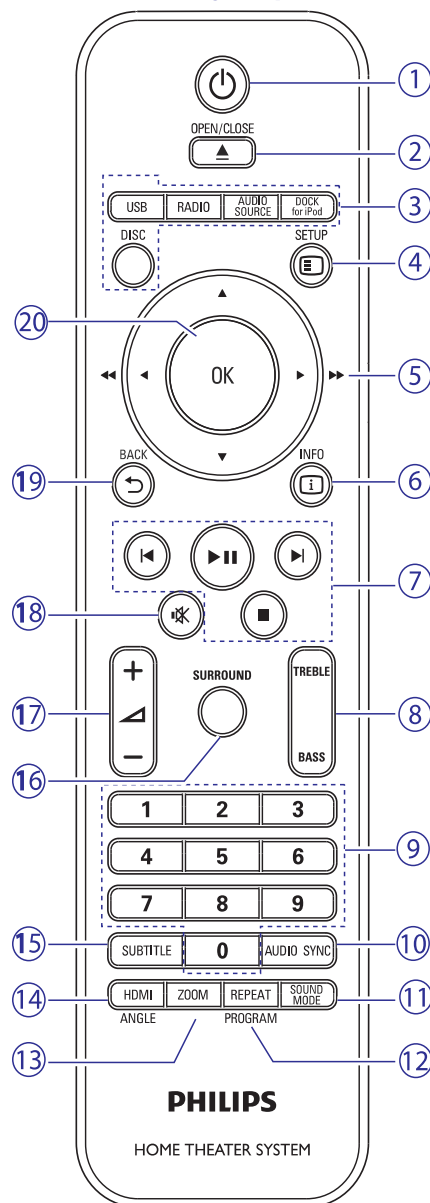

1. **⏻ (Standby-On)**
  - Įjungia namų kino sistemą arba išjungia ją į budėjimo režimą.

### 7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklalapyje internete.

#### Programinės įrangos versijos patikrinimas

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup] > [Version Info.]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
  - ↳ Rodoma programinės įrangos versija.

#### Programinės įrangos atnaujinimas naudojantis CD-R disku arba USB įrenginiu


1. Patikrinkite, ar nėra naujos programinės įrangos versijos [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant "software&drivers".
2. Atsisiųskite programinę įrangą ir įrašykite ją į CD-R diską arba USB įrenginį.
3. Įdėkite CD-R diską arba prijunkite USB įrenginį prie namų kino sistemos.
4. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
  - ↳ Kai atnaujinimo procesas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.
5. Kelioms sekundėms atjunkite maitinimo laidą, tuomet vėl jį prijunkite.

#### ! Įspėjimas

- Neatjunkite maitinimo ir neišimkite CD-R disko ar USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali sugadinti jūsų namų kino sistemą.

## ... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

### Pakeiskite pirminius nustatymus









1. Spauskite  **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
3. Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
  - **[Audio]:** Vaizdui parenka audio kalbą.
  - **[Subtitle]:** Vaizdui parenka subtitrų kalbą.
  - **[Disc Menu]:** Video diskui parenka meniu kalbą.
  - **[Parental]:** Apriboja naudojimąsi diskais, kurie yra įrašyti su tam tikrais apsaugos lygiais. Norint laisvai rodyti visus diskus, nepriklausomai nuo apsaugos lygio, pasirinkite "8" lygį.
  - **[PBC]:** Parodo arba praleidžia VCD ir SVCD diskų turinio meniu.
  - **[MP3/JPEG Display]:** Parodo MP3/JPEG katalogus arba visus failus.
  - **[Password]:** Nustato arba pakeičia slaptažodį (PIN kodą), reikalingą norint groti riboto naudojimo diską. Jei neturite PIN kodo arba jį pamiršote, įveskite "0000".
  - **[DivX Subtitle]:** Parenka simbolius, suderinamus su DivX subtitrais.
  - **[Version Info.]:** Parodo namų kino sistemos programinės įrangos versiją.
  - **[Default]:** Atstato namų kino sistemos gamyklinius nustatymus.
4. Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.



#### Pastaba

- Jei pasirinkote kalbą, kurios diske nėra, namų kino sistema naudos gamykliškai diske nustatytą kalbą.
- Į pirminius (gamyklinius) nustatymus negalėsite grąžinti disko "užrakinimo", slaptažodžio (PIN kodo) bei "tėvų kontrolės" nustatymų.

## ... JŪSŲ NAMŲ KINAS

- Kuomet galimas EasyLink režimas, nuspauskite šį mygtuką ir palaikykite nuspaudę maždaug tris sekundes, kad visus su HDMI CEC suderinamus įrenginius išjungtumėte į budėjimo režimą.
2.  **OPEN/CLOSE**
    - Atidaro arba uždaro diskų skyrelį.
  3. **Šaltinio mygtukai**
    - **DISC:** Perjungti į disko šaltinį.
    - **USB:** Pasirinkti prijungtą USB įrenginį.
    - **RADIO:** Perjungti į FM radijo režimą.
    - **AUDIO SOURCE:** Pasirinkti audio įvestį.
    - **DOCK for iPod:** Įjungti Philips įrenginį, skirtą iPod/iPhone grotuvui.
  4.  **SETUP**
    - Įeina arba išeina iš nustatymų meniu.
  5.  **(Naršymo mygtukai)**
    - Meniu naršymas.
    - Video režime, spauskite į kairę arba į dešinę, kad greitai prasuktumėte atgal arba į priekį.
    - Radijo režime, spauskite į kairę arba į dešinę, kad atliktumėte radijo stoties paiešką; spauskite į viršų arba į apačią, norėdami tiksliai pareguliuoti dažnį.
  6.  **INFO**
    - Rodo informaciją apie tai, kas grojama.
  7. **Grojimo mygtukai**
    - Mygtukai, skirti grojimo valdymui.
  8. **TREBLE / BASS**
    - Mygtukai, kurių pagalba keičiami aukšti (treble) ir žemi (bass) dažniai. Naudokite kartu su  +/- mygtukais.
  9. **Skaičių mygtukai**
    - Pasirinkite elementą, kurį norite groti.
  10. **AUDIO SYNC**
    - Pasirenka audio kalbą arba kanalą.
    - Spauskite ir palaikykite nuspaudę, norėdami sinchronizuoti garsą su vaizdu. Naudokite kartu su +/- mygtukais.
  11. **SOUND MODE**
    - Pasirenka gamykliškai nustatytą garso efektą.
  12. **REPEAT / PROGRAM**
    - Pasirinkite įvairius pakartojimo arba grojimo atsiktine tvarka režimus.
    - Radijo režime, radijo stočių programavimas.
  13. **ZOOM**
    - Pritraukia video kadrą arba paveikslėlį.
  14. **HDMI / ANGLE**
    - Pasirenka HDMI išvesties vaizdo rezoliuciją iš namų kino sistemos.
    - Variantai skirtingų filmavimo kampų pasirinkimui.
  15. **SUBTITLE**
    - Pasirinkite subtitrų kalbą.
  16. **SURROUND**
    - Įjungia erdvinį (surround) arba stereo garso režimą.
  17.  **+/-**
    - Garsumo lygio reguliavimui.
  18.  **(Mute)**
    - Užtildyti garsą arba jį grąžinti.
  19.  **BACK**
    - Grįžta į prieš tai buvusį meniu "langą".
  20. **OK**
    - Pasirinkimo patvirtinimui.



## 4. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS


Ši skiltis padės jums prijungti savo namų kiną prie Televizoriaus ir kitų įrenginių. Namų kino sistemos ir priedų pagrindiniai sujungimai pateikiami Greitos Pradžios Gide. Norėdami išsamesnės interaktyvaus gido, aplankykite [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo duomenis, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.


## Sujungimo lizdai

### Šone esantys lizdai

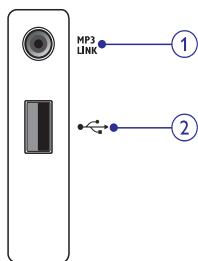

- MP3 LINK**  
Audio įvestis iš MP3 grotuvo.
- (USB)**  
Audio, video arba nuotraukų išvestis iš USB įrenginio.

### Gale esantys lizdai

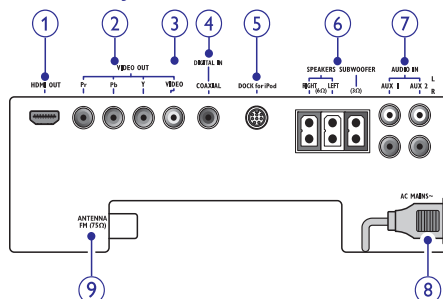

- HDMI OUT**  
Televizoriaus HDMI įvesties prijungimui.
- VIDEO OUT – Pr Pb Y**  
Televizoriaus komponentinės video įvesties prijungimui.
- VIDEO OUT – VIDEO**  
Televizoriaus kompozitinės video įvesties prijungimui.
- DIGITAL IN – COAXIAL**  
Bendraašiam audio išvesties prijungimui iš Televizoriaus arba skaitmeninio įrenginio.
- DOCK for iPod**  
Philips įrenginio, skirto iPod/iPhone grotuvu prijungimui (įrenginys parduodamas atskirai).
- SPEAKERS/SUBWOOFER**  
Komplekte esančių garsiakalbių bei žemų dažnio garsiakalbio prijungimui.
- AUDIO IN – AUX 1/AUX 2**  
Televizoriaus arba kito analoginio įrenginio analoginės audio išvesties prijungimui.
- AC MAINS**  
Maitinimo prijungimui.
- ANTENNA FM 75 Ω**  
FM antenos prijungimui radijo transliacijai.

## Prijungimas prie Televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną tiesiogiai prie Televizoriaus, naudodamiesi vienu šių sujungimų (nuo aukščiausios iki įprastos vaizdo kokybės):

- HDMI**
- Komponentinis video**
- Kompozitinis video**

## ... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

### Pakeiskite audio nustatymus

- Spauskite **SETUP**.
- Pasirinkite **[Audio Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
- Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
  - [Night Mode]:** Pasirenka tylų arba pilnos dinamikos garsą. Nakties režimas patyliną garsius garsus ir padidina švelnių garsų, tokių kaip kalbos, garsumą.
  - [HDMI Audio]:** Aktyvuoja arba išjungia HDMI audio išvestį iš TV. Norint, kad veikty nustatymai susiję su HDMI, reikia, kad Televizorius būtų prijungtas per HDMI jungtį.
  - [CD Upsampling]:** Muzikinį CD diską konvertuoja į aukštesnį "sampling" dažnį, naudojantis pažangiu skaitmeniniu signalu ir taip gaunant geresnę garso kokybę.
  - [Audio Sync]:** Nustato tam tikrą garso "atidėjimą", kuomet grojate video diską.
- Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

### Pastaba

- Kad veikty nustatymai, susiję su HDMI, Televizorius turi būti prijungtas per HDMI jungtį.
- Naktinis režimas (Night mode) yra galimas esant Dolby užkoduotiems DVD diskams bei Blu-ray diskams (modeliuose, palaikančiuose Blu-ray grojimą).
- CD "upsampling" konvertavimo funkcija galima tik stereo režime.

### Pakeiskite video nustatymus

- Spauskite **SETUP**.
- Pasirinkite **[Video Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
- Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
  - [TV System]:** Pasirenka TV sistemą, suderinamą su Televizoriumi.
  - [TV Display]:** Pasirenka ekrano formatą, atitinkantį TV ekraną.
  - [Picture Settings]:** Pasirenka vieną iš gamykliškai nustatytų spalvų nustatymų.
  - [HDMI Setup]:** Pasirenka HDMI vaizdo rezoliuciją ir TV plataus ekrano formatą. Plataus ekrano formato (Wide Screen Display) nustatymas galimas tik su 16:9 plačiaekranio TV nustatymu.
  - [Progressive]:** Aktyvuoja arba išjungia "progressyvaus skenavimo" (progressive scan) režimą.
- Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

### Pastaba

- Kai kurie vaizdo nustatymai priklauso nuo video šaltinio, įsitikinkite, kad Televizorius yra suderinamas su atitinkamu nustatymu.
- Televizoriui automatiškai parenkamas geriausiai tinkantis nustatymas. Jei norite pakeisti nustatymą, prieš tai įsitikinkite, kad TV suderinamas su naujuoju nustatymu.
- Norint, kad veikty nustatymai susiję su HDMI, reikia, kad Televizorius būtų prijungtas per HDMI jungtį.
- Norint, kad veikty nustatymai susiję su "progressyvaus skenavimo" režimu, reikia, kad Televizorius būtų prijungtas per Komponentinę Video jungtį.



## 6. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti savo namų kino sistemos nustatymus.

### ! Įspėjimas

- Dauguma nustatymų jau yra sukonfigūruoti taip, kad geriausiai tiktų jūsų namų kinui. Jeigu neturite svarbios priežasties keisti nustatymą, geriausia bus, jei paliksite gamylinį nustatymą.

## Patekimas į nustatymų meniu

1. Spauskite **SETUP**.  
↳ Rodomas šis meniu.

Simbolis	Pasirinkimas
	[Bendrieji nustatymai]
	[Audio – garso nustatymai]
	[Video nustatymai]
	[Pirminiai nustatymai]

2. Pasirinkite nustatymų meniu, tada spauskite **OK** mygtuką. Sekite tolimesnėmis instrukcijomis, norėdami sužinoti, kaip pakeisti savo namų kino nustatymus.
3. Spauskite **BACK**, norėdami grįžti prie buvusio meniu, arba spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.

### ≡ Pastaba

- Jūs negalėsite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.

## Pakeiskite bendruosius nustatymus

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
3. Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
  - [EasyLink Setup]:** Nustato EasyLink funkciją tam, kad galėtumėte mėgautis visų su HDMI CEC suderinamų įrenginių valdymu vienu nuotolinio valdymo pulteliu (skaitykite skyrių "Philips EasyLink naudojimas").
  - [Display Dim]:** Pakeičia ekrano apšvietimo ryškumą.
  - [OSD Language]:** Pasirenka ekrano meniu kalbą.
  - [Screen Saver]:** Aktyvuoja arba išjungia ekrano užsklandos (screen saver) režimą. Jei režimas aktyvuotas, ekrano užsklanda įsijungia po 10 minučių nenaudojimo (pavyzdžiui, pauzės arba "stop" režimuose).
  - [Sleep Timer]:** Nustato išsijungimo ("sleep") laikmatį, išjungsiantį namų kino sistemą į budėjimo režimą po tam tikro nustatyto laiko tarpo.
  - [DivX® VOD Code]:** Parodo namų kino DivX VOD registracijos kodą.
4. Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

### ≡ Pastaba

- Prieš pirkdami DivX video filmus ir grodami juos per savo namų kino sistemą, užregistruokite savo įrenginį internete, adresu [www.divx.com](http://www.divx.com), naudodamiesi DivX VOD kodu.


## ... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

### 1 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį

#### ≡ Pastaba

- Jeigu jūsų Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas, naudokitės HDMI/DVI adapteriu.

(Laidas komplekte nepateikiamas).

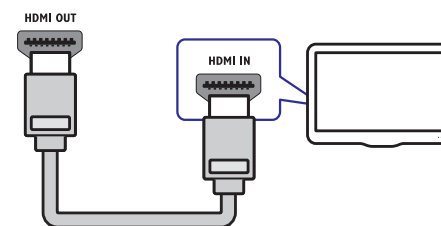


### 2 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per YPbPr (komponentinę video) jungtį

#### ≡ Pastaba

- Komponentinis video laidas ar lizdas gali būti žymimas kaip **Y Cb Cr** arba **YUV**.


(Laidas komplekte nepateikiamas).

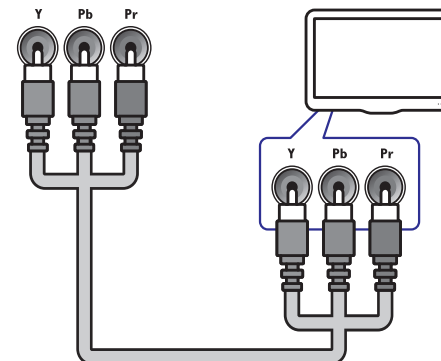

### 3 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video (CVBS) jungtį

#### ≡ Pastaba

- Kompozitinis video laidas ar lizdas gali būti žymimas kaip **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

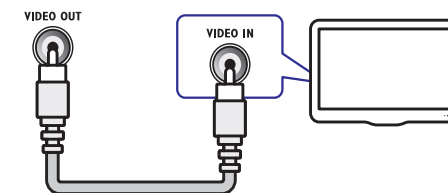

## ... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

### Garso iš Televizoriaus ar kito įrenginio prijungimas


Galite naudotis savo namų kino sistema, norėdami groti garsą iš Televizoriaus ar kitų įrenginių, tokių kaip kabelinis imtuvas. Pasirinkite vieną iš šių galimų sujungimų.

#### \* Patarimas

- Spauskite **AUDIO SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti savo jungties audio išvestį.

### 1 pasirinkimas: Garso prijungimas analoginiais audio laidais

(Laidas komplekte nepateikiamas).

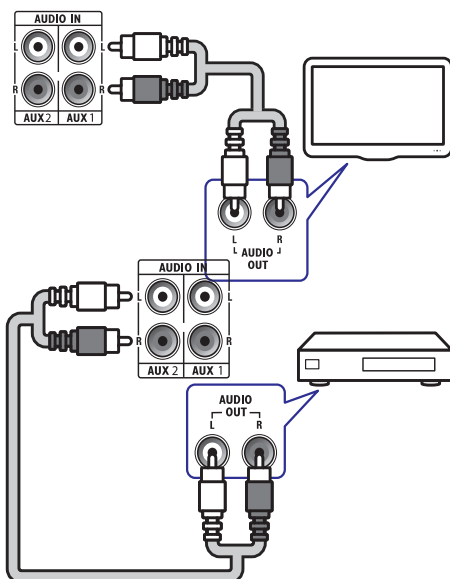


### 2 pasirinkimas: Garso prijungimas bendraašiu laidu

#### ≡ Pastaba

- Skaitmeninis bendraašis laidas arba lizdas gali būti žymimi kaip **COAXIAL/DIGITAL OUT** arba **SPDIF OUT**.

(Laidas komplekte nepateikiamas).

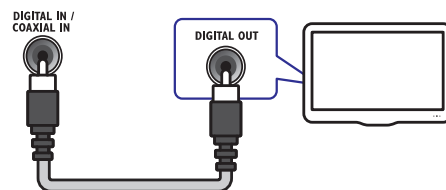

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

4. Pasirinkite **[EasyLink Setup]** (EasyLink nustatymai) ir spauskite OK.
5. Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
  - **[EasyLink]:** Aktyvuoja arba išjungia EasyLink režimą.
  - **[One Touch Play]:** Aktyvuoja arba išjungia grojimo vienu paspaudimu (One Touch Play) funkciją. Jei funkcija aktyvuota, nuotolinio valdymo pultu galėsite pradėti grojimą USB įrenginyje, prijungtame prie namų kino sistemos, o tuo metu Televizorius įsijungs automatiškai ir pasirinktą žiūrėjimo kanalą.
  - **[One Touch Standby]:** Aktyvuoja arba išjungia išjungimo į budėjimo režimą vienu paspaudimu (One Touch Standby) funkciją. Jei funkcija aktyvuota, namų kino sistemą galėsite išjungti į budėjimo režimą naudodamiesi Televizoriaus ar kito prijungto HDMI CEC įrenginio nuotolinio valdymo pultu.
  - **[System Audio Control]:** Aktyvuoja arba išjungia Sistemos garso valdymo (System audio control) funkciją.
  - **[Audio Input Mapping]:** Jei yra prijungta naujų įrenginių, šiuo nustatymu atnaujinsite audio įvesčių priskyrimą.
6. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

#### ≡ Pastaba

- Prijungti įrenginiai turi būti prijungti per HDMI jungtį ir privalo būti įjungti.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

1. Prie namų kino sistemos prijunkite Philips įrenginį, skirtą iPod/iPhone prijungimui (Dock for iPod/iPhone).
2. Įjunkite jį ir įstatykite jį į iPod arba iPhone.
3. Norėdami žiūrėti video:
  - Video laidu sujunkite įrenginį ir Televizorių.
  - Patikrinkite, kad iPod arba iPhone būtų pasirinktas TV nustatymas.
4. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką.
  - ↳ Namų kino sistema patikrina grotuvo suderinamumą. Kiek tam prireiks laiko, priklausys nuo iPod ar iPhone modelio.
5. Norėdami pasirinkti ir groti turinį, naudokitės ant iPod ar iPhone esančiais mygtukais.

### Išplėstinio valdymo režimas

1. Spauskite **INFO** mygtuką, norėdami įjungti "Išplėstinio valdymo" (Extended Control) arba "Paprasto grojimo" (Simple Play) režimus.
2. "Išplėstinio valdymo" režime grojimo valdymo nustatymai parodomi ekrane. Tokiu atveju galite naudotis tik namų kino sistemos nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti iPod grojimą.

### Daugiau grojimo funkcijų

Video failų bei nuotraukų grojimui iš disko ar USB įrenginio yra keletas papildomų funkcijų.

Muzikinės skaidrių peržiūros (slideshow) grojimas. Grokite muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą. Failai turi būti tame pačiame USB įrenginyje.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
2. Spauskite **BACK** ir "eikite" į nuotraukų katalogą.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **#** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

### Audio ir video grojimo sinchronizavimas

Jeigu jūsų garsas ir vaizdas transliuojami nesinchroniškai, galite atidėti garsą, kad jis atitiktų rodomą video.

1. Spauskite ir laikykite nuspaudę **AUDIO SYNC** mygtuką tol, kol ekrane pasirodys "audio sync" pranešimas.
2. Spauskite **↔** +/- per penkias sekundes, kad sinchronizuotumėte garsą su vaizdu.

### Grojimas nuo tam tikro taško

Video failą galite rodyti nuo tam tikro taško įvesdami atitinkamos scenos laiką.

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
2. Spauskite Valdymo mygtukus ir **OK**, kad pasirinktumėte:
  - **[TT Time]:** "Antraštės" (title) laikas.
  - **[Ch Time]:** Skyriaus laikas.
  - **[Disc Time]:** Disko laikas.
  - **[Track Time]:** Takelio laikas.
3. Įveskite norimos scenos laiką ir tada spauskite **OK** mygtuką.

### Philips EasyLink naudojimas

Jūsų namų kino sistema yra suderinama su Philips "EasyLink", kuris naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Su EasyLink suderinami įrenginiai turi būti prijungti prie HDMI lizdų ir tokiu atveju visus šiuos įrenginius jūs galėsite valdyti naudodamiesi tik vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

#### Pastaba

- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais su HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

1. Įjunkite HDMI CEC funkcijas Televizoriuje ir kituose įrenginiuose. Daugiau detalių apie tai, kaip tai padaryti, rasite Televizoriaus ir kitų įrenginių naudojimo instrukcijose.
2. Spauskite **SETUP**.
3. Pasirinkite **[General Setup]** (Bendrieji nustatymai) ir spauskite **OK**.

## 5. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

### Prieš pradėdant

Pasitinkrinkite, kad:


- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide.
- Įjungėte Televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui.

### Pasirinkite garsą

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garsą, klausant muzikos ar žiūrint įvairius video.

### Garso režimo nustatymas

Galite pasirinkti ir gamykliškai nustatytus garso režimus.

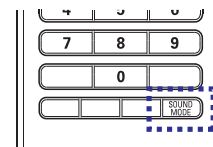


Pakartotinai spauskite **SOUND MODE** mygtuką, kad pasirinktumėte jūsų grojimui muzikai tinkamus garso efektus.

Garso režimas	Aprašymas
<b>ACTION/ ROCK</b>	Padidina žemus ir aukštus dažnius. Idealus režimas veiksmo filmams ir "rock" bei "pop" stiliaus muzikai.
<b>DRAMA/JAZZ</b>	Vidutinis ir aukštas dažnis. Idealus režimas dramos filmams ir džiazo muzikai.
<b>CONCERT/ CLASSIC</b>	Neutralus garsas. Puikiai tinka klasikinės muzikos klausymui ir koncertų įrašų žiūrėjimui.
<b>SPORTS</b>	Vidutiniai dažniai ir erdvinio garso efektai, puikiai tinka gyvoms sporto transliacijoms.

### Erdvinio "surround" režimo nustatymas


DVS (Dolby Virtual Speaker) technologijos pagalba atkurama ypatinga 5.1 kanalo klausymosi patirtis bent jau iš dviejų garsiakalbių.

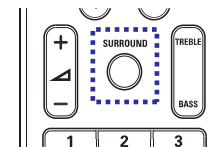

Grojimo metu spauskite **SURROUND** mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti erdvinio (surround) garso efektą.

### Aukštų ir žemų dažnių reguliavimas

Norėdami optimizuoti garsą, pareguliuokite aukštų (treble) bei žemų (bass) dažnių garso nustatymus.

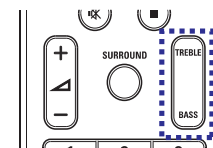

1. Spauskite **TREBLE** arba **BASS**.
2. Per penkias sekundes paspauskite **↔** +/- mygtuką, norėdami padidinti arba sumažinti aukštų ar žemų garso lygį.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

### Disko grojimas

Jūsų namų kinas gali groti daugybę diskų rūšių, nuo video iki audio ir net maišyto formato diskus (pavyzdžiui CD-R, kuriame yra JPEG nuotraukų failai ir MP3 muzikiniai failai).

1. Įdėkite diską į namų kino diskų skyrelį.
2. Spauskite mygtuką **DISC**.  
↳ Diskas ims groti ir pasirodys disko pagrindinis meniu.
3. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti grojimą:

Mygtukas	Funkcija
<b>Naršymo mygtukai</b>	Naršyti įvairius meniu.
<b>OK</b>	Patvirtinti pasirinkimą.
<b>▶▶</b>	Pradėti groti, laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą.
<b>■</b>	Sustabdyti grojimą.
<b>◀ / ▶</b>	“Peršokti” į buvusį arba tolimesnį takelį, skyrių, failą.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Greitas prasukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį. Esant pauzės režime, spausdami šį mygtuką keisite po vieną kadrą į priekį arba atgal.
<b>ZOOM</b>	Pritraukia video sceną arba paveikslėlį.

### Video nustatymų naudojimas

Žiūrėdami video galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

#### ≡ Pastaba

- Pasiekiami video nustatymai priklausys nuo video šaltinio.

Mygtukas	Funkcija
<b>▲ / ▼</b>	Atliekama lėta paieška atgal arba į priekį. Spauskite kelis kartus, norėdami keisti paieškos greitį. Esant VCD/SVCD diskui, lėtos paieškos atgal funkcija yra nepasiekiamo.
<b>AUDIO SYNC</b>	Pasirenka audio kalbą arba kanalą.
<b>SUBTITLE</b>	Pasirenka video subtitrų kalbą.
<b>ℹ INFO</b>	Rodoma informacija apie tai, kas grojama.
<b>REPEAT</b>	Pakartojamas skyrius arba takelis.
<b>ANGLE</b>	Rodomi variantai skirtingų filmavimo kampų pasirinkimui.

### Nuotraukų nustatymų naudojimas

Peržiūrėdami nuotraukas galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

Mygtukas	Funkcija
<b>▲ / ▼</b>	Pasuka nuotrauką prieš ir pagal laikrodžio rodyklę.
<b>◀ / ▶</b>	“Peršoka” prie prieš tai buvusios arba tolimesnės nuotraukos.
<b>REPEAT</b>	Pakartojamas vienintelis failas, esantis kataloge, arba visas katalogas. Kataloge esantys failai grojami atsitiktine tvarka.
<b>ℹ INFO</b>	Foto albumai rodomi kaip sumažintų paveikslėlių (“thumbnails”) peržiūra.

### Garso nustatymų naudojimas

Spauskite šį mygtuką, norėdami pasiekti daugiau funkcijų muzikos grojimo metu.

Mygtukas	Funkcija
<b>REPEAT</b>	Pakartojamas takelis, visas diskas arba visi takeliai grojami atsitiktine tvarka.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

### Radio grojimas

Šioje namų kino sistemoje galima išsaugoti iki 40 radijo stočių.

1. Patikrinkite, kad būtų prijungta FM antena.
2. Spauskite **RADIO**.  
↳ Ekrane pasirodys užrašas “**AUTO INSTALL.PRESS PLAY**”, jei nesate instaliavę jokių stočių. Spauskite **▶▶**.
3. Norėdami kontroliuoti grojimą, spauskite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
<b>◀ / ▶</b>	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Ieškoti radijo stoties.
<b>▲ ▼</b>	Tiksiai nustato radijo dažnį.
<b>■</b>	Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami ištrinti nustatytą radijo stotį.
<b>PROGRAM</b>	Rankinis: Spauskite vieną kartą, kad įjungtumėte programavimo režimą, ir spauskite dar kartą, kad išsaugotumėte radijo stotį. Automatinis: Spauskite ir laikykite nuspaudę penkias sekundes, kad perinstaliuotumėte visas stotis.

#### ≡ Pastaba

- AM ir skaitmeninė radijo yra negalimi.
- Jei negaunamas stereo signalas arba jei randamos mažiau nei penkios radijo stotys, jums bus patarta radijo stotis bandyti instaliuoti dar kartą.
- Norėdami išgauti geriausią signalo kokybę, anteną statykite toliau nuo Televizoriaus bei kitų spinduliavimo šaltinių.

### Garso iš Televizoriaus ar kitų įrenginių grojimas

Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti prijungto įrenginio audio išvestį (skaitykite skyrių “Garso iš Televizoriaus ar kito įrenginio prijungimas”).

### Grojimas iš USB įrenginio

Jūsų namų kine yra USB lizdas, kuris leis jums peržiūrėti nuotraukas, klausytis muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra patalpinti jūsų USB įrenginyje.

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino sistemos.
2. Spauskite **USB**.  
↳ Rodoma turinio naršyklė.
3. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
4. Naudokitės grojimo mygtukais, norėdami valdyti grojimą (skaitykite skyrių “Disko grojimas”).

#### ≡ Pastabos

- Jeigu USB įrenginys netelpa į lizdą, naudokite USB prailgintuvą.
- Ši namų kino sistema nėra suderinama su skaitmeninėmis kameromis, kurių nuotraukų peržiūrai reikalinga kompiuterinė programa.
- USB talpinimo formatas turėtų būti FAT arba DOS bei suderinamas su “Mass Storage Class”.

### Grojimas iš iPod arba iPhone grotuvo

Prijungę ir instaliavę įrenginį, skirtą iPod/iPhone prijungimui, galėsite naudoti šią namų kino sistemą muzikos, filmų bei nuotraukų grojimui bei rodymui iš savo iPod ar iPhone.

#### ≡ Pastaba

- Specialus Philips įrenginys, skirtas iPod prijungimui (iPod Dock), yra parduodamas atskirai.
- Šį įrenginį galite naudoti, norėdami įkrauti iPod grotuvą tuo metu, kai namų kino sistema yra iPod režime.