

1 Lees dit eerst!

Gids voor een snelle start

A

Aansluiten/opstellen


B

Genieten




PHILIPS


Wat zit in de verpakking?

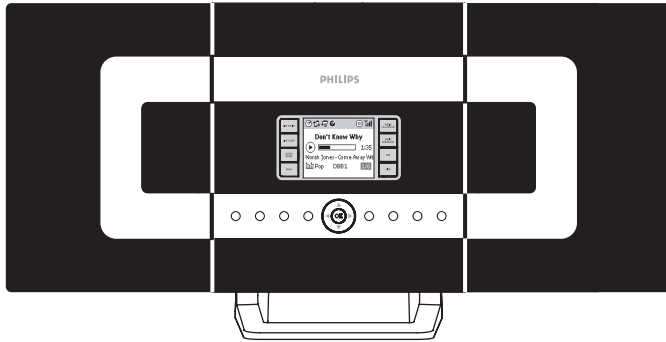


Draadloos Muziekcentrum

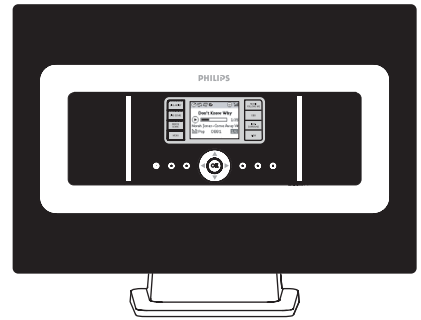

Draadloos Muziekstation

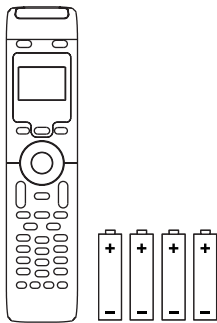

2-richtingen afstandsbediening voor
het Centrum
met 4 batterijen van het type AAA




afstandsbediening voor
het Station
met 1 batterij van het
type CR2025



Gids voor een snelle start




Gebruiksaanwijzing

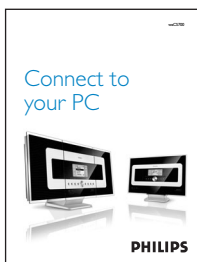


Aansluiting naar uw pc




Installatie-cd voor pc

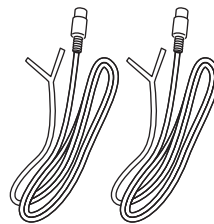

2 x FM-draadan-
tenne



1 x ethernetkabel

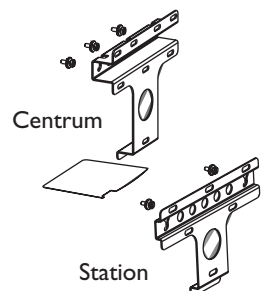

2 x montagekit voor
het Centrum & Station




Aansluiten/opstellen

Opstellen van de Wi-Fi-aansluiting tussen het Centrum en het Station

Na het aanschakelen van de WACS700 start de Wi-Fi-aansluiting tussen het Centrum WAC700 en het Station WAS 700 automatisch op.

1

De eerste keer dat u de Wi-Fi-aansluiting opstelt plaatst u het **Centrum** WAC700 en **Station** WAS 700 zij aan zij op een vlakke en stevige ondergrond

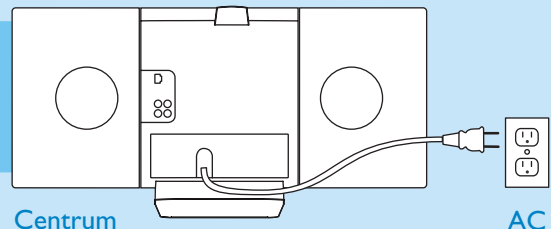


2

Sluit de WACS700 aan op de netvoeding, eerst het Centrum en daarna het Station

Centrum/Station:

- Het scherm verlicht. De automatische installatie / aansluiting start op.
- U gaat de modus **HD** (harde schijf) binnen wanneer de installatie / aansluiting voltooid is.

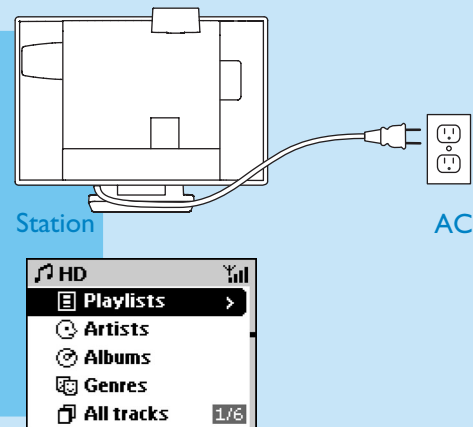



3

Verplaats het Centrum en Station naar wens: **plug and stream** (inpluggen en streamen)

- Verwijder eenvoudig de stekker van uw Centrum of Station uit het stopcontact en sluit hem aan op een stopcontact in een andere kamer.
- kunt de muziek op de harde schijf afwisselend op het Centrum en het Station beluisteren.

BELANGRIJK!

- Voorkom dikke muren. De verbinding tussen uw Centrum en Station mag nooit door 2 of meer muren worden gehinderd.
- Houd uw Centrum en Station uit de buurt van storingsbronnen zoals: plasma-tv's, microgolfovens, DECT-telefoons, bluetoothapparatuur, draadloze telefoons, andere Wi-Fi-producten.
- Pas de locatie van uw Centrum en Station aan de ontvangststatus van de Wi-Fi-signalen aan
 : geeft een maximale ontvangst aan;  : geeft een minimale ontvangst aan.
- Voor het bevestigen van uw apparaten op de muur moet u een gekwalificeerde technicus raadplegen. Verwijs voor meer details naar de **Appendix: Hoe u uw Centrum en Station op de muur bevestigt van de Gebruiksaanwijzing.**

Pluggen & streamen

- Let erop dat u het Centrum aanschakelt voordat u het Station aanschakelt




Genieten

Weergave van de harde schijf (HD)

U kunt op de 40 GB* harde schijf van het Centrum WAC700 centraal tot 750 audio-cd's opslaan.

1

Druk op **STANDBY ON** om het **Centrum** of **Station** aan te schakelen.

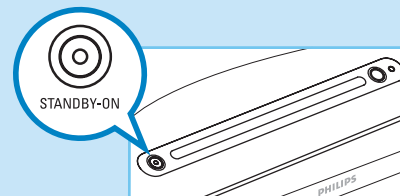


2

Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de bron **HD** op het **Centrum** of **Station** te selecteren

- U gaat de modus HD (harde schijf) binnen.


3

Gebruik de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om uw weergave-opties te selecteren

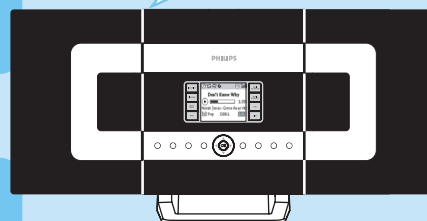

4

Druk op **OK** of ▶ om de weergave te starten

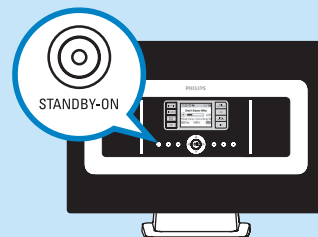


5

Om uw weergave-opties te wijzigen,

- a. Drukt u één- of meermaals op ◀ om voorgaande optielijsten binnen te gaan
- b. Gebruikt u de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om te selecteren
- c. Drukt u op **OK** of ▶ om te bevestigen

6

Druk op **STOP** / ■ om de weergave te stoppen

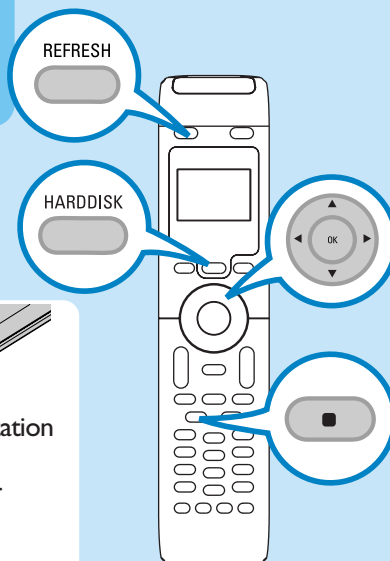

Tips:

- Demotracks worden onder Playlists opgeslagen.

BELANGRIJK!

- Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening van het Station begint te gebruiken.
- De afstandsbediening van het Centrum werd in de fabriek ingesteld om bij het aanschakelen met het Centrum uitsluitend te werken. **Om het Station met de afstandsbediening van het Centrum te bedienen:**
 - a. Houd **REFRESH** ingedrukt tot het selectievenster op de afstandsbediening van het Centrum verschijnt.
 - b. Druk op de navigatietoetsen ▲ of ▼ en ▶ om **Station** te selecteren.



* De werkelijke vrije geheugenruimte bedraagt 35 GB of minder, afhankelijk van de firmware, muziek-cd-database en de opgeslagen demotracks.

B

Muziek verplaatsen van het Centrum naar het Station en omgekeerd

U kunt tot 5 Stations WAS700 aansluiten op het Centrum WAC700. Via Wi-Fi kan de muziek afwisselend op het Centrum en de Stations worden weergegeven. Zelfs wanneer u zich in verschillende kamers van uw woning bevindt, kunnen u en uw familieleden met gemak van dezelfde muziek genieten.

MUSIC FOLLOWS ME

Terwijl u zich in uw woning verplaatst kunt u de muziek rond u laten verplaatsen, van het Centrum naar het Station of van het Station naar het Centrum.

1

Op het eerste apparaat, waaruit de muziek komt


Druk tijdens de weergave van HD op **MUSIC FOLLOWS ME** om te activeren

- Het icoon  verschijnt op de display

2


Op het tweede apparaat, vanwaar de muziek verdergaat

Druk binnen de 5 minuten op **MUSIC FOLLOWS ME**

- De weergave van de geselecteerde muziek stopt op het eerste apparaat en gaat verder op het tweede apparaat.
- Het icoon  verdwijnt van de display.

3

Om **MUSIC FOLLOWS ME** te stoppen drukt u op **STOP / ■** van het tweede apparaat.

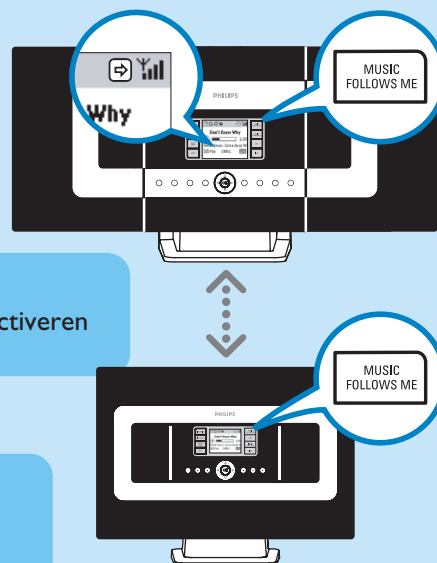

Tips:

- Kijk na of u op het tweede apparaat de bron HD, CD of AUX heeft geselecteerd of het apparaat naar de modus Stand-by heeft geschakeld.
- U moet eerst op MUSIC FOLLOWS ME van het eerste apparaat drukken en nadien op MUSIC FOLLOWS ME van het tweede apparaat.


MUSIC BROADCAST

Met **MUSIC BROADCAST** kunt u muziek van het Centrum naar het Station doorsturen.

1

Op het Centrum

Druk tijdens de weergave van HD op **MUSIC BROADCAST** om te activeren

- Het icoon  verschijnt op het Centrum en het Station. De 5-seconden aftelling begint.


2

Op het Centrum en het Station

- De geselecteerde muziek wordt na de 5-seconden aftelling tegelijkertijd weergegeven.

Tips:

- Kijk na of u de bron HD of AUX op het Station (of de Stations) heeft geselecteerd of het Station (of de Stations) naar de modus stand-by heeft geschakeld.
- **Om opnieuw te broadcasten**
Kijk voordat u drukt op MUSIC BROADCAST na of het nodig is een eventueel eerdere broadcasting te deactiveren. Wanneer het icoon op de display van het Centrum of Station nog zichtbaar is drukt u op **STOP / ■** van het Centrum. Volg daarna de bovenstaande stappen 1-2.
- **Tijdens het broadcasten kan er een weinig vertraging zijn tussen het Centrum en Station wanneer u ze voor het eerst opstart.**

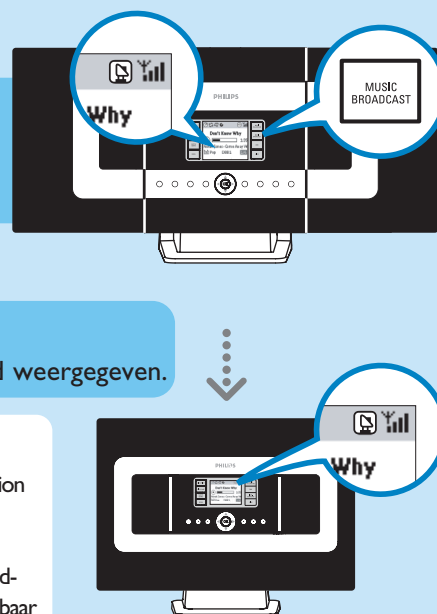

Om een muziekcollectie op het Centrum aan te leggen

U kunt tot 750 audio-cd's op de 40 GB harde schijf van het **Centrum** opslaan door **cd's te rippen, te importeren van de pc of op te nemen van de radio of een externe bron**


Rippen van cd's

1

Zet een cd in de cd-lade van het **Centrum** met de grafisch bedrukte zijde van de cd naar u gericht.

- **Reading CD** (leest cd) verschijnt op de display.
- **Audio CD**: de lijst van de muziknummers verschijnt op de display
- **MP3/WMA**: de lijst van de bestandenmappen verschijnt op de display
- Om een lijst van muziknummers binnen te gaan drukt u op een aangestipte bestandenmap op ►


CD(RW)

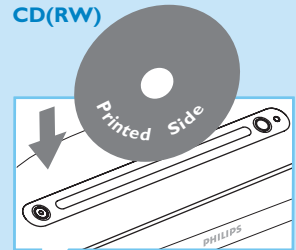

2

Druk in het venster van de lijst van muziknummers op **RECORD**

- De display geeft de ripstatus van de cd aan
- De lijst van muziknummers met aankruisvakjes verschijnt op de display.

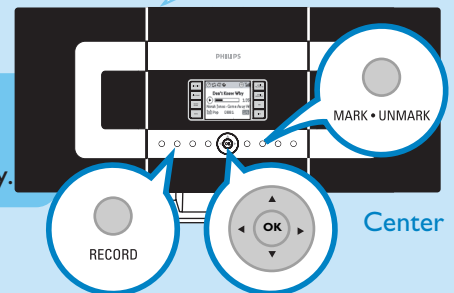

3

Druk één- of meermaals op **MARK • UNMARK** om muziknummers voor de opname te selecteren of onselecteren

- Om alle muziknummers te selecteren/onselecteren houdt u **MARK • UNMARK** ingedrukt.



4

Om de **Ripsnelheid** (1x, 4x) en **Ripkwaliteit** te selecteren:

- a. Drukt u op **MENU**.
- b. Gebruikt u de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om het menu van de **Settings** (instellingen) binnen te gaan.
- c. In het menu van de **Settings** gebruikt u de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om te selecteren

5


Druk op **RECORD** of **OK** om de opname te starten

- **CD-Rec** (Cd-opname) verschijnt op de display. De display geeft de titel van het album van het muziknummer dat wordt opgenomen aan.



6

Druk op **STOP** / ■ om de opname te stoppen.

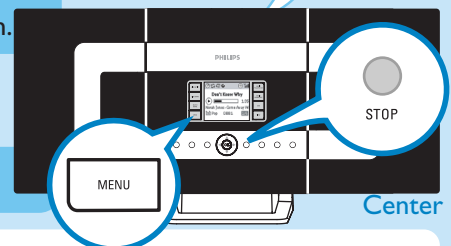

BELANGRIJK!

- Het duurt even vooraleer de geripte muziknummers tot MP3-bestanden zijn geconverteerd. Tijdens de conversie brandt de groene indicator **ACTIVE**. Verwijder zolang de indicator **ACTIVE** brandt de stekker van het Centrum nooit uit het stopcontact, u kunt dit pas doen 15 minuten nadat de indicator is uitgegaan.

Om uw geripte muzieknummers terug te vinden


Nadat de MP3-conversie is voltooid (en de indicator **ACTIVE** is uitgegaan) kunt u de geripte muzieknummers in de Albums terugvinden en ze van daaruit weergeven.

1

Selecteer de bron HD

2

Gebruik in de **Albums** de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om het album met de opgenomen muzieknummers terug te vinden.

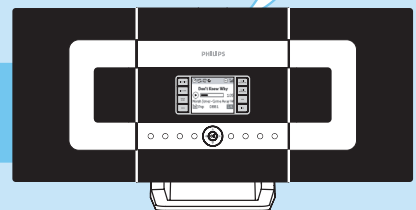

Importeren van uw pc

Verwijs naar [Aansluiting naar uw pc in de Gebruiksaanwijzing](#)

Opnemen van de radio of een externe bron

U kunt maximum 3 uur durende opnames van de radio of van een externe bron maken.

Verwijs naar [Aanleggen van een muziekcollectie op het Centrum in de Gebruiksaanwijzing](#)

Weergave van cd's (enkel op het Centrum)

U kunt voor de weergave op het Centrum gebruik maken van het volgende:

- Alle vooropgenomen audio-cd's
- Alle gefinaliseerde audio-CDR en CDRW-disks
- WMA & MP3-cd's (CD-R/CD-RW met MP3/ WMA bestanden)

1

Zet een cd in de cd-lade van het **Centrum** met de grafisch bedrukte zijde naar u gericht.

2

Gebruik de navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ om een muzieknummer of album te selecteren.

3



Druk op ▶ of **OK** om de weergave te starten.

4

Druk op **STOP** / ■ om de weergave te stoppen.

5

Druk op **EJECT** om de cd te verwijderen.

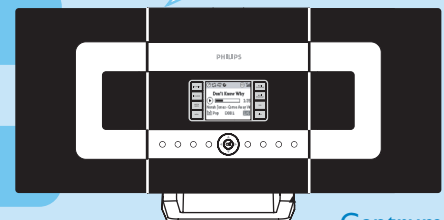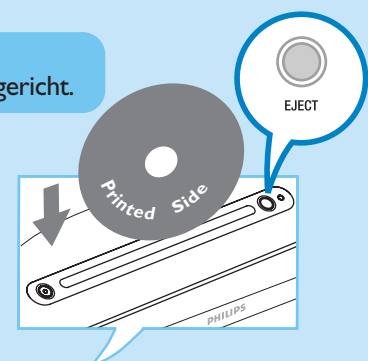

Centrum

Luisteren naar de FM-radio

1

Controleer of u de ingesloten FM-antennes op uw Centrum en Station heeft aangesloten (zie **Installatie in de Gebruiksaanwijzing**)

2

Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de bron **TUNER** op het Centrum of **Station** te selecteren (of druk één- of meermaals op **TUNER/AUX** van de afstandsbediening)

3

Om **Autostore radio** (automatisch opslaan van zenders) te selecteren

a. Druk op **MENU**

b. Gebruik de navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► om te selecteren

- De display geeft aan: **Autostore Please wait...**
- U kunt tot 40 geheugenzenders in het geheugen programmeren (inclusief een maximum van 10 RDS-zenders). Nadat alle zenders in het geheugen zijn opgeslagen start de weergave van de eerste geheugenzender automatisch

4


Druk op ◀ om de lijst van geheugenzenders binnen te gaan

5

Gebruik de navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► om de gewenste zender te selecteren

Om te genieten van alle kenmerken van dit product raden wij u aan de gebruiksaanwijzingen aandachtig lezen:

- **Gebruiksaanwijzing:** vind hier alle details over het gebruik van uw Centrum en Station.
- **Aansluiting naar uw pc:** vind hier hoe u de aansluiting naar een pc maakt, netwerken configureert en uw muziekcollectie beheert met behulp van de **Philips Digitale Media Manager (DMM)**.

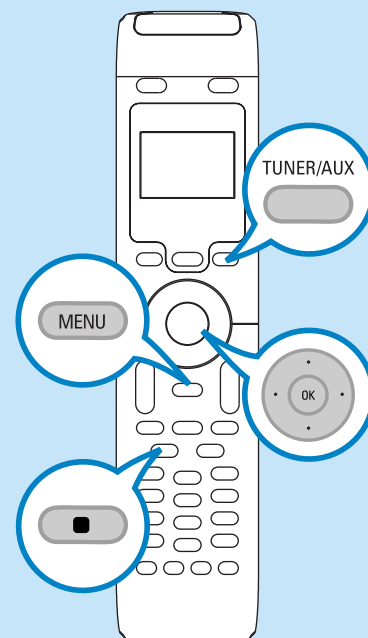

Radio	
PR01-95.70	
PR02-97.10	>
PR03-91.80	
PR04-93.65	
PR05-93.80	2/40



Hulp nodig?

www.philips.com/support

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights

3141 075 20761 ⑤