








FWM70



PHILIPS

Použijte tento jednoduchý a rychlý návod pro zahájení poslechu vaší oblíbené hudby.

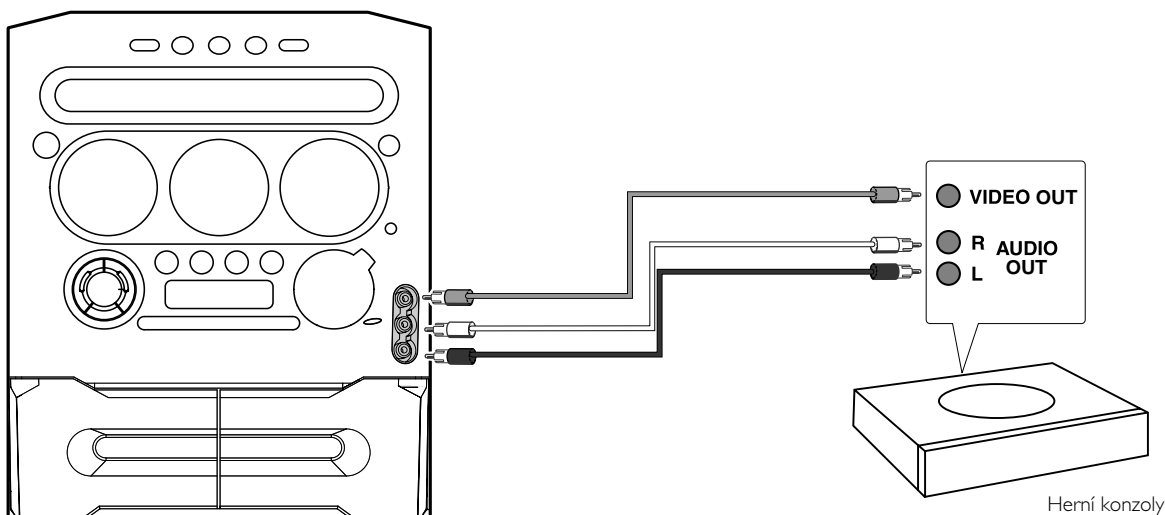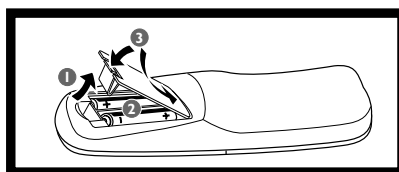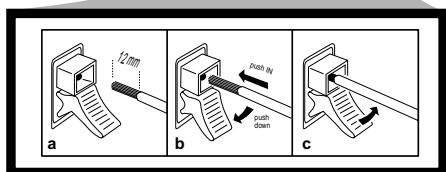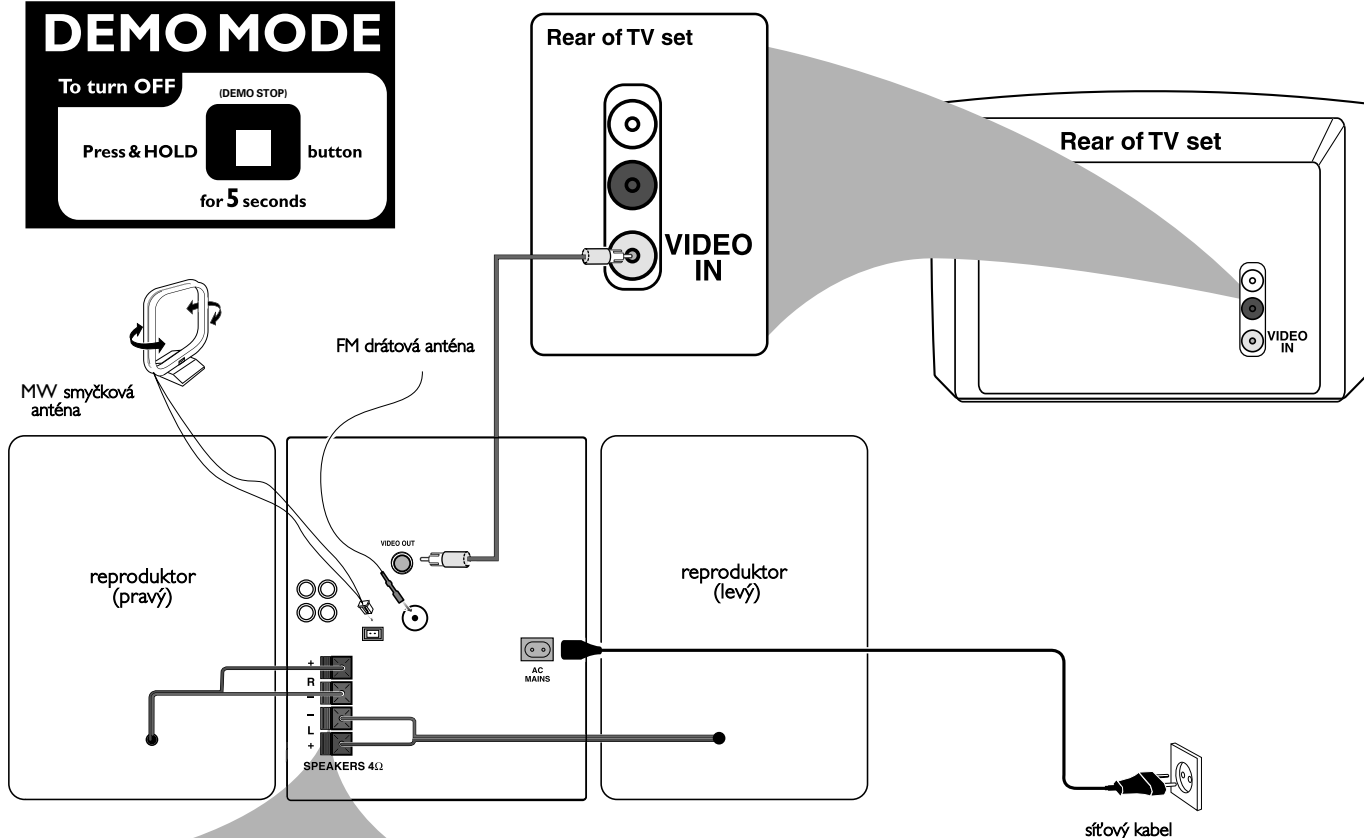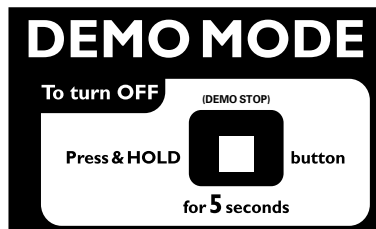


Podrobnější pokyny naleznete na následujících stranách v uživatelské příručce.

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Ovládání herního portu Gameport ... | 57 |
| Základní funkce | 58~59 |
| Ovládání disků | 60~62 |
| Ovládání tuneru | 63~65 |
| Magnetofon/Poživování záznamu | 66~67 |
| Ovládání časování | 68~69 |
| Odstraňování problémů | 71 |

A Plug and Play

- 1 Při zapnutí napájení se zobrazí "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2 Stiskněte ► || na systému pro zahájení instalace.
 - Zobrazí se nápis "INSTALL" a za ním nápis "TUNER" a "AUTO".
 - Nápis **PROG** začne blikat.
 - Pokud jsou uloženy všechny dostupné stanice, nebo je využita celá paměť pro 40 přednastavených stanic, bude naladěna poslední přednastavená stanice (nebo první dostupná RDS stanice).

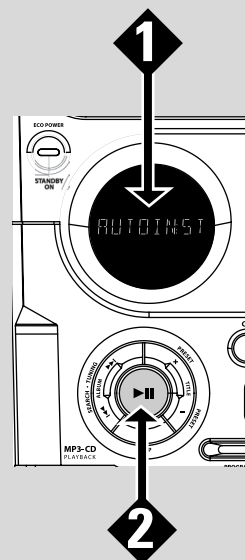


B Ovládání časování

- 1 Stiskněte tlačítko **CLOCK•TIMER** (nebo na dálkovém ovladači **CLK/TIMER**) dokud se na displeji nezobrazí zpráva "SELECT CLOCK OR TIMER" (Vyberte hodiny nebo časování).
- 2 Stisknutím tlačítka **-/+** přepněte zobrazení na "TIMER" a dalším stisknutím tlačítka **CLOCK•TIMER** volbu potvrďte.
- 3 Stisknutím tlačítek **CD, TUNER** nebo **TAPE** vyberte zdroj pro buzení.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** (hodiny) a tlačítka **-** nebo **+** (minuty) nastavte čas buzení.
- 5 Stisknutím tlačítka **CLOCK•TIMER** nastavení uložte.

Pro ukončení nastavení bez uložení

- Stiskněte ■ na systému.

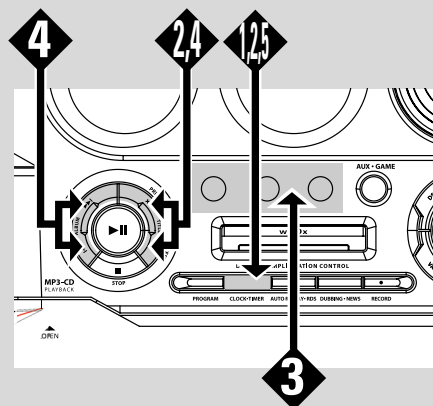

C Vkládání disků

- 1 Stisknutím tlačítka **OPEN•CLOSE ▲** otevřete prostor pro desku.
- 2 Vložte disk potisknutou stranou vzhůru.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **OPEN•CLOSE ▲** přihrádku zavřete.
- 4 Stisknutím tlačítka ► || spusťte přehrávání.

