

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP9700

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS



Pirms šī Blu-ray disku/DVD atskaņotāja pievienošanas un lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas.


Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no “Verance Corporation”, ko aizsargā Patents Nr.7 369 677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vispasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. “Cinavia” ir “Verance Corporation” preču zīme. Autortiesības 2004-2010 “Verance Corporation”. Visas tiesības patur Verance. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

“Cinavia” paziņojums


Šī ierīce izmanto “Cinavia” tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciāli radīto filmu un video, kā arī to skaņu ierakstu neatļautu kopiju izmantošanu. Konstatējot neatļautas kopijas aizliegtu izmantošanu, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums, un atskaņošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Plašāka informācija par “Cinavia” tehnoloģiju ir pieejama “Cinavia” tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildu informāciju par “Cinavia”, izmantojot pastu, nosūtiet pastkarti ar savu pasta adresi uz: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

1. Pievienošana un atskaņošana

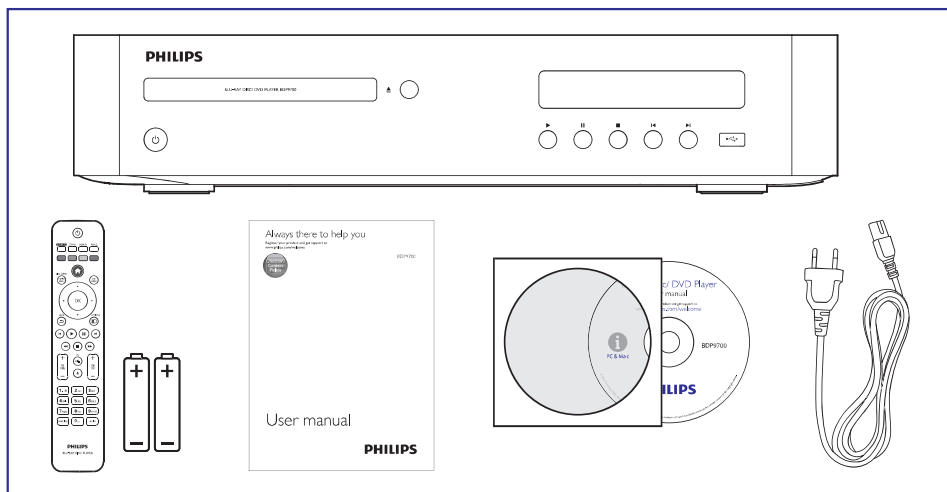



1

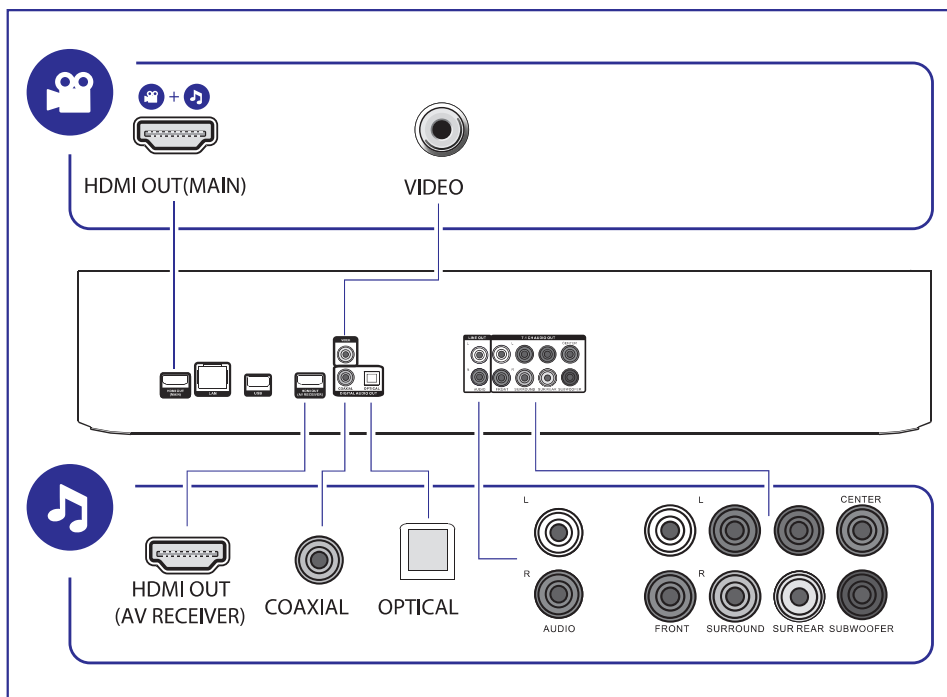



2




1 HDMI OUT(MAIN)

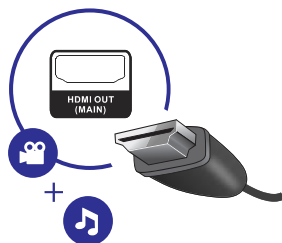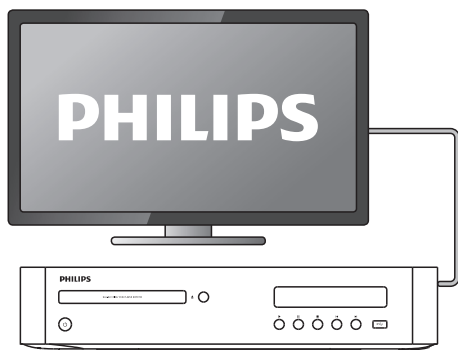


2 VIDEO+AUDIO L/R

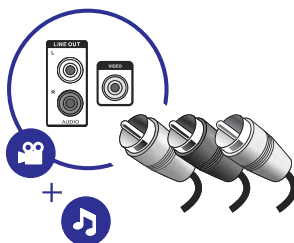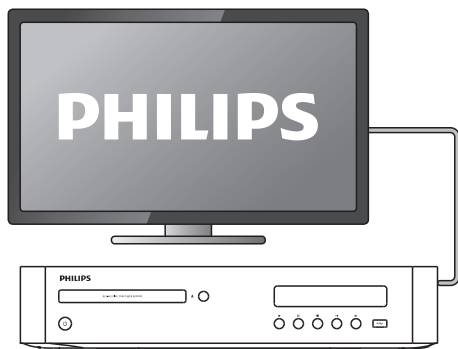


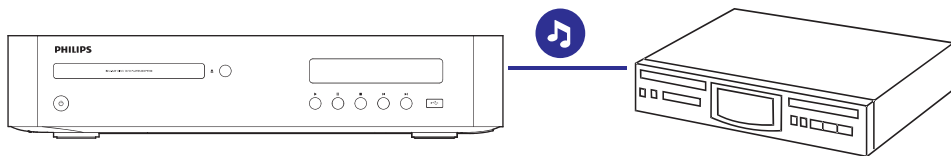


OPTICAL

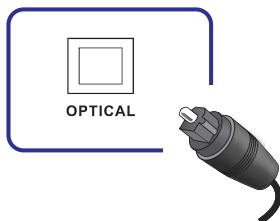


COAXIAL

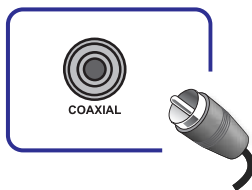


HDMI OUT (AV RECEIVER)

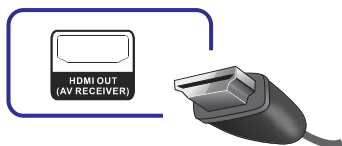


7.1 CH AUDIO OUT

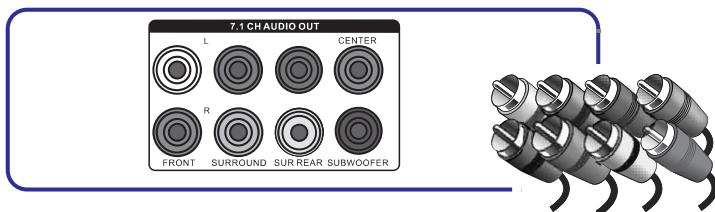


3

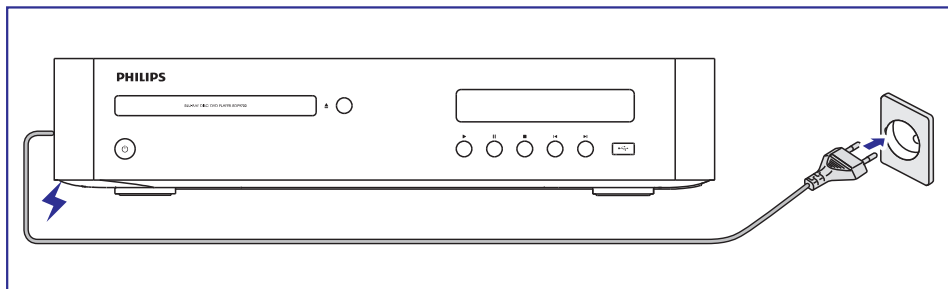

4

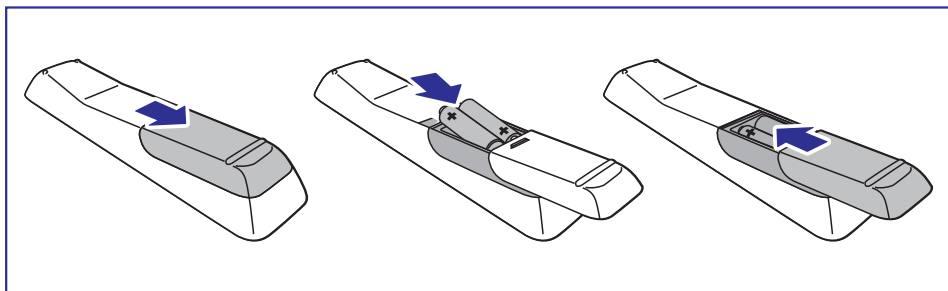

5

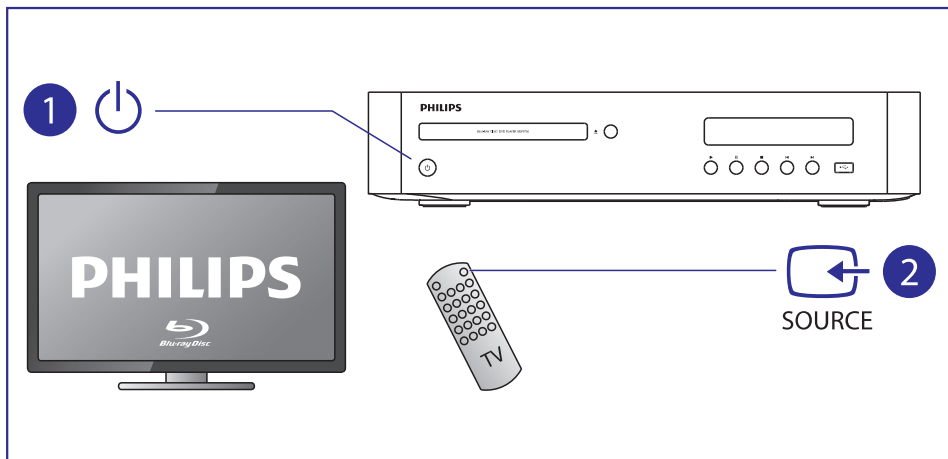

6



2




BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1





3

4

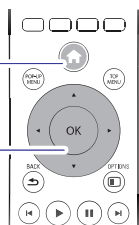


1



2

3

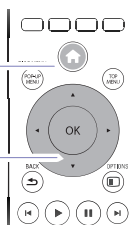


1. Pievienošana un atskaņošana	3-7	4. Programmatūras atjaunināšana	21
2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana	9	Programmatūras atjaunināšana caur internetu	21
Atskaņošanas pamatfunkcijas	9	Programmatūras atjaunināšana caur USB	21
Video, audio un attēla iespējas	10	5. Specifikācijas	22
DivX video	11	6. Traucējumu novēršana	23
Audio un video sinhronizēšana	12	7. Preču zīmes	26
Muzikālas slīdrādes atskaņošana	12		
BonusView Blu-ray diskā	12		
BD-Live Blu-ray diskā	12		
Blu-ray 3D video atskaņošana	13		
2D video/attēlu aplūkošana ar 3D efektu	13		
Tīkla iestatīšana	13		
Viedtālruņa vadība	14		
Datora pārlūkošana caur DLNA	15		
Smart TV pārlūkošana	15		
Skype	15		
USB klaviatūras vai peles lietošana	16		
Philips EasyLink lietošana	16		
Mediju straumēšana no Android ierīces	17		
3. Iestatījumu regulēšana	18		
Attēls	18		
Skaņa	18		
Tīkls (uzstādīšana, Smart TV...)	19		
Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)	19		
Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)	20		

2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piemēram, ierīces programmatūras atjaunināšanu), reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatfunkcijas

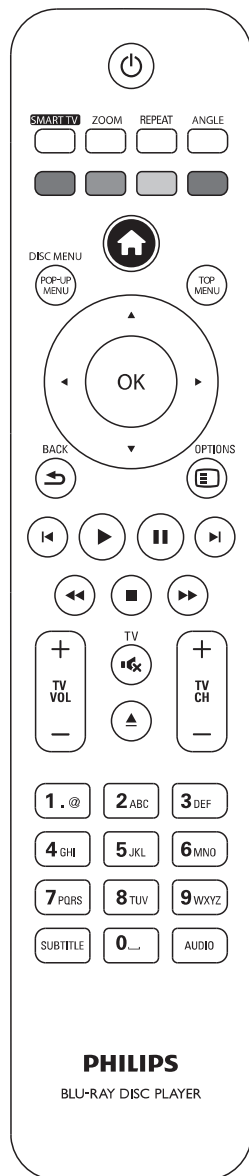

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
SMART TV	Pieklūt tiešsaistes pakalpojumiem (ši funkcija tiks aktivizēta programmatūras atjauninājumā 2013.gadā).
ZOOM (Tālummaiņa)	Palielināt attēlu. Spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
REPEAT (Atkārtot)	Atkārtot nodaļu, virsrakstu vai izvēlēto mapi.
ANGLE (Leņķis)	Izvēlēties kameras leņķi.
Krāsainie taustiņi	Izvēlēties uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskos.
	Pieklūt mājas izvēlei.
DISC MENU/POP-UP MENU (Diska izvēlne/uznirstošā izvēlne)	Pieklūt vai iziet no diska izvēlnes.
TOP MENU (Galvenā izvēlne)	Pieklūt videodiska galvenajai izvēlei.
	Pārvietoties izvēlnēs. Spiest taustiņus ▲▼, lai slīdīrādes laikā pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
OK	Apstiprināt izvēli vai ievadi.
BACK (Atpakaļ)	Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
OPTIONS (Iespējas)	Pieklūt papildu iespējām atskaņošanas laikā.
	Apturēt atskaņošanu.
	Sākt vai atsākt atskaņošanu.
II	Iepauzēt atskaņošanu. Spiest atkārtoti, lai lēnām atskaņotu uz priekšu kadru pa kadram.
	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.


... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

◀◀ / ▶▶	Pārtīt atpakaļ vai uz priekšu. Spiešot atkārtoti, lai mainītu pārtišanas ātrumu. Vienreiz nospiešot taustiņu II un tad nospiešot taustiņu ▶▶ , lai lēni pārtītu uz priekšu.
TV VOL +/-	Regulēt televizora skaļumu (šī funkcija ir pieejama tikai Philips televizoriem).
⏮ TV	Izslēgt televizora skaņu (šī funkcija ir pieejama tikai Philips televizoriem).
▲	Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.
TV CH+/-	Izvēlēties televīzijas kanālu (šī funkcija ir pieejama tikai Philips televizoriem).
Burtu un ciparu taustiņi	Izvēlēties atskaņojamo failu. Ievadīt vērtību. Ievadīt burtus SMS ievades veidā.
SUBTITLE	Izvēlēties subtitru valodu.
AUDIO	Izvēlēties audio atskaņošanas valodu vai kanālu.

Video, audio un attēla iespējas

Papildu iespējas ir pieejamas videoierakstu vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB atmiņas ierīces.

Video iespējas

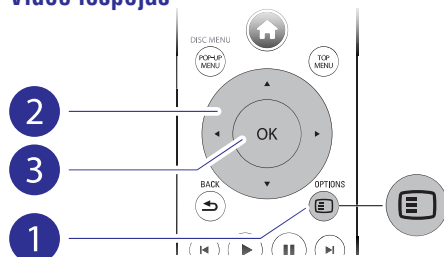

Piekļūstiet papildu iespējām video atskaņošanas laikā:

- **[Audio Language]** (Audiovaloda): Izvēlēties audio atskaņošanas valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlēties subtitru valodu.

- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Mainīt subtitru pozīciju ekrānā. Spiešot taustiņus **▲ ▼**, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Information]** (Informācija): Parādīt atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Rakstzīmju kopa): Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas ir saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlēkt uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (2.audiovaloda): Izvēlēties otro audiovalodu (tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlēties otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlēties virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlēties nodaļu.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlēties kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Parādīt diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** ("Attēls attēlā" izvēle): Parādīt "attēls attēlā" logu (tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView).
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielināt videoattēlu. Spiešot taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atzīmēt divus punktus nodaļas robežās atkārtotai atskaņošanai vai izslēgt atkārtošanas režīmu.
- **[2D to 3D]** (2D uz 3D): Tūlīt pārveidot 2D video aplūkošanai ar 3D efektu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties vispiemērotākos attēla iestatījumus (nodrošina CinemaPerfect HD).
- **[Audio sync]** (Audio sinhronizēšana): Sinhronizēt audio ar video (starp atskaņotāju un televizoru nepieciešams HDMI savienojums).




Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskaņošanas avota.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana


Attēla iespējas

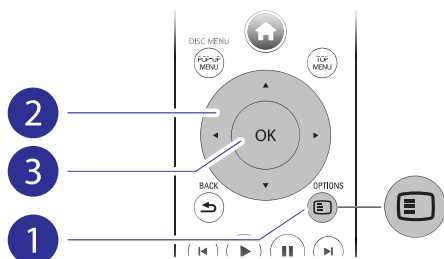

Pieklūstiet papildu iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielināt attēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Information]** (Informācija): Parādīt attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestatīt slaida rādīšanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlēties slaidu nomainas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties vispiemērotākos attēla iestatījumus (nodrošina CinemaPerfect HD).
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.
- **[2D to 3D]** (2D uz 3D): Tūlīt pārveidot 2D attēlu aplūkošanai ar 3D efektu.

Audio iespējas

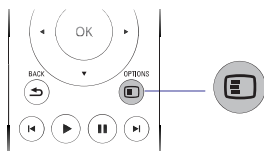

Atkārtoti spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Atkārtot visus ierakstus diskā vai mapē.

- Atskaņot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtšanas režīmu.

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB atmiņas ierīces, vai tiešsaistes videoveikala.

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, dodieties uz interneta vietni www.divx.com, lai pierēģistrētu šo atskaņotāju, izmantojot DivX VOD kodu.
- Lai aplūkotu DivX VOD kodu: nospiediet taustiņu **HOME** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[DivX® VOD Code]** (DivX® video-pēc-pieprasījuma kods).

DivX subtitri

- Lai izvēlētos subtitru valodu, nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties rakstzīmju kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem. Rakstzīmju kopas izvēle: nospiediet taustiņu **OPTIONS** un izvēlieties **[Character set]** (Rakstzīmju kopa).


Rakstzīmju kopa	Valodas
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Baltic] (Baltijas)	Ziemeļeiropas

Piezīme

- Lai atskaņotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus no USB atmiņas ierīces vai tiešsaistes videoeikala, pievienojiet atskaņotāju savam televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.
- Izmantojamo subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar atskaņojamā DivX videofaila nosaukumu. Piemēram, ja DivX videofails saucas "movie.avi", tad saglabāji subtitru failu ar nosaukumu "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskaņotājs atbalsta šādu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.




Audio un video sinhronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls netiek atskaņoti sinhroni, jūs varat aizkavēt audiosignāla atskaņošanu, lai tas atbilstu videosignālam.

1. Pārliecinieties, vai atskaņotājs ir savienots ar televizoru, izmantojot HDMI savienojumu.
2. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu  **OPTIONS**.
↳ Tiek atvērta iespēju izvēlne.
3. Izvēlieties **[Audio sync]** (Audio sinhronizēšana).
4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos vērtību, līdz audiosignāls ir sinhronizēts ar videosignālu.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana


Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
2. Nospiediet taustiņu  **BACK** un dodieties uz attēlu mapi.
3. Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Nospiediet taustiņu  , lai apturētu slīdrādi.
5. Vēlreiz nospiediet taustiņu  , lai apturētu mūzikas atskaņošanu.

BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazajā ekrāna logā.


Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView (pazīstams arī kā "attēls attēlā").

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[PIP Selection] > [PIP]** ("Attēls attēlā") un nospiediet taustiņu **OK**.
↳ "Attēls attēlā" iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no videosatura.
↳ Tiek parādīts otrais videologs.
3. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audiovaloda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un nospiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Pieklūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu reklāmkadriem, spēlēm, zvanu toņiem un citam papildu saturam.

Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BD-Live.

1. Sagatavojiet interneta pieslēgumu un iestatiet tīklu (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Pievienojiet šim atskaņotājam USB atmiņas ierīci.
 - USB atmiņas ierīce tiek izmantota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces un atbrīvotu atmiņu, nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
3. Atskaņojiet disku, kas atbalsta BD-Live.
4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un nospiediet taustiņu **OK**.
↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta pieslēguma ātruma.
5. BD-Live saskarnē izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.



Piezīme

- BD-Live pakalpojumu pieejamība un saturs ir atkarīgi no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura nodrošinātājs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas, lai saglabātu lejupielādi.

Blu-ray 3D video atskaņošana

Jums ir nepieciešams:

- 3D saderīgs televizors;
 - Atskaņotājs ir jāpievieno pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu;
 - Ar televizoru saderīgas 3D brilles.
1. Pārļiecinieties, vai 3D izeja ir ieslēgta: nospiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Auto]** (Automātiski).
 2. Atskaņojiet Blu-ray 3D video.
 3. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
 - Lai atskaņotu 3D video 2D režīmā, izslēdziet Blu-ray 3D izeju (nospiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Off]** (Izslēgt)).

2D video/attēlu aplūkošana ar 3D efektu

Jūs varat pārveidot 2D video vai attēlus, lai aplūkotu tos ar 3D efektu.

Jums ir nepieciešams:


- 3D saderīgs televizors;
 - Atskaņotājs ir jāpievieno pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu;
 - Ar televizoru saderīgas 3D brilles.
1. Šajā atskaņotājā atskaņojiet 2D video vai attēlus.
 2. Nospiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
 - ↳ Tiek atvērta iespēju izvēlne.

3. Izvēlieties **[2D to 3D]** (2D uz 3D) > **[On]** (Ieslēgt).
 - ↳ 2D video vai attēli tiek pārveidoti uz 3D efektu.
4. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.

Tikla iestatīšana

Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **Pārlūkot datoru (DLNA):** atskaņot fotogrāfijas, mūziku un videofailus, kas ir straumēti no jūsu datora.
 - **Pārlūkot Smart TV:** piekļūt tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, attēliem, mūzikai un videoeikaliem.
 - **Videozvans:** piekļūt Skype pakalpojumam.
 - **Programmatūras atjaunināšana:** atjaunināt atskaņotāja programmatūru no interneta.
 - **BD-Live:** piekļūt tiešsaistes papildu funkcijām (piemērojams Blu-ray diskam, kas atbalsta BD-Live).
1. Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, izmantojot pieslēgumu ar tīkla kabeli (Ethernet tīkls) vai bezvadu pieslēgumu.
 - Lai izveidotu pieslēgumu ar tīkla kabeli, pievienojiet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektā) ligzdai **LAN** atskaņotāja aizmugurē.

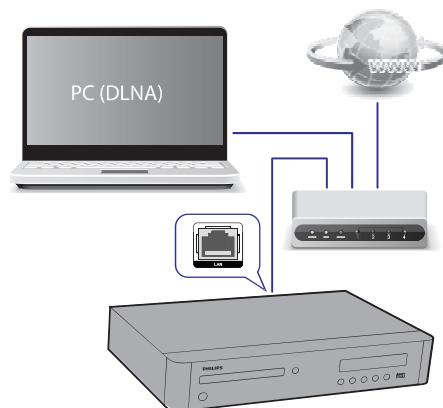

- Šim atskaņotājam ir iebūvēts bezvadu (Wi-Fi) uztvērējs, lai nodrošinātu bezvadu savienojuma izveidi.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana



2. Veiciet tīkla uzstādīšanu.

- 1) Nospiediet taustiņu **▲**.
- 2) Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
- 3) Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
- 4) Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu.



Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera), DLNA paredzētās mediju servera programmatūras un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas atbildību par zaudētiem vai bojātiem datiem.

Viedtālruņa vadība

Izmantojiet savu viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu failus šajā atskaņotājā.

Jums ir nepieciešams:

- iPhone (iOS 3.1.3 vai augstāka) vai Android viedtālrunis (Android 2.1 vai augstāka).
- Lejupielādēt savā viedtālrunī Philips viedtālruņa vadības programmu **Philips MyRemote**.
 - iPhone vadības programma ir pieejama tiešsaistes veikalā **App Store**.

- Android viedtālruniem vadības programma ir pieejama tiešsaistes veikalā **Android Market**.

Pirms sākat:

- Pievienojiet šo atskaņotāju mājas tīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Pievienojiet savu viedtālruni tam pašam mājas tīklam (papildu informācijai skatīt tā lietošanas instrukciju).
- Ieslēdziet atskaņotāju.

Atskaņotāja vadība

Izmantojiet viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu mediju failus no šī atskaņotāja.


1. Ievietojiet šajā atskaņotājā datu disku vai pievienojiet tam USB atmiņas ierīci.
2. Viedtālrunī pieskarieties **MyRemote** ikonai, lai atvērtu vadības programmu.
 - ↳ Viedtālrunī tiek parādīts šī atskaņotāja nosaukums.
3. Izvēlieties šo atskaņotāju viedtālruņa ekrānā.
 - ↳ Viedtālruņa kā šī atskaņotāja virtuālās tālvadības pults lietošana ir aktivizēta.
4. Viedtālruņa ekrānā pieskarieties taustiņam **Media** (Medijs) un izvēlieties diska vai USB atskaņošanas avotu.
 - ↳ Tiek parādītas datu diska vai USB atmiņas ierīces mapes.
5. Atveriet mapi un izvēlieties failu, ko atskaņot.
 - Lai piekļūtu tālvadības pultij, atgriezieties uz iepriekšējo viedtālruņa ekrānu un pieskarieties taustiņam **Remote** (Tālvadības pults). Tikai būtiskie vadības taustiņi ir aktivizēti.
6. Pieskarieties vadības taustiņiem viedtālruņa ekrānā, lai vadītu atskaņošanu.
 - Lai piekļūtu citiem vadības taustiņiem, pāršķiriet ekrānu no kreisās puses uz labo.
 - Lai izietu no lietojumprogrammas, nospiediet viedtālruņa sākuma izvēlnes taustiņu.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Datora pārlūkošana caur DLNA

Izmantojot šo atskaņotāju, jūs varat straumēt un atskaņot video, mūziku un fotogrāfijas no sava datora savā televizorā.

Pirms sākat:

- Uzstādiet datorā DLNA saderīgu mediju servera programmatūru (kā Windows Media Player 11 vai augstāku).
 - Datorā ieslēdziet mediju koplietošanu un failu koplietošanu (skatīt sadaļu "Help" (Palīdzība) mediju koplietošanas programmatūrā).
1. Pievienojiet šo atskaņotāju un datoru vienam un tam pašam mājas tīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
 - Lai nodrošinātu labāku video kvalitāti, izmantojiet pieslēgumu ar tīkla kabeli, kad vien tas ir iespējams.
 2. Nospiediet taustiņu .
 - ↳ Televizora ekrānā tiek parādīta mājas izvēlne.
 3. Izvēlieties **[browse PC]** (Pārlūkot datoru) un nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts satura pārlūks.
 4. Izvēlieties failu un nospiediet taustiņu **OK**, lai to atskaņotu.
 - Atskaņošanu var vadīt, izmantojot tālvadības pulti.


Smart TV pārlūkošana

Jūs varat piekļūt dažādām interneta lietojumprogrammām un speciāli pielāgotām interneta vietnēm.






Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par Smart TV pakalpojumu sniedzēju nodrošināto saturu.

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Nospiediet taustiņu .
 - ↳ Televizora ekrānā tiek parādīta mājas izvēlne.
3. Izvēlieties **[Smart TV]** un nospiediet taustiņu **OK**.

4. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai apstiprinātu ekrānā redzamo paziņojumu.
 - ↳ Tiek parādīti jūsu valstī pieejamie tiešsaistes pakalpojumi.
5. Izmantojiet tālvadības pulti, lai pārvietotos un izvēlētos interneta lietojumprogrammu.

Taustiņš	Darbība
	Pārvietoties un izvēlēties pakalpojumu vai izvēlnes punktu.
OK	Apstiprināt izvēli.
 BACK (Atpakaļ)	Atgriezties iepriekšējā lapā vai dzēst ievadīto tekstu.
 OPTIONS (Iespējas)	Piekļūt uz pašreizējo darbību attiecināmām iespējām.
Burtu un ciparu taustiņi	Ievadīt tekstu (kā e-pasta adresi, tīmekļa URL un paroli).
TOP MENU (Galvenā izvēlne)	Atgriezties Smart TV galvenajā izvēlnē.

Lai dzēstu paroles un sīkdatnes no atskaņotāja, skatīt nodaļu: **Iestatījumu regulēšana > Tīkls (uzstādīšana, Smart TV...)**.

Skype

Izmantojiet Skype, lai veiktu video vai balss zvanus un ar interneta palīdzību sazinātos ar draugiem visā pasaulē.



Ārkārtas zvani Skype nav pieejami.

Skype neaizvieto jūsu tālruni, un to nevar izmantot ārkārtas zvanu veikšanai.

Jums nepieciešams:

- Liela ātruma interneta pieslēgums.
 - Skype saderīga kamera (nav iekļauta komplektācijā): lai pasūtītu kameru, apmeklējiet www.freetalk.me/philips.
1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt nodaļu "Tīkla iestatīšana").

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

2. Pievienojiet Skype saderīgu kameru USB ligzdai atskaņotāja aizmugurē.
 - Ja jūs pievienojat vairākas ārējas USB ierīces, pievienojiet atskaņotājam USB sadalītāju, lai būtu pieejamas vairākas USB ligzdas.
3. Nospiediet taustiņu .
 - ↳ Televizora ekrānā tiek parādīta mājas izvēlne.
4. Izvēlieties **[Video call]** (Videozvans) un nospiediet **OK**.
5. Pierakstieties savā Skype kontā.
 - Ja jums nav Skype konta, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai to izveidotu.
 - Lai ievadītu savu Skype lietotājvārdu un paroli, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
6. Ar tālvadības pulti izvēlieties starp ekrānā parādītajām iespējām (piemēram, audio vai video zvans).

Taustiņš	Darbība
	Pārvietoties un izvēlēties pakalpojumu vai izvēlnes punktu.
OK	Apstiprināt izvēli.
BACK (Atpakaļ)	Dzēst ievadīto tekstu vai atgriezties uz iepriekšējo aplūkoto lapu.
OPTIONS (Iespējas)	Atvērt ar pašreizējo darbību saistīto iespēju izvēlni.

Piezīme

- Lai uzzinātu vairāk par Skype, apmeklējiet tīmekļa vietni www.skype.com.
- Ja izmantojat bezvadu tīkla pieslēgumu, tad tas var pasliktināt zvana skaņas vai attēla kvalitāti.

USB klaviatūras vai peles lietošana

Ērtākai interneta izmantošanai jūs varat pievienot USB klaviatūru un/vai peli, lai rakstītu tekstu un pārvietotos tīmekļa vietnēs.

1. Pievienojiet USB klaviatūru vai peli USB ligzdai atskaņotāja aizmugurē.
 - Ja jūs pievienojat vairākas ārējas USB ierīces, pievienojiet atskaņotājam USB sadalītāju, lai būtu pieejamas vairākas USB ligzdas.
 - Jūs varat pievienot arī bezvadu USB klaviatūru vai peli (lai uzzinātu vairāk, skatīt bezvadu ierīces lietošanas instrukciju).
2. Ar klaviatūru ievadiet tekstu, vai ar peli pārvietojieties tīmekļa vietnēs.
 - Lai mainītu klaviatūras valodu, nospiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles) > **[Keyboard layout]** (Klaviatūras izkārtojums).

Piezīme

- Ja ar atskaņotāju tiek izmantots USB sadalītājs, nepārslogojiet to ar pārāk daudz USB ierīcēm, lai novērstu nepietiekamu USB jaudu.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Patērētāju Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kas ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs aktivizējiet HDMI CEC darbību (papildu informāciju meklējiet televizora un citu ierīču lietošanas instrukcijās).
2. Nospiediet taustiņu .
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[EasyLink]**.
4. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu).
 - ↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Kad atskaņotājā ir ievietots videodisks, nospiediet taustiņu ►, lai ieslēgtu televizoru no gaidstāves režīma un sāktu diska atskaņošanu.

Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu


Ja pievienotā ierīce (piemēram, televizors) tiek pārslēgta gaidstāves režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Mediju straumēšana no Android ierīces

Ar Philips SimplyShare jūs varat caur šo atskaņotāju straumēt failus no Android ierīces uz savu televizoru. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.philips.com/support.

3. Iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa palīdzēs jums regulēt šī atskaņotāja iestatījumus.

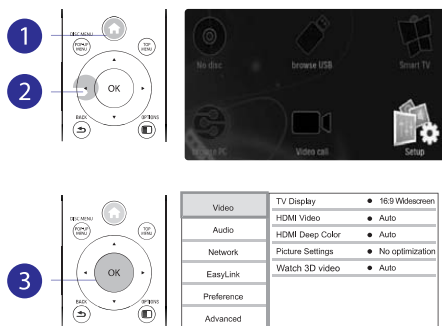

Piezīme

- Nav iespējams mainīt iestatījumu, kurš ir iekrāsots pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **BACK**. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **HOME**.

Attēls

- Nospiediet taustiņu **HOME**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - [TV display]** (TV ekrāns): Izvēlēties televizora ekrānam atbilstošu attēla parādīšanas formātu.
 - [HDMI video]** (HDMI video): Izvēlēties HDMI video izšķirtspēju.
 - [HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas): Parādīt krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja videosaturs ir ierakstīts "Deep Color" (Dziļo krāsu) režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
 - [Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties vispiemērotākos attēla iestatījumus (nodrošina CinemaPerfect HD).
 - [Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestatīt 3D vai 2D videosignāla izeju 3D Blu-ray disku atskaņošanai. Atskaņotājam jābūt pievienotam 3D televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.

Piezīme

- Ja jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.
- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Kompozītu savienojumam (caur **VIDEO** ligzdu) sadaļā **[HDMI video]** izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p, lai aktivizētu videosignāla izeju.

Skaņa

- Nospiediet taustiņu **HOME**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]**, lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
 - [Night mode]** (Nakts režīms): Izvēlēties kļušu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu un palielina kļušo skaņu (piemēram, runas) skaļumu.
 - [Neo 6]:** Ieslēgt vai izslēgt telpiskās skaņas efektu, kurš tiek pārveidots no 2.0 kanālu audio.
 - [HDMI (MAIN) audio]:** Izvēlēties audiosignāla formātu skaņas izejai, ja atskaņotājs ir pievienots televizoram, izmantojot **HDMI OUT (MAIN)** ligzdu.
 - [HDMI (AVR) audio]:** Izvēlēties audiosignāla formātu skaņas izejai, ja atskaņotājs ir pievienots AV (audio-video) uztvērējam, izmantojot **HDMI OUT (AV RECEIVER)** ligzdu ("AVR" ir saīsinājums no "audio-video uztvērējs").
 - [Digital Audio]** (Digitālais audio): Iestatīt iztveršanas frekvenci PCM (impulsu kodu modulācijas) audiosignāla izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo **COAXIAL** vai optisko **OPTICAL** ligzdu).
 - [PCM Downsampling]** (Impulsu kodu modulācijas lieluma samazināšana): Iestatīt iztveršanas frekvenci PCM (impulsu kodu modulācijas) audiosignāla izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo **COAXIAL** vai optisko **OPTICAL** ligzdu).

- **[Speaker setup]** (Skaļruņu iestatīšana): Iestatīt katra skaļruņa skaļuma līmeni un attālumu, lai sasniegtu vislabāko iespējamo telpiskās skaņas efektu.




Piezīme

- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Ja DSD saderīgs uztvērējs ir pievienots caur **HDMI OUT (AV RECEIVER)** ligzdu, sadaļā **[HDMI (AVR) audio]** izvēlieties **[Bitstream]** (Bitu plūsma), lai aktivizētu DSD skaņas izeju.
- Lai iegūtu vislabāko skaņas kvalitāti caur analogo audio savienojumu, sadaļā **[HDMI (MAIN) audio]** izvēlieties **[OFF]** (Izslēgt) un sadaļā **[Digital Audio]** izvēlieties **[Bitstream]** (Bitu plūsma), lai aktivizētu DSD skaņas izeju.
- Ja DSD skaņas izeja ir aktivizēta (HDMI vai analogais savienojums), digitālā skaņas izeja tiek izslēgta.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskam.

Tīkls (uzstādīšana, Smart TV...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
 - **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana): Uzsākt pieslēguma ar tīkla kabeli vai bezvadu pieslēguma uzstādīšanu, lai nodrošinātu tīkla darbību.
 - **[View network settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parādīt pašreizējo tīkla statusu.
 - **[View wireless settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parādīt pašreizējo bezvadu pieslēguma statusu.
 - **[Clear Smart TV memory]** (Dzēst Smart TV atmiņu): Dzēst Smart TV pārlūka atmiņu (piemēram, sīkdatnes).
 - **[Name your Product]** (Nosaukt jūsu ierīci): Pārsaukt šo atskaņotāju vieglākai tā atpazīšanai mājās tīklā.

Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles), lai piekļūtu izvēļu iestatīšanas iespējām.
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlēties ekrāna izvēlņu valodu.
 - **[Keyboard layout]** (Klaviatūras izkārtojums): Izvēlēties valodu pievienotajai klaviatūrai.
 - **[Audio]** (Audio): Izvēlēties video atskaņošanas valodu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties video subtitru valodu.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlēties videodiska izvēlnes valodu.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi diskam, kuros ir iekodēts attiecīgs novērtējums. Ievadiet "0000", lai piekļūtu ierobežošanas iespējām. Lai atskaņotu visus diskus neatkarīgi no iekodēta novērtējuma, izvēlieties līmeni "8".
 - **[HDMI Out]** (HDMI izeja): Iestatīt izmantoto HDMI izeju skaitu.
 - **[Screen Saver]** (Ekrānsaudzētājs): Ieslēgt vai izslēgt ekrānsaudzētāja režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dikstāves (piemēram, kad atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta).
 - **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pacelšana): Ieslēgt vai izslēgt subtitru pacelšanu. Ja iestatījums ir ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (ši funkcija darbojas tikai ar dažiem Philips televizoriem).
 - **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestatīt vai mainīt paroli, lai atskaņotu ierobežotas pieejas disku. Ievadiet "0000", ja jums nav paroles vai arī esat aizmirsuši savu paroli.
 - **[Display Panel]** (Displeja panelis): Mainīt atskaņotāja displeja spilgtumu.

... Iestatījumu regulēšana

- **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidstāves režīms): Ieslēgt vai izslēgt automātisko gaidstāves režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta).
- **[Fast wake up]** (Ātrā atmošanās): Ieslēgt vai izslēgt ātro ieslēgšanos no gaidstāves režīma. Ja iestatījums ir ieslēgts, gaidstāves režīmā tiek patērēts mazāk elektroenerģijas.
- **[VCD PBC]** (Video kompaktdisku atskaņošanas vadība): Parādīt vai izlaist VCD un SVCD saturu izvēlni.
- **[SACD layer]** (SACD slānis): Izvēlēties iespēju atskaņot SACD vai CDDA uz hibrīda SACD (pieejams tikai tad, kad nav ievietots disks vai diska nodalījums ir atvērts).
- **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlēties, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB atmiņas ierīces.
- **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēst iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces. BD-Live lejupielādes saglabāšanai automātiski tiek izveidota mape "BUDA".
- **[DivX®VOD Code]** (DivX® video-pēcpieprasījuma kods): Parādīt šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas kodu vai reģistrācijas atcelšanas kodu.
- **[Version information]** (Versijas informācija): Parādīt šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusējuma iestatījumus): Atjaunot atskaņotājā rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.



Piezīme

- Ja jūsu izvēlētā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, tad izvēlnes sarakstā izvēlieties iespēju **[Others]** (Citas) un ievadiet jūsu valodai atbilstošo četr ciparu kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.



Piezīme


- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, reģistrējiet atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)


1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu), lai piekļūtu papildu iestatīšanas iespējām.
 - **[BD-Live security]** (BD-Live drošība): Liegt vai atļaut piekļuvi BD-Live saturam (tikai nekomerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskkiem).
 - **[Downmix mode]** (Kanālu skaita samazināšanas režīms): Kontrolēt 2-kanālu stereo audiosignāla izeju.

4. Programmatūras atjaunināšana


Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:


- Nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Version information]** (Versijas informācija), tad nospiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana caur internetu

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Papildu) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (Tīkls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
4. Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet jūsu modeli un klikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
 - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai atarhivētās mapes nosaukums ir **"UPG_ALL"**.
 - (2) Ievietojiet mapi **"UPG_ALL"** USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.
3. Pievienojiet USB atmiņas ierīci šī atskaņotāja  (USB) ligzdai.

4. Nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
5. Izvēlieties **[Advanced]** (Papildu) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[USB]** (USB).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
6. Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Uzmanību

- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojiet barošanas padevi un neizņemiet USB atmiņas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

5. Specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karaliste

Atskaņojamie mediji

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 mediji, WMA mediji, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB atmiņas ierīce
- SACD

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Audio: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka, 3GP, FLAC
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu videoizeja: 1 Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 4KX2K (QDEO)

Audio

- 2 kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K+L: 2 Vrms (> 1 kilooms)
- 7.1. kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K+L: 2 Vrms (> 1 kilooms)
 - Audio telpiskais K+L: 2 Vrms (> 1 kilooms)
 - Audio centra: 2 Vrms (> 1 kilooms)

- Audio zemo frekvenču: 1,15 Vrms (> 1 kilooms)
- Audio aizmugurējais K+L: 2 Vrms (> 1 kilooms)
- Digitālā izeja: 0,5 Vp-p (75 omi)
 - Optiskā, koaksiālā
- HDMI izeja
- Iztveršanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases saderība: USB lielpajoma atmiņas klase (Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- USB ports: 5 V ===, 500 mA (katram portam)
- Atbalsta USB HDD (USB ārējo cieto disku): var būt nepieciešams ārējs barošanas avots

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve: maiņstrāva 220-240 V~, 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 30 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (ātrā atmošanās izslēgta): < 0,16 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 90 x 268 (mm)
- Neto svars: 3,98 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Maiņstrāvas barošanas vads

Lietošanas instrukcija

- Kompaktdisks ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)
- Lāzera specifikācijas
- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 398 ~ 412 nm (BD), 650 ~ 664 nm (DVD), 784 ~ 796 nm (CD)
- Izejas jauda (maksimālās vērtības): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

6. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem.

Ja šī atskaņotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu precī un saņemiet atbalstu www.philips.com/support.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskaņotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Atskaņotāja taustiņi nestrādā.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet atskaņotāju no barošanas padeves. Pēc tam atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla.

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.
- Kompozītu savienojumam ar televizoru (caur **VIDEO** ligzdu) izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p, lai aktivizētu videosignāla izeju (nospiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[HDMI video]**).

HDMI savienojumam nav attēla.

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu un pēc tam "731" (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai arī pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/videosignāli var netikt pārraidīti.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audiosignāla izejas no televizora.

- Pārliecinieties, vai audiokabeļi ir pievienoti televizora audiosignāla ieejas ligzdām.
- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.

Nav audiosignāla no ārējas audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruņiem.

- Pārliecinieties, vai audiokabeļi ir pievienoti audioierīces audiosignāla ieejas ligzdām.
- Pārslēdziet ārējo audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ieejas avotu.

No audiosistēmas skaļruņiem neskan

7.1 kanālu audiosignāls.

- Pārliecinieties, vai disks satur 7.1 kanālu audiosignālu.
- Pārliecinieties, vai audioierīce atbalsta 7.1 kanālu audiosignālu.
- Pārliecinieties, vai disks un pievienotā audioierīce (pastiprinātājs/uztvērējs) atbalsta attiecīgo audioformātu.
- Atskaņojot videofailus ar DTS daudzkanālu audiosignālu no USB vai DLNA, caur daudzkanālu savienojumu ir dzirdams tikai 2 kanālu audiosignāls.

HDMI savienojumam nav skaņas.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pievienotā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audiosignāla izejas funkcijai "Attēls attēlā".

- Ja izvēlnē **[HDMI (MAIN) audio]**, **[HDMI (AVR) audio]** vai **[Digital Audio]** ir izvēlēts iestatījums **[Bitstream]** (Bitu plūsma), interaktīvā skaņa kā funkcijas "Attēls attēlā" sekundārā skaņa tiek izslēgta. Izslēdziet iestatījumu **[Bitstream]**.

Nav SACD/DSD audiosignāla izejas.

- Hibrida SACD izvēlieties **SACD** iespēju sadaļā **▲** > **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles) > **[SACD layer]** (SACD slānis) (pieejama izvēlei tikai tad, kad atskaņotājā nav ievietots disks vai diska nodalījums ir atvērts).
- Ja DSD saderīgs uztvērējs ir pievienots caur **HDMI OUT (AV RECEIVER)** ligzdu, sadaļā **[HDMI (AVR) audio]** izvēlieties **[Bitstream]** (Bitu plūsma), lai aktivizētu DSD skaņas izeju (nospiediet **▲** > **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]**).

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatīt "Specifikācijas".
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta diska DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR diskus, pārliecinieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

Nevar atskaņot DivX videofailus.

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai videofaila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskaņotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus no USB atmiņas ierīces vai tīkla, pievienojiet atskaņotāju savam televizoram, izmantojot HDMI savienojumu

Netiek pareizi rādīti DivX subtitri.

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX videofaila nosaukums.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

Nevar nolasīt pievienotās USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskaņotāju.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.
- USB HDD (portatīvajiem cietajiem diskkiem) var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Televizora ekrānā parādās zīme "No entry" (nav ievades) vai "x".

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink televizoram un EasyLink iestatījums ir ieslēgts (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

Nevar piekļūt BD-Live funkcijām.

- Pārliecinieties, vai atskaņotājs ir pievienots tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD-Live funkciju.
- Izīrtiet atmiņu (skatīt "Iestatījumu regulēšana" > "Papildu iespējas (BD-Live drošība, dzēst atmiņu...)").

Tīkls

Bezvadu tīkls netiek atrasts vai arī tas nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai bezvadu tīkla darbību netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu (DECT) tālruni vai citas tuvākajā apkārtnē esošas bezvadu (Wi-Fi) ierīces.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla pieslēgumu ar tīkla kabeli (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").

Smart TV nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").

... Darbības traucējumu novēršana

- Pārbaudiet rūtera savienojumu (skatīt rūtera lietošanas instrukciju).

Datora pārlūkošana un Smart TV darbības lēni.

- Skatīt bezvadu rūtera lietošanas instrukciju, lai atrastu informāciju par uztveršanas attālumu iekšējās, pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitātes rādītājiem.
- Rūterim ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.

3D video

3D efekti nav redzami.

- Pārliecinieties, vai ir ieslēgta 3D izeja (skatīt “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana” > “Blu-ray 3D video atskaņošana”).
- Pārliecinieties, vai atskaņotais diska virsraksts ir Blu-ray 3D saderīgs.
- Pārliecinieties, vai televizors ir 3D un HDMI saderīgs un ir pārslēgts 3D režīmā (skatīt televizora lietošanas instrukciju).
- Pārliecinieties, vai 3D brilles ir aktivizētas (skatīt televizora lietošanas instrukciju).

7. Preču zīmes



“Blu-ray™”, “Blu-ray Disc™”, “Blu-ray Disc™” logotips, “Blu-ray 3D™” un “Blu-ray 3D™” logotips ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“HDMI”, “HDMI” logotips un “High-Definition Multimedia Interface” ir “HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Ražots ar licenci no “Dolby Laboratories”. “Dolby” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.



Ražots ar licenci pēc ASV Patentiem Nr. 5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti un atrodas reģistrācijas procesā.

“DTS-HD”, tā simbols un “DTS-HD” un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un “DTS-HD Master Audio” ir preču zīme, kas pieder “DTS, Inc.”. Ierīce satur programmatūru. © “DTS, Inc.”. Visas tiesības patur autors.



PAR DIVX VIDEO: “DivX®” ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis “DivX, LLC”, “Rovi Corporation” meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla “DivX Certified®” (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo “DivX Certified®” (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatišanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

“DivX Certified®” (DivX sertificēta), lai atskaņotu “DivX®” un “DivX Plus® HD” (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD izšķirtspējai, ieskaitot augstākās kvalitātes (premium) saturu.

“DivX®”, “DivX Certified®”, “DivX Plus® HD” un saistītie logotipi ir “Rovi Corporation” vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un ir izmantojamas ar licenci.



BONUSVIEW™

“BD LIVE™” un “BONUSVIEW™” ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“DVD Video” ir “DVD Format/Logo Licensing Corporation” preču zīme.



“Java” un visas pārējās “Java” preču zīmes un logotipi ir “Sun Microsystems, Inc.” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.


© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Farøese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kwanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapük	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

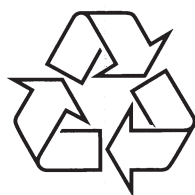

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>