

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PhotoFrame

SPF4008

SPF4208



---

NL

Gebruiksaanwijzing

---

**PHILIPS**

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>3</b>
	Veiligheid	3
	Veiligheidsvoorschriften en onderhoud	3
	Kennisgeving	3
	Conformiteitsverklaring	3
	Recycling	4
	Verwijdering aan einde van levensduur	4
	Recyclinginformatie voor klanten	4
	In naleving met de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	5
	North Europe Information (Nordic Countries)	5
	Verklaring met betrekking tot verboden stoffen	5
<b>2</b>	<b>Uw PhotoFrame</b>	<b>6</b>
	Inleiding	6
	Wat zit er in de doos?	6
	Overzicht van uw PhotoFrame	7
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>9</b>
	De standaard bevestigen	9
	Stroom aansluiten	9
	Het PhotoFrame inschakelen	10
	Een opslagapparaat aansluiten	10
	Een PC aansluiten	11
<b>4</b>	<b>Afspelen</b>	<b>12</b>
	Foto's weergeven	12
	Video afspelen	12
	Muziek afspelen	13
	Achtergrondmuziek afspelen	14
<b>5</b>	<b>In de miniatuurmodus door foto's bladeren en het fotomenu openen</b>	<b>15</b>
	Een foto-effect selecteren	16
	Een fotolijst selecteren	16
	Een foto roteren	16
	Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden	17
	Foto's of bestanden kopiëren/verwijderen	17
<b>6</b>	<b>Een album beheren</b>	<b>19</b>
	Een album maken	19
	Een album verwijderen	19
	Een album hernoemen	20
<b>7</b>	<b>Diapresentatie</b>	<b>21</b>
	Diavolgorde selecteren	21
	Een overgangseffect selecteren	21
	Frequentie van diapresentatie selecteren	22
	Collagefoto's weergeven	22
	Een achtergrond voor foto's selecteren	23
<b>8</b>	<b>Instellen</b>	<b>25</b>
	De schermtaal selecteren	25
	De helderheid van het scherm aanpassen	25
	De beveiliging van inhoud op de geheugenkaart inschakelen/uitschakelen	26
	De datum en tijd instellen	26
	De datum- en tijdnootatie instellen	27
	De klok weergeven	28
	Een eventherinnering instellen	28
	Een eventherinnering maken	29
	De eventdatum en -tijd instellen	30
	Een herinnering in- of uitschakelen	30
	Een herinnering verwijderen	31
	Een herinneringsfoto selecteren	31
	De sluimerfunctie instellen	32
	De demo inschakelen	33
	Het automatisch in-/uitschakelen van het display instellen op basis van tijd	34
	Automatische oriëntatie instellen	35
	De geluiden voor knoppen instellen	36
	De status van het PhotoFrame weergeven	36
	De fabrieksinstellingen herstellen	37
<b>9</b>	<b>Productinformatie</b>	<b>38</b>
<b>10</b>	<b>Veelgestelde vragen</b>	<b>40</b>
<b>11</b>	<b>Verklarende woordenlijst</b>	<b>41</b>

## Hulp nodig?

Ga naar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

### Veiligheidsvoorschriften en onderhoud

- Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product.
- Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd.
- Houd de standaard uit de buurt van kabels.
- Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.

## Kennisgeving

### Garantie

De onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Open of verwijder geen kleppen die het binnenwerk van het product afschermen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door servicecentra van Philips en erkende reparateurs. Als u zich hier niet aan houdt, vervallen alle garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet.

De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.



**Be responsible  
Respect copyrights**

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

### Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle verklaart onder onze verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de volgende richtlijnen  
EN 60950-1:2006 (Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid)  
EN 55022:2006 (Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken)  
EN 55024:1998 (Gegevensverwerkende apparatuur - Immuniteitskenmerken)  
EN 61000-3-2:2006 (Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen)  
EN 61000-3-3:1995 (Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering)  
in navolging van de bepalingen in de toepasselijke richtlijnen

73/23/EEG (richtlijn "laagspanning")  
2004/108/EG (richtlijn "elektromagnetische compatibiliteit")  
2006/95/EG (amendement van de richtlijn "elektromagnetische compatibiliteit" en de richtlijn "laagspanning") en is opgesteld door een ISO9000-gecertificeerd productiebedrijf.

## Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Verwijdering aan einde van levensduur

- Uw nieuwe product bevat materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen uw product recyclen en zo de hoeveelheid herbruikbare materialen verhogen en de hoeveelheid te verwijderen materialen beperken.
- Informeer bij uw lokale Philips-dealer naar de lokale regelgeving voor verwijdering van uw oude monitor.

- (Voor klanten in Canada en de V.S.)  
Verwijder materialen in overeenstemming met de lokale en overheidsregelgeving.  
Ga voor meer informatie over recycling naar [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative).

## Recyclinginformatie voor klanten

Philips heeft technisch en economisch redelijke doelstellingen vastgesteld om de milieuprestaties met betrekking tot de producten, services en activiteiten binnen de organisatie te optimaliseren.

Philips hecht binnen alle processen, van planning tot ontwerp tot productie, veel belang aan de fabricage van producten die eenvoudig kunnen worden gerecycled. Bij Philips is end-of-life management voornamelijk gericht door deelname aan nationale terugname-initiatieven en recyclingprogramma's waar dit mogelijk is, bij voorkeur in samenwerking met concurrenten.

Er zijn momenteel al recyclingprogramma's opgezet in Europese landen als Nederland, België, Noorwegen, Zweden en Denemarken. In de V.S. heeft Philips Consumer Lifestyle North America een financiële bijdrage geleverd aan het recyclingproject voor elektronische apparatuur van de EIA (Electronic Industries Alliance) en aan staatsinitiatieven voor recycling van gebruikte elektronische producten en huishoudapparatuur. Daarnaast staat de implementatie gepland van een recyclingprogramma van de NERC (Northeast Recycling Council), een in meerdere staten gevestigde non-profitorganisatie die zich richt op de promotie van ontwikkelingen op de recyclingmarkt.

In Azië (Oceanië) en Taiwan kunnen de producten worden teruggenomen door de EPA (Environment Protection Administration). Deze producten volgen vervolgens het recyclingproces voor IT-producten. Meer informatie hierover vindt u op de website [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw). Raadpleeg voor hulp en ondersteuning het gedeelte Service en garantie of neem contact op met het team met milieuspecialisten.

## In naleving met de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

## North Europe Information (Nordic Countries)

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Verklaring met betrekking tot verboden stoffen

Dit product voldoet aan de vereisten van RoHs en Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

## 2 Uw PhotoFrame

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---


### Inleiding

Met uw PhotoFrame kunt u genieten van:


- Digitale foto's
- Video's
- MP3-muziek als achtergrond

U kunt het PhotoFrame op een plat oppervlak plaatsen of aan de muur hangen voor continu afspelen.

U kunt foto's of video- of muziekbestanden eenvoudig van uw PC naar uw PhotoFrame slepen met Philips PhotoFrame Manager, een softwaretoepassing op de PC. U kunt deze software ook gebruiken om foto's en albums op het PhotoFrame te beheren. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van Philips PhotoFrame Manager op de meegeleverde CD-ROM.

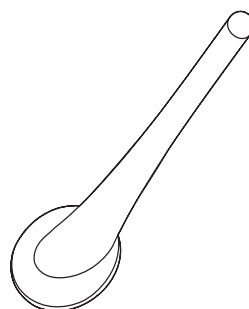


- Standaard

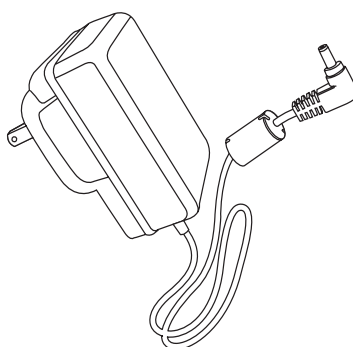


- Netspanningsadapter

---


### Wat zit er in de doos?

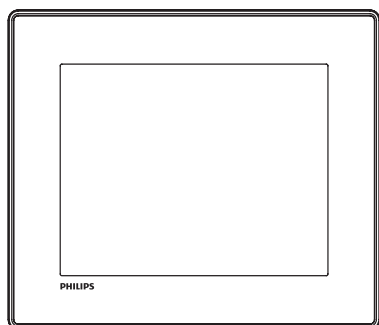

- Philips Digital PhotoFrame

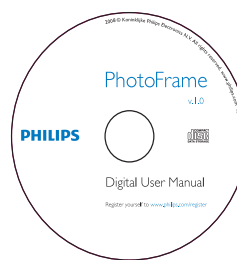


- CD-ROM, met daarop
  - Digitale gebruikershandleiding
  - Philips PhotoFrame Manager (software en gebruikershandleiding)

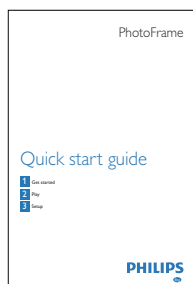

- Snelstartgids

## Overzicht van uw PhotoFrame

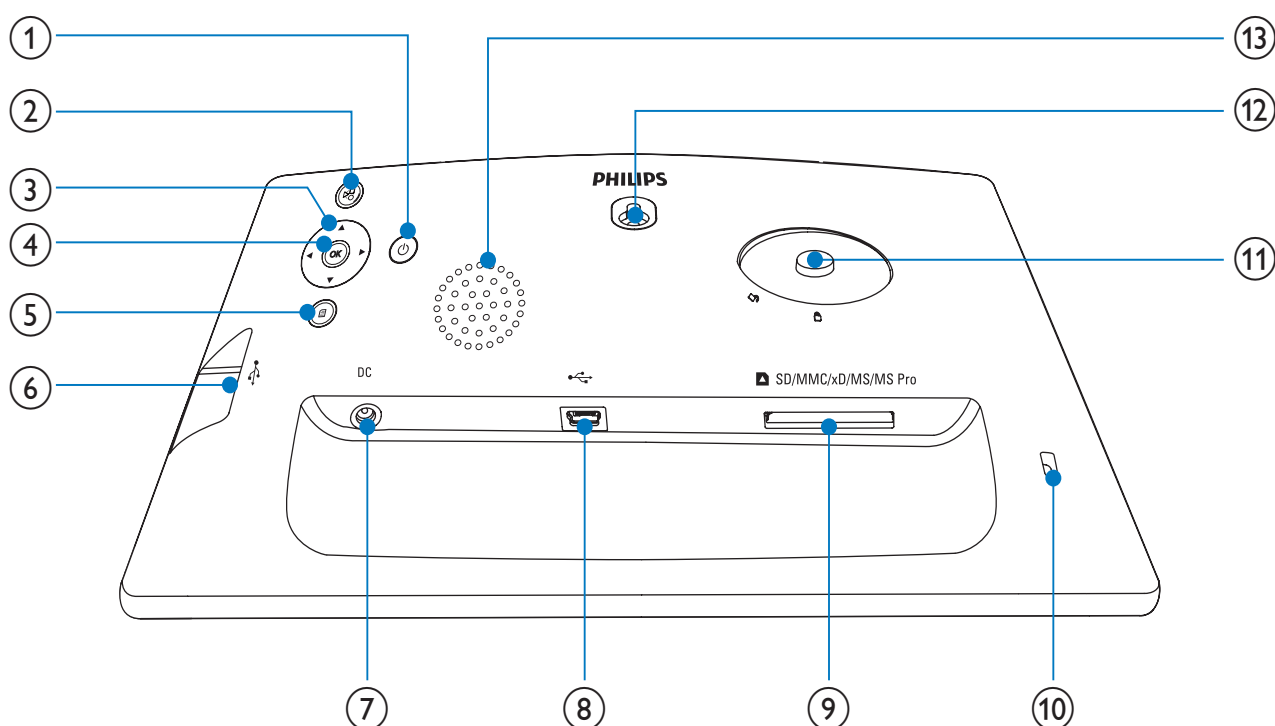

- |  |  |
|--|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het PhotoFrame in- of uitschakelen</li> </ul> <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee speelt u diapresentaties/ muziek/video's af.</li> <li>• Hiermee schakelt u tussen de modus Diapresentatie, Bladeren en Kalender.</li> </ul> <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee selecteert u de vorige/ volgende/linkse/rechtse optie.</li> </ul> | <p>④ <b>OK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen van muziek/video's.</li> <li>• Een selectie bevestigen</li> </ul> <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee opent u het hoofdmenu.</li> </ul> <p>⑥ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sleuf voor USB-flashdrives</li> </ul> <p>⑦ <b>DC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aansluiting voor netspanningsadapter</li> </ul> |
|--|--|



- ⑧ 
  - Sleuf voor USB-kabels naar een PC
- ⑨  **SD/MMC/xD/MS/MS Pro**
  - Sleuf voor SD/MMC/xD/MS/MS Pro-kaarten
- ⑩  **Kensington-slot**
- ⑪ **Gat voor standaard**
- ⑫ **Gat voor wandmontage**
- ⑬ **Luidspreker**

# 3 Aan de slag

## ! Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:


Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

## De standaard bevestigen

Als u het PhotoFrame op een vlakke ondergrond wilt plaatsen, bevestigt u de meegeleverde standaard op de achterzijde van het PhotoFrame.

- 1 Plaats de standaard in het PhotoFrame.
- 2 Plaats het indicatiestreepje op de positie .

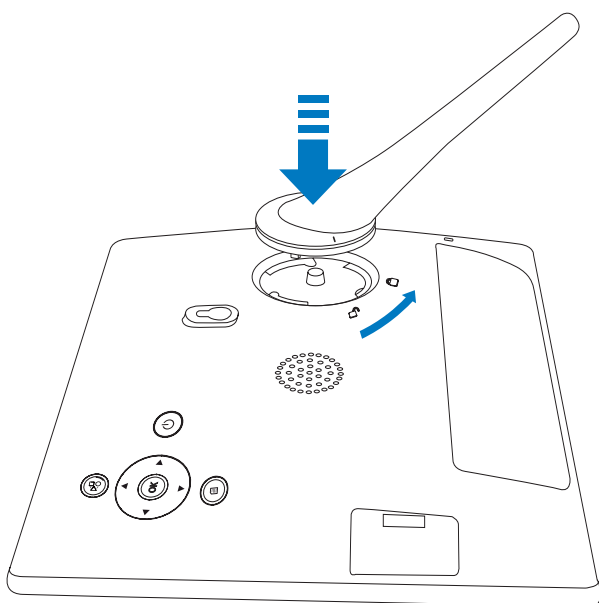


- 3 Draai de standaard 45 graden linksom naar de positie  en bevestig de standaard stevig aan het PhotoFrame.

## Stroom aansluiten

### Opmerking

- Bij het plaatsen van het PhotoFrame moet u ervoor zorgen dat de stekker en het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.

- 1 Sluit het netsnoer aan op de **DC**-aansluiting van het PhotoFrame.

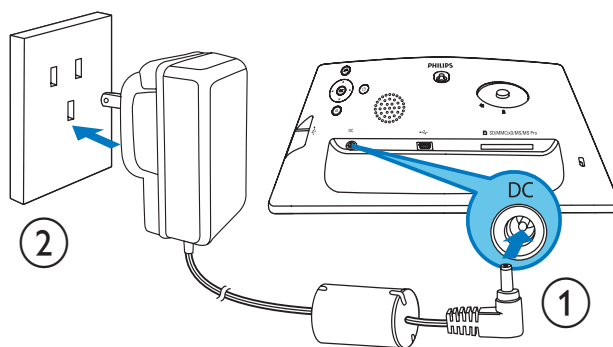

- 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

# Het PhotoFrame inschakelen




## Opmerking


- U kunt het PhotoFrame pas uitschakelen nadat alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid.

### Voor het eerste gebruik:

- 1 Houd **⏻** meer dan 1 seconde ingedrukt.  
↳ Het menu voor taalinstelling wordt weergegeven.

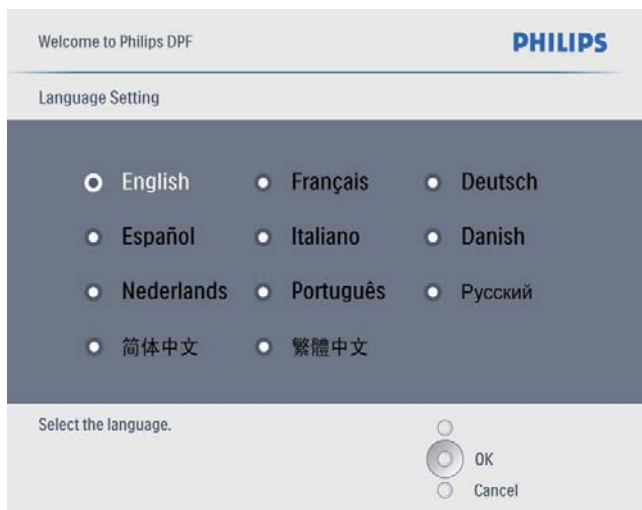

- 2 Selecteer een taal en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ Er wordt een Help-bericht voor de bedieningsknoppen weergegeven.

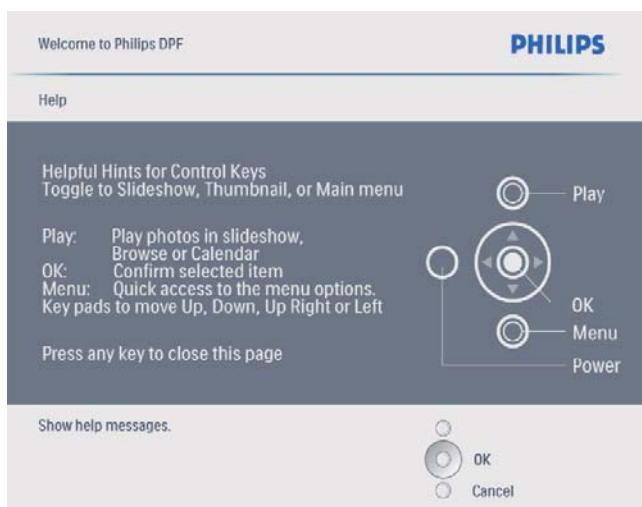

- 3 Druk op een willekeurige knop om het Help-bericht te sluiten.

- ↳ Foto's worden in de modus Diapresentatie weergegeven.

### In het vervolg:

- 1 Houd **⏻** meer dan 1 seconde ingedrukt.  
↳ Er wordt een Help-bericht voor de bedieningsknoppen weergegeven.
  - 2 Druk op een willekeurige knop om het Help-bericht te sluiten.  
↳ Foto's worden in de modus Diapresentatie weergegeven.
- Houd **⏻** ingedrukt om het PhotoFrame uit te schakelen.

# Een opslagapparaat aansluiten



## Let op


- Koppel opslagapparaten niet los van het PhotoFrame terwijl bestanden van of naar het opslagapparaat worden overgebracht.

U kunt van de volgende opslagapparaten foto's weergeven en muziek of video's afspelen als deze op het PhotoFrame zijn aangesloten:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Multimedia+ Card
- xD-kaart:
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (met adapter)
- USB-geheugenstick

We kunnen echter niet garanderen dat alle typen geheugenkaartmedia goed functioneren.

## 1 Plaats een opslagapparaat.

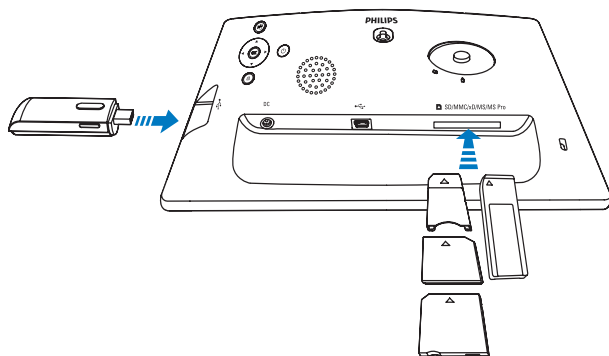

## 2 Als alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid, verwijdt u de USB-kabel uit de PC en het PhotoFrame.

↳ De foto's die op het opslagapparaat zijn opgeslagen, worden in de modus Diapresentatie weergegeven.


- Als u een opslagapparaat wilt verwijderen, trekt u het uit het PhotoFrame.

## Een PC aansluiten

### ! Let op

- Koppel het PhotoFrame niet los van de PC terwijl er bestanden tussen het PhotoFrame en de PC worden overgebracht.

## 1 Sluit het PhotoFrame met een geschikte USB-kabel aan op de PC.

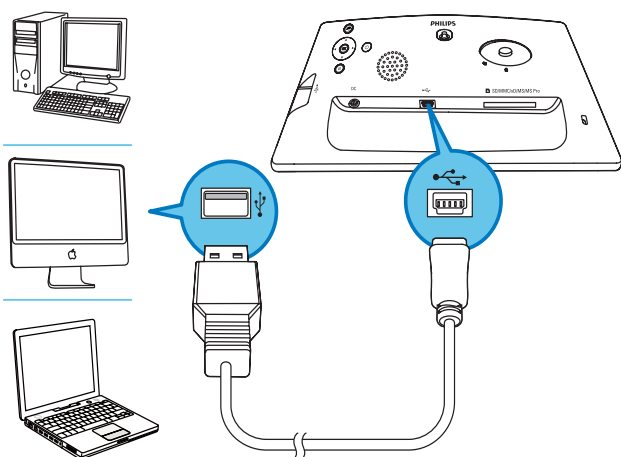

↳ U kunt bestanden van de PC via slepen en neerzetten verplaatsen naar het interne geheugen van het PhotoFrame.

# 4 Afspelen

## Foto's weergeven

### Opmerking


- U kunt alleen JPEG-foto's op het PhotoFrame weergeven.

- 1 Selecteer **[Foto's]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



↳ De beschikbare fotobronnen worden weergegeven.

- 2 Selecteer een fotobron en druk op **OK** om te bevestigen.

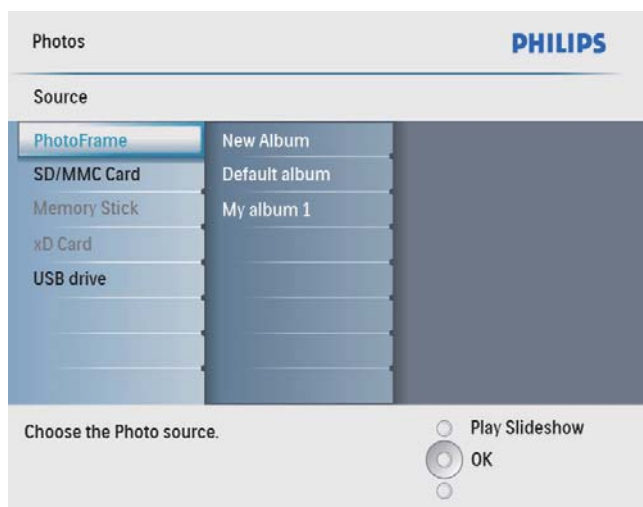

- 3 Selecteer een album en druk op **OK** om te bevestigen.

↳ De foto's in het album worden in de modus Miniatuur weergegeven.

- 4 Druk op **⏮** om de diapresentatie te starten.
  - Druk in de modus Diapresentatie op **⏮/⏭** om de volgende/vorige foto weer te geven.
  - Druk in de modus Diapresentatie op **⏮** om te schakelen tussen de modi Diapresentatie, Bladeren en Kalender.

### Tip

- In de modus Diapresentatie worden alle foto's automatisch op het PhotoFrame weergegeven.
- In de modus Bladeren wordt de huidige foto op het PhotoFrame weergegeven. Druk op **⏮/⏭** om de volgende/vorige foto weer te geven.
- In de modus Kalender worden foto's samen met de kalender op het PhotoFrame weergegeven.

## Video afspelen


### Opmerking

- U kunt alleen M-JPEG-videobestanden (in \*.avi-indeling) afspelen op het PhotoFrame.
- Voor de beste compatibiliteit kunt u de meegeleverde PC-software Philips PhotoFrame Manager (voor Windows) gebruiken om videobestanden naar uw PhotoFrame over te brengen en deze af te spelen.

- 1 Selecteer **[Video]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer een bron en druk op **OK** om te bevestigen.

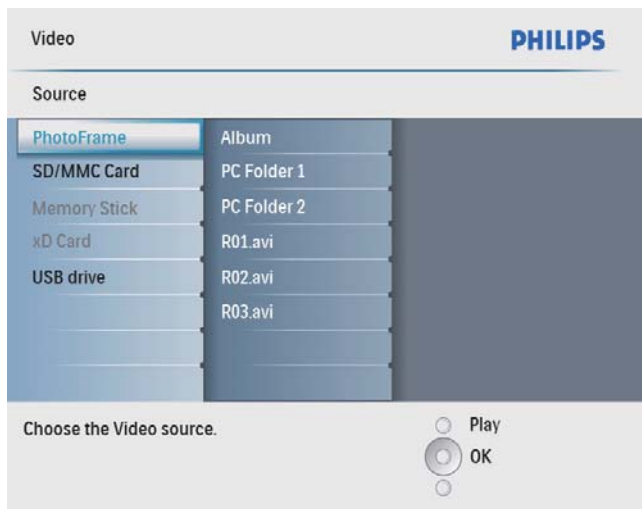

- 3 Selecteer een album/map en druk op **OK** om te bevestigen.
- Herhaal stap 3 om bestanden in een submap te selecteren.
- 4 Selecteer een bestand dat u wilt afspelen.
- Houd **OK** ingedrukt om alle bestanden te selecteren.
- 5 Druk op **⏮** om het afspelen te starten.
- Tijdens het afspelen:**
- Houd **⏮** ingedrukt om te stoppen.
  - Druk op **OK** om het afspelen te onderbreken.
  - Om het afspelen te hervatten, drukt u opnieuw op **OK**.
  - Druk op **⏮** om het bestand op volledig scherm af te spelen.
  - Druk op **⏮** om het afspelen op volledig scherm te stoppen.
  - Druk op **▲/▼** om het volume aan te passen.
  - Druk op **◀/▶** om het vorige/volgende bestand te selecteren.
  - Om het geluid tijdens het afspelen te dempen, houdt u **▼** ingedrukt totdat het pictogram wordt weergegeven.
  - Druk herhaaldelijk op om de herhaalmodus te wijzigen.

## Muziek afspelen


### Opmerking

- U kunt alleen MP3-muziekbestanden (MPEG Audio Layer III) op het PhotoFrame afspelen.





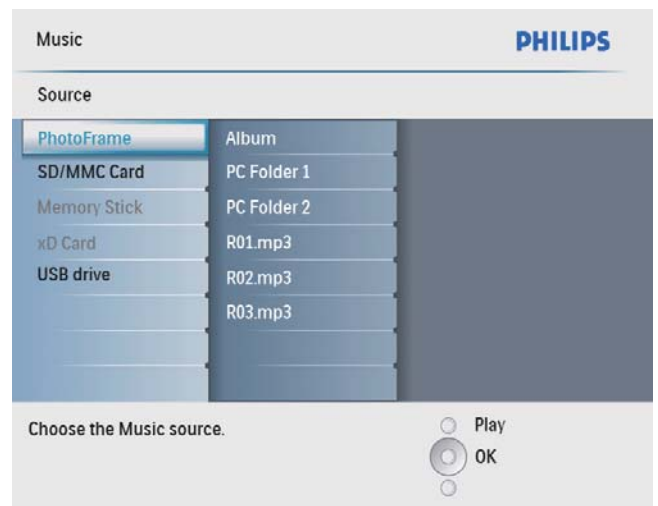


- 1 Selecteer **[Muziek]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer een bron en druk op **OK** om te bevestigen.



- 3 Selecteer een album/map en druk op **OK** om te bevestigen.
- Herhaal stap 3 om bestanden in een submap te selecteren.
- 4 Selecteer een bestand dat u wilt afspelen.
- Houd **OK** ingedrukt om alle bestanden te selecteren.


- 5 Druk op  om het afspelen te starten.
- Tijdens het afspelen:**
- Druk op **OK** om het afspelen te onderbreken.
  - Om het afspelen te hervatten, drukt u opnieuw op **OK**.
  - Druk op  om te stoppen.
  - Druk op  om het vorige/volgende bestand te selecteren.
  - Druk op  om het volume aan te passen.
  - Om het geluid tijdens het afspelen te dempen, houdt u  ingedrukt totdat het pictogram  wordt weergegeven.
  - Druk herhaaldelijk op  om de herhaalmodus te wijzigen.


## Achtergrondmuziek afspelen

- 1 Selecteer **[Muziek]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer een bron en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een album/map en druk op **OK** om te bevestigen.
- Herhaal stap 3 om bestanden in een submap te selecteren.
- 4 Selecteer een bestand en druk op **OK** om te bevestigen.
- Houd **OK** ingedrukt om alle bestanden te selecteren.

- 5 Druk op  om de menulijst te openen.
- 6 Selecteer **[Afsp. op achtergrond]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 7 Selecteer **[Ja]** en druk op **OK** om het afspelen te starten.

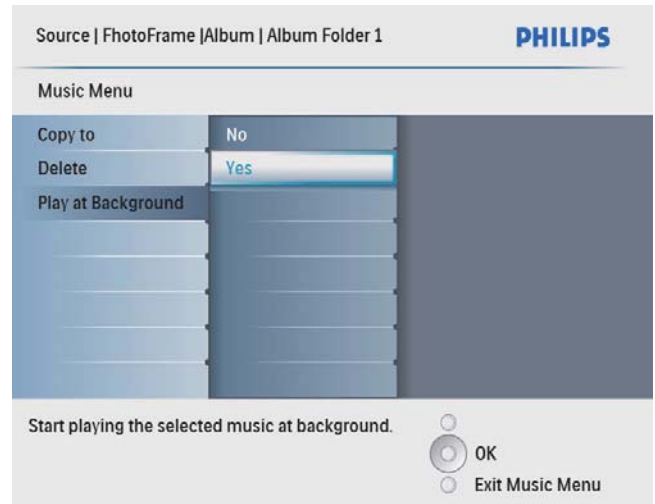

## 5 In de miniatuurmodus door foto's bladeren en het fotomenu openen


U kunt in de miniatuurmodus door meerdere foto's bladeren. In deze modus kunt u ook het fotomenu openen om foto's te bewerken.

- 1 Selecteer **[Foto's]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.




- In de modi Diapresentatie en Bladeren kunt u op **OK** drukken om door foto's te bladeren in de modus Miniatuur.

- 2 Selecteer een fotobron en druk op **OK** om te bevestigen.

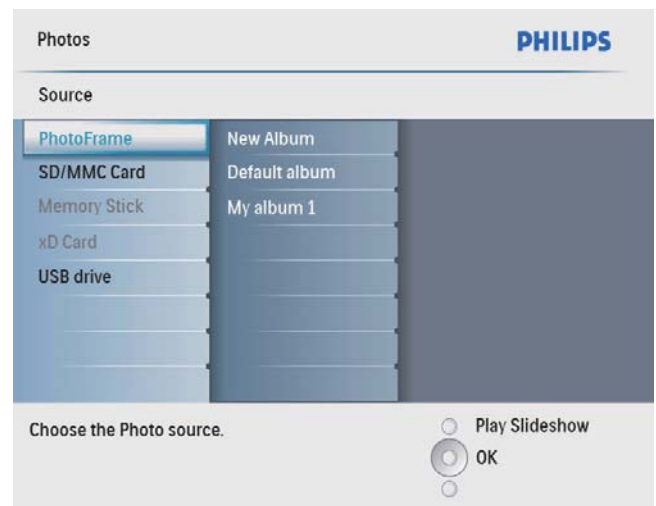


- 3 Selecteer een album en druk op **OK** om te bevestigen.  
 ➔ De foto's in het album worden in de modus Miniatuur weergegeven.

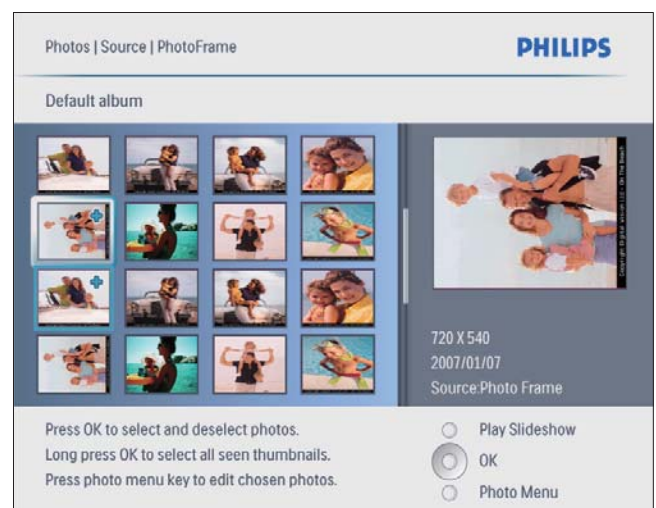

- 4 Druk op **▲/▼/◀/▶** om een foto te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.
  - Als u alle foto's op het scherm wilt selecteren, houdt u **OK** langer dan 1 seconde ingedrukt.



- 5 Druk op  om **[Foto menu]** te openen en de foto te beheren.

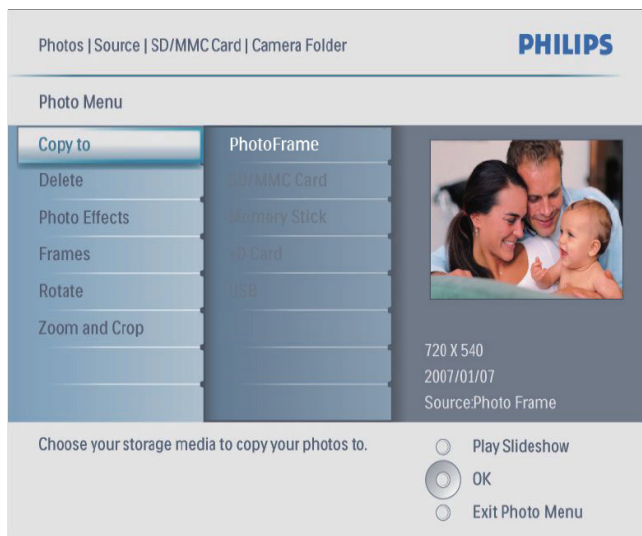


#### Tip

- Als het album meer dan 16 foto's bevat, kunt u op ▲/▼ drukken om naar de volgende/vorige 16 foto's te gaan.


## Een foto-effect selecteren

- 1 Selecteer in **[Foto menu]** de optie **[Foto-effecten]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een effect en druk op **OK** om te bevestigen.

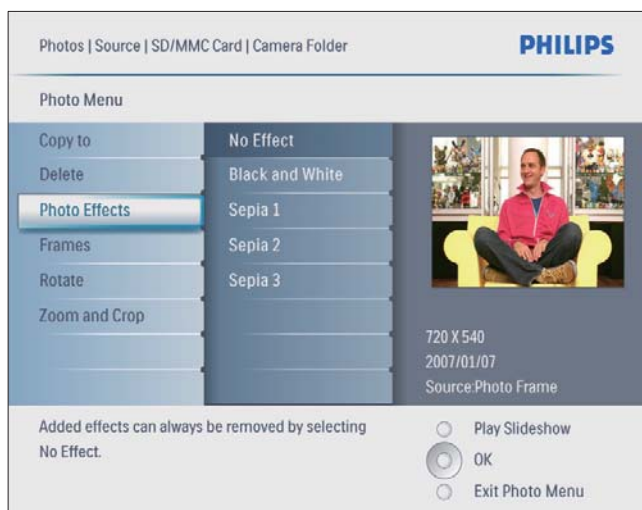

## Een fotolijst selecteren

- 1 Selecteer in **[Foto menu]** de optie **[Frames]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een lijst en druk op **OK** om te bevestigen.

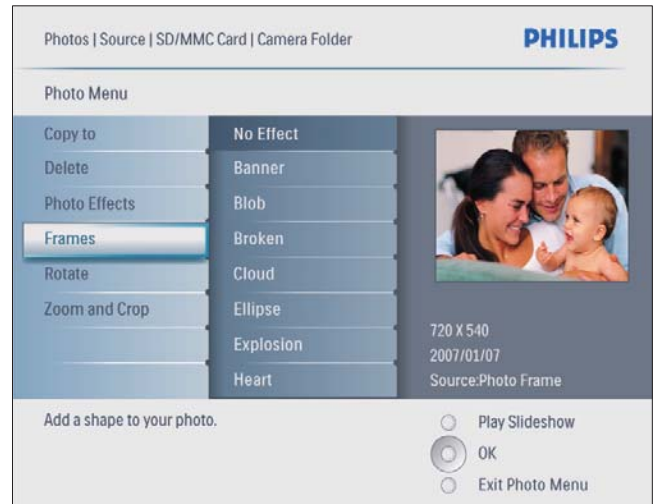

## Een foto roteren

- 1 Selecteer in **[Foto menu]** de optie **[Roteren]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een oriëntatie en druk op **OK** om te bevestigen.

## Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden

- 1 Selecteer in **[Foto menu]** de optie **[Zoomen en bijsnijden]** en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Druk op om in te zoomen op een foto.
  - Druk op om uit te zoomen op een foto.
- 3 Druk op om de foto bij te snijden en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Ja]** en druk op **OK** om te bevestigen.



### Tip

- Zoomen en bijsnijden is alleen mogelijk bij foto's met een hogere resolutie dan 800 x 600 pixels.

## Foto's of bestanden kopiëren/verwijderen

U kunt foto's of muziek-/videobestanden op het PhotoFrame kopiëren of verwijderen.




### Let op

- Verwijder een opslagapparaat nooit voordat het kopiëren of verwijderen is voltooid.

Voordat u een bestand kopieert of verwijdt

- 1 Selecteer **[Foto's]/[Video]/[Muziek]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.
  - 2 Selecteer een bron en druk op **OK** om te bevestigen.
  - 3 Selecteer een album/map en druk op **OK** om te bevestigen.
    - Herhaal stap 3 om een submap te selecteren.
  - 4 Selecteer een foto/bestand en druk op **OK** om te bevestigen.
    - Houd **OK** ingedrukt om alle foto's/bestanden in een album/map te selecteren.
  - 5 Druk op om de menulijst te openen.
- Kopiëren
- 1 Selecteer **[Kopiëren naar]** in de menulijst en druk op **OK** om te bevestigen.

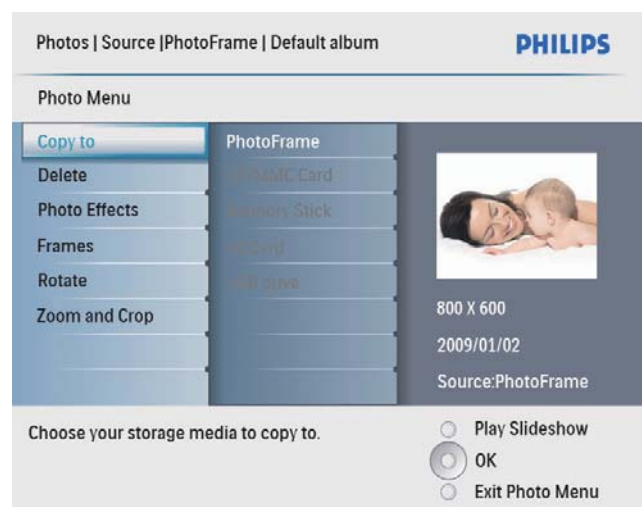

- 2 Selecteer een doelmap en druk op **OK** om het kopiëren te starten.



#### Tip

- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is om meer foto's op te slaan, wordt er een foutmelding weergegeven.

#### Verwijderen

- 1 Selecteer **[Delete]** in de menulijst en druk op **OK** om te bevestigen.

# 6 Een album beheren


## Een album maken

U kunt albums maken op het PhotoFrame en op opslagapparaten die op het PhotoFrame zijn aangesloten.

- 1 Selecteer **[Foto's]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.




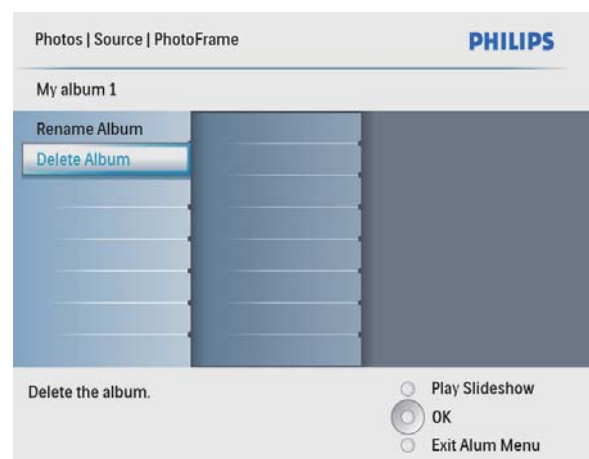
- 2 Selecteer een fotobron en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Nieuw album]** en druk op **OK** om te bevestigen.  
 ↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.

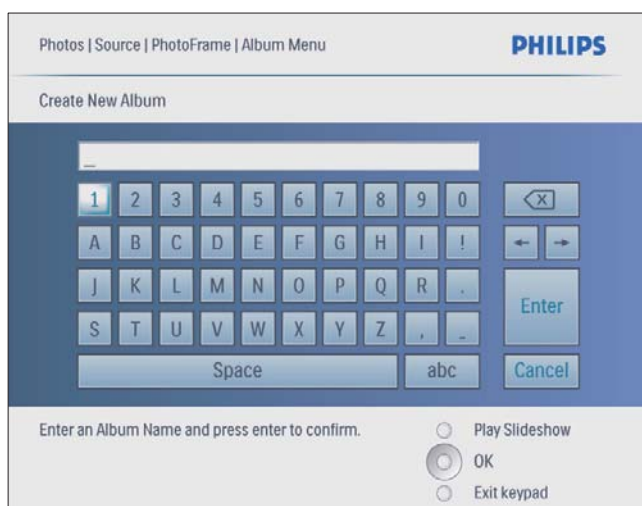

- 4 Om een nieuwe naam in te voeren (maximaal 24 tekens), selecteert u een letter/getal en drukt u op **OK** om te bevestigen.
  - Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters, selecteert u **[abc]** op het weergegeven toetsenblok en drukt u op **OK** om te bevestigen.
- 5 Selecteer **[Enter]** zodra u de naam volledig hebt ingevoerd en druk op **OK** om te bevestigen.

## Een album verwijderen

- 1 Selecteer een album.
- 2 Druk op  om het albummenu te openen.
- 3 Selecteer **[Delete Album]** en druk op **OK** om te bevestigen.




↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.



- 4 Selecteer **[Ja]** en druk op **OK** om te bevestigen.

---

## Een album hernoemen

- 1 Selecteer een album.
- 2 Druk op  om het albummenu te openen.
- 3 Selecteer **[Album hernoemen]** en druk op **OK** om te bevestigen.
  - ↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.



- 4 Om een nieuwe naam in te voeren (maximaal 24 tekens), selecteert u een letter/getal en drukt u op **OK** om te bevestigen.
  - Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters, selecteert u **[abc]** op het weergegeven toetsenblok en drukt u op **OK** om te bevestigen.
- 5 Selecteer **[Enter]** zodra u de naam volledig hebt ingevoerd en druk op **OK** om te bevestigen.

# 7 Diapresentatie


## Diavolgorde selecteren

U kunt de diapresentatie in de standaardvolgorde of in willekeurige volgorde afspelen.

- 1 Selecteer **[Diapresentaties]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Continue diashow]** en druk op **OK** om te bevestigen.

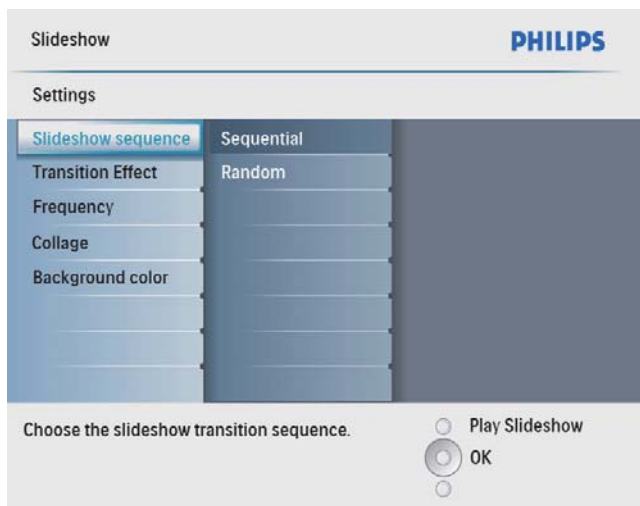

- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.

## Een overgangseffect selecteren

- 1 Selecteer **[Diapresentaties]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Overgangseffect]** en druk op **OK** om te bevestigen.



- 3 Selecteer een overgangseffect en druk op **OK** om te bevestigen.



### Tip


- Als u **[Willek. volgorde]** selecteert, worden alle beschikbare overgangseffecten willekeurig op alle foto's in de diapresentatie toegepast.

## Frequentie van diapresentatie selecteren

- 1 Selecteer **[Diapresentaties]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Frequentie]** en druk op **OK** om te bevestigen.

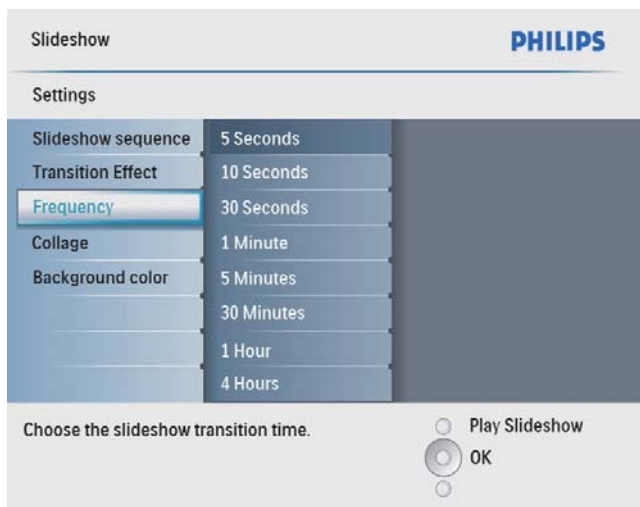


- 3 Selecteer een overgangstijd en druk op **OK** om te bevestigen.

## Collagefoto's weergeven

- 1 Selecteer **[Diapresentaties]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.




- 2 Selecteer **[Collage]** en druk op **OK** om te bevestigen.

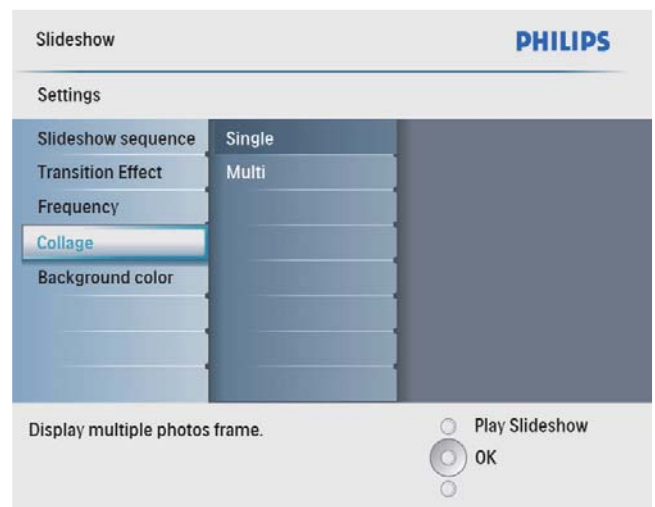

- 3 Selecteer **[Multi]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een lay-out.
- 5 Druk op **◀** (rechts) om **[Foto 1]** te selecteren.
- 6 Druk opnieuw op **◀** (rechts) om de fotobronopties te openen.
- 7 Selecteer een foto uit een fotobron.
- 8 Herhaal stap 5 tot en met 7 tot alle foto's zijn geselecteerd voor het formaat.





- 9 Druk op  om de foto's in een collage weer te geven.
- Om de collageweergave te stoppen, selecteert u **[Diapresentaties]** > **[Collage]** > **[Single]** en drukt u op **OK** om te bevestigen.



#### Tip

- Als u een collagelay-out selecteert, wordt op het PhotoFrame een statische collage weergegeven en wordt de modus Diapresentatie uitgeschakeld.
- Als u **[Willek. volgorde]** selecteert, wordt op het PhotoFrame automatisch een willekeurige collage gemaakt op basis van de optimale lay-out van de foto's. De collages worden vervolgens in de modus Diapresentatie weergegeven.

## Een achtergrond voor foto's selecteren

U kunt een randkleur voor de achtergrond selecteren voor foto's die kleiner zijn dan het scherm van het PhotoFrame.

- 1 Selecteer **[Diapresentaties]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Achtergrond kleur]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een achtergrondkleur **[Autom. aanpassen]**/**[Stralende kleur]** en druk op **OK** om te bevestigen.

- ↳ Als u een achtergrondkleur selecteert, wordt op het PhotoFrame een foto weergegeven met een achtergrondkleur of een zwarte balk.



- ↳ Als u **[Autom. aanpassen]** selecteert, wordt de foto op het PhotoFrame uitgerekt en wordt het scherm gevuld met een vervormd beeld.





- ↳ Als u **[Stralende kleur]** selecteert, vult het PhotoFrame bij foto's die kleiner zijn dan het volledige scherm de rest van het scherm met de randkleuren van de foto's. Op deze manier wordt het scherm gevuld zonder zwarte balken of een vervormde beeldverhouding.




# 8 Instellen

## De schermtaal selecteren

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Taal]** en druk op **OK** om te bevestigen.

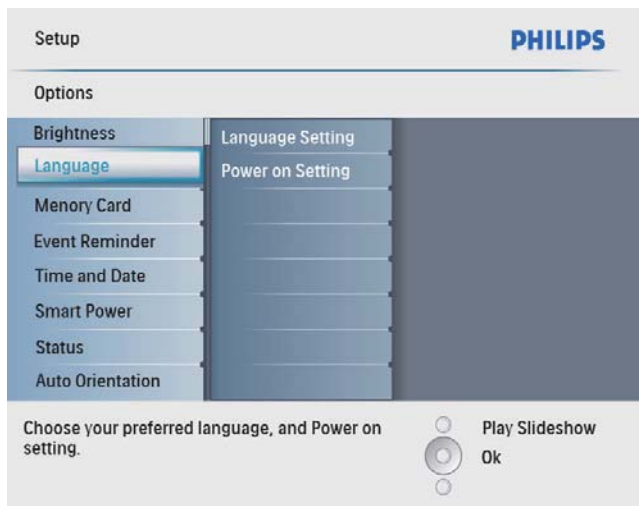


- 3 Selecteer **[Taalinstelling]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een taal en druk op **OK** om te bevestigen.


## De helderheid van het scherm aanpassen

U kunt de helderheid van het PhotoFrame instellen voor optimale weergave.

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Helderheid]** en druk op **OK** om te bevestigen.

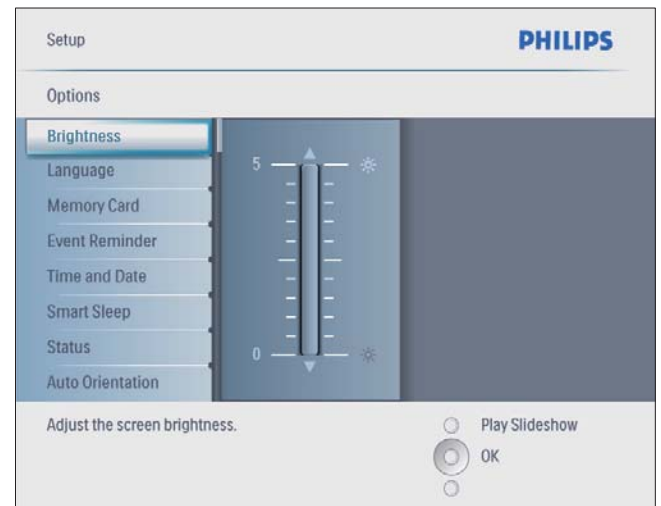


- 3 Druk op **▲/▼** om de helderheid aan te passen en druk op **OK** om te bevestigen.

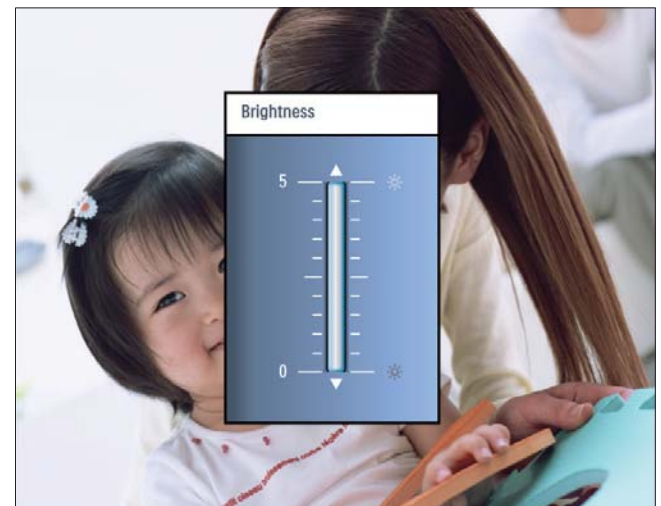

## De beveiliging van inhoud op de geheugenkaart inschakelen/uitschakelen

U kunt de verwijderfunctie inschakelen voor opslagapparaten die op het PhotoFrame beschikbaar zijn. Als u wilt voorkomen dat foto's op een opslagapparaat worden verwijderd, kunt u de verwijderfunctie voor een opslagapparaat ook uitschakelen.

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Geheugenkaart]** en druk op **OK** om te bevestigen.

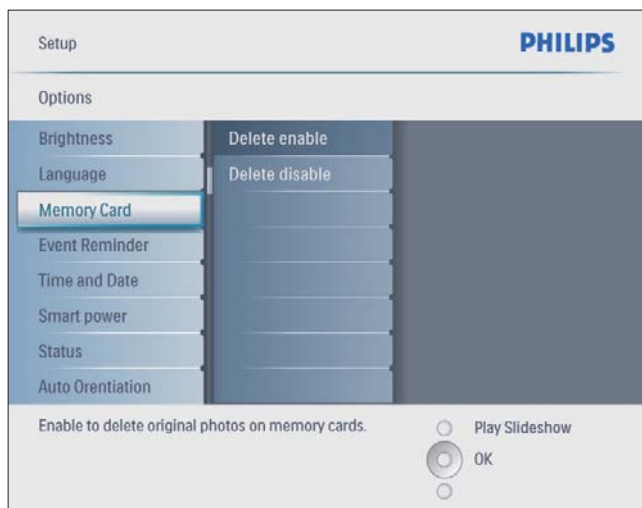


- 3 Selecteer **[Verwijderen insch.]/[Verwijderen uitsch.]** en druk op **OK** om te bevestigen.

## De datum en tijd instellen


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.




- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en druk op **OK** om te bevestigen.

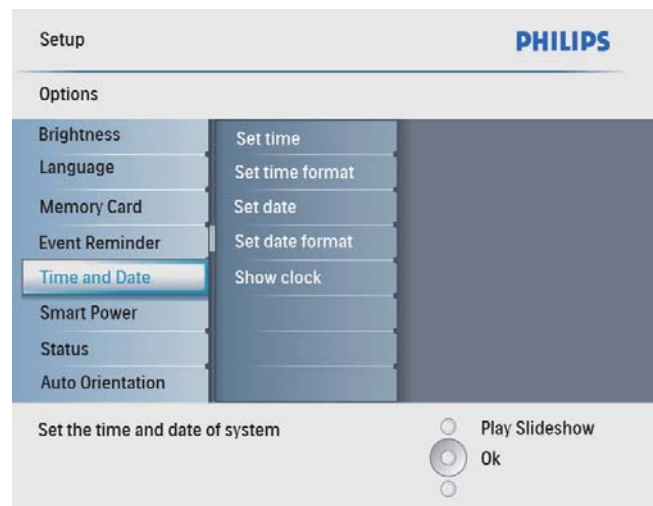


- 3 Selecteer **[Tijd inst.]/[Set date]** en druk op **OK** om te bevestigen.

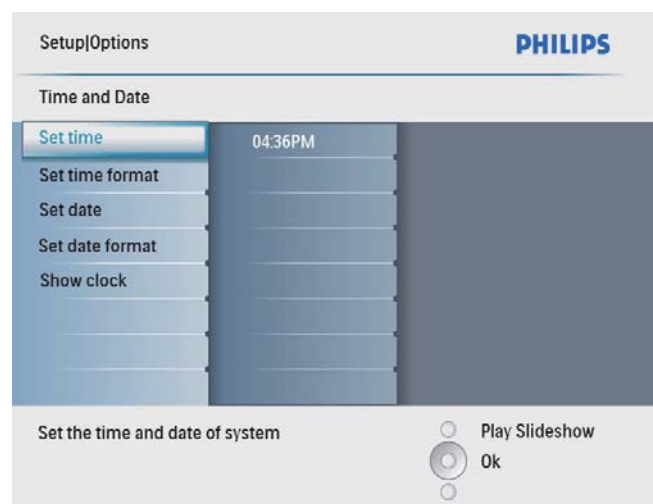


- 4 Druk op ▲/▼/◀/▶ en **OK** om de huidige tijd/datum in te voeren en druk op **OK** om te bevestigen.

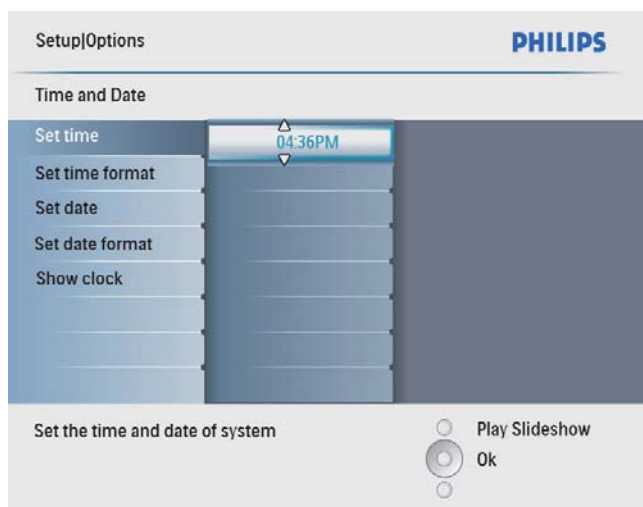

- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en druk op **OK** om te bevestigen.

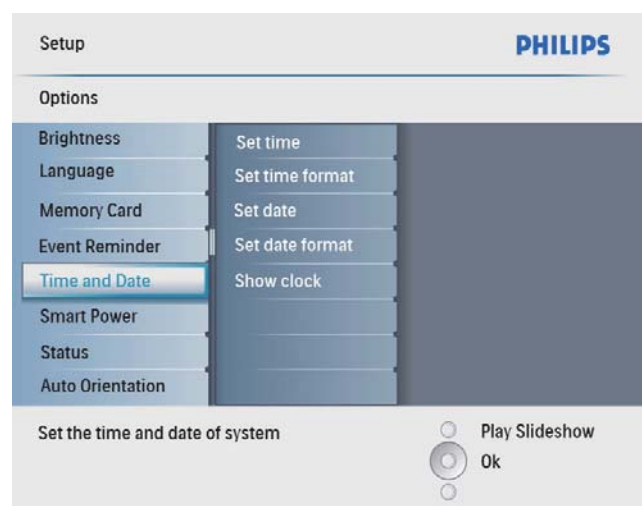

- 3 Selecteer **[Tijdweergave inst.]/[Set date format]** en druk op **OK** om te bevestigen.

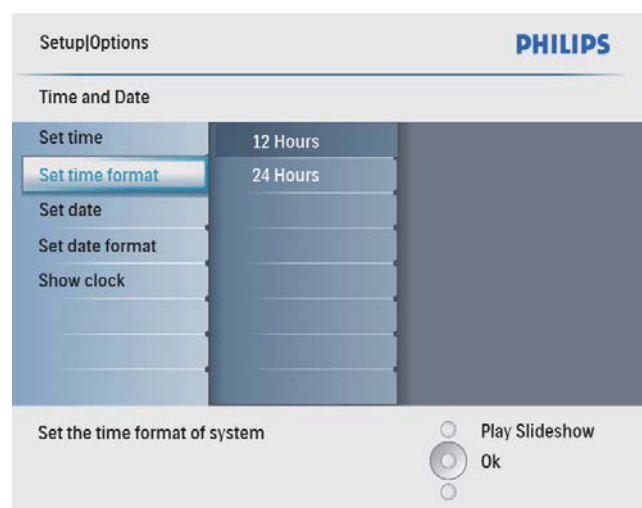

- 4 Selecteer de indeling voor de tijd/datum en druk op **OK** om te bevestigen.

## De datum- en tijdnnotatie instellen

U kunt instellen in welke indeling de tijd en datum op het PhotoFrame worden weergegeven.

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.




## De klok weergeven

U kunt de klok of kalender tijdens een diaprojectie op het PhotoFrame weergeven.


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en druk op **OK** om te bevestigen.

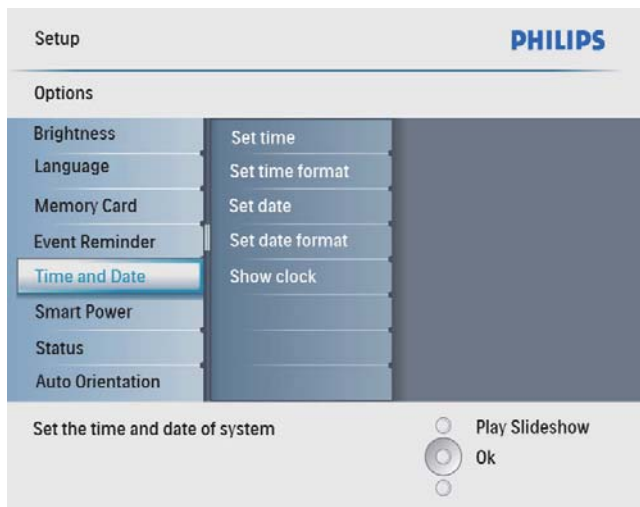

- 3 Selecteer **[Klok weergeven]** en druk op **OK** om te bevestigen.

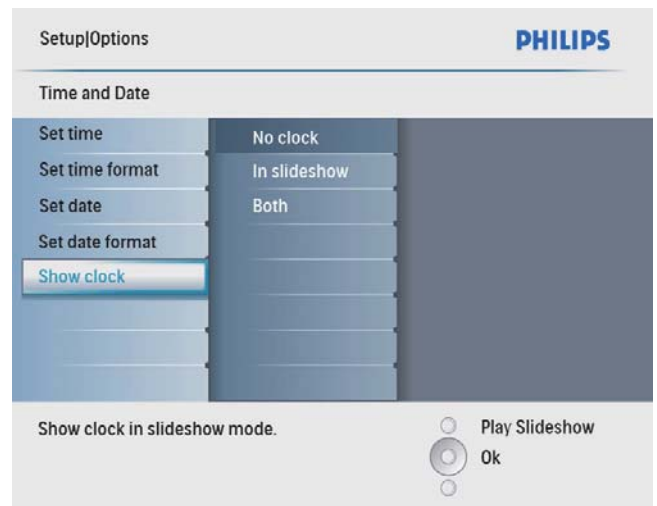

- 4 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.
  - **[Geen klok]** (Klok wordt niet weergegeven.)
  - **[Tijdens diaprojectie]** (Klok wordt weergegeven.)
  - **[Beide]** (Zowel de klok als de kalender wordt weergegeven.)

## Een eventherinnering instellen

U kunt een herinnering maken voor een speciale gebeurtenis. Verder kunt u ervoor kiezen een foto op een geselecteerd tijdstip weer te geven.



### Tip


- Vergeet niet de huidige tijd en datum op het PhotoFrame in te stellen voordat u een eventherinnering instelt.

## Een eventherinnering maken


- 1 Selecteer in het hoofdmenu **[Instellen]** en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Eventherinnering]** en druk op **OK** om te bevestigen.

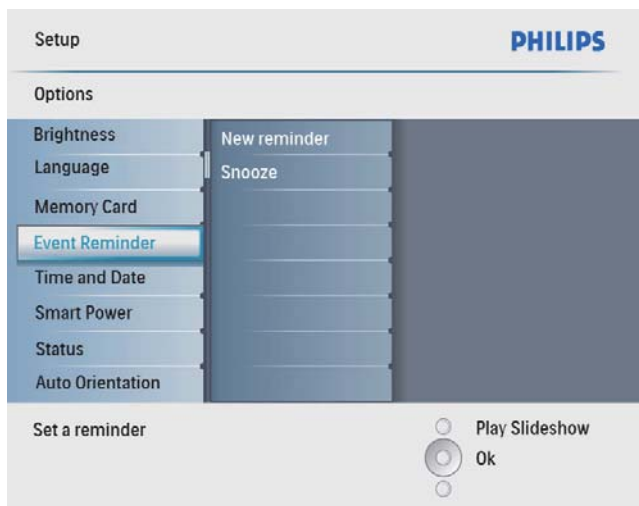

- 3 Selecteer **[Nieuwe herinnering]** en druk op **OK** om te bevestigen.

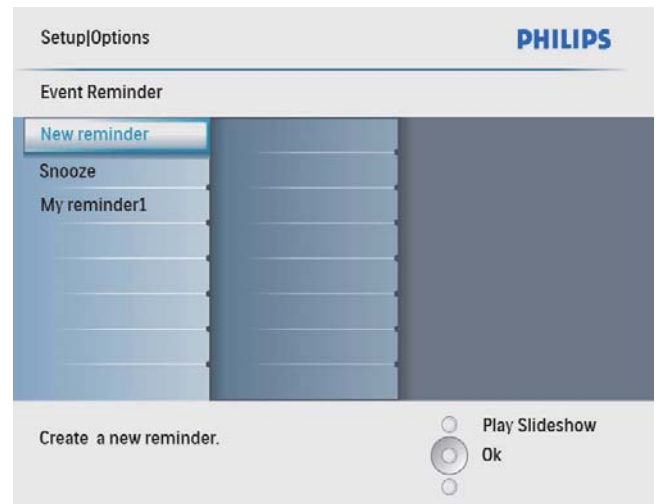

↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.

- 4 Om een nieuwe naam in te voeren (maximaal 24 tekens), selecteert u een letter/getal en drukt u op **OK** om te bevestigen.
  - Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters, selecteert u **[abc]** op het weergegeven toetsenblok en drukt u op **OK** om te bevestigen.
- 5 Selecteer **[Enter]** zodra u de naam volledig hebt ingevoerd en druk op **OK** om te bevestigen.



## De eventdatum en -tijd instellen




### Opmerking

- Vergeet niet de huidige tijd en datum in te stellen voordat u de tijd en datum voor een eventherinnering opgeeft.


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Eventherinnering]** en druk op **OK** om te bevestigen.

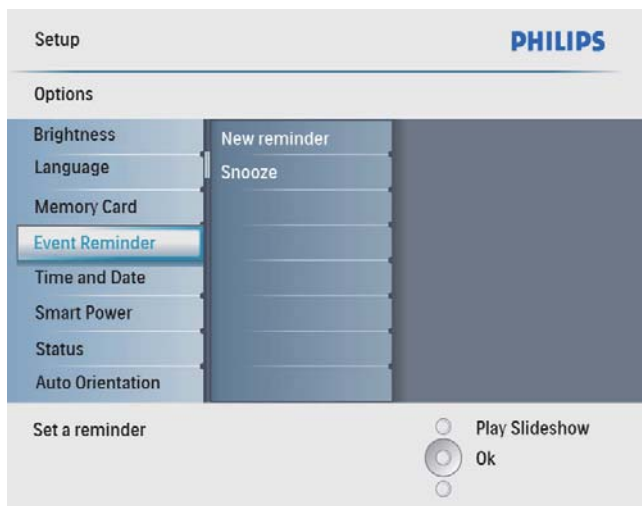

- 3 Selecteer een herinnering en druk op **OK** om te bevestigen.

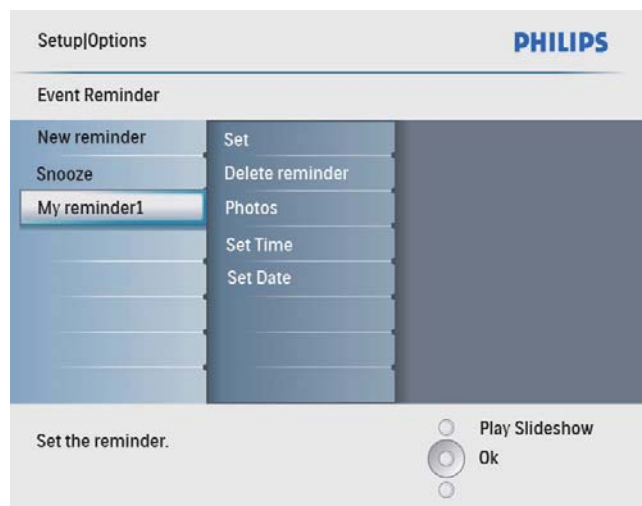

- 4 Selecteer **[Tijd inst.]/[Set date]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Druk op **▲/▼/◀/▶** en **OK** om de tijd/datum in te stellen en druk op **OK** om te bevestigen.



### Tip


- Als de herinnering klinkt, kunt u op één keer op een willekeurige knop drukken om de herinnering te stoppen. Druk twee keer op dezelfde knop om de sluimerfunctie uit te schakelen.

## Een herinnering in- of uitschakelen


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Eventherinnering]** en druk op **OK** om te bevestigen.

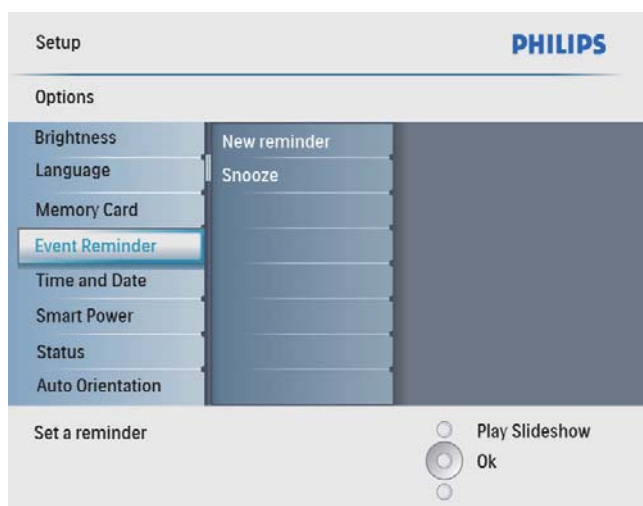

- 3 Selecteer een herinnering en druk op **OK** om te bevestigen.

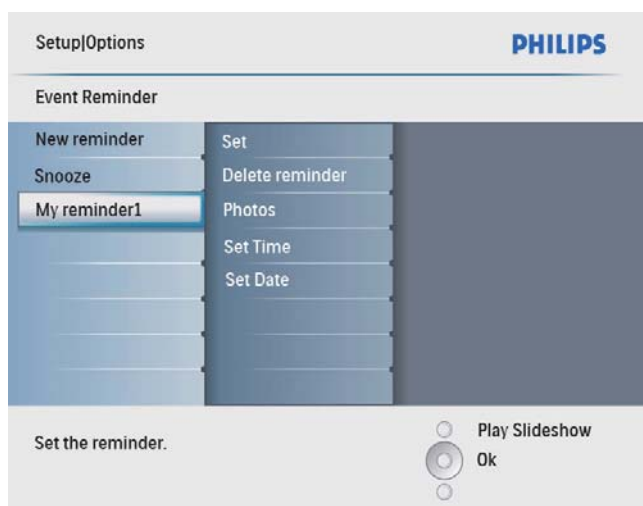


- 4 Selecteer **[Instellen]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- Selecteer **[Aan]** om de herinnering in te schakelen en druk op **OK** om te bevestigen.
  - Om de herinnering uit te schakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u op **OK** om te bevestigen.

## Een herinnering verwijderen

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.

- 2 Selecteer **[Eventherinnering]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een herinnering en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Herinnering wissen]** en druk op **OK** om te bevestigen.

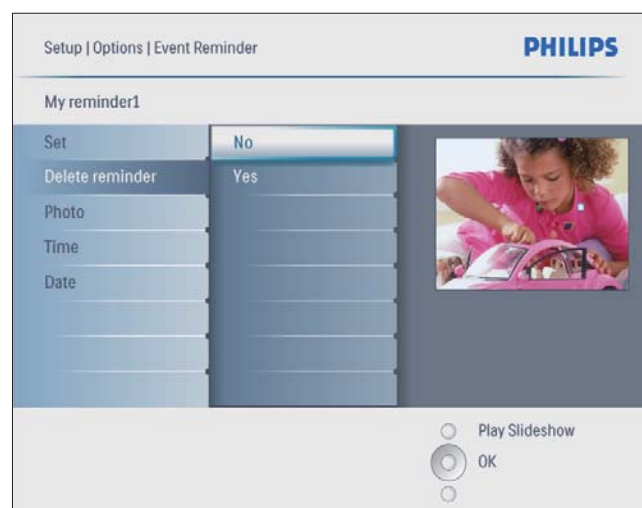

- 5 Selecteer **[Ja]** en druk op **OK** om te bevestigen.

## Een herinneringsfoto selecteren


U kunt een foto selecteren die bij een herinnering moet worden weergegeven. Elke eventherinnering activeert alleen de laatst gedefinieerde foto. Als er geen foto is gedefinieerd, wordt de standaard opstartfoto van Philips gebruikt voor de herinnering.

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.






- 2 Selecteer **[Eventherinnering]** en druk op **OK** om te bevestigen.

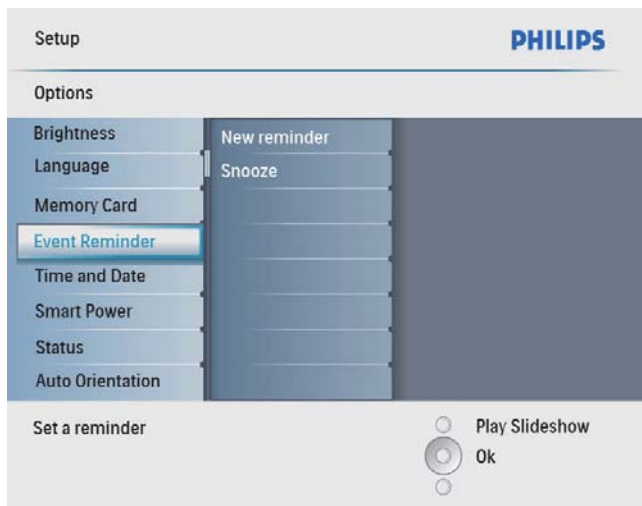

- 3 Selecteer een herinnering en druk op **OK** om te bevestigen.

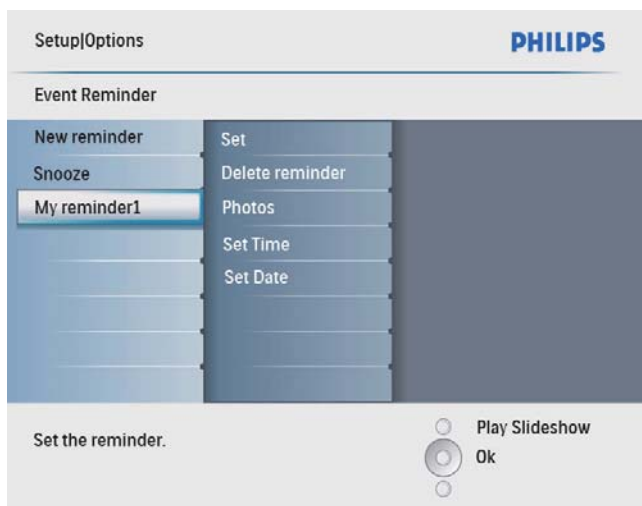

- 4 Selecteer **[Foto]** en druk op **OK** om te bevestigen.




- 5 Selecteer een fotobron en druk op **OK** om te bevestigen.
- 6 Selecteer een foto en druk op **OK** om te bevestigen.

## De sluimerfunctie instellen


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.




- 2 Selecteer **[Eventherinnering]** en druk op **OK** om te bevestigen.

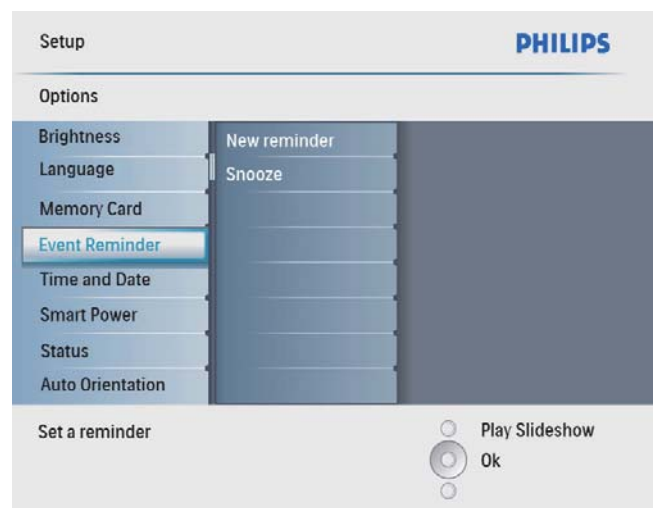

- 3 Selecteer **[Sluimeren]** en druk op **OK** om te bevestigen.

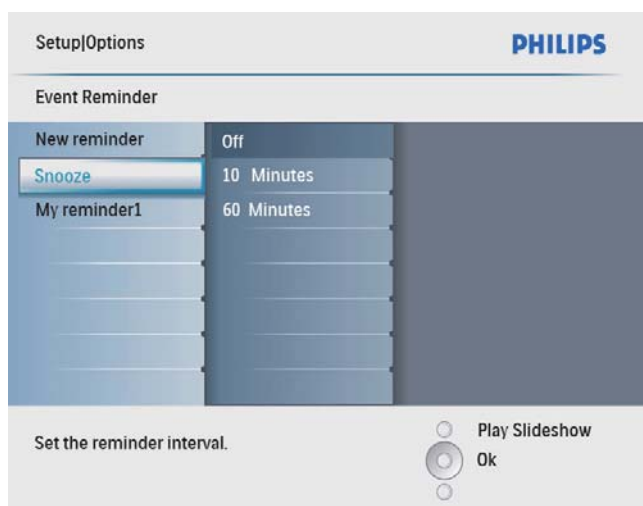

- 2 Selecteer **[DEMO]** en druk op **OK** om te bevestigen.

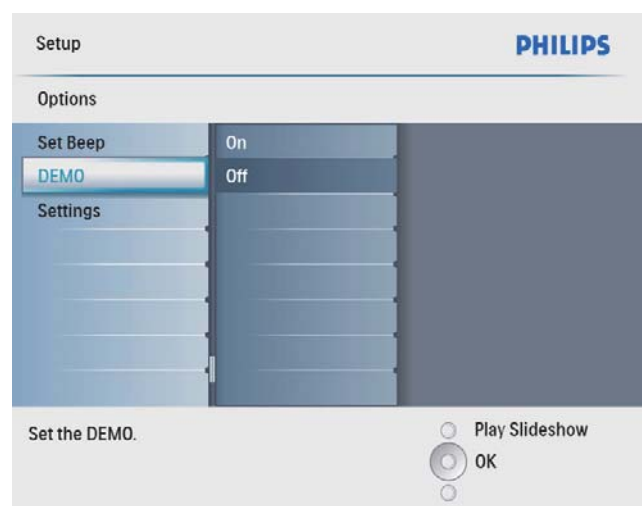

- 4 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[Aan]** en druk op **OK** om te bevestigen.

## De demo inschakelen

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



## Het automatisch in-/uitschakelen van het display instellen op basis van tijd

U kunt een tijd instellen waarop het display van het PhotoFrame automatisch wordt in- of uitgeschakeld.


### Opmerking

- Vergeet niet de huidige tijd en datum in te stellen voordat u de functie voor automatisch in-/uitschakelen instelt.


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.




- 2 Selecteer **[Smart Sleep]** en druk op **OK** om te bevestigen.

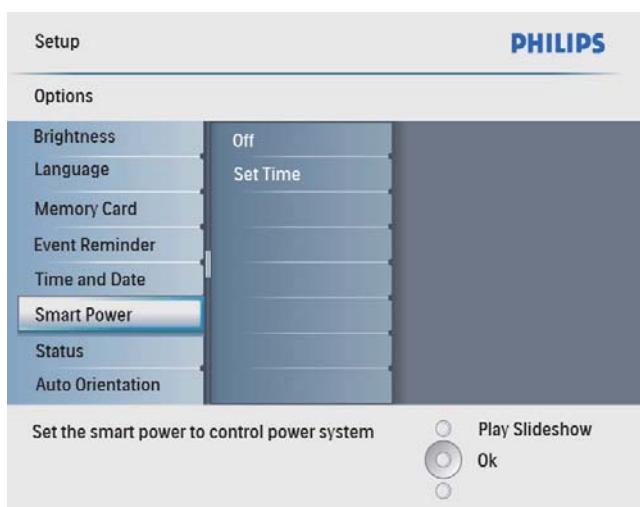

- 3 Selecteer **[Tijd inst.]** en druk op **OK** om te bevestigen.

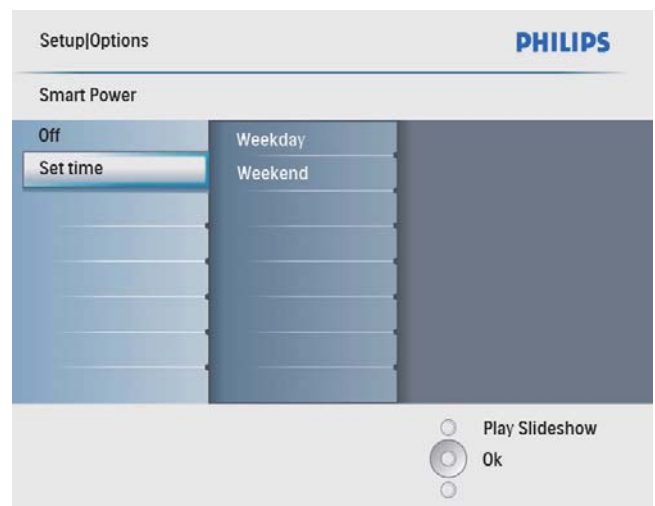


- 4 Selecteer **[Werkdag]/[Weekend]** en druk op **OK** om te bevestigen.

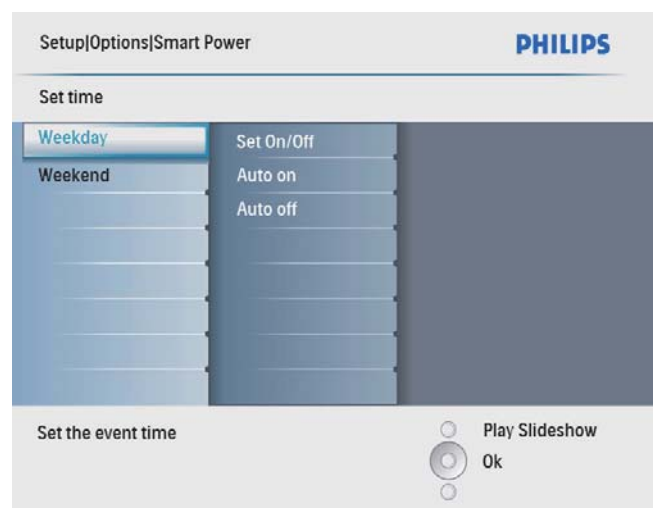

- 5 Selecteer **[Auto-aan]/[Auto-uit]** en druk op **OK** om te bevestigen.
  - Selecteer **[In-/uitschakelen] > [Uit]** om **[Auto-aan]/[Auto-uit]** te annuleren.

- 6 Druk op ▲/▼/◀/▶ en **OK** om de tijd voor automatisch in-/uitschakelen in te stellen en druk op **OK** om te bevestigen.

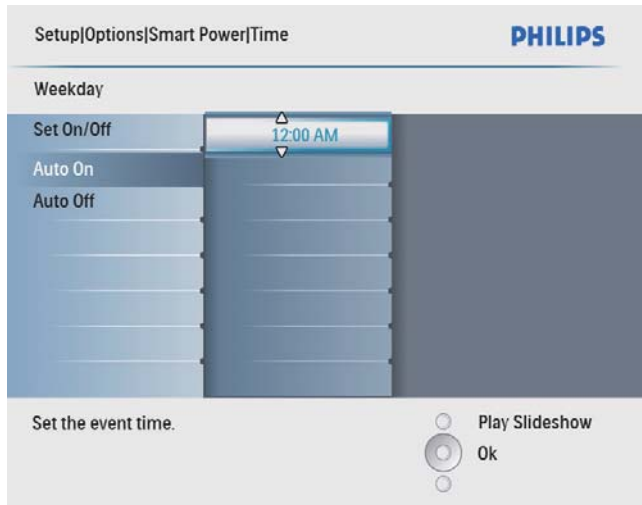

### Tip

- Weekdag: maandag 00:00 tot vrijdag 23:59
- Weekend: zaterdag 00:00 tot zondag 23:59


## Automatische oriëntatie instellen

U kunt foto's in de juiste oriëntatie weergeven. Deze wordt bepaald aan de hand van de horizontale/verticale oriëntatie van het PhotoFrame.

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Autom. oriëntatie]** en druk op **OK** om te bevestigen.

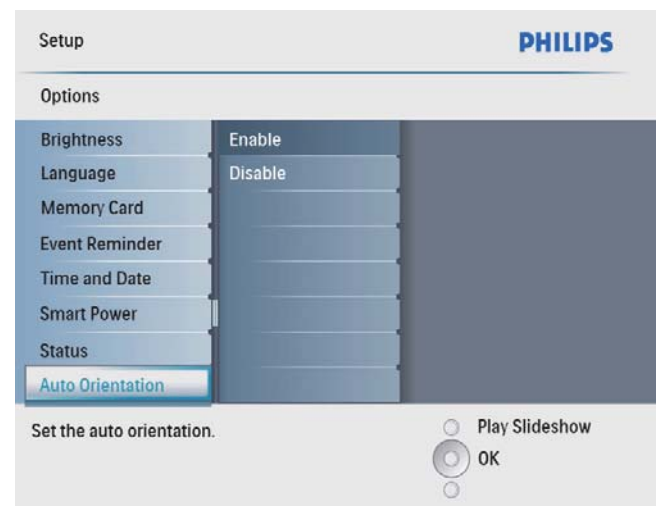


- 3 Selecteer **[Inschakelen]** om de functie voor automatische oriëntatie in te schakelen en druk op **OK** om te bevestigen.
- Om de functie voor automatische oriëntatie uit te schakelen, selecteert u **[Uitschakelen]** en drukt u op **OK** om te bevestigen.

## De geluiden voor knoppen instellen

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Pieptoon instellen]** en druk op **OK** om te bevestigen.

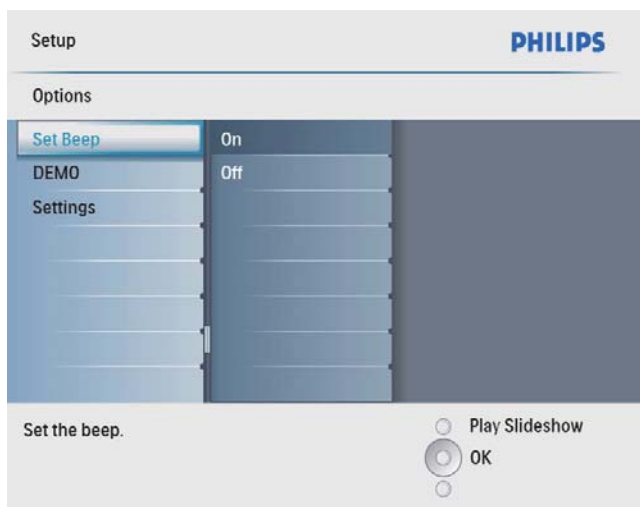

- 3 Selecteer **[Aan]** om de knopgeluiden in te schakelen en druk op **OK** om te bevestigen.
  - Om de knopgeluiden uit te schakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u op **OK** om te bevestigen.

## De status van het PhotoFrame weergeven

U kunt de beschikbare opslagruimte, aangesloten media en firmwareversie van het PhotoFrame weergeven.

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Status]**.



↳ De status van het PhotoFrame wordt rechts op het scherm weergegeven.

## De fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op **OK** om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Instellingen]** en druk op **OK** om te bevestigen.



- 3 Selecteer **[Default]** en druk op **OK** om te bevestigen.

# 9 Productinformatie



## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Beeld/display

- Kijkhoek: @ C/R > 10, 140° (H)/100° (V)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000 uur
- Beeldverhouding: 4:3
- Vensterresolutie: 800 x 600
- Helderheid (typisch): 250 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (typisch): 300:1

### Audiofunctie

- Ondersteunde geluidsindeling: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bitsnelheid: 16 - 320 Kbps
- Samplesnelheid: 8 - 48 KHz
- Uitgangsvermogen van luidspreker (RMS): 0,8 W

### Videofunctie

- Ondersteunde video-indeling: \*.avi (M-JPEG)
- Videogrootte: ≤ 640 x 480
- Framesnelheid: ≤ 30 fps

### Connectiviteit

USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

### Opslagmedia

- Geheugenkaarttypen:
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital (SDHC)
  - Multimedia Card
  - xD-kaart:
  - Memory Stick
  - Memory Stick Pro
  - USB: USB-flashdrive
- Ingebouwde geheugencapaciteit: 512 MB (voor maximaal 500 high-definition foto's. Het systeem gebruikt ongeveer 26 MB)

### Afmetingen

- Afmetingen (b x h x d): 224,9 x 184,3 x 33,2 mm

- Afmetingen met standaard (b x h x d): 224,9 x 184,3 x 113,8 mm
- Gewicht (apparaat): 0,57 kg
- Gebruikstemperatuur (gebruik): 0 °C - 40 °C
- Gebruikstemperatuur (opslag): 10 °C - 60 °C

### Voeding

- Ondersteunde voeding: netspanning
- Invoer: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
- Uitvoer: 9 V  $\equiv$  1 A
- Efficiëntieniveau: IV
- Verbruik: (systeem ingeschakeld met diapresentatie + MP3): 7,5 W

### Accessoires

- Netspanningsadapter
- Standaard
- Snelstartgids
- CD-ROM, met daarop
  - Gebruikershandleiding
  - Philips PhotoFrame Manager (software en gebruikershandleiding)

### Extra functies

- Kaartlezer: ingebouwd
- Ondersteunde foto-indeling: JPEG-foto's (JPEG-bestanden van maximaal 10 MB, maximaal 48 megapixels)
- Ondersteunde plaatsing: automatische foto-oriëntatie, liggend, staand
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, navigatietoets met 4 richtingen en Enter-toets
- Afspeelmodi: bladeren op volledig scherm, diapresentatie, bladeren in miniatures
- Albumbeheer: maken, verwijderen, hernoemen
- Fotobewerking: kopiëren, verwijderen, lijsten, draaien, foto-effecten, zoomen en bijsnijden
- Foto-effecten: zwart-wit, sepia
- Instellingen diapresentatie: diavolgorde, overgangseffect, frequentie, collage, achtergrondkleur
- Schermachtergrond: zwart, wit, grijs, automatisch aanpassen, stralende kleur
- Instelbare functies: helderheidsaanpassing, taal, status, eventherinnering met

sluimerfunctie, pieptoon aan/uit, tijd- en datuminstelling, klokweergave aan/uit, automatisch in-/uitschakelen

- Systeemstatus: firmwareversie, vrije geheugenruimte
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista, Windows 2000/XP of hoger
- Goedkeuringen volgens regelgevingen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Zwitserland
- Overige extra functies: compatibel met Kensington-slot
- Scherm talen: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Portugees



# 10 Veelgestelde vragen

## **Heeft het LCD-scherm aanraakmogelijkheden?**

Het LCD-scherm heeft geen aanraakmogelijkheden. Gebruik de knoppen aan de achterzijde om het PhotoFrame te bedienen.


## **Kan ik schakelen tussen verschillende diapresentatiefoto's door verschillende geheugenkaarten te gebruiken?**

Ja. Als een geheugenkaart in het PhotoFrame is geplaatst, kunt u de foto's die op de specifieke geheugenkaart zijn opgeslagen in de modus Diapresentatie weergeven.

## **Raakt het LCD-scherm beschadigd als ik dezelfde foto gedurende lange tijd weergeef?**

Nee. Het PhotoFrame kan dezelfde foto 72 uur continu blijven weergeven zonder dat het LCD-scherm beschadigd raakt.

## **Kan ik het PhotoFrame gebruiken wanneer het display automatisch is uitgeschakeld?**

Ja. U kunt op  drukken om het PhotoFrame te activeren.

## **Waarom worden sommige foto's niet weergegeven op mijn PhotoFrame?**

Het PhotoFrame ondersteunt alleen JPEG-foto's. Controleer of de JPEG-foto's niet zijn beschadigd.

## **Waarom speelt mijn PhotoFrame sommige muziekbestanden niet af?**

Het PhotoFrame ondersteunt alleen MP3-muziekbestanden (MPEG Audio Layer III). Controleer of deze MP3-muziekbestanden (MPEG Audio Layer III) niet zijn beschadigd.

## **Waarom speelt mijn PhotoFrame sommige videobestanden niet af?**

Het PhotoFrame ondersteunt alleen M-JPEG-videobestanden (in \*.avi-indeling). Controleer of deze M-JPEG-videobestanden (Motion JPEG) niet zijn beschadigd.

## **Waarom wordt het PhotoFrame niet automatisch uitgeschakeld wanneer ik die functie instel?**

Controleer of u de huidige tijd, datum, uitschakeltijd en inschakeltijd goed hebt ingesteld. Het PhotoFrame wordt automatisch uitgeschakeld zodra de tijd wordt weergegeven die is ingesteld voor Auto-uit. Als de tijd voor de huidige dag al is verlopen, wordt de status voor de uitschakeltijd ingeschakeld op de opgegeven tijd vanaf de volgende dag.

## **Kan ik het geheugen vergroten om meer foto's op het PhotoFrame op te slaan?**

Nee. Het interne geheugen van het PhotoFrame is vastgelegd en kan niet worden uitgebreid. U kunt echter wel wisselen tussen verschillende foto's door verschillende opslagapparaten te gebruiken op het PhotoFrame.

# 11 Verklarende woordenlijst

## B

### Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

## J

### JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

## K

### Kensington-slot

Een Kensington-beveiligingsslot (ook wel een K-Slot of Kensington-slot). Onderdeel van een antidiefstalsysteem. Het is een klein, met metaal versterkt gat op bijna alle kleine of draagbare computers en elektronische apparatuur, met name op de duurdere en/of relatief lichte apparaten zoals laptops, computermonitors, desktopcomputers, gameconsoles en videoprojectors. Het wordt gebruikt om een slot- en kabelmechanisme te bevestigen, met name die van Kensington.

## M

### Memory Stick

Memory Stick. Een flashgeheugenkaart voor digitale opslag op camera's, camcorders en andere handheld-apparaten.

### MMC-kaart

Multimedia-kaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op mobiele telefoons, PDA's en andere handheld-apparaten. De kaart gebruikt flashgeheugen voor toepassingen voor lezen/schrijven of ROM-chips (ROM-MMC) voor statische informatie. Dit laatste wordt veel gebruikt voor het toevoegen van toepassingen aan een Palm PDA.

### Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) is een informele naam voor multimedia-indelingen waarbij ieder videoframe of geïnterlineerd veld van een serie digitale beelden afzonderlijk als JPEG-afbeelding wordt gecomprimeerd. Dit wordt vaak gebruikt in mobiele apparaten zoals digitale camera's.

## S

### SD-kaart

Secure Digital-geheugenkaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op digitale camera's, mobiele telefoons en PDA's. SD-kaarten gebruiken dezelfde afmeting, 32 x 24 mm, als de MultiMediaCard (MMC), maar is iets dikker (2,1 mm vs. 1,4 mm). SD-kaartlezers accepteren beide formaten. Er zijn kaarten tot 4 GB beschikbaar.

## X

### xD-kaart

EXtreme Digital Picture-kaart. Een flashgeheugenkaart voor digitale camera's.

