


Guía de Inicio Rápido




Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.

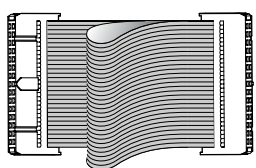



Cable de control

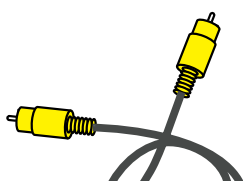


Cable vídeo compuesto

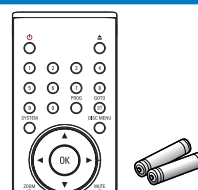

un control remoto con dos pilas de tamaño AAA

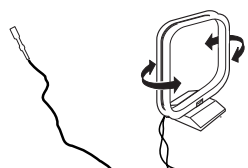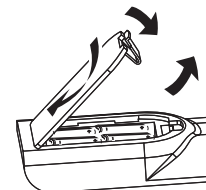

Antena de cable de FM
Antena de cable de AM

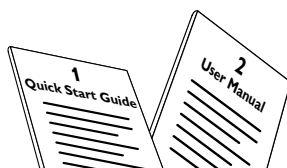

Guía de Inicio Rápido
Manual del usuario

PHILIPS

Paso A Conexión

Tips

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada

1

Conecte los cables del altavoz y subwoofer.

2

Conecte las antenas para AM y FM.

3


Conecte el cable de control.

4

Conecte el cables audio y vídeo compuesto a un TV.

5

Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

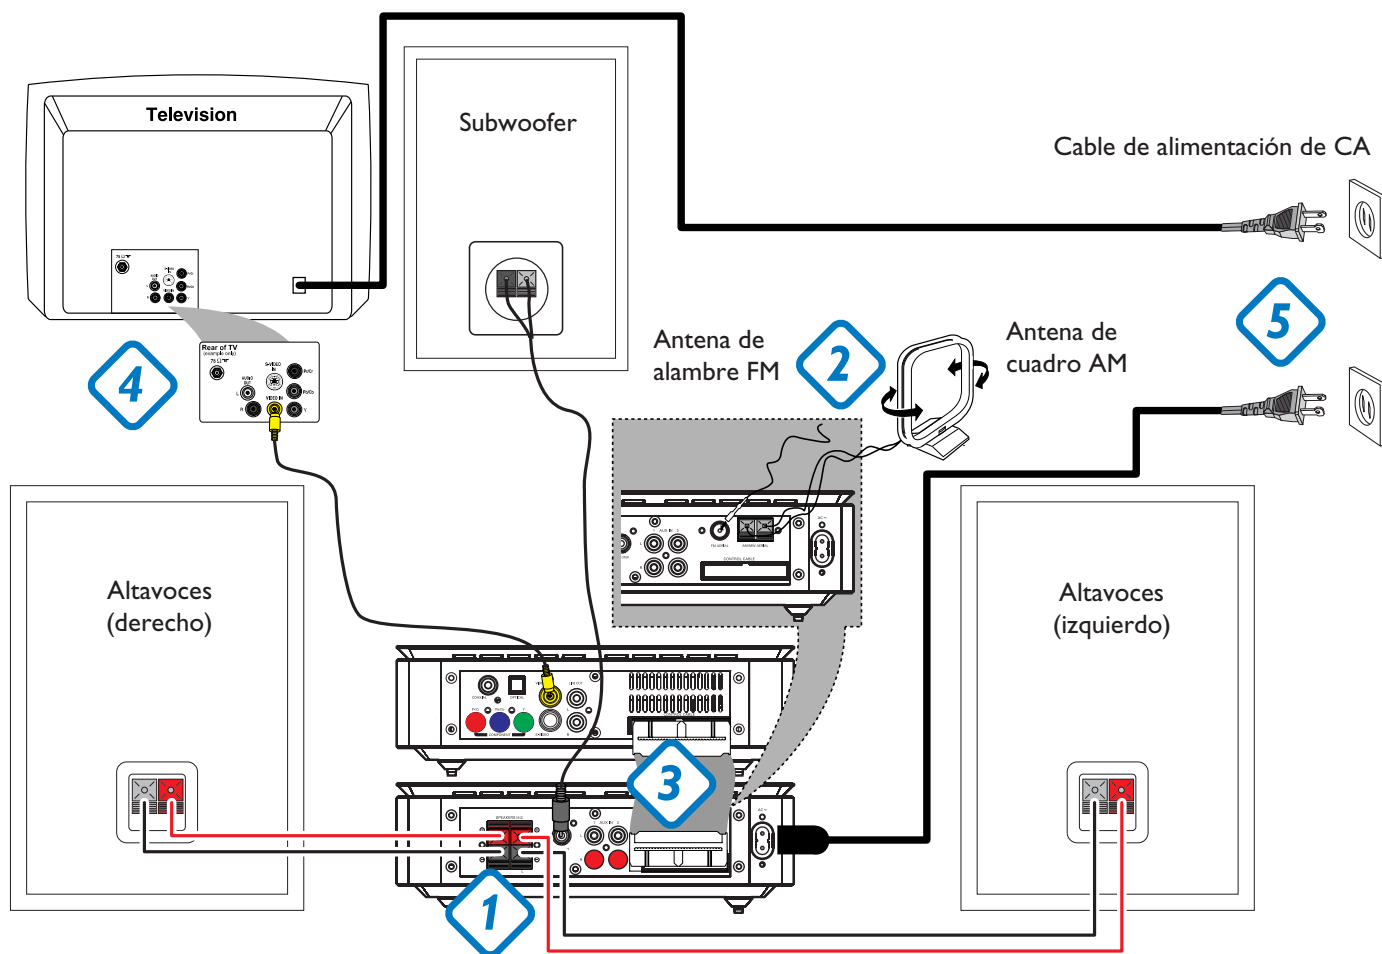

Paso B Configuración



Configuración de televisor

1

Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2

Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

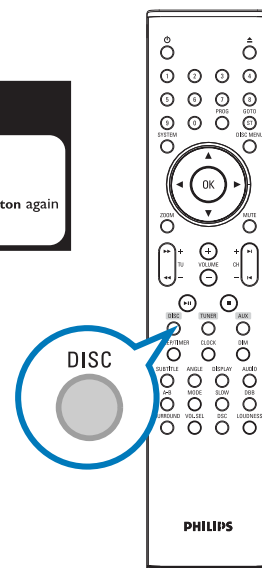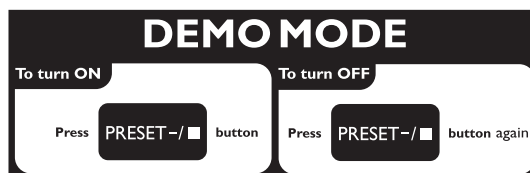


Paso B Configuración

Ajuste del reloj

IMPORTANT!

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME+/-** en el aparato o pulse **VOLUME+/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME+/-** en el aparato o pulse **VOLUME+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

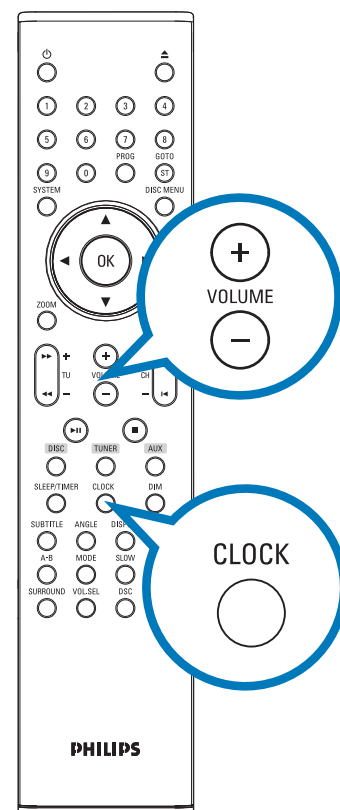


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!


Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** para retirar del escàn progresivo.

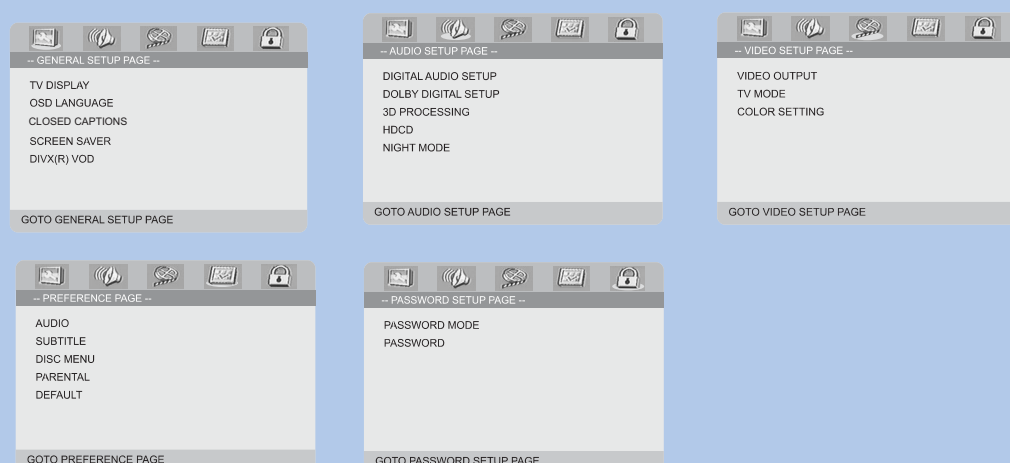



Tip

Consulte los capítulos "Preparations" y "DVD Menu Options" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

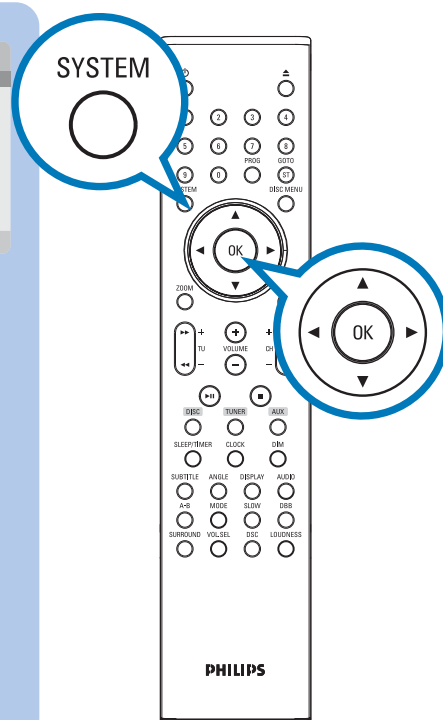

Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN •CLOSE ▲** (▲ en el control remoto) para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
- 2 Introduzca un disco con la cara etiquetada hacia arriba.
- 3 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ►||.
- 4 Para detener la reproducción de CD, Pulse **PRESET-/■** (■ en el control remoto).

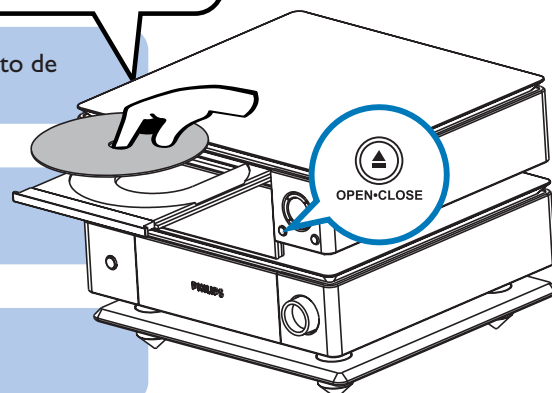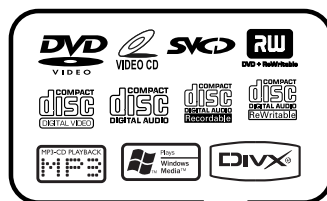

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE (TUNER)** en el control remoto para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **PRESET+/- (CH +/- (◀ / ▶))** en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (►||, ◀, ▶ por ejemplo).

