

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS5561  
HTS5562



---

HF ?i "Ubãa 'ny i ni

---

**PHILIPS**

# İçindekiler

<b>1 Yardım kullanımı</b>	2
Ekran üzeri yardımda gezinin	2
<b>2 Yardım ve destek</b>	3
Ekran üzeri yardım güncellenmesi	3
Öğretici bilgiler	4
SSS	4
Philips ile iletişim kurun	4
<b>3 Bildirim</b>	4
Açık kaynak yazılımı	4
Ticari markalar	4
<b>4 Önemli</b>	6
Güvenlik	6
Ürünüze özen gösterin	6
Çevremizi koruyun	7
3D sağlık uyarısı	7
<b>5 Ev sinema sisteminiz</b>	8
Ana ünite	8
Uzaktan kumanda	8
<b>6 Ev sinema sisteminizin bağlanması</b>	10
Hoparlörler	10
Konnektörler	12
TV'ye bağlanma	13
TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	14
Bilgisayarlar ve İnternet	15

<b>7 Ev sinema sisteminin kullanılması</b>	17
Ses seçme	17
Diskler	18
USB depolama cihazları	21
DivX	22
Ses, video ve resim seçenekleri	23
Radyo	24
MP3 çalar	25
iPod veya iPhone	25
Akıllı telefon kullanma	26
Karaoke	27
DLNA ile bilgisayarda gezinin	28
Net TV'nin İzlenmesi	31
Çevrimiçi video kiralama	32
EasyLink	32
<b>8 Ayarların değiştirilmesi</b>	34
Resim	34
Ses	35
Dil	35
Ebeveyn denetimi	36
Enerji tasarrufu	36
Fabrika ayarlarına sıfırlayın	37
<b>9 Yazılım güncelleme</b>	38
Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	38
Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi	38
Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi	38
<b>10 Ürün spesifikasyonları</b>	39
<b>11 Sorun giderme</b>	43
<b>12 Dil kodu</b>	45
<b>13 Dizin</b>	46

# 1 Yardımın kullanımı

Philips, kendini daha yeşil bir çevre için ürünler geliştirmeye adanmıştır. Kağıt tasarrufu yapmak ve çevreyi korumak için, ev sinema sisteminin kurulumunda ekran arayüzü ile sağlanan yardımı kullanın.


Ekran üzeri yardım, ev sinema sisteminin kurulumunda ihtiyacınız olan tüm gerekli bilgiyi içerir. Bununla birlikte, kullanım kılavuzunu yazdırmayı tercih ederseniz, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden kullanım kılavuzunun PDF sürümünü indirebilirsiniz. Dil seçmek için web sitesindeki talimatları takip edin ve ardından model numaranızı girin.

Uzaktan kumandanızdaki **HELP** düğmesine (sarı düğme) basarak ekran üzeri yardıma erişebilirsiniz.

Ekran üzeri yardımda iki panel bulunur:

- Sol panelde **İçindekiler** ve **Dizin** bulunur. Bir sayfa seçmek için **İçindekiler** veya **Dizin**'de gezin.
- Sağ panelde her sayfanın içeriği bulunur. İçerik hakkında ek yardım almak için **İlgili konular** öğesini seçin.

## Ekran üzeri yardımda gezinin

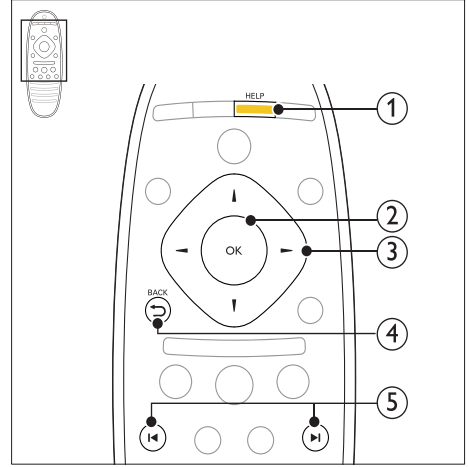

- ① **HELP**  
Ekran üzeri yardıma erişim sağlayın.
- ② **OK**  
Seçilen sayfayı görüntüleyin veya **İçindekiler** bölümündeki konuları açın.
- ③ **Gezinme düğmeleri**
  - Yukarı: Yukarıya kayar ya da bir önceki sayfaya geçer.
  - Aşağı: Aşağıya kayar ya da bir sonraki sayfaya geçer.
  - Sağ: Sağ panelde ya da bir sonraki dizin girişinde gezinir.
  - Sol: Sol panelde ya da bir önceki dizin girişinde gezinir.
- ④ **↶ BACK**  
**İçindekiler** veya **Dizin** içinde yukarı doğru ilerler.  
Sağ panelden sol paneldeki **İçindekiler** sayfasına geçer.
- ⑤ **◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)**
  - **◀**: Geçmişte en son görüntülenen sayfayı gösterir.
  - **▶**: Geçmişte bir sonraki sayfayı gösterir.

## 2 Yardım ve destek

www.philips.com Internet adresinde video öğretici bilgileri izleyebilir, yazılım güncellemesi indirebilir ve ürününüzle ilgili sıkça sorulan soruların (SSS) birçoğuna cevaplar bulabilirsiniz.

### Ekran üzeri yardımın güncellenmesi

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. Ekran üzeri yardımın en son bilgiler ile güncellendiğinden emin olun ve ev sinema sisteminin en son ekran üzeri yardım ile güncelleyin.

En güncel yardımcı www.philips.com/support Internet adresinden indirin.

#### İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 35MB kapasiteli USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT veya NTFS formatlı olmalıdır. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya biçimini destekleyen bir arşivleme yardımcı programı (örneğin, Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

### Adım 1:Yardımanın geçerli sürümünü kontrol edin

Ev sinema sisteminde yüklü olan ekran üzeri yardımın geçerli sürümünü kontrol edin. Sürüm www.philips.com/support Internet adresinde bulunan sürümden daha eskiyse, en güncel ekran üzeri yardımcı indirin ve kurun.

Son iki basamak, ev sinema sisteminde yüklü olan ekran üzeri yardımın sürümünü belirtir. Örneğin, ev sinema sisteminin sürümü 'Alt sistem SW: 35-00-00-05' ise, buradaki '05' basamakları şu an yüklü olan yardımın sürümünü gösterir.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Sürüm Bilgisi]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Adım 2: En güncel ekran üzeri yardımcı indirin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde ürününüzü bulun ve **Kullanım Kılavuzları** öğesini tıklatın ve ardından **Kullanım Kılavuzu Yükseltme Yazılımı** bölümüne gidin.  
↳ Yardım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yardım güncellemesini USB flash sürücünün kök dizinine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.  
↳ USB flash sürücünün **UPG\_ALL** klasörünün altında 'HTSxxxxDFU.zip' adlı bir dosya aktarılır; buradaki 'xxxx', ev sinema sisteminizin model numarasıdır.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

### Adım 3: Ekran üzeri yardımcı güncelleyin

#### ! Dikkat

- USB flash sürücüyü ev sinema sisteminin bağlamadan önce, disk bölmesinde disk bulunmadığından ve disk bölmesinin kapalı olduğundan emin olun.

- 1 TV'yi açın.
- 2 İndirilen dosyayı içeren USB flash sürücüyü ev sinema sisteminin bağlayın.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 Uzaktan kumandada **338** girin.  
↳ Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın. Güncelleme sırasında ev sinema sisteminin kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.
- 5 USB flash sürücüyü ev sinema sisteminin çıkarın.





#### Uyarı

- Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa, USB flash sürücüyü ev sinema sisteminden çıkarmayın.
- Güncelleme sırasında bir hata meydana gelirse, prosedürü tekrar deneyin. Hata tekrar meydana gelirse, Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.

## Öğretici bilgiler

Ev sinema sistemini kurmak ve ek bilgi almak için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki öğretici video bilgilerine bakın.

## SSS

Sorununuzu çözemezseniz, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki ev sinema sistemi hakkında sıkça sorulan sorulara (SSS) bakın.

Sorunuzun halen çözülmediyse, ülkenizdeki Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.



#### Uyarı

- Ev sinema sistemini kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Böyle bir teşebbüs yaralanmaya, ev sinema sisteminde onarılmaz hasara veya garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.

## Philips ile iletişim kurun

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Philips'i aramadan önce numaraları not edin:

Model No. \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_

## 3 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

### Açık kaynak yazılımı

Philips Electronics Singapore Pte Ltd, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com) adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Posta Kodu 220, 5600 AE Eindhoven, Hollanda". Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarının lisans ve onay metinleri kullanım kılavuzunda verilmiştir.

### Ticari markalar



"Blu-ray 3D" ve "Blu-ray 3D" logosu, Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



**BONUSVIEW™**

'BD LIVE' ve 'BONUSVIEW', Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.



Java ve tüm diğer Java ticari marka ve logoları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

## x.v.Colour

'x.v.Colour', Sony Corporation'ın ticari markasıdır.



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS-HD ve DTS-HD Master Audio | Essential ve DTS logoları DTS, Inc.'in ticari markalarıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

**DIVX VIDEO HAKKINDA:** DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan, resmi bir DivX Sertifikalı cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için [divx.com](http://divx.com) adresini ziyaret edin.

**DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA:** Bu DivX Sertifikalı® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresini ziyaret edin.



HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



SDHC Logo'su SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.



## 4 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

### Güvenlik

#### Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablосunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

#### Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

#### Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

#### Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

#### Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

#### Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

### Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

## Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallara hakkında bilgi edinin.

## 3D sağlık uyarısı

Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.


Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe (örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danışmadan 3D izlemeye devam etmeyin.

Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan altı yaşın altındaki çocuklara önerilmez.

## 5 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydedin.

### Ana ünite

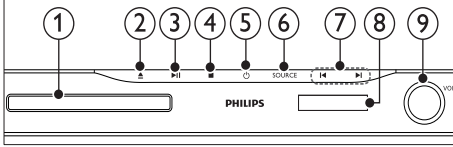


- ① **Disk bölmesi**
- ② **▲ (Aç/Kapat)**  
Disk bölmesini açmak veya kapatmak için üç saniye boyunca basılı tutun ya da disk çıkarın.
- ③ **▶II (Oynat/Duraklat)**  
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ④ **■ (Durdur)**  
Oynatmayı durdurur.
- ⑤ **⏻ (Bekleme)**  
Ev sinema sisteminizi açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ⑥ **SOURCE**  
Ev sinema sistemi için bir ses veya video kaynağı seçer.
- ⑦ **I◀/▶I**
  - Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
  - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑧ **Gösterge paneli**
- ⑨ **Ses düzeyi tekerleği**

## Uzaktan kumanda


Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

### Genel Bakış

Ev sinema sisteminizi uzaktan kumanda ile kontrol edin.

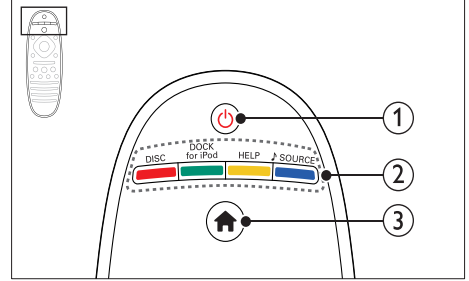

- ① **⏻ (Bekleme)**
  - Ev sinema sisteminizi açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
  - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② **Kaynak düğmeleri / Renkli düğmeler**
  - **Renkli düğmeler:** Blu-ray disklerde görevleri ve seçenekleri seçer.
  - **DISC:** Disk kaynağına geçer.
  - **DOCK for iPod:** iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonuna geçiş yapar.
  - **HELP:** Ekran üzeri yardıma erişim sağlar.
  - **SOURCE:** Bir ses veya radyo kaynağı seçer.
- ③ **🏠 (Ev modu)**  
Ana menüye erişim sağlar.

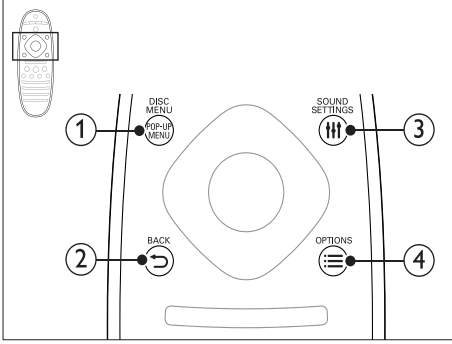

#### ① POP-UP MENU/DISC MENU

Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.

#### ② ↶ BACK


- Önceki menü ekranına döner.
- Radyo modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.

#### ③ ≡ SOUND SETTINGS

Ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.

#### ④ ≡ OPTIONS

- Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.
- Radyo modunda, bir radyo istasyonu ayarlar.

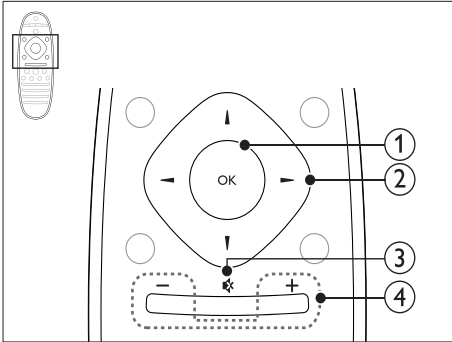

#### ① OK

Bir giriş veya seçimi onaylar.

#### ② Gezinme düğmeleri


- Menülerde gezinmeyi sağlar.
- Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
- Radyo modunda, radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.

#### ③ ✖ (Sessiz)

Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

#### ④ +/- (Ses seviyesi)

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

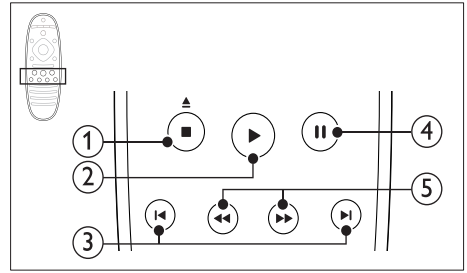

#### ① ■ (Durdur) / ▲ (Çıkart/ Aç/Kapat)

- Oynatmayı durdurur.
- Disk bölmesini açmak veya kapatmak için üç saniye boyunca basılı tutun ya da diski çıkarın.

#### ② ▶ (Oynat)

Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.

#### ③ ◀/▶ (Önceki/Sonraki)


- Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
- Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.

#### ④ || (Duraklatma)

Oynatmayı duraklatır.

#### ⑤ ◀◀/▶▶ (Hızlı Geri/Hızlı İleri)

İleri veya geri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.

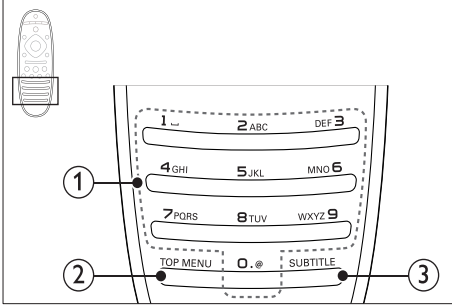

- ① **Alfanümerik düğmeler**
  - Değerleri ve harfleri girer (SMS tarzı giriş).
  - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ② **TOP MENU**  
Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.
- ③ **SUBTITLE**  
Video için altyazı dili seçer.

### EasyLink kontrolleri

EasyLink ile ev sinema sistemi uzaktan kumandasının aşağıda belirtilen düğmelerini kullanarak ev sinema sistemini ve TV'nizi kontrol edebilirsiniz. (bkz. 'EasyLink' sayfa 32)

- **⏻ (Bekleme):** Ev sinema sistemini, TV'yi ve diğer bağlı cihazları bekleme moduna almak için basılı tutun.
- **▶ (Oynat):** Disk bölmesinde bir video disk olduğunda, TV'nizi bekleme modundan çıkarın ve disk oynatın.

## 6 Ev sinema sisteminizin bağlanması

Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır.

Ev sinema sisteminin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) adresini ziyaret edin.

### Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasındaki veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


## Hoparlörler

En iyi surround ses için hoparlörlerinizi konumlandırın, bağlantılarını yapın ve kurun.

### Konum

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar.

En iyi sonuç için, subwoofer ve hoparlörlerinizi aşağıda gösterildiği gibi konumlandırın.

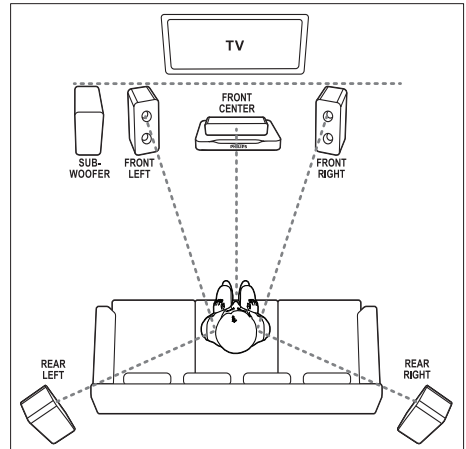

## Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustığı gibi faktörlere dayanır. Size en uygun olan ayarlamayı bulmak için hoparlör konumları ile oynayın.

Hoparlörlerinizi yerleştirmeden önce aşağıdaki genel önerileri takip edin.

- 1 Oturma konumu:  
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 **FRONT CENTER** (ön orta) hoparlör:  
Orta hoparlörü doğrudan oturduğunuz yerin önüne, TV'nizin altına veya üstüne yerleştirin. Hoparlörlerin, oturduğunuz zaman kulağınızın hizasına yakın olmasına dikkat edin.
- 3 **FRONT LEFT** (ön sol) ve **FRONT RIGHT** (ön sağ) hoparlörler:  
Sağ ve sol hoparlörleri ana hoparlörden eşit uzaklıkta, bir yay çizecek şekilde ön tarafa yerleştirerek her üç hoparlörün de oturma konumunuzdan eşit uzaklıkta olmasını sağlayın. En iyi efekt için, hoparlörleri oturduğunuz konuma bakacak şekilde ve oturduğunuzda kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.
- 4 **REAR LEFT** (arka sol) ve **REAR RIGHT** (arka sağ) hoparlörler:  
Arka surround hoparlörleri oturma konumunuzun soluna ve sağına, konumunuzla düz bir çizgi oluşturacak veya hafifçe arkada olacak şekilde yerleştirin. En iyi efekt için, hoparlörleri oturduğunuz konuma bakacak şekilde ve oturduğunuzda kulak hizasında olacak şekilde yerleştirin.
- 5 **SUBWOOFER** (subwoofer):  
Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık on santimetre boşluk bırakın.

## Bağlantı

Subwoofer ve hoparlörleri, ev sinema sisteminize hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği gibi bağlayın.

## Ayar

Hoparlörlerinizi, hoparlör ayar menüsünü kullanarak ayarlayın.

- 1 Subwoofer ve hoparlörleri birbirine Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan şekilde bağlayın.
- 2 Ev sinema sisteminizin uzaktan kumandasında **Ev modu** tuşuna basın ve **[Ayar] > [Ses] > [Hoparlör Ayır]** seçimini yapın.
- 3 Her bir hoparlörün uzaklığını girin ve ardından test seslerini dinleyerek ses düzeyini değiştirin. İdeal ayarları bulmak için hoparlörlerin konumuyla hafifçe oynayın.

## Kablosuz arka hoparlörler

Kablosuz modül kullanarak ev sinema sisteminin arka hoparlörlerini kablosuz hoparlörlere dönüştürün.


- Kablosuz verici ev sinema sisteminizdeki **Wireless Rear Audio** konektörüne bağlanır.
- Kablosuz alıcı, arka surround hoparlörlere ve güç kaynağına bağlanır.

Daha fazla bilgi için kablosuz modülünüzün kullanım kılavuzuna bakın.


## Kablosuz modül - RWSS5510

RWSS5510 Kablosuz modülü (ayrıca satılır) bir Philips yetkili satıcısından satın alın.

**Kablosuz verici:**

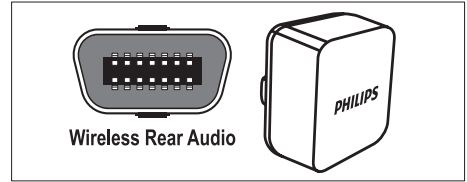

**Kablosuz alıcı:**

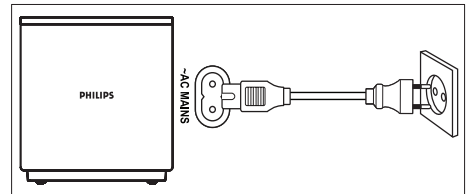




## Konnektörler


Diğer cihazları ev sinema sistemine bağlar.

### Ön

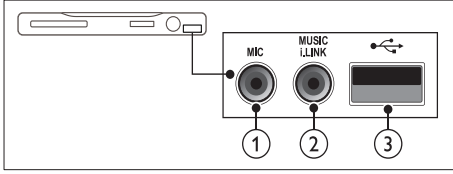


- ① **MIC (Sadece Asya Pasifik ve Çin de bulunur)**  
Mikrofondan ses girişi.
- ② **MUSIC iLINK**  
Bir MP3 çalardan ses girişi.
- ③ **USB**
  - Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
  - Bir Wi-Fi dongle bağlayın (Model: Philips WUB1110).

### Arka sol

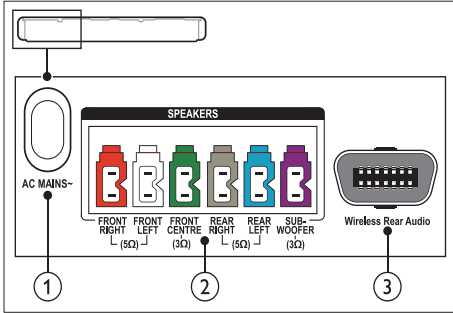


- ① **AC MAINS~**  
Güç kaynağına bağlantı.
- ② **SPEAKERS**  
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlanır.
- ③ **Wireless Rear Audio**  
Philips kablosuz modüle bağlanır.(Model: Philips RWSS5510, ayrı olarak satılır)

### Arka orta

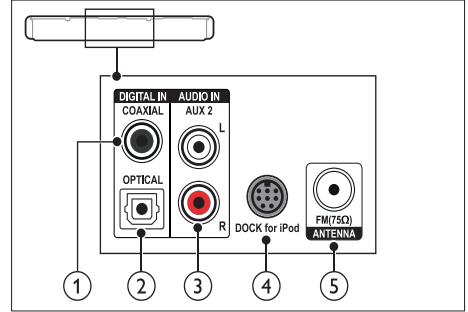

- ① **DIGITAL IN-OPTICAL**  
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**  
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.
- ③ **AUDIO IN-AUX 2**  
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.
- ④ **DOCK for iPod**  
iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonuna bağlanır.(Model: Philips DCK3060/DCK3061)
- ⑤ **ANTENNA FM 75 Ω**  
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

### Arka sağ

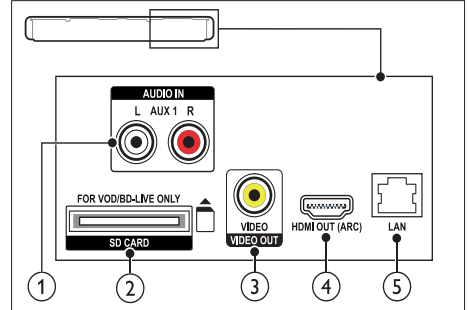

- ① **AUDIO IN-AUX 1**  
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.

- ② **SD CARD (Çin'de bulunmaz)**  
SD kart yuvası. SD kart çevrimiçi video kiralamada ve BD-Live erişiminde kullanılır.
- ③ **VIDEO OUT-VIDEO**  
TV'deki kompozit video girişine bağlanır.
- ④ **HDMI OUT (ARC)**  
TV'deki HDMI girişine bağlanır.
- ⑤ **LAN**  
Bir genişbant modem veya yönlendirici üzerindeki LAN girişine bağlanır.

## TV'ye bağlanma

Video izlemek için ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın. TV programlarının sesi için ev sinema sisteminizin hoparlörlerini kullanabilirsiniz. Ev sinema sisteminizde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.


### Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

#### En iyi video kalitesi

Ev sinema sisteminiz HDMI 1.4 sürümünü (Ses Dönüş Kanalı (ARC)) destekler. TV'niz HDMI ARC ile uyumluysa, kolay ve hızlı kurulum için ev sinema sisteminizi HDMI ARC bağlantısı aracılığıyla TV'ye bağlayın.

HDMI ARC bağlantısı sayesinde, ev sinema sisteminizi kullanarak TV'den ses oynamak için ek bir ses kablosu gerekmez.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI ARC** konnektörüne bağlayın.  
TV üzerindeki **HDMI ARC** konnektöre **HDMI IN** veya **HDMI** şeklinde etiketlenmiş olabilir. TV konnektörleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. TV kullanım kılavuzu.

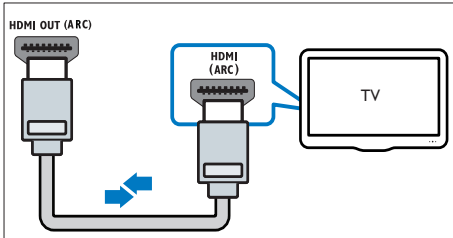

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.  
↳ Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınır.
- 3 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınmıyorsa, sesi manuel olarak ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 15).


### Seçenek 2: HDMI üzerinden TV'ye bağlanma

#### En iyi video kalitesi

TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, standart bir HDMI bağlantısı üzerinden ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın.

Standart HDMI bağlantısında, TV'nin sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 14).

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI** konnektörüne bağlayın.  
TV üzerindeki HDMI konnektörü **HDMI IN** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

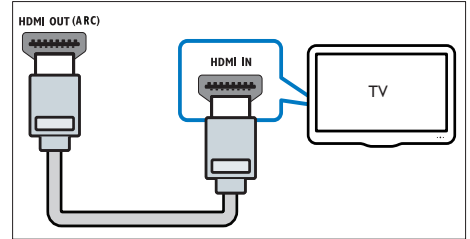

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.  
↳ Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınır.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 14).

- 4 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalışmıyorsa, sesi manuel olarak ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 15).

#### Not

- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz.


### Seçenek 3: Kompozit video üzerinden TV'ye bağlanma

#### Temel video kalitesi

TV'nizin HDMI konektörü yoksa ev sinema sisteminizi kompozit bağlantı üzerinden TV'ye bağlayın. Kompozit bağlantı yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez.

Kompozit bağlantıda, ev sinema sisteminiz üzerinden TV'nin sesini oynatmak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 14).

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **VIDEO** konektörünü TV'deki kompozit video konektörüne bağlayın.
- Kompozit video konektörü **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

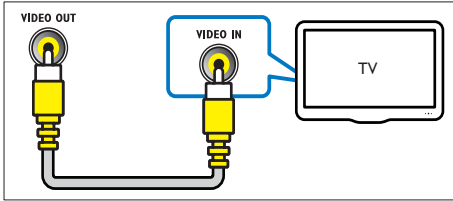

- 2 TV'nizde doğru video girişine geçin.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 14).

Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

## TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı

TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi ev sinema sisteminiz üzerinden oynatın.

Ev sinema sisteminizde, TV'nizde ve diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

#### Not


- Bu kullanım kılavuzundaki ses bağlantıları sadece öneri amacıyla verilmiştir. Diğer bağlantıları da kullanabilirsiniz.
- Ev sinema sisteminiz ve TV'niz, **HDMI ARC** üzerinden bağlandığında ses bağlantısı gerekmez.

### Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı

#### En iyi ses kalitesi

Optik kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **OPTICAL** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.

Dijital optik konektör **SPDIF**, **SPDIF OUT** veya **OPTICAL** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

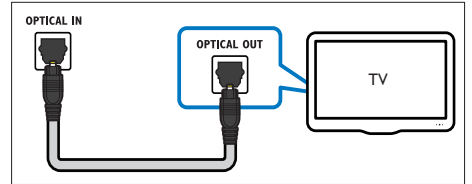


### Seçenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses bağlantısı

#### İyi ses kalitesi

Koaksiyel kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **COAXIAL** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** konektörüne bağlayın.


Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

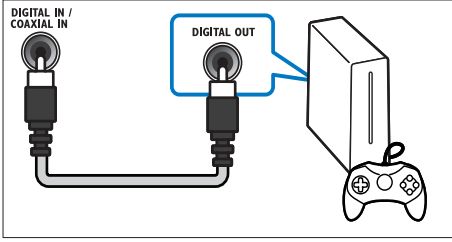

### Seenek 3: Analog ses kablolarıyla ses baėlantısı

#### Temel ses kalitesi

Analog kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **AUX** konnektörlerini TV veya diėer cihazlardaki **AUDIO OUT** konnektörlerine baėlayın.

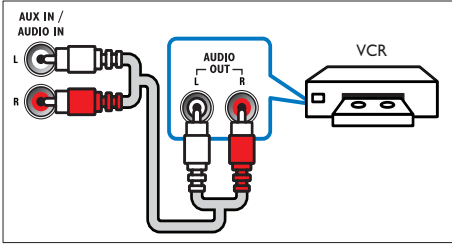

### Baėlı olan cihazlar için ses ayarı

Ev sinema sisteminize bir cihaz baėladığınızda ses ayarlarını kontrol edin.

- 1 TV'nizde ve diėer cihazlarda HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için TV ve diėer cihazların kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 TV hoparlörleri menüsünden 'Amplifikatör' öėesini seçin. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 3 Ev sinema sisteminizde Sistem Ses Kontrolü özelliėini açın ve ardından baėlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki doėru konnektörlerle eőleřtirin (bkz. 'Ev sinema sisteminden ses dosyası alma' sayfa 33).

Baėlı olan cihaz HDMI-CEC ile uyumlu deėilse, doėru ses giriřini seçmek için ev sinema sisteminizde bulunan **SOURCE** tuřuna arka arkaya basın.

## Bilgisayarlar ve İnternet

Ev sinema sisteminizi bilgisayarınıza aėına ve internete baėlayın, ve ařaėıdakilerin keyfini ıkann:

- **Bilgisayarınızdan aktarılan multimedya ieriėi:** Bir bilgisayardan veya aėınızdaki bařka bir ortam sunucusundan mzik dinleyin, fotoėraf grntleyin veya video izleyin (bkz. 'DLNA ile bilgisayarda gezinin' sayfa 28).
- **Net TV (in'de bulunmaz):** evrimii bilgi, oyunlar, haberler, mzik ve diėer hizmetlere eriřim iin Net TV servislerine gz atın. (bkz. 'Net TV'nin İzlenmesi' sayfa 31)
- **Yazılım gncelleme:** Ev sinema sisteminin yazılımını aė zerinden gncelleyin (bkz. 'Yazılımın internet yoluyla gncellenmesi' sayfa 38).



#### Dikkat

- Ev sinema sisteminizi bir bilgisayar aėına baėlamadan nce aė ynlendiricisi, medya sunucusu yazılımı ve aė baėlantısı oluřturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Eėer gerekiyorsa, aė bileřenleri hakkında bilgi veren belgeleri okuyun. Philips verilerin kayboldan, zarar grmesinden veya bozulmasından sorumlu deėildir.

### Kablolu baėlantı


Ev sinema sisteminizi bir aė kablosu ile ynlendiricinize baėlayın.

#### İhtiyacınız olan bileřenler

- Aė ynlendiricisi (DHCP etkin durumda).
- Bir aė kablosu (RJ45 dz kablo).
- Medya sunucusu yazılımı ykl olan bir bilgisayar. (bkz. 'Medya sunucusu yazılımının kurulması' sayfa 28)
- Net TV ve yazılım gncelleme iin, aė ynlendiricisinin İnternet eriřimine sahip olduėundan ve gvenlik duvarı veya diėer gvenlik sistemleri tarafından sınırlanmamıř olduėundan emin olun.

## Kablolu ağ kurma

Ev sinema sistemini aşağıda gösterildiği biçimde yönlendiriciye bağlayın ve ardından cihazları açın.

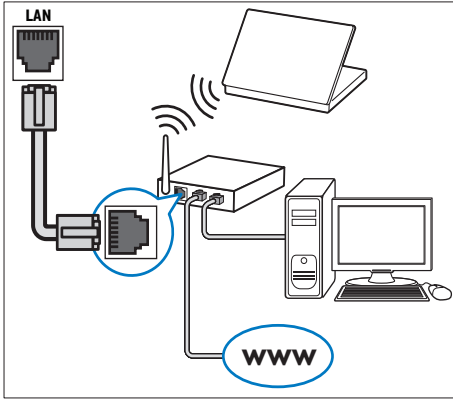

- 1 Ev sinema sistemini kablolu bir bağlantı ile bir ağ yönlendiricisine bağlayın (bkz. 'Kablolu bağlantı' sayfa 15).
- 2 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Ağ] > [Ağ Kurulumu] > [Kablolu (Ethernet)]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Kurulumu tamamlamak için TV'de verilen talimatları izleyin.  
↳ Ev sinema sistemi İnternet'e bağlanır. Bağlantı kurulamazsa, **[Y. dn]** ögesini seçin, **OK** tuşuna basın.
- 7 **[Son]** ögesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.

## Kablolu ağ ayarlarını kontrol edin

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Ağ Ayarlarını Görüntüle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Geçerli ağ ayarları görüntülenir.

## Kablosuz bağlantı


Ev sinema sistemini kablosuz bağlantı ile yönlendiriciye bağlar.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda).
- Wi-Fi dongle (Model: Philips WUB1110).
- Medya sunucusu yazılımı yüklü olan bir bilgisayar. (bkz. 'Medya sunucusu yazılımının kurulması' sayfa 28)
- Net TV ve yazılım güncelleme için ağ yönlendiricisinin İnternet erişimine sahip olduğundan ve güvenlik duvarı veya diğer güvenlik sistemleri tarafından sınırlanmamış olduğundan emin olun.

## Kablosuz ağ kurma

Ev sinema sistemini aşağıda gösterildiği biçimde yönlendiriciye bağlayın ve ardından cihazları açın.

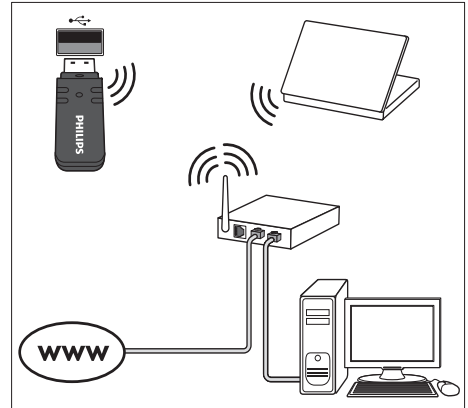

- 1 Ev sinema sistemini kablosuz bağlantı ile bir ağ yönlendiricisine bağlayın (bkz. 'Kablosuz bağlantı' sayfa 16).
- 2 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Ağ] > [Ağ Kurulumu] > [Kablosuz (Wi-Fi)]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 6 Kurulumu tamamlamak için TV'de verilen talimatları izleyin.
- ↳ Ev sinema sistemi İnternet'e bağlanır. Bağlantı kurulamazsa, [Y. dn] ögesini seçin, OK tuşuna basın.
- 7 [Son] ögesini seçin, ardından çıkmak için OK tuşuna basın.

### Kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin

- 1 ⬆️ (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Ağ] > [Kablosuz Ayarlarını Görüntüle] ögelerini seçin ve OK tuşuna basın.
- ↳ Geçerli Wi-Fi ayarları görüntülenir.

### Ev sinema sisteminize isim koyun

Ağdaki ev sinema sisteminizi kolayca tanımak için, ona isim koyun.

- 1 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 2 ⬆️ (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 [Ayar] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 [Ağ] > [Ürününüzün Seçin:] ögelerini seçin ve OK tuşuna basın.
- 5 İsim koymak için Alfanümerik düğmeler tuşuna basın.
- 6 [Tamam] ögesini seçin, ardından çıkmak için OK tuşuna basın.

## 7 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

### Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve ekran üzeri yardım bölümünde belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- İlk kullanım kurulumunu tamamlayın. Ev sinema sisteminin ilk kez açtığınızda, ilk kullanım öncesi kurulum görüntülenir. Kurulumu tamamlamazsanız, ev sinema sisteminin her açtığınızda bunu tamamlamanız istenir.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

### Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 Ses seçeneklerine erişmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.

Ses ayarları	Açıklama
<b>SOUND</b>	Bir ses modu seçer.
<b>SURROUND</b>	Surround ses veya stereo ses seçer.
<b>TREBLE</b>	Yüksek frekans çıkışını değiştirir.
<b>MID</b>	Orta frekans çıkışını değiştirir.
<b>BASS</b>	Alçak frekans çıkışını değiştirir.
<b>AUD SYNC</b>	Görüntüyle eşleştirmek için sesi geciktirir.

- 3 Bir seçim yapın ve OK tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **↩️ BACK** tuşuna basın. Bir dakika içinde bir düğmeye basmazsanız, otomatik olarak menüden çıkılır.

## Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **SOUND** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
  - **MOVIE**: Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.
  - **MUSIC**: Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratsın.
  - **ORIGINAL**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.
  - **NEWS**: Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
  - **GAMING**: Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **SURROUND** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
  - **AUTO**: Ses yayınına dayalı surround ses.
  - **SCH STER**: Gelişmiş stereo ses. Parti müziği için ideal
  - **MULTI-CH**: Gelişmiş film deneyimi için dört bir yanınızı çevreleyen çok kanallı ses.
  - **STEREO**: İki kanallı stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Ekolayzır

Ev sinema sisteminin yüksek frekans (tiz), orta frekans (mid) veya alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 Ardından **TREBLE**, **MID** veya **BASS** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Frekans değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Diskler

Ev sinema sistemi DVD,VCD, CD ve Blu-ray diskleri oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır.

### İhtiyacınız olan bileşenler

#### Ses veya 2D video için:

- Ev sinema sistemi ve TV'niz arasında ses ve video bağlantısı.
- Bir ses veya video disk.

#### 3D video için:

- 3D TV.
- Ev sinema sistemi ve TV arasında HDMI bağlantısı.
- Blu-ray 3D disk.
- 3D TV'niz ile uyumlu olan 3D gözlük.

## Disklerin oynatılması

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.  
→ TV'niz doğru kaynağa geçer ve disk oynatımı otomatik olarak başlar.
- 2 Disk oynatımı otomatik olarak başlamazsa, **DISC** tuşuna basın veya ana menüde **[diski oynat]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 3D video izlerken 3D gözlüğünüzü takın.
- 4 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 19).

### Not

- İleri ve geri aramada ve bazı oynatma modlarında 3D video, 2D olarak görüntülenir. Normal oynatıma geri döndüğünüzde, görüntü tekrar 3D olur.

### İpucu

- Titremeyi gidermek için ekran parlaklığını değiştirin (bkz. 'Gösterge paneli' sayfa 37).

## RMVB ve RM dosyalarının oynatılması

### Sadece Asya Pasifik ve Çin de bulunur.

Real Media Variable Bitrate (RMVB) ve RealMedia (RM) dosyası hem ses hem de video içerir. RMVB ve RM dosyalarını bilgisayarınızdan, kaydedilebilir diske veya USB depolama cihazına kopyalayabilirsiniz ve bunları ev sinema sisteminde oynatabilirsiniz.

- 1 RMVB veya RM dosyası içeren bir disk (bkz. 'Disklerin oynatılması' sayfa 18) veya USB depolama cihazı (bkz. 'Dosya oynatma' sayfa 21) oynatın.

### Not

- Dosya uzantılarının '.RMVB' veya '.RM' olduğundan emin olun.
- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun (bkz. 'Alt yazılar' sayfa 22).
- Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin (bkz. 'Altyazı karakter seti' sayfa 22).

## Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
<b>Gezinme düğmeleri</b>	Menülerde gezinmeyi sağlar.
<b>OK</b>	Bir giriş veya seçimi onaylar.
<b>► (Oynat)</b>	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
<b>II</b>	Oynatmayı duraklatır.
<b>■</b>	Oynatmayı durdurur.
<b>◀ / ▶</b>	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
<b>Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)</b>	Fotoğrafi saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.
<b>SUBTITLE</b>	Video için altyazı dili seçer.
<b>POP-UP MENU/DISC MENU</b>	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
<b>≡</b>	Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar (bkz. 'Ses, video ve resim seçenekleri' sayfa 23).
<b>OPTIONS</b>	

DivX ve WMV gibi video formatları:

- Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **► (Oynat)** tuşuna basın.
- Videoyu baştan başlatmak için **OK** tuşuna basın.

## 3D disklerin 2D modunda oynatılması


3D TV'niz yoksa, 3D disk 2D modunda izleyin.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar] > [Video] > [3D video izleyin] > [Kpl]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **OK** tuşuna basın.
- 4 Blu-ray 3D diskinizi oynatın.  
↳ 3D video, 2D görüntülenir.



## VCD ve SVCD'lerde ekran menüsü

VCD ve SVCD'lerde menü içeriğini görüntüleyin.


- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** > **[Tercihler]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 **[VCD PBC]** > **[Aç]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Not

- İçerik menüsünü atlamak için **[Kpl]** öğesini seçin.


## Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.


- 1  **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **AUD SYNC** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Sesi görüntü ile senkronize etmek için **Gezime düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Blu-ray Bonus View özelliği

Bonus View özelliğini destekleyen Blu-ray disklerde, asıl içeriğin oynatılması sırasında yönetmenin yorumu gibi ek içeriğin de keyfini çıkarabilirsiniz. Bonus View özelliği aynı zamanda resim içinde resim olarak da bilinir.

- 1 Bonus View (resim içinde resim) özelliğini Blu-ray disk menüsünden etkinleştirin.
- 2 Asıl içeriği oynatırken  **OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 3 **[PIP Seçimi]** > **[PIP]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Videoya bağlı olarak, PIP seçeneği [1] veya [2] görüntülenir.  
↳ Resim içinde resim küçük bir pencerede görüntülenir.
- 4 Ardından **[2. Ses Dili]** veya **[2. Altyazı Dili]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Not

- Bonus View özelliğini kapatmak için  **OPTIONS** tuşuna basın, **[PIP Seçimi]** > **[Kpl]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Blu-ray BD-Live özelliği

BD-Live içeriği bulunan Blu-ray disklerde, yönetmenle çevrimiçi sohbet, en son film fragmanları, oyunlar, duvar kağıtları ve zil sesleri gibi ek özellikleri de kullanın.


### İhtiyacınız olan bileşenler

- BD-Live içeriği olan Blu-ray disk
- İnternet bağlantısı
- depolama cihazı:
  - en az 1 GB kapasiteli USB depolama cihazı veya
  - en az 8 GB belleğe sahip olan SDHC Sınıf 6 tipi bir SD bellek kartı.

### Not

- BD-Live servisleri ülkeden ülkeye çeşitlilik gösterir ve diskin yapısına bağlıdır.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı disk ve ev sinema sistemindeki verilere erişebilir.

## USB depolama cihazı ile BD-Live özelliğine erişim sağlanması

- 1 Ev sinema sisteminin ev ağı ve internete bağlayın (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
- 2 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
  - USB depolama cihazı, indirilen BD-Live içeriğini depolamak için kullanılır.
- 3  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Gelişmiş]** > **[Yerel Depolama]** > **[USB]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ BD-Live yüklemeye başlar.Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.

- 7 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basarak bir öge seçin.

## BD-Live özelliğine SD kart ile erişim

- 1 Ev sinema sistemini ev ağı ve internete bağlayın. (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15)
- 2 SD bellek kartını ev sinema sisteminizdeki **SD CARD** yuvasına takın.  
↳ SD bellek kartını ilk kez taktığınızda kart biçimlendirilir; Biçimlendirdikten sonra kartı ev sineması sisteminde bırakın (bkz. 'Bir SD kartı biçimlendirin' sayfa 32).
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Gelişmiş] > [Yerel Depolama] > [SD kart]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ BD-Live yüklemeye başlar. Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.
- 7 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basarak bir öge seçin.

## Belleği temizleme

Depolama cihazında BD-Live içeriği için yeterli bellek alanı bulunmuyorsa, USB depolama cihazının belleğini temizleyin.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Hafızayı temizle]** ögelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Bu işlem yerel belleği temizler ve depolama cihazına indirdiğiniz BD-Live dosyalarını siler.

## BD-Live özelliğini devre dışı bırakın

BD-Live erişimini sınırlamak için BD-Live güvenlik fonksiyonunu açın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [BD-Live güvenlik] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ BD-Live erişimi sınırlanır.

## Not

- Ticari Blu-ray disklerdeki İnternet erişimini kısıtlamazsınız.

## USB depolama cihazları

USB depolama cihazındaki fotoğraf, müzik ve videoların keyfini çıkarın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- USB depolama cihazı konnektöre uygun değilse, bir USB uzatma kablosu.

## Not

- Özel bir bilgisayar programı kullanmadan dosyaları oynatabiliyorsa, USB ile bağlanan dijital kameralar kullanabilirsiniz.
- USB depolama aygıtında bulunan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için ev sinema sisteminin bir HDMI kablosu ile bir TV'ye bağlayın.

## Dosya oynatma

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.  
↳ Ana menü görüntülenir.
- 3 **[USB'ye gözet]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 22).

## Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
<b>Gezinme düğmeleri</b>	Menülerde gezinmeyi sağlar.
<b>OK</b>	Bir giriş veya seçimi onaylar.
<b>► (Oynat)</b>	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
<b>II</b>	Oynatmayı duraklatır.
<b>■</b>	Oynatmayı durdurur.
<b>◀ / ▶</b>	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
<b>Gezinme düğmeleri (yukarı/ aşağı)</b>	Fotoğrafi saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.
<b>SUBTITLE</b>	Video için altyazı dili seçer.
<b>≡ OPTIONS</b>	Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar (bkz. 'Ses, video ve resim seçenekleri' sayfa 23).

DivX ve WMV gibi video formatları:

- Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **► (Oynat)** tuşuna basın.
- Videoyu baştan başlatmak için **OK** tuşuna basın.

## DivX

DivX videolar oynatın:

- bir diskten (bkz. 'Diskler' sayfa 18),
- USB depolama cihazından (bkz. 'USB depolama cihazları' sayfa 21), veya
- çevrimiçi video mağazasından (bkz. 'Çevrimiçi video kiralama' sayfa 32).

### ≡ Not

- Disk, USB depolama aygıtı veya çevrimiçi video mağazasında bulunan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, ev sinema sistemini bir HDMI kablosu ile bir TV'ye bağlayın.

## DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, [www.divx.com](http://www.divx.com) adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminizi kaydedin.

- 1 **🏠 (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [DivX® VOD Kodu]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ DivX VOD kayıt kodu ev sinema sisteminde görüntülenir.

## Alt yazılar

Videoda birçok dilde altyazı bulunuyorsa, bir altyazı dili seçin.

- 1 Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.

### ≡ Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, altyazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak kaydedin.
- Ev sinema sistemi şu formatlardaki altyazıları çalıştırabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi ve .sami. Bu dosyalar gezinme menüsünde görünmez.
- Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

## Alt yazı karakter seti

Alt yazılar düzgün bir şekilde görünmüyorsa, DivX veya RMVB/RM altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin.

- 1 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[Karakter Seti]** seçimini yapmak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir karakter seti seçin.

## Avrupa, Hindistan ve Rusya

Karakter Seti	Dil
[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Orta Avrupa]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca

## Asya Pasifik ve Çin

Karakter Seti	Dil
[Standart]	Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Çince]	Basitleştirilmiş Çince
[Geleneksel Çince]	Geleneksel Çince
[Korece]	İngilizce ve Korece

## Ses, video ve resim seçenekleri

Ses, video veya ortam dosyalarını bir disk veya USB depolama cihazınızdan oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

### Ses seçenekleri

Ses dosyası çalarken bir müzik parçasını, disk veya klasörü tekrar ettirin.

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **≡ OPTIONS** tuşuna basın:
  - **RPT TRAC / RPT FILE:** Geçerli parça veya dosyayı tekrarlayın.
  - **RPT DISC / RPT FOLD:** Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.

- **RPT RAND:** Ses parçalarını rastgele sırada çalar.
- **RPT OFF:** Tekrarlama modunu kapatır.


### Video seçenekleri

Video izlerken altyazılar, konuşma dili, zaman arama ve görüntü ayarları gibi seçenekleri kullanın. Video kaynağına bağlı olarak bazı seçenekler bulunmayabilir.

- 1 **≡ OPTIONS** düğmesine basın.  
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[Ses Dili]:** Video için konuşma dili seçer.
  - **[Altyazı dili]:** Video için altyazı dili seçer.
  - **[Altyazı Kaydırma]:** Ekrandaki altyazı konumunu değiştirir.
  - **[Bilgi]:** Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
  - **[Karakter Seti]:** DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
  - **[Zaman Arama]:** Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
  - **[2. Ses Dili]:** Blu-ray video için ikinci konuşma dilini seçin.
  - **[2. Altyazı Dili]:** Blu-ray video için ikinci altyazı dilini seçin.
  - **[Başlıklar]:** Belirli bir başlık seçer.
  - **[Bölümler]:** Belirli bir bölüm seçer.
  - **[Karaoke]** (Sadece Asya Pasifik ve Çin de bulunur): Karaoke ayarlarını değiştirir.
  - **[Açı List.]:** Farklı bir kamera açısı seçer.
  - **[Mnlr]:** Disk menüsünü görüntüler.
  - **[PIP Seçimi]:** Bonus View özelliğini destekleyen bir Blu-ray oynatırken Resim içinde Resim penceresini görüntüleyin.
  - **[Byt]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/ sağ) tuşlarına basın.
  - **[Tkrrla]:** Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
  - **[A-B tkr.]:** Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
  - **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

## Resim seçenekleri

Bir resmi görüntülerken yakınlaştırmak, döndürmek, slayt gösterisine animasyon ekleyin ve ayarlarını değiştirin.


- 1  **OPTIONS** düğmesine basın.  
→ Görüntü seçenekleri menüsü gösterilir.
- 2 Aşağıdaki ayarları seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[+90 Döndür]**: Resmi saat yönünde 90 derece döndürür.
  - **[-90 Döndür]**: Resmi saat yönünün tersine 90 derece döndürür.
  - **[Byt]**: Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/ sağ) tuşlarına basın.
  - **[Bilgi]**: Resim bilgilerini görüntüler.
  - **[Slayt süresi]**: Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını seçer.
  - **[Slayt Animasyon]**: Slayt gösterisi için animasyon seçer.
  - **[Görüntü ayarları]**: Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
  - **[Tkrarla]**: Seçili bir klasörü tekrarlar.

## Slayt gösterisi

Ses oynatırken, resim ve müzikli slayt gösterileri gibi eğlence özelliklerine erişin.

## Resim slayt gösterisi

Disk veya USB depolama cihazınızdaki resimleri slayt gösterisi şeklinde görüntüleyin.

- 1 Disk veya USB depolama cihazınızdan bir resim seçin ve ardından **► (Oynat)** tuşuna basın.
- 2  **OPTIONS** düğmesine basın.
- 3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[Slayt Animasyon]**: Slayt gösterisi için bir animasyon seçin.
  - **[Slayt süresi]**: Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını ayarlayın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.

## Müzikli slayt gösterisi

Resimlere bakarken müzik dinlemek için müzikli bir slayt gösterisi oluşturun.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Resim klasörüne girmek için **↩ BACK** tuşuna basın.
- 3 Bir resim seçin ve ardından slayt gösterisini başlatmak için **► (Oynat)** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

## Radyo

Ev sinema sisteminde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- FM anteni.

### Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyali alınmazsa, radyo istasyonlarını tekrar kurmanız gerekir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

## İstasyonları ayarlayın.

- 1 FM antenini hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği gibi bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde **RADIO** görüntülenene kadar **♪ SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.  
→ Radyo istasyonlarınızı hali hazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.  
→ Herhangi bir radyo istasyonu yüklemiyorsanız ekran panelinde **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** mesajı görünür. **► (Oynat)** düğmesine basın.
- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
◀ / ▶ veya <b>Alfanümerik düğmeler</b>	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
<b>Gezinme düğmeleri</b> (sol/sağ)	Radyo istasyonu arar.
<b>Gezinme düğmeleri</b> (yukarı/aşağı)	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.
↶ <b>BACK</b>	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
☰ <b>OPTIONS</b>	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

## Radyo dinleyin

- 1 Gösterge panelinde **RADIO** görüntülenene kadar **♪ SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
  - Önceden ayarlanmış istasyonu dinlemek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
  - Bir radyo istasyonu aramak ve sonrasında dinlemek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- 2 Ses seviyesini ayarlamak için **+/- (Ses seviyesi)** tuşuna basın.

## Şebeke ayarı

Bazı ülkelerde FM şebeke ayarı 50 kHz ve 100 kHz arasında değişebilir. Şebeke ayarı değiştirildiğinde hafızadaki tüm radyo istasyonları silinir.

- 1 Gösterge panelinde **RADIO** görüntülenene kadar **♪ SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 ■ tuşuna basın.
- 3 50 kHz ve 100 kHz arasında geçiş yapmak için **▶ (Oynat)** tuşuna basın.

## MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

## Müzik çalma

- 1 MP3 çalarınızı ev sinema sistemine hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği gibi bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde **MUSIC I-LINK** görüntülenene kadar **♪ SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.

## iPod veya iPhone

iPhone/iPod için bir Philips bağlantı istasyonu bağladığınızda, iPod veya iPhone'unuzdaki müzik, film ve fotoğrafların keyfini ev sinema sisteminde çıkarabilirsiniz.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- Philips bağlantı istasyonu (Model: Philips DCK3060/DCK3061).
- Sarı kompozit kablo.

### Not

- Ev sinema sistemi iPod modundayken, iPod'unuzu/iPhone'unuzu bağlantı istasyonunda şarj edin.

## iPod veya iPhone bağlantı istasyonu

- 1 Bağlantı istasyonunun alt kısmındaki anahtarı **STANDARD** konumuna getirin, ardından bağlantı istasyonunu ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 Sarı kompozit kabloyu bağlantı istasyonuna ve TV'ye bağlayın.
- 3 iPod veya iPhone'u açın ve bağlantı istasyonuna yerleştirin.

## Müzik çalma

- 1 iPod veya iPhone bağlantı istasyonu (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 25).
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 iPod veya iPhone ekranında gezinerek müzik parçası seçin.
  - Parça listesini TV'de görüntülemek ve ev sinema sistemini kullanarak parça seçmek için **DOCK for iPod** öğesine tekrar basın.

## Video ve slayt gösterisi oynatma

- 1 iPod veya iPhone bağlantı istasyonu (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 25).
- 2 Ev sinema sisteminin uzaktan kumandası üzerinde **▲ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[iPod'a Gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablосуna karşılık gelir).
  - ↳ TV'de boş bir ekran gösterilir.
- 5 iPod veya iPhone ekranında gezinerek video veya fotoğraf seçin.
- 6 Videoları izlemek veya fotoğrafları görüntülemek için **► (Oynat)** tuşuna basın.

## Akıllı telefon kullanma

iPhone'unuzu veya Android akıllı telefonunuzu sanal bir uzaktan kumandaya dönüştürün ya da ev sinema sisteminizdeki diskin veya USB depolama cihazının içeriğine göz atmak için kullanın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir iPhone (iOS 3.1.3 ve üzeri) veya Android (Android 2.1 ve üzeri) akıllı telefon.
- Kablolü veya kablosuz ev ağı.

### Başlamadan önce

- Ev sinema sistemini ev ağına bağlayın (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
- Ev sinema sisteminize isim koyun (bkz. 'Ev sinema sisteminize isim koyun' sayfa 17).
- Akıllı telefonunuzu aynı ev ağına bağlayın. Ayrıntılar için akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

## MyRemote uygulamasını indirme

**MyRemote** (MyRemote) Philips uygulamasını akıllı telefonunuza indirin. Bu uygulama ücretsizdir.



### Not

- Philips **MyRemote** yalnızca iPhone ve Android akıllı telefonlarda kullanılabilir.

- 1 iPhone üzerindeki **App Store** (Uygulama Mağazası) simgesine ya da Android akıllı telefon üzerindeki **Market** (Market) simgesine dokununuz.
- 2 'Philips **MyRemote**' uygulamasını aratın.
- 3 Uygulamayı yüklemek için akıllı telefonunuzdaki talimatları uygulayın.
  - ↳ Akıllı telefonunuzun ana ekranına **MyRemote** (MyRemote) simgesi eklenir.

## MyRemote uygulamasına erişim

Akıllı telefonunuzdan **MyRemote** uygulamasına erişin ve ardından ev ağı üzerinden ev sinema sisteminizi tanımlayın.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki **MyRemote** (MyRemote) simgesine dokununuz.
  - ↳ Ağıdaki ev sinema sisteminiz ve diğer cihazlar akıllı telefonunuzda görüntülenir: **Devices**, **Remote** ve **Source** sekmelerinin bulunduğu bir göz atma çubuğu da görüntülenir.
- 2 Ev sinema sisteminizi bulamazsanız, ağ bağlantısını kontrol edin (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).  
Sonra, tekrar aramak için akıllı telefonunuzdaki **Devices** (Cihazlar) sekmesine dokununuz.
- 3 Akıllı telefondaki ev sinema sistemi simgesine dokununuz.
  - ↳ Sanal uzaktan kumanda akıllı telefonda görüntülenir.
- 4 Uygulamadan çıkmak için, akıllı telefonunuzdaki ana sayfa tuşuna basın.

## Akıllı telefonu uzaktan kumanda olarak kullanma

Sanal uzaktan kumanda, akıllı telefonda birden fazla ekranda gösterilir. Düğmelere erişmek için, akıllı telefonun ekranını sağa veya sola kaydırın. Akıllı telefonunuzda sadece oynatma moduyla ilgili kontrol düğmeleri etkinleşir. Örneğin, resimleri görüntülerken ekranda, sadece resimleri kontrol etmede kullanılan düğmeler etkinleşir. Ancak, video oynatırken akıllı telefonunuzda **SUBTITLE** ve **TOP MENU** gibi ek düğmeler de etkinleşir.

- 1 Akıllı telefonunuzda uygulamayı çalıştırın (bkz. 'MyRemote uygulamasına erişim' sayfa 26).  
↳ Oynatma moduna bağlı olarak ilgili uzaktan kumanda düğmeleri etkinleşir.
- 2 Uzaktan kumanda düğmeleri açılmazsa, akıllı telefonunuzdaki **Remote** (Uzaktan) sekmesine dokununuz.
- 3 Daha fazla düğmeye erişmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

### Not

- Bazı kontrol fonksiyonları akıllı telefonlarda bulunmaz.

## Diske veya USB depolama cihazına göz atma

Akıllı telefonunuzdan bir disk veya USB depolama cihazına göz atın ve ses, video veya multimedya dosyası oynatın.

- 1 Akıllı telefonunuzda uzaktan kumanda uygulamasını çalıştırın (bkz. 'MyRemote uygulamasına erişim' sayfa 26).
- 2 Ev sinema sisteminize bir veri diski takın veya bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 3 Akıllı telefonunuzdaki **Source** (Kaynak) sekmesine dokununuz ve ardından **DISC** (DISK) veya **USB** ögesini seçin.  
↳ Disk veya USB depolama cihazındaki klasörler görüntülenir.
- 4 Gözatacağınız klasörü ve ardından oynatacağınız dosyayı seçin.  
↳ İlgili uzaktan kumanda düğmeleri akıllı telefonunuzda etkinleşir.
- 5 İçindekilere göz atarken uzak kumandaya erişmek için akıllı telefonunuzdaki **Remote** (Uzaktan) sekmesine dokununuz.

## Karaoke

**Sadece Asya Pasifik ve Çin'de bulunur.**

Ev sinema sisteminde bir Karaoke diski çalın ve müziğe eşlik ederek şarkı söyleyin.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- Karaoke mikrofonu.
- Karaoke diskleri.

### Not

- Gürültüyü ve istenmeyen sesleri engellemek için, mikrofonu ev sinema sistemine bağlamadan önce mikrofon sesini minimuma getirin.

## Karaoke müziği çalın

- 1 Karaoke diski çalarken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[Karaoke]** seçimini yapmak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ Karaoke ayarları menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki ayarları değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) ve **OK** tuşuna basın:
  - **[Mikrofon]**: Mikrofonu açar veya kapatır.
  - **[Mikrofon ses düzeyi]**: Mikrofon ses seviyesini değiştirir.
  - **[Yankı]**: Eko seviyesini değiştirir.
  - **[Tuş]**: Sesinize uyması için müziğin perdesini değiştirir.
  - **[Vokal desteği]**: Vokalleri açar veya kapatır.



## DLNA ile bilgisayarda gezinin

Ev sinema sistemini ev ağına bağladığınızda, o ağda bulunan bir bilgisayardan veya başka bir ortam sunucusundan müzik dinleyebilir; fotoğraf görüntüleyebilir veya video izleyebilirsiniz.

### İhtiyaçınız olan bileşenler

- Bir Evrensel Tak ve Çalıştır (uPnP) yönlendirici ile bağlanılan kablolu veya kablosuz ev ağı.
- Ev sinema sistemini ev ağına bağlamak için bir Philips kablosuz USB adaptörü veya bir LAN kablosu.
- Aşağıdaki özelliklere sahip bir ortam sunucusu:
  - Windows Media Player 11 veya üzeri çalışan bir bilgisayar veya
  - Twonky Media Server çalışan Mac.

### Not

- TVersity gibi diğer ortam sunucuların kullanımı hakkında yardım için ortam sunucusunun web sitesine başvurun.

## Medya sunucusu yazılımının kurulması

Medya paylaşımını etkinleştirmek için medya sunucusu yazılımını yükleyin.

### Başlamadan önce

- Ev sinema sistemini ev ağına bağlayın (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
- Bilgisayarınızı aynı ev ağına bağlayın.
- Bilgisayarınızın güvenlik duvarının Windows Media Player programlarını çalıştırmanıza izin verdiğinden emin olun.
- Bilgisayarınızı ve yönlendiriciyi açın.

## Microsoft Windows Media Player 11


### Not

- Kullandığınız Microsoft Windows sürümüne bağlı olarak ekranlar aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir.

- 1 Bilgisayarınızda Windows Media Player'ı başlatın.
- 2 **Kitaplık** sekmesini tıklayın ve ardından **Medya Paylaşımı**'ni seçin.




- 3 **Medya Paylaşımı**'ni bilgisayarınızda ilk kez seçtiğinizde bir pencere açılır. Medya paylaşım kutusunu işaretleyin ve **Tamam** tuşuna basın.  
↳ **Medya Paylaşımı** ekranı görüntülenir.
- 4 **Medya Paylaşımı** ekranında, cihazın **Bilinmeyen Cihaz** olarak işaretlendiğinden emin olun.

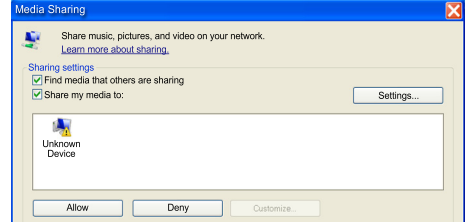

- ↳ Bir dakika veya sonrasında bilinmeyen bir cihaz görmüyorsanız, bilgisayarınızın güvenlik duvarının bağlantıyı engellemiyor olduğundan emin olun.
- 5 Bilinmeyen cihazı seçin ve **İzin ver** öğesini tıklayın.  
↳ Cihazın yanında yeşil bir onay işareti görünür.
- 6 Varsayılan olarak Windows Media Player dosyaları şu klasörlerden paylaşılır: **Müziğim**, **Resimlerim** ve **Videolarım**. Dosyalarınız başka klasördeyse, **Kitaplık** > **Kitaplığa Ekle** seçimini yapın.



- ↳ Kitaplığa Ekle ekranı görüntülenir.
- ↳ Gerekliyse, izlenen klasörlerin bir listesini görüntülemek için **Gelişmiş seçenekler** öğesini seçin.

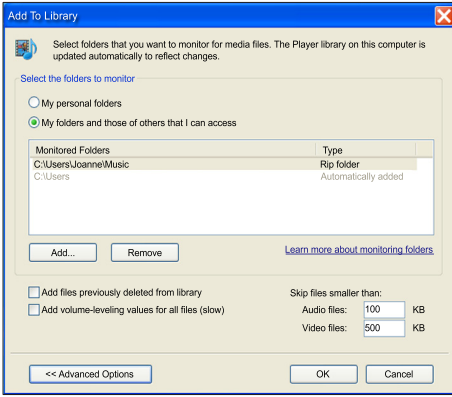

- 7 Erişebileceğim klasörlerim ve başkalarının klasörleri öğesini seçin ve ardından **Ekle**'yi tıklayın.
- 8 Ortam dosyalarınızı içeren diğer klasörleri eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.


## Microsoft Windows Media Player 12

### Not


- Kullandığınız Microsoft Windows sürümüne bağlı olarak ekranlar aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir.

- 1 Bilgisayarınızda Windows Media Player'ı başlatın.

- 2 Windows Media Player'da, **Akış** sekmesini tıklayın ve ardından **Medya akışını aç** öğesini seçin.
  - ↳ Medya akış seçenekleri ekranı görüntülenir.

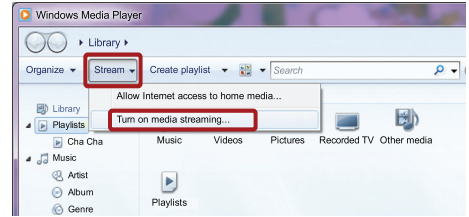


- 3 Medya akışını aç öğesini tıklayın.

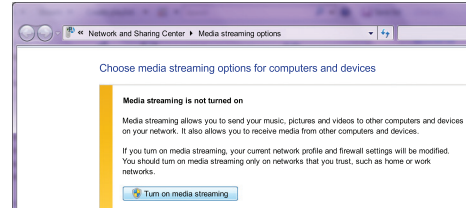

- ↳ Windows Media Player ekranına dönersiniz.


- 4 Akış sekmesini tıklayın ve **Daha fazla akış seçeneği** öğesini seçin.
  - ↳ Medya akış seçenekleri ekranı görüntülenir.

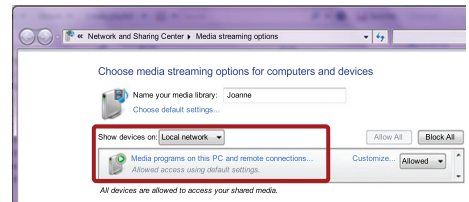

- 5 Yerel ağ ekranında bir medya programı gördüğünüzden emin olun.
  - ↳ Bir medya programı görmüyorsanız, bilgisayarınızın güvenlik duvarının bağlantıyı engellemiyor olduğundan emin olun.
- 6 Medya programını seçin ve **İzin verildi** öğesine tıklayın.
  - ↳ Medya programının yanında yeşil bir ok görünür.

- 7 Varsayılan olarak, Windows Media Player şu klasörlerdeki dosyaları paylaşır: **Müziğim**, **Resimlerim** ve **Videolarım**. Dosyalarınız diğer klasörlerdeyse, **Düzenle** sekmesini tıklayın ve **Kitaplıkları yönet** > **Müzik** öğesini seçin.

↳ **Müzik Kitaplığı Konumları** ekranı görüntülenir.

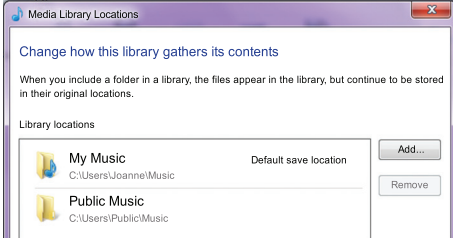

Ortam dosyalarınızı içeren diğer klasörleri eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

## Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

### Not

- Kullandığınız Mac işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak ekranlar aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir.


- 1 Macintosh bilgisayarınızda kullanmak üzere yazılımı satın almak veya 30 günlük ücretsiz denemeyi indirmek için <http://www.twonkymedia.com> adresini ziyaret edin.
- 2 Macintosh bilgisayarda Twonky Media uygulamasını başlatın.
- 3 Twonky Media Sunucu ekranında, **Basit Kurulum** ve **İlk Adımlar** seçeneğini seçin.  
↳ **İlk adımlar** ekranı görüntülenir.



- 4 Ortam sunucunuz için bir ad yazın ve ardından **Değişiklikleri kaydet** öğesine tıklayın.

- 5 Tekrar Twonky Medya ekranında, **Basit Kurulum** ve **Paylaşma** öğesini seçin.

↳ **Paylaşım** ekranı görünür.

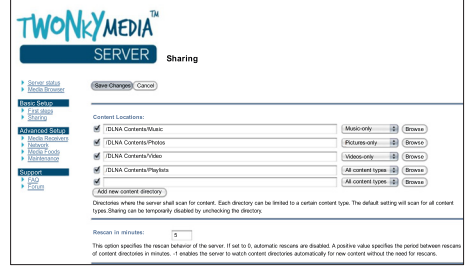

- 6 Paylaşılacak dosyaları bulup seçin ve ardından **Değişiklikleri Kaydet** öğesini seçin.  
↳ Macintosh bilgisayarınızın klasörleri otomatik olarak yeniden gözden geçirir ve böylelikle dosyalar paylaşımına hazır olurlar.

## Bilgisayarınızdaki dosyaları oynatma

### Not

- Bilgisayarınızdaki multimedya içeriğini oynatmadan önce, ev sinema sisteminizin ev ağına bağlı ve medya sunucusu yazılımının doğru şekilde kurulmuş olduğundan emin olun.

- 1 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru HDMI kaynağına getirin.
- 2 **Ev modu** tuşuna basın.  
↳ Ana menü görüntülenir.
- 3 **[PC'ye Gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 22).

## Net TV'nin İzlenmesi

### Çin'de bulunmaz

Çeşitli İnternet uygulamalarına ve özel olarak uyarlanmış İnternet web sitelerine erişmek için Net TV'yi kullanın.

Net TV hizmetleri hakkındaki interaktif tartışmalar için [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com) adresinden Net TV forumunu ziyaret edin.

### Not

- Koninklijke Philips Electronics N.V. Net TV servis sağlayıcıları tarafından sağlanan içerikle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

## Net TV Erişimi

- 1 Ev sinema sistemini ev ağı ve internete bağlayın (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
- 2 **⬆️ (Ev modu) tuşuna basın.**  
↳ Ana menü görüntülenir.
- 3 **[Net TV'ye gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ Net TV başlangıç sayfası görüntülenir: Net TV'ye ilk erişiminizde, şart ve koşulları kabul etmek ve Club Philips'e kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 **App Gallery** (Uygulama Galerisi) veya **İnternet** öğelerini seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.
  - Ekranınıza daha fazla Uygulama eklemek için **App Gallery** (Uygulama Galerisi) öğesine gidin.
  - İnternet'te gezinmek için **İnternet** öğesine gidin.
- 5 Önceki sayfaya geri dönmek için **↩️ BACK** veya çıkmak için **⬆️ (Ev modu) tuşuna basın.**

## İnternet'te gezinme

- 1 Net TV ana sayfasından **İnternet** öğesini seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Adres çubuğunu seçip web sitesinin URL'sini girmek için **Alfanümerik düğmeler** tuşuna basın.
  - Adres çubuğundaki metni silmek için **↩️ BACK** tuşuna basın.
  - Ekran klavyesini görüntülemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 3 URL'yi girdikten sonra, adres çubuğunun yanındaki oku seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basıp ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 İnternet'te gezinirken adres çubuğuna, kısayol tuşlarına ve diğer gelişmiş seçeneklere erişmek için **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
- 5 Önceki sayfaya geri dönmek için **↩️ BACK** veya çıkmak için **⬆️ (Ev modu) tuşuna basın.**

## Gezinme geçmişinin silinmesi

Parolaları, tanıtım bilgilerini ve gezinme verilerini ev sinemasından kaldırmak için gezinme geçmişini temizleyin.

- 1 **⬆️ (Ev modu) tuşuna basın.**
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Net TV Hafızasını Temizle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Çevrimiçi video kiralama

### Çin'de bulunmaz

Ev sinema sisteminiz üzerinden çevrimiçi mağazalardan video kiralayın. İster hemen, ister daha sonra izleyin.

Birçok çevrimiçi video mağazası farklı kiralama bedelleri, dönemleri ve koşullarında çok zengin video seçenekleri sunmaktadır. Bazı mağazalar için kiralama yapmadan önce bir hesap oluşturmanız gerekir.


### İhtiyacınız olan bileşenler

- Ev sinema sistemi için yüksek hızlı Internet bağlantısı.
- Ev sinema sistemi ve TV arasındaki bağlantı için HDMI.
- En az 8 GB belleğe sahip olan SDHC Sınıf 6 tipi bir SD bellek kartı.

## Bir SD kartı biçimlendirin

Çevrimiçi video veya BD-Live içeriğini indirmeden önce, SD kartın ev sinema sisteminin SD kart yuvasına takılması ve biçimlendirilmesi gerekir.

- 1 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru HDMI kaynağına getirin.
- 2 SD bellek kartını ev sinema sisteminizdeki **SD CARD** yuvasına takın.

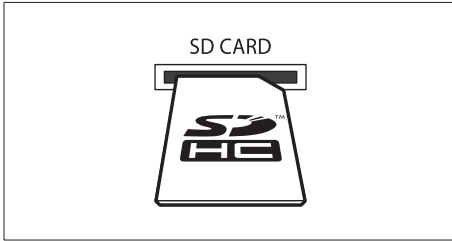

- 3 Kartı biçimlendirmek için ekranda verilen talimatları uygulayın.
  - ↳ Biçimlendirme sırasında karttaki tüm içerik silinir.
- 4 Biçimlendirdikten sonra kartı **SD CARD** yuvasında bırakın.

## Çevrimiçi video kiralayın ve oynatın

- 1 Ev sinema sisteminizi ev ağı ve internete bağlayın (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Net TV'ye gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
  - ↳ Ülkенizde mevcut çevrimiçi servisler görüntülenir.
- 4 Bir video mağazasına gitmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 Sizden istenirse, bir hesap oluşturmak veya oturum açmak için video mağazasının verdiği talimatları izleyin.
  - ↳ Video kiralamak için bir seçenek göreceksiniz.
  - ↳ Video kiraladıysanız ve bunlar hala kiralama dönemi içindeyse, videoları izlemek için de bir seçenek göreceksiniz.
- 6 Bir video kiralamak veya izlemek için video mağazasının verdiği talimatları izleyin.
  - Video SD bellek kartına yüklenir. İsterseniz hemen, isterseniz kiralama dönemi içinde başka bir zaman izleyebilirsiniz.
  - Karta bir video yüklediğinizde, bunu sadece ev sinema sisteminizde izleyebilirsiniz. Kartı çıkartıp başka bir cihazda izleyemezsiniz.
  - Kartı çıkartıp başka bir cihazda biçimlendirirseniz, yüklediğiniz video silinir. İzlemeden önce videoyu tekrar indirin.
- 7 Videoyu oynatmak, duraklatmak, aramak veya durdurmak için uzaktan kumandanızdaki oynatma düğmelerine basın.

## EasyLink

Ev sinema sistemi, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar; bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- HDMI-CEC uyumlu cihazlar.
- Bağlı cihazlar arasında HDMI bağlantısı.

### Açma

- 1 TV'de ve diğer bağlı cihazlarda HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için, TV veya diğer cihazların kılavuzlarına bakın.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[EasyLink] > [EasyLink]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Aç]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

### Kontrol cihazları

Ev sinema sistemini ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edin.

#### Tek dokunuşta oynatma

Tek dokunuşta oynatma fonksiyonunu etkinleştirirseniz, ev sinema sisteminde bir disk oynattığınız zaman TV otomatik olarak doğru kanala geçer.

#### Tek dokunuşta bekleme alma

Uzaktan kumandadaki **⏻ (Bekleme)** tuşunu basılı tuttuğunuzda, ev sinema sistemi ve tüm bağlı HDMI-CEC cihazları (tek tuşla bekleme moduna almayı destekleyen cihazlar) bekleme moduna geçer.

Ev sinema sisteminde tek dokunuşla bekleme modunu etkinleştirirseniz, TV veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile bekleme moduna alabilirsiniz.

#### Sistem Ses Kontrolü

Ses çıkışı ev sinemasına yönlendirilmiş bir cihaz oynatılırken, ev sineması otomatik olarak ilgili ses kaynağına geçer.

Tek dokunuşla ses özelliğini kullanmak için, Sistem Ses Kontrolü özelliğini etkinleştirin ve ardından TV'de verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses giriş konektörleri eşleştirin.

#### Ses Girişi Eşleştirme

Ev sinema sistemine yeni bir cihaz bağladığınızda, cihazı ses giriş konektörleri eşleştirin (bkz. 'Ev sinema sisteminden ses dosyası çalma' sayfa 33).

### Ev sinema sisteminden ses dosyası çalma

Ev sinema sistemine bağlı bir cihazdan ses dosyası çalın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[EasyLink] > [Sistem Ses kontrolü] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
  - Sesi TV hoparlörlerinden çalmak için **[Kpl]** öğesini seçin ve aşağıdaki adımları atlayın.
- 4 **[EasyLink] > [Ses girişi eşleme]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 TV'de verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki ses girişleri ile eşleştirin.



#### Not

- Ev sinema sisteminizi TV'ye HDMI ARC bağlantısı ile bağlarsanız, TV sesinin ev sinema sisteminizdeki ARC girişi ile eşleştiğinden emin olun.

## 8 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır:



### Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması en iyisidir.



### Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

## Resim

Tercihlerinize uygun olması için görüntü ayarlarını değiştirin.



### Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarları değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarları desteklediğinden emin olun.

## Görüntü ayarları ve format

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki ayarları değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın:
  - [TV Ekranı]:** Görüntü formatı.
  - [Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı renk ayarları.

## Görüntü rengi

Derin Renk, TV ekranının doğal bir görüntü vermesini sağlar ve bir milyarı üzerinde renkten oluşan canlı görüntüleri ekrana taşır.

TV'niz Derin Renk özelliğini destekliyorsa ve ev sinema sisteminde bir HDMI kablosu ile bağlıysa Derin Renk özelliğini değiştirebilirsiniz.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video] > [HDMI Deep Colour]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki seçenekleri seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
  - [Oto.]:** HDMI Derin Renk özelliğini otomatik olarak seçer.
  - [Aç]:** Canlı görüntüler gösterir.
  - [Kpl]:** Standart 24 bit renk görüntüler.

## Görüntü çözünürlüğü

HDMI video ayarları için, ev sinemanızı bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video] > [HDMI Video]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- HDMI çözünürlük ayarını değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın.


## Blu-ray 3D video

3D video oynatmak için, ev sinema sisteminizi bir HDMI kablosu ile 3D TV'ye bağlayın.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video] > [3D video izleyin] > [Oto.]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Altyazının konumu

TV'nin ekranına uygun olması için altyazının konumunu otomatik olarak değiştirilir.


- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Otomatik Altyazı Kaydırma] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Ses

Tercihinize uygun olması için ses ayarlarını değiştirin.


### HDMI ses

TV'nizde HDMI ses çıkışı dinlemek için, ev sinemanızı bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses] > [HDMI Ses]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki seçenekleri seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
  - **[Bit akışı]**: Bit dizisi çıkışı HDMI üzerinden etkinleştirir.
  - **[Oto.]**: Otomatik olarak en iyi desteklenen ses formatını seçer.
  - **[Kpl]**: TV'den gelen ses çıkışı devre dışı bırakır.

### Sonradan ses işleme

Önceden tanımlanmış bir ses modu seçmek için, hoparlördeki sonradan ses işleme özelliğini etkinleştirin (bkz. 'Ses modu' sayfa 18).


- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Gelişmiş Ses] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

### Not

- Diskin orijinal sesini çalmak için **[Kpl]** öğesini seçin.


## Gece modu

Düşük ses düzeyinde dinlemek için disk çalarken yüksek seslerin ses düzeyini azaltın. Gece modu sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses] > [Gece modu] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

### Ses modu ayarlarını geri yükleyin


Tüm ses modlarının ekolayız ayarlarını varsayılan değerlere geri yükleyin.

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses] > [Varsayılan ses ayarları]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.


## Dil

Ana menü, ses ve altyazılar için bir dil seçin.

### Giriş menüsü

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Menü dili]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

### Disk sesi

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Ses]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir konuşma dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



## Not

- İstediğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz (bkz. 'Dil kodu' sayfa 45).
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

## Disk altyazısı

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Altyazı]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir altyazı dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Disk menüsü

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Disk Menü]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Not

- İstediğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz (bkz. 'Dil kodu' sayfa 45).
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

## Ebeveyn denetimi

Derecelendirilerek kaydedilmiş olan disklerle erişimi kısıtlar.

## Parola

Erişimi kısıtlanmış diskleri oynatmak için bir parola oluşturabilir ve bu parolayı değiştirebilirsiniz.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Şifre Değiştir]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Bir parola değiştirme menüsü görüntülenir.
- 4 Parola oluşturmak veya değiştirmek için TV üzerindeki talimatları izleyin.
  - Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, **0000** girin.
- 5 **OK** tuşuna basın.

## Derecelendirmeler

Bazı diskler yaşa göre derecelendirilerek kaydedilirler. Ev sinemanızı, sadece çocuğunuzun yaşına uygun olan yaş aralığındaki diskleri oynatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Ebeveyn Kontrolü]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Bir mesaj parolayı girmenizi ister.
- 4 **Sayı tuşları** ile parolayı girin.
- 5 Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın.
  - Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için, seviye **8** veya **[Kpl]** seçimini yapın.

## Enerji tasarrufu

Aşağıdaki ayarları değiştirerek enerji tasarrufu sağlayın.

## Otomatik bekleme modu

Disk veya USB depolama cihazından oynatırken, ev sinema sisteminizi otomatik olarak bekleme moduna alın, eğer:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
- 30 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 3 [Tercihler] > [Oto. Bekleme] > [Aç]  
seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna  
basın.

### Uyku zamanlayıcısı

Ev sinema sisteminin belirli bir süreden sonra  
bekleme moduna alması için zamanlayıcıyı  
ayarlayın.

- 1 **⬆** (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna  
basın.
- 3 [Tercihler] > [Uyku Zmnlıcsı] öğelerini  
seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Uyku zamanlayıcısının süresini seçin.  
↳ Uyku zamanlayıcısı 60 dakikaya kadar  
ayartanabilir. Uyku zamanlayıcısı [Kpl]  
olarak ayartanırsa, kapanır.
- 5 Özelliğı etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.  
↳ Belirlenen sürenin sonunda ev sinema  
sistemi bekleme moduna geçer.

### Ekran koruyucu

Aşağıdaki durumlarda ev sinema sistemi otomatik  
olarak ekran koruyucusu moduna alınır:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
- 10 dakika süreyle hiçbir düğmeye  
basılmazsa.

- 1 **⬆** (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna  
basın.
- 3 [Tercihler] > [Ekran Kryw] > [Aç]  
seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna  
basın.

### Gösterge paneli

Ev sinema sisteminin ekran panelinin parlaklığını  
ayarlayın.

- 1 **⬆** (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna  
basın.
- 3 [Tercihler] > [Gösterge Pnl] öğelerini seçin  
ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Parlaklığı seviyesini seçin ve **OK** tuşuna  
basın.

## Fabrika ayarlarına sıfırlayın


Ev sinema sisteminin varsayılan ayarlarını  
geri yükleyin. Ebeveyn denetimi ayarlarını  
sıfırlayamazsınız.

- 1 **⬆** (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna  
basın.
- 3 [Gelişmiş] > [Varsayılan ayarları geri yükle]  
öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 [OK] öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna  
basın.


## 9 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri elde etmeye ve ev sinema sistemi için destek sağlamaya devam etmek için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümü ile en son sürümü karşılaştırın.


### Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Gelişmiş] > [Sürüm Bilgisi] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.  
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

### Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Ev sinema sistemini ağa bağlayın. Şu yollardan birini kullanın:
  - kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 16), veya
  - bir kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz ağ kurma' sayfa 16).
- 2  (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 [Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [Ağ] seçeneğini belirleyin.  
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız veya iptal etmeniz istenecektir.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.  
↳ Yazılımın güncellenmesi tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikçe çıkarın ve tekrar takın.

### Not

- Ev sinema sistemi Philips sunucusuna bağlanamıyorsa,  (Ev modu) tuşuna basın ve ardından [Ayar] > [Ağ] > [Ağ Kurulumu] öğesini seçerek ağ kurulumunu yapın.

### Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi

#### İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 75MB kapasiteli USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT veya NTFS formatlı olmalıdır. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya biçimini destekleyen bir arşivleme yardımcı programı (örneğin, Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için StuffIt®).

#### Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.  
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yazılım güncellemesini USB flash sürücünün kök dizinine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.  
↳ Dosyalar USB flash sürücünün UPG\_ALL klasörünün altına aktarılır.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

## Adım 2:Yazılımı güncelleyin

### ! Dikkat

- USB flash sürücüyü ec sinema sistemine bağlamadan önce, disk bölmesinde disk bulunmadığından ve disk bölümünün kapalı olduğundan emin olun.

- 1 USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru kaynağa getirin.
- 3 **▲ (Ev modu)**, tuşuna basın ve ardından **[Ayar]** öğesini seçin.
- 4 **[Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [USB]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
  - ↳ Yazılımın güncellenmesi tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

### ≡ Not

- Yazılımın güncellemesi sürerken gücü kesmeyin veya USB flash sürücüyü yerinden çıkarmayın.

## 10 Ürün spesifikasyonları

### ≡ Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

### Bölge kodları

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir.

Ülke	DVD	BD
Avrupa, İngiltere		
Asya Pasifik, Tayvan, Kore		
Latin Amerika		
Avustralya, Yeni Zelanda		
Rusya, Hindistan		
Çin		

### Medya formatları

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Resim dosyaları, MP3 dosyaları, WMA dosyaları, DivX Plus HD dosyaları, USB depolama cihazı

## Dosya formatları

- Ses: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
  - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
  - .rmvb, .rm (Sadece Asya Pasifik ve Çin de bulunur)
- Resim: .jpg, .jpeg, .gif, .png

## Ses formatları

Ev sinema sistemi aşağıdaki ses dosyalarını destekler:

Uzantı	Kap	Ses kodeği	Bit hızı
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4A	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

## Video formatları

Yüksek çözünürlüklü bir TV'niz varsa, ev sinema sistemi video dosyalarınızı aşağıdaki özelliklerle oynatmanıza olanak tanır:

- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel,
- Kare hızı: 6 ~ 30 kare saniye.

## AVI kapsayıcısında .avi dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

## AVI kapsayıcısında .divx dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.

## MP4 kapsayıcısında .mp4 veya .m4v dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

## MKV kapsayıcısında .mkv dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE- AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

## ASF kapsayıcısında .asf ve .wmv dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

## PS kapsayıcısında .mpg ve .mpeg dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

## RM kapsayıcısındaki .rm ve .rmvb dosyaları (Sadece Asya Pasifik ve Çin'de bulunur)

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

## Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
  - Avrupa ve Asya: 1000W RMS (%30 THD)
  - Latin Amerika: 800W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
  - AUX1, AUX2: 1000 mV
  - Music iLink: 500 mV

## Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
  - Koaksiyel: IEC 60958-3
  - Optik: TOSLINK
- Örneklem frekansı:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

## Radyo

- Ayarlama aralığı:
  - Avrupa/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - Asya Pasifik/Rusya/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-12,5 kHz /  $\pm 3$ dB

## USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yiğın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimum bellek desteği: < 160GB.

---

## Ana ünite

- Güç kaynağı:
  - Avrupa/Çin: 220-240 V~, 50 Hz
  - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
  - Rusya/Hindistan: 220-240 V~, 50 Hz
- Güç tüketimi: 105 W
- Beklemede güç tüketimi:  $\leq 0,5$  W
- Ebatlar (GxYxD): 435 x 57 x 356,5 mm
- Ağırlık: 3,69 kg

---

## Subwoofer

- Çıkış gücü:
  - Avrupa ve Asya: 230W RMS (%30 THD)
  - Latin Amerika: 184W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Empedans: 3 ohm
- Hoparlör sürücüler:
  - Avrupa ve Asya: 165 mm (6,5") woofer
  - Hindistan ve Latin Amerika: 203 mm (8") woofer
- Frekans tepkisi: 20 Hz-150 Hz
- Boyutlar (GxYxD):
  - HTS4561/HTS4562: 123x 309 x 369 mm
  - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 196 x 395 x 342 mm
- Ağırlık:
  - HTS4561/HTS4562: 3,6 kg
  - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 4,8 kg
- Kablo uzunluğu: 3 m

---

## Hoparlörler

Orta hoparlör:

- Çıkış gücü:
  - Avrupa ve Asya: 230W RMS (%30 THD)
  - Latin Amerika: 184W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 3 ohm
- Hoparlör sürücüler:
  - HTS4561/HTS4562: 1 x 76,2 mm (3 inç) tam kapsamlı
  - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76,2 mm (3 inç) tam kapsamlı
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz

- Boyutlar (GxYxD):
  - HTS4561/HTS4562 : 161 x 95 x 92 mm
  - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 280 x 95 x 92 mm
- Ağırlık:
  - HTS4561/HTS4562: 0,8 kg
  - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 1,40 kg
- Kablo uzunluğu: 2 m
- Ön / arka hoparlörler:
  - Çıkış gücü:
    - Avrupa ve Asya: 4 x 135W RMS (%30 THD)
    - Latin Amerika: 4 x 108W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
  - Hoparlör empedansı: 5 ohm
  - Hoparlör sürücüler:
    - HTS4561/HTS4562: 2 x 76,2 mm (3 inç) tam kapsamlı
    - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76,2 mm (3 inç) tam kapsamlı
  - Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
  - Boyutlar (GxYxD):
    - HTS4561/HTS4562: 95 x 161 x 87 mm
    - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 küçük hoparlörler: 100 x 280 x 104 mm
    - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 uzun hoparlörler: 260 x 1101 x 260 mm
  - Ağırlık:
    - HTS4561/HTS4562: her biri 0,6 kg
    - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 küçük hoparlörler: her biri 0,98 x 1,07 kg
    - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 uzun hoparlörler: her biri 3,81 x 3,89 kg
  - Kablo uzunluğu (ön hoparlörler): 4 m
  - Kablo uzunluğu (arka hoparlörler): 10 m

---

## Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

---

## Lazer

- Lazer Tipi (Diyot): InGaP/AlGaP (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Çıkış gücü (Maks. değerler): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

# 11 Sorun giderme



## Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

## Ana ünite

### Ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

## Resim

### Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

### HDMI ile bağlı olan bir TV'de görüntü yok.

- Ev sinemasını ve TV'yi bağlamak için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun. Bazı Standart HDMI kabloları ile bazı görüntüler, 3D video veya Derin Renk düzgün görüntülenmeyebilir.
- HDMI kablosunun arızalı olmadığından emin olun. Arızalıysa, yeni bir kablo ile değiştirin.
- Varsayılan görüntü çözünürlüğünü geri yüklemek için uzaktan kumandada önce **⬆️ (Ev modu)**, sonra da **731** tuşuna basın.
- HDMI video ayarını değiştirin veya otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin. (bkz. 'Görüntü çözünürlüğü' sayfa 34)

### Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.
- TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

## Ses

### Ev sinema sistemi hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Ev sinema sisteminizin ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Şu durumlarda ayrı bir ses bağlantısına gerek yoktur:
  - ev sinema sistemi ve TV **HDMI ARC** bağlantısıyla bağlanmışsa veya
  - ev sinema sisteminizin **HDMI IN** konektörüne bir cihaz bağlıysa.
- Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 15).
- Ev sinema sisteminizi fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Fabrika ayarlarına sıfırlayın' sayfa 37) ve ardından kapatıp tekrar açın.
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

### Bozuk ses veya yankı.

- Ev sinema sistemi ile TV'den ses dosyası çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

### Ses ve video senkronize değil.

- 1) **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın. 2) **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basarak **AUD SYNC** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. 3) Sesi video ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.

## Oynat

### Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin bu disk türünü desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 39).
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun. (bkz. 'Bölge kodları' sayfa 39)
- Disk bir DVD±RW veya DVD±R disk ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.


### DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

### DivX veya RMVB/RM altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altıyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun. (bkz. 'Alt yazılar' sayfa 22)



- Doğru karakter setini seçin: 1)  **OPTIONS** tuşuna basın. 2) **[Karakter Seti]** ögesini seçin. 3) Desteklenen karakter setini seçin. 4) **OK** tuşuna basın.

#### **USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.**

- USB depolama cihazı formatının ev sinema sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ev sinema sistemi tarafından desteklendiğinden emin olun.

#### **TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.**

- İşlem yapılmıyor.

#### **EasyLink çalışmıyor.**

- Ev sinema sisteminin bir Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'EasyLink' sayfa 32).

#### **TV'yi açtığınızda, ev sinema sistemi otomatik olarak açılır.**

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

#### **BD-Live özelliklerine erişilemiyor.**

- Ev sinema sisteminin ağa bağlı olduğundan emin olun. Bir kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu bağlantı' sayfa 15) veya kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz bağlantı' sayfa 16) kullanın.
- Ağı kurduğunuzdan emin olun. Bir kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 16) veya kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz ağ kurma' sayfa 16) kurun.
- Blu-ray disk BD-Live özelliklerini desteklediğinden emin olun.
- Belleği temizleyin (bkz. 'Belleği temizleme' sayfa 21).

#### **iPod veya iPhone'daki video veya fotoğraflar TV'de oynatılmıyor.**

- iPod veya iPhone ekranından video ve fotoğrafları seçin ve TV'nizde oynatın.
- iPod veya iPhone yazılımı üzerinde oynanmadığından veya yazılımın yasalara aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.

#### **iPod veya iPhone'daki resimler TV'de görüntülenemiyor.**

- iPod bağlantı istasyonu ve TV'ye bir sarı kompozit kablo bağlayın.
- TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablosuna karşılık gelir).
- Slayt gösterisi başlatmak için iPod veya iPhone'un oynatma düğmesine basın.

- iPod veya iPhone yazılımı üzerinde oynanmadığından veya yazılımın yasalara aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.

#### **3D videoları 2D modunda oynatın**

- Ev sinema sisteminin bir 3D TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- Diskin bir Blu-ray 3D diski olduğundan ve Blu-ray 3D video seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'Blu-ray 3D video' sayfa 34).

#### **Blu-ray 3D video veya DivX kopyası korunan video oynatıldığında TV ekranı siyah görünüyor.**

- Ev sinema sisteminin TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- TV'nizi doğru HDMI kaynağına getirin.

#### **Çevrimiçi video mağazasından video indirilemiyor.**

- Ev sinema sisteminin TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- SD bellek kartının biçimlendirildiğinden, videoyu yüklemeye yeterli alan bulunduğundan ve kartın SDHC Sınıf 6 tipi olduğundan emin olun.
- Video için ödeme yaptığınızda ve videonun kiralama süresinin dolmadığından emin olun.
- Ağ bağlantısının iyi olduğundan emin olun. Bir kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu bağlantı' sayfa 15) veya kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz bağlantı' sayfa 16) kullanın.
- Daha fazla bilgi için video mağazasını web sitesini ziyaret edin.

---

## **Ağ**

### **Kablosuz ağ bozuk veya bulunamadı.**

- Kablosuz ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablosuz ağ düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, kablolu bir ağ bağlantısı kurmayı deneyin (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 16).

# 12 Dil kodu

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

# 13 Dizin

## 2

2D video	19
----------	----

## 3

3D	
2D modunda 3D disk	19
3D güvenliği	7

## A

açık kaynak yazılımı	4
----------------------	---

### ağ

ayarlar	15
cihaz adlandır	17
ev ağı	15
ev sinema sisteminin yazılımını güncelleyin	38
kablolu bağlantı	15
kablosuz bağlantı	16
sorun giderme	44
Wi-Fi	16

### akıllı telefon

akıllı telefondan disk veya USB'ye gözetme	27
uzaktan kumanda olarak akıllı telefon	27

### altyazı

dil	36
karakter seti	22
konum	35

### amplifikatör

ana ünite	41
-----------	----

genel bakış	8
özellikler	42
sorun giderme	43

### ayarlar

3D video	34
alt yazı dili	36
çözünürlük	34
disk dili	36
ebeveyn kontrolü	36
ekran koruyucu	37
geri yükle	37
güç	36
HDMI ses	35
HDMI video	34
HDMI-CEC	32
menü dili	35
otomatik altyazı kaydırma	35
otomatik bekleme	36
parola	36
resim	34
ses	35

uyku zamanlayıcısı	37
varsayılan	37
video	34

## Ş

şebeke ayarı	25
--------------	----

## Ö

öğretici bilgiler	4
ön konektörler	12

## Ö

özellikler	39
------------	----

## Ç

çevrimiçi video mağazaları	
SD kartı biçimlendirin	32
video kiralayın ve oynatın	32

## Ü

ürün özellikleri	39
------------------	----

## B

### bağlama

bilgisayar	28
ev ağı	15
hoparlörler	11
İnternete	15
kablosuz hoparlörler	11
ses (analog kablo)	15
ses (koaksiyel kablo - dijital)	14
ses (optik kablo - dijital)	14
TV (HDMI ARC)	13
TV (HDMI)	13
TV (Kompozit)	14
TV ve diğer cihazlardan ses	14

### bakım

çevre	7
sağlık	7
ürün	6

### bas

başlıklar	18
-----------	----

### BD-Live

BD-Live (SD kart)	21
BD-Live (USB)	20
belleği temizleme	21
devre dışı bırakma	21

### bilgisayar

bağlanma:	15
DLNA	28
ortam sunucusu yazılımı	28
<b>bilgisayar ağı</b>	15
<b>Blu-ray</b>	18
<b>bölge kodları</b>	39
<b>Bonus View</b>	20

## D

<b>devre dışı bırakma</b>	
BD-Live	21
HDMI-CEC	32
sonradan ses işleme	35
<b>dil</b>	
2. altyazı dili	20
2. konuşma dili	20
altyazı	36
dil kodu	45
disk menüsü	36
ekran menüsü	35
ses	35
<b>disk bölümünü aç</b>	8
<b>disk bölümünü kapat</b>	8
<b>disk çıkar</b>	8

### diskler

2D modunda 3D disk	19
altyazı	36
başlıklar	23
BD-Live	20
Bonus View	20
DivX	22
kontrol tuşları	19
menü dili	36
oynatma	18
resim	24
resim içinde resim	20
seçenekler	23
senkronize görüntü ve ses	20
ses	23
ses dili	35
zaman arama	23

### DivX

altyazılar	22
karakter seti	22
VOD kodu	22

### DivX VOD kodu

DLNA	28
------	----

## E

<b>EasyLink (HDMI-CEC)</b>	
kontrol tuşları	10
ses girişi eşleme	33

sistem ses kontrolü	33
tek dokunuşta bekleme	33
tek dokunuşta oynatma	33

### ebeveyn kontrolü

parola	36
sınıflandırma	36

### ekran koruyucu

#### enerji

ekran koruyucu	37
otomatik bekleme	36
parlaklık	37
uyku zamanlayıcısı	37

### etkinleştirme

BD-Live	21
ekran koruyucu	37
HDMI-CEC	32
otomatik altyazı kaydırma	35
otomatik bekleme	36
tanımlı ses modu	35

## F

<b>Fabrika ayarları</b>	37
<b>FM anteni</b>	12

## G

<b>gece modu</b>	35
------------------	----

### gelişmiş

BD-Live güvenlik	21
gelişmiş ses	35
varsayılan ayarları geri yükleme	37
yazılım güncelleme	38
yazılım sürümü	38

### genel bakış

ana ünite	8
ayarlar	34
çevrimiçi video mağazaları	32
HDMI-CEC	32
hoparlör ayarı	11
konnektörler	12
Net TV	31
PC'ye gözet	28
uzaktan kumanda	8

### geri dönüşüm

<b>gösterge paneli</b>	8
------------------------	---

### gözet

çevrimiçi video mağazaları	32
disk	19
iPhone'dan	27
iPod'dan	26
Net TV	31
USB depolama cihazı	21

<b>güç seçenekleri</b>	
ekran koruyucu	37
otomatik bekleme	36
parlaklık	37
uyku zamanlayıcısı	37
<b>güvenlik</b>	
3D izleme	7
atılması	7
ürünün kullanımı	6

## H

<b>HDMI</b>	
Derin renk	34
ses	35
TV (HDMI ARC)	13
video	34
<b>HDMI-CEC</b>	32
<b>hoparlör ayarı</b>	
manuel olarak	11
<b>hoparlörler</b>	
ayar	11
bağlama	11
kablosuz	11
konum	10
manuel kurulum	11
özellikler	42
surround ses	18
<b>hoparlörlerin manuel olarak ayarlanması</b>	11

## I

<b>Internet</b>	
bağlanma:	15
BD-Live	20
çevrimiçi video mağazaları	32
ev sinema sisteminin yazılımını güncelleyin	38
<b>iPod ve iPhone</b>	
iPod veya iPhone'u bağlantı istasyonuna alın	25
müzik	26
Philips bağlantı istasyonu	12
video ve slayt gösterisi	26
<b>iPod veya iPhone'u bağlantı istasyonuna alın</b>	25
<b>istek üzerine video</b>	
çevrimiçi video mağazaları	32
SD kartı biçimlendirin	32

## K

<b>kablolu ağ</b>	
ayarlar	16
kablolu bağlantı	15
<b>kablosuz ağ</b>	
ayarlar	17

kablosuz bağlantı	16
Wi-Fi	16
Wi-Fi dongle	16
<b>kablosuz hoparlörler</b>	11
<b>karakter seti</b>	22
<b>karaok</b>	27
<b>konnektörler</b>	
arka konektörler - orta	12
arka konektörler - sağ	12
arka konektörler - sol	12
ön konektörler	12
<b>kontrol</b>	
ana ünite	8
disk oynatma	19
Easylink (HDMI-CEC)	10
ebeveyn kontrolü	36
radyo	24
USB depolama cihazı	22
<b>konum</b>	
altyazı	35
konnektörler	12
konum	10
<b>kullanım kılavuzu</b>	
gezinme	2
güncelleme	3
indir	3
okuma	2

## M

<b>Macintosh Twonky Media</b>	28, 30
<b>medya formatları</b>	39
<b>Microsoft Windows Media Player 11</b>	28
<b>Microsoft Windows Media Player 12</b>	29
<b>MP3</b>	
konnektör	12
oynatma	25
<b>multimedya içeriği</b>	
çevrimiçi mağazalardan	32
diskten	18
PC'den	28
USB depolama cihazından	21

## N

<b>Net TV</b>	
çevrimiçi video mağazaları	32
erişim	31
gezinme geçmişinin silinmesi	31
Net TV sayfası izleyin	31

## O

ortam sunucusu yazılımı	28
otomatik bekleme	36
oynatma	
çevrimiçi video	32
diskler	18
DivX	22
iPod ve iPhone	25
MP3	25
PC'den	30
radyo	41
RMVB veya RM dosyaları	19
slayt gösterisi	24
sorun giderme	43
USB	21

## P

parlaklık	37
parola	36
PC	
bağlanma:	15
DLNA	28
ortam sunucusu yazılımı	28
Philips Easylink	32

## R

radyo	
FM anteni	12
istasyonları ayarlayın	24
kontrol tuşları	24
özellikler	41
radyo dinleyin	25
şebeke ayarı	25
resim	
ayarlar	34
döndürme	24
seçenekler	24
slayt gösterisi	24
sorun giderme	43
zoom	24
resim içinde resim	
2. altıyazı dili	20
2. konuşma dili	20
resim seçenekleri	24
RMVB veya RM	
oynatma	19

## S

seçenekler	
resim	24
ses	23
video	23
senkronize görüntü ve ses	20
ses	
bas	18
ekolayzır	18
senkronize görüntü ve ses	20
sorun giderme	43
surround ses	18
tanımlı ses modu	18
tiz	18
varsayılan ses modu	35
ses	
ayarlar	35
gece modu	35
HDMI ses	35
hoparlör ayarı	11
kalite	14
kaynak	15
özellikler	41
sonradan ses işleme	35
tanımlı modlar	18
ses dili	35
ses formatları	40
ses girişi eşleme	33
ses seçenekleri	23
sınıflandırma	36
sistem ses kontrolü	33
slayt gösterisi	
animasyon	24
müzikli	24
resim	24
süre	24
sorun giderme	
ağ	44
ana ünite	43
bağlantı	43
oynatma	43
resim	43
seri numarası	4
ses	43
SSS	4
subwoofer	
özellikler	42

## S

SD kart	32
SD kartı biçimlendirin	32

---

<b>T</b>	
tek dokunuşta bekleme	33
tek dokunuşta oynatma	33
tekrarla	23
<b>tercih</b>	
altyazı	36
disk menüsü	36
ebeveyn kontrolü	36
ekran koruyucu	37
gösterge paneli	37
menü dili	35
otomatik altyazı kaydırma	35
otomatik bekleme	36
parola değiştirme	36
ses	35
uyku zamanlayıcısı	37
<b>ticari markalar</b>	4
<b>tiz</b>	18

---

<b>U</b>	
<b>USB</b>	
format	41
<b>USB depolama cihazı</b>	
ev sinema sisteminin yazılımını güncelleyin	38
kontrol tuşları	22
oynatma	21
özellikler	41
seçenekler	23
<b>uyku zamanlayıcısı</b>	37
<b>uzaktan kumanda</b>	
genel bakış	8
piller	42
sanal	26

---

<b>V</b>	
<b>video</b>	
3D izle	19
çevrimiçi video	32
DivX VOD kodu	22
HDMI derin renk	34
resim ayarları	34
resim çözünürlüğü	34
senkronize görüntü ve ses	20
video ve slayt gösterisi	26
<b>video formatları</b>	41
<b>video kiralayın</b>	
çevrimiçi video mağazaları	32
SD kartı biçimlendirin	32
<b>video seçenekleri</b>	23

---

<b>Y</b>	
<b>yardım</b>	
gezinme	2
güncelleme	3
okuma	2
<b>yasal bildirimler</b>	4
<b>yazılım</b>	
elektronik kullanım kılavuzu	3
geçerli sürümü kontrol edin	38
güncelleme	38
<b>yazılım güncelleme</b>	
ağdan	38
elektronik kullanım kılavuzu	3
geçerli sürümü kontrol edin	38
USB depolama cihazından	38

---

<b>Z</b>	
<b>zaman arama</b>	23

