

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3600



EN	User manual	7
CS	Příručka pro uživatele	17
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	27
HU	Felhasználói kézikönyv	39

PL	Instrukcja obsługi	49
RO	Manual de utilizare	59
SK	Príručka užívateľa	69
TR	Kullanım kılavuzu	79

PHILIPS



- EN Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions.
- CS Před zapojením DVD přehrávače si přečtěte všechny doprovodné instrukce.
- EL Προτού συνδέσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD, διαβάστε προσεκτικά όλες τις συνοδευτικές οδηγίες.
- HU A DVD-lejátszó csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el az összes kapcsolódó utasítást.
- PL Przed podłączeniem tego odtwarzacza DVD należy zapoznać się ze wszystkimi dołączonymi instrukcjami.
- RO Înainte de a conecta acest player DVD, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile însoțitoare.
- SK Skôr ako pripojíte tento prehrávač diskov DVD, prečítajte si všetky uvedené pokyny a uistite sa, že im rozumiete.
- TR Bu DVD oynatıcıyı bağlamadan önce, birlikte verilen tüm talimatları okuyun ve anlayın.

Trademarks



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.



ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.


DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.




'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



1

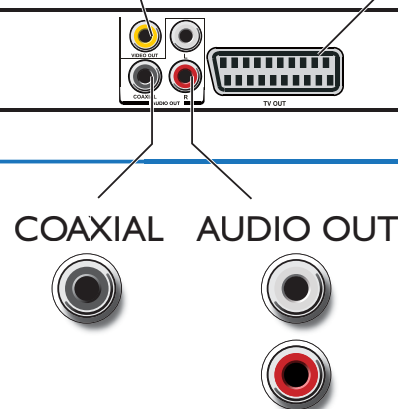


2

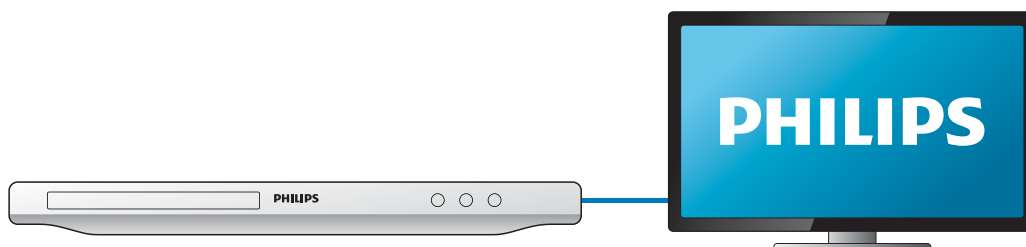


TV OUT




VIDEO OUT + AUDIO OUT

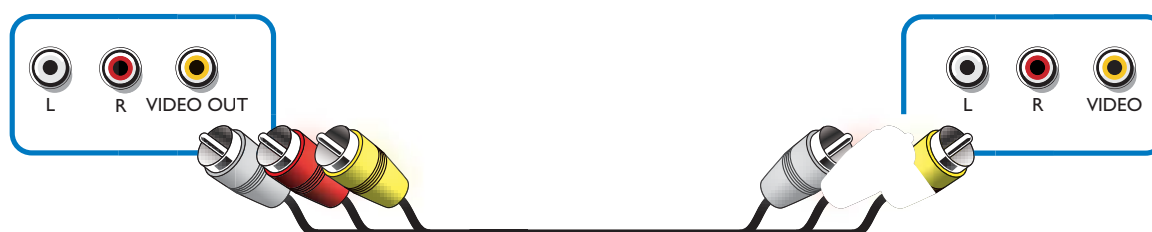


3

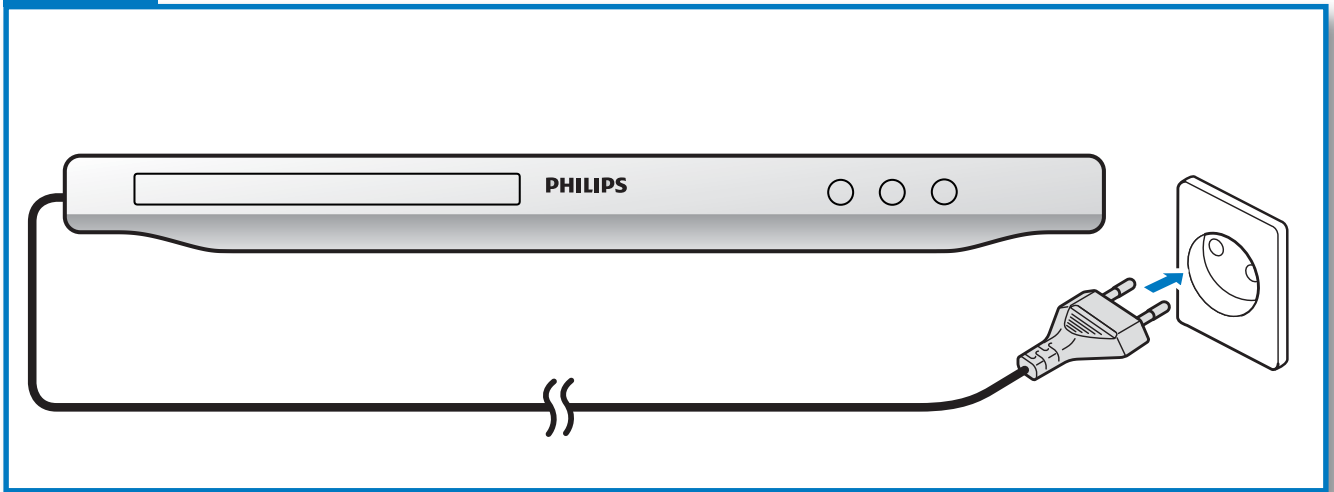


4

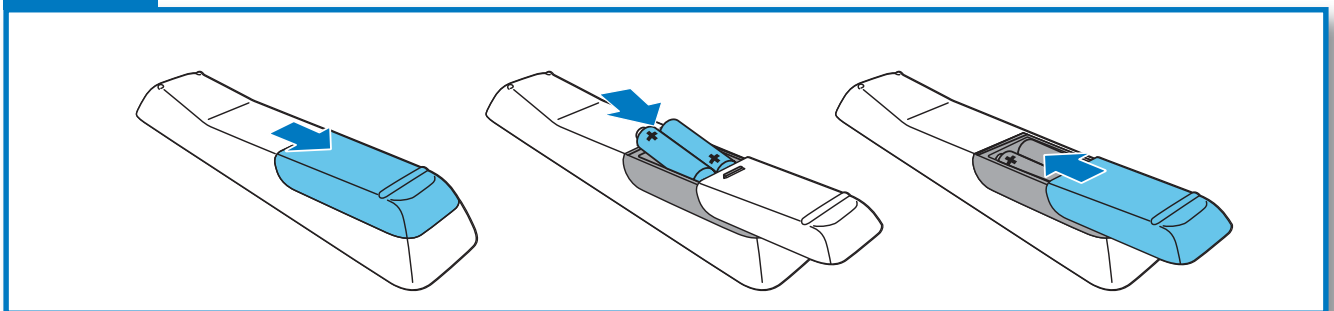

5

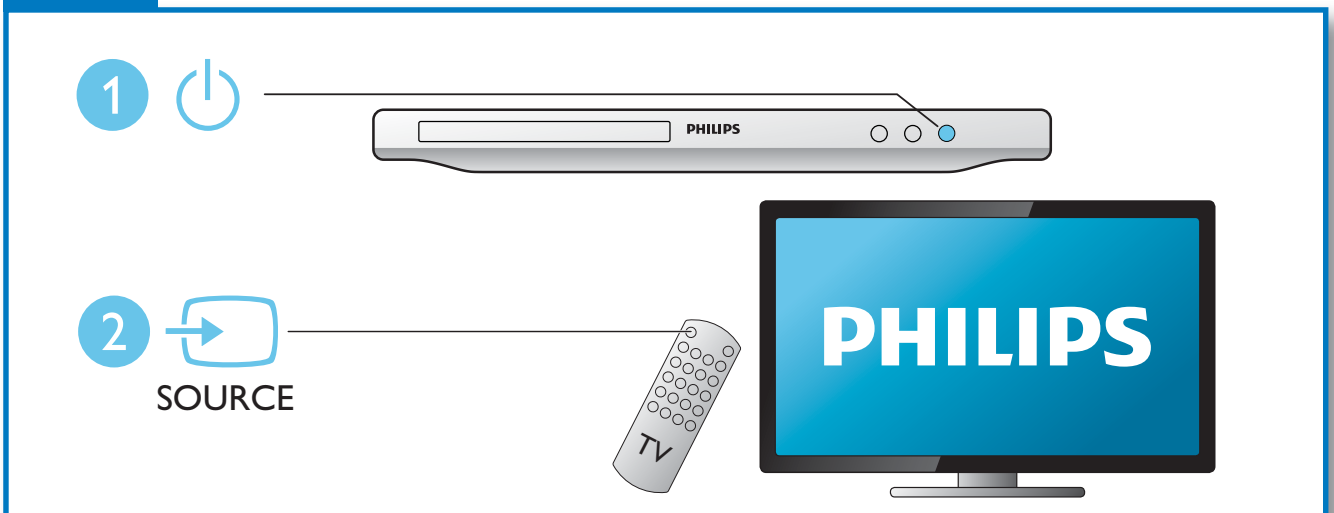

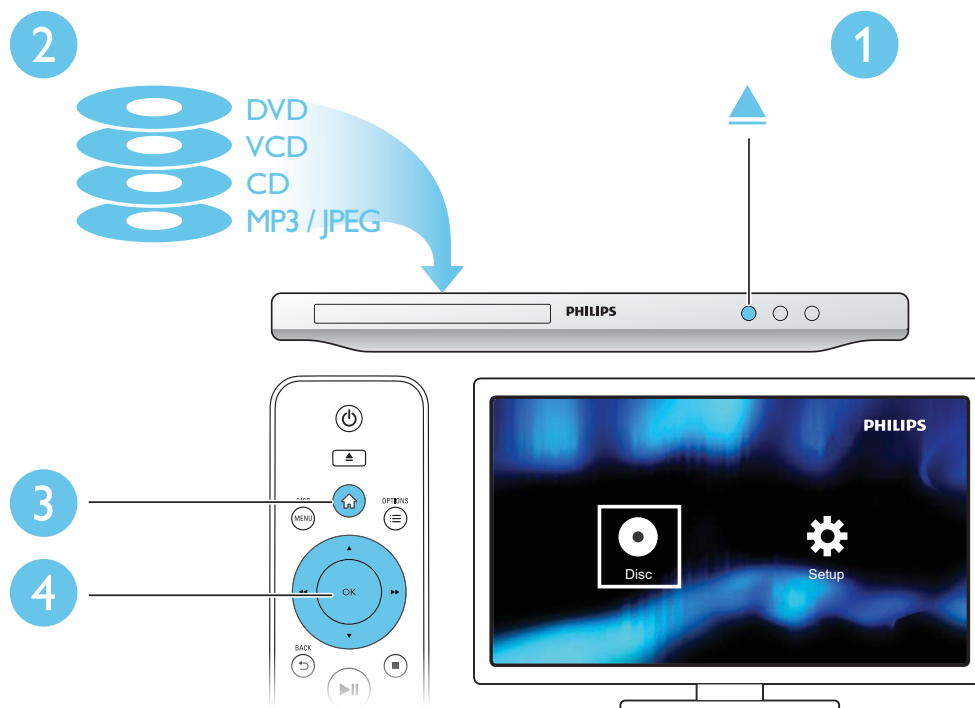


Obsah

1	Pripojenie a prehrávanie	2-6
2	Používanie prehrávača diskov DVD	70
	Základné ovládanie prehrávania	70
	Možnosti videa	71
	Prehrávanie hudobnej prezentácie	71
	Opakované prehrávanie	71
	Preskočenie prehrávania	72
	Videa DivX	72
3	Zmena nastavení	73
	Všeobecné nastavenia (režim spánku, pohotovostný režim...)	73
	Obraz	74
	Zvuk	74
	Preferencie (jazyky, rodičovská kontrola...)	75
4	Aktualizácia softvéru	75
5	Technické údaje	76
6	Riešenie problémov	77

2 Používanie prehrávača diskov DVD

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Základné ovládanie prehrávania

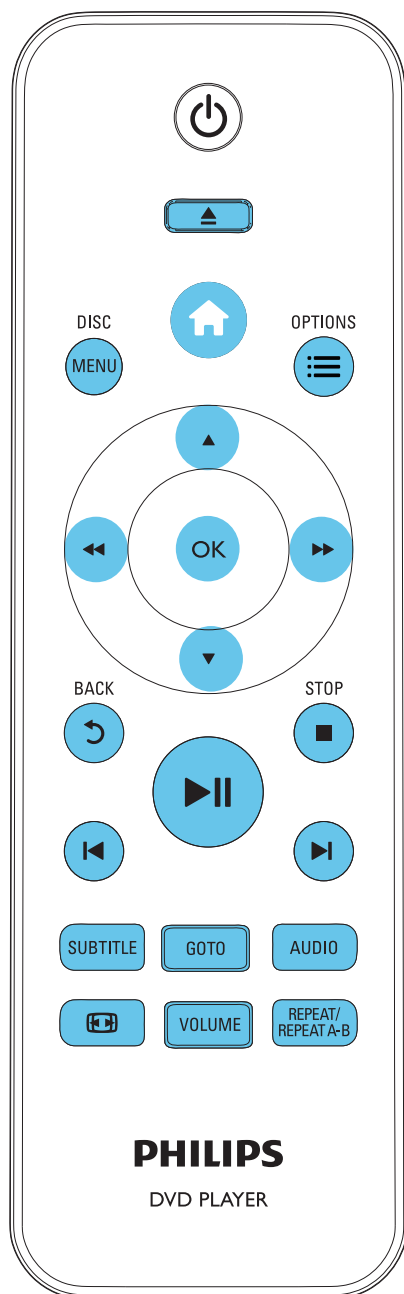

Počas prehrávania môžete prehrávač ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel.

Tlačidlo	Postup
	Prístup do domovskej ponuky.
	Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.
DISC MENU	Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.
	Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania videa.
OPTIONS	
	Navigácia v ponukách. Pomalé vyhľadávanie dopredu alebo dozadu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
	Navigácia v ponukách. Rýchle vyhľadávanie dopredu alebo dozadu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
OK	Potvrdenie výberu alebo zadania.
	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
	Zastavenie prehrávania.
	Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.
	Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
SUBTITLE	Výber jazyka titulkov.
GOTO	Preskočenie na titul, kapitolu alebo skladbu.
AUDIO	Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
	Prispôsobenie zobrazenia obrazu TV obrazovke. Zväčšenie alebo zmenšenie obrazu.
VOLUME	Aktivácia ovládania hlasitosti. Úroveň hlasitosti potom upravíte pomocou tlačidiel .
REPEAT/REPEAT A-B	Výber možnosti opakovaného prehrávania.





Možnosti videa

Počas prehrávania videa môžete stlačením tlačidla  **OPTIONS** prejsť na nasledujúce možnosti.

- **[Info]**: Zobrazenie informácií o aktuálne prehrávanom obsahu.
- **[PBC]**: Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.
- **[Pomer strán]**: Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôsobenie veľkosti televíznej obrazovky.
- **[Hlasitosť]**: Zmena úrovne hlasitosti.
- **[Zorný uhol]**: Výber uhla kamery na sledovanie videa.








Prehrávanie hudobnej prezentácie

Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne a vytvárajte tak hudobné prezentácie.

- 1 Spustíte prehrávanie hudobného súboru z disku.
- 2 Pomocou tlačidla   prehľadávajte súbory obrázkov.
- 3 Vyberte obrázok z toho istého disku a stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
- 4 Stlačením tlačidla  prezentáciu ukončíte.
- 5 Opätovným stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie hudby.

Ovládanie prehrávania fotografií

Počas prezentácie fotografií ovládajte prehrávanie pomocou diaľkového ovládania.




Tlačidlo	Postup
 	Otočenie obrázka horizontálne alebo vertikálne.
 	Otočenie obrázka proti smeru pohybu alebo v smere pohybu hodinových ručičiek.
 OPTIONS	Prístup k možnosti [Farba] , pomocou ktorej môžete obrázok zobrazit' čiernobielo. Prístup k možnosti [Ukážka fotografie] , pomocou ktorej môžete zobrazit' miniatúry obrázkov.
	Priblíženie alebo oddialenie fotografie. Pozastaví prehrávanie v režime priblíženia.
OK	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
	Zastavenie prehrávania.

Opakované prehrávanie

Počas prehrávania môžete opakovaným stláčaním tlačidla **REPEAT/REPEAT A-B** vybrať požadovanú možnosť opakovaného prehrávania.

- Opakované prehrávanie aktuálneho titulu, kapitoly alebo skladby.
- Opakované prehrávanie celého obsahu disku.
- Opakované prehrávanie konkrétnej časti.

Opakované prehrávanie konkrétnej časti





- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **REPEAT/REPEAT A-B** označte začiatkový bod značkou A.
- 2 Znova stlačte tlačidlo **REPEAT/REPEAT A-B** a označte konečný bod značkou AB.
↳ Spustí sa opakované prehrávanie označenej časti.
- 3 Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, opakovane stláčajte tlačidlo, až kým sa nezobrazí ikona off.

Poznámka

- Opakované prehrávanie označenej časti je možné len v rámci jedného titulu alebo skladby.

Preskočenie prehrávania


Počas prehrávania môžete preskočiť na konkrétny titul, kapitolu alebo skladbu.

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **GOTO**.
↳ Zobrazí sa panel zadania a bliká údaj „0“.
- 2 Pomocou tlačidla   vyberte požadované číslo titulu/kapitoly/skladby.
- 3 Keď vyberiete požadované číslo, pomocou tlačidiel  /  zmeňte polohu zadávaného čísla.
- 4 V prípade potreby zopakujte krok 2 a 3 a zadajte celé číslo titulu/kapitoly/skladby.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Prehrávanie preskočí na zvolený titul, kapitolu alebo skladbu.


Videá DivX

Môžete prehrávať videá DivX z disku.

Kód VOD pre súbory DivX

- Pred zakúpením videí DivX a ich prehrávaním pomocou prehrávača navštívte lokalitu vod.divx.com a zaregistrujte svoj prehrávač pomocou kódu DivX VOD.
- Zobrazenie kódu DivX VOD: stlačte tlačidlo  a vyberte položky **[Nastavenie] > [Všeobecné] > [Kód DivX(R) VOD]**.

Titulky videí DivX

- Pomocou tlačidiel **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk.
- Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov, ktorý podporuje titulky DivX. Výber súboru znakov: stlačte tlačidlo  a vyberte položky **[Nastavenie] > [Preferencie] > [DivX titulky]**.


Súbor znakov	Jazyky
[Štandardný]	angličtina, albánčina, dánčina, holandčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalčina, španielčina, švédčina a turečtina
[Stredná Európa]	albánčina, chorvátčina, čeština, holandčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina
[Cyrilika]	bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajinčina
[Grécky]	Grécky

Poznámka



- Ak chcete použiť funkciu titulkov, uistite sa, že sa názov súboru titulkov zhoduje s názvom súboru videa DivX. Ak je napr. názov súboru videa DivX „film.avi“, uložte súbor s titulkami ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Tento prehrávač dokáže prehrať súbory s titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt, .sub, .txt, .ssa a .smi.

3 Zmena nastavení

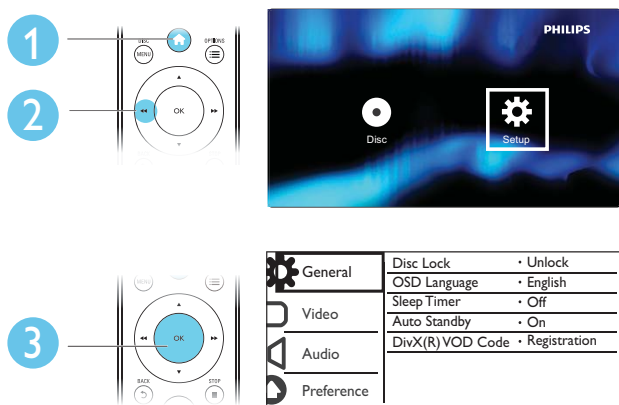Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia tohto prehrávača.



Poznámka

- Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú sivou farbou.
- Ak chcete otvoriť ponuku **[Preferencie]**, zastavte prehrávanie disku.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo . Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

Všeobecné nastavenia (režim spánku, pohotovostný režim...)

- 1 Stlačte tlačidlo .

- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Všeobecné]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky všeobecného nastavenia.
- **[Zámok disku]**: Uzamknutie alebo odomknutie disku na prehrávanie. Ak chcete prehrať uzamknutý disk, musíte zadať heslo: pomocou tlačidiel ▲ ▼ zadajte požadované číslo a pomocou tlačidiel ◀▶ zmeníte polohu zadávaného čísla. Predvolené heslo je „136900“.
 - **[Jazyk OSD]**: Výber jazyka pre ponuku na obrazovke.
 - **[Časov.rež.spán.]**: Nastavenie času, po ktorom tento prehrávač automaticky prejde z režimu prehrávania do pohotovostného režimu.
 - **[Aut.pohot.režim]**: Zapnutie alebo vypnutie automatického pohotovostného režimu. Ak je funkcia zapnutá, tento prehrávač sa po 15 minútach nečinnosti automaticky prepne do pohotovostného režimu (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia prehrávania).
 - **[Kód DivX(R) VOD]**: Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie.

Obraz

- 1 Stlačte tlačidlo ⬆.
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Obraz]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia videa.
- **[TV norma]**: Výber TV systému, ktorý je vhodný pre váš televízor. Štandardne je táto položka nastavená pre televízory bežne dostupné vo vašej krajine.
 - **[Pomer strán]**: Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôsobenie veľkosti televíznej obrazovky.
 - **[Nast. obrázka]**: Výber preddefinovaného nastavenia farieb alebo prispôsobenie nastavenia.
 - **[RGB]**: Zapnutie alebo vypnutie výstupu videa Scart, keď je prehrávač pripojený pomocou konektora TV OUT.

Zvuk






- 1 Stlačte tlačidlo ⬆.
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Zvuk]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia zvuku.
- **[Analogový výstup]**: Výber audio formátu zvukového výstupu, keď je prehrávač pripojený pomocou konektorov AUDIO OUT L/R.
 - **[Digitálny zvuk]**: Výber audio formátu zvukového výstupu, keď je prehrávač pripojený pomocou konektora COAXIAL.
 - **[Digitálny výstup]** - Výber typu digitálneho výstupu: **[Vyp.]** - Vypnutie digitálneho výstupu; **[Všetko]** - Podpora viackanálových zvukových formátov; **[Len PCM]** - Zmiešanie na formát dvojkanálového zvukového signálu.
 - **[Výstup LPCM]** - Výber výstupnej vzorkovacej frekvencie LPCM (lineárna pulzná kódová modulácia). Čím vyššia je vzorkovacia frekvencia, tým vyššia je kvalita zvuku. Položka **[Výstup LPCM]** je zapnutá len vtedy, keď je v položke **[Digitálny výstup]** zvolená možnosť **[Len PCM]**.
 - **[Hlasitosť]**: Zmena úrovne hlasitosti.

- **[Režim zvuku]:** Výber predvoleného zvukového efektu.
- **[Nočný režim]:** Výber tichého alebo úplne dynamického zvuku. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov (napr. rozhovoru).

Poznámka

- Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD kódovaných systémom Dolby.

Preferencie (jazyky, rodičovská kontrola...)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Preferencie]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia predvolieb.
 - **[Zvuk]:** Výber jazyka zvuku pre video.
 - **[Titulky]:** Výber jazyka titulkov pre video.
 - **[Ponuka disku]:** Výber jazyka ponuky pre video disk.
 - **[Rodič. kontrola]:** Obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti. Na prístup k možnostiam obmedzení zadajte heslo „136900“: Keď je zvýraznené pole hesla, stlačením tlačidla **OK** otvoríte pole zadania. Pomocou tlačidla   vyberte požadované číslo a pomocou tlačidiel  /  zmeníte polohu zadávaného čísla.
 - **[PBC]:** Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.
 - **[Heslo]:** Nastavenie alebo zmena hesla na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom. Ak nemáte alebo ste zabudli svoje heslo, zadajte „136900“.
 - **[DivX titulky]:** Výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky vášho videa DivX.
 - **[Informácie o verzii]:** Zobrazenie verzie softvéru tohto prehrávača.
 - **[Predvolené]:** Vynulovanie všetkých nastavení na predvolené výrobné nastavenia, okrem položiek **[Zámok disku]**, **[Rodič. kontrola]** a **[Heslo]**.

Poznámka


- Ak váš preferovaný jazyk nie je dostupný ako jazyk disku, zvuku alebo titulkov, môžete z možností ponuky vybrať položku **[Iné]** a zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu na používanie.
- Úrovne prístupnosti závisia od konkrétnej krajiny. Ak chcete povoliť prehrávanie všetkých diskov, vyberte položku **[8 Dospelý]**.

4 Aktualizácia softvéru

Poznámka

- Počas aktualizácie softvéru nesmie dôjsť k výpadku napájania.

Dostupnosť aktualizácií skontrolujete tak, že porovnáte aktuálnu verziu softvéru tohto prehrávača s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke spoločnosti Philips.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie] > [Preferencie] > [Informácie o verzii]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Zapište si názov modelu a číslo verzie softvéru.
- 4 Navštívte stránku www.philips.com/support a pomocou názvu modelu a čísla verzie softvéru vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
- 5 Aktualizáciu softvéru dokončíte pomocou pokynov uvedených na webovej stránke.

5 Technické údaje




Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Kód regiónu

Prehrávač dokáže prehrávať disky s týmito regionálnymi kódmi.

Regionálny kód disku DVD	Krajiny
	Európa

Prehrávateľné médiá

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maximálne 299 priečinkov a 648 súborov)

Formát súborov

- Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Zvuk: .mp3, .wma
- Obrázok: .jpg, .jpeg

Video

- Systém signálu: PAL, NTSC
- Kompozitný video výstup: 1 Vp-p (75 ohmov)
- Scart: Eurokonektor

Zvuk

- 2-kanálový analógový výstup
 - Audio predný L + P: 2 Vrms (47k ohmov)
- Digitálny výstup: 0,5 Vp-p (75 ohmov)
 - Koaxiálny kábel

- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 8 kb/s – 320 kb/s
 - WMA: 32 kbit/s – 192 kbit/s

Hlavná jednotka

- Rozmery (Š x V x H): 310 x 39 x 203 (mm)
- Hmotnosť netto: 1,35 kg

Napájanie

- Hodnota napájania: AC 220 – 230 V~, 50 Hz
- Spotreba energie: 8 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,5 W

Dodané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie a 2 batérie
- Návod na používanie

Technické špecifikácie laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupný výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencia lúča: 60 stupňov

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať prehrávač.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto prehrávača, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj prehrávač a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane tohto prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Žiadny obraz.

- Vstupný obrazový kanál televízora nie je správne nastavený (pozrite si návod na používanie televízora).

- Ak ste zmenili nastavenie TV normy, prejdite späť na predvolené nastavenie: 1) Stlačením tlačidla ▲ otvorte priečinok na disk. 2) Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.

Z televízora nevychádza žiadny zvuk.

- Uistite sa, že sú zvukové káble správne pripojené do tohto prehrávača aj televízora.

Žiadny zvuk počas prehrávania videa vo formáte DivX.

- Zvukové kodeky nie sú podporované.

Disk nie je možné načítať.

- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje daný disk (pozrite si časť „Technické údaje“ > „Prehrávateľné médiá“).
- Ak používate zaznamenaný disk, tento disk musí byť ukončený.

Súbory nemožno zobrazit' ani prečítať.

- Uistite sa, že počet súborov alebo priečinkov neprekračuje maximálny počet podporovaný týmto prehrávačom (maximálne 648 súborov alebo 299 priečinkov).
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje dané súbory (pozrite si časť „Technické údaje“ > „Formát súborov“).

Video súbory vo formáte DivX sa nedajú prehrať.

- Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
- Uistite sa, že súbor má správnu príponu.

Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom súboru videa vo formáte DivX.
- Uistite sa, že názov súboru titulkov má príponu, ktorú tento prehrávač podporuje (.srt, .sub, .txt, .ssa alebo .smi).
- Vyberte súbor znakov, ktorý podporuje titulky (pozrite si časť „Používanie DVD prehrávača“ > „Videá DivX“).

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavik; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

