

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



InSightHD M115E

InSightHD M115G



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	3
	Ασφάλεια	3
	Συμμόρφωση	4
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	4
	Σημείωση	5
	Έγγραφη προσφορά	6
2	Το νέο σας μόνιτορ	7
	Επισκόπηση	7
	Στερέωση σε τρίποδο	8
3	Ρύθμιση	9
	Ρύθμιση του μόνιτορ	9
	Διαχείριση των μόνιτορ	11
	Προσθήκη μόνιτορ	11
	Κοινή χρήση μόνιτορ	12
	Διαγραφή μόνιτορ	13
	Μετονομασία μόνιτορ	14
	Μετάβαση σε άλλο λογαριασμό	14
	Αποσύνδεση από τρέχοντα λογαριασμό	14
	Επαναφορά	15
4	Χρήση	17
	Ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο	17

Παρακολούθηση βίντεο πραγματικού χρόνου	19
Χρήση της εφαρμογής InSightHD	19
Χρήση του προγράμματος περιήγησης στο Web	21
Ρύθμιση ειδοποιήσεων	21
Προβολή ειδοποιήσεων	22
<hr/>	
5 Έλεγχος για ενημερώσεις	25
Έλεγχος για ενημερώσεις υλικολογισμικού του μόνιτορ	25
Ηλεκτρονική αναβάθμιση του μόνιτορ	25
Έλεγχος για ενημερώσεις της εφαρμογής	26
<hr/>	
6 Τεχνικά στοιχεία	27
<hr/>	
7 Εγγύηση	29

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ασφάλεια

Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

Η συνδεσιμότητα Wi-Fi του προϊόντος μπορεί να διακοπεί από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ή από παρεμβολές άλλης φύσεως. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνδεσιμότητα Wi-Fi επανέρχεται τρία λεπτά μετά την εξάλειψη των παρεμβολών, και το σύστημα επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία.


Τυχόν τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να επιφέρει επικίνδυνη έκκληση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή άλλες μη ασφαλείς καταστάσεις.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε το προϊόν από το ρεύμα.
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1999/5/EK.

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας και του παλιού εξοπλισμού.

Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σημείωση

Αποποίηση ευθυνών

- Αν συνδέσετε μέσω απομακρυσμένου δικτύου Wi-Fi ή σύνδεσης 3G, ενδέχεται να παρατηρηθεί καθυστέρηση 10 με 15 δευτερολέπτων στη ροή του βίντεο προς το smartphone σας.
Η χρήση της εφαρμογής **Philips InSightHD**, η οποία παρέχεται από την iVideon Inc., έγκειται στην αποκλειστική σας ευθύνη. Η Gibson Innovations και οι θυγατρικές της (αναφερόμενες ξεχωριστά και συλλογικά ως "Gibson Innovations") δεν είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία της εφαρμογής **Philips InSightHD** ή για τον τρόπο που εσείς τη χρησιμοποιείτε και η Gibson Innovations δεν θα φέρει καμία ευθύνη για αυτήν τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή οικιακής παρακολούθησης προορίζεται ως βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο των συστημάτων επίβλεψης για την ασφάλεια του σπιτιού σας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.

* Η ασύρματη λειτουργία και η λειτουργία Ethernet LAN προορίζονται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.


Έγγραφο προσφορά

Με το παρόν η Gibson Innovations προσφέρεται να παραδώσει, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για τα πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, και για τα οποία αυτή η προσφορά ζητείται από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά είναι έγκυρη για έως τρία χρόνια μετά την αγορά του προϊόντος. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αν δεν λάβετε το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορείτε να στείλετε μια επιστολή στη διεύθυνση Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Εάν δεν λάβετε εγκαίρως επιβεβαίωση στην επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V. Η Gibson Innovations διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.


2 Το νέο σας μόνιτορ

Επισκόπηση

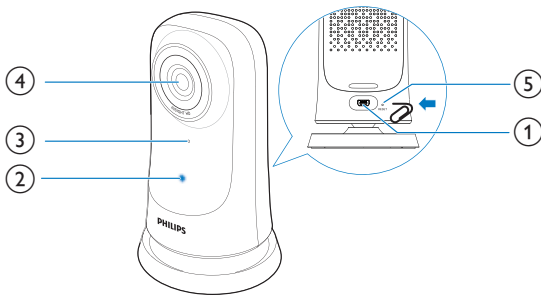

- ① **Υποδοχή USB**
 - για σύνδεση με το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC/DC μέσω καλωδίου USB
- ② **Ένδειξη κατάστασης**
- ③ **Μικρόφωνο**
- ④ **Φακός κάμερας**
- ⑤ **RESET**
 - Πιέστε την οπή με το άκρο ενός συνδετήρα (δείτε 'Επαναφορά' στη σελίδα 15).

Στερέωση σε τρίποδο

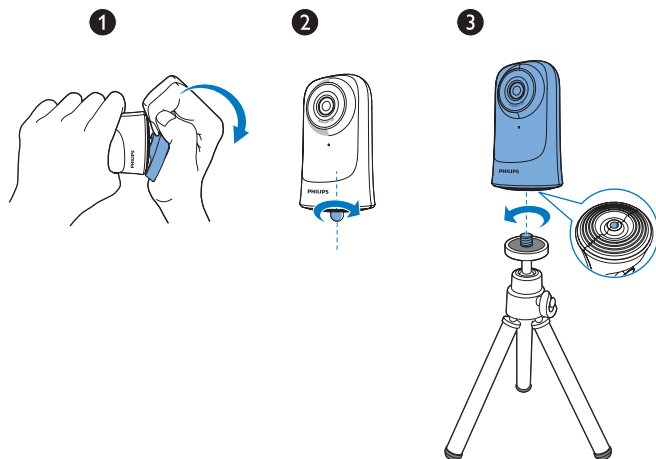


Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να στερεώσετε το μόνιτορ σε τρίποδο (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

3 Ρύθμιση

Ρύθμιση του μόνιτορ


Με την εφαρμογή **Philips InSightHD**, μπορείτε να παρακολουθείτε (εικόνα και ήχος) το σπίτι σας μέσω της φορητής σας συσκευής.

- 1 Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη σύνδεση, τοποθετήστε το μόνιτορ σε μια πρίζα όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή σας.

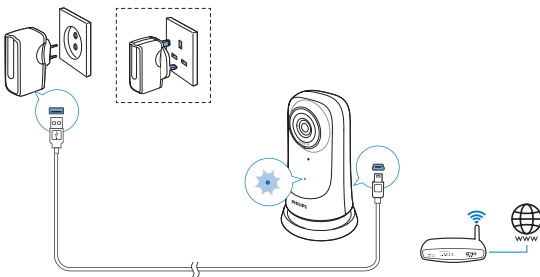

- 2 Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής **Philips InSightHD**.

- ① Δημιουργήστε το λογαριασμό σας.
- ② Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

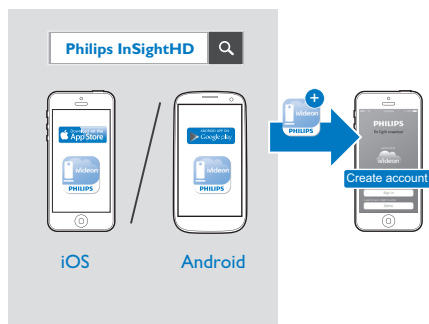

Κρατήστε σταθερά τη φορητή σας συσκευή κατά τη διάρκεια της σάρωσης του κώδικα QR.

- 3** Ελέγξτε την ένδειξη κατάστασης για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και την κατάσταση σύνδεσης:

Ένδειξη	Κατάσταση του μόνιτορ
Ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα	Ενεργοποίηση και εκκίνηση του συστήματος

Αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα	Έτοιμο για ρύθμιση μέσω Wi-Fi και κώδικα QR
Αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα	Ο κωδικός QR λήφθηκε από την εφαρμογή Philips InSightHD
Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα	Επιτυχής σύνδεση μέσω της εφαρμογής Philips InSightHD


- ➔ Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα πρέπει να δηλώσετε το μόνιτορ στο λογαριασμό σας στην εφαρμογή **Philips InSightHD**.

Διαχείριση των μόνιτορ

Στην εφαρμογή **Philips InSightHD** μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μόνιτορ σε/από το λογαριασμό σας και να κάνετε κοινή χρήση των μόνιτορ με την οικογένεια ή τους φίλους σας.

Προσθήκη μόνιτορ

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε **+**.




- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (δείτε 'Ρύθμιση του μόνιτορ' στη σελίδα 9).



- Βεβαιωθείτε ότι το μόνιτορ υποστηρίζεται από την εφαρμογή **Philips InSightHD**

Κοινή χρήση μόνιτορ

- 1 Μεταβείτε στην οθόνη αναπαραγωγής (δείτε 'Χρήση της εφαρμογής InSightHD' στη σελίδα 19).
- 2 Πατήστε **:** / **⚙** για να επιλέξετε **👤**.
- 3 Πατήστε **Add** (Προσθήκη).

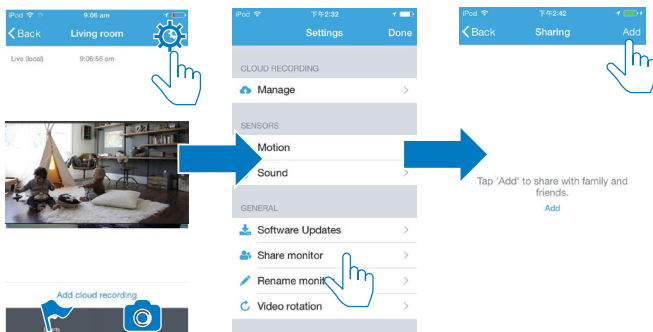


- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε στο email σας.
 - ↳ Ο παραλήπτης θα λάβει μια πρόσκληση.
 - ↳ Για να γίνετε χρήστης, ο παραλήπτης πρέπει να δημιουργήσει ένα λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Διακοπή κοινής χρήσης του μόνιτορ


Καταργήστε ένα χρήστη, για να σταματήσετε την κοινή χρήση του μόνιτορ με το συγκεκριμένο χρήστη.

- Στο **👤**, επιλέξτε το χρήστη και κατόπιν πατήστε **🗑**.

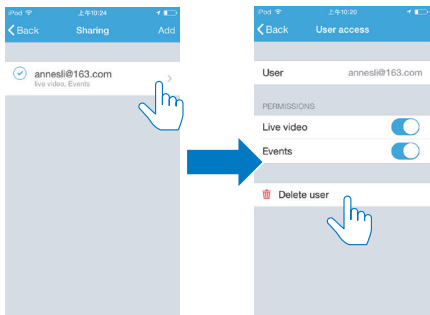

Διαγραφή μόνιτορ




- Μεταβείτε στην οθόνη αναπαραγωγής (δείτε 'Χρήση της εφαρμογής InSightHD' στη σελίδα 19). Πατήστε / για να επιλέξετε .

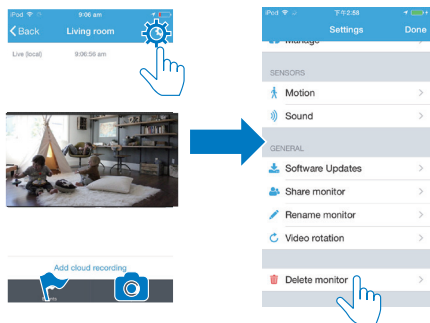


Συμβουλή

- Διαγράψτε το μόνιτορ από το λογαριασμό σας αν αλλάξετε λογαριασμό.

Μετονομασία μόνιτορ

- Μεταβείτε στην οθόνη αναπαραγωγής (δείτε 'Χρήση της εφαρμογής InSightHD' στη σελίδα 19). Πατήστε  /  για να επιλέξετε .

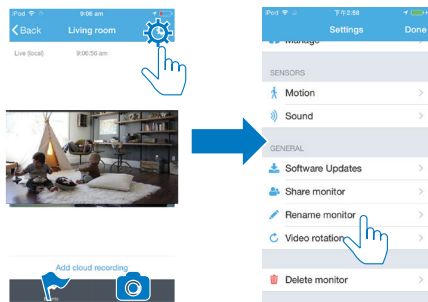




Μετάβαση σε άλλο λογαριασμό

- 1 Διαγράψτε τα μόνιτορ από τον τρέχοντα λογαριασμό σας (δείτε 'Διαγραφή μόνιτορ' στη σελίδα 13).
- 2 Στη φορητή σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή **Philips InSightHD**. Συνδεθείτε στο νέο λογαριασμό.
- 3 Προσθέστε τα μόνιτορ (δείτε 'Προσθήκη μόνιτορ' στη σελίδα 11).

Αποσύνδεση από τρέχοντα λογαριασμό

Για να συνδεθείτε σε έναν άλλο λογαριασμό, κάντε τα εξής για να αποσυνδεθείτε από τον τρέχοντα λογαριασμό:

- Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  για να επιλέξετε .

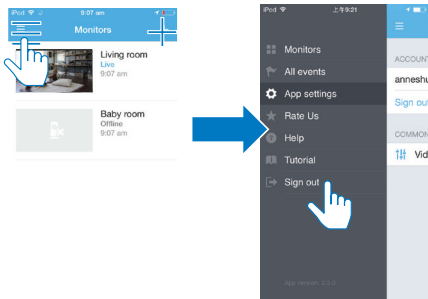


Επαναφορά

Κάντε επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi όταν:

- Υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης Wi-Fi με το μόνιτορ.

Ένδειξη	Κατάσταση του μόνιτορ
Αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα	Χάθηκε η σύνδεση τοπικού δικτύου Wi-Fi

- Χρησιμοποιώντας το άκρο ενός συνδετήρα, πιέστε στιγμιαία την οπή **RESET** και κατόπιν αφήστε την.
 - ➡ Η ένδειξη κατάσταση ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα.
 - ➡ Όταν η ένδειξη κατάσταση αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα, ακολουθήστε τα βήματα ρύθμισης στην οθόνη (δείτε 'Ρύθμιση του μόνιτορ' στη σελίδα 9).
 - ➡ Όταν η ένδειξη κατάσταση ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

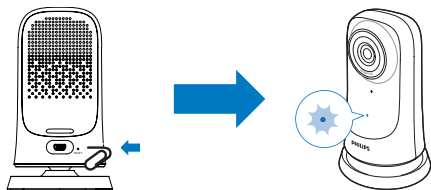


4 Χρήση

Ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο

Μετά την επιτυχή σύνδεση μέσω της εφαρμογής **Philips InSightHD**, μπορείτε να παρακολουθείτε με το μόνιτορ (εικόνα και ήχος) το σπίτι σας στη φορητή σας συσκευή μέσω τοπικού δικτύου Wi-Fi και εξ αποστάσεως μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

- Στο μόνιτορ, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη κατάστασης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

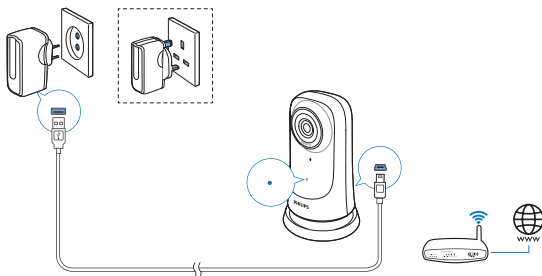

Εάν η ένδειξη κατάστασης είναι στις παρακάτω καταστάσεις, ελέγξτε εάν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης με το μόνιτορ:

Ένδειξη κατάστασης	Αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα
Προβλήματα	Προβλήματα με τη σύνδεση στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi
Λύση	Κάντε επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi (δείτε 'Επαναφορά' στη σελίδα 15)



Συμβουλή

- Εάν χρησιμοποιείτε ένα νέο ασύρματο δρομολογητή, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 των οδηγιών εκκίνησης, για να συνδέσετε το μόνитор με το νέο δρομολογητή σας (δείτε 'Προσθήκη μόνитор' στη σελίδα 11).

Ένδειξη κατάστασης

Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα


Προβλήματα

Προβλήματα με τη σύνδεση στο Internet

Λύση

Ελέγξτε τη σύνδεση στο Internet του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένο το μόνитор.

- Στη φορητή σας συσκευή, ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου μέσω του εντοπισμού με/χωρίς σύνδεση της εφαρμογής **Philips InSightHD**.

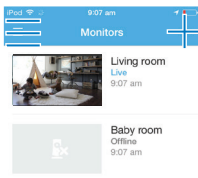


Εάν το μόνитор εμφανίζεται ως "εκτός σύνδεσης" στη φορητή σας συσκευή, ελέγξτε τη σύνδεση στο Internet του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένη η φορητή σας συσκευή.

Παρακολούθηση βίντεο πραγματικού χρόνου


Χρήση της εφαρμογής InSightHD

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε τη μικρογραφία για να παρακολουθήσετε βίντεο πραγματικού χρόνου.

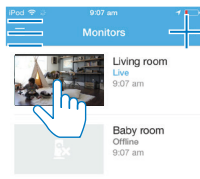

➡ Μετάβαση στην οθόνη αναπαραγωγής.

- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής του βίντεο πραγματικού χρόνου, πατήστε το βίντεο για παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο.

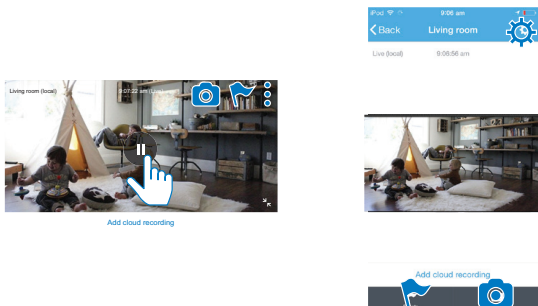


- 3** Στις οθόνες, πατήστε τα εικονίδια για να ορίσετε επιλογές:
- +** : Προσθήκη περισσότερων μόνιτορ για τον τρέχοντα λογαριασμό στην εφαρμογή **Philips InSightHD**.
 - ≡** : Μετάβαση στο μενού επιλογών.
 - :** / **⚙** : Ορισμός επιλογών ρυθμίσεων για το τρέχον μόνιτορ.
 - 🚩** : Έλεγχος ειδοποιήσεων.
 - 📷** : Λήψη στιγμιότυπων της τρέχουσας σκηνής.

Επιλογή ποιότητας βίντεο


Επιλέξτε την ποιότητα βίντεο για να βελτιώσετε την απόδοση της μετάδοσης ροής βίντεο όταν το περιβάλλον δικτύου δεν είναι ικανοποιητικό.

- 1** Στην Αρχική οθόνη, πατήστε **≡**.

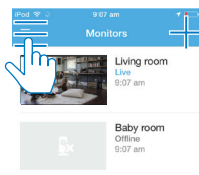

2 Επιλέξτε ⚙️ > 📺.

- **Auto** (Αυτόματα): Το μόνιτορ καθορίζει την καλύτερη ρύθμιση για τη μετάδοση ροής βίντεο.
- **Low/Medium/High** (Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή): Επιλέξτε την ποιότητα βίντεο ανάλογα με την τρέχουσα σύνδεση στο Internet.

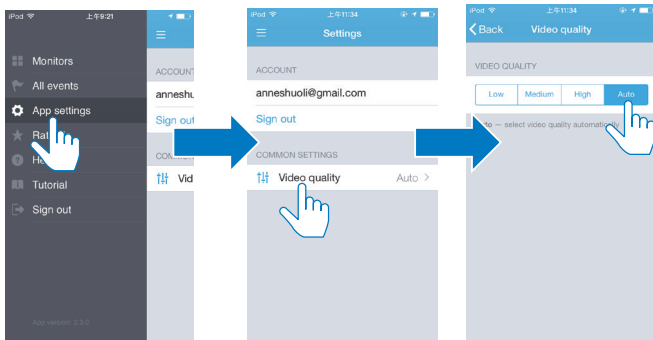

Χρήση του προγράμματος περιήγησης στο Web


Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://insight.ivideon.com> για να παρακολουθήσετε βίντεο πραγματικού χρόνου. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο **Philips InSightHD**.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Με τις ειδοποιήσεις κίνησης και ήχου, μπορείτε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιβάλλον του σπιτιού σας. Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο ευαισθησίας.


- 1 Για να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις, βεβαιωθείτε ότι το μόνιτορ είναι online (δείτε 'Ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο' στη σελίδα 17).
➔ Όταν το μόνιτορ είναι online, μπορείτε να ορίσετε επιλογές για τις ειδοποιήσεις.


- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **⋮ / ⚙**.
- 3 Πατήστε **👤** ή **🔊** για να μεταβείτε στο μενού επιλογών για την ανίχνευση κίνησης ή την ανίχνευση ήχου:
- 1 Σύρετε το ρυθμιστικό για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
 - 2 Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο ευαισθησίας.
 - 3 Για την ανίχνευση κίνησης, σύρετε τις γωνίες του πλαισίου για να επιλέξετε την περιοχή ανίχνευσης.


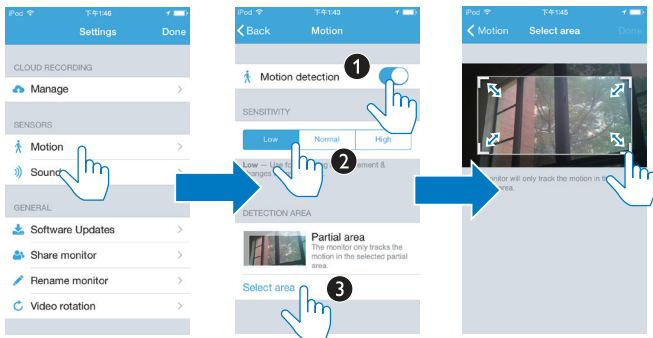


Προβολή ειδοποιήσεων

- Για συμβάντα που ενεργοποιούνται από την ανίχνευση κίνησης ή ήχου, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στη φορητή σας συσκευή.
- Για να ελέγξετε τη λίστα συμβάντων, κάντε τα εξής:
Στην Αρχική οθόνη, πατήστε **☰ > 🐾**.

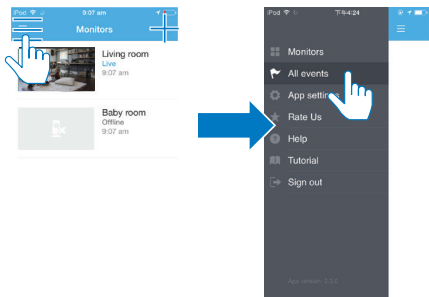

↳ Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα συμβάντων σε όλα τα μόνιτορ.
Εναλλακτικά, πατήστε  στην οθόνη αναπαραγωγής.




↳ Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα συμβάντων στο τρέχον μόνιτορ.

Προβολή ειδοποιήσεων μέσω συνδρομής

Με συνδρομή στις υπηρεσίες, μπορείτε να εγγράψετε βίντεο στο χώρο αποθήκευσης στο cloud για τα συμβάντα που ενεργοποιήθηκαν από ανίχνευση κίνησης ή ήχου.

1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **⋮ / ⚙** για να επιλέξετε **☁**.

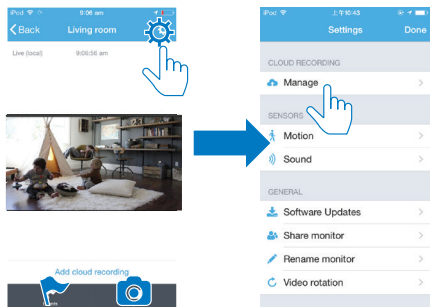

2 Ορίστε μια επιλογή συνδρομής, ανάλογα με τις ανάγκες σας.


5 Έλεγχος για ενημερώσεις


Έλεγχος για ενημερώσεις υλικολογισμικού του μόνιτορ


- Μεταβείτε στην οθόνη αναπαραγωγής (δείτε 'Χρήση της εφαρμογής InSightHD' στη σελίδα 19). Πατήστε  /  > .

Ηλεκτρονική αναβάθμιση του μόνιτορ

- 1 Συνδέστε τη φορητή σας συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

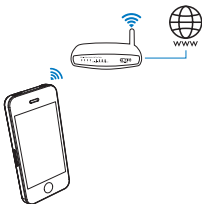

- 2 Μεταβείτε στην οθόνη αναπαραγωγής (δείτε 'Χρήση της εφαρμογής InSightHD' στη σελίδα 19). Πατήστε  /  > .

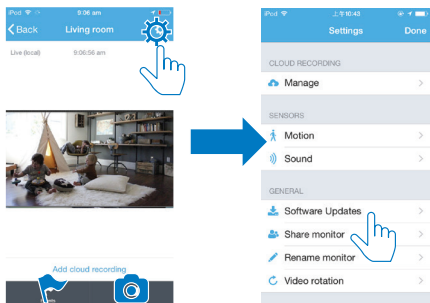

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση.

Έλεγχος για ενημερώσεις της εφαρμογής

Για ενημερώσεις της εφαρμογής **Philips InSightHD**, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα στη φορητή σας συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

6 Τεχνικά στοιχεία

Ρεύμα

- Τροφοδοτικό AC
Μοντέλο: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
ένα τροφοδοτικό Direct Plug-in με τερματικό εξόδου USB και διαφορετικό τύπο βύσματος ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή (e = βύσμα ΕΕ, b= βύσμα Η.Β., a = βύσμα Η.Π.Α., c = βύσμα Αυστραλίας, i = βύσμα Κίνας, f = βύσμα Κορέας, g = βύσμα Ιαπωνίας)
Είσοδος: AC 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A
Έξοδος: 5 V DC, 0,6 A

Θερμοκρασία και υγρασία

- Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας
0°C έως 40°C, 30% έως 80%

Συνδεσιμότητα

Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Εφαρμογές

Πλατφόρμα: iOS 7 ή νεότερη έκδοση (συμπεριλαμβανομένων iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3ης γενιάς, iPad 4ης γενιάς, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5ης γενιάς), Android 4.1 ή νεότερη έκδοση

Φακός

- Λειτουργία εστίασης
Διορθώθηκε
- Διάφραγμα
 $F2,6 \pm 5\%$
- Γωνία προβολής (διαγώνιος)
 $58 \pm 5\%$ μοίρες
- Εμβέλεια εστίασης
0,6 μ. έως το άπειρο

Βίντεο

- Ανάλυση
Μετάδοση μέσω Wi-Fi: 720p (High Definition)
- Μορφή βίντεο
Ορ. 264

Ήχος

- Είσοδος

- Μονοφωνικό μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας
Φορμά ήχου
AAC

7 Εγγύηση

Για τις πληροφορίες εγγύησης του προϊόντος σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.



2015 © Gibson Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν. Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V.

