

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



BDP7700



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS




Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze Blu-ray Disc/DVD-speler gaat gebruiken.

Dit product bevat eigendomstechnologie onder vergunning van Verance Corporation en is beschermd door het Amerikaanse Patent 7.369.677 en andere patenten die in de VS en de rest van de wereld afgegeven en in aanvraag zijn, alsook door auteursrechten en handelsgeheimen voor bepaalde aspecten van dit soort technologie. Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation. Auteursrecht 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden door Verance. Nabouwen of demontage is verboden.


Mededeling van Cinavia

Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie om het gebruik van onbevoegde kopieën van een aantal voor de handel gemaakte films en video's en hun soundtracks te beperken. Wanneer verboden gebruik van een onbevoegde kopie ontdekt wordt, verschijnt er een bericht en wordt het afspelen of kopiëren onderbroken.

Meer informatie over Cinavia technologie is verkrijgbaar bij het Cinavia Online Klanteninformatiecentrum op <http://www.cinavia.com>. Indien u aanvullende informatie over Cinavia per post wenst te ontvangen, stuur dan een briefkaart met uw postadres aan: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

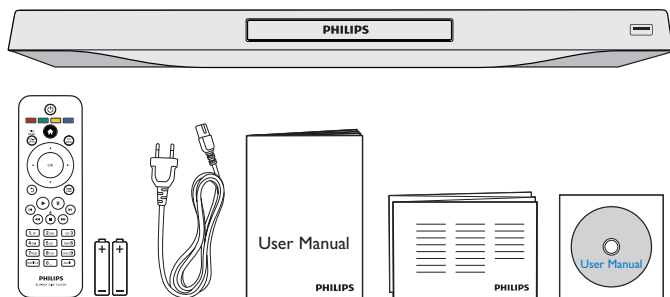


1

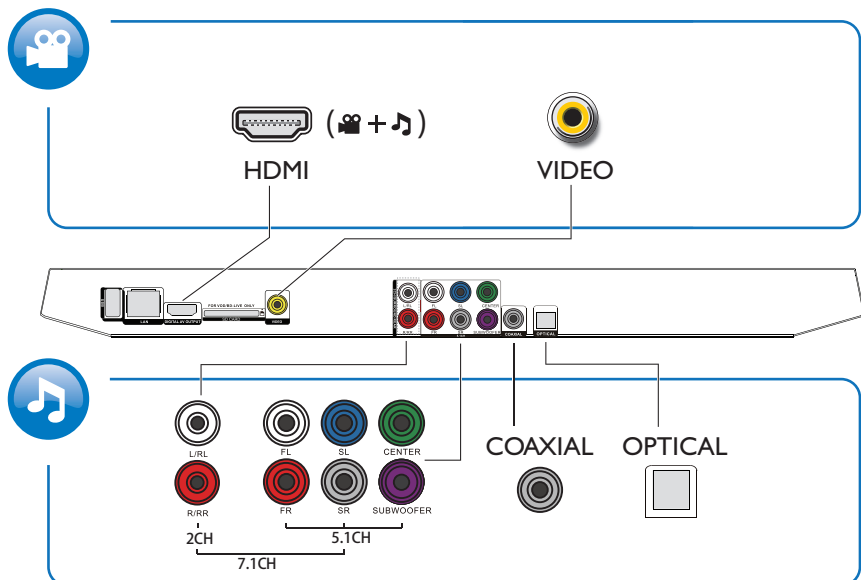


2




1 HDMI

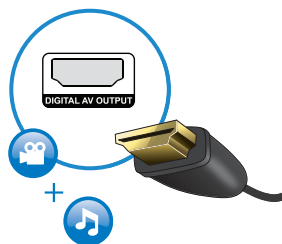


2 VIDEO+2CH

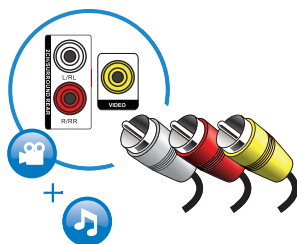


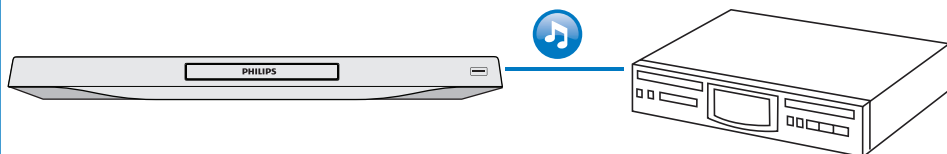


OPTICAL

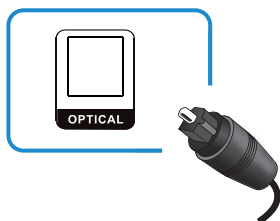


COAXIAL

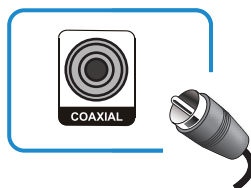


HDMI

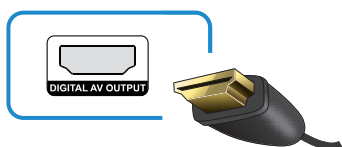


5.1 CH

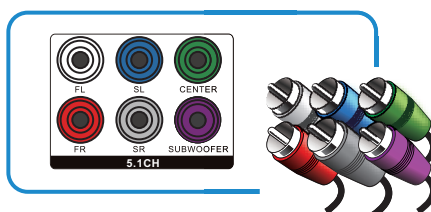


7.1 CH

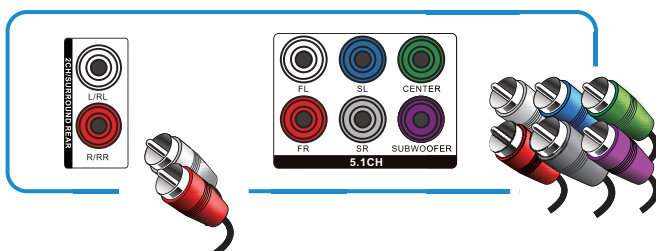


3

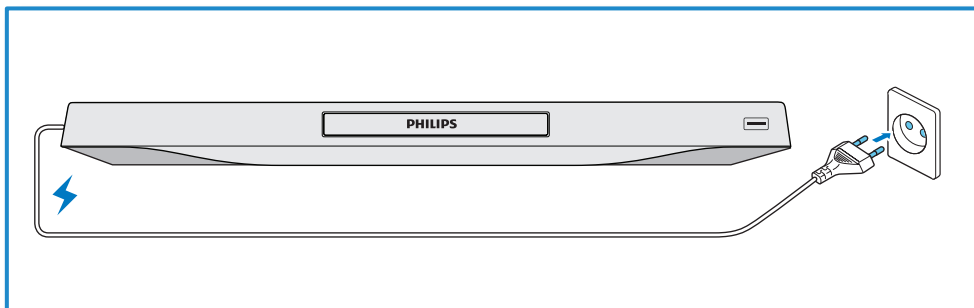

4

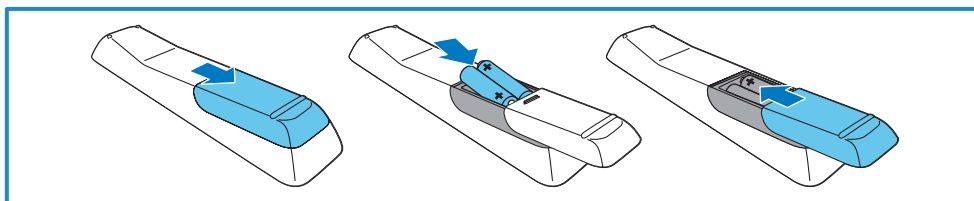

5

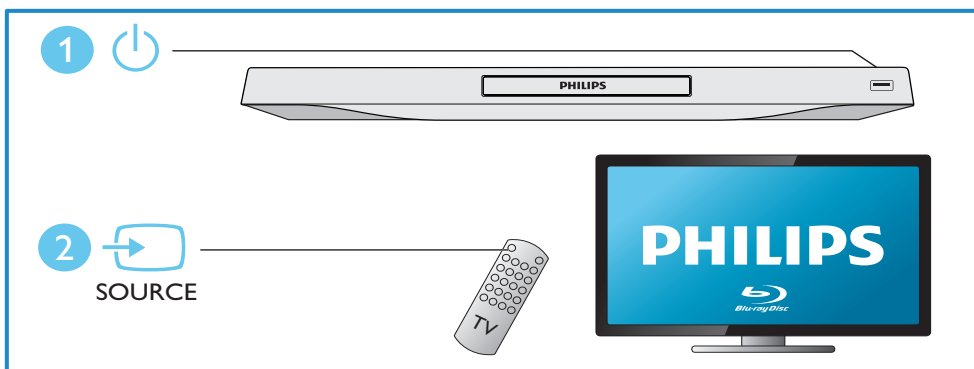



2


BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

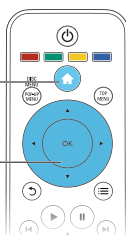


1

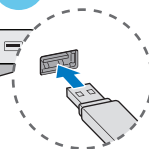

2

3

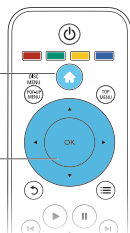

Inhoudsopgave

1	Aansluiten en afspelen	2-7
----------	-------------------------------	-----

2	De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken	10
	Basisbediening	10
	Opties voor video, audio en afbeeldingen	11
	DivX-video's	12
	Het geluid met het beeld synchroniseren	13
	Een diapresentatie met muziek afspelen	13
	BonusView op Blu-ray	13
	BD-Live op Blu-ray	14
	Een Blu-ray 3D-video afspelen	14
	2D-video/foto in 3D-effect weergeven	14
	Een netwerk instellen	15
	Smartphone-besturing	15
	Door de PC bladeren met DLNA	16
	Door SmartTV bladeren	16
	Onlinevideo's huren	17
	Een USB-toetsenbord of -muis gebruiken	17
	Philips EasyLink gebruiken	18
	Media streamen vanaf een Android-apparaat	18

3	Instellingen wijzigen	19
	Beeld	19
	Geluid	19
	Netwerk (installatie, Smart TV..)	20
	Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen...)	20
	Geavanceerde opties (geheugen wissen...)	21

4	Software bijwerken	22
	Software via internet bijwerken	22
	De software bijwerken via USB	22


5	Specificaties	23
----------	----------------------	----

6	Problemen oplossen	24
----------	---------------------------	----

2 De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning (bijv. software-upgrades voor producten).

Basisbediening

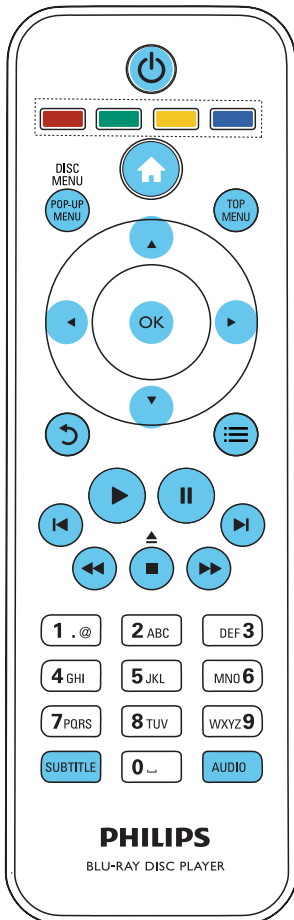

Druk tijdens het afspelen op de volgende knoppen om de speler te bedienen.


Knop	Actie
	Hiermee schakelt u de speler in of zet u deze in stand-by.
	Hiermee opent u het hoofdmenu.
	Hiermee stopt u het afspelen. Houd deze knop ingedrukt (ten minste 4 seconden) om het discstation te openen of te sluiten.
	Hiermee pauzeert u het afspelen. Druk herhaaldelijk op deze knop om langzaam, per frame, af te spelen.
	Hiermee start of hervat u het afspelen.
	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
	Hiermee spoelt u vooruit of terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen. Druk eenmaal op en druk dan op om langzaam vooruit af te spelen.
AUDIO	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
SUBTITLE	Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling selecteren.
DISC MENU/POP-UP MENU	Hiermee opent of sluit u het discmenu.
TOP MENU	Hiermee geeft u het hoofdmenu van een videodisc weer.
Gekleurde knoppen	Hiermee selecteert u taken of opties voor Blu-ray Discs.

Knop	Actie
▲▼◀▶	Hiermee navigeert u door het menu. Druk op ▲▼ om een foto rechtsonder of linksom te draaien tijdens een diaprojectie.
OK	Hiermee bevestigt u een selectie of invoer.
↶	Hiermee keert u terug naar een vorig displaymenu.
≡	Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens het afspelen.

Opties voor video, audio en afbeeldingen

Er zijn meer opties beschikbaar voor het afspelen van video's of het weergeven van afbeeldingen op een disc of USB-opslagapparaat.

Video-opties

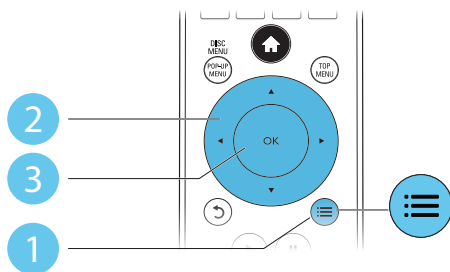

Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens het afspelen van een video.


- **[Audiotaal]:** hiermee selecteert u een audiotaal.
- **[Ondertiteltaal]:** hiermee selecteert u een ondertitelingstaal.
- **[Ondertitels verschuiven]:** hiermee wijzigt u de positie van de ondertiteling op het scherm. Druk op ▲▼ om de positie van de ondertiteling te wijzigen.

- **[Info]:** hiermee geeft u afspeelinformatie weer.
- **[Tekenset]:** hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt (alleen voor DivX-video's).
- **[Zoeken op tijd]:** hiermee gaat u naar een specifieke tijd via de numerieke knoppen op de afstandsbediening.
- **[2e audiotaal]:** hiermee selecteert u de tweede audiotaal (alleen voor Blu-ray Discs die BonusView ondersteunen).
- **[2e ondertiteltaal]:** hiermee selecteert u de tweede ondertitelingstaal (alleen voor Blu-ray Discs die BonusView ondersteunen).
- **[Titels]:** hiermee selecteert u een titel.
- **[Hoofdstukken]:** hiermee selecteert u een hoofdstuk.
- **[Kijkhoeklijst]:** hiermee selecteert u een camerahoek.
- **[Menu's]:** hiermee opent u een discmenu.
- **[PIP-selectie]:** hiermee opent u een Picture-in-Picture-venster (alleen voor Blu-ray Discs die BonusView ondersteunen).
- **[Zoom]:** hiermee zoomt u in op een video. Druk op ◀▶ om een zoomfactor te selecteren.
- **[Herhalen]:** hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
- **[A-B herhalen]:** hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
- **[2D naar 3D]:** hiermee converteert u direct een 2D-video om deze met 3D-effect weer te geven.
- **[Beeldinstellingen]:** kies de meest optimale beeldinstelling (die door CinemaPerfect HD wordt aangedreven).
- **[Audio sync.]:** hiermee synchroniseert u het geluid met het beeld.

Opmerking

- Welke video-opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de videobron.


Afbeeldingsopties

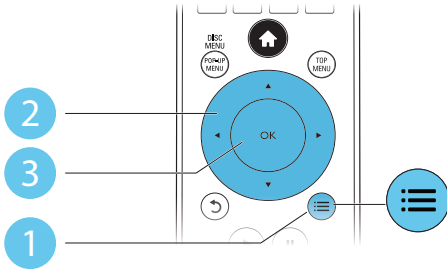

Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens een diapresentatie.

- **[+90 graden draaien]:** hiermee draait u een afbeelding 90 graden rechtsom.
- **[-90 graden draaien]:** hiermee draait u een afbeelding 90 graden linksom.
- **[Zoom]:** hiermee zoomt u in op een afbeelding. Druk op ◀▶ om een zoomfactor te selecteren.
- **[Info]:** hiermee geeft u informatie over de afbeelding weer.
- **[Duur per dia]:** hiermee stelt u een weergave-interval voor een diapresentatie in.
- **[Dia-animatie]:** hiermee selecteert u een overgangseffect voor een diapresentatie.
- **[Beeldinstellingen]:** kies de meest optimale beeldinstelling (die door CinemaPerfect HD wordt aangedreven).
- **[Herhalen]:** hiermee herhaalt u een geselecteerde map.
- **[2D naar 3D]:** hiermee converteert u direct een 2D-foto om deze met 3D-effect weer te geven.

Audio-opties

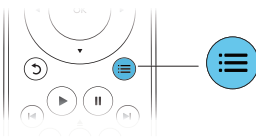

Druk herhaaldelijk op ≡ om door de volgende opties te bladeren:

- De huidige track herhalen.
- Alle tracks op de disc of in de map herhalen.
- Audiotracks in een willekeurige lus afspelen.
- De herhaalmodus uitschakelen.

DivX-video's

U kunt DivX-video's van een disc, een USB-opslagapparaat of een onlinevideotheek afspelen (zie 'Onlinevideo's huren').

VOD-code voor DivX

- Registreer deze speler op www.divx.com met behulp van de VOD-code voor DivX voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op deze speler.
- De VOD-code voor DivX weergeven: druk op ⬆ en selecteer **[Configuratie] > [Geavanceerd] > [DivX® VOD-code]**.

DivX-ondertitels

- Druk op **SUBTITLE** om een taal te selecteren.
- Als de ondertiteling niet juist wordt weergegeven, dient u een tekenset te kiezen die DivX-ondertiteling ondersteunt. Een tekenset selecteren: druk op ≡ en selecteer **[Tekenset]**.

Tekenset	Talen
[Standaard]	Engels, Albanees, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijns schrift), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks
[Centraal-Europa]	Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Servisch

Tekenset	Talen
[Cyrillisch]	Bulgaars, Wit-Russisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens
[Grieks]	Grieks
[Baltisch]	Noord-Europa



Opmerking

- Sluit deze speler via HDMI aan op een TV om DRM-beveiligde DivX-bestanden van een USB-opslagapparaat of een onlinevideotheek af te spelen.
- Om de ondertiteling te kunnen gebruiken, moet u zorgen dat het ondertitelingsbestand dezelfde naam heeft als het DivX-videobestand. Als het DivX-videobestand bijvoorbeeld 'film.avi' heet, slaat u het ondertitelingsbestand op als 'film.srt' of 'film.sub'.
- Deze speler kan ondertitelingsbestanden in de volgende indelingen afspelen: .srt, .sub, .txt, .ssa en .smi.

Het geluid met het beeld synchroniseren

U kunt de vertragingstijd voor audio instellen wanneer de video niet met de audio gesynchroniseerd is.

- 1 Controleer of deze speler via HDMI op de TV is aangesloten.
- 2 Druk tijdens het afspelen op . Het menu Opties wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[Audio sync.]**.
- 4 Druk op om een waarde te selecteren totdat de audio met de video gesynchroniseerd is.

Een diapresentatie met muziek afspelen

U kunt muziek en foto's gelijktijdig weergeven om een diapresentatie met muziek te maken.

- 1 Speel een muziekbestand af vanaf een disc of aangesloten USB-opslagapparaat.
- 2 Druk op en ga naar de map met afbeeldingen.
- 3 Selecteer een afbeelding op dezelfde disc of hetzelfde USB-apparaat en druk op **OK** om de diapresentatie te starten.
- 4 Druk op om de diapresentatie te beëindigen.
- 5 Druk nogmaals op om de muziek te stoppen.

BonusView op Blu-ray



U kunt speciale inhoud (zoals commentaar) weergeven in een klein venster.

Deze functie is alleen van toepassing op Blu-ray Discs die compatibel zijn met BonusView (ook bekend als Picture-in-Picture).

- 1 Druk tijdens het afspelen op . Het menu Opties wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[PIP-selectie] > [PIP]** en druk op **OK**.
 PIP-opties [1]/[2] zijn afhankelijk van de video-inhoud.
 Het tweede videovenster wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[2e audiotaal]** of **[2e ondertiteltaal]** en druk op **OK**.

BD-Live op Blu-ray

U hebt toegang tot exclusieve onlineservices, zoals filmtrailers, games, beltonen en ander bonusmateriaal.
Deze functie is alleen van toepassing op Blu-ray Discs met BD-Live.

- 1 Bereid de internetverbinding voor en stel het netwerk in (zie 'Een netwerk instellen').
- 2 Sluit een USB-opslagapparaat of SD-kaart aan op deze speler.
 - Een USB-opslagapparaat of SD-kaart wordt gebruikt om de gedownloade BD-Live-items op te slaan.
- 3 Kies een USB-opslagapparaat of SD-kaart om de bestanden op te slaan: druk op  en selecteer **[Configuratie]** > **[Geavanceerd]** > **[Lokale schijf]**.
 - Druk op  en selecteer **[Configuratie]** > **[Geavanceerd]** > **[Geheugen wissen]** als u eerder gedownloade BD-Live-items van het USB-opslagapparaat of de SD-kaart wilt verwijderen om geheugen vrij te maken.
- 4 Speel een disc met BD-Live af.
- 5 Selecteer het BD-Live-pictogram in het discmenu en druk op **OK**.
 - ↳ BD-Live wordt geladen. De tijd die het laden van BD-Live in beslag neemt, is afhankelijk van de disc en uw internetverbinding.
- 6 Selecteer in de BD-Live-interface een item dat u wilt openen.



Opmerking

- BD-Live-services variëren per disc en land.
- Wanneer u BD-Live gebruikt, worden gegevens op de disc en deze speler door de contentprovider gebruikt.
- Gebruik een USB-opslagapparaat of SD-kaart met ten minste 1 GB vrije ruimte om de gedownloade bestanden op te slaan.

Een Blu-ray 3D-video afspelen

Wat hebt u nodig


- Een voor 3D geschikte TV
- Deze speler is via HDMI op de TV aangesloten
- 3D-bril die compatibel is met de TV

- 1 Controleer of 3D-weergave is ingeschakeld: druk op  en selecteer **[Configuratie]** > **[Video]** > **[3D-video bekijken]** > **[Automatisch]**.
- 2 Speel een Blu-ray 3D-video af.
- 3 Zet de 3D-bril op voor 3D-effecten.
 - U kunt een 3D-video weergeven in 2D door de Blu-ray 3D-weergave uit te schakelen (druk op  en selecteer **[Configuratie]** > **[Video]** > **[3D-video bekijken]** > **[Uit]**).

2D-video/foto in 3D-effect weergeven

U kunt 2D-video's of -foto's converteren, zodat u ze met een 3D-effect kunt weergeven.

Wat hebt u nodig


- Een voor 3D geschikte TV
 - Deze speler is via HDMI op de TV aangesloten
 - 3D-bril die compatibel is met de TV
- 1 Geef 2D-video's of -foto's weer op deze speler.
 - 2 Druk op .
 - ↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
 - 3 Selecteer **[2D naar 3D]** > **[Aan]**.
 - ↳ 2D-video's of -foto's worden geconverteerd naar een 3D-effect.
 - 4 Zet de 3D-bril op voor 3D-effecten.

Een netwerk instellen

Verbind deze speler met een computernetwerk en internet om toegang te hebben tot de services:

- **PC openen (DLNA):** speel muziek af en geef foto's en videobestanden weer door deze te streamen vanaf uw computer.
- **Door Smart TV bladeren:** maak gebruik van onlineservices, zoals afbeeldingen, muziek en videotheken.
- **Software bijwerken:** werk de software van deze speler bij via internet.
- **BD-Live:** bekijk onlinebonusmateriaal (van toepassing op Blu-ray Discs met BD-Live).

- 1** Verbind deze speler met een computernetwerk en internet via een bekabelde verbinding (Ethernet) of draadloze verbinding.
- Voor een bekabelde verbinding dient u een netwerkkabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op de **LAN**-poort aan de achterkant van deze speler.

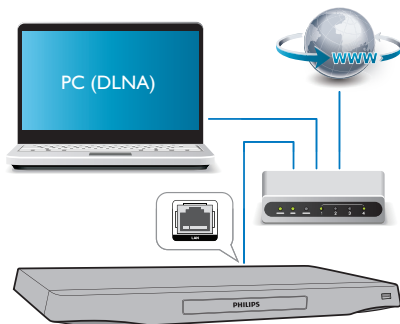

- Deze speler heeft een ingebouwde Wi-Fi-functie voor een draadloze verbinding.



2 Voer de netwerkinstallatie uit.

- 1) Druk op **⬆**.
- 2) Selecteer **[Configuratie]** en druk op **OK**.
- 3) Selecteer **[Netwerk]** > **[Netwerkinstallatie]** en druk op **OK**.
- 4) Volg de instructies op het TV-scherm om de installatie te voltooien.

! Let op

- Maak uzelf vertrouwd met de netwerkrouter, de mediaserversoftware voor DLNA en met de principes van netwerken voordat u verbinding maakt met een netwerk. Lees indien nodig de documentatie bij de netwerkcomponenten. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.

Smartphone-besturing

Gebruik een smartphone om vanaf deze speler door mediabestanden te bladeren, deze te bedienen en weer te geven.

Wat hebt u nodig

- Een iPhone (iOS 3.1.3 en hoger) of Android-apparaat (Android 2.1 en hoger).
- Download op uw smartphone de **Philips MyRemote**-toepassing
 - Zoek voor iPhone naar de toepassing in de **App Store**
 - Zoek voor een Android-apparaat naar de toepassing in de **Android Market**

Voordat u begint

- Verbind deze speler met een thuisnetwerk (zie 'Een netwerk instellen').
- Verbind uw smartphone met hetzelfde thuisnetwerk (zie de gebruikershandleiding van de smartphone voor details).
- Schakel deze speler in

Uw speler bedienen


Gebruik een smartphone om vanaf deze speler door mediabestanden te bladeren, deze te bedienen en weer te geven.

- 1 Plaats een gegevensdisc in de speler of sluit een USB-opslagapparaat aan.
- 2 Raak in het beginscherm van uw smartphone het pictogram **MyRemote** aan.
 - ↳ De naam van deze speler wordt op de smartphone weergegeven.
- 3 Selecteer de speler in het smartphone-scherm.
 - ↳ De smartphone wordt als virtuele afstandsbediening gebruikt.
- 4 Raak op de smartphone het tabblad **Media** aan en selecteer dan de disc of USB-bron.
 - ↳ De mappen op de gegevensdisc of het USB-opslagapparaat worden weergegeven.
- 5 Open een map en selecteer een bestand om af te spelen.
 - Als u toegang tot de afstandsbediening wilt hebben, keer dan terug naar het vorige smartphone-scherm en raak dan het tabblad **Remote** (Afstandsbediening) aan. Alleen de relevante bedieningsknoppen zijn ingeschakeld.
- 6 Raak de bedieningsknoppen op de smartphone aan om het afspelen te bedienen.
 - Als u toegang tot meer bedieningsknoppen wilt hebben, veeg het scherm dan naar links of rechts.
 - Druk op de knop Home op de smartphone als u de toepassing wilt sluiten.

Door de PC bladeren met DLNA

Via deze speler kunt u video's, muziek en foto's vanaf een computer op uw TV streamen en weergeven.

Voordat u begint

- Installeer een met DLNA compatibele mediaservertoepassing (zoals Windows Media Player 11 of hoger) op uw PC
 - Schakel het delen van mediabestanden en het delen van bestanden op uw PC in (zie 'Help' in de mediaservertoepassing)
- 1 Sluit deze speler en uw PC aan op hetzelfde thuisnetwerk (zie 'Een netwerk instellen').
 - Gebruik indien mogelijk een bekabelde netwerkverbinding voor een betere videokwaliteit.
 - 2 Druk op .
 - ↳ Het hoofdmenu wordt op het TV-scherm weergegeven.
 - 3 Selecteer **[Door PC bladeren]** en druk op **OK**.
 - ↳ Er wordt een browser weergegeven.
 - 4 Selecteer een bestand en druk op **OK** om het af te spelen.
 - Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Door Smart TV bladeren

U krijgt toegang tot verschillende internettoepassingen en speciaal aangepaste internetsites.



Opmerking

- Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud die door Smart TV-providers wordt aangeboden.

- 1 Verbind deze speler met internet (zie 'Een netwerk instellen').
- 2 Druk op .
 - ↳ Het hoofdmenu wordt op het TV-scherm weergegeven.
- 3 Selecteer **[Smart TV]** en druk op **OK**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het bericht op het scherm te bevestigen.
- 5 Gebruik de afstandsbediening om te navigeren en om een internettoepassing te selecteren.

Knop	Actie
	Hiermee navigeert u naar een service of item of selecteert u een service of item.
OK	Hiermee bevestigt u een selectie.
	Hiermee keert u terug naar een vorige pagina of verwijdert u de ingevoerde tekst.
	Hiermee hebt u toegang tot opties die horen bij de huidige activiteit.
Alfanumerieke knoppen	Ingevoerde tekst (zoals een e-mailadres, URL en wachtwoord).
TOP MENU	Hiermee keert u terug naar het Smart TV-beginscherm.

Om de wachtwoorden en cookies van deze speler te verwijderen, gaat u naar: **Instellingen wijzigen > Netwerk (installatie, Smart TV...)**.

Onlinevideo's huren

Met deze speler kunt u video's van onlinevideotheken huren.

Wat hebt u nodig

- Een snelle internetverbinding met deze speler.
- Een HDMI-aansluiting tussen deze speler en de TV.
- Een SD-geheugenkaart van type SDHC Klasse 6, met ten minste 8 GB geheugen.



Opmerking


- Gebruik een lege SD-kaart. Als u een SD-kaart formateert, wordt alle inhoud van de SD-kaart gewist.
- Deze service is afhankelijk van het land.

- 1 Verbind deze speler met internet (zie 'Een netwerk instellen').
- 2 Sluit een lege SD-kaart aan op de **SD CARD**-aansluiting aan de achterkant van deze speler.
- 3 Druk op .
- 4 Selecteer **[Smart TV]> Video stores** (Videotheken).
- 5 Kies een videotheek en volg de instructies op het scherm om een video te huren en te bekijken.
 - ↳ De video wordt naar uw SD-geheugenkaart gedownload. U kunt de video nu of op een later tijdstip binnen de huurperiode kijken.
 - ↳ U kunt de gedownloade video op de SD-kaart alleen op deze speler bekijken.
- 6 Gebruik de afstandsbediening om de video af te spelen en de weergave te regelen.

Een USB-toetsenbord of -muis gebruiken

Om internetgebruik voor u gemakkelijk te maken, kunt u een USB-toetsenbord en/of -muis aansluiten om tekst te typen en door pagina's op internet te navigeren.

- 1 Sluit een USB-toetsenbord of -muis aan op de USB-aansluiting aan de achterkant van deze speler.
 - Als u meer USB-randapparatuur aansluit, sluit dan een USB-hub op deze speler aan om meerdere USB-poorten beschikbaar te maken.
 - U kunt ook een draadloos USB-toetsenbord of een draadloze USB-muis aansluiten (zie de gebruikershandleiding van het draadloze apparaat voor meer informatie).

- 2 Gebruik het toetsenbord om tekst te typen of de muis om door webpagina's te navigeren.
- Om de taal voor het toetsenbord te wijzigen, drukt u op  en selecteert u **[Configuratie]** > **[Voorkeur]** > **[Toetsenbordindeling]**.



Opmerking

- In het geval een USB-hub wordt gebruikt met deze speler: overbelast de USB-hub niet met te veel USB-apparaten om te voorkomen dat er te weinig USB-vermogen is.

One Touch Standby

Wanneer een aangesloten apparaat (bijvoorbeeld de TV) in stand-by wordt gezet met de eigen afstandsbediening, wordt deze speler automatisch in stand-by gezet.

Media streamen vanaf een Android-apparaat

Via deze speler kunt u met Philips SimplyShare mediabestanden streamen vanaf een Android-apparaat naar uw TV. Ga naar www.philips.com/support voor meer informatie

Philips EasyLink gebruiken

Deze speler ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). Met één enkele afstandsbediening kunt u EasyLink-compatibele apparaten bedienen die zijn aangesloten via HDMI. Philips garandeert geen 100% interoperabiliteit met alle HDMI CEC-apparaten.


- 1 Sluit de HDMI CEC-apparaten aan via HDMI en schakel de HDMI CEC-functie van de TV en andere aangesloten apparaten in (zie de gebruikershandleiding van de TV of andere apparaten voor details).
- 2 Druk op .
- 3 Selecteer **[Configuratie]** > **[EasyLink]**.
- 4 Selecteer **[Aan]** onder de opties: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** en **[One Touch Standby]**.
 - ↳ De EasyLink-functie is ingeschakeld.

One Touch Play

Wanneer u een disc op deze speler afspeelt, schakelt de TV automatisch naar de juiste videobron.

3 Instellingen wijzigen

In dit gedeelte vindt u uitleg over het wijzigen van de instellingen voor deze speler.

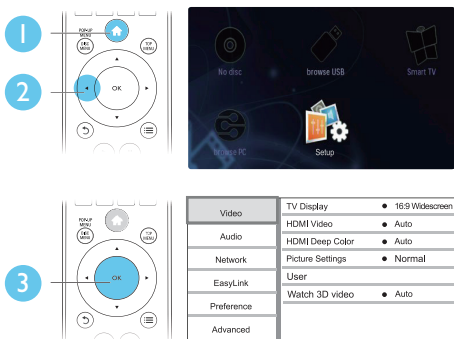

Opmerking

- Menuopties die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Druk op om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op .

- **[Beeldinstellingen]:** kies de meest optimale beeldinstelling (die door CinemaPerfect HD wordt aangedreven).
- **[Gebruiker]:** selecteer een persoonlijke beeldinstelling. Deze optie wordt alleen geactiveerd wanneer **[Gebruiker]** is geselecteerd onder **[Beeldinstellingen]**.
- **[3D-video bekijken]:** hiermee selecteert u 3D- of 2D-weergave als u een Blu-ray 3D Disc afspeelt. De speler moet via HDMI op een 3D-TV zijn aangesloten.

Opmerking

- Controleer of de TV de nieuwe instellingen ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.
- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.
- Voor de Composite-aansluiting (via de VIDEO-aansluiting) selecteert u onder **[HDMI-video]** een beeldresolutie van 480i/576i of 480p/576p om video-uitvoer mogelijk te maken.

Geluid

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Audio]** om het menu met audio-instellingen te openen.
 - **[Nachtmodus]:** hiermee selecteert u stil geluid of dynamisch geluid. De nachtmodus verlaagt het volume van harde geluiden en verhoogt het volume van zachte geluiden (zoals spraak).
 - **[Neo 6]:** hiermee schakelt u een Surround Sound-effect in of uit. Dit effect wordt geconverteerd van 2.0-kanaals audio.
 - **[HDMI-audio]:** hiermee stelt u een HDMI-audio-indeling in als deze speler is aangesloten via HDMI.

Beeld

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Video]** om het menu met video-instellingen te openen.
 - **[TV-scherm]:** hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TV-scherm past.
 - **[HDMI-video]:** hiermee selecteert u een HDMI-videoresolutie.
 - **[HDMI Deep Color]:** hiermee geeft u kleuren in meer kleurschakeringen en -tinten weer als de videobeelden in Deep Color zijn opgenomen en de TV deze functie ondersteunt.


- **[Digit.Audio]:** hiermee selecteert u een audio-indeling voor de geluidsweergave wanneer deze speler is aangesloten via een digitale aansluiting (**COAXIAL** of **OPTICAL**).
- **[PCM-downsampling]:** hiermee stelt u de samplefrequentie in voor PCM-audioweergave wanneer deze speler is aangesloten via een digitale aansluiting (**COAXIAL** of **OPTICAL**).
- **[Kanalen]:** selecteer 7.1-kanaals geluid of 2-kanaals/5.1-kanaals geluid voor meerkanaals aansluitingen.
- **[Luidsprekerinstellingen]:** stel het geluidsniveau en de afstand van elke luidspreker in voor de beste mogelijke Surround Sound.




Opmerking

- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.
- De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's en Blu-ray Discs.

Netwerk (installatie, Smart TV..)

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Netwerk]** om het menu met netwerkinstellingen te openen.
 - **[Netwerkinstallatie]:** hiermee start u een bekabelde of draadloze installatie om het netwerk in te stellen.
 - **[Netwerkinstellingen weergeven]:** hiermee geeft u de huidige netwerkstatus weer.
 - **[Draadloze instellingen weergeven]:** hiermee geeft u de huidige Wi-Fi-status weer.
 - **[Smart TV-geheugen wissen]:** hiermee wist u de geschiedenis van de Smart TV-browser (zoals cookies).
 - **[Naam van uw product]:** hiermee geeft u deze speler een nieuwe naam voor identificatie in een thuisnetwerk.

Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen...)

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Voorkeur]** om het menu met voorkeursinstellingen te openen.
 - **[Menutaal]:** hiermee selecteert u de taal van het schermmenu.
 - **[Toetsenbordindeling]:** hiermee selecteert u een taal voor een aangesloten toetsenbord.
 - **[Audio]:** hiermee selecteert u een audiotaal voor video.
 - **[Ondertiteling]:** hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
 - **[Discmenu]:** hiermee selecteert u een menutaal voor een videodisc.
 - **[Oudercontrole]:** hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering. Voer '0000' in om de opties voor de beveiligingsniveaus weer te geven. Als u alle discs wilt afspelen, ongeacht de leeftijdsclassificering, selecteert u niveau '8'.
 - **[Schermbeveiliging]:** hiermee schakelt u de schermbeveiliging in of uit. Als deze is ingeschakeld, schakelt het scherm na 10 minuten inactiviteit over op de niet-actieve modus (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).
 - **[Ondertitels automatisch verschuiven]:** hiermee schakelt u het verschuiven van de ondertiteling in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de positie van de ondertiteling automatisch aangepast aan het TV-scherm (deze functie werkt alleen op bepaalde TV's van Philips).

- **[Wachtwoord wijzigen]:** hiermee stelt u een wachtwoord voor het afspelen van een beveiligde disc in, of wijzigt u het wachtwoord voor het afspelen van een beveiligde disc. Voer '0000' in als u geen wachtwoord hebt of als u het wachtwoord niet meer weet.
- **[Display]:** hiermee wijzigt u de helderheid van het display van de speler.
- **[Automatisch stand-by]:** hiermee schakelt u automatische stand-by in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de speler automatisch over naar stand-by als het apparaat 30 minuten inactief is (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).
- **[Snelle wekfunctie]:** hiermee schakelt u de snelle wekfunctie van de speler in of uit. Als de snelle wekfunctie is uitgeschakeld, wordt in de stand-bystand minder stroom verbruikt.
- **[VCD PBC]:** hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer of slaat u dit menu over.
- **[Downmix-modus]:** hiermee bedient u 2-kanaals stereo-audio-uitvoer.
- **[Software-update]:** hiermee werkt u de software bij via een netwerk of vanaf een USB-opslagapparaat.
- **[Geheugen wissen]:** hiermee verwijdert u eerder gedownloade BD-Live-bestanden op het USB-opslagapparaat of de SD-kaart. Er wordt automatisch een 'BUDA'-map gemaakt waarin de gedownloade BD-Live-bestanden worden opgeslagen.
- **[Lokale schijf]:** hiermee selecteert u een USB-opslagapparaat of SD-kaart om de gedownloade BD-Live-bestanden op te slaan.
- **[DivX®VOD-code]:** hiermee geeft u de DivX®-registratiecode of-uitschrijfcodes voor deze speler weer.
- **[Versie-informatie]:** hiermee geeft u de softwareversie van deze speler weer.
- **[Standaardwaarden herstellen]:** hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de speler, behalve het wachtwoord en de beveiligingsniveaus.


Opmerking

- Als uw gewenste taal niet beschikbaar is voor de disc-, audio- of ondertitelingstaal, kunt u **[Overig]** selecteren in het menu en de 4-cijferige taalcode invoeren die u achter in deze gebruikershandleiding vindt.
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, gebruikt deze speler de standaardtaal van de disc.

Opmerking

- U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare Blu-ray Discs niet beperken.
- Registreer deze speler op www.divx.com met behulp van de VOD-code voor DivX voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op deze speler.

Geavanceerde opties (geheugen wissen...)


- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Geavanceerd]** om het menu met geavanceerde instellingen te openen.
 - **[BD-Live-beveiliging]:** hiermee beperkt u de toegang tot BD-Live of staat u toegang tot BD-Live toe (alleen voor niet-commerciële, door gebruikers gemaakte BD-Live-discs).

4 Software bijwerken

Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze speler bijwerkt:



- Druk op , selecteer **[Configuratie]** > **[Geavanceerd]** > **[Versie-informatie]** en druk vervolgens op **OK**.

Software via internet bijwerken

- 1 Verbind de speler met internet (zie 'Een netwerk instellen').
- 2 Druk op , en selecteer **[Configuratie]**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Software-update]** > **[Netwerk]**.
 - ↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten.
- 4 Volg de instructies op het TV-scherf om de software bij te werken.
 - ↳ Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

De software bijwerken via USB

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.

- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
 - ① Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat de uitgepakte map de naam 'UPG_ALL' heeft.
 - ② Zet de map 'UPG_ALL' in de hoofddirectory.
- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de  -aansluiting (USB) van deze speler.
- 4 Druk op , en selecteer **[Configuratie]**.
- 5 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Software-update]** > **[USB]**.
 - ↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten.
- 6 Volg de instructies op het TV-scherf om de software bij te werken.
 - ↳ Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.



Let op

- Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

5 Specificaties






Opmerking

- Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Regiocode

Deze speler kan discs met de volgende regiocodes afspelen:

DVD	Blu-ray	Landen
 		Europa, Verenigd Koninkrijk

Afspeelbare media

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio-CD, CD-R/CD-RW, MP3-media, WMA-media, JPEG-bestanden
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD-media, MKV-media
- USB-opslagapparaat

Bestandsindeling

- Video: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Audio: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka
- Afbeeldingen: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- Composite Video-uitgang: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Audio

- 2-kanaals analoge uitgang
 - Audio voorzijde L + R: 2 Vrms (> 1 kohm)
- 7.1-kanaals analoge uitgang
 - Audio voorzijde L + R: 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio Surround L + R: 2 Vrms (> 1 kohm)

- Audio Center: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Audio subwoofer: 1,15 Vrms (> 1 kohm)
- Audio achter L + R: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digitale uitgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Optisch, coaxiaal
- HDMI-uitvoer
- Samplingfrequentie:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB Mass Storage Class
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32
- USB-poort: 5 V \pm , 500 mA (voor elke poort)
- Extra HDD (een draagbare harde schijf): mogelijk hebt u een externe voedingsbron nodig.

Apparaat

- Voeding: 220 - 240 V~, 50 Hz
- Stroomverbruik: 20 W
- Stroomverbruik in stand-bymodus (snelle wekfunctie uitgeschakeld): < 0,15 W
- Afmetingen (b x h x d): 435 x 42 x 230 mm
- Nettogewicht: 1,51 kg

Meegeleverde accessoires

- Afstandsbediening en batterijen
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding
- Ingebouwde meertalige CD-ROM-gebruikershandleiding (alleen voor het vasteland van Europa)

Specificaties van de laser

- Lasertype (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Golflengte: 398 ~ 412 nm (BD), 650 ~ 664 nm (DVD), 784 ~ 796 nm (CD)
- Uitgangsvermogen (maximaal): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer de speler nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen hebt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer de speler dan voor ondersteuning op www.philips.com/welcome. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van de speler. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van de speler. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____


Apparaat

De knoppen op de speler werken niet.

- Haal de stekker uit het stopcontact, wacht enkele minuten en steek de stekker dan weer in het stopcontact.

Beeld

Geen beeld.

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de speler is geschakeld.
- Voor de Composite-aansluiting (via de VIDEO-aansluiting) naar de TV, selecteert u op deze speler een videoresolutie van 480i/576i of 480p/576p om video-uitvoer mogelijk te maken (druk op  en selecteer **[Configuratie] > [Video] > [HDMI-video]**).

Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.

- Controleer of de HDMI-kabel niet defect is. Als de kabel defect is, vervang deze dan door een nieuwe HDMI-kabel.
- Druk op  op de afstandsbediening en vervolgens op "731" (cijfertoetsen) om het beeld te herstellen. Of wacht 10 seconden totdat het scherm zich herstelt.
- Als de speler met een HDMI-kabel op een ongeautoriseerd weergaveapparaat is aangesloten, wordt het audio-/videosignaal mogelijk niet weergegeven.

De disc speelt geen High Definition-video af.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.

Geluid


Geen audio-uitvoer van de TV.

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van de TV zijn aangesloten.
- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de speler is geschakeld.

Geen audio-uitvoer van de luidsprekers van het externe audioapparaat (home cinema of versterker).

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van het audioapparaat zijn aangesloten.
- Schakel het externe audioapparaat naar de correcte audiobron.

Geen 7.1-kanaals (of 5.1-kanaals) audio vanaf de luidspreker of het audiosysteem.

- Voor meerkanaals aansluitingen selecteert u de juiste geluidsuitvoer: druk op  en selecteer **[Configuratie] > [Audio] > [Channels]**.
- Controleer of de disc 7.1-kanaals (of 5.1-kanaals) audio bevat.
- Controleer of het audioapparaat 7.1-kanaals (of 5.1-kanaals) audio ondersteunt.

- Zorg ervoor dat de geluidsindeling door de disc en het aangesloten audioapparaat (versterker/ontvanger) wordt ondersteund.
- Voor het afspelen van videobestanden met meerkanaals DTS-audio van USB of DLNA, kan alleen 2-kanaals audio worden beluisterd via een meerkanaals aansluiting.

Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.

- U hoort mogelijk geen geluid via de HDMI-uitgang als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP of alleen compatibel is met DVI.

Geen secundaire audioweergave voor de functie Picture-in-Picture.

- Als **[Bitstream]** in het menu **[HDMI-audio]** of **[Digit.Audio]** is geselecteerd, wordt interactief geluid zoals secundair geluid voor de functie Picture-in-Picture gedempt. Deselecteer **[Bitstream]**.

Afspelen

Er kan geen disc worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of de disc goed is geplaatst.
- Controleer of deze speler de disc ondersteunt. Zie 'Specificaties'.
- Controleer of de speler de regiocode van de DVD of BD ondersteunt.
- Controleer bij DVD±RW en DVD±R of de disc is gefinaliseerd.

Kan geen DivX-videobestanden afspelen.

- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
- Controleer of de bestandsextensie van het videobestand correct is.
- Sluit deze speler via HDMI aan op een TV om DRM-beveiligde DivX-bestanden af te spelen vanaf een USB-opslagapparaat of een netwerk.

DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het DivX-videobestand.

- Controleer of het ondertitelingsbestand een extensienaam heeft die door deze speler wordt ondersteund (.srt, .sub, .txt, .ssa of .smi).

De inhoud van een aangesloten USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.

- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de speler.
- Zorg ervoor dat het bestandssysteem op het USB-opslagapparaat wordt ondersteund door de speler.
- Voor een USB HDD (een draagbare harde schijf): mogelijk hebt u een externe voedingsbron nodig.

Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.

- De bewerking is niet mogelijk.

De EasyLink-functie werkt niet.

- Controleer of deze speler is aangesloten op de EasyLink-TV van Philips en of de functie EasyLink is ingeschakeld (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Philips EasyLink gebruiken').

Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.

- Controleer of deze speler is verbonden met het netwerk (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of de netwerkinstallatie is uitgevoerd (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of de Blu-ray Disc BD-Live-functies ondersteunt.
- Wis de geheugenopslag (zie 'Instellingen wijzigen' > 'Geavanceerde opties (BD-Live-beveiliging, geheugen wissen...)').

Er kan geen video worden gedownload vanaf een onlinevideotheek.

- Controleer of deze speler is verbonden met het netwerk (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of deze speler via een HDMI-kabel op de TV is aangesloten.

- Controleer of de SD-geheugenkaart geformatteerd is, genoeg geheugen heeft om de video te downloaden en van type SDHC Klasse 6 is.
- Controleer of u voor de video hebt betaald en de huurperiode nog niet is afgelopen.

Netwerk

Draadloos netwerk wordt niet gevonden of wordt gestoord.

- Controleer of het netwerk correct is aangesloten (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of de netwerkinstallatie is uitgevoerd (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of het draadloze netwerk niet wordt gestoord door magnetrons, DECT-telefoons of andere WiFi-apparaten in de buurt.
- Als het draadloze netwerk niet goed werkt, probeer dan een bekabelde netwerkinstallatie (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').

Smart TV werkt niet.

- Controleer of het netwerk correct is aangesloten (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of de netwerkinstallatie is uitgevoerd (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer de routerverbinding (raadpleeg de gebruikershandleiding van de router).

Door PC bladeren en Smart TV werken langzaam.

- Raadpleeg de handleiding van uw draadloze router voor informatie over het bereik binnenshuis, de overdrachtssnelheid en andere factoren die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden.
- Voor uw router is een snelle internetverbinding noodzakelijk.

3D-video's

Geen 3D-effect

- Controleer of 3D-weergave is ingeschakeld (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een Blu-ray 3D-video afspelen').
- Controleer of de disc/titel die wordt afgespeeld Blu-ray 3D-compatibel is.
- Controleer of de TV 3D- en HDMI-compatibel is en de TV in de 3D-modus staat (raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV).
- Controleer of de 3D-bril geactiveerd is (raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™' logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Philips Consumer Lifestyle

SGP-1209-CE-BDP7700/12

CE2012

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

BDP7700/12

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc / DVD Player

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008, A2:2010

EN55013:2001, A1:2003, A2:2006

EN55020:2007

EN55022:2006, A1:2007

EN55024:1998, A1:2001, A2:2003

EN61000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62311:2008

IEC62087:2008

IEC62301:2005

EN300 328-1 V1.7.1:2006

EN301 489-1 V1.8.1:2008

EN301 489-17 V2.1.1:2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)

2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)

1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)

EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Règlement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : SG ITS-4689

EMC : NEI-EMC-1-1111C215; NEI-EMC-2-1111C215

EMF : NEI-EMF-1-1111C215

RTTE : NEI-ETSP-1-1111C215; NEI-ETSE-1-1111C215

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, February 29, 2012

A. Speelman, CL Compliance Manager

(place, date / lieu, date)

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP7700_12_UM_V3.0

