


Připojení k PC

K následujícím činnostem propojte Bezdrátové hudební centrum Philips s počítačem:

- **Přístup** k hudebním souborům v PC z hudebního Centra/Stanice Philips přes UPnP.
- **Správa** hudebního obsahu hudebního Centra Philips z PC.
- **Aktualizace** databáze služby rozpoznání hudby Gracenote® v Centru o nové disky.
- **Aktualizace** firmware Hudebního Centra.

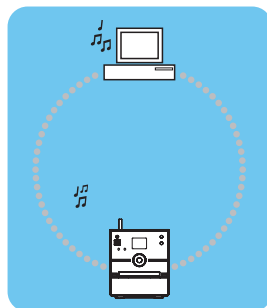

Minimální požadavky na PC:

- Windows 2000 SP4 a novější/XP (Home nebo Professional)/Vista
- Procesor Pentium III 500MHz a lepší
- 256 MB RAM
- Mechanika CD-ROM
- Adaptér Ethernet (pro drátové připojení)/adaptér Wireless Network 802.11 b/g (pro bezdrátové připojení)
- Místo na pevném disku 500 MB

Postup

Vytvořte spojení mezi Centrem a PC

Více informací naleznete v **A**



**Přeneste obsah z PC do Centra pomocí programu
WADM (Wireless Audio Device Manager)**

Více informací naleznete v **B₁** až **B₄**



**Připojte Centrum do domácí sítě
(pro pokročilé uživatele)**

Více informací naleznete v **C₁** až **C₂**




**Vysílejte obsah z PC do Centra přes UPnP
(Universal Plug and Play)
(pro pokročilé uživatele)**

Více informací naleznete v **D₁** až **D₂**

A

Vytvořte drátové spojení

Propojte Centrum a PC přiloženým kabelem Ethernet (oranžový)

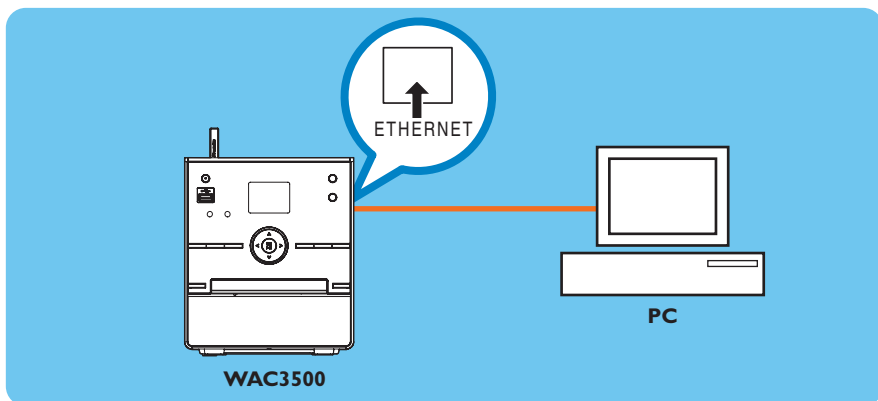


Po navázání spojení pokračujte kapitolou

B₁

Tip:

- Před vytvořením spojení přes WADM se ujistěte, že je povolen síťový port na PC.

Nainstalujte a spusťte program WADM


- 1 Vložte PC Suite CD do mechaniky PC.
- 2 Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte přijetí licenčního ujednání.
- 3 Vyberte „WADM“ a klepnutím na Next spusťte instalaci.
- 4 Program WADM spustíte poklepnutím na ikonu  na ploše PC.
 - Zobrazí se seznam nalezených Center.
- 5 Vyberte požadované Centrum a klepněte na **Connect now** nebo
 Pokud nebylo zvolené Centrum nalezeno, volbou **Connection Wizard > Express mode > Next** vytvoříte nové spojení.



Poznámka:

Pokud PC obsahuje více síťových adaptérů, vyberte ten adaptér Ethernet, k němuž jste připojili oranžový síťový kabel.


Tipy:

- Do PC se přihlaste s právy administrátora.
- Pokud IP konfigurace Centra neleží ve výchozím rozsahu (Subnet mask: 255.255.0.0; IP adresa: 172.31.x.x), vyberte **Connection Wizard > Custom Mode**. Po vyzvání zadejte aktuální IP konfiguraci Centra. Stiskněte **MENU** a volbou **Information > Wired** zkontrolujte IP konfiguraci.
- Při použití Windows XP SP2 je nutné dočasně vypnout Windows Firewall volbou **Start > Control Panel > Security Center > Windows Firewall > Off**, aby bylo možné použít WADM (Další podrobnosti na www.microsoft.com).
- Při běhu programu WADM může být přístup k Internetu z PC přerušen. Přístup obnovíte vypnutím WADM.
- Pokud používáte v PC operační systém Windows Vista, klepněte pravým tlačítkem na ikonu  WADM, vyberte **Properties > Compatibility** a ujistěte se, že je jsou zatržena políčka u „Compatibility mode“ a „Privilege level“; pak klepněte na **OK**. V opačném případě se nemusí podařit spustit WADM.



Přenesení hudebních souborů z PC do Centra

- 1 Klepněte na **Content management**.
 - Otevře se nové okno.
- 2 V panelu **My Computer** klepnutím zvýrazněte požadovanou složku/soubor.
- 3 Přetáhněte zvolený objekt do panelu **My Device**.
- 4 Během přenosu můžete přidávat do fronty další složky/soubory.

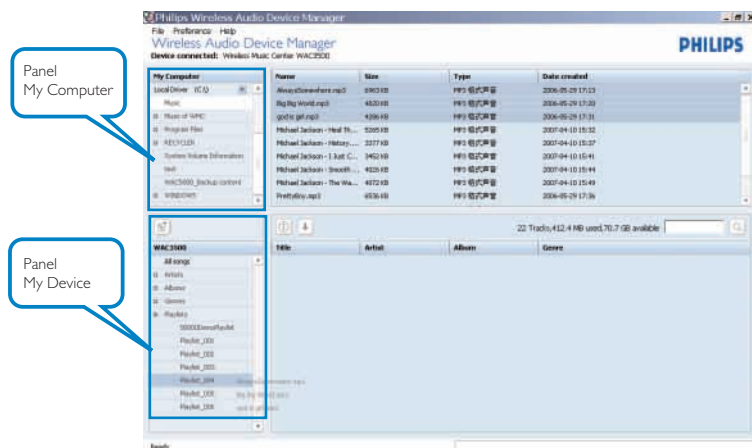


Tip:

- Doporučuje se přenášet najednou méně než 4 GB dat nebo 1 000 skladeb.

Úprava informací o skladbách

- 1 V okně zařízení klepnutím zvýrazněte požadovanou skladbu.
- 2 Klepněte pravým tlačítkem myši. Klepněte na **Track info**.

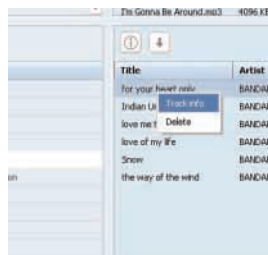

Tipy:

- Více souborů vyberete myší za současného přidržení klávesy <Ctrl> na klávesnici a klepněte na požadované soubory.
- Přehrávání skladby spustíte poklepáním na soubor.
- Klepnutím na „Title“ nebo „Artist“ seřadíte hudební soubory podle názvů skladeb nebo jména umělce.
- Pokud se upravené ID3 tagy nezobrazují ve WADM, obnovte program pomocí **File > Refresh Content**. Jinak restartujte WADM.
- Před odpojením síťového přívodu Centra vždy nejprve stiskněte a držte tlačítko **STANDBY-ON**, Centrum se vypne do režimu ECO POWER (úspora energie), zabráníte ztrátě uložených skladeb.

Zálohujte hudební knihovnu Centra v PC

- 1 Klepněte na **Backup content**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce zálohujte hudební soubory z Centra do PC. Zálohový soubor nese název s aktuálním datem.




Tipy:

- Ujistěte se, že máte dostatek místa na disku k vytvoření zálohy.
- Zálohový soubor nemažte pomocí programu Windows Explorer. Pokud jej náhodou smažete, vyhledejte pomocí hledání v Průzkumníku Windows i soubor **YOURMAC.inx** a smažte jej také. Pouze po této úpravě můžete provést další zálohu.

Konfigurace zařízení

V podnabídce Device Configuration můžete zobrazit systémové informace v System information, spravovat nastavení sítě v Network settings, aktualizovat Firmware, aktualizovat databázi CD Database a zobrazit připojení přístroje k vnější síti. Podrobnosti naleznete v **Návodu k použití**.

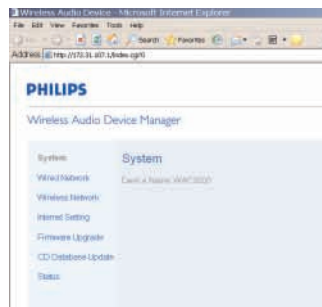

Obnovení Centra ze zálohy v PC

- 1 Klepněte na Restore content.
- 2 Klepnutím zvýrazněte soubor, který má být obnoven, a klepněte na Open.




Tipy:

- Po změně síťového nastavení pomocí programu WADM vypněte Centrum do režimu ECO POWER (úspora energie) stiskem a přidržetím tlačítka **STANDBY-ON**, nastavení IP se aktualizuje.
- Pokud není možné používat všechny funkce WADM, mohou být blokovány antivirovým programem či firewallem počítače. Doporučujeme dočasné vypnutí těchto programů.




Připojení k domácí bezdrátové síti

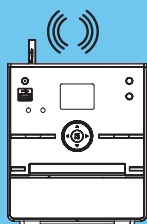

WAC3500






Přístupový bod



PC

Připojení Centra k bezdrátové síti

- Stiskněte tlačítko **MENU**.
- Vyberte **Settings > Network > Wireless >** (Vybere požadovanou síť) > (Zadejte šifrovací klíč z ovladače) > **Stiskněte OK > Apply Settings > Yes.**

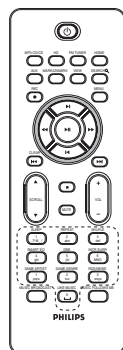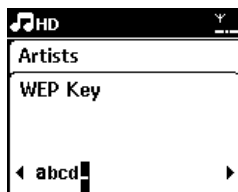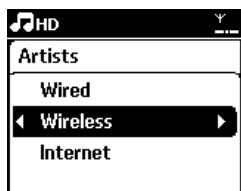

Dálkový ovladač


Tipy:

- Zkontrolujte, zda je povolen adaptér bezdrátové sítě PC.
- Přemístěte Centrum blíže k bezdrátovému přístupovému bodu.
- Ujistěte se, že je v bezdrátovém přístupovém bodu povoleno DHCP. Pokud není dostupné, vyberte Static a klíč v konfiguraci IP.
- Pokud se potřebujete vrátit k originálnímu nastavení připojení Centra, resetujte je na výchozí nastavení (viz část 14 Návodu k použití).
- Pokud máte potíže s nastavením WAC3500 nebo jeho připojením k domácí bezdrátové síti i po provedení uvedených kroků, použijte Návod k použití, kap. 18 Řešení potíží.




Připojení k domácí drátové síti

Propojte Centrum přímo se Směrovačem/rozbočovačem/přepínačem přiloženým kabelem Ethernet (oranžový).

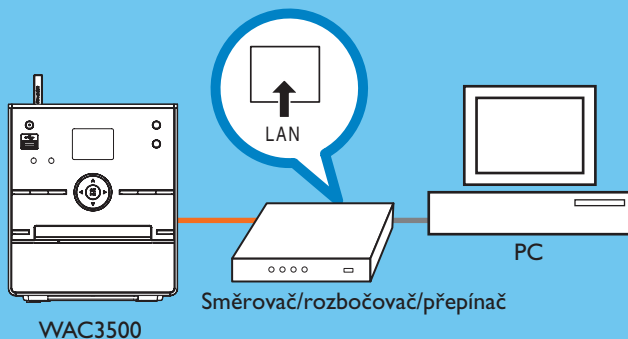

Tip:


- Máte-li připojení domácí sítě na Internet, mělo by po připojení WAC3500 do sítě možné používat databázi Gracenote online. Podrobnosti naleznete v Návodu k použití v kap. 12.

- 1 Vložte PC suite CD do mechaniky PC.
- 2 Klepnutím na „Philips Media Manager“ spustíte instalaci programu PMM.
- 3 Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 PMM spustíte poklepáním na ikonu  na ploše.
- 5 Při prvním spuštění **PMM** klepněte na **Add Music > Add Files or Folders** a určete složky s hudbou v PC.
- 6 Na WAC3500 stiskněte **HOME** a tlačítka **▲ ▼ ►** vyberte režim UPnP. Po úspěšném připojení WAC3500 k domácí síti, do níž je připojeno i PC, byste měli vidět Music Server na obrazovce WAC3500.

**Tipy:**

- Zařízení UPnP nemusí být nutně PC, může jím být jakékoli zařízení sdílející obsah.
- Pokud není UPnP zařízení detekováno do 5 minut, uzavřete aplikaci PMM a restartujte ji.
- Doporučuje se nenastavovat aplikaci PMM do automatického spouštění.

- 1 Vložte PC suite CD do mechaniky PC.
- 2 Klepnutím na „Windows Media Player 11“ spustíte instalaci programu Windows Media Player.
- 3 Na PC klepněte na **Start > Programs > Windows Media Player**.
- 4 V programu Windows Media Player vyberte **Tools > Options**.
- 5 V zobrazeném rozhraní vyberte záložku **Library**.
- 6 Klepněte na **Configure Sharing**.
- 7 Je-li Centrum připojeno do domácí sítě, zobrazí se v okně. Klepněte na ikonu WAC3500 a pak na **Allow**.
- 8 Pro změnu výchozího nastavení sdílení klepněte na **Settings**.
- 9 Upravte název serveru UPnP a označte políčka podle obrázku, pak klepněte na **OK**.
- 10 Pro správu sdílených souborů klepněte na Monitor Folders v záložce Library.
- 11 Na WAC3500 stiskněte **HOME** a tlačítka **▲ ▼ ►** vyberte režim UPnP. Po úspěšném připojení WAC3500 k domácí síti, do níž je připojeno i PC, byste měli vidět Music Server na obrazovce WAC3500.

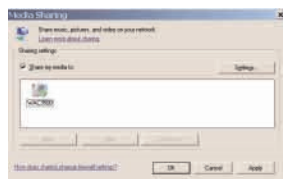

Tip:

- Ke stažení programu Microsoft Windows Media Player 11 použijte adresu URL: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>.



Potřebujete pomoci?

www.philips.com/support
nebo
se obraťte na helpdesk

Gracenote a CD Database jsou registrované ochranné známky Gracenote. Logo Gracenote, písmo loga a logo „Powered by Gracenote“ jsou ochrannými známkami Gracenote.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows Media Player jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami Microsoft Corporation.



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

© Royal Philips Electronics N.V. 2007

Všechna práva vyhrazena.

3141 075 21981

www.philips.com



Cze