

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome

GoGear

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuustietoja	5
	Yleinen kunnossapito	5
	Tuotteen ja kiinteän akun kierrättäminen	7
2	Uusi laitteesi	8
	Toimituksen sisältö	8
	Laitteeseen ladattu tietokoneohjelmisto	8
	Laitteeseen ladatut tiedostot	8
3	Aloituis	9
	Virran lataus	9
	Käynnistä tai sammuta laite.	9
	USB-yhteystilojen valitseminen	9
	Lentokonetilaa vaihtaminen	10
	Hiljaiseen tilaan vaihtaminen	10
4	Yleiskuvauk	11
	Säätimet	11
	Aloituisnäyttö	11
	Selaa aloitusnäyttöä	12
	Tilapalkki ja avattava ilmoitusluettelo	13
	Virranhallinta-widget	13
	Musiikki-widget	14
	Mukautu aloitusnäyttöä	14
	Näytöt	15
	Kierrä näyttöä	15
	Näytön lukitseminen ja avaaminen	16
	Tekstinsyöttö	16
	Tekstinsyötön asetusten valitseminen	16
	Käytä Android-näppäimistöä, kun haluat kirjoittaa tekstiä	16
	Kirjoita tekstiä Google Pinyinin avulla	18
	Tekstin muokkaaminen	18
5	Hae laitteelle sisältöä	19
	Hae sisältöä internetistä	19
	Internet-yhteys	19
	Market	20
	Asenna sovelluksia	20
	Hallitse sovelluksia	20
	Tietojen synkronointi	21
	Siirrä sisältöä tietokoneestasi	22
	Vetäminen ja pudottaminen resurssienhallinnassa	22
	Synkronoi Philips Songbirdin avulla	22
	Kansionäkymä	25
	Etsi tiedostoja	25

Hallitse tiedostoja	25
Jaa tiedostoja	25

6	Hakeminen laitteella	26
	Pikahakukentän käyttäminen	26
	Valitse hakuvaihtoehtoja	26
	Voice Search (Äänihaku)	26
7	Musiikki ja videot	27
	Musiikin toistaminen Philips Songbirdistä	27
	Philips-äänivalinnat	27
	Selaa musiikkikirjastoa	27
	Musiikin toistaminen	28
	Muodosta yhteys verkkopalveluihin	29
	Vaihda näyttöjen välillä	30
	Soittolistat	30
	Videoiden toistaminen Philips Songbirdillä	31
	Philips-äänivalinnat	31
	Selaa videokirjastoa	31
	Videoiden toistaminen	31
8	Galleria	32
	Kirjaston selaaminen	32
	Videoiden toistaminen	32
	Toistoasetusten valitseminen	32
	Valitse ääniasetuksia	32
	Toista kuvia	32
	Kuvien rajaaminen	33
	Kuvan määrittäminen taustakuvaksi	33
	Kuvien poistaminen	33
9	Selain	34
	Lisää kirjanmerkki	34
10	Maps (Kartat)	35
	Sijainnin etsiminen	35
	Hae paikkoja	35
	Ohjeet	35
	Paikat	36
	Kartan näyttäminen	37
	Navigointi	37
	Jaa sijainteja ystävien kanssa	37
	Liity Latitude (Leveyspiiri) -palveluun	37
	Lisää ystäviä	38
	Hae ystävien sijainteja	38
	Jaa sijaintisi ystäville	38
11	Gmail	39

12 Sähköposti	40
Määritä sähköpostitili	40
Tarkista sähköpostiviesti	40
Tarkista yksi yhdistetty postilaatikko	40
Tarkista viestejä tilin mukaan	41
Tarkista tähdellä merkityt viestit	41
Tarkista lukemattomat viestit	41
Kirjoita sähköpostiviestejä	41
Järjestä sähköpostiviestejä	42
13 Bluetooth	43
Liitä soitin Bluetooth-laitteisiin	43
Lähetä tai vastaanota tiedostoja Bluetoothin kautta	43
Kuuntele musiikkia Bluetooth-stereokuulokkeilla	44
14 Kalenteritila	45
Lisää tapahtumia kalenteriin	45
Valitse asetukset muistutuksille	45
Kalenterin tarkasteleminen	46
Muokkaa tapahtumaa	46
15 FM-radio	47
Radioasemien viritys	47
Pikavalinta-asemien tallentaminen	47
16 Tallenteet	48
Äänitallenteet	48
FM-radiotallennus	48
Toista tallenteita	48
Tallenteiden jakaminen	48
17 Herätyskello	49
18 Laskin	50
19 Käytä laitetta yhdistetyissä verkoissa	51
Asenna kirjautumistunnukset	51
Määritä Microsoft Exchange -tilisi	51
Lisää VPN	52
20 Asetukset	53
Lentokonetila	53
Wi-Fi-asetukset	53
Verkkoihmoitus	53
Lisää Wi-Fi-verkko	53
Lisäasetukset	54

Bluetooth-asetukset	54
Kiinnittäminen	55
VPN-asetukset	55
Ääni	55
Näyttö	56
XEC DLS Control	56
G-anturin kalibrointi	56
Sijainti ja suojaus	56
Käytä langattomia verkkoja	56
Määritä näytön lukitseminen	56
Näkyvä salasana	57
Valitse laitteen järjestelmänvalvojat	57
Kirjautumistietojen tallennustila	57
Käyttötarkoitukset	57
Tuntemattomat lähteet	57
Hallitse sovelluksia	58
Käynnissä olevat palvelut	58
Akkukäyttö	58
Tilit ja synkronointi	58
Yksityisyys	58
Säilytys	58
Kieli ja näppäimistö	59
Kielen valitseminen	59
Käyttäjäkohtainen sanakirja	59
Android-näppäimistö	59
Voice input & output (Äänisyöttö & äänilähtö)	60
Käytettävyyys	60
Päivämäärä ja aika	60
Automaattinen asetetus	60
Manuaaliasetus	61
Tiedot	61
Philips	61
Rekisteröinti	61
Päivitä	62

21 Tarkista laiteohjelmapäivitykset	63
Päivitä laiteohjelmisto laitteella	63

22 Tekniset tiedot	64
Tietokoneen järjestelmävaatimukset	65

23 Asiakaspalvelun tiedot kumppaneista	66
---	-----------

Tarvitsetko apua?

Käy osoitteessa

www.philips.com/welcome

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeitä turvallisuustietoja

Yleinen kunnossapito

Tämän asiakirjan käännös on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Jos englanninkielisen ja käännetyn version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.



Varoitus

- Estä tuotteen vahingoittuminen seuraavasti:
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota tuotetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota tuotetta veteen. Älä altista kuulokelitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät tuotteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos tuote vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) tuotteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä tuotetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20...45 °C
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Varaosat/lisävarusteet

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen www.philips.com/support.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja. Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettei kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tuotetta.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen. Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin.

Internetissä oleva multimediiasisältö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa. Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava. Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa

tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

Tietojen kirjaaminen

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkitilassa ja virtitilassa sekä akkuvirran loppumiskerroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

Tämä tuote perustuu osittain avoimen lähdekoodin ohjelmistoon. Lisenssiteksti ja tunnustus voidaan hakea laitteesta kohdasta
ⓘ > **Information (Tiedot)** > **Legal information** (Lainoilliset tiedot).

Philips Electronics Hong Kong Pte Ltd. lupaa täten toimittaa pyydettyä kopion tässä tuotteessa käytettyjen tekijänoikeussuojattujen avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien täydellisestä lähdekoodista, mikäli tämä mahdollisuus mainitaan vastaavassa käyttöoikeussopimuksessa. Etu on voimassa kolmen vuoden ajan tuotteen ostopäivästä alkaen kaikille näiden tietojen vastaanottajille. Jos haluat lähdekoodin, kirjoita osoitteeseen open.source@philips.com. Jos et halua käyttää sähköpostia tai et saa kuittausta viikon kuluessa viestin lähettämisestä tähän sähköpostiosoitteeseen, kirjoita osoitteeseen Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Jos et saa kohtuullisen ajan kuluessa kuittausta kirjeeseesi, lähetä sähköpostia edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

Tuotteen ja kiinteän akun kierrättäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden sekä akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä.

Hävittämällä nämä tuotteet oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Lisätietoja oman alueesi kierrätyskeskuksista on osoitteessa www.recycle.philips.com.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

SAR-lausunto

Tämä laite on FCC:n hallitsemattomille ympäristöille määrittämien säteilyaltistusrajoitusten mukainen. Peruskäyttäjien täytyy noudattaa erityisiä käyttö-ohjeita, jotta radiotaajuuskentille ei altistuta liikaa. Tämä laite ei saa olla samanpaikkainen eikä sitä saa käyttää yhdessä toisen antennin eikä lähettimen kanssa.

Mobiililaitte on suunniteltu täyttämään vaatimukset altistumisesta FCC:n (USA) radioaaltoille. Näiden vaatimusten mukainen SAR-raja on 1,6 W/kg laskettuna keskimäärin yhden gramman kudosmassaa kohti. Korkein ilmoitettu tämän standardin mukainen SAR-arvo tuotesertifiointin aikana käytettäessä korvalla on 0,515 W/kg.

Tämä laite on FCC:n säännösten osan-15 mukainen ja 21 CFR 1040,10 -säännöksen mukainen. Laitteen käyttämiselle on kaksi ehtoa:

- Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- laitteen on kestettävä ympäristön häiriöt, myös sellaiset häiriöt, jotka voisivat aiheuttaa toimintavirheitä.


2 Uusi laitteesi

Connect -laitteen avulla voit:


- käyttää internetiä Wi-Fi-yhteyden kautta
- käyttää tuhansia Android Marketin sovelluksia ja pelejä
- käyttää verkkopalveluja, kuten musiikkia ja videoita, äänikirjoja, internet-radiota, internet-puheluja, sosiaalisia yhteisöpalveluja, karttoja ja muita palveluja
- jakaa mediatiedostoja Bluetoothin tai sähköpostin kautta
- synkronoida **Connect** tietokoneen mediakirjaston kanssa
- toistaa musiikkia,
- katsella videoita,
- katsella kuvia,
- kuunnella FM-radiota.

Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat: Connect



Kuulokkeet

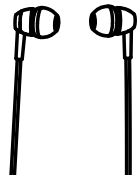

USB-kaapeli



Pikaopas



Kumppanin esite

Huomautus

- Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä muutosta.

Laitteeseen ladattu tietokoneohjelmisto

Connect-laitteen mukana toimitetaan seuraavat tietokoneohjelmistot:

- **Philips Songbird** (auttaa hallitsemaan mediakirjastoa tietokoneessa ja laitteessa).

Laitteeseen ladatut tiedostot


Seuraavat tiedostot on ladattu **Connect** -laitteeseen:

- Käyttöopas



3 Aloitus


Virran lataus

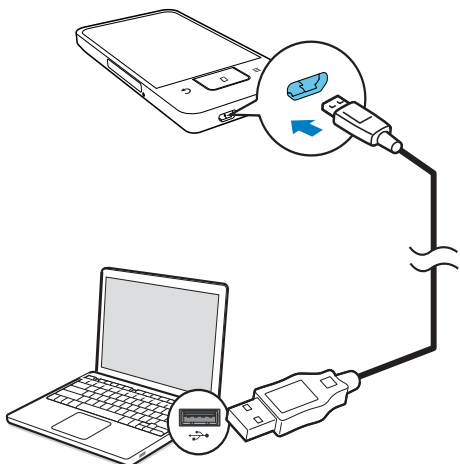Connect -laitteessa on kiinteä akku, joka ladataan tietokoneen USB-portin kautta. Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.




Käynnistä tai sammuta laite.

Ota laite käyttöön tai poista se käytöstä pitämällä alhaalla painiketta  / .

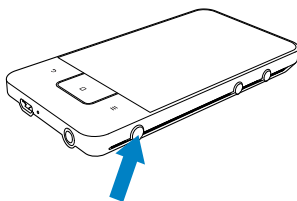

USB-yhteystilojen valitseminen

Käynnistä laite ja liitä se tietokoneeseen. Näkyviin tulee selainikkuna, josta voit valita yhteystilan:

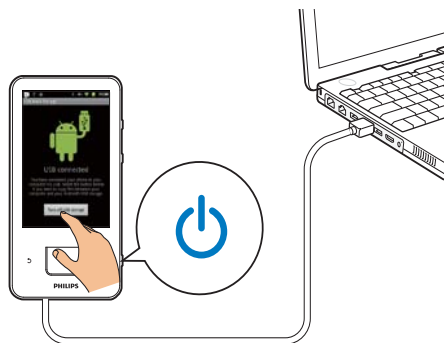

Vain lataus -tila

Laite on liitetty tietokoneeseen oletusarvoisesti vain lataus -tilassa. Tässä tilassa voidaan mediatiedostoja toistaa latauksen aikana.

- Paina  - tai  -painiketta, kun haluat poistua selainikkunasta.


USB-tallennustila

Kopioi, synkronoi tai siirrä tiedostoja tietokoneen ja laitteen välillä valitsemalla USB-tallennustila. Kun käynnistät USB-tallennustilan, et voi toistaa mediatiedostoja laitteella **Connect**.

- Napauta selainikkunassa **Turn on USB storage** (Käynnistä USB-tallennus) tai **Turn off USB storage** (Lopeta USB-tallennus).

USB-virheenkorjaustila

Voit käyttää tätä tilaa Android-sovelluksen kehittämisessä. Tässä tilassa laitteella on yhteys tietokoneeseen USB-kaapelin kautta. USB-virheenkorjaustilan käynnistäminen



- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Applications** (Sovellukset).
- 2 Valitse kohdassa **Development** (Kokoonpano) **USB debugging** (USB-virheenkorjaustila).
↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.

Vaihtelevminen USB-tallennustilan ja USB-virheenkorjaustilan välillä

- 1 Vedä tilapalkki alas.
- 2 Valitse avattavasta luettelosta **USB connected** (USB liitetty) tai **USB debugging connected** (USB-virheenkorjaus liitetty).
- 3 Valitse asetukset selainikkunassa.



Lentokonetilaan vaihtaminen

Käynnistä lentokonetila, kun

- sinun on turvallisuussyistä poistettava käytöstä Wi-Fi tai Bluetooth esimerkiksi lentokoneessa.
- 1 Kun laitteeseen on kytketty virta, pidä alhaalla  /  -painiketta, kunnes selainikkuna tulee näkyviin.
↳ Avaa tarvittaessa näyttö, ennen kuin pidät painiketta alhaalla.
 - 2 Napauta ponnahdusikkunassa **Airplane mode** (Lentokone-tila), kun haluat ottaa tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.


Hiljaiseen tilaan vaihtaminen

Hiljaisessa tilassa laitteen äänilähtö vaimennetaan lukuun ottamatta mediatoistoa ja herätyksiä.

- 1 Kun laitteeseen on kytketty virta, pidä alhaalla  /  -painiketta, kunnes selainikkuna tulee näkyviin.
↳ Avaa tarvittaessa näyttö, ennen kuin pidät painiketta alhaalla.
- 2 Napauta selainikkunassa **Silent mode** (Hiljainen tila), kun haluat ottaa tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

4 Yleiskuvaus

Säätimet

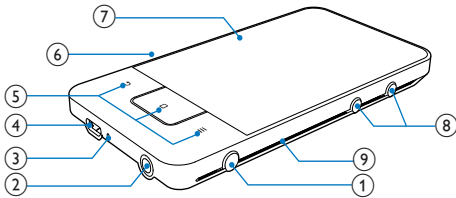

1		Paina pitkään: käynnistä/sammuta laite. Paina: lukitse/avaa näyttö. Avaa näyttö vetämällä lisäksi liukuvalitsinta näytössä.
2		3,5 mm kuulokeliitäntä
3		Mikrofoni
4		USB-liitäntä virran lataamista ja tiedonsiirtoa varten
5		Yksi taso takaisin
		Paina: lukitse näyttö. Avaa näyttö vetämällä lisäksi liukuvalitsinta näytössä. Paina: palaa aloitusnäyttöön. Pidä alhaalla: näyttösovellukset, joita olet äskettäin käynnistänyt.
		Näytä asetusvalikko
6	RESET	Työnnä kuulakärkikynän kärki reikään, jos näyttö ei reagoi näppäinten painamiseen.
7		Kosketusnäyttö
8		Paina: äänenvoimakkuuden säätäminen. Paina pitkään: nopea säätäminen.
9		Kaiutin

Aloitusnäyttö

Napauta aloitusnäytössä kuvakkeita, kun haluat käyttää sovelluksia.

	Videot/kuvat: toista videoita/kuvia
	Sovellukset: luetteloi kaikki sovellukset aakkosjärjestyksessä.
	Musiikki: toista musiikkia Philips Songbird -sovelluksesta.
	Market: lataa erilaisia sovelluksia, pelejä jne.
	Selain: selaa sivustoja.
	Kansionäkymä: selaa tiedostoja/kansioita laitteessa, asenna sovelluksia ja hallitse tiedostoja.
	Asetukset: mukauta Connect -laitteen asetuksia
	Philips Songbird : toista musiikkia ja videoita Philips Songbird -sovelluksen kautta.
	Galleria: näytä kuvia ja videoita, jotka on tallennettu Connect -laitteeseen.
	YouTube : verkkovideopalvelut. Suoratoista videoita verkkovideokirjastoista, tai kopioi videosi ja kuvasi verkkoon.
	Radio: toista FM-radiota.
	Gmail
	Google Maps
	Places (Paikat): Googlen hakupalvelu
	Talk (Keskustelu): Googlen pikaviestipalvelu
	Voice Search (Äänihaku): hae äänen mukaan
	Herätyskello: aseta herätyskello.
	Kalenteri: Synkronoi kalenterisi, lisää tapahtumia ja määritä tapahtumien muistutukset.
	Laskin
	Sähköposti: määritä sähköpostitilisi laitteeseen.
	Tallenteet: tallenna ja toista ääntä.

Käytä sovelluksia internetissä, kun haluat nauttia kumppaniemme palveluista.



7 digital: musiikkikauppa (maksu latausta kohti)

Hae lisätietoja:

<http://www.7digital.com/help>



MOG: musiikkitilaus

Hae lisätietoja:

<http://support.mog.com>

<http://support.mog.com/kb>



Rhapsody: musiikkitilaus

Hae lisätietoja:

<http://www.philips.com/support>

http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps

VIEWSTER

VIEWSTER: video on demand -palvelu

Hae lisätietoja:

<http://viewster.com/help.aspx>



AUPEO!: mukautettu internet-radio

Hae lisätietoja:

<https://www.aupeo.com/faq>



Audible: äänikirja


Hae lisätietoja:

<http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

Selaa aloitusnäyttöä

Selaa aloitusnäyttöä, kun haluat löytää sovelluksen:

- Valitse sivu vetämällä vasemmalle tai oikealle.

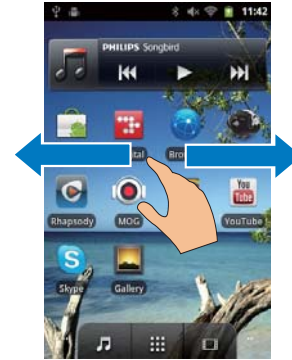

- Vaihtoehtoisesti napauta -painiketta, kun haluat avata sovellusluettelon, jotka on järjestetty aakkosjärjestykseen. Vedä ylös/alas, kun haluat vierittää luetteloa. Napauta , kun haluat sulkea luettelon.




Palaaminen edelliseen näyttöön

- Paina -painiketta toistuvasti.

Palaaminen aloitusnäyttöön

- Paina -painiketta.

Tilapalkki ja avattava ilmoitusluettelo

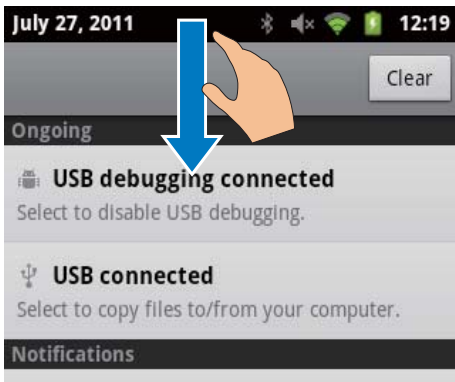

Tilapalkki

Tilapalkki on näytön yläreunassa.

Tapahtumakuvakkeet näytetään palkissa.

	Akku täynnä
	Akku tyhjä
	Liitetty Wi-Fi-verkkoon ja Google-palveluihin
	Liitetty Wi-Fi-verkkoon
	Avaa käytettävä Wi-Fi-verkko. Vastanota ilmoitus siirtymällä kohtaan > Wireless & networks (Langattomat ja verkot) > Wi-Fi settings (Wi-Fi-asetukset) ja valitse Network notification (Verkkoilmoitus) napauttamalla.
	Lentokonetila käytössä: Wi-Fi ja Bluetooth pois käytöstä
	Liitetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta.
	Bluetooth käytössä
	Liitetty toiseen Bluetooth-laitteeseen
	Tietojen synkronointi käynnissä
	Vastaanotettu sähköpostia
	Kalenterimuistutus käynnissä
	Herätyskello määritetty ja käytössä

Avattava ilmoitusluettelo

Vedä tilapalkkia alas, kun haluat katsella avattavaa ilmoitusluetteloa.

Virranhallinta-widget

Widgetien avulla käytät toimintoja nopeasti aloitusnäytössä.

Etsi virranhallinta-widget vetämällä aloitusnäytössä vasemmalle/oikealle. Napauta kuvaketta, kun haluat käynnistää toiminnot tai poistaa ne käytöstä.



1	virransäästö Sammuta Wi-Fi ja Bluetooth tai vähennä näytön kirkkautta, kun akun virta on vähissä.
2	näytön kirkkauden säätö Muuttaa näytön kirkkautta.
3	Bluetooth käytössä / ei käytössä Ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
4	Wi-Fi käytössä / ei käytössä Ottaa Wi-Fi-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
5	Wi-Fi-asetukset Hakee käytettäviä Wi-Fi-verkkoja. Liittää valittuun verkkoon.


Suorita laitteelle seuraavat toimet, kun haluat säästää akkuvirtaa ja lisätä soittoaikaa:

- Käytä virranhallinta-widgetiä, kun haluat sammuttaa tarpeettomat toiminnot
- Aseta näytön sammutusajastin matalaan arvoon, (siirry > **Display** (Näyttö) > **Screen timeout** (Näytön aikakatkaaisu)).

Musiikki-widget

Kun toistat musiikkia 🎵 -lähteestä, hallitse musiikin toistoa aloitusnäytössä musiikki-widgetillä.

Etsi musiikki-widget aloitusnäytössä:

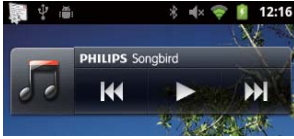

Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla.



Ohita kappaleita napauttamalla.
Hae nykyisen kappaleen sisällä pitämällä painettuna.


Mukauta aloitusnäyttöä


Mukauttamalla aloitusnäytön voit

- lisätä widgeteja ja pikanäppäimiä, kun haluat käyttää toimintoja nopeasti
- järjestää sovellukset, widgetit ja pikanäppäimet sivuilla uudelleen
- järjestää sovelluksia tarvittaessa.

Lisää widgeteja tai pikanäppäimiä


Widgeteilla tai pikanäppäimillä voit käyttää toimintoja nopeasti.

- 1 Valitse sivu vetämällä vasemmalle tai oikealle.
 - Varmista, että sivu ei ole täynnä.
- 2 Paina  ja valitse **Add** (Lisää).
 - ↳ Valintaluettelo avautuu ponnahdusikkunaan.

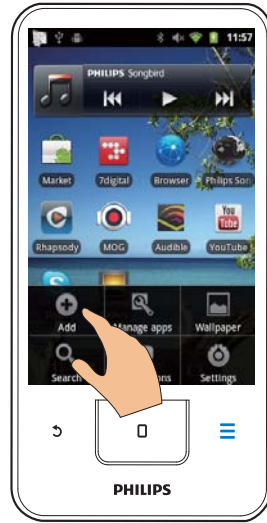

- 3 Valitse asetukset napauttamalla, kun haluat luoda pikanäppäimen tai widgetin.
 - ↳ Pikanäppäin tai widget on lisätty valitulle sivulle.

Lisää kuvakkeita


- 1 Valitse sivu vetämällä vasemmalle tai oikealle.
 - Varmista, että sivu ei ole täynnä.
- 2 Napauta  -kuvaketta, kun haluat avata sovelluskuvakkeiden luettelon.
- 3 Napauta ja paina kuvaketta, kunnes sivu tulee näkyviin.
- 4 Vedä kuvake uuteen paikkaan.
 - ↳ Kuvake on lisätty valitulle sivulle.



Järjestä kuvakkeet uudelleen

Voit järjestää sivulla olevat kuvakkeet uudelleen poistamalla tai muuttamalla kuvakkeita.

Poista kuvakkeita

- 1 Napauta ja pidä kuvaketta painettuna, kun haluat avata sen.
- 2 Vedä kuvake kohtaan .




Muuta kuvakkeita

- 1 Napauta ja pidä kuvaketta painettuna, kun haluat avata sen.
- 2 Vedä kuvake sivun tyhjään kohtaan.
- 3 Vapauta kuvake.
↳ Kuvake siirtyy uuteen paikkaan..

Käytä kansioita, kun haluat järjestää kuvakkeita


- 1 Luo kansio:
 - Pidä sormeasi sivun tyhjässä kohdassa.
↳ Valintaluettelo tulee näkyviin ponnahdusikkunaan.
 - Napauta valintoja, kun haluat luoda kansion.
↳ Kansio luodaan sivulle.
- 2 Vedä kuvakkeita kansioon:
 - Pidä kuvaketta painettuna, kun haluat avata sen.
 - Vedä kuvake kansioon.
- 3 Nimeä uudelleen kansioon:
 - Napauta, kun haluat avata kansion.
 - Pidä kansion nimi -palkkia alhaalla, kunnes kuvaruutunäppäimistö tulee näkyviin.
 - Kirjoita kansion nimi.

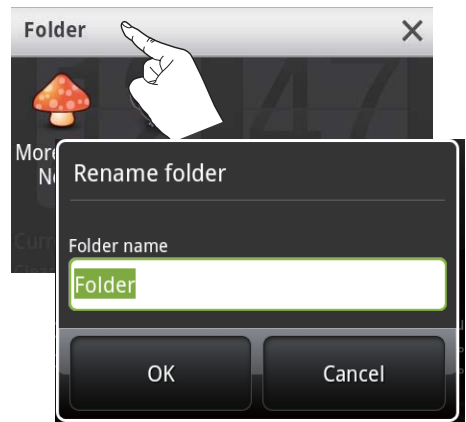


Näytöt

Kierrä näyttöä

Vaaka- tai pystynäkymän valitseminen

- 1 Varmista, että sinulla on käynnissä **Auto-rotate screen** (Automaattinen näytön kierto) kohteessa  > **Display** (Näyttö).
- 2 Kierrä näyttöä vasemmalle/oikealle.

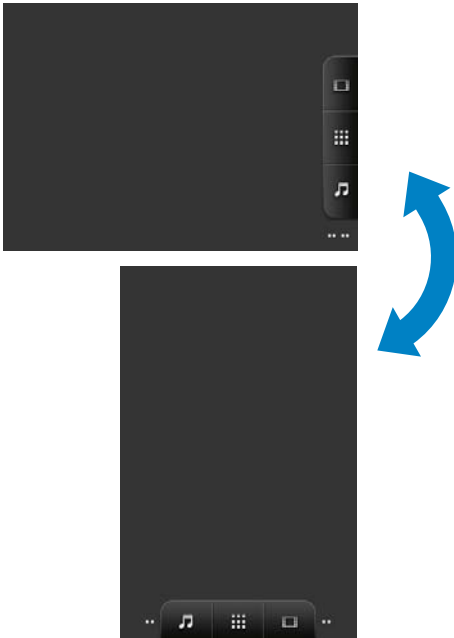

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Lukitsemalla näytön voit lukita kaikki näytön kosketusohjaukset. Näin tahattomat toiminnot estyvät.




Aut. lukko

Tietyn ajan kuluttua näyttö himmenee ja lukittuu automaattisesti. Aseta ajan kesto siirtymällä kohtaan > **Display** (Näyttö) > **Screen timeout** (Näytön aikakatkaaisu).

Näytön lukitseminen manuaalisesti

- painamalla  /  -painiketta.

Näytön avaaminen

- 1 painamalla  /  -painiketta.
 - Paina vaihtoehtoisesti .
- 2 Vedä liukuvalitsinta näytössä.



Tekstinsyöttö

Kuvaruutunäppäimistöllä voit kirjoittaa tekstin useilla kielillä.

Tekstinsyötön asetusten valitseminen

Valitse syöttömenetelmät

- Paina tekstikenttää, kunnes ponnahdusikkuna avautuu.
 - ↳ Voit valita seuraavat syöttömenetelmät:

Android-näppäimistö: useille kielille paitsi kiinan kielelle

Google Pinyin: kiinan Pinyinin kirjoittamiseen ja englannin kirjoittamiseen

Valitse näppäimistön sijoittelu


Käytä suurempaa tai pienempää kuvaruutunäppäimistöä kääntämällä laite vaakatai pystynäkymään.

Käytä Android-näppäimistöä, kun haluat kirjoittaa tekstiä



- 1 Aloita tekstinsyöttö napauttamalla tekstikenttää.
 - ↳ Kuvaruutunäppäimistö tulee näkyviin.
- 2 Kirjoita tekstiä napauttamalla näppäimiä.

- 3 Sanaehdotuksen valitseminen
- Näytä lisää vaihtoehtoja vetämällä vasemmalle/oikealle. Napauta valittua vaihtoehtoa.


Näppäimistöasetusten tai syöttömenetelmien valitseminen

- Napauta kuvaruutunäppäimistöllä  ja valitse **Android-keyboard settings** (Android näppäimistöasetukset).




- Näytä  kuvaruutunäppäimistöllä siirtymällä kohtaan  > **Language & keyboard** (Kieli ja näppäimistö) > **Android keyboard** (Android-näppäimistö). Valitse **Show settings key** (Näytä asetukset -näppäin).

Näytä sanaehdotukset tekstinsyötön aikana

- 1 Napauta kuvaruutunäppäimistöllä  > **Android keyboard settings** (Android-näppäimistön asetukset).
- 2 Valitse **Show suggestions** (Näytä ehdotukset).

Vaihda valittujen syöttökielten välillä

- 1 Lisää asetusluetteloon kielet, joita käytät usein.
- Napauta kuvaruutunäppäimistöllä  > **Android keyboard** (Android-näppäimistö). Valitse **Input languages** (Syöttökielet).
 - Valitse kieliä napauttamalla valintaruutua.

- 2 Valitse kieli vetämällä kohdassa  vasemmalle/oikealle.



Vaihda kirjainten ja numeroiden/symbolien välillä







- Napauta **@123 / ABC** -painiketta.



Vihje


- Vaihda numeroiden/symbolien ja lisäsymbolivalintojen välillä napauttamalla numero/symbolinäppäimistöllä kohtaa **ALT**.

Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä

- Napauta  toistuvasti, kun haluat vaihtaa  ja  välillä.
 - ↪  : seuraava kirjoittamasi kirjain on iso kirjain.
 - ↪  : kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja kirjaimia.
 - ↪  : kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat pieniä kirjaimia.

Enemmän vaihtoehtoja kirjaimille ja kuvakkeille

- Napauta ja pidä alhaalla kirjain- tai kuvakepainiketta, kunnes ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

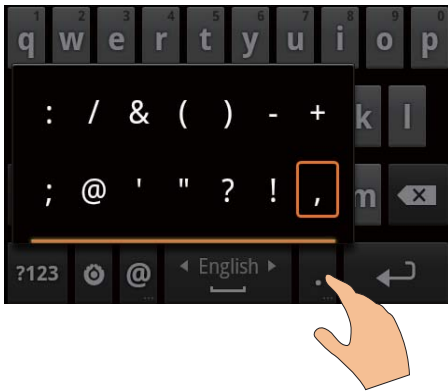

Siirry seuraavalle riville

- napauttamalla ↵ -kuvaketta.

Kirjoita tekstiä Google Pinyinin avulla

Valitse tekstinsyöttötila

- Napauta näppäimistön 中文 / 英文 -painiketta, kun haluat vaihtaa kiinan Pinyinin ja englannin välillä
- Napauta ?123, kun haluat kirjautua sisään tai poistua lukujen/kuvakkeiden syöttötilasta.



Vihje

- Vaihda numeroiden/symbolien ja lisäsymbolivalintojen välillä napauttamalla numero/symbolinäppäimistöllä kohtaa ALT.

Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä

- Napauta ⇧ / ⇩, kun haluat vaihtaa ⇧ ja ⇩ välillä.

- ↳ ⇧ : kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja kirjaimia.
- ↳ ⇩ : kirjoittamasi kirjaimet ovat pieniä kirjaimia.

Siirry seuraavalle riville

- napauttamalla ↵ -kuvaketta.

Poista kohdistimen edellä oleva syöte

- napauttamalla ✕ -kuvaketta.

Tekstin muokkaaminen

Voit leikata, kopioida ja liittää kirjoittamaasi tekstiä.

Tekstin valitseminen

- 1 Valitse aloituskohta:
 - Napauta ja paina tekstikenttää, kunnes ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
 - ↳ Ponnahdusikkunassa tulevat näkyviin vaihtoehdot: **Select word** (Valitse sana), **Select all** (Valitse kaikki).
- 2 Napauta **Select word** (Valitse sana).
 - ↳ Nykyinen sana valitaan ja alku- ja loppukohdat merkitään.
 - ↳ Napauta **Select all** (Valitse kaikki), kun haluat valita koko tekstin.
- 3 Vedä merkkejä, kun haluat valita tai muuttaa alku-/loppukohdat.

Kopioi tai leikkaa tekstiä

- 1 Napauta ja paina valittua tekstiä, kunnes ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
 - ↳ Ponnahdusikkunassa näkyy vaihtoehdot: **Copy** (Kopioi), **Cut** (Leikkaa).
- 2 Napauta **Copy** (Kopioi) tai **Cut** (Leikkaa).
 - ↳ Valittu teksti kopioidaan tai leikataan.

Liitä tekstiä

- 1 Aseta kohdistin sijaintiin.
- 2 Napauta ja pidä sijainti painettuna, kunnes ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
 - ↳ **Paste** (Liitä) -vaihtoehto tulee näkyviin ponnahdusikkunaan.
 - ↳ 3Napauta kohtaa **Paste** (Liitä). Teksti liitetään valittuun sijaintiin.

5 Hae laitteelle sisältöä

Voit hakea sisältöä laitteesta **Connect**:

- internetistä Wi-Fi-yhteyden kautta
- tietokoneestasi USB-kaapelin kautta.

Tarkista **Connect**-laitteen sisältö

- siirtymällä aloitusnäytöstä kohteeseen .


Hae sisältöä internetistä

Voit suorittaa seuraavat toimet internetin kautta **Connect** -laitteella:

- lataa eri sovelluksia, pelejä, musiikkia, videoita jne. Android Marketista
- käytä verkkopalveluja kohteeseen **Connect** asennettujen sovellusten kautta, esimerkiksi Google-haku, Maps, Calendar, Gmail, Talk, YouTube ja Skype
- siirrä tai lataa musiikkia, äänikirjoja, videoita, radio-ohjelmia tai muuta ääni-/videosisältöä internetistä sovelluksilla kuten **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**;
- selaa sivustoja.

Internet-yhteys


Muodosta **Connect**-laitteesta yhteys langattomaan reitittimeen (tukiasema). Voit liittää **Connect**-laitteen reitittimen verkkoon.

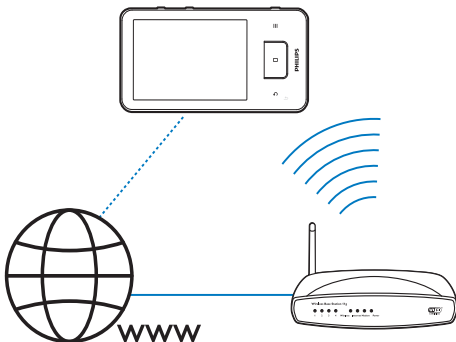



Huomaus


- Varmista, että reititin muodostaa internet-yhteyden suoraan eikä tietokoneesta tarvitse muodostaa puhelinverkko-yhteyttä.
- Ota reitittimen salausavain esille, ennen kuin käynnistät Wi-Fi-yhteyden.

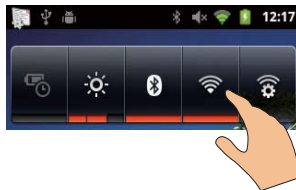
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon



- 1 Valitse virranhallinta-widget vetämällä aloitusnäytössä vasemmalle/oikealle.
- 2 Napauta , kun haluat käynnistää Wi-Fi-toiminnon.
 - ↳ Laite alkaa muodostaa yhteyttä verkkoon, johon sillä oli aiemmin yhteys.
 - ↳  ilmestyy tilapalkkiin, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu.

Vaihto toiseen Wi-Fi-verkkoon

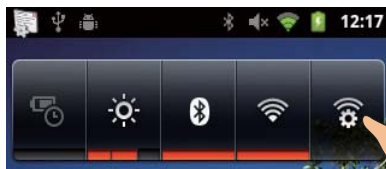


- 1 Napauta virranhallinta-widgetissä  -kuvaketta, kun haluat valita Wi-Fi-asetukset.
 - ↳ Näet alueen Wi-Fi-verkkojen luettelon sekä aiemmin yhteydessä olleet verkot (jos verkot muistetaan).
- 2 **Connect** -laitteen liittäminen verkkoon:
 - Napauta Wi-Fi-verkkojen luettelossa valittua verkkoa.
 - Kirjoita salausavain ponnahdusikkunan tekstikenttään.



Huomautus

- Jos MAC-osoitteiden suodatus on käytössä reitittimessä, lisää **Connect** -laitteen MAC-osoite niiden laitteiden luetteloon, joiden sallitaan liittyä verkkoon. Tarkista Wi-Fi-yhteyden MAC-osoite siirtymällä kohtaan **Information** (Tiedot) > **Status** (Tila) aloitusnäytössä.
- Jos olet poistanut käytöstä SSID-lähetysten tai piilottanut reitittimen SSID-tunnuksen (Service Set Identifier), kirjoita verkon SSID tai julkinen nimi manuaalisesti. Siirry kohtaan **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-asetukset) > **Add Wi-Fi network** (Lisää Wi-Fi-verkko).
- Jos DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ei ole saatavilla tai se on poistettu käytöstä reitittimessä, anna Connect -laitteen IP-osoite manuaalisesti. (katso 'Lisäasetukset' sivulla 54)

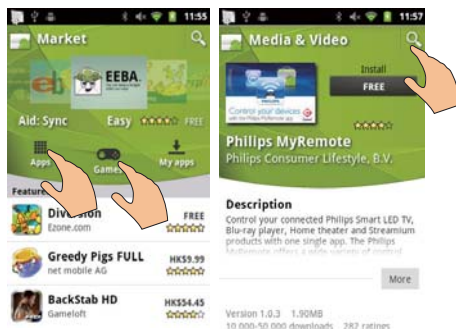

2 Sovelluksen lataaminen:

- Napauta sovellusta. Vahvista tarvittaessa.
 - Kun lataaminen on valmis, asennus käynnistyy automaattisesti.
 - Etsi tila vetämällä tilapalkkia alas.

Sovellusten asentaminen muista lähteistä kuin Marketista

- Valitse aloitusnäytössä **Applications** (Sovellukset). Napauta, kun haluat ottaa käyttöön **Unknown sources** (Tuntemattomat lähteet).



Vihje

- Laitteella voit myös asentaa sovelluksia, joita siirrät tietokoneista USB-kaapelilla (katso 'Vetäminen ja pudottaminen, resurssienhallinnassa' sivulla 22). Etsi kohteesta sovellus ja napauta vaihtoehtoa, kun haluat käynnistää asennuksen.

Market

Luo Google-tili tai kirjaudu sille

Google-tililläsi voit käyttää, ladata tai päivittää sovelluksia, kuten Gmail, Talk, YouTube, Maps.

- Valitse aloitusnäytössä .
- Noudata näytön ohjeita ja luo tai kirjaudu sisään Google-tilillesi.

Asenna sovelluksia

Asenna Market-sovelluksia

Valitse aloitusnäytössä . Voit ladata ja asentaa sovelluksia ja pelejä.

- Kohteessa voit hakea sovelluksen tarvittaessa:
 - Napauta **Apps** (Sovellukset) tai **Games** (Pelit), kun haluat hakea luokan mukaan
 - Napauta , kun haluat hakea avainsanan mukaan.

Hallitse sovelluksia

Voit hallita sovelluksia laitteella esimerkiksi asentaa/poistaa sovelluksia, pysäyttää käynnissä olevia sovelluksia tai valita muita vaihtoehtoja.

- Paina aloitusnäytössä -painiketta ja valitse **Manage applications** (Hallitse sovelluksia):



- Etsi kohteesta **Downloaded** (Ladatus) sovelluksia, joita olet ladannut Android Marketista tai muista lähteistä.
- Etsi kohdasta **Running** (Käynnissä) sovellukset, jotka ovat käynnissä laitteella.
- Etsi kohteesta **All** (Kaikki) kaikki sovellukset, jotka olet asentanut laitteeseen.

- 2 Napauta sovellusta.
↳ Vaihtoehdot ja tiedot tulevat näkyviin.
- 3 Valitse napauttamalla.

Tietojen synkronointi

Valitse synkronointiasetuksesi laitteeseen asennetuille sovelluksille.

Automaattinen synkronointi

Automaattisella synkronoinnilla voit synkronoida esimerkiksi sähköpostin, kalenterin tai tiedot, kun sovellukset eivät ole käynnissä.

- 1 Siirry aloitusnäytössä kohtaan **Accounts & sync settings** (Tilit ja synkronointiasetukset).

- 2 Käynnistä **Background data** (Taustatiedot) ja **Auto-sync** (Automaattinen synkronointi).
↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.

Vihje

- Säästä akun virtaa poistamalla **Background data** (Taustatiedot) käytöstä, jos et tarvitse niitä.
- **Auto-sync** (Automaattinen synkronointi) poistetaan käytöstä, kun sammutat **Background data** (Taustatiedot).

Automaattisen synkronoinnin asetusten valitseminen


- 1 Käynnistä **Auto-sync** (Automaattinen synkronointi).
 - Varmista, että **Background data** (Taustatiedot) on käytössä.
↳ **Manage accounts** (Hallitse tilejä) -kohdassa näytetään nykyisten tiliien luettelo.
- 2 Katso tilin synkronointiasetukset napauttamalla tiliiä.
- 3 Valitse synkronoitavat tiedot (kuten kalenteri, sähköposti) napauttamalla tietoja.

Manuaalinen synkronointi

Jos olet poistanut automaattisen synkronoinnin käytöstä, voit synkronoida tiedot manuaalisesti tarpeen mukaan.

- 1 Napauta tiliiä kohdassa **Manage accounts** (Hallitse tilejä).
↳ Synkronointiasetusten luettelo tulee näkyviin.
- 2 Valitse synkronoitavat tiedot (kuten kalenteri, sähköposti) napauttamalla tietoja.
- 3 Napauta **Sync now** (Synkronoi nyt).

Vihje


- Voit synkronoida tiedot manuaalisesti myös painamalla  -painiketta ja valitsemalla sovelluksessa **Refresh** (Päivitä).

Siirrä sisältöä tietokoneestasi

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Toimi seuraavasti, kun haluat siirtää sovelluksia tai mediatiedostoja tietokoneestasi laitteeseen:

- Vedä ja pudota resurssienhallinnassa sovelluksia tai mediatiedostoja tietokoneestasi laitteeseen
- Asenna **Philips Songbird** laitteesta. Synkronoi **Connect** tietokoneesi mediakirjaston kanssa **Philips Songbirdillä**.

Vetäminen ja pudottaminen resurssienhallinnassa

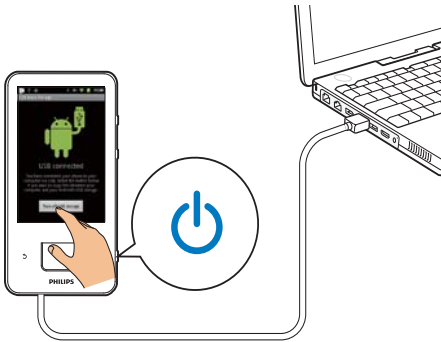

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
 - Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Käynnistä laitteen USB-tallennus:
 - Napauta selainikkunassa **Turn on USB storage** (Käynnistä USB-tallennus).
- 3 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
 - etsi **Connect**
 - etsi tiedostot/kansiot.
- 4 Vedä ja pudota tiedostot/kansiot tietokoneesta laitteeseen **Connect**.

Huomaus

- Kun käynnistät USB-tallennustilan, et voi toistaa mediatiedostoja laitteella **Connect**. Toista mediatiedostoja laitteella sammuttamalla USB-tallennustila.

Järjestä tiedostot tiedostokansion mukaan

- Voit järjestää valokuvat tai muut tiedostot kansioihin.

Järjestä mediatiedostot tietojen mukaan

- Jos mediatiedostot sisältävät tiedostotietoa (metatunniste tai ID3-tunniste), voit järjestellä tiedostot nimen, esittäjän, albumin tai lajin perusteella laitteelle. Muokkaa tietoja käyttämällä medianhallintaohjelmaa, kuten **Windows Media Player 11** tai **Philips Songbird**.

Synkronoi Philips Songbirdin avulla

Philips Songbird -ohjelmalla voit synkronoida tietokoneen ja laitteen musiikki-, video- ja valokuvatiedostot. Synkronointiprosessin avulla mediatiedostot voidaan muuntaa laitteella toistettaviin muotoihin.

Asenna Philips Songbird

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Käynnistä laitteen USB-tallennus:
 - Napauta selainikkunassa **Turn on USB storage** (Käynnistä USB-tallennus).
- 3 Valitse tietokoneessa **Oma tietokone** (Windows XP / Windows 2000) / **Tietokone** (Windows Vista / Windows 7).
↳ **Philips Songbird setup.exe** tulee näkyviin.
- 4 Käynnistä asennus kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-tiedostoa.


Tuo mediaa Philips Songbird-ohjelmaan

Kun käynnistät **Philips Songbirdin** tietokoneessa ensimmäistä kertaa, tuo valmiit mediatiedostot **Philips Songbirdiin** seuraavasti kehotteiden mukaan:

- Tuo valmis iTunes-kirjasto valitsemalla iTunesin mediakansio

- Valitse mediakansio, josta haet ja johon tuot olemassa olevat mediatiedostot.
↳ Mediakansio asetetaan **Philips Songbirdin** tarkkailukansioksi.


iTunes-mediakansion asettaminen

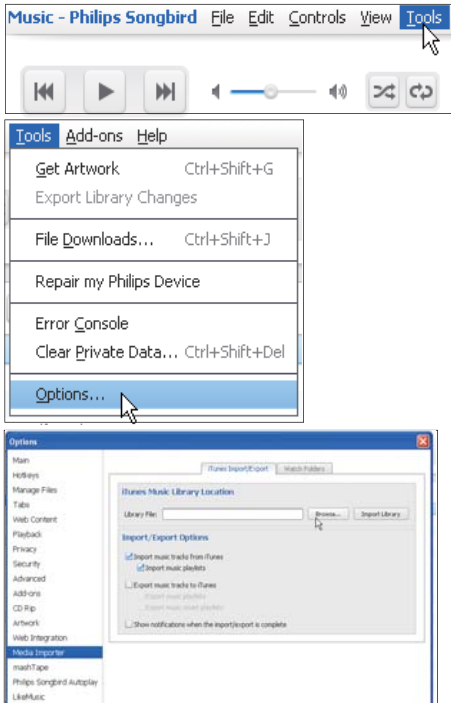

- 1 Siirry **Philips Songbirdissä** kohtaan **Tools** (Työkalut) > **Options...** (Asetukset...).
- 2 Valitse **Media Importer** (Sisällön tuonti) ja sitten **iTunes Importer** (iTunes-tuonti) -välilehti.
- 3 Tarkista kirjaston sijainti ja asetukset.
- 4 Napsauta **Import Library** (Tuo kirjasto) -painiketta kirjastosijainnin kohdalla.
↳ Ohjelmisto tuo iTunes-kirjaston **Philips Songbird**-ohjelmistoon.

Tarkkailukansion asettaminen


Aseta tarkkailukansio **Philips Songbirdissä** seuraavasti:

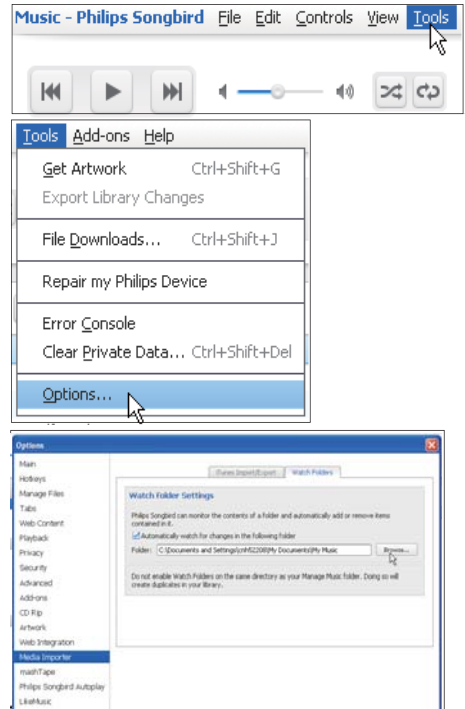



- 1 Valitse **Tools** (Työkalut) > **Options** (Asetukset).
- 2 Kohdassa **Options** (Asetukset) valitse **Media Importer** (Sisällön tuonti). Valitse sitten **Watch Folders** (Tarkkaile kansioita) -välilehti.
- 3 Valitse **Watch Folders** (Tarkkaile kansioita) -valintaruutu kuvan mukaisesti.
- 4 Napsauta kohtaa **Browse** (Selaa) ja valitse keskuskansio (esim. D:\Songbird media) tarkkailukansioksi.
↳ **Philips Songbirdissä** mediatiedostot lisätään tai poistetaan siten kuin ne ovat musiikin keskuskansiossa.

Synkronoi Philips Songbirdin kautta.

Kun liität laitteen **Philips Songbirdiin** ensimmäistä kertaa, valitse laitteen automaattinen tai manuaalinen synkronointi. Varmista laitteesta, että olet käynnistänyt USB-tallennustilan (katso 'USB-yhteystilojen valitseminen' sivulla 9).

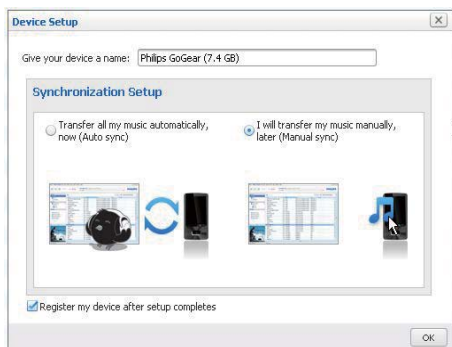

Synkronointiasetusten muuttaminen myöhemmin

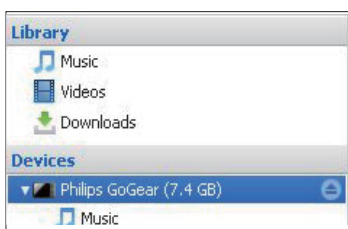


- 1 Valitse laite kohdasta **Devices** (Laitteet).
- 2 Valitse **Manual** (Manuaalinen) tai **Auto** (Automaattinen).
- 3 Vahvista vaihtoehto valitsemalla **Apply** (Käytä).

Automaattinen synkronointi

- Jos olet valinnut automaattisen synkronoinnin, se käynnistyy automaattisesti, kun liität laitteen tietokoneeseen.
- Vaihtoehtoisesti valitse laite kohdasta **Devices** (Laitteet) ja valitse **Sync** (Synkronoi).


Manuaalinen synkronointi

Valittujen soittolistojen siirtäminen manuaalisesti

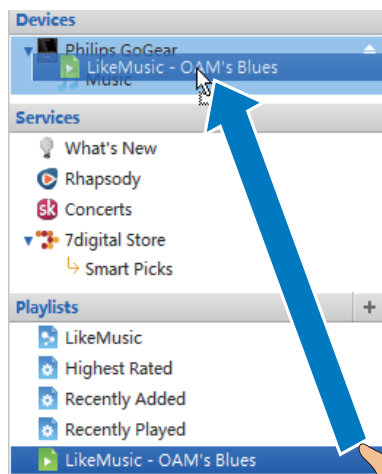

- 1 Valitse soittolistat.
- 2 Vedä ja pudota soittolistat **Connect**-laitteeseen.

Valittujen mediatiedostojen siirtäminen manuaalisesti

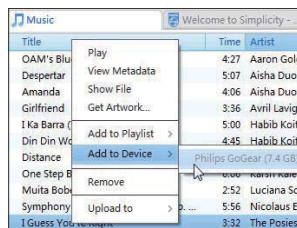


- 1 Napsauta sisältöruudussa valittua mediatiedostoa hiiren kakkospainikkeella.
- 2 Valitse **Add to Device** (Lisää laitteeseen) > **Connect**.
→ Valitut tiedostot siirretään **Connect**-laitteeseen.



Vihje

- Valitse useita tiedostoja samanaikaisesti pitämällä **Ctrl**-näppäin painettuna napsauttaessasi valintoja.

Kansionäkymä

Ohjelmalla  voit etsiä ja hallita tiedostoja laitteen sisäisessä muistissa.

Etsi tiedostoja

Napauta aloitusnäytössä kohtaa . Voit etsiä tiedostoja, joita tallennat **Connect**-laitteen sisäiseen muistiin.

Hallitse tiedostoja


Ohjelmassa  voit tehdä seuraavia toimia tiedostojen hallitsemiseksi:



- Poistaa tiedostoja/kansioita sisäisestä muistista.

Tiedostojen/kansioiden poistaminen

- 1 Paina tiedostojen/kansioiden näytössä  ja valitse **Delete** (Poista).
 - ↳ Valintaruutuluettelo tulee näkyviin tiedostojen/kansioiden viereen.
- 2 Napauta valintaruutuja, kun haluat valita tai poistaa tiedostoja/kansioita.
- 3 Valitse vaihtoehdot ja vahvista pyydettäessä.

Jaa tiedostoja

Ohjelmassa  voit jakaa tiedostoja Bluetoothin kautta.

- 1 Paina tiedostoluettelonäytössä  > **Send via BT** (Lähetä Bluetoothin kautta).
 - ↳ Valintaruutuluettelo tulee näkyviin tiedostojen viereen.
- 2 Napauta valintaruutuja, kun haluat valita tai poistaa tiedostoja. Vahvista pyydettäessä.
- 3 Muodosta pariliitos **Connect**-laitteella Bluetooth-laitteen kanssa:
 - Napauta **Scan for devices** (Laitehaku), kun haluat löytää ja muodostaa laitteella pariliitoksia.
 - Napauta vaihtoehtoisesti pariliitettua laitetta, kun haluat käynnistää lähettämisen.
 - ↳ Kun **Connect** liitetään Bluetooth-laitteeseen,  avautuu näyttöön.
- 4 Vastaanota tiedostoja Bluetooth-laitteella:
 - Vahvista pyydettäessä.
 - Tallenna tiedostot kehotettaessa.

6 Hakeminen laitteella

Google-haun pikahakukentässä voit

- hakea verkkoa ja/tai
- hakea laitetta Gmailisi sovelluksille ja yhteyksille.

Pikahakukentän käyttäminen

Siirry aloitusnäytössä Google-hakuun. Käytä pikahakukenttää, kun haluat hakea verkkoa, tai hae laitetta Gmailiisi asennetuille sovelluksille tai yhteyksille.

- 1 Varmista, että olet liittänyt laitteen internetiin.
- 2 Vedä sormella aloitusnäytössä pikahakukenttään.
- 3 Napauta hakuruutua tai 🔍.
- 4 Valitse hakuvaihtoehto:
 - Valitse vaihtoehto **avattavasta luettelosta**.
 - Napauta tarvittaessa 🔍, kun haluat näyttää avattavan luettelon.



- 5 Käynnistä haku:
 - Napauta hakukenttää
 - ↳ Kuvaruutunäppäimistö tulee näkyviin.
 - Kirjoita avainsana hakua varten;
 - Käynnistä haku napauttamalla kohtaa →.

Valitse hakuvaihtoehtoja

Voit valita hakuvaihtoehtosi pikahakukentän kautta.

- 1 Napauta hakuruutua tai 🔍.
- 2 Paina ≡ > **Search settings** (Hakuasetukset).
- 3 Valitse napauttamalla.
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.


Google Search (Google-haku): valitse vaihtoehtoja Google-haulle verkosta.

Searchable items (Haettavat kohteet): valitse kohteet, joita voit hakea laitteella.

Clear search shortcuts (Tyhjennä oikotiet hakuihin): tyhjennä oikotiet viimeksi valittuihin hakutuloksiin. Tällaiset oikotiet tulevat näkyviin pikahakukenttään.

Voice Search (Äänihaku)

Google Voice Search -haulla voit etsiä äänellä.

 **Huomautus**


- Voice Search (Äänihaku) on saatavilla joillakin kielillä.

- 1 Varmista, että olet liittänyt **Connect**-laitteen internetiin.
- 2 Vedä sormella aloitusnäytössä kohtaan ⌵.
 - Vedä vaihtoehtoisesti sormella pikahakukenttään. Napauta ⌵-kuvaketta.
- 3 Käynnistä haku:
 - Sano haun avainsana.


7 Musiikki ja videot

Siirry  tai  **Philips Songbird**, kun haluat toistaa musiikkia ja videoita laitteella mediakirjastosta.

Musiikin toistaminen Philips Songbirdistä

 **Philips Songbird**llä voit valita Philips-äänivalintoja musiikin toistoon.

Philips-äänivalinnat

- Paina  kohdassa **Philips Songbird** ja valitse **[Asetukset]** > **[Philips-ääniasetukset]**.

[FullSound]	Palauta äänitiedot, jotka katoavat musiikkia pakattaessa (esimerkiksi MP3, WMA).
--------------------	--


[Sound Personalization]	Valitse ääniasetuksia vetämällä näyttöä.
--------------------------------	--

Vihje

- Kun valitset **[FullSound]**- tai **[Sound Personalization]**-vaihtoehdon toinen niistä ei ole käytössä.


Valitse toistovaihtoehtoja Bluetooth-stereokuulokkeilla






Kun kuuntelet musiikkia Bluetooth-stereokuulokkeilla, voit valita toistovaihtoehtoja käyttämällä Bluetooth-kuulokkeiden säätimiä.


- Paina  kohdassa **Philips Songbird** ja valitse **[Asetukset]** > **[Kuulokesäätimet]**.

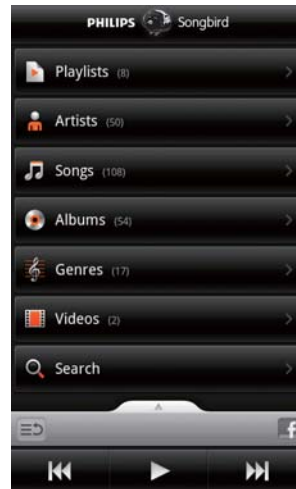Selaa musiikkikirjastoa

Musiikin etsiminen kappale tietojen perusteella
Etsi kirjastonäytössä musiikkia esittäjän, kappaleen nimen tai albumin mukaan.



- 1 Napauta kirjastonäytössä  tai , kun haluat tarvittaessa lajitella kirjastoa.
↳ Musiikkikirjasto on järjestetty kappale tietojen mukaan aakkosjärjestykseen.
↳ Kun lajittelet kirjastoa albumien mukaan, käytettävissä oleva kansitaide tulee näkyviin.
- 2 Käytä kohteissa ,  tai  **Superscroll**, kun haluat hakea kohteita, jotka käynnistyvät valitulla aakkosella:

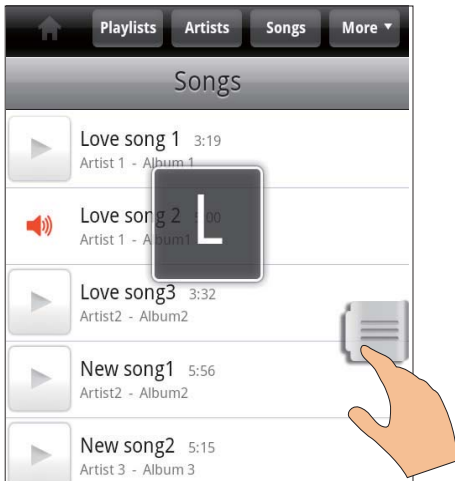


- Vedä kohdeluetteloa sormella ylös/alas
↳ Liukusäädin tulee näkyviin.
- Pidä liukusäädintä alhaalla.
↳ Nykyiset aakkoset näytetään selainikkunassa.
- Valitse aakkonen vetämällä liukusäädintä ylös/alas, kunnes saavutat aakkosen.
↳ Näet luettelon yläreunassa ensimmäisen kohteen, joka alkaa kyseisellä aakkosella.

Vihje

- Superscroll on käytettävissä pitkässä kohdeluettelossa kohteissa   tai .

Etsi musiikkia avainsanan mukaan

Napauta kirjastonäytössä , kun haluat kirjoittaa avainsanan pikahakukenttään.

Etsi musiikkia tyylin mukaan


Voit selata laitteella kirjastoa tyylin, esimerkiksi popin, rockun ja bluesin mukaan. Muokkaa kappaletietoja medianhallintaohjelman avulla tietokoneella, esimerkiksi **Windows Media**

Player 11 ja **Philips Songbird**.


- Napauta kirjastonäytössä tyylipainiketta, kun haluat löytää jonkin tyylin.


Musiikin etsiminen soittolistasta

Laitteella voit luoda soittolistan kappaleille, joita haluat toistaa yhdessä.

- Napauta kirjastonäytössä , kun haluat etsiä jonkin soittolistan.


Musiikin toistaminen

- 1 Etsi musiikkia selaamalla musiikkikirjastoa.
- 2 Kun haluat käynnistää toiston, napauta  esittäjän, albumin, kappaleen, lajin tai soittolistan vieressä.
↳ Laite alkaa toistaa taiteilijaa, albumia, kappaletta, lajia tai soittolistaa.

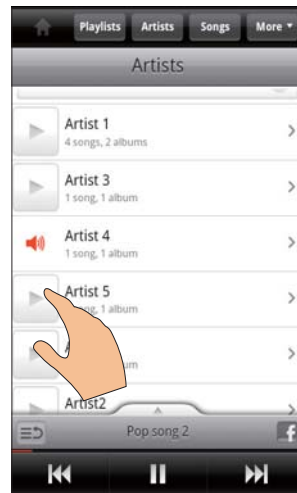

Näytä tai piilota toistonäyttö

- vedä ▲ ylös/alas.

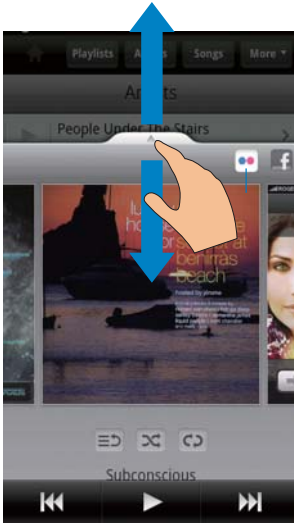


Valitse toistovaihtoehtoja toistonäytössä

	Napauta, kun haluat palata kohdeluetteloon
	Toista kaikki kappaleet nykyisessä kansiossa satunnaisessa järjestyksessä napauttamalla.
	Valitse uusintatoistovalintoja napauttamalla kerran tai useammin: Toista kaikki: Toista kaikki kappaleet nykyisessä kansiossa napauttamalla. Toista yksi kappale: Toista nykyinen kappale napauttamalla.
	Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla.
	Ohita kappaleita napauttamalla. Pidä painettuna, kun haluat pikakelata eteen tai taakse nykyisen kappaleen.

Käytä toistonäyttöä näytön lukitsijana

Musiikin toiston aikana näyttö lukittuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kun toistonäyttö on asetettu näytön lukitsijaksi, paina ja voit valita toistovaihtoehtoja lukitussa näytössä.

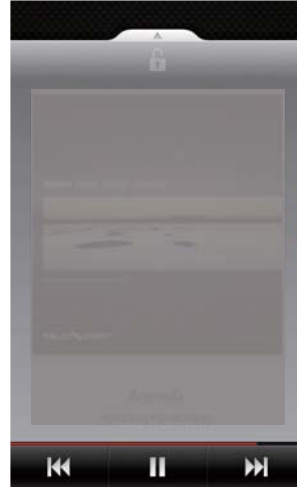

Poista näytön lukitus käytöstä

- Paina Philips Songbirdissä ja poista [Näytönlukitus-widget] käytöstä.

Muodosta yhteys verkkopalveluihin

Philips Songbirdillä voit liittyä verkkopalveluihin musiikin toiston aikana.

Stream photos from (Siirrä kuvia kohteesta) Flickr


Flickr voi siirtää saatavilla olevia nykyisen esittäjän valokuvia laitteeseen.

- 1 Varmista, että olet liittänyt laitteen internetiin.
- 2 Napauta toistonäytössä painiketta **2**, kun haluat käynnistää Flickr-ohjelman.
 - ↳ Saatavilla olevat valokuvat siirretään nykyiseen kappaleeseen.

Kerro ystäville

suosikkikappaleitasi Facebookissa

- Napauta toistonäytössä painiketta 1.

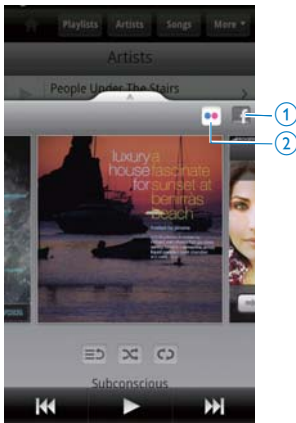


Julkista kappale tiedot kohteeseen Last.fm
Julkaise kohteessa Last.fm kappaleet, joita
kuuntelet laitteella Connect



- 1 Paina  kohdassa Philips Songbird ja
valitse [Last.fm lähettää tietoja].
→ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu
on valittuna.
- 2 Varmista musiikin toiston aikana, että olet
liittänyt laitteen internetiin.

Vaihda näyttöjen välillä

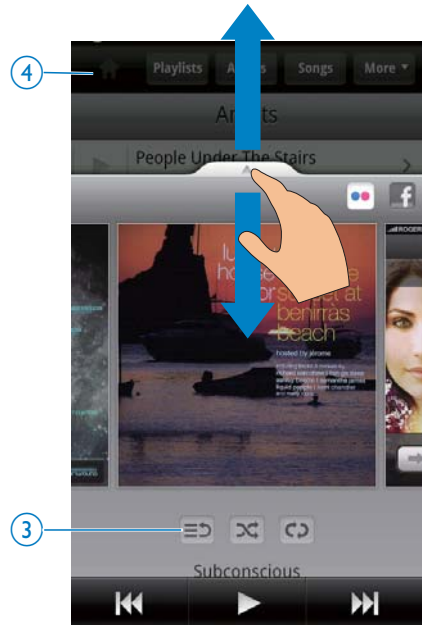Philips Songbirdissä toimi seuraavasti, kun
haluat vaihtaa kirjastonäytön, toistonäytön ja
kohdeluettelon välillä:



Näytä tai piilota toistonäyttö

- vedä  ylös/alas.
- **Palaa kohdeluetteloon toistonäytössä**
- napauttamalla painiketta 3 .
- **Palaa aloitusnäyttöön**
- napauttamalla painiketta 4.

Soittolistat

Voit luoda soittolistan kappaleille, joita haluat
toistaa yhdessä.

Lisää kappaleet soittolistaan.

- 1 Valitse kirjastonäytössä esittäjä, albumi,
kappale tai tyyli.
- 2 Napauta ja pidä painettuna esittäjä, albumi,
kappale tai tyyli, kunnes ponnahdusikkuna
tulee näkyviin. Napauta [Lisää
soittolistaan...]-kuvaketta.
- 3 Valitse tai luo soittolista.
→ Valittu kappale tai kaikki tietyn
esittäjän, albumin tai tyylin kappaleet
lisätään soittolistaan.

Nimeä soittolista uudelleen

- 1 Valitse soittolista.
- 2 Napauta ja pidä soittolista painettuna, kunnes ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Napauta **[Nimeä uudelleen]**-kuvaketta.
↳ Kuvaruutunäppäimistö tulee näkyviin.
- 3 Muokkaa soittolistan nimeä.
↳ Soittolista on nimetty uudelleen.

Kappaleen poistaminen soittolistasta

- 1 Valitse soittolistassa kappaleen toisto.
- 2 Napauta ja paina kappaletta, kunnes ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Napauta **[Poista soittolistasta]**-kuvaketta.
↳ Valittu kappale poistetaan soittolistasta.


Soittoluettelon poistaminen

- 1 Valitse soittolista.
- 2 Napauta ja pidä soittolista painettuna, kunnes ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Napauta **[Poista]**-kuvaketta.
↳ Soittolista poistetaan.

Videoiden toistaminen Philips Songbirdillä

Philips Songbirdillä voit valita Philips-äänivalintoja videotoistollesi.

Philips-äänivalinnat


- Paina videotoistonäytössä  -painiketta ja valitse **[Asetukset]** > **[Philips-ääniasetukset]**.


Surround-ääni

Surround-äänitehoste


Selaa videokirjastoa

Videoiden etsiminen nimen mukaan

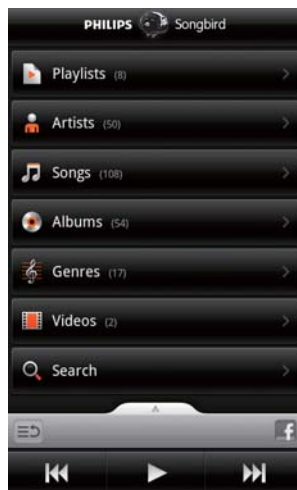


- Napauta kirjastonäytössä 
↳ Videokirjasto on lajiteltu otsikon mukaan aakkosjärjestyksessä.

Etsi videoita avainsanan mukaan




Napauta kirjastonäytössä , kun haluat kirjoittaa avainsanan pikahakukenttään.

- Napauta vaihtoehtoisesti hakukenttää videokirjastossa.

Videoiden toistaminen

- 1 Etsi videoita selaamalla videokirjastoa.
- 2 Kun haluat käynnistää toiston, napauta  videon vieressä.
↳ Laite alkaa toistaa videota.

Valitse toistovaihtoehtoja toistonäytössä


- | | |
|---|---|
|  | Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla. |
|  | Pidä painettuna, kun haluat pikakelata eteen tai taakse nykyisen kappaleen. |
|  | Ohita kappaleita napauttamalla. |

8 Galleria

Siirry  tai  kun haluat toistaa:

- videoita/kuvia, joita tallennat laitteeseen.

Kirjaston selaaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä 
↳ Kuvat ja videokansiot tulevat näkyviin.
- 2 Napauta kansiota.
↳ Kuvat ja videot kansiossa tulevat näkyviin.



Selaa kuvia tai videoita

- Vedä sormea vasemmalle tai oikealle ruudulla tai
- Napauta painikkeita **1**, kun haluat siirtyä kuviin tai videoihin edellisellä tai seuraavalla sivulla.

Luetteloï kuvia tai videoita pikkukuvina tai pinoissa päivämäärän mukaan

- Vedä painiketta **2**.

Siirry gallerian päävalikkoon



- napauttamalla painiketta **3**.

Videoiden toistaminen

- 1 Etsi video selaamalla videokirjastoa.
- 2 Käynnistä toisto napauttamalla videota.
↳ Toistonäyttö avautuu.


Toistoasetusten valitseminen

Valitse toistoasetuksia napauttamalla kuvakkeita toistonäytössä:

- | | |
|---|--|
|  | Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla. |
|  | Pidä painettuna, kun haluat hakea taakse- tai eteenpäin. Voit myös etsiä videosta vetämällä tilanneilmaisinta. |

Valitse ääniasetuksia

Ääniasetusten valitseminen

- Valitse tai poista **Surround Sound** (Surround-äänen) -valinta painamalla  -painiketta toistonäytössä.

Toista kuvia

- Käynnistä toisto napauttamalla kuvaa.
↳ Toistonäyttö avautuu.




Valitse toistovaihtoehtoja toistonäytössä

- Näytä kuvaruutupainikkeet tarvittaessa napauttamalla näyttöä.

▶	Käynnistä diaesitys napauttamalla. Voit toistaa kuvia yksi kerrallaan.
🔍, 🔍	Loitonna tai lähennä kuvaa napauttamalla.

Kuvan kiertäminen

- 1 Napauta toistonäytössä kuvaruutupainiketta **Menu** (Valikko) ja valitse **More** (Lisää).
↳ Ponnahdusikkuna näyttää valintaluettelon.
- 2 Napauta **Rotate Left** (Kierrä vasemmalle) tai **Rotate Right** (Kierrä oikealle).

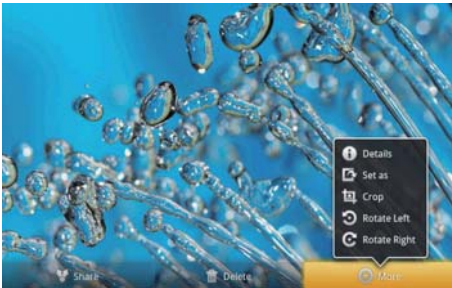

Kuvien rajaaminen

Rajaamalla kuvan voit pienentää sen kokoa. Muokkaa tai rajaa kuvaa, kun:

- jaat kuvan sähköpostin, Bluetoothiin tai sosiaalisten yhteisöpalvelujen välityksellä; tai
- asetat kuvan taustakuvaksi.

- 1 Toista kuva (katso 'Toista kuvia' sivulla 32).
- 2 Napauta toistonäytössä kuvaruutupainiketta **Menu** (Valikko) ja valitse **More** (Lisää).
- 3 Napauta **Crop** (Rajaa).
↳ Rajaava kehys tulee näkyviin.
- 4 Valitse rajaavan kehyksen sisällä alue, jonka haluat pitää:
 - Vedä sormella vasemmalle/ oikealle, kun haluat valita alueen
 - Kun haluat suurentaa/pienentää aluetta suhteessa, vedä kehyksen kulmaa
 - Kun haluat suurentaa/ pienentää aluetta tarvittaessa, vedä kehyksen reunoja.
- 5 Napauta **Save** (Tallenna).
↳ Tallennat rajatun version.

Kuvan määrittäminen taustakuvaksi


Voit asettaa kuvan aloitusnäytön taustakuvaksi.


- 1 Toista kuva (katso 'Toista kuvia' sivulla 32).
- 2 Napauta toistonäytössä kuvaruutupainiketta **Menu** (Valikko) ja valitse **More** (Lisää).
- 3 Napauta **Set as** (Aseta) ja valitse **Wallpaper** (Taustakuva).
- 4 Rajaa kuva kehotettaessa.

Kuvien poistaminen


- 1 Toista kuva (katso 'Toista kuvia' sivulla 32).
- 2 Napauta toistonäytössä kuvaruutupainiketta **Menu** (Valikko) ja valitse **Enemmän**.
↳ Poistat nykyisen kuvan.

9 Selain


 n avulla voit selata sivustoja.

- 1 Napauta aloitusnäytössä kohtaa .
- 2 Aloita tekstinsyöttö napauttamalla tekstikenttää.
↳ Kuvaruutunäppäimistö tulee näkyviin.
- 3 Kirjoita internet-osoite.
- 4 Kuvaruutunäppäimistöllä napauta **Go** (Siirry).

Avaa uusi verkkosivu


- Paina verkkosivun näytössä  ja valitse **New window** (Uusi ikkuna).
↳ Voit siirtyä toiselle verkkosivulle.

Siirtyminen näytöstä toiseen



- 1 Paina verkkosivun näytössä  ja valitse **Windows** (Ikkunat).
- 2 Napauta valittua verkkosivua.

Lisää kirjanmerkki

Lisää kirjanmerkki. Verkkosivun pikavalinta.

- 1 Siirtyminen verkkosivulle.
- 2 Paina , ja valitse **More** (Enemmän) > **Add bookmark** (Lisää kirjanmerkki).
↳ Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
- 3 Muokkaa nimeä ja verkkosivun osoitetta.
↳ Kirjanmerkki lisätään verkkosivulle.


Siirry kirjanmerkiksi lisättyyn sivustoon

- 1 Napauta aloitusnäytössä kohtaa .
- 2 Paina  > **Bookmarks** (Kirjanmerkit), kun haluat valita kirjanmerkin.
↳ Siirryt kirjanmerkiksi lisätylle verkkosivulle.

10 Maps (Kartat)



Valitse aloitusnäytössä . Voit käyttää **Maps** (Kartat)-palveluja Wi-Fi-verkkojen kautta, mukaan lukien **My location** (Oma sijainti), **Directions** (Suunnat), **Places** (Paikat), **Navigation** (Navigointi) ja **Latitude** (Leveysaste).


Maps-palvelujen käyttäminen

- 1 Varmista, että käytät **Maps** (Kartat)-palveluja Wi-Fi-verkkojen kautta.
 - Siirry aloitusnäytössä  > **Location & security** (Sijainti ja suojaus) > **Use wireless networks** (Käytä langattomia verkkoja). Kytke toiminto käyttöön napauttamalla.
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
- 2 Varmista, että olet liittänyt laitteen **Wi-Fi**-verkkoon.


Sijainnin etsiminen

My Location (Oma sijainti) -kohdassa voit näyttää nykyisen sijaintisi kartassa.

- 1 Siirry kohtaan .
 - ↳ Kartta tulee näkyviin.
- 2 Napauta kartalla kohtaa .
 - ↳ Sijaintisi päivitetään karttaan.
 - ↳ Sininen nuoli ilmaisee sijaintisi kartalla suurin piirtein.

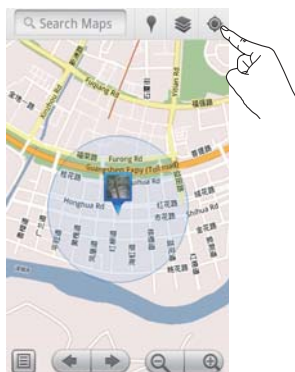




Hae paikkoja

Kohdasta  voit saada ohjeet täsmälliseen paikkaan tai tietynlaisiin paikkoihin.


Ohjeet

Directions (Ohjeet) avulla voit saada ohjeet tiettyyn paikkaan.

- 1 Napauta  kohdassa kartan pikahakukenttää.
 - Tai paina  -painiketta ja valitse .
 - ↳ Kuvaruutunäppäimistö tulee näkyviin.
- 2 Kirjoita hakukohde:
 - ↳ Hakutulokset tulevat näkyviin kartalle.



- 3 Napauta hakutulosta.
↳ Määränpään tietosivu avautuu.

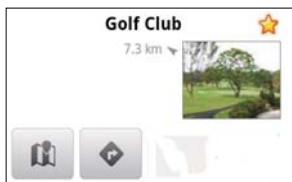

- 4 Valitse asetukset tietosivulla napauttamalla:
- : katso määränpään ajo-ohjeet napauttamalla.
 - : näytä määränpää kartassa napauttamalla
 - ★ : lisää tähti määränpään napauttamalla

Vaihtoehto

- 1 Paina kartassa -painiketta ja valitse **Directions** (Ohjeet).
- 2 Valitse kulkuväline: auto, bussi tai kävely.
- 3 Valitse lähtöpaikka ja määränpää:
- Käytä **My location** (Oma sijainti) lähtöpaikkana. Käytä toista valintaa napauttamalla tekstiruudun vieressä.
 - etsi aloitus- ja lopetuspiste. Käytä toista valintaa napauttamalla tekstiruudun vieressä.
- 4 Napauta kohtaa **Siirry**.



Paikat

Valinnalla Places (Paikat) etsit tietynlaisia paikkoja läheltä sijaintiasi, kuten hotellit, ravintolat, huoltoasemat ja pankkiautomaatit.

- 1 Kohdassa napauta kartalla.
- Tai napauta aloitusnäytössä valintaluettelosta.
- ↳ Paikkaluettelo tulee näkyviin.



- 2 Napauta jonkinlaisia paikkoja.
↳ Hakutulokset tulevat näkyviin.
- 3 Napauta hakutulosta.
↳ Määränpään tietosivu avautuu.
- 4 Valitse asetukset tietosivulla napauttamalla:
- : katso määränpään ajo-ohjeet napauttamalla. Valitse toinen kulkuväline, napauta avattavaa valikkoa.
 - : näytä määränpää kartassa napauttamalla
 - ★ : lisää tähti määränpään napauttamalla


Kartan näyttäminen

Tähtien lisääminen sijainteihin

Etsi sijainteja nopeasti kartalta lisäämällä tähti niihin, joita käytät usein.

- 1 Napauta kartalla ja pidä sijaintia painettuna.
 - ↳ Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, josta voit ladata osoitteen.
- 2 Napauta ponnahdusikkunan osoitekenttää.
 - Napauta hakutulosta.
 - ↳ Määränpään tietosivu avautuu.
- 3 Napauta ★ -kuvaketta.

Valitse näkymät

- Napauta kartalla kohtaa .
 - ↳ Voit valita näkymän.


Liikennenäkömä: Merkitse liikenne reitillä reaaliaikaisesti vihreällä, keltaisella tai punaisella.

Satelliittinäkömä: Näytä reitti 3D-satelliittinäkömässä.

Maastonäkömä: Pinnan ominaisuuksien näyttäminen.

Latitude (Leveyspiiri): Latitude (Leveyspiiri) -yhteyksien näyttäminen kartassa.

Navigointi

Navigation (Navigointi) -kohdassa voit etsiä määränpäitä ja navigoida niihin. Napauta aloitusnäytössä  valintaluettelosta.

Määränpään etsiminen

- 1 Valitse kulkuväline: auto, bussi tai kävely.
- 2 Voit etsiä määränpäättä seuraavilla tavoilla:
 - kirjoita määränpään nimi
 - sano määränpään nimi
 - etsi yhteyshenkilö, joka jakaa sijaintitietonsa kanssasi Latitude-palvelussa tai
 - hae paikoista, joihin olet lisännyt tähden.

Navigoiminen määränpäässä




- 1 Napauta määränpäättä hakutuloluettelossa.
- 2 Valitse navigointivaihtoehto määränpäähän.
 - Näytä reitti kartassa valitsemalla vastaava vaihtoehto.

Jaa sijainteja ystävien kanssa

Jaa sijaintitieto ystäväsi kanssa **Latitude** (Leveysasteet) -valinnan avulla.





Liity Latitude (Leveyspiiri) -palveluun

Kun käynnistät **Latitude** (Leveyspiiri) -palvelun ensimmäisen kerran, kirjaudu sisään Gmail-tilisi tunnuksilla.




- Kohdassa  paina  ja valitse kartalla **Join Latitude** (Liity leveysasteisiin).
- Vaihtoehtoisesti napauta aloitusnäytössä  **Latitude** (Leveysaste).


Lisää ystäviä

Kun olet liittynyt **Latitude** (Leveysaste) -palveluun, lisää ystäviä **Latitude** (Leveysaste) -näytössä.



- 1 Kohdassa  paina  ja valitse kartalla **Latitude** (Leveysaste).
 - Vaihtoehtoisesti napauta aloitusnäytössä  **Latitude** (Leveysaste).
 - ↳ Leveysaste-ystävien luettelo tulee näkyviin.
- 2 Paina  -painiketta ja valitse **Add friends** (Lisää kavereita):
 - lisää Gmail-yhteystiedoista tai
 - Kirjoita sähköpostiosoite tekstikenttään.
 - ↳ Sähköpostiviesti lähetetään yhteyshenkilölle.
 - ↳ Jos ystäväsi on Leveysasteiden käyttäjä, ja hyväksyy kutsun, voit jakaa sijaintitiedon ystävän kanssa.

Hae ystävien sijainteja

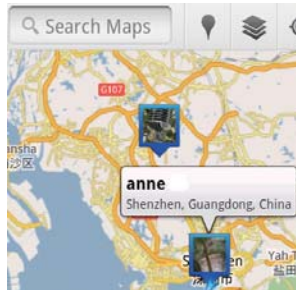- 1 Napauta kartalla kohtaa .
 - ↳ Leveysaste-ystävien luettelo tulee näkyviin.
- 2 Napauta ystävää.
 - ↳ Tietosivu tulee näkyviin.
- 3 Valitse asetukset tietosivulla napauttamalla:
 -  : napauta, kun haluat näyttää ystävän sijainnin kartalla.
 -  : katso ajo-ohjeet ystävän luo napauttamalla.



Jaa sijaintisi ystäville

- 1 Napauta kartalla kohtaa .
 - ↳ Leveysaste-ystävien luettelo tulee näkyviin.
- 2 Napauta nimeäsi.
 - ↳ Tietosivu tulee näkyviin.
- 3 Paina  -painiketta ja valitse **Privacy** (Yksityisyys).
 - jaa automaattisesti päivitetty sijaintisi
 - jaa manuaalisesti valitsemasi sijainti tai
 - piilota sijaintisi.

Muuta sijainnin jakotapaa tietyille ystävälle


- 1 Napauta leveysaste-ystävien luettelossa ystävää.
 - ↳ Tietosivu tulee näkyviin.
- 2 Napauta **Sharing options** (Jakoasetukset), kun haluat valita asetukset:
 - jaa parhaiten saatavilla oleva sijainti
 - jaa kaupunkitason sijainti tai
 - piilota sijaintisi tältä ystävältä.

11 Gmail

Tarkista Gmail-sähköpostisi kirjautumalla Gmail-tilillesi.

- Valitse aloitusnäytössä .


Postin tarkistaminen otsikon mukaan

- Painamalla postiluettelon näytössä  -painiketta > **Go to labels** (Siirry otsikoihin) voit tarkistaa viestit otsikon mukaan, kuten Inbox (Saapuneet), Sent (Lähetetyt), All Mail (Kaikki posti).


Sähköpostiviestin kirjoittaminen

- Paina postiluettelon näytössä  -painiketta > **Compose** (Kirjoita).


Allekirjoituksen lisääminen jokaiseen lähetettävään viestiin

- Paina postiluettelon näytössä  -painiketta > **More** (Enemmän). Valitse **Settings** (Asetukset) > **Signature** (Allekirjoitus), kun haluat muokata allekirjoitustasi.

Useiden tilien käyttäminen Gmailissa

- Paina postiluettelon näytössä  -painiketta > **Accounts** (Tilit) > **Add account** (Lisää tili).

Postin tarkistaminen tilin mukaan

- Paina postiluettelon näytössä  -painiketta > **Accounts** (Tilit). Tarkista tilin viestit napauttamalla tiliiä.

Postin merkitseminen

Voit merkitä viestejä seuraavasti:


- Viestin otsikon muuttaminen
- Tähten lisääminen viestiin
- Viestin merkitseminen lukemattomaksi.

Kun luet postia, paina  -painiketta ja valitse asetukset.

Postin järjestäminen

Voit järjestää viestejä seuraavasti:

- Määritä toisiinsa liittyville viesteille sama otsikko
- Arkistoi vanhoja viestejä
- Poista viestejä tarvittaessa.

- 1 Paina postiluettelon näytössä  -painiketta > **More** (Enemmän). Valitse **Settings** (Asetukset), kun haluat muuttaa **Batch operations** (Erätoiminnot).
↳ Valintaruutu näkyy korostettuna, jos toiminto on käytössä **Connect** -laitteessa.


- 2 Valitse viesti napauttamalla sen valintaruutua postiluettelon näytössä.
↳ Asetusluettelon ponnahdusikkuna avautuu.

- 3 Valitse viestejä napauttamalla valintaruutua.

- 4 Napauta asetusta ponnahdusikkunassa.
↳ Arkistoidut viestit tallennetaan All Mail (Kaikki posti) -otsikon alle.

Valitse ilmoitusasetukset

Voit valita, kuinka saat ilmoituksen saapuneista viesteistä.


- 1 Paina postiluettelon näytössä  -painiketta > **More** (Enemmän). Valitse **Settings** (Asetukset).

- 2 Valitse ilmoitusasetukset napauttamalla:

Email notifications (Sähköposti-ilmoitukset)	Saapuneiden viestien ilmoitukset näkyvät ylätilarivillä.
Select ringtone (Valitse soittoääni)	Valitse sähköposti-ilmoituksen soittoääni.

Synkronointiasetusten valitseminen

Voit valita, minkä ajanjakson ja otsikon viestit synkronoidaan.

- Paina postiluettelon näytössä  -painiketta > **More** (Enemmän). Valitse **Labels** (Etiketit).

12 Sähköposti

Connect-laitteella voit vastaanottaa ja lähettää sähköpostia kuten tietokoneella. Toimi seuraavasti:


- Määritä sähköpostitili soittimeen.

Määritä sähköpostitili




Connect määrittää sähköpostitili seuraavasti:

- Määritä POP3 tai IMAP-postitili tai
- Määritä Microsoft Exchange -sähköpostitili, kun haluat käyttää Exchange-postilaatikkoasi työssä.

Määritä POP3/IMAP-tili

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Määritä sähköpostitili:
 - Kirjoita tilitiedot
 - Valitse pop3 tai IMAP-tili.
- 3 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
 - Neuvottele sähköpostipalveluntarjoajasi kanssa asennustiedoista kuten lähtevän postin palvelin ja saapuvan postin palvelin.

Lisää tili

- 1 Siirry tililuettelonäyttöön:
 - Paina  tarvittaessa toistuvasti.
 - Paina vaihtoehtoisesti  ja valitse **Accounts** (Tilit) postiluettelonäytössä.
- 2 Paina tililuettelonäytössä  ja valitsee **Add account** (Lisää tili).

Poista tili

- 1 Napauta tililuettelonäytössä tiliä ja pidä alhaalla.
 - ↳ Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
- 2 Napauta **Remove Account** (Poista tili).

Valitse tiliasetukset

- 1 Napauta tililuettelonäytössä tiliä ja pidä alhaalla.
 - ↳ Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
- 2 Napauta **Account settings** (Tiliasetukset).




Tarkista sähköpostiviestisi


Voit tarkista viestejä seuraavasti:

- Tarkista yksi yhdistetty postilaatikko
- Tarkista viestejä tilin mukaan
- Tarkista tähdellä merkityt viestit
- Tarkista lukemattomat viestit.

Tarkista yksi yhdistetty postilaatikko

Voit tarkistaa viestejä yhden yhdistetyn postilaatikon eri tileistä.


- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Napauta tililuettelonäytössä **Combined Inbox** (Yhdistetty postilaatikko).
 - Siirry tililuettelonäyttöön painamalla  toistuvasti
 - Paina  ja valitse **Accounts** (Tilit).
 - ↳ Eri värejä käytetään merkitsemään viestejä eri tileiltä.

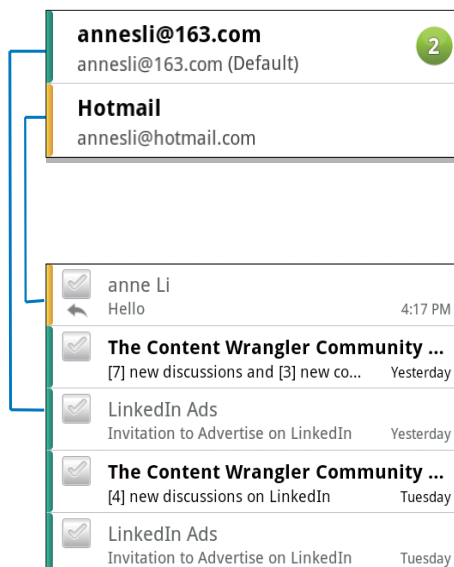

The screenshot shows the email app interface. At the top, there are two account cards: 'annesli@163.com' (Default) and 'Hotmail'. A green circle with the number '2' is next to the 'Hotmail' card. Below the accounts, there is a list of messages. The first message is from 'anne Li' with the subject 'Hello' and a timestamp of '4:17 PM'. The second message is from 'The Content Wrangler Community ...' with the subject '[7] new discussions and [3] new co...' and a timestamp of 'Yesterday'. The third message is from 'LinkedIn Ads' with the subject 'Invitation to Advertise on LinkedIn' and a timestamp of 'Yesterday'. The fourth message is from 'The Content Wrangler Community ...' with the subject '[4] new discussions on LinkedIn' and a timestamp of 'Tuesday'. The fifth message is from 'LinkedIn Ads' with the subject 'Invitation to Advertise on LinkedIn' and a timestamp of 'Tuesday'.



Vaihda toiseen kansioon

Voit tarkistaa viestit eri kansioissa, kuten Saapuneet, Lähetetyt, Luonnokset ja Lähtevät.

- 1 Paina postiluettelonäytössä  ja valitse **Folders** (Kansiot).
- 2 Napauta valittua kansiota.

Tarkista viestejä tilin mukaan

Tarkista viestejä yksittäisestä tilistä

- 1 Siirry tililuettelonäyttöön:
 - Paina  tarvittaessa toistuvasti.
 - Paina vaihtoehtoisesti  ja valitse **Accounts** (Tilit) postiluettelonäytössä.
- 2 Napauta valittua tilää.
 - ↳ Tiliviestit tulevat näkyviin.

Tarkista tähdellä merkityt viestit

Tarkista tähdellä merkityt viestit

- 1 Siirry tililuettelonäyttöön:
 - Paina  tarvittaessa toistuvasti.
 - Paina vaihtoehtoisesti  ja valitse **Accounts** (Tilit) postiluettelonäytössä.
- 2 Napauta **Starred** (Tähdellä merkitty).
 - ↳ Tähdellä merkityt viestit kaikilta tileiltä tulevat näkyviin.

Lisää tähti viestiin

- Napauta postiluettelonäytössä tähteä viestin vieressä.
 - ↳ Tähti on valittu tähdellä merkitylle viestille.

Vaihtoehto

- 1 Napauta postiluettelonäytössä valintaruutuja viestien vieressä.
 - ↳ Valintaruudut valitaan.
- 2 Napauta valintaa näytön alareunassa.

Tarkista lukemattomat viestit

Tarkista lukemattomat viestit

- Postiluettelonäytössä lukemattomat viestit korostetaan.

Merkitse valitut viestit luetuiksi tai lukemattomiksi




- 1 Napauta postiluettelonäytössä valintaruutuja viestien vieressä.
 - ↳ Valintaruudut valitaan.
- 2 Napauta valintaa näytön alareunassa.

Vaihtoehto

- 1 Napauta postiluettelonäytössä viestiä ja pidä painettuna.
 - ↳ Asetusluettelo tulee näyttöön.
- 2 Napauta valintaa, kun haluat merkitä viestin luetuksi tai lukemattomaksi.

Kirjoita sähköpostiviestejä

Kirjoita uusia viestejä

- 1 Valitse tili, jota käytät, kun haluat lähettää viestin. Siirry tililuettelonäyttöön:
 - Paina  tarvittaessa toistuvasti.
 - Paina vaihtoehtoisesti  ja valitse **Accounts** (Tilit) postiluettelonäytössä.
- 2 Paina postiluettelonäytössä  ja valitse **Compose** (Kirjoita).
 - ↳ Näkyviin tulee näyttö, jossa voit kirjoittaa viestin.


- 3 Valitse valintoja painamalla .

Vastaa nykyiseen viestiin


- 1 Napauta postiluettelonäytössä, kun haluat lukea valitun viestin.
 - ↳ Viestin sisältö tulee näkyviin.

- 2 Napauta valintaa näytössä.

Välitä nykyinen viesti eteenpäin

- Kun luet viestin, paina  ja valitse **Forward** (Välitä eteenpäin).

Lisää allekirjoituksesi lähteviin viesteihisi

- 1 Paina postiluettelonäytössä  ja valitse **Accounts** (Tilit).
- 2 Muokkaa allekirjoitustasi valitsemalla **Signature** (Allekirjoitus).

Järjestä sähköpostiviestejä

Poista nykyinen viesti

- Kun luet viestin, napauta kuvaruutupainiketta.

Poista valitut viestit

- 1 Napauta postiluettelonäytössä valintaruutuja viestien vieressä.
↳ Valintaruudut valitaan.
- 2 Napauta valintaa näytön alareunassa.

13 Bluetooth

Bluetoothin kautta voit suorittaa seuraavia toimia langattomasti **Connect**-laitteessa:

- Vastaanottaa tai lähettää tiedostoja toiseen tai toisesta liitetystä Bluetooth-laitteesta
- Kuunnella äänitiedostoja Bluetooth-stereokuulokkeilla.

Liitä soitin Bluetooth-laitteisiin

Voit liittää **Connect**-laitteen Bluetooth-laitteisiin seuraavasti:

- Liitä toinen Bluetooth-laite
- Liity toiseen Bluetooth-laitteeseen.



Vihje

- Ennen liittämistä etsi Bluetooth-laitteen Bluetooth-liitäntäkoodi käyttöoppaasta. Tai kokeile koodia 0000 tai 1234.

Liitä toinen Bluetooth-laite

- 1 Varmista Bluetooth-laitteesta, että se on toisen Bluetooth-laitteen tunnistettavissa.
 - Lue lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta.
- 2 Hae **Connect**-laitteella Bluetooth-laitetta:
 - Napauta aloitusnäytössä ⓘ > **Wireless & networks** (Langattomat ja verkot) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-asetukset)
 - Ota tarvittaessa **Bluetooth** käyttöön napauttamalla.
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
 - ↳ 📶 tulee näkyviin tilapalkissa.
 - Napauta **Scan for devices** (Laitehaku).
 - ↳ Laite tulee näkyviin **Scan for devices** (Laitehaku) -kohdan alle, sitten kun se havaitaan.

- 3 Yhdistä laitteeseen:
 - Napauta **Connect**-laitetta ja kirjoita salasana kehotettaessa
 - Kirjoita salasana laitteeseen kehotettaessa.
 - ↳ Viesti tulee näkyviin, kun pariliitos on valmis.

Muodosta yhteystoiseen Bluetooth-laitteeseen



- 1 Varmista **Connect**-laitteella, että **Connect** on toisen Bluetooth-laitteen tunnistettavissa:
 - Napauta aloitusnäytössä ⓘ > **Wireless & networks** (Langattomat ja verkot) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-asetukset)
 - Ota tarvittaessa **Bluetooth** käyttöön napauttamalla.
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
 - Napauta **Discoverable** (Tunnistettavissa).
 - ↳ **Connect** on tunnistettavissa 120 sekuntia.
- 2 Hae Bluetooth-laitteella ja liitä **Connect**-laitteeseen.
 - Katso lisätietoja vaiheista Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta.

Lähetä tai vastaanota tiedostoja Bluetoothin kautta

Lähetä tiedostoja toiseen Bluetooth-laitteeseen

- 1 Varmista seuraavat asiat:
 - olet yhdistänyt **Connect**-laitteen Bluetooth-laitteeseen
 - Bluetooth on käynnissä sekä **Connect**-laitteessa että Bluetooth-laitteessa

2 Connect lähettää tiedostoja Bluetoothin kautta:

- Paina kirjastossa tai toistonäytössä  > **Send via BT** (Lähetä Bluetoothin kautta) tai **Share** (Jaa). Valitse siirtoasetus Bluetoothin kautta
- Napauta tiedostoluettelossa, kun haluat valita tiedostoja
- Napauta pariliitettyä laitetta, kun haluat käynnistää lähettämisen.
↳ Kun **Connect** liitetään Bluetooth-laitteeseen,  avautuu näyttöön.

3 Vastaanota tiedostoja Bluetooth-laitteella:

- Vahvista pyydettäessä.
- Tallenna tiedostot kehotettaessa.

Vastaanota tiedostoja toisesta Bluetooth-laitteesta


1 Varmista seuraavat asiat:

- olet yhdistänyt **Connect**-laitteen Bluetooth-laitteeseen
- Bluetooth on käytössä sekä **Connect**-että Bluetooth-laitteessa.

2 Lähetä tiedostoja Bluetooth-laitteella **Connect**-laitteeseen Bluetoothin kautta.


↳ Kun **Connect** liitetään Bluetooth-laitteeseen,  avautuu näyttöön.

3 Vastaanota tiedostoja **Connect**-laitteella:

- Vahvista pyydettäessä.
↳ Kohteeseen  luodaan **bluetooth**-kansio vastaanotetuille tiedostoille.

Kuuntele musiikkia Bluetooth-stereokuulokkeilla

Liitä Bluetooth-stereokuulokkeet

- Noudata vaiheita kohdassa ”Liitä toinen Bluetooth-laite”.
↳ Onnistuneen liitännän jälkeen  tulee näkyviin.
↳ Seuraavan kerran, kun käynnistät Bluetoothin soittimessa ja laitteessa, Bluetooth-yhteys muodostetaan automaattisesti.

Kuuntele musiikkia Bluetooth-stereokuulokkeilla



- Toista musiikkia **Connect**-laitteella.
↳ Kuuntelet musiikkia yhdistetyillä Bluetooth-kuulokkeilla.

14 Kalenteritila

Laitteella voit synkronoida kalenterin:

- Google-kalenteriisi verkossa
- Microsoft Exchange -tilisi kalenteriin (katso 'Käytä laitetta yhdistetyissä verkoissa' sivulla 51).

Lisää tapahtumia kalenteriin

- 1 Valitse aloitusnäytössä 
- 2 Paina kalenterinäytössä  ja valitsee **More** (Enemmän) > **New event** (Uusi tapahtuma).
 - Vaihtoehtoisesti napauta ja pidä painettuna kalenterin päivämäärää tai aikaa. Valitse ponnahdusikkunasta **New event** (Uusi tapahtuma).
- 3 Lisää tapahtuma:
 - Napauta tekstiruutuja, kun haluat muokata tapahtumaa, mukaan lukien aihe, aika ja sijainti.
- 4 Aseta tarvittaessa itsellesi muistutus:



- Napauta painiketta **1**, kun haluat valita muistutuksen toistoasetukset päivittäinen, viikoittainen, kuukausittainen tai jokavuotinen.
 - Napauta painiketta **2**, kun haluat asettaa muistutusajan, tietty ajanjakso ennen tapahtuman ajastettua aikaa.
- 5 Vahvista napauttamalla kuvaruutupainiketta.

Valitse asetukset muistutuksille

Paina kalenterinäytössä  ja valitse **More** (Enemmän) > **Settings** (Asetukset) > **Reminder settings** (Muistutusasetukset).

Käytä tilapalkin ilmoitusta

- 1 Käynnistä tilapalkin ilmoitus:
 - Napauta kohdassa **Reminder settings** (Muistutusasetukset) ▼ kohdan **Set alerts & notifications** (Aseta hälytykset ja ilmoitukset)
 - Valitse **Status bar notification** (Tilapalkin ilmoitus).
 - ↳ Asetettuna muistutusaikana **1** tulee näkyviin tilapalkissa.
 - ↳ Vedä tilapalkkia alas, kun haluat katsella tapahtuman yksityiskohtia avattavassa ilmoitusluettelossa.


Käytä hälytystä

- 1 Käynnistä hälytys:
 - Napauta kohdassa **Reminder settings** (Muistutusasetukset) ▼ kohdan **Set alerts & notifications** (Aseta hälytykset ja ilmoitukset)
 - Valitse **Alerts** (Hälytykset).
- 2 Valitse soittoääni:
 - Napauta kohdassa **Reminder settings** (Muistutusasetukset) ▼ kohdan **Select ringtone** (Valitse soittoääni) vieressä
 - Valitse soittoääni.
 - ↳ Hälytys tapahtuu asetettuna muistutusaikana.



Kalenterin tarkasteleminen

Voit tarkastella kalenteria päivän, viikon, kuukauden tai aikataulun mukaan.

Kuukausinäkymä

- 1 Paina kalenterinäytössä  ja valitse kuukausinäkymän asetus.
- 2 Valita kuukausi vetämällä ylös/alas.


Viikkonäkymä

- 1 Siirry viikkonäkymään
 - Napauta kuukausinäkymässä päivämäärää viikolla. Paina  ja valitse viikkonäkymän asetus.
 - Paina päivänäkymässä  ja valitse viikkonäkymän asetus.
- 2 Valitse viikko vetämällä sormella vasemmalle/oikealle.




Päivänäkymä

- Napauta kuukausi- tai viikkonäkymässä päivämäärää.
 - ↳ Kalenteri järjestetään tapahtumien mukaan.

Aikataulunäkymä

- Paina kalenterinäytössä  > **Agenda** (Aikataulu).
 - ↳ Tapahtumaluettelo tulee näkyviin.

Muokkaa tapahtumaa

- 1 Napauta kohdassa  tapahtumaa, kun haluat katsella yksityiskohtia.
- 2 Tapahtuman yksityiskohtien näytössä voit tehdä seuraavaa:
 - Muokkaa tapahtumaa painamalla  ja valitse **Edit event** (Muokkaa tapahtumaa)
 - Poista tapahtuma painamalla  ja valitse **Delete event** (Poista tapahtuma).





15 FM-radio

Huomautus


- Liitä aina mukana toimitetut kuulokkeet, kun virität radioasemia. Kuulokkeet toimivat myös antennina. Liikuta kuulokekaapelia eri suuntiin kuuluvuuden parantamiseksi.

Radioasemien viritys

Automaattiviritys


- 1 Valitse aloitusnäytössä .
↳ Viimeksi toistettu asema alkaa toistaa.
↳ **Kun virität radiota ensimmäistä kertaa**, automaattiviritys käynnistyy automaattisesti.
↳ Jopa 20 saatavilla olevaa asemaa tallennetaan pikavalintoina. Toista pikavalinta-asema napauttamalla.
- 2 Kierrä näyttöä, kun haluat valita vaaka- tai pystynäkymän
 - Vaakanäkymä: radiotoistonäyttö
 - Pystynäkymä: pikavalintaluettelo
- 3 Pikavalinta-aseman valinta radiotoistonäytössä
 - vedä sormella vasemmalle/oikealle, kun haluat vaihtaa seuraavaan/edelliseen pikavalinta-asemaan
 - Vaihtoehtoisesti napauta  kun haluat siirtyä pikavalintaluetteloon.
- 4 Radion mykistäminen / mykistykseen poistaminen
 - Napauta  /  radiotoistonäytössä.

Vihje

- Kun muutat uuteen paikkaan (kuten uuteen kaupunkiin tai maahan), voit parantaa kuuluvuutta tekemällä automaattivirityksen uudelleen.
- Käynnistä automaattiviritys uudelleen painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Auto tune** (Automaattiviritys).


Manuaalinen viritys

Viritä taajuus tai asema manuaalisella virityksellä.


- 1 Valitse aloitusnäytössä .
↳ Viimeksi toistettu asema alkaa toistaa.
- 2 Vedä radiotoistonäytössä taajuuspalkkia vasemmalle/oikealle.
↳ Siirryt seuraavaan saatavilla olevaan asemaan nykyiseltä taajuudelta.

Pikavalinta-asemien tallentaminen



Connect -laitteeseen voi tallentaa jopa 20 pikavalinta-asemaa.


- 1 Viritä radioasema.
- 2 Paina radiotoistonäytössä  -painiketta ja valitse **Save preset** (Tallenna pikavalinta).
↳ Pikavalinta-asema ilmestyy pikavalintaluetteloon.
- 3 Vedä pikavalinta valittuun paikkaan.

16 Tallenteet

Siirry aloitusnäytössä , kun haluat tehdä ja toistaa äänityksiä.



Äänitallenteet

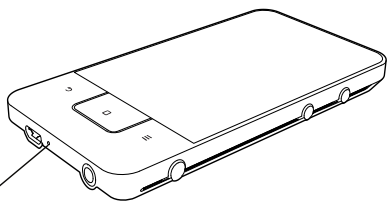- 1 Valitse aloitusnäytössä .
↳ Aiemmat tallenteet näkyvät tallennekirjastossa.
- 2 Vaihda tallennusnäyttöön napauttamalla kohtaa .
- 3 Varmista, että mikrofoni on lähellä tallennettavaa äänilähdettä.





MIC

- 4 Käynnistä, keskeytä tai pysäytä tallennus seuraavasti.



- | | |
|---|----------------------------------|
|  | Aloita tallennus napauttamalla. |
|  | Pysäytä tallennus napauttamalla. |

- 5 Vaihda tallennekirjastoon napauttamalla kohtaa .

FM-radiotallennus



- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Viritä radioasema.
- 3 Napauta radiotoistonäytössä  -kuvaketta.
↳ Tallennusnäyttö avautuu.
- 4 Seuraa **Äänitallennus**-kohdan vaiheita 4 ja 5.

Toista tallenteita

- 1 Valitse aloitusnäytöstä .
↳ Aiemmat tallenteet näkyvät tallennekirjastossa.
- 2 Käynnistä toisto napauttamalla tallennetta.
- 3 Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla kohtaa .

Tallenteiden jakaminen



Voit jakaa tallenteita Internet- tai Bluetooth-yhteydellä.

- 1 Vaihda tallennekirjastoon napauttamalla kohtaa .
↳ Aiemmat tallenteet näkyvät tallennekirjastossa.
- 2 Paina  -painiketta ja valitse **Share** (Jaa).
- 3 Valitse asetuksia napauttamalla.
- 4 Lähetä valitut tiedostot noudattamalla näytön ohjeita.

17 Herätyskello




Soittimella voit asettaa herätyksiä.

Aseta herätys

- 1 Varmista, että olet asettanut kellonajan (katso 'Päivämäärä ja aika' sivulla 60).
- 2 Napauta aloitusnäytössä kohtaa .
Napauta  -kuvaketta.
- 3 Aseta herätyskello
 - Lisää herätys napauttamalla **Add alarm** (Lisää herätys).
 - Muuta herätys napauttamalla ajastettua herätysaikaa.
- 4 Valitse asetus. Vahvista pyydettäessä.

Aika	Hälytysajan määrittäminen
Soittoääni	Valitse herätyksen, hiljaisen tilan, summerin tai soittoäänien soittoääni.
Uusinta	Valitse kuinka herätys toistetaan.
Otsikko	Lisää herätyksen kuvaus.

Käynnistä tai sammuta herätys

- Napauta kohteessa  >  valintaruutua ajastetun herätysajan vieressä.
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
 - ↳ Kun käynnistät herätyksen,  tulee näkyviin tilapalkkiin.

Herätyksen käyttäminen

Ajastetussa herätysajassa herätysäänet ja ilmoitus tulevat näkyviin tilapalkkiin. Vedä tilapalkkia alas, kun haluat katsella yksityiskohtia.

- Keskeytä herätys napauttamalla **Snooze** (Torkku).
 - ↳ Herätys toistuu 10 minuuttia myöhemmin.
- Pysäytä herätys napauttamalla **Dismiss** (Hylkää).
 - ↳ Herätys toistuu seuraavassa ajastetussa herätysajassa.

18 Laskin

Napauta aloitusnäytössä , kun haluat käyttää laskinta.

- 1 Kirjoita lukuja ja matemaattisia operaattoreita:
 - Käytä syötössä kuvaruutunäppäimistöä
 - Vedä vasemmalle, kun haluat käyttää enemmän matemaattisia toimintoja.

- 2 Napauta $=$, kun haluat käynnistää laskimen.

Tyhjennä merkintöjä

- 1 Aseta kohdistin napauttamalla sen merkin taakse, mistä aloitat tyhjentämisen.
- 2 Napauta **CLEAR** toistuvasti.
 - Merkit ennen kuin kohdistin tyhjennetään.
 - Tyhjennä kaikki merkit napauttamalla ja pidä painettuna **CLEAR**.

19 Käytä laitetta yhdistetyissä verkoissa

Voit käyttää **Connect**-laitetta yhdistetyissä verkoissa. Asenna suojatut kirjautumistunnukset tai suojaussertifikaatit, ennen kuin käytät yhdistettyjä verkkoja.

Pääsy yhdistettyyn verkkoon saattaa sallia sinun määrittää Microsoft Exchange -tilisi ja lisätä laitteen VPN-verkkoon. Microsoft Exchange -tilin avulla voit käyttää Exchange-postilaatikoasi työssä.

Asenna kirjautumistunnukset


Kysy verkkosi järjestelmänvalvojalta kirjautumistunnuksia tai suojaussertifikaatteja.

Asenna kirjautumistunnukset

- 1 Varmista, että siirrät kirjautumistunnuksien tiedostot tietokoneesta laitteeseen (katso 'Vetäminen ja pudottaminen resurssienhallinnassa' sivulla 22).

Huomautus



- Varmista **Connect**-laitteessa, että kirjautumistunnukset on tallennettu juurihakemistoon kansion sijaan.

- 2 Asenna kirjautumistunnukset:
 - Siirry aloitusnäytössä kohtaan  > **Location & security** (Sijainti ja suojaus) > **Install from USB storage** (Asenna USB-tallennusvälineestä)
 - Käynnistä asennus napauttamalla tiedostoa.
 - Määritä tunnuksille salasana ja nimi kehotteen mukaan.

Käytä kirjautumistunnuksia

- 1 Varmista, että olet määrittänyt salasanan kirjautumistietojen tallennustilaan.
 - Valitse kohdassa  **Location & security** (Sijainti ja suojaus) > **Set password** (Määritä salasana).
- 2 Valitse kohdassa  **Location & security** (Sijainti ja suojaus) > **Use secure credentials** (Käytä kirjautumistunnuksia).
 - ↳ Laitteella sallit sovellusten käyttää kirjautumistunnuksia.

Määritä Microsoft Exchange -tilisi

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Määritä sähköpostitili:
 - Kirjoita tilisi tiedot ja valitse tilityyppi **Exchange**.
 - Jos sinun täytyy määrittää muita sähköpostitilejä, paina  ja valitse **Add account** (Lisää tili) tililuettelon näytössä.
- 3 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
 - Kirjoita palvelinosoitteeksi Outlook-verkko-osoitteesi, esimerkiksi, owa.yhtiö.nimi.com tai sähköposti.yhtiönimi.com/owa.
 - Tarkista muut asennustiedot kuten toimialueenimi tai käyttäjänimi, järjestelmänvalvojasi kanssa.

Huomautus


- Laitte voi toimia Microsoft Exchange 2003 ja 2007:n kanssa.

Lisää VPN


Virtuaalinen yksityinen verkko (VPN) sallii sinun liittyä yksityisiin verkkoihin suojatusti.

Joskus tarvitset VPN:n, jotta voit muodostaa yhteyden yritysten verkkoihin.


VPN:n lisääminen laitteeseen



- 1 Kysy verkkosi järjestelmänvalvojalta kokoonpanotiedot.
- 2 Siirry aloitusnäytössä kohtaan  > **Wireless & networks** (Langattomat ja verkot) > **VPN settings** (VPN-asetukset) > **Add VPN** (Lisää VPN).
- 3 Määritä VPN kehotettaessa.
- 4 Asenna kirjautumistunnukset tarvittaessa (katso 'Asenna kirjautumistunnukset' sivulla 51).

VPN-yhteyden muodostaminen

- 1 Varmista, että **Connect**-laitteen internetyhteys on muodostettu.
- 2 Siirry aloitusnäytössä kohtaan  > **Wireless & networks** (Langattomat ja verkot) > **VPN settings** (VPN-asetukset).
↳ VPN-luettelo näytetään.
- 3 Aloita VPN-yhteyden muodostaminen napauttamalla.

20 Asetukset

Siirry aloitusnäytössä kohtaan  ja valitse asetukset.

- Voit selata listoja vetämällä niitä näytössä sormella ylös- tai alaspäin. Valitse vaihtoehto napauttamalla sitä.
- Siirry aloitusnäyttöön napauttamalla  -kuvaketta.
- Siirry edelliseen näyttöön napauttamalla  -kuvaketta.

Lentokonetila

Poista käytöstä tai ota käyttöön kohdassa **Wireless & networks** (Langattomat ja verkot) > **Airplane mode** (Lentokonetila) Wi-Fi tai Bluetooth.

Käynnistä lentokonetila, kun

- sinun on turvallisuussyistä poistettava käytöstä Wi-Fi tai Bluetooth esimerkiksi lentokoneessa.

Wi-Fi-asetukset


Valitse kohdassa **Wireless & networks** (Langattomat ja verkot) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-asetukset) laitteen omat Wi-Fi-asetukset.

- 1 Napauta tarvittaessa **Wi-Fi**.
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
 - ↳ Näet alueen Wi-Fi-verkkojen luettelon sekä aiemmin yhteydessä olleet verkot (jos verkot muistetaan).
- 2 **Connect** -laitteen liittäminen verkkoon:
 - Napauta Wi-Fi-verkkojen luettelossa valittua verkkoa.
 - Kirjoita salausavain ponnahdusikkunan tekstikenttään.


Huomaus

- Jos olet poistanut käytöstä SSID-lähetksen tai piilottanut reitittimen SSID-tunnuksen (Service Set Identifier), kirjoita verkon SSID tai julkinen nimi manuaalisesti.
- Jos DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ei ole saatavilla tai se on poistettu käytöstä reitittimessä, anna Connect -laitteen IP-osoite manuaalisesti. (katso 'Lisäasetukset' sivulla 54)

Päivitä Wi-Fi-verkkojen luettelo

- Kohdassa **Wireless & networks** (Langattomat ja verkot) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-asetukset) paina  ja valitse **Scan** (Selaus)


Verkkoilmoitus

Käynnistä **Network notification** (Verkkoilmoitus). Tilapalkissa tulee näkyviin,  kun avoin Wi-Fi-verkko on saatavilla.

Lisää Wi-Fi-verkko



Anna SSID manuaalisesti

SSID (Service Set Identifier) on reitittimen nimi. Muut Wi-Fi-laitteet tunnistavat reitittimen sen nimen perusteella. Jos olet piilottanut reitittimen SSID:n (esimerkiksi poistanut käytöstä SSID:n lähetksen), reititin ei näy saatavilla olevien verkkojen luettelossa. Liitä **Connect** reitittimeen antamalla reitittimen SSID manuaalisesti, ennen kuin haet saatavilla olevia verkkoja **Connect** -laitteella.

- 1 Valitse kohdassa **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-asetukset) **Add Wi-Fi network** (Lisää Wi-Fi-verkko).
- 2 Syötä reitittimen SSID.
 - ↳ **Connect** alkaa etsiä verkkoa.
 - ↳ Voit etsiä verkkoa verkkoluettelosta.
- 3 Liitä **Connect** verkkoon.
 - ↳  ilmestyy tilapalkkiin, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu.

Lisäasetukset

Anna IP-osoite manuaalisesti


- 1 Paina kohdassa **Wi-Fi settings** (Fi-Wi-Fi-asetukset)  ja valitse **Advanced** (Lisäasetukset) > **Use static IP** (Käytä kiinteää IP-osoitetta).
 - Napauta tarvittaessa **Use static IP** (Käytä kiinteää IP-osoitetta), kun haluat käynnistää toiminnon.
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
- 2 Määritä IP-osoite manuaalisesti kohdassa **IP settings** (IP-asetukset).
 - Syötä IP-osoite, jolla laite on samassa aliverkossa kuin reititin. Jos reitittimen IP-osoite on esimerkiksi 192.168.1.1 ja aliverkon peite on 255.255.255.000, syötä laitteeseen seuraavat: IP-osoite: 192.168.1.XX (missä XX merkitsee numeroa), aliverkon peite: 255.255.255.000.
 - ↳ **Connect** alkaa muodostaa yhteyttä verkkoon IP-osoitteella.
 - ↳  ilmestyy tilapalkkiin, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu.

Huomautus

- Jos DHCP on käytettävissä reitittimellä, automaattista IP-osoitetta käytetään **Connect**-laitteessa sen sijaan.
- Varmista, että et syötä IP-osoitetta, joka on jo määritetty verkossa olevalle tietokoneelle/laitteelle.

Muita lisäasetuksia

Valitse joissakin verkkoympäristöissä lisäasetuksia **Connect**-laitteelle.

- 1 Paina kohdassa **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-asetukset)  ja valitse **Advanced** (Lisäasetukset).
 - Napauta tarvittaessa **Use static IP** (Käytä kiinteää IP-osoitetta), kun haluat käynnistää toiminnon.
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.

2 Määrittele asetukset tarpeen mukaan:

IP-osoite	Määritä Connect -laitteelle IP-osoite ja aliverkon peite verkossa. Varmista, että et syötä IP-osoitetta, joka on jo määritetty verkossa olevalle tietokoneelle/laitteelle.
Gateway (Yhdyskätävä), Netmask (Verkon peite)	Syötä sen verkon yhdyskätävä ja verkkopeite, johon Connect on liitetty.
DNS1, DNS2	Saat DNS-tiedot (Domain Name Service) Internet-palveluntarjoajalta (ISP). Ne ovat internetiin yhteydessä olevan reitittimen IP-asetukset.

Bluetooth-asetukset

Hallitse kohdassa  > **Wireless & networks** (Langattomat ja verkot) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-asetukset) Bluetooth-asetuksiasi.

Bluetooth

- Ota toiminto käyttöön/pois napauttamalla kohtaa **Bluetooth**.

Laitteen nimi

Toinen Bluetooth-laite löytää **Connect**-laitteen laitenimen perusteella Bluetooth-liittännän ja yhteydenmuodostuksen aikana.

- 1 Näytä tekstikenttä napauttamalla kohtaa **Device name** (Laitteen nimi).
- 2 Napauta tekstikenttää ja kirjoita laitteen nimi.
 - ↳ Kuvaruutunäppäimistö tulee näkyviin.
- 3 Kirjoita laitteen nimi.

Yhteydet sallittu

Kun **Discoverable** (Tunnistettavissa) on käynnissä, **Connect** on muiden Bluetooth-laitteiden tunnistettavissa hetken aikaa. Siirrä

Connect-laite tunnistettavaan tilaan, kun haluat liittää sen toiseen Bluetooth-laitteeseen.

- Kytke toiminto käyttöön tai pois napauttamalla kohtaa **Discoverable** (Tunnistettavissa).
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
 - ↳ Voit etsiä **Connect**-laitetta toisella Bluetooth-laitteella.



Vihje

- Jos haluat liittää **Connect**-laitteen toiseen Bluetooth-laitteeseen, tutustu Bluetooth-laitteen käyttöoppaaseen.

Suorita laitehaku

Jos haluat liittää toisen Bluetooth-laitteen **Connect**-laitteeseen, suorita **Connect**-laitteella Bluetooth-laitehaku.



Vihje

- Ennen liittämistä etsi Bluetooth-laitteen Bluetooth-liitäntäkoodi käyttöoppaasta. Tai kokeile koodia 0000 tai 1234.

- 1 Varmista Bluetooth-laitteesta, että se on toisten Bluetooth-laitteiden tunnistettavissa.**
 - Lue lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta.
- 2 Napauta **Connect**-laitteen kohtaa **Scan for devices** (Laitehaku), kun haluat hakea laitetta.**
 - ↳ Laite ilmestyy kohtaan **Scan for devices** (Laitehaku), kun **Connect** tunnistaa sen.
- 3 Liitä laite **Connect** -laitteeseen:**
 - Aloita pariliitos napauttamalla Bluetooth-laitetta **Connect** -laitteessa:
 - Syötä laitteen koodi ponnahdusikkunan tekstikenttään.
 - ↳ Onnistuneen liitännän jälkeen ✨ tulee näkyviin.

Kiinnittäminen

Kiinnittämistoiminnolla voit jakaa laitteen internet-yhteyden tietokoneen kanssa. Näin ollen laite voi toimia Wi-Fin hotspotina.

- 1** Lataa tietokoneella kokoonpanotiedosto osoitteesta <http://www.android.com/tether#usb>.
- 2** Valitse laitteesta **Wireless & networks** (Langattomat ja verkot) > **Tethering** (Kiinnittäminen).
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
- 3** Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
 - ↳ Asennuksen selainikkuna tulee näkyviin tietokoneelle.
- 4** Asenna ladattu kokoonpanotiedosto kehotettaessa, (katso **Step 1** (Vaihe 1)).
- 5** Liitä laite internetiin Wi-Fin kautta.
 - ↳ Voit jakaa laitteen internet-yhteyden tietokoneella.

VPN-asetukset

Käytä VPN-asetuksia, kun haluat käyttää yksityisiä verkkoja, kuten yhdistettyjä verkkoja (katso 'Käytä laitetta yhdistetyissä verkoissa' sivulla 51).

Ääni

Valitse kohdasta **Sound** (Ääni) laitteen ääniasetukset.

Äänenvoimakkuusasetukset

Hiljainen tila	Mykistä tai palauta äänentoisto lukuun ottamatta mediatoistoa tai herätyksiä.
Äänenvoimakkuus	Vedä liukuvalitsinta, kun haluat valita median ja hälytyksen äänenvoimakkuuden.

Ilmoitusten ääniasetukset

Ilmoitussoittoääni ilmaisee uuden tapahtuman. Vedä tilapalkkia alas, kun haluat nähdä tiedot avattavasta ilmoitusluettelosta.

Ilmoitussoittoääni	Aseta äänitiedosto soittoääneksi.
---------------------------	-----------------------------------

Näppäinpainallusten palauteääni

Äänen valinta	Äänet toistuvat, kun napautat näyttöä.
Näytön lukitusäänet	Äänet toistuvat, kun lukitset/avaat näytön.

Näyttö

Valitse kohdassa **Display** (Näyttö) näyttöasetuksesi:

Kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta vetämällä liukuvalitsinta.
Automaattinen näytön kiertö	Käynnistä/sammuta näytön kiertö vaaka- ja pystynäkymän välillä.
Animaatio	Valitse, näkykö animaatio avatessasi tai sulkiessasi näyttöä.
Näytön aikakatkaistu	Valitun ajan kuluttua näyttö sammuu automaattisesti. Säädä akun virtaa valitsemalla matala arvo.

XEC DLS Control

Toiminnolla eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC DLS) voidaan **Connect**-laitteen näytön kirkkautta säätää automaattisesti virran säästämiseksi.

- Napauta **XEC DLT Control**,, kun haluat valita asetuksesi.

G-anturin kalibrointi

G-anturin avulla voit vaihtaa **Connect**-laitteen vaaka- ja pystynäkymän välillä. G-anturilla kalibroitu **Connect**-laitteella voi tarkasti vastata näytön kiertoon ja vaihtaa vaaka- ja pystynäkymien välillä.

- 1 Napauta **G-Sensor Calibration** (G-anturin kalibrointi), kun haluat käynnistää kalibroinnin.
- 2 Viimeistelee kalibrointi noudattamalla näytön ohjeita.

Sijainti ja suojaus

Käytä langattomia verkkoja



- Kohdassa **Location & security** (Sijainti ja suojaus) käynnistä tai sammuta **Use wireless networks** (Käytä langattomia verkkoja).
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
 - ↳ Voit sallia tai estää *sijaintitietojesi käytön verkkopaikannuspalveluissa, kuten Maps, tai muissa asianmukaisissa palveluissa ja sovelluksissa.



Vihje

- *Sijaintitieto perustuu IP-osoitteeseen, joka on määritetty laitteeseen Wi-Fi-verkossa.

Määritä näytön lukitseminen

Oletusarvoisesti voit avata **Connect**-laitteen näytön painamalla  /  ja sitten avata lukon vetämällä liukuvalitsinta.

Kohdassa **Set up screen lock** (Määritä näytön lukitseminen) voit määrittää kuvion, pin-koodin tai salasanan, jolla suojaat avauksen. Suojausta tarvitaan näytön avaamiseen.

Ei mitään	avauksen suojausta ei tarvita.
Kuvio	Määritä kuvio avauksen suojaukselle.
PIN	Määritä PIN, joka koostuu luvuista.
Salasana	Määritä salasana, joka koostuu lukujen, kirjaimien ja symbolien yhdistelmästä.

Näkyvä salasana

Salasanasi koostuu useista merkeistä. Varmista, että olet kirjoittanut merkit oikein näyttämällä merkit, kun kirjoitat salasanaa. Ota **Visible password** (Näkyvä salasana) käyttöön tai poista käytöstä tarvittaessa.

- Napauta valintaruutua.
 - ➔ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.

Valitse laitteen järjestelmänvalvojat

Sovellukset jaetuissa verkoissa, kuten sähköposti ja kalenteri Microsoft Exchange -tililläsi, tarvitsevat laitteen järjestelmänvalvojan oikeudet. Ennen kuin poistat käytöstä sellaisen sovelluksen, poista käytöstä laitteen järjestelmänvalvojan oikeudet.

- Napauta sovellusta kohdassa **Select device administrator** (Valitse laitteen järjestelmänvalvoja).
 - ➔ Laitteen järjestelmänvalvojan oikeudet on poistettu käytöstä.
 - ➔ Et voi synkronoida sovelluksen tietoja.

Kirjautumistietojen tallennustila

Tarvitset kirjautumistunnukset langattomissa yhteyksissä kun:

- käytät verkkopalvelinta, joka vaatii kirjautumistietoja tai liittyy jaettuihin verkkoihin.

Valitse kohdasta **Location & security** (Sijainti ja suojaus) > **Credential storage**

(Kirjautumistietojen tallentumistila) seuraavat asetukset:

Käytä suojattuja kirjautumistunnuksia	Salli sovellusten käyttää suojattuja kirjautumistunnuksia. Varmista, että olet määrittänyt salasanan kirjautumistietojen tallennustilaan.
Asenna USB-tallennuksesta	Asenna suojatut kirjautumistunnukset laitteesta (katso 'Asenna kirjautumistunnukset' sivulla 51).
Aseta salasana	Kirjautumistietojen tallennustilan salasanan määrittäminen tai vaihtaminen.
Tyhjennä tallennustila	Tyhjennä kaikki kirjautumistiedot ja salasana kirjautumistietojen tallennustilaan.

Käyttötarkoitukset

Kohdassa **Applications** (Sovellukset) voit hallita sovelluksia, jotka olet asentanut **Connect**-laitteeseen.

Tuntemattomat lähteet

Connect-laitteeseen voit asentaa sovelluksia, joita olet ladannut Marketista tai muista lähteistä.

- Napauta muista lähteistä kuin Market asennetuissa sovelluksissa **Unknown sources** (Tuntemattomat lähteet), kun haluat sallia asennuksen **Connect**-laitteeseen.


Hallitse sovelluksia

Kohdassa **Manage applications** (Hallitse sovelluksia) voit hallita laitteen sovelluksia. Voit asentaa/poistaa sovelluksia tai valita muita asetuksia.

- 1 Etsi sovellukset:
 - Etsi kohteesta **Downloaded** (Ladatut) sovelluksia, joita olet ladannut Marketista tai muista lähteistä.
 - Etsi kohdasta **Running** (Käynnissä) sovellukset, jotka ovat käynnissä laitteella.
 - Etsi kohteesta **All** (Kaikki) kaikki sovellukset, jotka olet asentanut laitteeseen.
- 2 Napauta sovellusta.
→ Vaihtoehdot ja tiedot tulevat näkyviin.

- 3 Valitse napauttamalla.

Asenna sovelluksia, jotka siirret tietokoneista USB-kaapelilla

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Etsi sovellus ja napauta vaihtoehtoa, kun haluat käynnistää asennuksen.

Käynnissä olevat palvelut

Tarkista kohdassa **Running services** (Käynnissä olevat palvelut) laitteen käynnissä olevat palvelut. Pysäytä palvelu tarvittaessa napauttamalla.

Akkukäyttö

Tarkista **Battery use** (Akku käytössä) -kohdassa akkukäyttö sovellusten mukaan.

Tilit ja synkronointi

Valitse kohdassa **Accounts & sync** (Tilit ja synkronointi), kuinka tiedot synkronoidaan sovelluksissa.

Taustatiedot	Synkronoi tiedot, kun sovellukset eivät ole käynnissä.
Automaattinen synkronointi	Synkronoi tiedot automaattisesti ajastuksen mukaan.
Hallitse tilejä	Valitse tilejä automaattiseen synkronointiin tai taustatietojen synkronointiin. Tai synkronoi tilit manuaalisesti.



Vihje

- **Auto-sync** (Automaattinen synkronointi) poistetaan käytöstä, kun sammutat **Background data** (Taustatiedot).

Yksityisyys

Kohdassa **Privacy** (Yksityisyys) > **Factory data reset** (Tehdastietojen palautus) voit poistaa kaiken tiedon, jonka olet tallentanut soittimen sisäiseen muistiin.

Säilytys

Kohdassa **Storage** (Tallennus) opettele tilatiedot **Connect**-laitteen sisäisestä muistista.

Kieli ja näppäimistö

Kielen valitseminen

Valitse kohdassa **Select language** (Valitse kieli) kieli **Connect**-laitteen näytön ohjeille.

Käyttäjakohtainen sanakirja

Lisää tai poista kohdassa **User dictionary** (Käyttäjakohtainen sanakirja) sanoja tai lauseita käyttäjakohtaisesta sanakirjasta. Voit mukauttaa sanaehdotukset, jotka tulevat näkyviin selainikkunassa seuraavan Android-näppäimistöllä suoritettun tekstinsyötön aikana.

Lisää sana tai lause

- Lisää sana tai lause painamalla  -kuvaketta.

Muokkaa tai poista sana tai lause


- 1 Napauta sanaa tai lausetta.
↳ Ponnahtusikkuna tulee näkyviin.
- 2 Muokkaa tai poista sana tai lause.

Android-näppäimistö


Valitse kohdassa **Android keyboard** (Android-näppäimistö) tekstinsyötön asetukset kuvaruutunäppäimistön avulla.

- Valitse asetus napauttamalla valintaruutua.
↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.

Android-näppäimistön asetukset


Sound on key press (Ääni näppäintä painettaessa)	Näppäinääni jokaisella näytönäppäimistön painalluksella.
Popup on key press (Ponnahtusikkuna näppäintä painettaessa)	Näppäintä painettaessa kirjaimen ponnahtusikkuna tulee näkyviin.
Touch to correct words (Kosketa oikeita sanoja)	Alleiviivaa ero kirjoitettujen sanojen ja ehdotettujen sanojen välillä.
Auto-capitalization (Automaattiset isot kirjaimet)	Ensimmäinen kirjain uudessa virkkeessä kirjoitetaan suuraakkosin.
Show settings key (Näytä asetukset -näppäin)	Näytä tai piilota asetusnäppäin Android-näppäimistössä.
Voice input (Äänisyöttö)	Valitse mihin äänisyötön näppäin  paikannetaan, päänäppäimistöön vai symbolinäppäimistöön.
Input languages (Syöttökielet)	Valitse kielet, joita voit vaihtaa tekstinsyötön aikana.

Sanaehdotusten asetukset

Quick fixes (Pikakorjaukset)	Yleiset oikeinkirjoitusvirheet korjataan automaattisesti.
Show suggestions (Näytä ehdotukset)	Aiemmin syötetyt sanat näytetään selainikkunassa tekstinsyötön aikana.
Auto-complete (Automaattinen täydennys)	Valitse korostettu sana ja täydennä tekstinsyöttö napauttamalla kohtaa  tai valitsemalla välimerkki.

Voice input & output (Äänisyöttö & äänilähtö)

Valitse asetukset kohdassa **Voice input & output** (Äänisyöttö ja -lähtö):

- tekstinsyöttö äänisyötön näppäimen  kautta Android-näppäimistöllä
- äänilähtö käytettävyysoiminnolle laitteella (katso 'Käytettävyys' sivulla 60).

Äänisyöttö:

Valitse kohdassa **Voice recognizer settings** (Äänen tunnistusasetukset) äänen, kuten kielen, tunnistusasetukset.

Äänilähtö:

Asenna äänitiedot

Lataa Marketistapuhesynteesin äänitiedot.

- 1 Yhdistä laite internetiin
- 2 Napauta kohdassa **Text-to-speech settings** (Tekstin muuttaminen puheeksi) **Install voice data** (Asenna äänitiedot).
↳ Hae ja lataa äänitiedot.

Valitse äänilähdön asetukset

- 1 Valitse kieli tarvittaessa kohdasta **Language** (Kieli).
- 2 Valitse kohdasta **Speech rate** (Puheen nopeus) vauhti, jossa teksti luetaan: normaali, nopea tai hidas.
- 3 Napauta **Listen to an example** (Kuuntele esimerkki).
↳ Asetuksiasi käytetään puhesynteesin esittelyyn.

Käytä äänilähdön asetuksia

- Napauta **Always use my settings** (Käytä aina asetuksia).
↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.

Käytettävyys

Käytettävyysoiminnolla toiminnot laitteen näytössä, kuten napautukset ja valikkokohtien valinta, luetaan tekstin muuttaminen puheeksi -teknologian avulla. Ihmiset, jotka eivät voi lukea näyttöä selvästi, voivat käyttää laitetta helpommalla tavalla toiminnon avulla.

Asenna käytettävyyssovellukset

- Lataa sovellus Marketista, kuten Talkback. Asenna sovellus laitteeseesi.

Käytä käytettävyysoimintoa

- 1 Valitse **Accessibility** (Käytettävyys).
↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
- 2 Valitse käytettävyyssovellus, jonka olet asentanut.
- 3 Valitse äänilähdön asetukset (katso 'Voice input' 60).

Päivämäärä ja aika

Automaattinen asetus

Internetissä voit synkronoida päivämäärän ja ajan **Connect**-laitteeseen Philips-verkkopalveluista (katso 'Philips' sivulla 61).

Käynnistä automaattinen kellon asetus

- 1 napauta kohdassa **Date & time** (Päivämäärä ja aika), kun haluat käynnistää toiminnon **Automatic** (Automaattinen).
↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
- 2 Valitse nykyinen aikavyöhykkeesi kohdassa **Select time zone** (Valitse aikavyöhyke).
- 3 Valitse aika ja päivämääränäytön asetukset kohteessa **Use 24-hour format** (Käytä 24 tunnin muotoa) ja **Select date format** (Valitse päivämäärän muoto).

Manuaaliasetus

- 1 Napauta kohdasta **Date & time** (Päivämäärä ja aika), kun haluat sulkea toiminnon **Automatic** (Automaattinen).
↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.
- 2 Määritä aika, päivämäärä ja aikavyöhyke napauttamalla **Set date** (Aseta päivämäärä) **Set time zone** (Aseta aikavyöhyke) ja **Set time** (Aseta aika).
 - Valitse numerot napauttamalla tai pitämällä kuvakkeita **+**, **-**.

Tiedot

Kohdassa **Information** (Tiedot) näet **Connect**-laitteen tilan ja tiedot.

System updates (Järjestelmän päivitykset)	Tarkista Connect -laitteen järjestelmän päivitykset. Varmista, että laitteen internetyhteys on muodostettu.
Tila	
Virtatila	Näytä virtalatauksen tila.
Akkuvirta	Näytä jäljellä olevan virran prosenttimäärä.
Wi-Fi MAC address (Wi-Fi MAC-osoite)	Näytä Connect -laitteen verkkosovittimelle määritetty yksilöivä tunniste. Jos MAC-osoitteiden suodatus on käytössä reitittimessä, lisää Connect -laitteen MAC-osoite niiden laitteiden luetteloon, joiden sallitaan liittyä verkkoon.

Bluetooth address (Bluetooth-osoite)	Näytä Connect -laitteen Bluetooth-osoite, kun Bluetooth-toiminto käynnistetään.
Up time (Käynnissäoloaika)	Näytä, kuinka kauan laite on ollut käynnissä.
Battery use (Akkukäyttö)	Näytä jokaisen käynnissä olevan sovelluksen virrankulutus.
Lainoilliset tiedot	Connect -laitteen lainoilliset tiedot
Registration ID (Rekisteröintitunnus)	Näytä rekisteröintitunnus, jota käytät rekisteröidessäsi Connect -laitteen osoitteessa www.philips.com/welcome .
Model number (Mallinnumero)	Mallinnumero Connect -laite
Android version (Android-versio)	Laitteen käyttämän Android-ympäristön laiteohjelmistoversio
Build number (Koontiversionumero)	Connect -laitteen ohjelmistoversio

Philips

Connect-laitteella voit käyttää Philips-verkkopalveluja internetissä, kuten rekisteröinti, päivämäärä ja aika, ja laiteohjelmiston päivitys.

Rekisteröinti

Connect -laitteen rekisteröiminen

Rekisteröi **Connect** osoitteessa www.philips.com/welcome käyttämällä sähköpostiosoitetta tilin tunnuksena. Suorita sitten rekisteröinti sähköpostitse saamasi sivustolinkin kautta.

- 1 Varmista, että laitteen internetyhteys on muodostettu.

- 2 Rekisteröi **Connect**,
 - valitse **Philips** > **[Registration]** > **[Register]**
 - Kirjoita voimassa oleva sähköpostiosoitteesi
 - ↳ Saat sähköpostiviestin osoitteesta **ConsumerCare@Philips.com**.
 - Rekisteröi käyttämällä verkkosivulinkkiä sähköpostissa.

Tarkista rekisteröintitiedot

Voit tarkistaa, oletko rekisteröinyt **Connect**-laitteesi ja tehnyt rekisteröinnin sekä rekisteröidessäsi käyttämäsi tilin.

- Napauta kohtaa **[Registration]** > **[Registration information]**.

Connect -laitteen rekisteröinnin poistaminen

Jos haluat käyttää toista sähköpostiosoitetta tilinäsi osoitteessa www.philips.com/welcome, voit poistaa **Connect** -laitteen rekisteröinnin.

- 1 Napauta kohtaa **[Registration]** > **[UnRegister]**.

- 2 Vahvista pyydettäessä.

Päivitä

- 1 Varmista, että laitteen internetyhteys on muodostettu.
- 2 Napauta **[Upgrade]**-kuvaketta.
 - ↳ Laite alkaa tarkistaa laiteohjelmiston päivityksiä.
 - ↳ Laiteohjelmiston päivityksen lataus ja asennus käynnistyvät automaattisesti.



Huomautus

- Pidä-laitteen virta kytkettynä, kunnes laiteohjelmistopäivitys on valmis.

21 Tarkista laiteohjelmapäivitykset

Jos Wi-Fi-yhteys on käytössä **Connect** -laitteessa, voit vastaanottaa ilmoituksia laiteohjelmistopäivityksistä. Tarkista ilmoitukset vetämällä ylätilariviä alaspäin. Voit päivittää laiteohjelmiston **Connect**-laitteella.

Päivitä laiteohjelmisto laitteella

Connect-laitteella voit päivittää laiteohjelmiston Philips-verkkopalvelujen kautta internetissä (katso 'Päivitä' sivulla 62).

22 Tekniset tiedot

Virta

Virtalähde: 1 100 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku

Toisto aika¹

- ääni: 25 tuntia

- video: 5 tuntia

Näyttö

Tyyppi: kosketusherkkä nestekidenäyttö

Näytön halkaisija: 3,2 tuumaa

Tarkkuus: 480 x 320 pikseliä (HVGA), 262 000 väriä

Kuvasuhde: 3:2

Käyttöjärjestelmä

Android™ 2.3

Ohjelmisto

Philips Songbird: siirrä mediatiedostoja

Liitännät

Kuulokkeet: 3,5 mm

USB: nopea USB 2.0

Langaton lähiverkko: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, OPP

- Bluetooth-versio: 2.1+EDR

Ääni

Kanavaerottelu: 45 dB

Taajuusvaste: 22 - 20 000 Hz

Lähtöteho: 2 x 2,4 mW

Signaali-kohina-suhde: yli 83 dB

Äänen toisto

Tuetut muodot:

- WAV

- MP3

- WMA (suojaamaton)

- ääni (.aax)

- AAC/ m4a (suojaamaton)

- RealAudio (.ra, .ram)

- OGG Vorbis

- OGG Flac

- APE

- 3GPP

- AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)

- MIDI (kirjoita 0 ja 1 (.mid, .xmf, .mxmf)),

RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) ja iMelody (.imy)

Äänensiappaus

AMR-NB

- Bittinopeus: 4,75–12,2 kbps

- Näytteenottotaajuus: 8 kHz

- Tiedostotuki: 3GPP (.3gp)

Määritetty

- Bittinopeus: 128 kbps

- Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz

- Tiedostomuoto: MP3

Sisäinen mikrofoni: mono

Videotoisto

Tuetut muodot:

- WMV (.wmv, .avi), (suojaamaton)

- MPEG-4 (.avi)

- MPEG-2

- H.264 (3gpp, .mp4)

- H.263 Sorrenson

- On2/VP6

- FLV (tuki internetin suoratoistolle)

Still-kuvan toistaminen

Tuetut muodot:

- JPEG

- BMP

- PNG

- GIF

FM-radio

- Automaattinen/manuaalinen virittäminen

- 20 pikavalinnat

Tallennusvälineet

Kiinteä muisti²:

SA3CNT08 8 Gt NAND Flash

SA3CNT16 16 Gt NAND Flash

SA3CNT32 32 Gt NAND Flash

Esiladatut sovellukset

Android Market™

YouTube™

Verkkoselain

Google-haku

Google Voice Search

Gmail™

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation

Google Calendar™

Herätyskello

Laskin



Huomautus

- ¹ Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- ² 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska laite varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetti on laskettu 4 minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 kbps (MP3).

Tietokoneen järjestelmävaatimukset

- Windows®XP (SP3 tai uudempi), Vista/7 (32-bittinen, 64-bittinen)
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 512 Mt RAM
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Windows® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB-portti.

23 Asiakaspalvelun tiedot kumppaneista

7 digital

7 digital musiikkimyymläsovelluksella voit etsiä, ostaa ja kuunnella musiikkia missä vain. Sen näppärä käyttöliittymä on yksinkertainen käyttää, toteat sen varmasti täydelliseksi täydennykseksi Gogeariisi. Itse asiassa se on jo esiasennettu MP3-laitteeseesi – kaikki mitä sinun täytyy tehdä on napauttaa 7digital-logoa ja aloittaa kuunteleminen.

Frequently Asked Questions (FAQ) (Usein Kysytyt Kysymykset)

<http://www.7digital.com/help>

MOG

MOG on palkintoja voittanut suoratoisto-musiikkipalvelu. 9,99 dollarilla kuukaudessa MOG-tilaajat USA:ssa voivat täyttää Gogear Connect -laitteensa täyteen kaikkea musiikkia, jota he vain ikinä haluavat 11 miljoonan kappaleen massiivisesta luettelosta, mukaan lukien rajoittamattomat mobiililataukset. Lisäksi tilaajat voivat käyttää musiikkia verkossa, TV:ssä ja monissa muissa laitteissa—kaikki tämä minkä tahansa musiikkipalvelun korkeimmalla mahdollisella äänentoistolla (320kbps). Kokeile MOGia ilmaiseksi 14 päivän ajan!

Frequently Asked Questions (FAQ) (Usein Kysytyt Kysymykset)

<http://support.mog.com>

Rhapsody

Rhapsodylla voit kuunnella miljoonia raitoja missä vain, mukaan lukien Android-laitteesi, yhden kuukauden edullisella hinnalla. Voit suoratoistaa musiikkia tai ladata suoraan laitteeseesi ja toistaa sitä, kun olet offline-tilassa. Saatavilla Yhdysvalloissa. Vain uudet käyttäjät voivat kokeilla sitä ilmaiseksi!

Frequently Asked Questions (FAQ) (Usein Kysytyt Kysymykset)

http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps

AUPEO!

AUPEO! Henkilökohtainen Radio on ilmainen ja helppo tapa etsiä musiikkia, josta varmasti pidät, ja nauttia yli 100 asemasta, jotka kattavat kaikki tyyliä - aina saatavilla verkossa, sovelluksena... kaikkialla.

Frequently Asked Questions (FAQ) (Usein Kysytyt Kysymykset)

<https://www.aupeo.com/faq>

VIEWSTER

VIEWSTER-sovellus muuntaa Philips GoGear -laitteesi korkealuokkaiseksi viihdelaitteeksi. Valitse laajasta elokuvien, sarjojen ja videoleikkeiden sarjastamme, kun haluat tehdä kaikista reiteistäsi innostavan matkan. Kirjautu yksinkertaisesti sisään ja paina toistoa – missä ja milloin haluat!

Frequently Asked Questions (FAQ) (Usein Kysytyt Kysymykset)

<http://viewster.com/help.aspx>

Audible

Audible.com sisältää digitaalisia äänikirjoja ja paljon muuta.

Frequently Asked Questions (FAQ) (Usein Kysytyt Kysymykset)

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

