


## TELEFONAS

**CD 240**



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

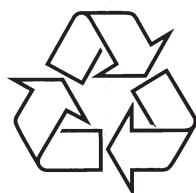

### **Įspėjimas**

Naudokite tik įkraunamas baterijas.

Prieš naudodami, pakraukite įrenginį 24 valandas.

Naudojimosi instrukcijų knygelė



## 9 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

### Nėra jungimo tono

- Nėra elektros tiekimo. Patikrinkite sujungimus.
- Baterijos išsikrovė: pakraukite baterijas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Blogas linijos kabelis: naudokite tik pridėtą kabelį.
- Reikia linijos adapterio: prijunkite adapterį prie kabelio.

### Skambinantysis mane blogai girdi

- Eikite arčiau bazinės stotelės.
- Patraukite bazinę stotelę bent vieno metro atstumu nuo kitų elektroninių įrenginių.

### Radio ir televizijos trukdžiai

- Patraukite bazinę stotelę bent vieno metro atstumu nuo kitų elektroninių įrenginių.

### Kiti sutrikimai

#### Neveikia klaviatūra!

- Atrakinkite klaviatūrą: budėjimo režime spauskite .

#### Ilgą pokalbio metu kaista ragelis

- Tai yra visiškai normalu, ragelis gali kaisti ilgo pokalbio metu.

#### Ragelio negalima priregistruoti prie bazinės stotelės

- Jūs negalite registruoti daugiau nei 6 ragelių. Jeigu norite priregistruoti dar vieną ragelį, turite išregistruoti vieną ragelį.
- Išimkite ir vėl įdėkite ragelio bateriją.
- Pabandykite išjungti ir vėl prijungti bazinę stotelę ir iš naujo registruokite ragelį (daugiau informacijos rasite 32 puslapyje).

#### Nematau skambinančiojo numerio!

- Ši paslauga nėra įjungta: patikrinkite tinklo operatoriaus paslaugas.

### Mano telefonas pastoviai sugrįžta į budėjimo režimą

- Jeigu ilgiau nei 15 sekundžių neatliekate jokių veiksmų, telefonas automatiškai grįžta į budėjimo režimą. Telefonas grįžta į budėjimo režimą ir tuo atveju, jeigu padedate jį ant bazinės stotelės.

### Nebeg galima įvesti naujų duomenų į telefonų knygą, rodomas užrašas MEMORY FULL (atmintis yra pilna)

- Jūs turite ištrinti keletą kontaktų, kad galėtumėte įvesti naujus kontaktus.

### Pagrindinis PIN kodas yra netinkamas

- Gamykloje patvirtintas PIN kodas 0000.
- Grąžinkite rageliui gamyklinius nustatymus, tuo pačiu grąžinsite ir gamyklinį PIN kodą (0000) (apie tai skaitykite 33 puslapyje).

## TURINYS

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Svarbu.....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1 Elektros energijos reikalavimai.....                                 | 5         |
| 1.2 Suderinamumas.....   | 5         |
| 1.3 GAP standartas.....  | 5         |
| 1.4 Perdirbimas ir išmetimas.....  | 5         |
| 1.5 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF).....     | 6         |
| <b>2 Jūsų telefonas .....</b>  | <b>7</b>  |
| 2.1 Ką rasite dėžutėje.....  | 7         |
| 2.2 Telefono peržiūra.....   | 8         |
| 2.3 Telefono ekrane esantys paveikslukai.....                            | 10        |
| 2.4 Bazinės stotelės peržiūra.....                                       | 10        |
| <b>3 Pasiruošimas .....</b>  | <b>11</b> |
| 3.1 Bazinės stotelės prijungimas.....                                    | 11        |
| 3.2 Telefono instaliavimas.....  | 11        |
| 3.3 Pasveikinimo režimas .....   | 12        |
| 3.4 Meniu struktūra.....   | 13        |
| <b>Telefono naudojimas .....</b>   | <b>14</b> |
| 4.1 Skambinimas .....  | 14        |
| 4.2 Atsiliepimas .....   | 14        |
| 4.3 Pokalbio užbaigimas .....  | 14        |
| <b>5 Kitos telefono funkcijos .....</b>                                  | <b>15</b> |
| 5.1 Ragelio įjungimas/ išjungimas .....                                  | 15        |
| 5.2 Klaviatūros atrakinimas/ užrakinimas .....                           | 15        |
| 5.3 Skaičių ir simbolių įvedimas .....                                   | 15        |
| 5.4 Skambinimo metu pasiekiamos funkcijos .....                          | 15        |
| 5.5 Telefonų knyga.....  | 16        |
| 5.6 Rinktų numerių/ perskambinimo sąrašas.....                           | 17        |
| 5.7 Skambučių registras .....  | 18        |
| 5.8 Intercom naudojimas (vidiniai pokalbiai) .....                       | 19        |
| 5.9 Paieška.....   | 20        |
| 5.10 Grandininis jungimas.....   | 21        |
| 5.11 Laikrodžio ir žadintuvo nustatymai.....                             | 21        |
| <b>6 Asmeniniai nustatymai .....</b>                                     | <b>22</b> |
| 6.1 Ragelio skambėjimo tonai.....  | 22        |
| 6.2 Ragelio vardo/ pavadinimo keitimas .....                             | 23        |
| 6.3 Automatinio atsiliepimo įjungimas/ išjungimas.....                   | 23        |
| 6.4 Ekranų kalbos keitimas .....   | 24        |
| <b>7. Papildomi nustatymai.....</b>                                      | <b>24</b> |
| 7.1 Pakeisti perskambinimo laiką.....                                    | 24        |
| 7.2 Pakeisti jungimo režimą (dial mode) (tai priklauso nuo šalies) ..... | 24        |
| 7.3 Skambučio ribojimas (call barring) .....                             | 24        |
| 7.4 Baby call funkcija .....   | 25        |
| 7.5 Nustatyti kodą (Prefix) .....  | 26        |
| 7.6 SOS numeris.....   | 26        |

Spausdinta PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

Dokumento numeris: 3111 285 32941

## TURINYS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>7.7 Registracija .....</b>                 | <b>27</b> |
| 7.8 Išregistravimas .....                     | 27        |
| 7.9 Pagrindinio PIN kodo keitimas .....       | 27        |
| 7.10 Gamyklinių nustatymų grąžinimas .....    | 28        |
| 7.11 Šalies pasirinkimas .....                | 28        |
| 7.12 Gamykliniai nustatymai .....             | 28        |
| <b>8 Techniniai duomenys .....</b>            | <b>41</b> |
| <b>9 Dažniausiai užduodami klausimai.....</b> | <b>42</b> |

## 8 TECHNINIAI DUOMENYS

### Ekranas

- Progressive LCD apšvietimas.
- Po priimto skambučio, mygtuko paspaudimo, ragelio pakėlimo apšvietimas dega dar 15 sekundžių.
- LCD apšvietimas yra gintaro spalvos.

### Bendros telefono funkcijos

- Rodomas skambinančiojo vardas ir numeris.
- 10 polifoninių skambučio melodijų.

### Telefonų knyga, perskambinimo sąrašas, skambučių registras.

- Telefonų knygoje galima saugoti 100 įrašų.
- Perskambinimo sąraše galima saugoti 5 įrašus.
- Skambučių registre galima saugoti 20 įrašų.

### Baterijos

- 2 x HR AAA NiMH 550 mAh baterijos

### Energijos suvartojimas

- Budėjimo režime energijos suvartojimas yra apie 800mW.

### Svoris ir išmatavimai

- 160 g.
- 117mm x 109mm x 82mm  
(A x G x P)

### Temperatura

- Veikimo temperatūra: tarp 0 ir 35°C (32 iki 95°F).
- Laikymo temperatūra: tarp -20 ir 45°C (-4 iki 113°F).

### Drėgmė

- Veikimas: Iki 95% prie 40°C
- Laikymas: Iki 95% prie 40°C

## 9 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Šiame skyriuje rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie savo telefoną.

### Sujungimas

#### Ragelis neįsijungia!

Pakraukite baterijas: padėkite ragelį ant bazinės stotelės ir po keleto minučių ragelis įsijungs.

#### Ragelis nesikrauna

Patikrinkite sujungimus.

#### Krovimo metu nemirksi paveikslukas

- Baterija yra pilna, krauti nebereikia.
- Blogas kontaktas su bazine stotele, pajudinkite ragelį.
- Kontaktai yra apsinešę dulkėmis: nuvalykite baterijų kontaktus su alkoholiu sudrėkinta pašluoste.

#### Skambučio metu nutrūko pokalbis

- Pakraukite bateriją.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.

#### Telefonas yra ne ryšio zonoje

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.

### Nustatymas

#### Ragelyje matote užrašą **SEARCHING** ir mirksi paveikslukas


- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Patikrinkite, ar bazinė stotelė tikrai įjungta.
- Perkraukite įrenginį ir iš naujo priregistruokite ragelį.

#### Krovimo metu, ragelyje matote užrašą **INITIAL**


- Šiek tiek ilgiau pakraukite baterijas.

### Garsas

#### Ragelis neskamba!

Patikrinkite ar ragelio garsas nėra išjungtas ir ekrane jūs nematote  ikonos (daugiau apie tai skaitykite 23 puslapyje).

#### Skambinantysis manęs negirdi

Gali būti, jog mikrofonas yra užtildytas: skambučio metu spauskite .

### 7.10 Gamyklinių nustatymų grąžinimas







Jūs galite grąžinti telefonui gamyklinius nustatymus.

#### Įspėjimas!

Po gamyklinių nustatymų grąžinimo, visi nustatymai, registrai bus ištrinti. Nebus ištrinta tik telefonų knyga.

#### ✓ Pastaba

Gali būti, jog jums teks sukonfigūruoti telefoną iš naujo. Tokiu atveju vėl atsiras WELCOME (pasveikinimo) režimas- skaitykite 3.3 skyrelį.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, judėkite su , kad pasiektumėte **RESET UNIT** ir spauskite  **OK**.
2. Ekrane pamatysite užrašą **CONFIRM?** (patvirtinti?).
3. Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną.
  - Įrenginyje grąžinti gamykliniai nustatymai (apie tai skaitykite 28 puslapyje).




### 7.11 Šalies pasirinkimas

Ši funkcija priklauso nuo jūsų šalies.

Jūs galite pasirinkti kitą šalį, nei buvote pasirinkę pasveikinimo režime.

#### ✓ Pastaba

Kai tik pasirinksite kitą šalį, visi nustatymai bus taikomi pagal pasirinktą šalį (Kalba, Jungimo režimas ir t.t.).

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, judėkite su , kad pasiektumėte **SEL. COUNTRY** ir spauskite  **OK**.
2. Su  pasirinkite norimą šalį ir spauskite  **OK**.
3. Ekrane pamatysite užrašą **CONFIRM?** (patvirtinti?). Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

### 7.12 Gamykliniai nustatymai

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Skambėjimo garsumas         | MEDIUM          |
| Skambėjimo melodija         | MELODY 1        |
| Ausinės garsumas            | VOLUME 2        |
| Garsiakalbio garsumas       | VOLUME 3        |
| Mygtukų garsas              | ON (Įjungtas)   |
| Automatinis atsiliepimas    | OFF (išjungtas) |
| Ragelio vardas/ pavadinimas | PHILIPS         |
| Data/ Laikas                | 01/01; 00:00    |
| PIN kodas                   | 0000            |
| Žadintuvas                  | OFF (išjungtas) |
| Žadintuvo skambėjimo tonas  | MELODY 1        |
| Skambučių ribojimas         | OFF (išjungtas) |

Prieš pradėdami naudotis šiuo telefono aparatu, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. Instrukcijose rasite svarbią informaciją ir naudingas pastabas.

### 1.1 Elektros energijos reikalavimai

- Šiam produktui reikalinga 220-240 voltų įtampa. Jeigu yra elektros sutrikimų, tai įrenginys gali neveikti.
- Elektros tinklas yra pavojingas. Jeigu norite pilnai išjungti telefoną, pilnai ištraukite laidą iš elektros tinklo. Elektros rozetė turi būti lengvai pasiekama.
- Tinklo įtampa klasifikuojama kaip TVN-3 (Telecommunication Network Voltages), EN 60-950 standartas.

#### Įspėjimas!

Gedimų ir sutrikimų prevencija:

- Pakrovėjas ar baterijos negali liestis su metaliniais objektais.
- Neatidarinėkite įrenginio, nes įrenginyje aukšta įtampa.
- Neleiskite skysčiams patekti ant įrenginio.
- Nenaudokite kitokios baterijos nei baterija, kurią rekomenduoja Philips.
- Naudokitės tik pridėtais laidais.
- Jeigu įjungiate laisvų rankų režimą, saugokitės staiga padidėjusio garso iš ausinės.
- Jeigu dingsta elektros tiekimas, jūs negalėsite skambinti pagalbos numeriais.
- Nelaikykite telefono prie karštų įrenginių ar tiesioginėje saulės šviesoje.
- Stenkitės nenumesti savo telefono.
- Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra amoniako, alkoholio ir t.t.
- Nenaudokite telefono aukštos įtampos zonoje.
- Pasistenkite, kad ant jūsų telefono nepapultų smulkių metalinių dalelių, nes jos gali pažeisti garso kokybę ir patį įrenginį.
- Mobilieji telefonai esantys šalia, gali sukelti trukdžius.

Veikimo ir laikymo temperatūra

- Veikimo temperatūra: tarp 0 ir 35°C (32 iki 95°F).
- Laikymo temperatūra: tarp -20 ir 45°C (-4 iki 113°F).
- Jeigu temperatūra yra žema, gali sutrumpėti baterijų veikimo laikas.

### 1.2 Suderinamumas

Philips užtikrina, jog šis įrenginys atitinka Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir normas. Šis produktas gali būti jungiamas su analoginių telefonų tinklais tose šalyse, kurios nurodytos ant įpakavimo. Suderinamumo deklaracija rasite [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

### 1.3 GAP standartas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT TM GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka veikimo standartus. Jūsų CD240/245 ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jūs naudojate kitą ragelį nei CD240/245

Jeigu norite priregistruoti CD240/245 ragelį prie kitokio gamintojo bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus 32 puslapyje.

Jeigu prie CD240/245 bazinės stotelės norite priregistruoti kitą ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą (32p), toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

### 1.4 Perdirbimas ir išmetimas

Senų produktų atsikratymo taisyklės:

WEEE (2002/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktais yra atsikratoma nekenkiant gamtai ir žmonių sveikatai. Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurias galima perdirbti. Neišmeskite šio produkto su įprastomis namų šiukšlėmis.



Sužinokite apie vietines elektros produktų atsikratymo taisykles, jie pažymėti šiuo ženklu:

Atsikratymo galimybės:

1. Atsikratykite visu produktu (laidais, kabeliais ir priedais) pagal WEEE reikalavimus.
2. Galite grąžinti visą produktą gamintojui, pagal WEEE reikalavimus jis turi jį priimti.

Baterijų atsikratymo taisyklės:

Nemeskite baterijų su kitomis namų apyvokos atliekomis.

Philips pažymi produktus, kuriuos galima išmesti arba perdirbti, specialiais simboliais.



Atitinkama suma yra sumokėta nacionalinei perdirbimo sistemai.



Taip pažymėtas įpakavimas yra perdirbamas.



- Philips garantuoja, kad, jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

### 1.5 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

### 7.7 Registracija

Visos toliau aprašytos procedūros yra susijusios su jūsų telefono rageliu. Priklausomai nuo ragelio, procedūros gali šiek tiek skirtis. Tokiu atveju, jeigu kitas ragelis yra kito gamintojo, skaitykite to ragelio naudojimosi instrukcijas. Prieš pradėdami naudotis kitais rageliais, priregistruokite juos prie bazinės stotelės. Prie vienos bazinės stotelės galite registruoti ne daugiau nei 6 ragelius.

Kiekvieną kartą registruojant ar išregistruojant, reikia įvesti pagrindinį PIN kodą.

#### ✓ Pastaba

Gamykloje patvirtintas PIN kodas yra 0000.

- Apie 5 sekundes spauskite ir laikykite mygtuką bazinėje stotelėje.
- Ragelyje spauskite mygtuką, tada judėkite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite **OK**, judėkite su , kad pasiektumėte **REGISTRATION** ir spauskite **OK**.

#### ✓ Pastaba

Jeigu ilgiau nei 10 sekundžių neatliekate jokių veiksmų, ragelis sugrįš į budėjimo režimą. Tokiu atveju pradėkite nuo pirmojo žingsnio.

- Kai būsite paprašyti, įveskite pagrindinį PIN kodą ir spauskite **OK**.

#### ✓ Pastaba

Gamykloje patvirtintas PIN kodas yra 0000.

- Ekrane matote užrašą **“WAITING \_\_”** (laukiama).
  - Jeigu registracija buvo sėkminga, jūs išgirsite patvirtinimo signalą ir ragelių numeriai (nuo 1 iki 6) automatiškai bus priskirti bazinėje stotelėje.

### 7.8 Išregistravimas

- Ragelyje spauskite mygtuką, tada judėkite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite **OK**, judėkite su , kad pasiektumėte **UNREGISTER** ir spauskite **OK**.
- Kai būsite paprašyti, įveskite pagrindinį PIN kodą ir spauskite **OK**.

#### ✓ Pastaba

Gamykloje patvirtintas PIN kodas yra 0000.

- Su pasirinkite to ragelio numerį, kurį norite išregistruoti ir spauskite **OK**.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir ekrane pamatysite užrašą **UNREGISTERED** (išregistruota).

#### ✓ Pastaba

Jeigu ilgiau nei 15 sekundžių neatliekate jokių veiksmų, ragelis sugrįš į budėjimo režimą. Tokiu atveju pradėkite nuo pirmojo žingsnio.

Jūs galite išregistruoti tik tą ragelį, kuris priklauso CD240/245 diapazonui.

### 7.9 Pagrindinio PIN kodo keitimas

Pagrindinis PIN kodas naudojamas skambučių ribojimo, Baby call, ragelių registravimo ir išregistravimo funkcijoms, taip pat auto atsakiklio nuotoliniam pasiekimui. Gamykloje patvirtintas PIN kodas yra 0000. Pin kodą gali sudaryti iki 8 skaitmenų. Pin kodas naudojamas ir ragelio nustatymų saugojimui. Kai tik reikės PIN kodo, jūs būsite paprašyti jį įvesti.

#### ✓ Pastaba

Gamykloje patvirtintas PIN kodas yra 0000. Jeigu keičiate PIN kodą, užsirašykite jį ir laikykite saugioje vietoje, pasistenkite nepamiršti PIN kodo.

- Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ADVANCE SET** ir spauskite **OK**, judėkite su , kad pasiektumėte **PIN** ir spauskite **OK**.
- Įveskite dabartinį PIN kodą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Įvestas kodas bus rodomas su žvaigždute \*.
- Įveskite naują PIN kodą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

#### ✓ Patarimas

Jeigu pamiršite savo PIN kodą, jūs turėsite grąžinti savo telefonui gamyklinius nustatymus. Daugiau informacijos rasite sekančiame skyriuje “Gamyklinių nustatymų grąžinimas”.



## 7 PAPILDOMI NUSTATYMAI

### 7.5 Nustatyti kodą (Prefix)

Naudodamiesi šia funkcija, jūs galite automatiškai įvesti kodą prieš numerį, kuriuo norite skambinti (skaitykite 14 puslapį). Šiame kode negali būti daugiau nei 5 skaitmenys.






1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, tada vėl spauskite , kad pasirinktumėte **PREFIX** ir spauskite  **OK**.
2. Ekrane matote užrašą **DETECT DIGIT**. Spauskite **OK**.
  - Matote paskutinį įvestą kodą (jeigu toks yra).
3. Įveskite naują kodą (iki 5 skaitmenų) ir spauskite **OK**.
4. Ekrane matote užrašą **PREFIX NUM**. Spauskite **OK**.
  - Matote paskutinį įvestą kodą (jeigu toks yra).
5. Įveskite norimą kodą ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

#### ✓ Pastaba

Jeigu įvedate šį kodą, kiekvieną kartą paspaudus jis automatiškai atsiras prieš numerį. Jeigu numeriai prasideda ,  arba P, tokiu atveju kodas nebus pridedamas, nors ir spausite mygtuką.




### 7.6 SOS numeris

Ši funkcija leidžia Jums nustatyti pagalbos numerius, jūs galėsite jais skambinti, nors numeris ir būtų apribotas (apie Skambučių apribojimą skaitykite 29 puslapyje). Jūs galite nustatyti 3 SOS numerius, kiekvienas iš jų gali būti sudarytas iš ne daugiau nei 4 skaitmenų.

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, tada vėl spauskite , kad pasirinktumėte **SOS NUMBER** ir spauskite  **OK**.
2. Jūs būsite paprašyti įvesti pagrindinį PIN kodą, kai jį įvesite, spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

#### ✓ Pastaba

Gamykloje patvirtinta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000.


1. Pasirinkite su  tarp **NUMBER 1**, **NUMBER 2** arba **NUMBER 3** ir spauskite  **OK**.
2. Įveskite SOS numerį (ne daugiau nei 4 skaitmenys) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

## 2 JŪSŲ TELEFONAS

### 2.1 Ką rasite dėžutėje



Ragelis

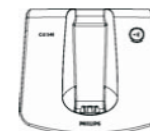

Bazinę stotelę



Baterijų dangtelį



2 AAA baterijas



Elektros tiekimo įrenginį



Linijos kabelį/ laidą\*



Naudojimosi instrukcijas.



Garantiją



Greito naudojimosi gidą


#### ✓ Pastaba

Linijos adapteris gali būti supakuotas atskirai nuo linijos kabelio, **tokiu atveju sujunkite adapterį su kabeliu ir tik tada junkite į lizdą.**

Jeigu jūs perkate įrenginį su daugiau ragelių, tai jūs papildomai rasite vieną ar kelis ragelius, elektros tiekimo įrenginius ir papildomas baterijas.



### 2.2 Telefono peržiūra

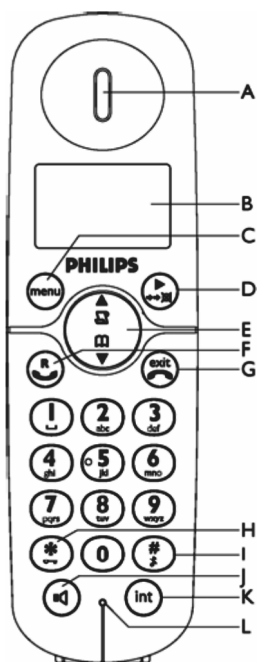

#### A. Ausinė

#### B. Ekranas

10 puslapyje rasite ekrano paveikslukų aprašymus.

#### C Meniu mygtukas ir kairysis minkštasis mygtukas

Budėjimo režime: Pateksite į pagrindinį meniu.

Kituose režimuose: Pasirinkite ekrane prieš šį mygtuką esančią funkciją.

#### D Perskambinimo mygtukas ir dešinysis minkštasis mygtukas

Budėjimo režime: pasieksite perskambinimo sąrašą. Laikykite paspaudę, jeigu norite patekti į laiko/ datos rodymo režimą. Pokalbio metu spauskite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte ragelio mikrofoną.

Kituose režimuose: Pasirinkite ekrane prieš šį mygtuką esančią funkciją.

#### E Judėjimo mygtukai

Budėjimo režime: Judėkite į viršų, kad pasiektumėte skambučių registrą, arba judėkite žemyn, kad pasiektumėte telefonų knygą. Pokalbio metu judėkite žemyn arba aukštyn, kad padidintumėte arba sumažintumėte ausinės ir garsiakalbio garsumą. Kituose režimuose: judėkite aukštyn arba žemyn, kad pasiektumėte sekantį arba jau buvusį telefonų knygos, skambučių registro ar perskambinimo sąrašo įrašą.

#### F Pokalbio mygtukas

Budėjimo režime: atsiliepti į skambutį.

Skambučio metu: įjungia perskambinimo funkciją. Kituose režimuose: Skambinkite pasirinktu numeriu iš telefonų knygos, skambučių registro ar perskambinimo sąrašo.

#### G Pokalbio užbaigimo mygtukas

Budėjimo režime: ilgai spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

Pokalbio metu spauskite, kad nutrauktumėte pokalbį.

Kituose režimuose: spauskite, kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

#### H Klaviatūros užrakinimo mygtukas

Budėjimo režime: rašyti \*. Ilgai spauskite, kad užrakintumėte ar atrakintumėte klaviatūrą.

Pokalbio metu galite įrašyti \*.

#### I Skambučio įjungimo/išjungimo mygtukas ir pauzės mygtukas

Budėjimo režime: Įrašysite #. Ilgai spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skambučio garsą.

Skambučio metu: įrašysite #. Ilgai spauskite, jeigu norite padaryti pauzę.

#### J Garsiakalbio mygtukas

Budėjimo režime: Įjungiate garsiakalbį ir galite rinkti numerį. Atsilepkite į pokalbį "laisvų rankų" režimu.

Pokalbio metu: įjunkite arba išjunkite garsiakalbį.

### 7.4 Baby call funkcija

Naudodamiesi šia funkcija, jūs galite paspausti vieną mygtuką ir iškart skambinti užprogramuotu numeriu. Ši funkcija labai naudinga, jeigu norite skubiai skambinti pagalbos tarnyboms.

Numeryje gali būti iki 24 skaitmenų.

#### 7.4.1 Įjungti Baby call funkciją

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, tada vėl spauskite , kad pasirinktumėte **BABY CALL** ir spauskite  **OK**.


2. Jūs būsite paprašyti įvesti pagrindinį PIN kodą, kai jį įvesite, spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

#### ✓ Pastaba

Gamykloje patvirtinta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000.




3. Spauskite  **OK**, kad pasiektumėte **BABY CALL**.
4. Pasirinkite su  **ON** (įjungta) ir spauskite  **OK**.
5. Ekrane matote užrašą **BABY CALL ON**.
  - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

#### 7.4.2 Išjungti Baby call funkciją






1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, tada vėl spauskite , kad pasirinktumėte **BABY CALL** ir spauskite  **OK**.
2. Jūs būsite paprašyti įvesti pagrindinį PIN kodą, kai jį įvesite, spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

#### ✓ Pastaba

Gamykloje patvirtinta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000.




3. Spauskite  **OK**, kad pasiektumėte **BABY MODE**. Pasirinkite su  **OFF** (išjungta) ir spauskite  **OK**.
  - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

### 7.4.3 Pakeisti Baby call numerį

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, tada vėl spauskite , kad pasirinktumėte **BABY CALL** ir spauskite  **OK**.
2. Jūs būsite paprašyti įvesti pagrindinį PIN kodą, kai jį įvesite, spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.


#### ✓ Pastaba

Gamykloje patvirtinta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000.







3. Spauskite , kad pasiektumėte **BABY NUMBER** ir spauskite  **OK**.
  - Rodomas paskutinis įvestas Baby call funkcijos numeris.
4. Įveskite norimą numerį (iki 24 skaitmenų) ir spauskite  **OK**.
  - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.



### 7.1 Pakeisti perskambinimo laiką







Perskambinimo laikas nurodo laiko trukmę, po kurios linija išsijunks, kai nuspausite  mygtuką. Ši laiko trukmė gali būti ilga arba trumpa.

Šis nustatymas turi atitikti jūsų šalies tinklą, patariame šio nustatymo nekeisti.

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, tada vėl spauskite  **OK**, kad pasirinktumėte **RECALL TIME**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **SHORT** arba **LONG** (trumpai arba ilgai) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

### 7.2 Pakeisti jungimo režimą (dial mode) (tai priklauso nuo šalies)





Šis nustatymas turi atitikti jūsų šalies tinklą, patariame šio nustatymo nekeisti.

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, tada vėl spauskite , kad pasirinktumėte **DIAL TONE** ir spauskite **OK**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **TONE** arba **PULSE** ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

### 7.3 Skambučio ribojimas (call barring)

Naudodamiesi šia funkcija, jūs galite užblokuoti skambinimą iš tam tikrų ragelių tam tikru numeriu ar atitinkamu kodu). Jūs galite nustatyti 4 tokius numerius/ kodus. Kiekvienas kodas gali prasidėti ne daugiau nei 4 skaičiais.

#### 7.3.1 Įjungti arba išjungti skambučių ribojimą




1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, tada vėl spauskite ,

kad pasirinktumėte **CALL BARRING** ir spauskite  **OK**.

2. Jūs būsite paprašyti įvesti pagrindinį PIN kodą, kai jį įvesite, spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

#### ✓ Pastaba

Gamykloje patvirtinta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000.

3. Spauskite  **OK**, kad pasirinktumėte **BARR MODE**.
4. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ON** arba **OFF** ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.







#### ✓ Pastaba

Kai skambučių apribojimo funkcija yra įjungta, ekrane matysite užrašą **BR**.

#### 7.3.2 Skambučių apribojimo numerio/ kodo keitimas





#### ✓ Pastaba


Jeigu bandote paskambinti apribotu numeriu, sujungimas bus neįmanomas. Jūs išgirsite paneigimo toną ir telefonas sugrįš į budėjimo režimą.

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCE SET** ir spauskite  **OK**, tada vėl spauskite , kad pasirinktumėte **CALL BARRING** ir spauskite  **OK**.
2. Jūs būsite paprašyti įvesti pagrindinį PIN kodą, kai jį įvesite, spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.

#### ✓ Pastaba

Gamykloje patvirtinta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000.

3. Spauskite  **OK**, kad įvestumėte **BARR NUMBER** (ribojamą numerį).
4. Pasirinkite su  tarp **NUMBER 1**, **NUMBER 2**, **NUMBER 3** arba **NUMBER 4** ir spauskite  **OK**.
5. Įveskite ribojamą numerį arba kodą (ne daugiau nei 4 skaitmenys) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

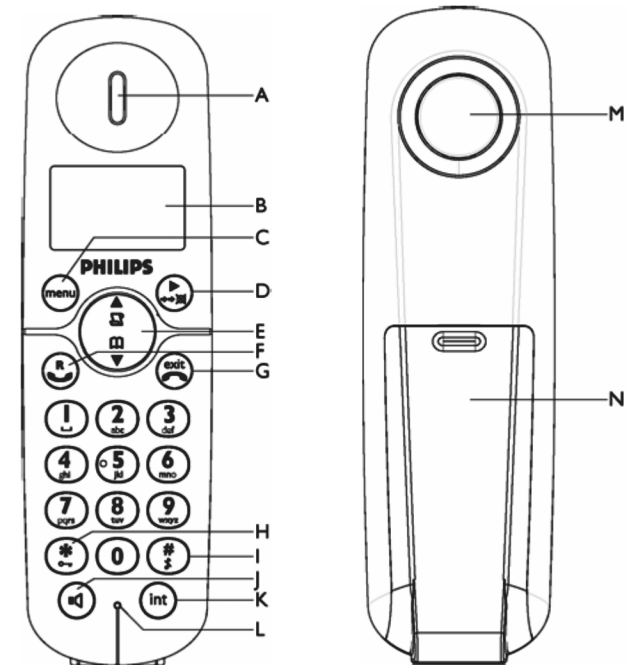

#### K Skambučių peradresavimo/perkėlimo ir Intercom mygtukas

Budėjimo režime spauskite, kad pradėtumėte vidinį pokalbį. Skambučio metu spauskite, kad nukreiptumėte skambutį į kitą ragelį.

#### L Mikrofonas


#### M Garsiakalbis [spėjimas!]

Kai įjungiate "laisvų rankų" režimą, garsas gali tapti labai didelis. Įsitikinkite, kad ragelis nėra labai arti prie ausies.

#### N Baterijų skyrelio dangtelis

## 2 JŪSŲ TELEFONAS

### 2.3 Telefono ekrane esantys paveikslėliukai

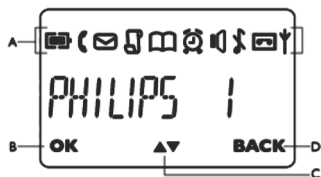

#### A Būklę rodanti juosta

Kai įjungta, baterija yra pilnai pakrauta. Mirksi, kai vyksta krovimas.

Reiškia, kad vyksta skambutis: skambinama, jau sujungta arba pokalbis laikinai sustabdytas. Ikona mirksi, kai vyksta vidinis pokalbis (intercom).

Balso pašte nauja žinutė (žinutės). Mirksi, kai yra neperskaitytų žinučių.

Nauji skambučių registro įrašai.

Reiškia, kad patekote į telefonų knygutę.

Reiškia, kad įjungtas žadintuvas.

Reiškia, kad įjungtas ragelio garsiakalbis.

Reiškia, kad išjungtas skambučio garsas.

Reiškia, kad ragelis yra priregistruotas ir stotelės zonoje. Ikona mirksi, kai ragelis yra ne ryšio zonoje arba bando surasti bazinę stotelę.

#### B OK mygtukas

Spauskite, kad patvirtintumėte veiksmą ar pasirinkimą.

#### C ▲▼ Mygtukas

Ikona mirksi, kai galite pasiekti daugiau galimybių. Naudokitės šiuo mygtuku, kad judėtumėte į viršų arba žemyn. Ikona mirksi, jeigu ragelis yra ne stotelės zonoje.

#### D BACK mygtukas

Atsiranda, kai esate meniu režime. Pasirinkite **BACK**, kad grįžtumėte į buvusį meniu lygmenį. Pasirinkite **BACK**, kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

## 6 ASMENINIAI NUSTATYMAI

### 6.3 Automatinio atsiliepimo įjungimas/išjungimas

Naudodamiesi šia funkcija galite automatiškai atsiliepti į skambutį tiesiog pakeldami ragelį nuo bazinės stotelės. Gamykloje nustatyta, kad ši funkcija yra išjungta ir norėdami atsiliepti į skambutį jūs turite paspausti .

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **PERSONAL SET** ir spauskite **OK**, vėl spauskite , kad pasirinktumėte **AUTO ANSWER** ir spauskite **OK**.
  2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ON** arba **OFF** (įjungta arba išjungta) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

### 6.4 Ekrano kalbos keitimas

Priklausomai nuo pasirinktos šalies, telefone galite pasirinkti reikiamą kalbą.


1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **PERSONAL SET** ir spauskite **OK**, vėl spauskite , kad pasirinktumėte **LANGUAGE** ir spauskite **OK**.
  2. Judėkite su , kad pasirinktumėte norimą kalbą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

#### ➡ Patarimas

Kai tik pasirinksite norimą kalbą, visas meniu ir pasirinkimai bus rodomi pasirinkta kalba. Bet šis nustatymas nepakeis auto atsakiklio išeinančios žinutės kalbos.

## 2 JŪSŲ TELEFONAS

### 2.4 Bazinės stotelės peržiūra

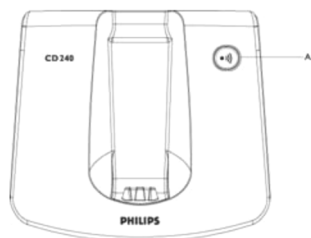

#### A Paieškos mygtukas

Spauskite, kad surastumėte ragelį pagal garsą.

*Ilgai spauskite*, kad pradėtumėte registravimo procedūrą.

## 6 ASMENINIAI NUSTATYMAI

### 6.1 Ragelio skambėjimo tonai

#### 6.1.1 Skambėjimo tono garsumas

##### ✓ Įspėjimas

Kai įeinančio skambučio metu telefonas skamba, nelaikykite telefono per arti ausies, nes tai gali pažeisti jūsų klausą.

Jūs galite pasirinkti 5 garsumo lygius.

(**BOOST** (labai garsiai), **HIGH** (garsiai), **MEDIUM** (vidutiniškai), **LOW** (tyliai) ir **RINGER OFF** (skambutis išjungtas)). Gamykloje nustatytas garsumo lygis **MEDIUM** (vidutinis).








1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **PERSONAL SET** ir spauskite  **OK**, vėl spauskite  **OK**, kad pasirinktumėte **HANDSET TONE** ir spauskite  **OK**, kad pasirinktumėte **RING VOLUME**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte norimą garsumo lygį ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

##### ✓ Pastaba

Kai pasirenkate **RINGER OFF** (išjungtas garsas), matote  paveikslėliuką.

#### 6.1.2 Skambėjimo melodija

Jūs galite pasirinkti vieną iš 10 skambėjimo melodijų.

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **PERSONAL SET** ir spauskite  **OK**, vėl spauskite  **OK**, kad pasirinktumėte **HANDSET TONE** ir spauskite , kad pasirinktumėte **RING MELODY** ir vėl spauskite  **OK**.
2. Eikite su , kad pasirinktumėte norimą melodiją.
3. Spauskite  **OK**, kad pasirinktumėte melodiją.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

#### 6.1.3 Įjungti arba išjungti mygtukų garsą

Jūs galite įjungti arba išjungti garsą, kuris atsiranda paspaudus mygtuką. Gamykloje nustatyta, kad mygtukų garsas yra įjungtas.

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **PERSONAL SET** ir spauskite  **OK**, vėl spauskite  **OK**, kad pasirinktumėte **HANDSET TONE** ir spauskite , kad pasirinktumėte **KEY TONE** ir vėl spauskite  **OK**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ON** arba **OFF** (įjungta arba išjungta) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

### 6.2 Ragelio vardo/ pavadinimo keitimas


Ragelio vardas/ pavadinimas rodomas ekrane budėjimo režime. Gamykloje nustatyta, kad ragelio vardas yra **PHILIPS**.

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **PERSONAL SET** ir spauskite  **OK**, vėl spauskite , kad pasirinktumėte **HANDSET NAME** ir spauskite  **OK**.
2. Rodomas paskutinis nustatytas ragelio vardas/ pavadinimas. Naudokitės  **BACK**, kad ištrintumėte simbolius vieną po kito.
3. Įveskite naują vardą/ pavadinimą (iki 10 simbolių) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.


## 3 PASIRUOŠIMAS

### 3.1 Bazinės stotelės prijungimas

1. Pastatykite pagrindinę/ bazinę stotelę centriniėje patalpos dalyje, netoli nuo telefono bei elektros lizdų.

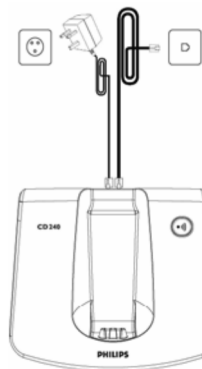

2. Įjunkite telefono laidą ir maitinimo laidą į tam skirtus lizdus galinėje pagrindinės/ bazinės stotelės dalyje.

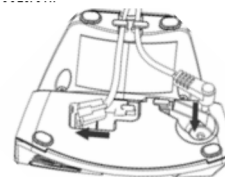

3. Prijunkite kitą telefono laidą prie telefono linijos lizdo ir elektros laidą į rozetę.

##### ✓ Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

##### Įspėjimas!

Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyvinų spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidaus ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.

##### Įspėjimas!

Pagrindinė stotelė neturi įjungimo / išjungimo mygtuko. Ji įsijungia, kai elektros laidas prijungiamas ir išjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti

elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamą.

Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui.

Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

### 3.2 Telefono instaliavimas

Prieš pradėdami naudotis telefonu turite pilnai pakrauti baterijas ir jas įdėti į telefoną.


##### Įspėjimas!

Kai pirmą kartą įdedate baterijas, ragelio ekrane pamatysite užrašą **INITIAL** (pirmas kartas). Jeigu baterijos bus išsekusios, įrenginys negalės normaliai veikti. Pakraukite ragelį bent keletą minučių.


#### 3.2.1 Baterijos instaliavimas

##### Įspėjimas!

Visada naudokite baterijas, kurios yra pridėtos. Jeigu naudosite kitokias arba šarmines baterijas, galite neišvengti baterijų nutekėjimo rizikos.



1. Atidarykite baterijų dangtelį.
2. Įdėkite baterijas pagal poliškumą ir uždarykite dangtelį.

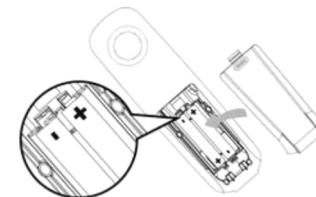



## 3 PASIRUOŠIMAS


### 3.2.2 Baterijų įkrovimas

#### Įspėjimas!

Prieš naudojant ragelį pirmąjį kartą, pakraukite jį 24 valandas. Kai baterija beveik išsenka, jūs išgirstate perspėjimo garsą ir pamatote mirksinčią baterijos ikoną. Jeigu baterija išsikrauna, telefonas išsijungia ir jeigu tuo metu buvo atliekas kažkokios funkcijos, tai jos nebus išsaugotos.

1. Padėkite ragelį ant pagrindinės stotelės kroviklio. Jei ragelis padedamas teisingai, jis pypteli.
2. Ekrane rodomas baterijos krovimo animacija , reiškia, kad baterija yra kraunama.
3. Ragelis yra pilnai pakrautas, kai krovimo animacija dingsta ir rodomas , simbolis.

#### ✓ Pastaba

Optimalus baterijos veikimo laikas yra 3 įkrovimai ir išsikrovimai, tai maždaug 12 valandų pokalbių ir 150 valandų budėjimo laikotarpio. Pastato viduje šio telefono veikimo zona yra iki 50 metrų, lauke - iki 300 metrų. Kai ragelis nebesiekia ryšio zonos, antenos piktograma  ima mirksėti.

#### ➔ Patarimas




Kai pasiekiate veikimo zonos ribą ir pokalbyje atsiranda trukdžių, eikite arčiau bazinės stotelės.

### 3.3 Pasveikinimo režimas

Prieš pardėdami naudotis rageliu, turite jį nustatyti pagal savo šalies nustatymus. Po krovimo ekrane atsiranda užrašas WELCOME įvairiomis kalbomis. Sekite tolimesnėmis instrukcijomis:

#### ✓ Pastaba

Priklausomai nuo šalies, jūs galite nepamatyti užrašo WELCOME. Tokiu atveju jums nereikia pasirinkti kalbos, šalies ir operatoriaus nustatymų. Jūs vis tiek galėsite skambinti ir priimti skambučius net prieš tai ir neatlikę kalbos nustatymų.

1. Spauskite , kad pamatytumėte šalių sąrašą.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte savo šalį.
3. Spauskite  OK, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

- Pasirinktos šalies linijos nustatymai ir meniu kalba atsiranda automatiškai.
- Tam, kad nustatytumėte datą/ laiką skaitykite 25 puslapį "Datos ir laiko nustatymas". Jūsų telefonas paruoštas naudojimui.





#### ➔ Patarimas

Jūs galite bet kada pakeisti šalies nustatymus (skaitykite 33 puslapį "Šalies pasirinkimas"). Jeigu ilgiau nei 15 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, telefonas sugrįš į budėjimo režimą. Telefonas automatiškai sugrįžta į budėjimo režimą, kai tik padedate jį ant bazinės stotelės.

## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

### 5.10 Grandininis jungimas







Jūs galite naudotis grandininio jungimu (naudotis numerio dalimi)

1. Spauskite , kad patektumėte į liniją ir spauskite , kad patektumėte į telefonų knygos sąrašą.
- Telefonų knygos įrašai surikiuoti alfabeto tvarka.
2. Judėkite su , kad pasiektumėte norimą įrašą ir spauskite  OK.
- Vyksta jungimas.
3. Įveskite plėtinį.
- Kiekvienas skaičius mirksi.


### 5.7 Laikrodžio ir žadintuvo nustatymai.

Jūs galite nustatyti datą, laiką ir žadintuvą. Pradiniai nustatymai yra tokie 01/01 ir 00:00.

#### 5.11.1 Datos ir laiko nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **CLOCK/ALARM** ir spauskite  OK, vėl spauskite  OK, kad pasirinktumėte **DATE & TIME**.
2. Rodoma paskutinė nustatyta data. Įveskite dabartinę datą (diena/ mėnuo) ir spauskite  OK.
3. Rodomas paskutinis nustatytas laikas. Įveskite dabartinį laiką ( valandas:minutes) ir spauskite  OK.
- Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

#### ➔ Patarimas

Budėjimo režime spauskite ir laikykite , kad perjunginėtumėte tarp ragelio vardo ir datos/ laiko rodymo ekrane.

#### ✓ Patarimas

Įveskite dieną/ mėnesį ir laiką 24 valandų formatu. Jūs išgirsite paneigimo toną, jeigu datą/ laiką įvesite netinkamu formatu.









Valandos : 00 iki 23; Minutės : 00 iki 59

Data: 01 iki 31; Mėnuo: 01 iki 12


#### Įspėjimas!

Jeigu jūsų telefonas prijungtas prie ISDN su adapteriu, data ir laikas bus atnaujinami po kiekvieno pokalbio. Tai priklauso nuo jūsų tinklo operatoriaus galimybių. Patikrinkite datos ir laiko nustatymus ISDN sistemoje arba susisiekite su tinklo operatoriumi.








#### 5.11.2 Nustatyti žadintuvą

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **CLOCK/ALARM** ir spauskite  OK, vėl spauskite , kad pasirinktumėte **SET ALARM** ir spauskite  OK.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **OFF**, **ON DAILY** (įjungti vieną kartą) arba **ON DAILY** (įjungti kiekvieną dieną) ir spauskite  OK.
3. Jeigu pasirenkate **ON ONCE** arba **ON DAILY** (įjungti vieną kartą arba įjungti kiekvieną dieną), įveskite laiką (Valandos: Minutės) ir spauskite  OK, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

#### ✓ Pastaba

Žadintuvo skambutis ir  paveikslukas skambės/ mirksės tik 1 minutę. Jeigu norite nutildyti skambėjimą, spauskite bet kurį mygtuką.

#### 5.11.3 Žadintuvo nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ALARM/CLOCK** ir spauskite  OK, tada judėkite su , kad pasirinktumėte **ALARM TONE** ir spauskite  OK.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **MELODY 1**, **MELODY 2** arba **MELODY 3** ir spauskite  OK.
- Išgirsite pasirinktą skambėjimo toną ir telefonas sugrįš į buvusį meniu.

## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

### 5.8.2 Išorinio skambučio perkėlimas į kitą ragelį

- Skambučio/ pokalbio metu spauskite ir laikykite **int** (skambinantysis jūsų nebegirdi).
- Matote užrašą **INT23456\***, kuris nurodo kiek ragelių gali pasiekti intercom funkciją. (skaičius nurodo, kiek yra ragelių)
- Įveskite tą ragelio numerį (mygtukai **2** – **6**), kuriam norite perkelti skambutį. Jeigu norite skambinti visiems rageliams vienu metu, spauskite **\***.
- Ragelyje, kuris skamba, spauskite **R** mygtuką, kad atsiliptumėte į perkeltą skambutį.
- Vyksta vidinis skambutis.
- Pirmame ragelyje spauskite **exit**, kad pokalbis būtų galutinai perkeltas į kitą ragelį.
- Išorinis pokalbis perkeltas.

#### ✓ Pastaba

Jeigu iš kito ragelio atsakymo nėra, spauskite **int**, kad išorinis pokalbis būtų tęsiamas jūsų rageliu.

### 5.8.3 Atsiliepimas į išorinį skambutį vidinio pokalbio metu

- Vidinio pokalbio metu, jūs išgirsite suskambėjimą, jeigu jums bus skambinama.
- Spauskite **R**, kad atsiliptumėte į išorinį skambutį ir užbaigtumėte vidinį pokalbį.
- Vyksta išorinis pokalbis.

#### ✓ Pastaba

Jeigu norite užlaikyti vidinį pokalbį, spauskite **int**, kad atsiliptumėte į išorinį pokalbį.

### 5.8.4 Vidinis ir išorinis pokalbis vienu metu

Pokalbio metu spauskite ir laikykite **\*** mygtuką, kad perjunginėtumėte tarp vidinio ir išorinio pokalbio.

### 5.8.5 Trišalis konferencinis pokalbis

Konferencinio pokalbio metu, jūs galite kalbėtis trise (išorinis pokalbis ir du vidiniame pokalbyje dalyvaujantys rageliai). Šios funkcijos specialiai užsisakinėti nereikia.

- Skambučio/ pokalbio metu spauskite ir laikykite (skambinantysis jūsų nebegirdi).

- Matote užrašą **INT23456\***, kuris nurodo kiek ragelių gali pasiekti intercom funkciją. (skaičius nurodo, kiek yra ragelių)
- Įveskite tą ragelio numerį (mygtukai **2** – **6**), kuriam norite perkelti skambutį. Jeigu norite skambinti visiems rageliams vienu metu, spauskite **\***.
- Spauskite **R** tame ragelyje į kurį skambinama, kad atsiliptumėte į skambutį.
- Vyksta vidinis skambutis/pokalbis.
- Pirmame ragelyje 2 sekundes laikykite paspaudę mygtuką, kad pradėtumėte konferencinį pokalbį.
- Kol vyks konferencinis pokalbis, ekrane matysite užrašą **CONFERENCE**.

## 5.9 Paieška

Ši funkcija padės surasti pamestą ragelį, jeigu tas ragelis yra bazinės stotelės ryšio zonoje ir jo baterijos nėra išsikrovusios.

- Bazinėje stotelėje spauskite **•||** mygtuką.
- Visi registruoti rageliai skleidžia atitinkamą garsą.
- Kai tik surandate reikiamą ragelį, spauskite bet kurį mygtuką, kad garsas liautųsi.

#### ✓ Pastaba

Jeigu 30 sekundžių nerandate ragelio, garsas automatiškai liaujasi. Ir grįžtama į budėjimo režimą.

#### ➔ Patarimas


Spauskite **•||** mygtuką, kad sustabdytumėte paiešką.

## 3 PASIRUOŠIMAS

### 3.4 Meniu struktūra

Lentelėje matote savo telefono meniu išdėstymą.

Spauskite kairįjį **menu** mygtuką, kad pasiektumėte atitinkamą galimybę/ pasirinkimą. Naudokitės judėjimo mygtuku **↓**, kad judėtumėte po meniu.

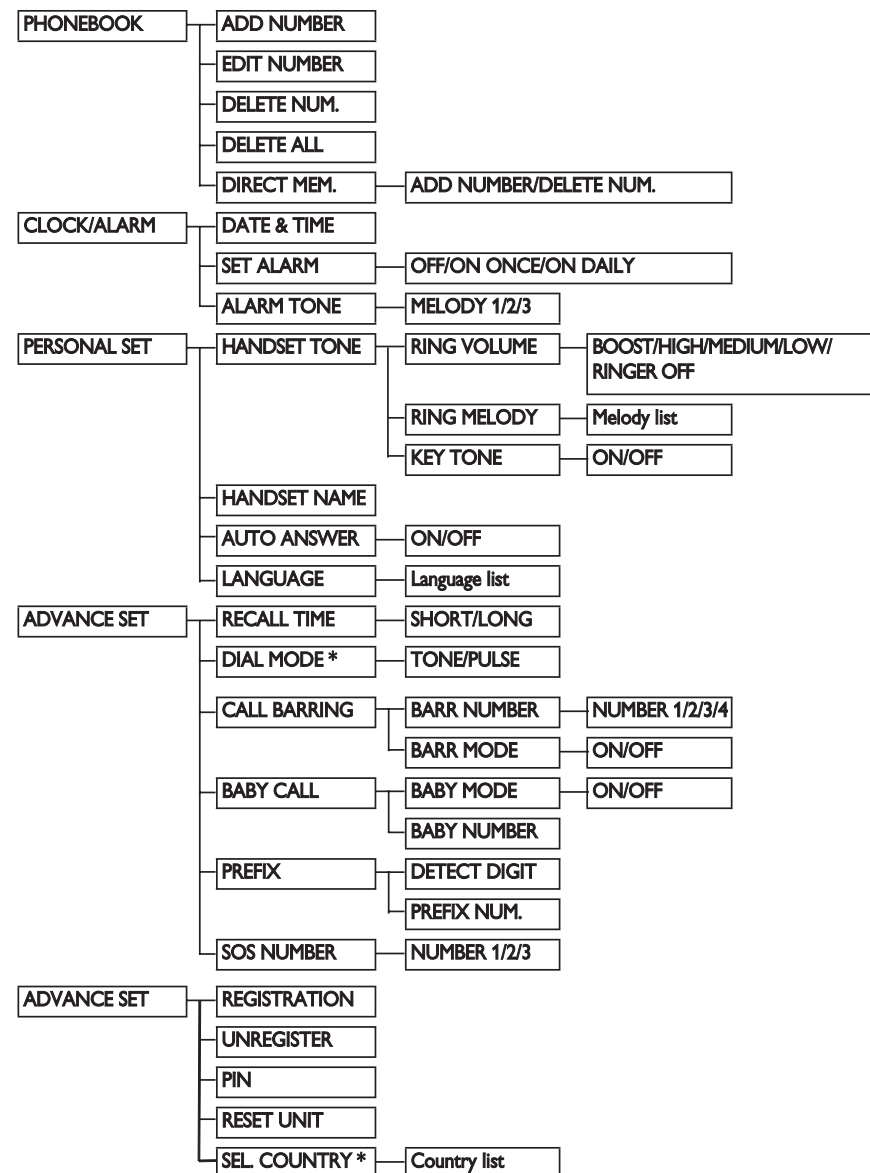


\*Priklausomai nuo šalies, šis pasirinkimas gali būti nepasiekiamas.



## 4 TELEFONO NAUDOJIMAS

### 4.1 Skambinimas


#### 4.1.1 Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 24 skaitmenų).
2. Spauskite  norėdami skambinti.
- *Prasideda skambinimas*



#### ➔ Patarimas

Prieš rinkdami numerį jūs galite nustatyti reikiamą kodą, apie tai skaitykite 26 puslapyje, skyriuje "Nustatyti kodą".

#### 4.1.2 Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę  pateksite į telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.
- *Prasideda skambinimas*

#### 4.1.3. Skambinimas iš rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  norėdami pasiekti reikiamą įrašą rinktų numerių sąrašo.
3. Spauskite  norėdami skambinti.
- *Prasideda skambinimas*

#### 4.1.4 Skambinimas iš skambučių registro (ryšių duomenų) sąrašo

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  norėdami pasiekti ryšių duomenų sąrašą.
3. Spauskite  norėdami skambinti.
- *Prasideda skambinimas*




#### ✓ Pastaba

Jūs turite užsisakyti numerio nustatymo paslaugą, jei norite matyti skambinančiojo numerį ar vardą ryšių duomenų sąrašo. (Žiūrėkite "Ryšių duomenų/ skambučių registro" skyrelį 18 puslapyje)

#### 4.1.5 Skambinimas iš telefonų knygos

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  norėdami pasiekti reikiamą įrašą telefonų knygoje.
3. Spauskite  norėdami skambinti.
- *Prasideda skambinimas*

#### ✓ Patarimas

Vietoj naršymo sąrašo naudojant  mygtuką, spauskite mygtuką su pirmąja reikiamo įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus  jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus  dar kartą, bus rodomi įrašai, prasidedantys raide B ir t.t.

### 4.2 Atsiliepimas

#### Įspėjimas

Kai ragelis skamba, nelaikykite jo per arti prie ausies, nes skambučio garsas gali pakenkti jūsų klausai.

Kai ragelis skamba, paspauskite  mygtuką.

- *Vyksta pokalbis.*

#### ✓ Pastaba

Įeinantys skambučiai turi pirmenybę prieš bet kokius kitus veiksmus. Įeinančio skambučio atveju kiti veiksmai, pavyzdžiui, telefono nustatymų redagavimas, naršymas po meniu ir kita visuomet bus nutraukti.

#### ➔ Patarimas

Automatinio atsiliepimo režime (skaitykite 23 puslapyje esantį skyrelį "automatinio atsiliepimo įjungimas/ išjungimas") paimdami ragelį nuo bazinės stotelės jūs iš karto atsiliepsite į skambutį. Gamykliškai nustatyta, jog ši funkcija yra išjungta.

#### 4.2.1 Laisvų rankų režimo įjungimas

##### ✓ Pavojus

Kai įjungiame "laisvų rankų" režimą, garsas gali tapti labai didelis. Įsitikinkite, kad ragelis nėra labai arti prie ausies.

- *Ragelio garsiakalbis yra įjungtas.*

### 4.3 Pokalbio užbaigimas


Jeigu norite užbaigti pokalbį- spauskite .

- *Pokalbis užbaigtas.*

#### ➔ Patarimas

Jūs galite padėti ragelį ant bazinės stotelės ir taip užbaigti pokalbį. Gamykliškai nustatyta, jog ši funkcija yra įjungta.

#### ✓ Pastaba

Apie 10 sekundžių ekrane matysite pokalbio trukmę (valandos: minutės: sekundės). Spauskite , kad sugrįžtumėte į budėjimo režimą.

## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

### 5.7.2 Skambučių registro peržiūra

Ekrane galite matyti:

- Skambinančiojo numerį\*.
- Skambinančio vardą (jeigu jis įtrauktas į telefonų knygą).
- Jeigu skambinantysis yra neatpažintas, matysite užrašą <UNKNOWN>\*\*.






\*Tai priklauso, ar esate užsisakęs CLI paslaugą.

\*\*Neatpažinti numeriai arba jeigu numeris ar vardas yra slepiamas.

#### ✓ Pastaba

Jūs galite matyti telefono numerį, datą ir laiką tiesiog paspausdami . Datos ir laiko rodymas priklauso nuo tinklo.







### 5.7.3 Skambučių registro įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite  OK, tada spauskite  OK, kad pasirinktumėte **SAVE NUMBER** (išsaugoti numerį).
2. Ekrane matote užrašą **ENTER NAME** (Įveskite vardą).
3. Įveskite vardą (iki 12 simbolių) ir spauskite  OK.
- *5 sekundes ekrane matote užrašą **SAVED** (išsaugota), tada vėl grįžite į skambučių registro sąrašą.*

#### ✓ Pastaba

Spauskite **BACK** , kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.






### 5.7.4 Ištrinti numerį iš skambučių registro sąrašo

1. Budėjimo režime spauskite , su  pasirinkite įrašą ir spauskite  OK, spauskite , kad pasirinktumėte **DELETE NUM** (trinti numerį) ir spauskite  OK.
2. Ekrane matote klausimą **DELETE?** (Ištrinti?), spauskite  OK, kad patvirtintumėte.
- *Išgirsite patvirtinimo toną.*


#### ✓ Pastaba

Spauskite **BACK** , kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

### 5.7.5 Ištrinti rinktų numerių sąrašą

1. Budėjimo režime spauskite  ir spauskite .
2. Su  eikite prie **DELETE ALL** ir spauskite  OK.
3. Ekrane matote klausimą **DELETE?** (ištrinti?). Spauskite  OK, kad ištrintumėte.
- *Išgirsite patvirtinimo garsą.*

#### ✓ Pastaba

Spauskite  **BACK**, kad atšauktumėte pakeitimą ir sugrįžtumėte prie telefonų knygos įrašų sąrašo.

## 5.8 Intercom naudojimas (vidiniai pokalbiai)





#### Įspėjimas

Vidiniai pokalbiai pasiekiami tuo atveju, jeigu abu rageliai registruoti prie vienos stotelės. Ši funkcija pasiekama, jeigu yra 2 arba daugiau registruotų ragelių. Jūs galite atlikti vidinius skambučius, perkelti išorinius pokalbius iš vieno ragelio į kitą, naudotis konferencinių pokalbių funkcija.

#### 5.8.1 Vidinis pokalbis






#### ✓ Pastaba

Jeigu kitas ragelis nepriklauso CD240/245 diapazonui, ši funkcija bus nepasiekama.


1. Budėjimo režime spauskite .
- *Vidinių pokalbių (intercom) funkcija iš karto veikia, jeigu yra bent 2 registruoti rageliai.*
2. Jeigu turite daugiau nei 2 registruotus ragelius, jūs turite įvesti ragelio numerį (mygtukai  ). Jeigu norite skambinti visiems rageliams vienu metu, spauskite .
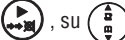
## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS







### 5.6.2 Rinktą numerį išsaugoti telefonų knygoje

1. Budėjimo režime spauskite , su  pasirinkite įrašą ir spauskite  **OK**, spauskite  **OK**, kad pasirinktumėte **SAVE NUMBER** (išsaugoti numerį).
2. Ekrane matote užrašą **ENTER NAME** (įveskite vardą).
3. Įveskite vardą (iki 12 simbolių) ir spauskite  **OK**.
  - 5 sekundes ekrane matote užrašą **SAVED** (išsaugota), tada vėl grįžite į rinktų numerių sąrašą.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįžite į buvusį meniu.


#### ✓ Pastaba

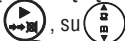Spauskite  **BACK**, kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.







### 5.6.3 Koreguoti numerį iš rinktų numerių sąrašo

1. Budėjimo režime spauskite , su  pasirinkite įrašą ir spauskite  **OK**, spauskite  , kad pasirinktumėte **EDIT NUMBER** (koreguoti numerį) ir spauskite  **OK**.
2. Pataisykite numerį ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo toną.


#### ✓ Pastaba

Spauskite  **BACK**, kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

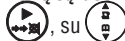




### 5.6.4 Ištrinti numerį iš rinktų numerių sąrašo

1. Budėjimo režime spauskite , su  pasirinkite įrašą ir spauskite  **OK**, spauskite  , kad pasirinktumėte **DELETE NUMBER** (trinti numerį) ir spauskite  **OK**.
2. Ekrane matote klausimą **DELETE?** (Ištrinti?), spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįžite į buvusį meniu.

#### ✓ Pastaba

Spauskite  **BACK**, kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

### 5.6.5 Ištrinti rinktų numerių sąrašą

1. Budėjimo režime spauskite  ir spauskite  .
2. Su  eikite prie **DELETE ALL** ir spauskite  **OK**.
3. Ekrane matote klausimą **DELETE?** (ištrinti?). Spauskite  **OK**, kad ištrintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo garsą.

#### ✓ Pastaba

Spauskite  **BACK**, kad atšauktumėte pakeitimą ir sugrįžtumėte prie telefonų knygos įrašų sąrašo.




## 5.7 Skambučių registras

Skambučių registre saugoma 20 paskutinių skambučių (kai buvo skambinta Jums), nauji balso pašto ir auto atsakiklio pranešimai. Jeigu jūs esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą (CLI), matysite skambinančiojo numerį ar vardą.

#### ✓ Pastaba


Jeigu skambinančiojo vardas ir numeris yra slepiami arba jūsų tinkle neteikiama laiko ir datos informacija, skambinančiojo vardo ar numerio jūs nematysite. Jeigu nesate užsisakę CLI paslaugos, skambučių registre nematysite jokios informacijos.

### 5.7.1 Skambučių registro pasiekimas


1. Budėjimo režime spauskite , o su  judėkite po skambučių registrą.
  - Priimti ir praleisti skambučiai rodomi chronologine tvarka.
2. Jeigu norite pamatyti detales, spauskite .

## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

### 5.1 Ragelio įjungimas/ išjungimas

Spauskite ir laikykite paspaudę  apie 5 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

### 5.2 Klaviatūros atrakinimas/ užrakinimas

Budėjimo režime spauskite ir 1 sekundę laikykite paspaudę , kad atrakintumėte arba užrakintumėte klaviatūrą.

### 5.3 Skaičių ir simbolių įvedimas


Kai patekate į laukelį, kuriame reikia įvesti skaičius ar simbolius, spauskite vieną ar keletą kartų atitinkamus simbolių mygtukus. Pavyzdžiui rašote žodį „Peter“:

1. Spauskite  vieną kartą: **P**
2. Spauskite  du kartus: **Pe**
3. Spauskite  vieną kartą: **Pet**
4. Spauskite  du kartus: **Pete**
5. Spauskite  tris kartus: **Peter**

Lentelėje matote mygtukų reikšmes ir priskirtus

| mygtukai  | priskirtas simbolis |
|---|---------------------|
|    | tarpelis 1 _ < > *  |
|    | A B C 2             |
|   | D E F 3             |
|  | G H I 4             |
|  | J K L 5             |
|  | M N O 6             |
|  | P Q R S 7           |
|  | T U V 8 ?           |
|  | W X Y Z 9           |
|  | 0 -- / \ o +        |
|  | #                   |
|  | *                   |

### ➡ Patarimas

Spauskite  **BACK**, kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

## 5.4 Skambinimo metu pasiekiamos funkcijos


Tam tikros funkcijos yra pasiekiamos skambinimo metu.

### 5.4.1 Ausinės garsumo reguliavimas

Pokalbio metu, spauskite , kad pasirinktumėte garsumą nuo **VOLUME 1** iki **VOLUME 3**.

### 5.4.2 Įjungti arba išjungti mikrofoną garsą

Kai mikrofonas išjungtas, kitas pokalbio dalyvis jūsų negirdi.

1. Pokalbio metu spauskite , kad išjungtumėte mikrofoną.
2. Dar kartą spauskite , kad įjungtumėte mikrofoną.





## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

### 5.4.3 Įjungti/išjungti garsiakalbio režimą

#### ✓ Įspėjimas

Kai įjungiate "laisvų rankų" režimą, garsas gali tapti labai didelis. Įsitikinkite, kad ragelis nėra labai arti prie ausies.

1. Pokalbio metu spauskite , kad įjungtumėte garsiakalbio režimą.
2. Dar kartą spauskite , kad išjungtumėte garsiakalbio režimą ir grįžtumėte į įprastinį režimą.




### 5.4.4 Garsiakalbio garsumo reguliavimas

Pokalbio metu spauskite , kad pasirinktumėte garsumą nuo **VOLUME 1** iki **VOLUME 5**.




## 5.5 Telefonų knyga

Telefonų knygoje galite saugoti iki 100 įrašų. Kiekvieną telefonų knygos įrašą gali sudaryti iki 24 simbolių (telefono numeris) ir iki 12 simbolių (vardas).







### 5.5.1 Telefonų knygos pasiekimas

1. Budėjimo režime spauskite  ir su  judėkite po telefonų knygą.
- *Telefonų knygos įrašai eina alfabeto tvarka.*
2. Jeigu norite pamatyti detales, spauskite .


#### ➔ Patarimas


Vietoje to, kad ieškotumėte įrašo judėdami su , jūs galite spauskite atitinkamą raidės mygtuką, ir taip surasti įrašą. Pavyzdžiui, kai paspausite , matysite įrašus prasidedančius A raide. Jeigu dar kartą paspausite , matysite įrašus prasidedančius B raide.

### 5.5.2 Išsaugoti kontaktus telefonų knygoje

1. Budėjimo režime spauskite  . Eikite su , kad pasiektumėte **PHONEBOOK** ir spauskite  **OK**. Vėl spauskite  **OK**, kad pasiektumėte **ADD NUMBER** (įvesti numerį).
2. Ekrane matote užrašą **ENTER NAME** (įveskite vardą).
3. Įveskite asmens vardą (daugiausiai 12 simbolių) ir spauskite  **OK**.
4. Įveskite numerį (daugiausiai 24 skaičius) ir spauskite  **OK**.
- *Išgirsite patvirtinimo garsą.*

#### ✓ Pastaba










Spauskite  **BACK**, kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

Spauskite  **exit**, kad sugrįžtumėte į budėjimo režimą.







#### ➔ Patarimas

Jūs negalite įvesti naujų kontaktų, jeigu atmintis yra pilna. Tokiu atveju, jūs turite ištrinti kai kuriuos kontaktus.


### 5.5.3 Telefonų knygoje esančių įrašų pakoregavimas

1. Budėjimo režime spauskite  . Eikite su , kad pasiektumėte **PHONEBOOK** ir spauskite  **OK**. Vėl spauskite , kad pasiektumėte **EDIT NUMBER** (koreguoti numerį) ir spauskite  **OK**.
2. Su  pasirinkite įrašą, kurį norite koreguoti.
3. Spauskite  **OK**, kad matytumėte vardą. Įveskite naują vardą ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
4. Įveskite naują numerį ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- *Išgirsite patvirtinimo garsą.*

### 5.5.4 Telefonų knygos įrašo ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite  . Eikite su , kad pasiektumėte **PHONEBOOK** ir spauskite  **OK**. Vėl spauskite , kad pasiektumėte **DELETE NUM** (trinti numerį) ir spauskite  **OK**.
2. Su  pasirinkite įrašą, kurį norite ištrinti.
3. Ekrane matote klausimą **DELETE?** (ištrinti?). Spauskite  **OK**, kad ištrintumėte.
- *Išgirsite patvirtinimo garsą.*

#### ✓ Pastaba


Spauskite  **BACK**, kad atšauktumėte pakeitimą ir sugrįžtumėte prie telefonų knygos įrašų sąrašo.

## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS



### 5.5.5 Ištrinti visą telefonų knygos sąrašą

1. Budėjimo režime spauskite  . Eikite su , kad pasiektumėte **PHONEBOOK** ir spauskite  **OK**.
2. Su  eikite prie **DELETE ALL** ir spauskite  **OK**.
3. Ekrane matote klausimą **DELETE?** (ištrinti?). Spauskite  **OK**, kad ištrintumėte.
- *Išgirsite patvirtinimo garsą.*

#### ✓ Pastaba

Spauskite  **BACK**, kad atšauktumėte pakeitimą ir sugrįžtumėte prie telefonų knygos įrašų sąrašo.

### 5.5.6 Tiesioginis numerio pasiekimas

Jūsų telefone yra du tiesioginiai atminties pasiekimo mygtukai (Mygtukas  ir ). Ilgai paspaudę tokį mygtuką iš karto skambinsite nustatytu numeriu.







### 5.5.6.1 Įvesti arba koreguoti tiesioginio pasiekimo numerį

1. Budėjimo režime spauskite  . Eikite su , kad pasiektumėte **PHONEBOOK** ir spauskite  **OK**. Eikite su , kad pasiektumėte **DIRECT MEM** ir spauskite  **OK**.
2. Eikite su , kad pasiektumėte **KEY1** arba **KEY2**, ir spauskite  **OK**.
- *Jeigu numeris jau įrašytas, jis yra parodomas.*
3. Spauskite  **OK**, kad patektumėte į tiesioginio pasiekimo meniu.
4. Spauskite  **OK**, kad pasiektumėte **ADD NUMBER** (pridėti numerį).
5. Įveskite vardą ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite numerį ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- *Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.*

#### ✓ Pastaba

Spauskite **BACK** , kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.




### 5.5.6.2 Ištrinti tiesioginio pasiekimo numerį

1. Budėjimo režime spauskite  . Eikite su , kad pasiektumėte **PHONEBOOK** ir spauskite  **OK**. Eikite su , kad pasiektumėte **DIRECT MEM** ir spauskite  **OK**.
2. Eikite su , kad pasiektumėte **KEY1** arba **KEY2** ir spauskite  **OK**.
- *Jeigu numeris jau įrašytas, jis yra parodomas.*
3. Spauskite  **OK**, kad patektumėte į tiesioginio pasiekimo meniu.
4. Spauskite  **OK**, kad pasiektumėte **DELETE NUM** (trinti numerį).
5. Ekrane matote klausimą **DELETE?** (ištrinti?). Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- *Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.*

## 5.6 Rinktų numerių/ perskambinimo sąrašas

Šiame sąraše galite išsaugoti paskutinius 5 rinktus numerius. Įrašą gali sudaryti iki 24 simbolių.

### 5.6.1 Rinktų numerių/ perskambinimo sąrašo pasiekimas

1. Spauskite , kad patektumėte į rinktų numerių sąrašą ir judėkite po sąrašą su .
- *Pirmiausiai pamatysite paskutinį rinktą numerį. Jeigu rinktas numeris atitinka telefonų knygoje esantį įrašą, jūs pamatysite ir vardą.*
2. Spauskite , kad pamatytumėte detales.

#### ✓ Pastaba

Spauskite  **exit**, kad grįžtumėte į budėjimo režimą.