

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AW1000

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Kablosuz Hi-Fi Bağlantı Cihazınız	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
3	Hazırlık	6
	Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize	
	Philips AirStudio+ Lite yükleme	6
	Mevcut bir ses sistemine bağlanma	7
	Gücü bağlama ve ürünü açma	8
4	AW1000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama	9
	Seçenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden	
	WPS olmayan bir yönlendiriciye	
	kablosuz bağlantı kurma	9
	Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi	
	yönlendirici ve Android cihaz	
	üzerinden kurulum	12
	Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye	
	kablosuz bağlantı kurma	14
	Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu	
	aracılığıyla kablolu bağlantı kurma	15
5	Oynatın	16
	AW1000 üzerinden İnternet radyo	
	istasyonlarını dinleme	16
	Harici bir cihazdan oynatma	19
6	Bellenim yükseltmesi	20
7	Ürün bilgileri	22
	Özellikler	22

8	Sorun giderme	23
9	Ek: LED renklerinin ne anlama geldiğini kavrama	25

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker:

'Yıldırım' sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir:

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.

- ⑨ Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- ⑩ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- ⑪ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑫ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑬ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanak mumlar).
- ⑭ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

CE 0560

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır. ve Gibson Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır."

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Gibson, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi,

çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin. Android, Google Inc.'in ticari markasıdır. Bu ticari markanın kullanımı, Google'ın izinlerine tabidir.

Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Kablosuz Hi-Fi Bağlantı Cihazınız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin. Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Giriş

Mevcut bir ses sistemine bağlı bu kablosuz Hi-Fi bağlantı cihazıyla:

- DLNA UPnP uyumlu bir uygulamadan gönderilen müzikleri dinleyin.
- İnternet radyo istasyonlarını veya çevrimiçi müzik servislerini dinleyebilirsiniz.
- **AUX IN (L/R)** soketleri üzerinden diğer ses cihazlarından müzik çalabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Dahili Wi-Fi özelliğine sahip kablosuz Hi-Fi bağlantı cihazı
- 1 x AC güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?



Not


- Müzik dinlemek için, AW1000 cihazını mevcut bir ses sistemine **LINE OUT L/R**, **OPTICAL OUT** veya **DIGITAL OUT** soketi yoluyla takın.

AW1000 cihazına kablosuz olarak ses akışı gerçekleştirmek için aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:

- onaylı bir Wi-Fi yönlendirici
- iPod touch/iPhone/iPad gibi bir iOS cihaz veya Android telefon ya da tablet gibi bir Android cihaz
- Apple **App Store**'da (iOS cihazlar için) veya Google **Play Store**'da (Android cihazlar için) bulunan **Philips AirStudio+ Lite** uygulaması

AW1000 cihazınız, Wi-Fi yönlendirici üzerinden iOS/Android cihazınızla aynı yerel ağa bağlanmalıdır.

Ana ünite hakkında genel bilgiler

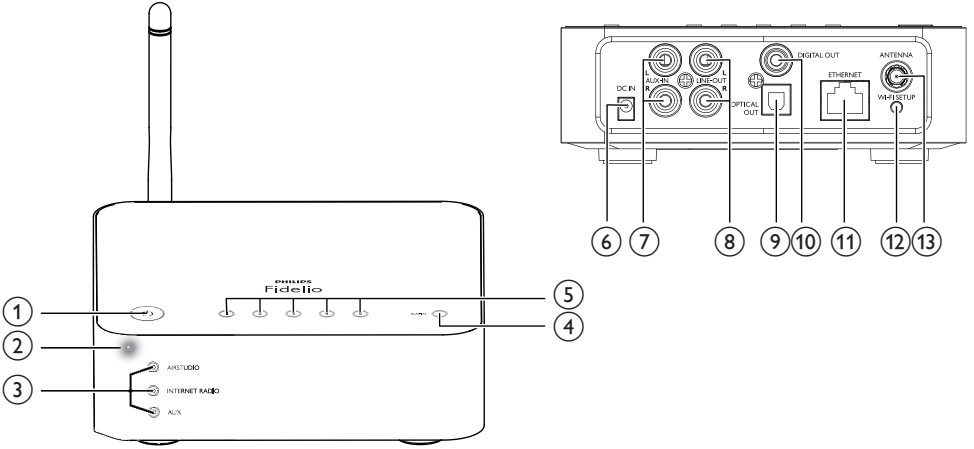

- ① **Power**
 - Cihazı açar veya normal/tasarruflı bekleme moduna geçir.
- ② **Güç/durum göstergesi**
 - Cihazın o anki durumunu gösterir.
- ③ **Kaynak göstergeleri**
 - İlgili kaynak seçildiğinde yanar.
- ④ **SOURCE düğmesi**
 - Bir harici ses kaynağı seçmek için arka arkaya basın.
- ⑤ **Sayı tuşları (1 - 5)**
 - Bir İnternet radyo istasyonu seçer.
- ⑥ **DC IN soketi**
 - Güç adaptörünü takın.
- ⑦ **AUX IN L/R soketleri**
 - RCA ses kabloları yoluyla (kırmızı/ beyaz; birlikte verilmez) harici bir ses cihazına bağlanın.
- ⑧ **LINE OUT L/R soketleri**
 - AW1000 cihazını RCA ses kabloları yoluyla (kırmızı/beyaz; birlikte verilmez) mevcut bir ses sistemine bağlayın.
- ⑨ **OPTICAL OUT soketi**
 - AW1000 cihazını mevcut bir ses sistemine optik kablo yoluyla (birlikte verilmez) bağlayın.
- ⑩ **DIGITAL OUT soketi**
 - AW1000 cihazını mevcut bir ses sistemine tekli RCA ses kablosu yoluyla (birlikte verilmez) bağlayın.
- ⑪ **ETHERNET soketi**
 - (İsteğe bağlı) Ethernet kablosu (birlikte verilmez) aracılığıyla bir kablolu yönlendiriciye bağlayın.
- ⑫ **WI-FI SETUP düğmesi**
 - Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlar.
- ⑬ **ANTENNA soketi**
 - Birlikte verilen Wi-Fi antenini bağlayın.

3 Hazırlik

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize Philips AirStudio+ Lite yükleme


- 1 (iPod touch/iPhone/iPad kullanıcıları için) Apple **App Store**'dan **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını yükleyin ve ardından uygulamayı çalıştırın.




(Android akıllı telefon veya tablet kullanıcıları için) Google **Play Store**'dan **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını yükleyin ve ardından uygulamayı çalıştırın.




- 2 Giriş sayfalarını görüntülemek için ekranı sağa kaydırın, ardından ilk **Kurulum** sayfasına gidin veya ilk **Kurulum** sayfasına doğrudan giriş yapmak için **Tanıtımı geç** ögesine dokununuz.

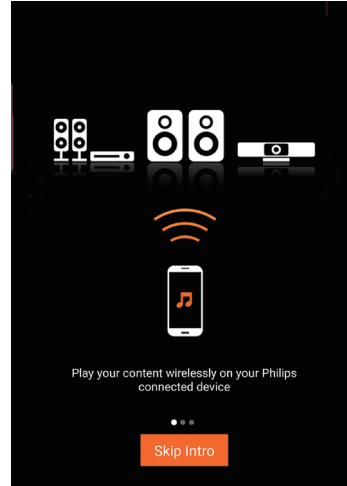


3 İlk Kurulum sayfasında, Yeni bir hoparlör ayarla öğesine dokunun.

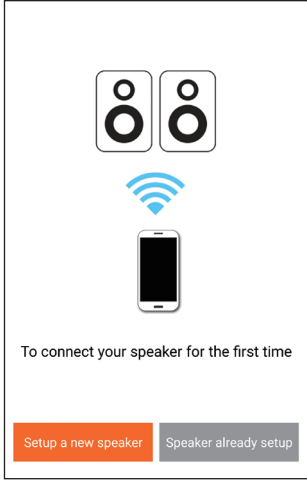

4 Genel kurulum adımlarını okuyun, ardından Sonraki öğesine dokunun.

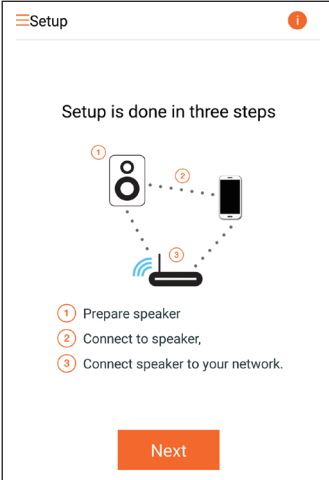

Mevcut bir ses sistemine bağlanma

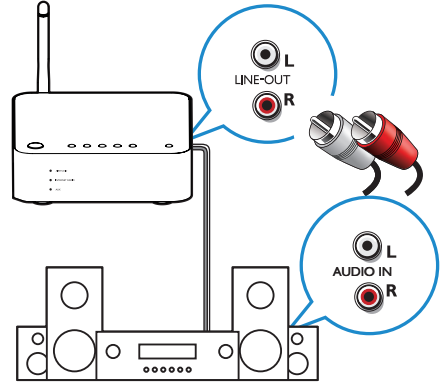

LINE OUT L/R soketleri yoluyla bağlayın:

- 1 Bir çift RCA ses kablosunu (kırmızı/beyaz; birlikte verilmez):
 - cihazın arkasındaki **LINE OUT L/R** soketlerine bağlayın.
 - mevcut ses sisteminizdeki ses giriş soketlerine bağlayın.
- 2 AW1000 cihazına karşılık gelen ses kaynağını seçmek için mevcut ses sisteminizin kontrollerini kullanın.

OPTICAL OUT veya DIGITAL OUT soketi yoluyla bağlayın:

- 1 Optik veya tekli RCA ses kablosunu (birlikte verilmez):
 - cihazın arkasındaki **OPTICAL OUT** veya **DIGITAL OUT** soketine bağlayın.
 - mevcut ses sisteminizde karşılık gelen ses çıkışı soketine bağlayın.
- 2 AW1000 cihazına karşılık gelen ses kaynağını seçmek için mevcut ses sisteminizin kontrollerini kullanın.


Gücü bağlama ve ürünü açma



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin cihazın altında belirtilen gerilimle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

- 1 Uygulama üzerinde bulunan güç bağlantısı talimatlarını okuyun.

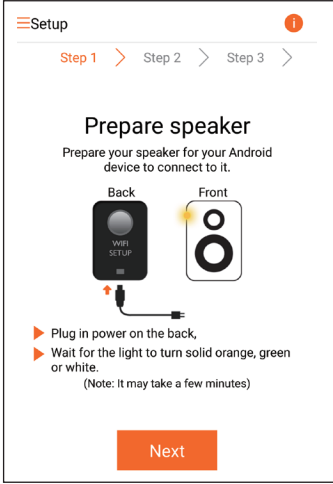


- 2 AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
 - cihazın arkasındaki **DC IN** soketine.
 - prize.

→ Cihaz otomatik olarak açılır.

→ Açılış sırasında güç/durum göstergesi sarı renkte yanıp söner.

→ Bir süre sonra ilk kurulum için güç/durum göstergesi sabit bir şekilde sarı renkte yanar.

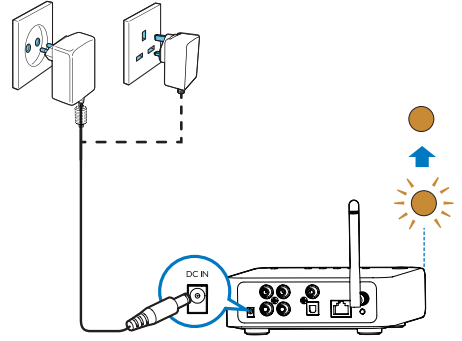

- 3 Devam etmek için uygulama ekranında **Sonraki** öğesine dokunun.

Normal ve Güç tasarruflu bekleme modu arasında geçiş yapma

- Cihazı normal bekleme moduna almak için kısa bir süre **⏻** düğmesine basın.
→ Güç/durum göstergesi yeşil yanar.
- Cihazı Güç tasarruflu bekleme moduna almak için **⏻** düğmesini 3 saniyeden daha kısa bir süre basılı tutun ve sonra düğmeyi bırakın.
→ Güç/durum göstergesi kısa bir süre için sarı renge döner ve ardından kapanır.
- Cihazı normal veya Güç tasarruflu bekleme modundan çıkarmak için **⏻** düğmesine kısa bir süre tekrar basın.

	Çalıştırma	LED durumu
Açık -> Normal bekleme	⏻ düğmesine kısa bir süre basın.	Sarı/beyaz -> Yeşil
Açık/Normal bekleme -> Güç tasarruflu bekleme	⏻ düğmesini 3 saniyeden daha kısa bir süre basılı tutun ve sonra düğmeyi bırakın.	Sarı/beyaz veya yeşil -> Kapalı
Normal bekleme/Güç tasarruflu bekleme -> Açık	⏻ düğmesine kısa bir süre basın.	Yeşil/ Kapalı -> Sarı/beyaz

4 AW1000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama

AW1000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için, evinizdeki Wi-Fi ayarlarını AW1000 cihazına uygulamanız gerekir. Aşağıda listelenen önkoşullara dayanarak en iyi kurulum yönteminizi seçin.

Mobil cihazınızın platformu	Wi-Fi yönlendiricinin tipi	Diğer gereksinimler	Kurulum yöntemi
iOS	WPS olmayan	Hayır	Seçenek 1 (bkz. 'Seçenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden WPS olmayan bir yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma' sayfa 9)'i belirleyin.
Android	WPS olmayan	Hayır	Seçenek 2 (bkz. 'Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi yönlendirici ve Android cihaz üzerinden kurulum' sayfa 12)'yi belirleyin.
iOS veya Android	WPS	Hayır	Seçenek 3 (bkz. 'Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma' sayfa 14)'ü belirleyin.
iOS veya Android	WPS olmayan veya WPS	Bir Ethernet kablolu veya mevcut.	Seçenek 4 (bkz. 'Seçenek 4: Bir Ethernet kablolu bağlantı kurma' sayfa 16)'ü belirleyin.


AW1000 cihazının ev Wi-Fi ağına bağlantısını yapmadan önce şunlardan emin olun:

- ① Wi-Fi yönlendiriciniz açık ve doğru şekilde çalışıyor.
- ② AW1000 çalışıyor ve başarıyla açıldı (bkz. 'Gücü bağlama ve ürünü açma' sayfa 8).
- ③ Wi-Fi şifrenizi hızlıca not ettiniz.


Başarıyla bağlandıktan sonra, AW1000 cihazı Wi-Fi ayarlarınızı hatırlar. Sonra AW1000 açık olduğunda veya otomatik olarak evinizdeki Wi-Fi ağına bağlandığında müzik oynatabilir veya **Philips AirStudio+ Lite** üzerinden İnternet radyosu dinleyebilirsiniz.

Seçenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden WPS olmayan bir yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma

- 1 Kurulumdan önce iOS cihazınızın evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Standard SETUP** (Standart KURULUM) öğesini seçin ve **Next** (İleri) öğesine dokunun.

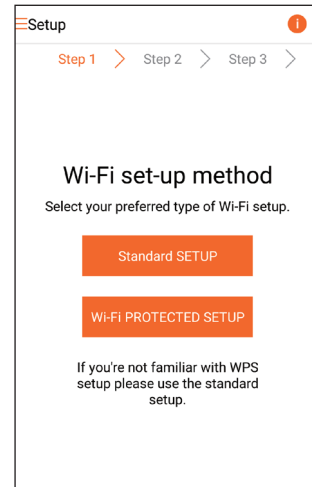


- 3 Uygulama üzerindeki Wi-Fi kurulum talimatlarını okuyun.

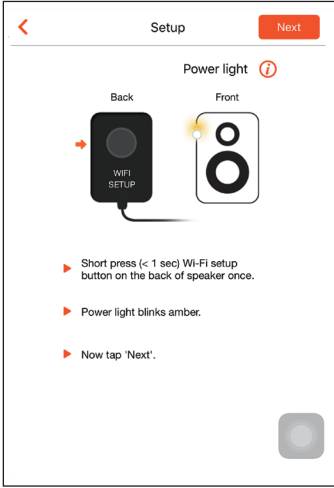

- 4 Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW1000 cihazının arkasındaki **WI-FI SETUP** öğesine kısa bir süre basın.


- ↳ Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.
- ↳ AW1000 cihazı tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips_Install** cihazının ağ adıyla (SSID) görünür.

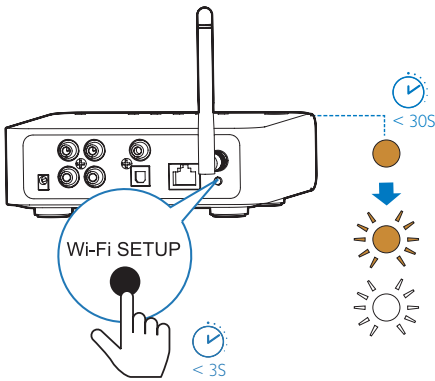


- 5 Yukarıdaki uygulama ekranında **Sonraki** öğesine dokununuz ve ardından ağ kurulumuna devam etmeye ilişkin bilgileri okuyun.




- 6 Talimatlarda gösterildiği şekilde, uygulamadan çıkın ve ardından kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden **Philips_Install** ağını seçin.

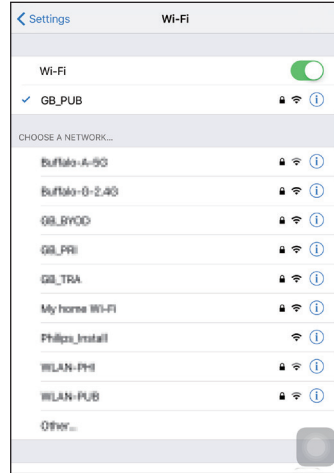

- 7 iOS cihazınızın **Philips_Install** ağına bağlı olduğundan emin olun ve ardından **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasına geri dönün.
- 8 Parola giriş kutusu görüntülenene kadar bekleyin.

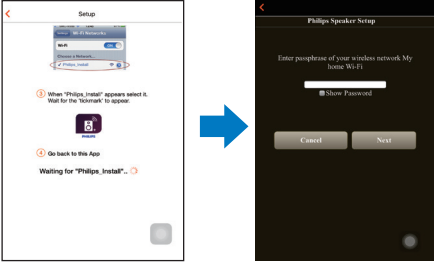


- 9 Evinizdeki Wi-Fi ağının şifresini girin, giriş tamamlamak için **Bitti** öğesine ve ardından **Sonraki** öğesine dokununuz.

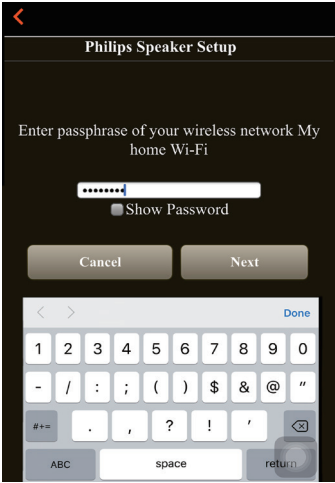


*Wi-Fi şifreniz #/:;/' gibi özel karakterler içeriyorsa, şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

- 10 Bağlantı cihazınızı istediğiniz gibi adlandırın ve ardından AW1000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için **Tamam** öğesine dokununuz.

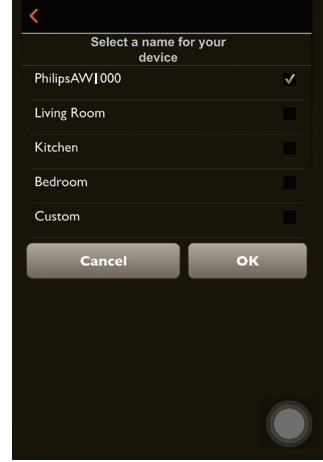

- 11 AW1000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
- ➔ Aşağıdaki uygulama ekranı görüntülenir.
 - ➔ AW1000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

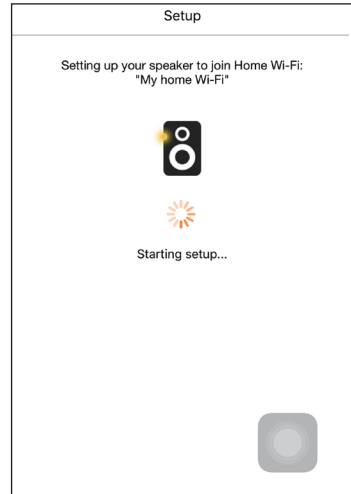




İpucu


- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** ögesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar. Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin. (bkz. 'Oynatın' sayfa 17)

Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi yönlendirici ve Android cihaz üzerinden kurulum


- Kurulumdan önce Android cihazınızın evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Standard SETUP** (Standart KURULUM) ögesini seçin ve **Next** (İleri) ögesine dokunun.

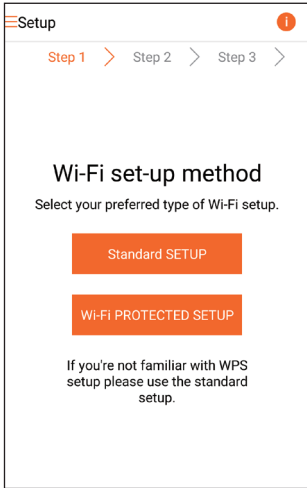


- Uygulama üzerindeki Wi-Fi kurulum talimatlarını okuyun.

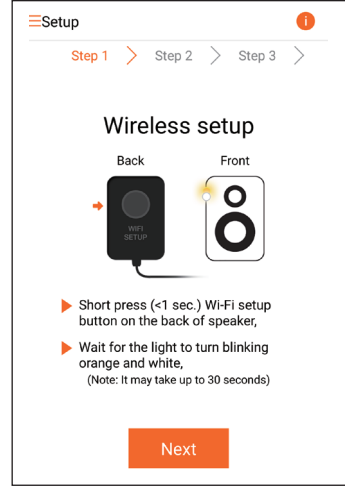


- Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW1000 cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** ögesine kısa bir süre basın.
↳ Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.
↳ AW1000 cihazı tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips_Install** cihazının ağ adıyla (SSID) görünür:

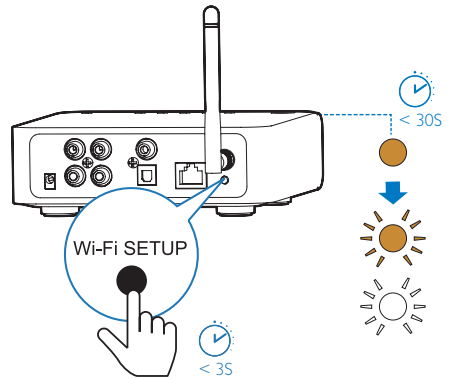


- 5 Yukarıdaki uygulama ekranında **Sonraki** ögesine dokunun.
- Android cihazınız otomatik olarak AW1000 cihazı tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağına bağlanmaya başlar.

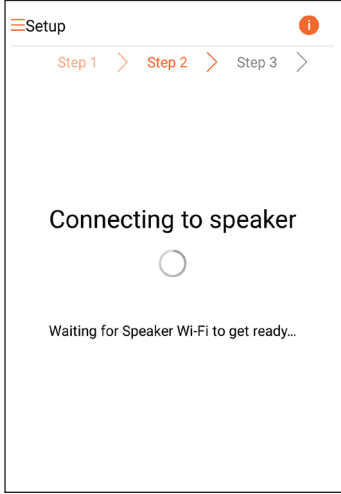

- 6 Bağlantı cihazı bulunana kadar bekleyin.

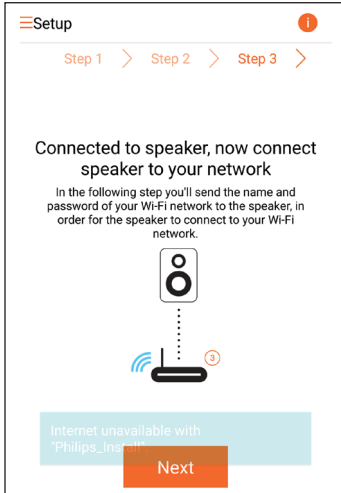


- 7 Evinizdeki Wi-Fi ağını seçin ve ardından **Sonraki** ögesine dokunun.

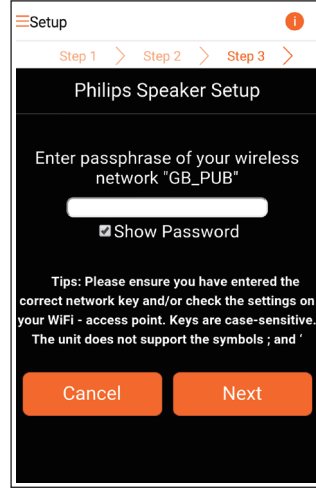

- * Wi-Fi şifreniz #/:;' gibi özel karakterler içeriyorsa, şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

- 8 Bağlantı cihazınızı istediğiniz gibi adlandırın ve ardından AW1000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için **Tamam** ögesine dokununuz.

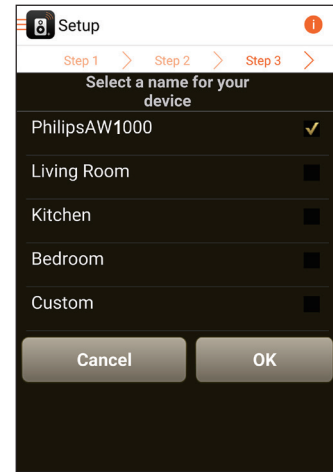

- 9 AW1000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
- AW1000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Not


- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** ögesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar. Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin. (bkz. 'Oynatın' sayfa 17)

Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma


- 1 **Wi-Fi PROTECTED SETUP** (Wi-Fi KORUMALI KURULUM) ögesini seçin ve **Next** (İleri) ögesine dokununuz.



- 2 WPS kurulum talimatlarını okuyun.

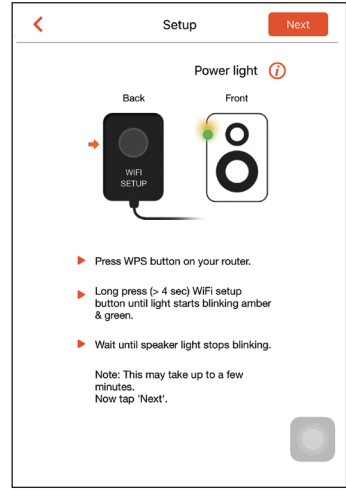


- 3 Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW1000 cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** ögesini basılı tutun.
- Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve yeşil renkte yanıp söner.

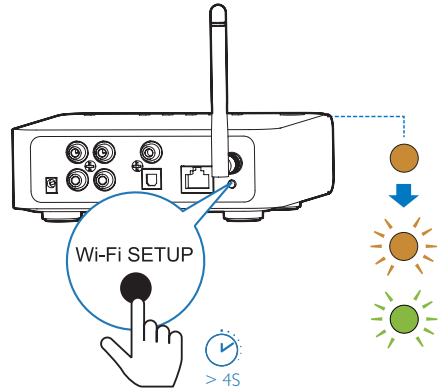

- 4 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin WPS düğmesine basın.



- 5 AW1000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin, ardından uygulama ekranındaki **Sonraki** ögesine dokununuz.
- Aşağıdaki uygulama ekranı görüntülenir.
- AW1000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

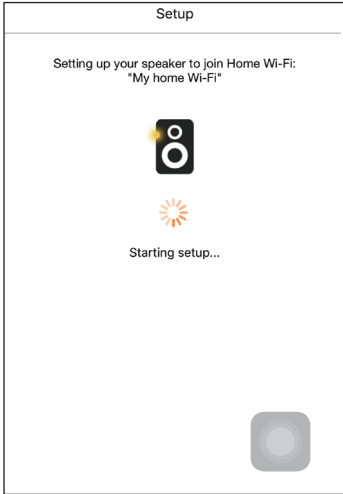

İpucu


- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerini kullanırken, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız veya yönlendirici yapılandırma sayfalarında WPS PBC işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** ögesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar. Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin. (bkz. 'Oynatın' sayfa 17)

Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma

Not

- Kablolu bağlantı kullanıyorsanız, tek yapmanız gereken ilk Kurulum sayfasında Hoparlör zaten kurulu ögesini seçmektir (bkz. 'Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize Philips AirStudio+ Lite yükleme' sayfa 6).

- Kablosuz bağlantıyı denediyseniz, kablolu bağlantı kurulumundan önce kablosuz Hi-Fi bağlantı cihazını sıfırlamanız gerekir (bkz. 'Sorun giderme' sayfa 28).
- Şu noktalara bir Ethernet kablosu (birlikte verilmez) bağlayın:
 - cihazın arkasındaki **ETHERNET** soketine
 - ev Wi-Fi yönlendiricinizdeki Ethernet bağlantı noktalarından birine

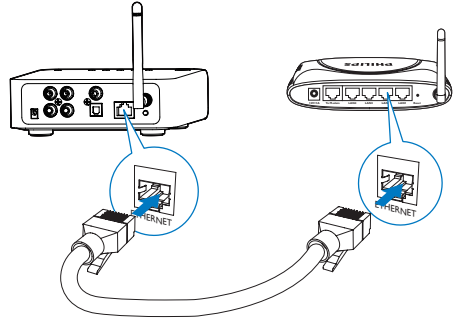

- Güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
- AW1000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.


5 Oynatın

Not


- DLNA UPnP üzerinden hoparlöre müzik akışı gerçekleştirmek için akıllı telefonunuzdaki veya PC/Mac'inizdeki DLNA UPnP özellikli en sevdiğiniz uygulamayı kullanın.

AW1000 üzerinden İnternet radyo istasyonlarını dinleme


- 1 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını çalıştırın.

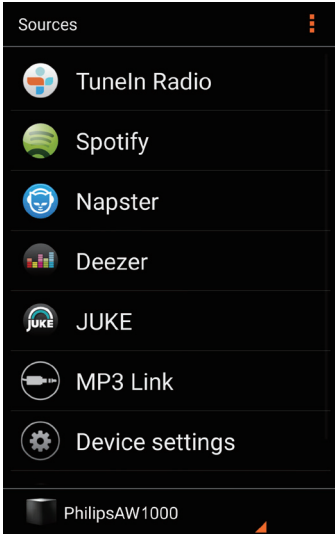


- 2 Ad, konum, dil vb. gibi bilgileri kullanarak bir İnternet radyo istasyonu arayın.

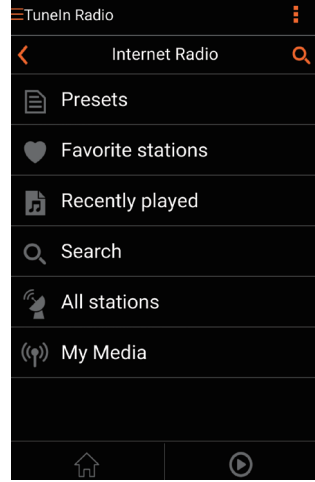


- 3 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlamak için, sonuçlar listesindeki adını seçin ve bu ada dokununuz.

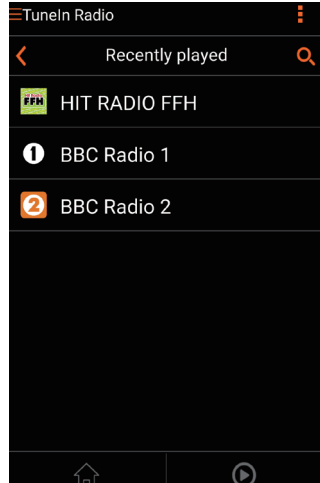


İnternet radyo istasyonlarını önceden ayarlama


- 1 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlayın ve  ögesine dokunun.
→ Ön ayarlı radyo istasyonlarının bir listesi görüntülenir:

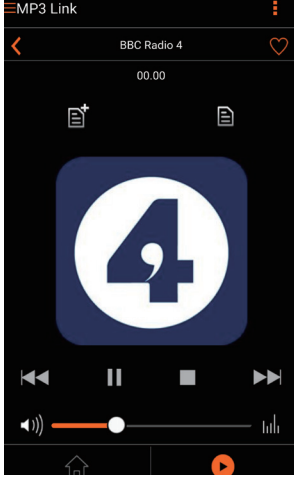

- 2 Listede ön ayarlı istasyonu eklemek istediğiniz satıra dokunun. Örneğin, önceden ayarlanmış numara 2'yi bu istasyona atamak istiyorsanız, ikinci satıra dokunun.
→ Görüntülenen mesajda istasyon adı ve önceden ayarlanmış numara gösterilir:

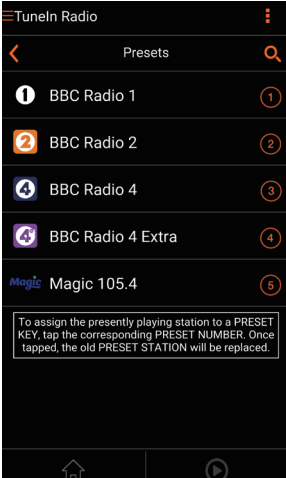


- 3 Onaylamak için mesaj kutusundaki **Tamam** ögesine dokunun.
→ İstasyon ön ayarlı radyo istasyonları listenize eklenir:

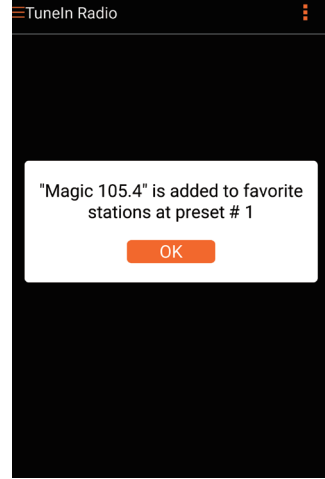

- 4 Daha fazla ön ayarlı radyo istasyonu eklemek için yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.

İpucu


- Ön ayarlı bir radyo istasyonunu doğrudan silemezsiniz, ancak başka bir radyo istasyonu ile değiştirebilirsiniz. Örneğin, #3 numaralı ön ayarlı istasyonu silmek istiyorsanız, başka bir radyo istasyonunu ayarlayabilir,  ögesine dokunabilir ve ardından önceki istasyonu değiştirmek için 3. satıra dokunabilirsiniz.

Ön ayarlı bir radyo istasyonunu ayarlamak için:


- İlk beş ön ayarlı radyo istasyonunu ayarlamak için doğrudan AWW1000 üzerindeki **sayı tuşlarına (1-5)** basın.
- Ayrıca uygulama ekranındaki **Ön Ayarlar** bölümüne gidip çalmayı başlatmak için ön ayarlı istasyonlarınızdan birine dokunabilirsiniz.

Favori listenizi oluřturma

- 1 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlayın.

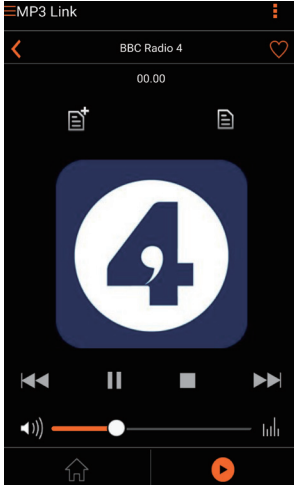

- 2 İstasyonu doğrudan favori listenize eklemek için ♥ ögesine dokunun.

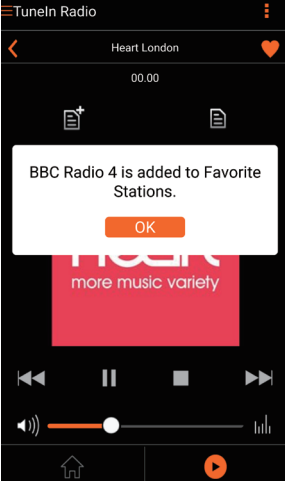


- 3 Daha fazla favori istasyon eklemek için yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.

Favori bir radyo istasyonunu ayarlamak için:

- Uygulama ekranındaki **Favori istasyonlar** bölümüne gidin ve çalmayı başlatmak için favori istasyonlarınızdan birine dokunun.

Favori bir radyo istasyonunu silmek için


- 1 Radyo istasyonunu ayarlayın ve ♥ ögesine dokunun.
 - Radyo istasyonu doğrudan favori listenizden kaldırılır.

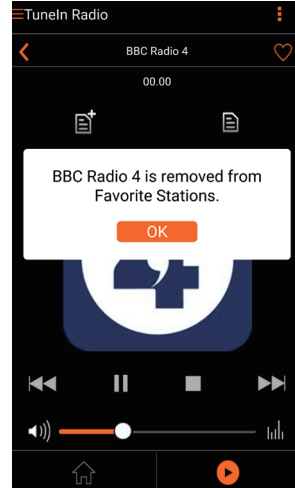

Harici bir cihazdan oynatma

Bağlantı cihazıyla harici ses cihazlarından da müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Bir çift RCA ses kablosunu (kırmızı/beyaz; birlikte verilmez):
 - bağlantı cihazının arkasındaki **AUX IN** L/R soketlerine bağlayın.
 - harici cihazdaki ses çıkışı soketlerine bağlayın.

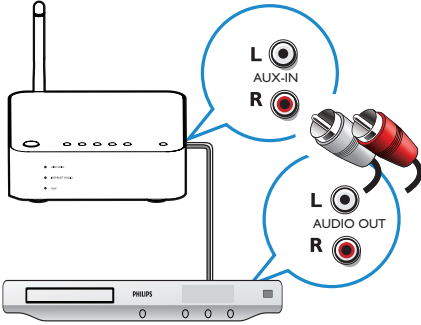


- 2 Harici ses cihazında oynatmayı başlatın ve ses düzeyini ayarlayın.
 - ↳ Kablosuz Hi-Fi bağlantı cihazına bağlı ses sisteminden müzik dinleyebilirsiniz.
- 3 Müzik çalmasını kontrol etmek için müzik çalarınızdaki kontrolleri kullanın.

Harici ses kaynağına manuel olarak geçmek için:

- 1 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını çalıştırın.

- 2 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **Services -> MP3 link** (Hizmetler -> MP3 bağlantısı) ögesine dokununuz.

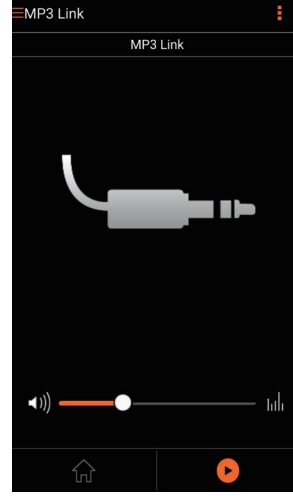

İpucu

- Aynı zamanda karşılık gelen ses kaynağını doğrudan seçmek için AW1000 cihazındaki **SOURCE** düğmesine arka arkaya basabilirsiniz.

6 Bellenim yükseltmesi


AW1000 cihazının performansını artırmak için, Philips size AW1000 cihazınızla ilgili yeni bellenim yükseltmeleri sunabilir.




Uyarı

- Bellenim yükseltirken, AW1000 cihazınızı her zaman AC güç çıkışına bağlayın. Bellenim yükseltme sırasında AW1000 cihazınızı hiçbir zaman kapatmayın.


- 1 AW1000 cihazının açık ve akıllı telefonunuz veya tabletinizle aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Evinizdeki Wi-Fi ağının İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 3 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını çalıştırın.
- 4 **Services -> Device settings** (Hizmetler -> Cihaz ayarları) öğesine dokunun.

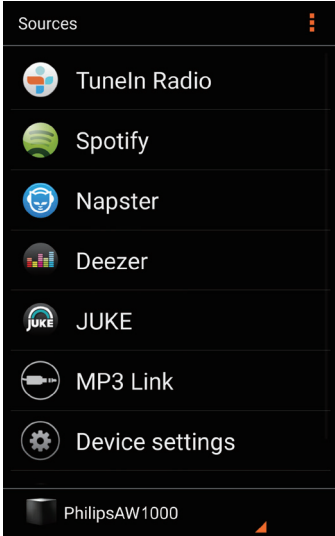

- 5 **Check online** (Çevrimiçi kontrol etme) öğesine dokunun.
↳ Yeni bir bellenim mevcutsa, otomatik olarak bir bellenim yükseltme sorgu mesajı görüntülenir.

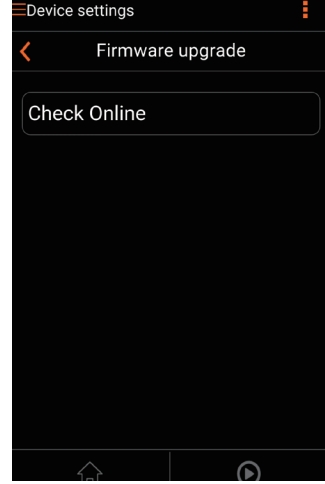

- 6 Bellenim yükseltmeyi başlatmak için sorgu mesajındaki **Tamam** öğesine dokunun.
↳ AW1000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi bu işlem sırasında sarı renkte yanıp söner.

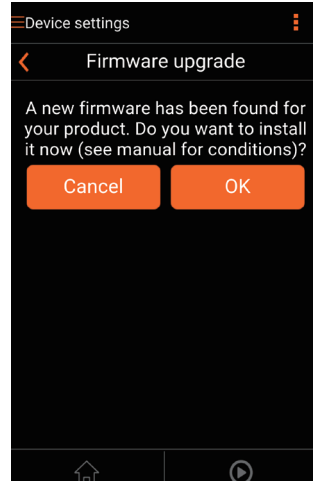

- 7 Bellenim yükseltme işlemi tamamlanana kadar bekleyin, ardından cihazı yeniden başlatmak için sorgu mesajındaki **Tamam** ögesine dokununuz.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Boyutlar

- Ana Ünite 140 x 145 x 45 mm
(G x D x Y)

Ağırlık

- Paketle Birlikte 1,92 kg
- Ana Ünite 0,37 kg

Özellikler

Amplifikatör

Frekans Tepkisi	80 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 86 dB
Dijital ses çıkışı	PCM dijital ses, 48 kHz sabit örnekleme hızı

Kablosuz

Kablosuz standardı	802.11b/g
Kablosuz güvenliği	WEP, 10 veya 26 altı haneli anahtarlar WPA (TKIP) veya WPA2 (TKIP / AES), 8 - 40 ASCII formatında yazdırılabilir karakterler içeren parola
Frekans aralığı	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 için) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05 için)
PBC (tek bir düğmeye basarak)	Evet

Genel bilgiler

AC gücü	100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Cihazın Güç tasarruflı bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin (bkz. 'Gücü bağlama ve ürünü açma' sayfa 8).

Ses yok veya ses bozuk

- Philips AirStudio+ Lite uygulamasında veya AW1000 cihazına bağlı mevcut ses sisteminde ses düzeyini ayarlayın.
- Kablolu bağlantıyı seçtiyseniz, Ethernet kablosunun doğru ve güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin (bkz. 'Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma' sayfa 16).
- Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Gerekirse ağı yeniden kurun (bkz. 'AW1000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 9).
- Ses kaynağı harici bir müzik çalarsa, ses seviyesini doğrudan müzik çalarda ayarlayın.

Cihaz yanıt vermiyor

- AW1000 cihazını yeniden başlatın ve ardından AW1000 Wi-Fi ağını yeniden kurmayı deneyin (bkz. 'AW1000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 9).
- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.

Wi-Fi ağ bağlantısı başarısız oldu

- Bu cihaz WPS-PIN yöntemini desteklemez.
- Wi-Fi yönlendiricide SSID yayını etkinleştirin.
- Mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyali etkileyebilecek potansiyel parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Ev yönlendiricinizin SSID adının alfanümerik karakterlerden oluştuğundan ve boşluk veya %/#/!/# gibi özel karakterler içermediğinden emin olun. Ağ şifresi of #/:/!/' gibi karakterler içermemelidir.
- AW1000 cihazınızı **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasında manuel olarak yeniden adlandırmayı seçerseniz, özel karakterler veya semboller kullanmayın.
- Bazı yeni Wi-Fi yönlendirici tiplerinde, bağlantı için WPS kullandığınızda otomatik olarak bir ağ adı (SSID) oluşturulabilir. Varsayılan ağ adını (SSID) her zaman alfanümerik karakterlerden oluşan basit bir adla değiştirin ve ayrıca ağınızın güvenliğini sağlamak için Wi-Fi güvenlik modunu da değiştirin.

Kablolu ağ bağlantısı başarısız oldu

- Kablosuz bağlantıyı denediyseniz, kablolu bağlantı kurulumundan önce AW1000

cihazını sıfırlamanız gerekir; Cihazı sıfırlamak için aşağıdaki prosedürleri takip edin:

- 1 Güç kablosunu prizden çekin.
- 2 Sayı tuşu 1'i basılı tutun ve güç kablosunu yeniden prize takın.
 - ↳ Güç/durumu göstergesi sarı yanıp söner; ardından sabit sarı renkte yanar ve kısa bir süre sonra tekrar sarı renkte yanıp sönmeye başlar.
- 3 Sayı tuşu 1'i bırakın.

Not

- Güç/durum göstergesi çıkarmak ikinci kez sarı renkte yanıp sönene kadar sayı tuşu 1'i bırakmayın.

Müzik akışının ara sıra kesilmesi

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

- AW1000 cihazını Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.
- AW1000 ile Wi-Fi yönlendiriciniz arasındaki engelleri kaldırın.
- Yakındaki Wi-Fi ağıyla çakışan Wi-Fi kanalını kullanmaktan kaçının.
- Ağınızın yeterince hızlı olup olmadığını kontrol edin (birden çok cihazın aynı yönlendiriciyi kullandığı durumlarda, kablolu performans olumsuz etkilenebilir). Ev yönlendiricinize bağlı diğer cihazları kapatın.
- Servis Kalitesi (QoS) seçeneğini etkinleştirin (Wi-Fi yönlendiricide varsa).
- Diğer Wi-Fi yönlendiricileri kapatın.

Güç/durum göstergesi kırmızı renkte kalır. Ne yapabilirim?

- Cihazı bir Ethernet kablosu ile kurtarmanız gerekir.
- 1 Yönlendiricinizin İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
 - 2 Cihazı bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiriciye bağlayın (bkz. 'Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma' sayfa 16).
 - 3 Cihazın otomatik olarak kurtarılmasını bekleyin, bu işlem 10 dakika kadar sürebilir.

9 Ek: LED renklerinin ne anlama geldiğini kavrama

LED rengi	Anlamı
Yanıp sönen sarı	AW1000 açılıyor veya bellek yüksektme gerçekleştiriliyor.
Sabit sarı	AW1000 herhangi bir ağa bağlı değil.
Değişerek yanan beyaz ve sarı	AW1000 kablosuz kurulum modunda, AirStudio uygulaması tarafından destekleniyor. Uygulamadaki kurulum talimatlarını takip edin.
Değişerek yanan yeşil ve sarı	WPS kablosuz kurulum yöntemi devreye girmiştir veya devam etmektedir.
Sabit beyaz	AW1000 bir Wi-Fi ağına bağlı ve kablosuz müzik akışı için hazır.
Yanıp sönen beyaz	AW1000 cihazının sesi kapalı.
Sabit yeşil	AW1000 normal bekleme modunda (bkz. 'Gücü bağlama ve ürünü açma' sayfa 8).
Sabit kırmızı	AW1000 düzgün çalışmıyor. Cihazı kurtarmanız gerekir (bkz. 'Sorun giderme' sayfa 28).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AW1000_10_UM_V3.0

