

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



M100A  
Wireless Home Monito



## Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

<b>1 Viktigt!</b>	2
Säkerhet	2
Obs!	2
<b>2 Din trådlösa hemmonitor</b>	4
Förpackningens innehåll	4
Produktöversikt	4
<b>3 Placering</b>	5
<b>4 Inställning</b>	6
Anslut monitorn till Wi-Fi-nätverket	6
Använda monitorn	6
<b>5 Specifikationer</b>	9
<b>6 Felsökning</b>	9

# 1 Viktigt!

## Säkerhet



### Var försiktig

- Minska risken för brand och elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.
- Läs de här instruktionerna.
- Behåll de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathölet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Barn kan svälja smådelar som hör till den här monitorn. Håll sådana delar utom räckhåll för barn.

## Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

### Friskrivning

Om du använder ett Wi-Fi-fjärmätverk eller 3G-anslutning kan en fördröjning på 10 till 15 sekunder förekomma vid video- och ljudströmning till din smartphone.

Användningen av Philips In.Sight, som tillhandahålls av Yoics Inc., sker på egen risk. Koninklijke Philips Electronics N.V. och dess dotterbolag (individuellt och kollektivt "Philips") ansvarar inte för funktionen av Philips In.Sight eller användningen därav, och Philips ska inte ha något ansvar gentemot dig med anknytning till det.

Den här hemmonitorn är avsedd som ett hjälpmedel. Den är inte någon ersättning för säkerhetsövervakning i hemmet och bör inte användas på så sätt.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.




När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



\* Trådlösa funktioner och Ethernet LAN-funktioner är endast avsedda att användas inomhus.

Philips Consumer Lifestyle förklarar härmed att den här trådlösa hemmonitorn (M100A) uppfyller alla väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig från den elektroniska användarhandboken på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Programvara med öppen källkod

Philips Electronics Hong Kong Ltd. erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaket med öppen källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet gäller enligt respektive licens.

Det här erbjudandet gäller upp till tre år efter produktköpet för alla som tagit emot den här informationen. För att få tillgång till källkoden kontaktar du [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Om du inte vill använda e-post eller om du inte får någon beställningsbekräftelse inom en vecka efter att du har skickat ett e-postmeddelande till den här e-postadressen kan du skriva till Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Om du inte får någon bekräftelse på ditt brev inom rimlig tid kan du skicka ett e-postmeddelande till adressen ovan.

## 2 Din trådlösa hemmonitor


Läs det medföljande säkerhetsbladet innan du använder monitorn.

Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

- ① Kameralins
- ② Mikrofon
- ③ Indikatorlampa
- ④ Magnetisk bottenplatta
- ⑤ Likströmsanslutning
- ⑥ Återställningsknapp


---

### Förpackningens innehåll

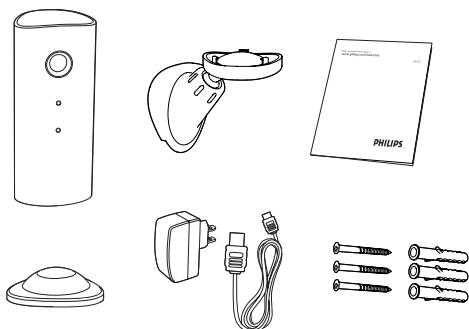

---

### Produktöversikt

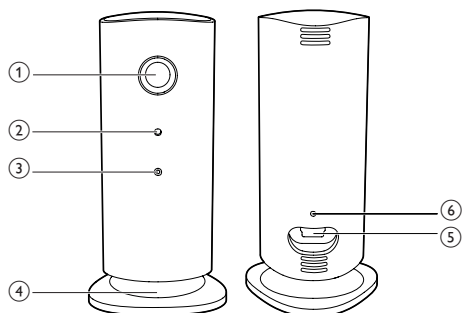



# 3 Placering

Du kan ställa monitorn på en plan yta med den magnetiska bottenplattan. Du kan även montera den i taket eller på väggen, enligt bilderna nedan:

## Kommentar


- Innan du placerar ut monitorn ser du till att den är nära ett eluttag.
- Innan du fäster de medföljande pluggarna och skruvarna borrar du hål på en plan och hård yta.

### Montera på vägg

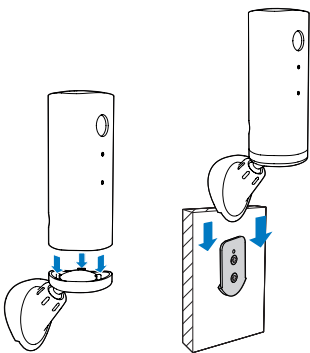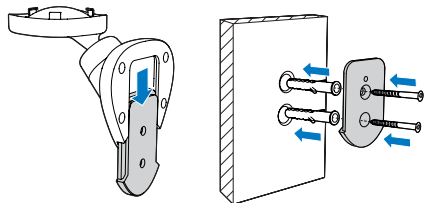

### Montera i tak

Om du monterar enheten i taket väljer du **Image Flip** (Vänd bild) i **\*Settings** (Inställningar) – **MONITOR** i din monitor:

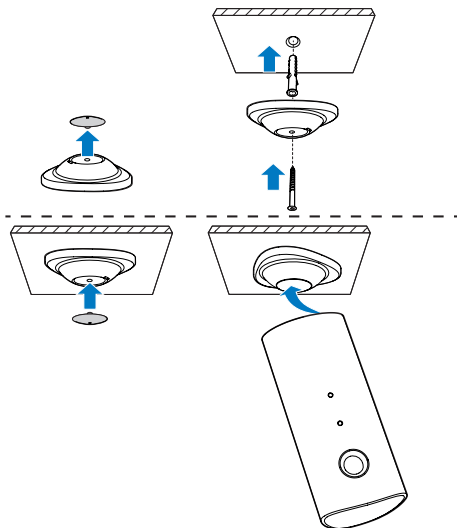


## 4 Inställning

Du kan se och höra vad som händer i rummet från vilken plats som helst i världen med hjälp av en smartphone.

### Vad du behöver

- 1 Se till att Wi-Fi-routern är påslagen och att din smartphone eller surfplatta är trådlöst ansluten till Wi-Fi-nätverket.
- 2 Ha Wi-Fi-nätverksnamnet (SSID) och Wi-Fi-nätverkslösenordet tillgängliga eftersom du behöver fylla i dessa. Du kan slå upp Wi-Fi-nätverksnamnet i inställningarna för telefonen eller surfplattan.
- 3 Ladda ned Philips In.Sight-appen från Android Market (Google Play).
- 4 Anslut monitorn till eluttaget. När enheten är ansluten väntar du tills lampan på monitorn blinkar gult.

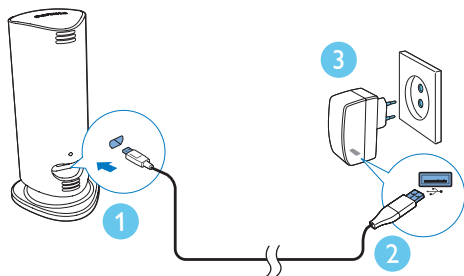

### Anslut monitorn till Wi-Fi-nätverket

- 1 Se till att din smartphone eller surfplatta är ansluten till Wi-Fi-nätverket.
- 2 Starta appen.

- 3 Logga in med ditt Philips In.Sight-konto – eller skapa ett nytt konto om du inte har något.
- 4 Tryck på **MENU**-knappen på din smartphone eller surfplatta och tryck på **Add monitor** (lägg till monitor).
- 5 Följ anvisningarna för appen på skärmen.
- 6 Ange ditt Wi-Fi-lösenord när det efterfrågas.
  - Om du vill installera ytterligare en monitor upprepar du stegen under 4 – Inställning.
- 7 In.Sight-appen genererar en QR-kod. Håll din smartphone eller surfplatta ungefär 15 cm framför monitorns lins.



### Använda monitorn

Efter installationen är monitorn klar för användning. Starta appen Philips In.Sight på din smartphone eller surfplatta.

Du kan använda monitorn när den är ansluten till ditt eget eller något annat Wi-Fi-nätverk. Om det inte finns något tillgängligt Wi-Fi-nätverk fungerar den över 3G. Tänk på att 3G-dataavgifter kan förekomma.

Efter inloggningen ser du en miniatyrbild på din(a) monitor(er). Tryck på miniatyrbilden för helskärmvisning.



## Programöversikt

● : Monitorns anslutningsstatus: lyser grönt när monitorn är ansluten till Wi-Fi och kan strömma video.

🚶 : Rörelselarm: markerar när monitorn upptäcker rörelse – aktiveras i Settings (Inställningar). Du kan även aktivera/avaktivera rörelselarm genom att trycka direkt på ikonen.

🔊 : Ljudarm: markerar när monitorn upptäcker ljud – aktiveras i Settings (Inställningar). Du kan även aktivera/avaktivera ljudarm genom att trycka direkt på ikonen.

👤 : Dela monitor: dela din monitor med vänner så att de kan se din monitor – aktiveras i Settings (Inställningar).

☰ : Monitorlista: lista över alla dina monitorer.

🔔 : Larmlista: lista över alarmen från din monitor.

Fliken **My Monitors** (Mina monitorer): En lista över dina monitorer.

Fliken **Friends's** (Väns): Visa video från monitor som delas av dina vänner.

⚙ **Settings** (Inställningar): Inställningar och alternativ för monitorer. Tryck på **MENU**-knappen på din smartphone eller surfplatta för att öppna menyn.

Fliken **Add monitors** (Lägg till monitorer): Lägg till fler monitorer. Tryck på **MENU**-knappen på din smartphone eller surfplatta för att öppna menyn.

---

### Ta ett foto

- 1) Tryck på monitorns miniatyrbild på fliken ☰.
- 2) Tryck på 📷 för att ta en bild. Bilden lagras på din smartphone.

---

### Spela in video

- 1) Tryck på monitorns miniatyrbild på fliken ☰.
- 2) Tryck på 🎥 om du vill spela in video. Videon laddas upp direkt till ditt privata Dropbox-konto. Du kan registrera dig för ett kostnadsfritt

konto eller fylla i kontouppgifterna i **Settings** (Inställningar) – **GENERAL** (Allmänt) – **Dropbox account** (Dropbox-konto).

---

### Rörelselarm

**Obs!** Innan du ställer in rörelse- och ljudarm måste du skapa ett Dropbox-konto.

Om monitorn upptäcker en rörelse inom ett specificerat område spelas en 30 sekunder lång video in på ditt Dropbox-konto, och du får ett larm från din smartphone eller surfplatta. En översikt över alla larm finns i 🔔-listan. Aktivera Dropbox-uppladdning genom att fylla i Dropbox-kontouppgifterna i **Settings** (Inställningar) – **GENERAL** (Allmänt) – **Dropbox account** (Dropbox-konto).

#### ☰ Kommentar

- Du kan rensa larm, ta bort larm och filtrera larm via monitorns namn om din smartphone eller surfplatta är kopplad till ett Dropbox-konto.

### Konfigurera rörelselarm:

- 1) Tryck på **MENU**-knappen på din smartphone eller surfplatta.
- 2) Tryck på ⚙ **Settings** (inställningar; välj en monitor på fliken **MONITOR** och tryck på **Motion alert** (Rörelselarm) för att aktivera rörelselarm.

- 3) Tryck på **Motion Sensitivity** (Rörelsekänslighet). Dra och ändra storlek på skärmvisningen för att välja det område som ska övervakas. Ställ in en känslighetsnivå med skjutreglaget.

Logga in på ditt Dropbox-konto för att se den inspelade videon.


#### ☰ Kommentar

- Se till att **Alerts enabled** (Larm på) är aktiverat i ⚙ **Settings** (Inställningar) – **MONITOR**.

## Tips

- Om du väljer låg känslighet utlöses rörelsesensorn inte lika lätt och kan ignorera små rörelser.

## Ljudlarm

Om monitorn upptäcker ett ljud inom ett specificerat område spelas en 30 sekunder lång video in på ditt Dropbox-konto, och du får ett larm från din smartphone eller surfplatta. En översikt över alla larm finns i  -listan. Aktivera uppladdning till Dropbox genom att fylla i dina Dropbox-kontouppgifter under **Settings** (Inställningar) **GENERAL** (Allmänt).

### Ställa in Ljudlarm:

- 1) Tryck på **MENU**-knappen på din smartphone eller surfplatta.
- 2) Tryck på **\* Settings** (Inställningar) – **MONITOR**, välj en monitor på fliken **MONITOR** och tryck på **Audio alert** (Ljudlarm) för att aktivera ljudlarm.
- 3) Tryck på **Audio Sensitivity** (Ljudkänslighet) och använd skjutreglaget för att ställa in känslighetsnivå.

Logga in på ditt Dropbox-konto för att se den inspelade videon.

## Kommentar

- Se till att **Alerts enabled** (Larm på) är aktiverat i **\* Settings** (Inställningar) – **MONITOR**.

## Tips

- Om du väljer låg känslighet utlöses ljudsensorn inte lika lätt och kan ignorera låga ljud.

2) Se till att vännens smartphone eller surfplatta har appen Philips In.Sight installerad och att ett Philips in.Sight-konto har skapats.

3) Fyll i e-postadressen till den vän du vill dela monitorn med. E-postadressen till vännen måste vara densamma som användes när Philips In.Sight-kontot skapades.

---

### Titta på monitorn i webbläsaren

När du har registrerat ditt konto och konfigurerat monitorn via din smartphone eller surfplatta, kan du också titta på den via din favoritwebbläsare (Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox). Ange följande adress i webbläsaren: [www.philips.com/insightwebview](http://www.philips.com/insightwebview)

---

### Öppna fler alternativ

Tryck på **\*** om du vill aktivera eller avaktivera fler alternativ som ljud- och rörelselarm, slå på eller av monitorns belysning, Dropbox-inställningar; ändra monitorns namn, ange aktuell monitor som huvudmonitor; **Image Flip** (Vänd bild) eller andra inställningar.

---

## Dela din monitor

Dela monitorns video med familj, vänner eller kolleger.

- 1) Tryck på  från monitorns översiktssida (du kan även aktivera det i inställningsdelen).

## 5 Specifikationer

### Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Utdataupplösning	VGA, QVGA
Lins	F2,8
Bildrutefrekvens	30 fps på VGA, QVGA
Fokusläge	0,4 m
Fokuseringsavstånd	1 m till oändligt
Videoformat	H.264
Anslutningar	Wi-Fi
Strömförsörjning	Likström 5 V, 600 mA
	Modellnamn: ASUC30z-050060 (z = a, b, c, e och i)
	en nätadapter för direktanslutning med USB-utgång och en kontakttyp för ett annat land ("a" = Amerika, "b" = Storbritannien, "c" = Australien, "e" = Europa, "i" = Kina)
Mått (b x h x d)	35,9 x 83,8 x 34,3 mm
Nettovikt	cirka 52 g
Driftstemperatur	0 till 40 grader Celsius
Programvara som kan användas	Android 2.2 eller senare

## 6 Felsökning



### Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från monitorn.

Försök aldrig reparera monitorn själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här monitorn kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du monitorn och får support på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Det går inte att ansluta monitorn till ett Wi-Fi-nätverk (monitorn blinkar gult eller grönt).

- Om monitorn blinkar gult kan du konfigurera monitorn igen genom att upprepa stegen under 4 – Inställning i den här användarhandboken.
- Om monitorn ändå inte fungerar eller blinkar grönt eller gult kanske du måste återställa monitorn genom att trycka på återställningsknappen på baksidan av monitorn med ett tunt föremål (t.ex. ett gem). Håll föremålet intryckt i 3–5 sekunder. Upprepa därefter stegen under 4 – Inställning i den här användarhandboken.
- Philips In.Sight har stöd för WEP, WPA och WPA2. Philips rekommenderar att du använder WPA eller WPA2 eftersom de är de säkraste Wi-Fi-inställningarna. Philips In.Sight har inte stöd för WEP-undernyckel 2, 3 och 4. Om det inte går att ansluta ändrar du routerns inställningar till WPA eller WPA2. Se routerns användarhandbok.
- För att förbättra den trådlösa anslutningen bör du undvika att använda en Wi-Fi-kanal som har hög belastning (t.ex. kanal 11) eller som överlappar ett annat närbeläget Wi-Fi-nätverk.
- Håll borta från potentiella störningskällor som kan påverka Wi-Fi-signalen, till exempel mikrovågsugnar.

- Till skillnad från äldre lösningar kräver inte In.Sight portvidarebefordran. Det finns ingen risk med att lämna portar öppna i nätverket. In.Sight använder en säker peer to peer-nätverkslösning som tillhandahåller en säker, krypterad anslutning varje gång kameran visas från en fjärrposition. Mer information om säkra anslutningar med Philips In.Sight finns på <http://www.yoics.com>. Den här nätverksmetoden fungerar med de flesta standardrouterinställningar och är vanligtvis även kompatibel med de flesta antivirus- och internetsäkerhetsprogram. Onlinetestdiagnos finns till hands för att avgöra om nätverket är kompatibelt med de moderna internetprogrammen: [http://www.yoics.com/yp\\_diags.php](http://www.yoics.com/yp_diags.php)

#### Vad betyder de färgade LED-lamporna på monitorn?

- Inget lyser: ingen ström är ansluten till monitorn, eller **Show monitor light** (visa monitorlampa) är avaktiverat i **\* Settings** (Inställningar).
- Fast gult sken: Monitorn håller på att startas
- Blinkar gult: Monitorn är klar att installera. Följ anvisningarna för appen på skärmen (se 4 – Inställning)
- Blinkar grönt: Monitorn ansluter till Wi-Fi-nätverket
- Fast grönt sken: Monitorn är ansluten till Wi-Fi-nätverket och klar att använda

#### Videoströmningen är långsam eller fördröjd.

- Hastigheten vid inloggning och videomatningen från monitorn beror i hög grad på din anslutningshastighet.
- Internethastigheten via antingen Wi-Fi-nätverket eller 3G/Edge påverkar appens prestanda. Ju snabbare anslutningshastighet, desto snabbare kan du se videon från monitorn.
- Philips rekommenderar höghastighetsanslutning till internet med en uppladdningshastighet på 800 kbit/s eller mer för Wi-Fi-routern.

#### När jag använder ett fjärrnätverk (antingen ett annat Wi-Fi-nätverk eller via 3G) kan jag bara titta i 5 minuter.

- Vid användning av ett fjärrnätverk – antingen Wi-Fi eller 3G – går det bara att titta i 5 minuter per tillfälle. Du har obegränsat antal tillfällen per dag. Om du vill titta längre tid vid varje tillfälle finns uppgraderingar tillgängliga i appen. Gå till **\* – Settings** (Inställningar) – **GENERAL** (Allmänt) och välj **In.Sight Account** (In.Sight-konto).
- Vid användning av ditt lokala Wi-Fi-nätverk har du obegränsad visningstid.

#### Jag kan endast dela till 2 vänner, hur gör jag för att dela till fler vänner?

- När du vill dela till fler än 2 vänner finns det uppgraderingar tillgängliga i appen. Gå till **\* Settings** (Inställningar) – **GENERAL** (Allmänt) och välj **In.Sight Account** (In.Sight-konto).



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

M100A\_12\_UM\_V2.0

