

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



SRP5018



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	O seu telecomando universal	2
	Introdução	2
	Descrição geral do telecomando universal	2
	Dispositivos compatíveis	3

2	Introdução	4
	Introduzir as pilhas (não incluídas)	4
	Configurar o telecomando universal	4

3	Utilizar o seu telecomando universal	7
	Programação	7

4	Aviso	9
	Eliminação do produto usado e da bateria	9

5	Assistência e apoio	10
	Perguntas frequentes	10
	Precisa de ajuda?	10


1 O seu telecomando universal

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome

Introdução

Com o telecomando universal, pode controlar até 8 dispositivos diferentes.

Descrição geral do telecomando universal

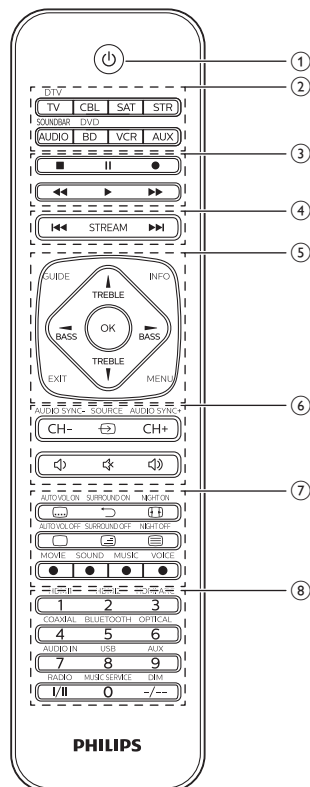

- ① **⏻** : ligar ou desligar.
- ② Botões de selecção de dispositivos
- ③ **■** : parar
⏸ : pausa
● : gravar
▶ : reproduzir
⏭ : avançar
⏮ : retroceder
- ④ **STREAM**: atalho para Netflix.
⏭ : faixa seguinte
⏮ : faixa anterior
- ⑤ **INFO**: apresenta informações do canal no ecrã.

GUIDE: apresenta o guia de programação.

OK: confirmar a sua selecção.

EXIT: sair do menu.

MENU: activar ou desactivar o menu.

TREBLE/BASS: seleccionar as preferências de som.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : para cima/para baixo/para esquerda/para direita.

- ⑥ ➡ : seleccionar entradas de fonte disponíveis (antena, cabo, etc.).

CH+/CH-: ir para o canal seguinte/anterior.

🔇 : cortar som

🔊 : aumentar volume

🔊 : diminuir volume

- ⑦ ☰ : legendas

↶ : voltar ao canal sintonizado anteriormente.

📺 : formato do ecrã

☐ / 📺 / 📺 : teletexto desligado/teletexto misto/teletexto ligado.

Vermelho/verde/amarelo/azul: botões sensíveis ao contexto.

- ⑧ 0-9 : Botões numéricos

I/II: seleccionar o canal de áudio.

-/--: alternar entre números de canais com um e dois dígitos.

CBL/SAT	Caixa de TV por cabo, receptor de satélite, IPTV, DVR, decodificador de HDTV e TiVo
STR	Dispositivos de transmissão, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
AUDIO	SoundBar, sistema de cinema em casa, sistema de áudio
VCR	Leitor/gravador de cassetes de vídeo
AUX	Equipamento auxiliar, centro multimédia de PC, outros

Nota


- O atalho para serviço de transmissão pode ser reprogramado para outro serviço através de programação (consulte 'Utilizar o seu telecomando universal' na página 7).
- As funções adicionais identificadas na estrutura do telecomando funcionam no modo **SOUNDBAR**.

Dispositivos compatíveis

Nome do dispositivo	Descrição
TV	TV, DTV
BD	Leitor/gravador de DVD, leitor de discos Blu-ray

2 Introdução

Introduzir as pilhas (não incluídas)

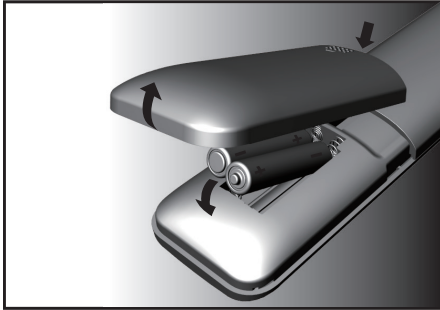

Aviso

- Verifique a polaridade das pilhas quando as inserir no compartimento das pilhas. A polaridade incorrecta pode danificar os produtos.

Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.

Nota


- Quando substituir as pilhas, todas as definições do utilizador serão mantidas na memória do telecomando universal durante 5 minutos.

Configurar o telecomando universal


Primeiro deve configurar o telecomando universal antes de o utilizar com os seus dispositivos.

Registo manual



- 1 Ligue o dispositivo.

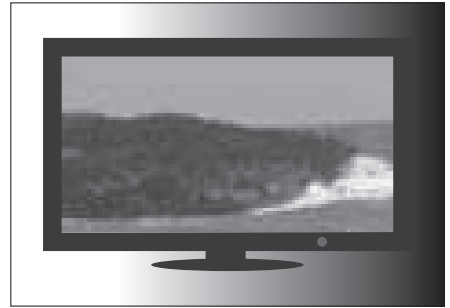

- 2 Mantenha premido o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) durante 5 segundos até o LED vermelho acender.

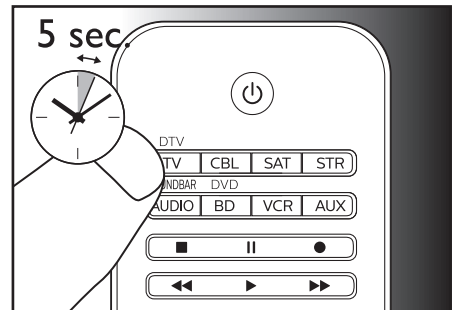


- 3 Procure o código de 5 dígitos para a sua marca na lista de códigos. Os códigos são listados por tipo de dispositivo e nome da marca. O código mais popular é listado primeiro.

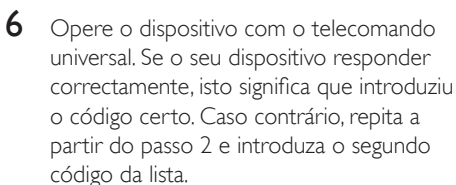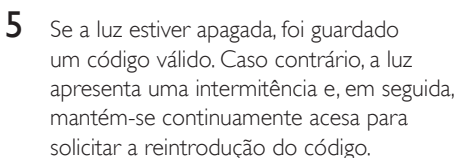

- Por vezes, é possível que o seu dispositivo responda apenas a alguns dos botões. Neste caso, configure o código seguinte na lista de códigos e tente novamente operar o dispositivo.
- Também pode reparar os botões que não estão a funcionar correctamente, utilizando a funcionalidade de programação (consulte 'Utilizar o seu telecomando universal' na página 7).
- Cada botão do dispositivo pode ser utilizado para configurar um dispositivo à escolha. Por exemplo, pode configurar um televisor utilizando o botão do dispositivo **BD**.

Registro automático


1 Ligue o dispositivo.

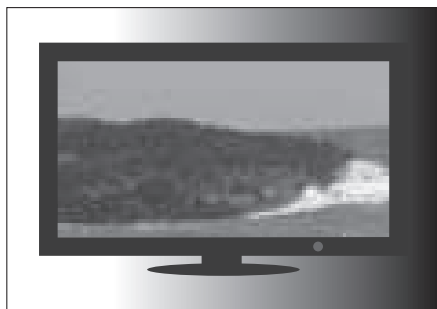


2 Mantenha premido o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) durante 5 segundos até o LED vermelho acender.



- 3 Direcione o telecomando universal para o seu dispositivo. Em seguida, prima e solte **⏻** para começar a procurar o código para a sua marca. É enviado um sinal de infravermelhos diferente a cada 2 segundos enquanto o telecomando universal efectua a procura. Isto é indicado por uma intermitência vermelha.

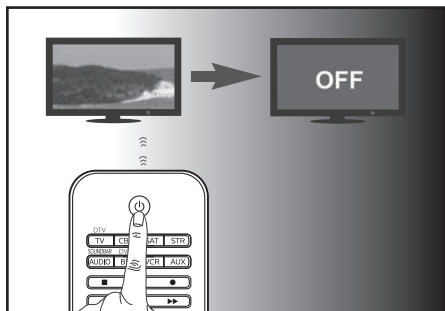

- 4 Quando o dispositivo estiver desligado, prima e solte **OK** imediatamente para guardar o código. O indicador LED apaga-se.

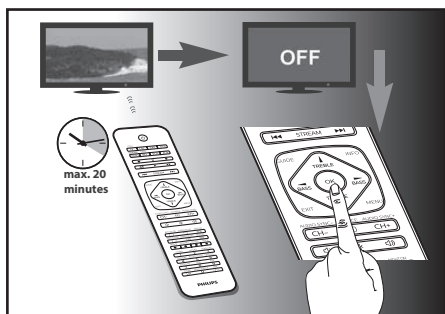

- 5 Opere o dispositivo com o telecomando universal. Se o seu dispositivo responder correctamente, isto significa que guardou o código certo.

Nota

- O registo automático pode ser cancelado, voltando a premir e soltar **⏻** uma vez durante o respectivo processo. Isto é útil no caso de não ter conseguido premir **OK** num intervalo de 2 segundos. Certifique-se de que o dispositivo é ligado novamente.
- Repita os mesmos procedimentos para configurar outros dispositivos.
- Por vezes, é possível que o seu dispositivo responda apenas a alguns dos botões. Neste caso, configure o código seguinte na lista de códigos e tente novamente operar o dispositivo.
- Também pode reparar os botões que não estão a funcionar correctamente, utilizando a funcionalidade de programação (consulte 'Utilizar o seu telecomando universal' na página 7).

3 Utilizar o seu telecomando universal

Programação

O seu telecomando universal pode receber e guardar os códigos transmitidos por outro telecomando. Em seguida, este pode transmitir estes códigos para controlar o dispositivo que os compreende.

Programar comandos

- 1 Mantenha premido o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) durante 5 segundos até a luz LED vermelha acender.
- 2 Introduza o código de programação "9","9","9","0","0". A luz LED vermelha apresenta uma intermitência e, em seguida, permanece acesa.
- 3 Coloque o telecomando universal e o televisor do seu dispositivo sobre uma superfície plana, voltados frente a frente com uma distância de 3 a 5 cm entre estes.
- 4 Prima e solte o botão pretendido no telecomando universal onde deseja que o comando seja programado. O indicador LED apresenta duas intermitências e, em seguida, permanece aceso.
- 5 Mantenha o botão alvo premido no telecomando do seu dispositivo durante alguns segundos.
- 6 Se a luz indicadora LED apresentar uma intermitência e, em seguida, permanecer acesa, o comando foi programado com sucesso. Pode soltar o botão do telecomando do seu dispositivo. Se a luz indicadora LED apresentar seis

intermitências rápidas, isto significa que ocorreu um erro no processo de programação. Ajuste a posição dos dois telecomandos e repita a partir do passo 4.

- 7 Repita a partir do passo 3 para programar outras funções de botões ou prima o mesmo botão de selecção do dispositivo do passo 1 para terminar o modo de programação, o indicador LED apaga-se imediatamente.



Nota

- No passo 4, se nenhum botão for seleccionado durante mais de 8 segundos, o indicador LED apresenta duas intermitências e o modo de programação é fechado automaticamente.
- No passo 5, se não for recebido um sinal de outro telecomando durante mais de 15 segundos, o indicador LED apresenta seis intermitências e, em seguida, permanece continuamente aceso. Terá de voltar a seleccionar um botão pretendido para a programação, tal como no passo 4, no seu telecomando universal.
- Cada botão de função pode receber apenas um comando, a programação de um novo comando substituirá automaticamente o comando anterior.

Apagar comandos programados

Apagar todos os códigos programados para um determinado dispositivo

- 1 Mantenha premido o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) durante 5 segundos até a luz LED vermelha acender.
- 2 Introduza o código de programação "9","9","9","1","0". A luz LED vermelha apresenta uma intermitência e, em seguida, apaga-se.
↳ Todos os códigos programados para o dispositivo serão apagados.

Apagar todos os códigos programados para o telecomando universal

- 1 Mantenha premido o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) durante 5 segundos até a luz LED vermelha acender.
- 2 Introduza o código de programação "9","9","9","2","0". A luz LED vermelha

permanece acesa por breves momentos, apresenta duas intermitências e, em seguida, apaga-se.

↳ Todos os códigos programados para o telecomando universal serão apagados.

4 Aviso

Eliminação do produto usado e da bateria



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Retirar as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção "Introduzir as pilhas".



Quando este logótipo é colocado num produto, significa que foi paga uma contribuição

financeira ao sistema de recuperação e reciclagem nacional associado.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.

5 Assistência e apoio

Ao contactar a nossa linha de assistência, certifique-se de que tem o SRP5018 consigo para que os operadores possam ajudá-lo a verificar se o SRP5018 funciona correctamente. Poderá encontrar os nossos detalhes de contacto no final deste manual. Para obter assistência online, visite www.philips.com/support.

Perguntas frequentes

O meu telecomando universal não funciona.

- Verifique se configurou correctamente o dispositivo com o código correcto.
- Verifique se premiu o botão de dispositivo correspondente ao seu dispositivo.
- Verifique se as pilhas foram introduzidas correctamente. Se o nível das pilhas estiver baixo, substitua as pilhas.
- Verifique se o seu dispositivo está ligado.

Se estiverem listados vários códigos de dispositivos sob a marca do meu dispositivo, como posso seleccionar o código de dispositivo correcto?

Para procurar o código de dispositivo correcto, teste os códigos um a um. Os códigos são ordenados por popularidade, e o código mais popular é listado primeiro.

O meu dispositivo responde apenas a alguns comandos.

Definiu um código para o qual apenas alguns comandos funcionam correctamente. Tente outros códigos até a maioria das teclas funcionar correctamente.

Precisa de ajuda?

Aconselhamo-lo a ler este manual atentamente. Este ajuda-o a configurar e utilizar o telecomando universal.

No entanto, se necessitar de informações extra ou se tiver mais dúvidas sobre a configuração, a utilização, a garantia, etc. do SRP5018, poderá entrar em contacto connosco em qualquer altura.



2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP5018_10_PT_V1.0
wk1547

