


SRU 9400/10



Návod na obsluhu

PHILIPS

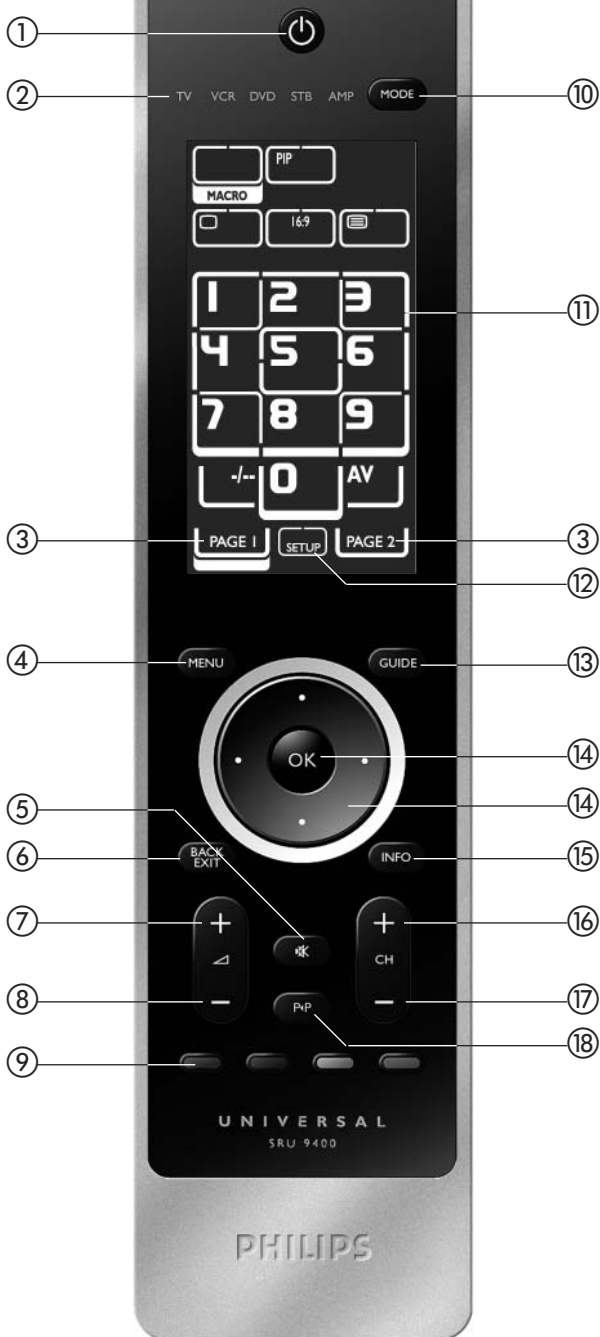

Obsah

Úvod	3
Nastavenie diaľkového ovládača	4
Inštalácia vašich zariadení	4
Učenie tlačidiel	5
Kopírovanie funkcie tlačidiel	6
Programovanie makier	6
Úprava nastavenia displeja	7
Použitie diaľkového ovládača	7
Voľba zariadenia	7
Použitie tlačidiel na dotykovom displeji a pevných tlačidiel	7
Použitie makier	7
Podpora	8
Odstránenie možných problémov	8
Potrebujete pomoc?	8
Zoznam kódov	9
Likvidácia starého zariadenia	25

Úvod


Ďakujeme vám, že ste si kúpili univerzálny diaľkový ovládač Philips SRU9400. Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať 5 zariadení: TV, VCR, DVD, Settop box a zosilňovač.

- Začnite vložení **batérií** do diaľkového ovládača, podľa popisu na strane 4. Vo väčšine prípadov, budete potom už môcť ovládať 5 hore spomenutých zariadení, pokiaľ ide o Philips zariadenia.
- Potom, **nastavte** diaľkový ovládač. Budete s ním môcť:
 - Ovládať zariadenia inej značky ako je Philips.
 - Učiť funkcie z iných diaľkových ovládačov.
 - Kopírovať funkcie z jedného tlačidla pod iné tlačidlo.
 - Vykonať sled tlačidiel stlačením len jedného tlačidla.Toto je popísané v kapitole „*Nastavenie diaľkového ovládača*“ na strane 4.
- **Užite si** diaľkový ovládač. Pozrite si ilustrácie na strane 2 a kapitolu „*Použitie diaľkového ovládača*“ na strane 7 pre viac informácií o používaní diaľkového ovládača.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ① Tlačidlo zapnutia | ⑪ Tlačidlá na dotykovom displeji |
| ② Indikátory zariadení | ⑫ Tlačidlo SETUP |
| ③ Tlačidlá PAGE | ⑬ Tlačidlo GUIDE |
| ④ Tlačidlo MENU | ⑭ Kurzorové tlačidlá a tlačidlo OK |
| ⑤ Tlačidlo stlmenia zvuku | ⑮ Tlačidlo INFO |
| ⑥ Tlačidlo BACK/EXIT | ⑯ Tlačidlo kanálu hore |
| ⑦ Tlačidlo zvýšenia hlasitosti | ⑰ Tlačidlo kanálu dole |
| ⑧ Tlačidlo zníženia hlasitosti | ⑱ Tlačidlo predchádzajúceho programu |
| ⑨ Farebné tlačidlá | |
| ⑩ Tlačidlo MODE | |

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

- 1 Stlačte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládača smerom dopredu a posuňte kryt v smere šípky.
- 2 Vložte tri alkalické batérie typu L06 alebo AA do priestoru pre batérie podľa zobrazenia na obrázku.
- 3 Zasuňte kryt naspäť, pokým nezacvakne na miesto. Zachvíľu sa zobrazí prvá strana tlačidiel TV dotykového displeja.

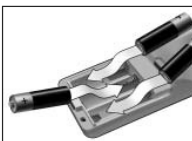

Výmena batérií

Keď sú batérie skoro vybité, začne blikať ikona **vybitých batérií**

 Vymeňte prosím batérie za nové alkalické batérie typu L06 alebo AA a pri likvidácii vybitých batérií postupujte podľa miestnych predpisov a nariadení.

Nastavenie diaľkového ovládača

Inštalácia vašich zariadení

Pre ovládanie iného zariadenia ako značky Philips pomocou tohoto diaľkového ovládača, budete musieť zadať kód nastavenia značky daného zariadenia. Na zadných stranách tohoto návodu môžete nájsť zoznam kódov nastavenia.

- 1 Pomocou tlačidla **Mode** zvolíte zariadenie, ktoré chcete ovládať. Rozsvieti sa **indikátor zariadenia**.

- 2 Stlačte a podržte  na 3 sekundy. Zobrazí sa menu nastavenia „Set-up“.



- 3 Stlačte  v menu nastavenia Set-up. Zobrazí sa numerická klávesnica.


- 4 Pozrite si značku vášho zariadenia a príslušné 4-miestne kódy nastavenia na zadnej strane tohoto návodu na obsluhu.
- 5 Zadajte najskôr **4-miestny kód nastavenia** na numerickej klávesnici.

Ak je sada IR-kódov aktívna, tlačidlo **Code** dvakrát zabliká. Naposledy sprístupnená stránka zariadenia sa zobrazí na dotykovom displeji.

- alebo -

Ak nie je sada IR-kódov aktívna, tlačidlo **Code** zabliká jedenkrát. Skontrolujte kód nastavenia a skúste zopakovať jeho zadanie.

- 6 Vyskúšajte, či tlačidlá pracujú s vašim zariadením. Ak zariadenie nereaguje na SRU9400, zopakujte inštrukcie od kroku 2 ďalej a skúste zadať ďalší kód nastavenia, ktorý je uvedený pri značke vášho zariadenia.

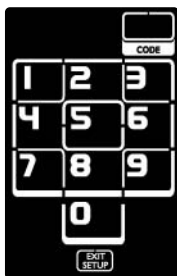

Opakujte inštrukcie 1 až 6 pre každé zariadenie, ktoré chcete ovládať. Môžete zvoliť rôzne zariadenie pomocou tlačidla **Mode**.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Ak nemôžete nájsť v zozname značku vášho zariadenia a príslušný kód nastavenia, môžete nechať diaľkový ovládač vyhľadať vhodný kód nastavenia.

- 1 Pomocou tlačidla **Mode** zvolíte zariadenie, pre ktoré chcete nájsť kód nastavenia. Skontrolujte či je zariadenie zapnuté. Rozsvieti sa **indikátor zariadenia**.
- 2 Stlačte a podržte  na 3 sekundy. Zobrazí sa menu nastavenia „**Set-up**“.
- 3 Stlačte  v menu nastavenia **Set-up**. Zobrazia sa tlačidlá **Search** a **Exit Setup**.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo **OK**. Diaľkový ovládač začne prenos príkazov Pohotovostného režimu/Vypnutia pre zvolené zariadenie. **Indikátor zariadenia** zabliká pri každom poslaní nového kódu.
- 5 Hneď ako sa zariadenie vypne, uvoľníte tlačidlo **OK**. Uistite sa, či nie sú stlačené žiadne iné tlačidlá. Sada IR-kódov pre zvolené zariadenie bola aktivovaná a na dotykovom zariadení sa zobrazí naposledy sprístupnená strana zariadenia.
- 6 **Preskúšajte** určité tlačidlá zariadenia. Ak je aktivovaná sada IR-kódov správna, tlačidlá pre dané zariadenie budú pracovať správne. Ak sú tlačidlá, ktoré nepracujú správne, opakujte inštrukcie 2 až 5 na opätovné vyhľadanie kódu nastavenia.


Učenie tlačidiel

Môžete nechať tento SRU9400 diaľkový ovládač **naučiť** tlačidlá z vášho originálneho diaľkového ovládača. Napríklad, ak nie je funkcia originálneho diaľkového ovládača zastrešená tlačidlami dotykového displeja.

- 1 Sprístupnite **Set-up** a stlačte . **Page 1** naposledy zvoleného zariadenia sa zobrazí na dotykovom displeji.
- 2 Položte SRU9400 diaľkový ovládač a originálny diaľkový ovládač do **6 centimetrovej** vzdialenosti od seba.
- 3 Stlačte tlačidlo na SRU9400 diaľkovom ovládači, ktoré budete učiť funkciou z originálneho diaľkového ovládača. Tlačidlo **Learn** zostane zapnuté.

Tip Môžete sprístupniť ostatné tlačidlá zvoleného zariadenia tlačidlom **Page 2**, alebo môžete zvoliť iné zariadenie pomocou tlačidla **Mode**.

- 4 Stlačte **tlačidlo** na **originálnom** diaľkovom ovládači. Prenikavý tón indikuje, že SRU9400 úspešne naučil tlačidlo. Tlačidlo **Learn** dvakrát zabliká a opäť sa zobrazí **Set-up** menu.
- alebo -
Hlboký tón indikuje, že SRU9400 nenaučil tlačidlo. Tlačidlo **Learn** zabliká jedenkrát a opäť sa zobrazí menu **Set-up**.
- 5 Opakujte kroky 1 až 4 pre každé tlačidlo, ktoré chcete na SRU9400 diaľkovom ovládači naučiť.

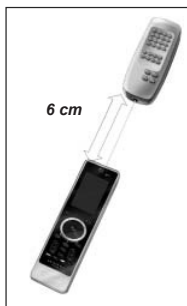

Kopírovanie funkcie tlačidiel

Ak chcete použiť určitú funkciu zariadenia na tomto diaľkovom ovládači pre iné zariadenie, môžete **skopírovať** túto funkciu pomocou kopírovania tlačidla. Napríklad, ak je hlasitosť vašich zariadení (DVD, TV, VCR) ovládaná prostredníctvom zosilňovača, môžete skopírovať funkcie hlasitosti strany zosilňovača na DVD stranu.



- 1 Sprístupnite **Set-up** menu a stlačte .
- Page 1** naposledy zvoleného zariadenia sa zobrazí na dotykovom displeji.
- 2 Stlačte **zdrojové** tlačidlo z ktorého chcete kopírovať funkciu. Môže ísť o akékoľvek tlačidlo, okrem tlačidla Page 1, Page 2, Setup a Mode.
- 3 Pomocou tlačidla **Mode** zvolte zariadenie do ktorého chcete kopírovať funkciu zdrojového tlačidla. Strana 1 zvoleného zariadenia sa zobrazí na dotykovom displeji.
- 4 Stlačte **cieľové** tlačidlo ku ktorému chcete kopírovať zdrojové tlačidlo. Ak SRU9400 úspešne skopíruje tlačidlo, tlačidlo **Copy** dvakrát zabliká a opäť sa zobrazí menu **Set-up**.
- alebo -
Ak SRU9400 neskopíruje tlačidlo, tlačidlo **Copy** zabliká raz a opäť sa zobrazí menu **Set-up**.

Programovanie makier

Môžete naprogramovať až 4 makrá pre ovládanie vašich zariadení.

Čo je to makro?

Makro je sled stlačení tlačidiel ktorý môžete naprogramovať. Napríklad, pre sledovanie DVD by ste normálne mali:

- Zapnúť TV;
- Zapnúť DVD;
- Zapnúť systém priestorového zvuku;
- Zvoliť vhodný vstup na TV a systéme priestorového zvuku;
- Stlačiť tlačidlo Play na spustenie prehrávania DVD.

Pomocou makra, diaľkový ovládač vykoná všetky tieto kroky len **jediným stlačením**.

Makrá môžete kedykoľvek sprístupniť stlačením  a voľbou čísla makra. Pre viac informácií o aktivácii makier, si pozrite kapitolu „*Použitie makier*“ na strane 7.

Pre programovanie makra:



- 1 Sprístupnite **Set-up** menu a stlačte .
- Zobrazia sa čísla 1 až 4.
- 2 Zvoľte **číslo** pod ktoré chcete uložiť makro. Ak už je makro pod týmto číslom, bude prepísané. Naposledy zvolené zariadenie sa zobrazí na dotykovom displeji.
- 3 Stlačte **sled tlačidiel** ktorý vytvorí makro.
Poznámky Môžete naprogramovať až 12 krokov do makra. Makro je automaticky uložené, ak sa pokúsite naprogramovať trinásty krok a opäť sa zobrazí Set-up menu. Môžete sprístupniť iné tlačidlá zvoleného zariadenia tlačidlom **Page 2**, alebo môžete zvoliť iné zariadenie tlačidlom **Mode**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** ukončíte makro. Tlačidlo **Macro** dvakrát zabliká a naposledy sprístupnená strana zariadenia sa zobrazí na dotykovom displeji.

Úprava nastavenia displeja

Keď používate diaľkový ovládač, displej sa zapne.

Po šiestich sekundách, sa opäť vypne.

Môžete zmeniť tento čas vypnutia na jednu z nasledujúcich možností:

- 1 Sprístupnite **Set-up** menu a stlačte .
Zobrazia sa čísla 1 až 4.

- 2 Zvoľte požadovaný čas vypnutia displeja:

- 1 = 3 sekundy;
- 2 = 6 sekúnd;
- 3 = 9 sekúnd;
- 4 = 12 sekúnd.

Tlačidlo **Display** dvakrát zabliká, čím indikuje že nové nastavenie je uložené a opäť sa zobrazí **Set-up** menu.

Poznámka

Čas vypnutia displeja má vplyv na životnosť batérií: čím dlhšie zostane displej zapnutý, tým rýchlejšie sa batérie vybijú.

Použitie diaľkového ovládača

Voľba zariadenia

Pomocou tlačidla **Mode** si môžete zvoliť zariadenie, ktoré máte nainštalované v diaľkovom ovládači:

- **Indikátor zariadenia** sa rozsvieti.
- Zobrazia sa tlačidlá na dotykovom displeji pre zvolené zariadenie.
- Pevné tlačidlá ovládajú zvolené zariadenie.

Použitie tlačidiel na dotykovom displeji a pevných tlačidiel

Najčastejšie používané funkcie vašich zariadení sú zastrešené tlačidlami na dotykovom displeji a pevnými tlačidlami.

Len funkcie pre zvolené zariadenie sa zobrazia na dotykovom displeji. Môžete sprístupniť iné funkcie zariadenia pomocou tlačidla **Page 2** v spodnej časti dotykového displeja.

Použitie makier

Tento diaľkový ovládač môže obsahovať až 4 rôznych makier.

Makrá na diaľkovom ovládači sú dosiahnuteľné cez .

Toto tlačidlo sa vždy zobrazí na strane 1 tlačidiel dotykového displeja, bez ohľadu na to, ktoré zariadenie práve ovládáte.

- 1 Stlačte  na sprístupnenie naprogramovaných makier.
Čísla 1 až 4 sa zobrazia na dotykovom displeji.
- 2 Stlačte číslo makra, ktoré chcete vykonať.
Makro je vykonané a **indikátor zariadenia**, ktoré bolo naposledy zvolené sa rozsvieti.

Odstránenie možných problémov

Problém	Riešenie
Jedno alebo viac tlačidiel nepracuje s mojím zariadením.	• Na ovládanie zariadení inej značky ako Philips pomocou SRU9400, musíte nainštalovať dané zariadenie do SRU9400 pomocou kódu nastavenia značky. Vid' „<i>Inštalovanie vašich zariadení</i>“ na str. 4. • Ak nemôžete nájsť vhodný kód nastavenia pre vaše zariadenie, SRU9400 môže prehľadať celú databázu pre správne IR-kódy. Vid' strana 5. • SRU9400 môže taktiež naučiť funkcie tlačidiel z vášho originálneho diaľkového ovládača. Vid' „<i>Učenie funkcií tlačidiel</i>“ na strane 5.
Nemôžem nájsť značku môjho zariadenia v zozname kódov SRU9400.	SRU9400 môže prehľadať celú databázu pre nájdenie vhodných IR-kódov. Vid' strana 5.
Nemôžem nájsť môj typ zariadenia na SRU9400 alebo v zozname zariadení na zadnej strane tohoto návodu na obsluhu.	• „TV režim“ obsahuje farebný TV, projektory, kombinácie TV-VCR, kombinácie TV-DVD, plazmový TV a LCD TV • „VCR režim“ obsahuje VCR a PVR/rekordéry s pevným diskom • „DVD režim“ obsahuje DVD, DVD-R a DVD-HDD kombinácie • „STB režim“ obsahuje satelitné prijímače, káblové prijímače a DVB-T/digitálne terestriálne dekodéry. • „Amp režim“ obsahuje zosilňovače, A/V receivery, systémy domáceho kina a audio systémy.
Nemôžem viac zapnúť SRU9400.	Úroveň batérie je veľmi nízka. Vyberte batérie a vložte nové batérie.

Potrebuje pomoc?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom SRU 9400 nás môžete kedykoľvek kontaktovať na telefónnom čísle 0800 004 537 alebo na e-mailovej adrese infocentrum.sk@philips.com.

Skôr ako zavoláte na linku pomoci, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Pri kontakte s našou linkou pomoci majte zariadenie po ruke, aby si mohol náš operátor overiť, či váš diaľkový ovládač pracuje správne.

Váš univerzálny diaľkový ovládač značky Philips má číslo modelu SRU 9400/10.

Dátum zakúpenia:/...../..... (deň/mesiac/rok)

Zoznam kódov

TV

A.R. Systems	0064	0379	0583	0401	0482
Accent			0036	0064	0583
Adcom					0652
Admiral	0120	0390	0445	0114	0190
Adyson				0244	0243
AEA				0064	0583
AEG					0633
Agashi				0243	0244
AGB					0543
Agef					0114
Aiko	0036	0064	0583	0243	0398 0062
			0099	0388	0218 0244
Aim		0064	0099	0583	0733 0832
Aiwa				0728	1943 1532
Akai	0388	0398	1564	0064	0218 0729
	0062	0036	0099	0245	0579 0741
	0190	0543	0742	0583	0575 0507
	0244	0658	0243	0475	0633 0378
				1064	0500 0839
Akashi					0036
Akiba	0245	0309	0482	0064	0583 0321
Akira					0445
Akito					0064 0583
Akura		0064	0583	0695	1695 0386
		0036	0245	0309	0303 0741
Alaron					0243
Alba	0064	1064	0583	0741	0036 0445
	0397	0262	0398	0695	0382 0245
	0243	0274	0458	0190	0514 0063
					1695
Alcyon					0103
Alkos					0062
Allorgan				0233	0321 0244
Allstar					0064 0583
Ambassador					0204
Amplivision				0244	0427 0397
Amstrad	0204	0036	0543	0398	0245
			0064	0583	1064
Anam		0064	0583	0036	0677
Anam National			0064	0583	0677
Anex					0448
Anglo					0036
Anitech	0036	0103	0064	0583	0309
Ansonic	0397	0064	0583	0036	0695
	0401	0190	0319	0286	0274
		1464	0455	0131	1695
Apollo					0500
Arc en Ciel	0426	0528	0136	0223	0595
Arcam			0243	0426	0244
Ardem		0513	0741	0064	0583
Aristona				0583	0064
Arthur Martin			0190	0427	0264
ASA		0132	0373	0131	0114
Asberg			0064	0583	0103
Asora					0036
Astra				0064	0583
Asuka		0245	0244	0243	0309
Atlantic	0064	0583	0243	0233	0286
Atori					0036
Auchan				0190	0427
Audiosonic	0036	0064	0401	0847	0583
	0136	0741	0742	0244	0397
		0364	0245	0513	0455
Audioton		0244	0513	0397	0455
Ausind					0103
Autovox		0114	0233	0264	0103
			0376	0244	0274
AWA	0038	0063	0036	0401	0064
	0583	0243	0633	0244	0135
Axxent					0036
Axxon					0741
Baird	0136	0220	0370	0099	0244
Bang & Olufsen					0592 0114

Barco			0407	0579	0190
Basic Line	0401	0064	0190	0695	0583
	0036	0245	0309	0244	0482
			0366	1064	1695
Bastide					0244
Bauer				0832	0036
Baur	0036	0562	0222	0539	0064 0583
	0581	0218	0388	0376	1532 1037
Bazin					0244
Beko	0741	0062	0513	0455	0397 0064
	0445	1064	0583	0633	0742 0835
Bennett				0583	0064
Beon			0064	0583	0445
Berthen				0695	1695
Best			0364	0397	0448
Bestar		0064	0583	0397	0401
Bestar-Daewoo					0401
Binatone					0244
Black Diamond		0641	0847	1064	0583
Black Star					0274
Black Strip					0062
Blackway				0309	0245
Blaupunkt		0581	0218	0562	0222
		0475	0482	0197	0063
Blue Sky	0064	0741	1064	0514	0695
	0742	1936	0583	0245	0309
			0482	1695	0835
Blue Star					0309
Bondstec					0274
Boots				0244	0036
BPL			0064	0583	0309
Brandt	0652	0528	0136	0426	0264 0223
	0314	0362	0595	0498	0370 0587
Brandt Electronique		0314	0362	0528	0595
Brinkmann			0064	0583	0695
			0445	0513	1695
Brionvega			0064	0583	0114
Britannia				0243	0244
Bruns			0114	0455	0513
BSR		0190	0321	0579	0388
BTC					0245
Bush	0695	0245	0190	0376	0036 0063
	0064	0398	0262	0309	0382 0390
	0401	0388	1064	0514	0244 0641
	0644	0321	0579	0583	0741 1927
				1695	1943
Canton					0245
Carad	0637	0064	0583	0695	1064 1695
Carena			0482	0064	0583
Carrefour			0063	0064	0583
Carver					0197
Cascade			0036	0064	0583
Casio		0064	0583	0190	0376
Cathay				0064	0583
CCE			0064	0583	0244
Celestial					0847
Centrum					1064
Centurion				0064	0583
Century			0114	0274	0265
CGE	0101	0103	0445	0274	0579
		0397	0190	0303	0426
Cimline			0036	0262	0245
City					0036
Clarivox			0445	0064	0583
Clatronic	0064	0397	0398	0741	0245
	0583	0244	0103	0274	0036 0633
Clayton					1064
CMS					0243
CMS hightec					0244
Concorde					0036
Condor	0064	0583	0397	0243	0036
		0309	0274	0445	0190
Conia					0847
Conrac					0835
Conrad				0064	0583

Zoznam kódov

Contec	0243	0036	0038	0063	0064	0583
Continental Edison		0528	0136	0264	0223	
		0426	0314	0514	0595	
Cosmel			0036	0364	0064	0583
Crosley	0114	0274	0101	0103	0579	0190
						0374
Crown	0036	0739	0397	0513	0064	0583
	0514	0741	0633	0742	0448	0445
		0103	0386	0680	0366	1064
Crystal						0458
CS Electronics			0243	0245	0274	
CTC						0274
Curtis Mathes						0120
Cybertron						0245
D-Vision					0064	0583
Daewoo	0661	0401	1936	0064	0583	0036
		0243	0245	0244	1164	0907
Dainichi					0245	0243
Dansai			0064	0583	0062	0243
				0036	0063	0244
Dantax	0397	0513	0741	0633	0742	
Dawa				0036	0064	0583
Daytek						0733
Daytron		0036	0401	0064	0583	
de Graaf				0190	0575	0390
Decca	0099	0543	0064	0583	0244	1164
Deitron			0064	0583	0401	0245
Denver			0064	0583	0633	0614
DER						0220
Desmet		0064	0583	0036	0114	0378
Diamant					0064	0583
Diamond		0036	0243	0398	0847	
Digatron					0064	0583
Digiline		0064	0583	0132	0695	1695
DigiLogic					0064	0583
Digitex						0847
Digitor					0064	0583
Digivision						0388
DigiX						0907
DiK					0064	0583
Dixi	0036	0064	0583	0274	0244	0114
DL					0064	0614
Domeos					0695	1695
Doric						0376
Dream Vision						1731
DSE						0847
DTS						0036
Dual	0376	0244	0370	0064	0583	0286
	0379	0426	0579	0190	1164	0658
						1064
Dumont		0114	0131	0244	0099	0374
Dunai						0190
Durabrand			0064	1464	0583	
Dux					0064	0583
Dynatron					0064	0583
Ecco						0733
Edison-Minerva						0514
Elbe	0462	0265	0286	0319	0397	0190
	0064	0583	0245	0218	0637	0244
			0543	0388	0657	0579
Elbe-Sharp						0543
Elcit		0114	0274	0543	0579	0190
Elekta			0036	0064	0583	0309
Elfunk						1064
ELG					0064	0583
Elin	0243	0064	0583	0132	0131	0575
			0388	0475	0376	0190
						0036
Elite				0245	0064	0583
Elta		0036	0243	0458	0374	
Emco						0274
Emerson		0204	0741	0114	0274	0064
		0583	0398	0309	0388	1936
		0513	0397	0190	0103	0695
						1695
Emperor						0309
Erres					0064	0583
ESC			0064	0583	0244	
Estèle					0579	0190
Etron		0064	0583	0036	0190	0847

Eurofeel						0244
EuroLine						0064
Euroman			0243	0064	0583	
				0244	0448	0397
Europa					0064	0583
Europhon	0064	0543	0190	0244	0583	
		0274	0579	0458	0243	
Excel					0064	0583
Expert		0233	0427	0286	0190	
Exquisit			0064	0583	0274	
Fagor					0064	0583
Family Life					0064	0583
Fenner					0401	0036
Ferguson	0652	0314	0362	0265	0220	
	0136	0587	0064	0583	0062	
	0370	0680	0131	0135	0388	
				0498	0575	1064
Fidelity	0190	0539	0390	0064	0583	
	0398	0220	0243	0378	0388	
Filsai						0244
Finlandia	0373	0386	0575	0388	0190	
	0390	0099	0314	0370	0374	
Finlux	0132	0131	0064	0583	0741	0373
	0244	0099	0579	0190	0103	0543
	0742	0114	0658	0519	0507	0374
			0500	0445	0633	0835
Firstline	0064	0583	0401	0695	0741	0190
	0036	0321	0243	0274	0579	1936
	0244	0376	0265	0099	0262	0388
					1064	1695
						0835
Fisher	0131	0244	0063	0397	0582	0114
		0388	0579	0190	0376	0099
Flint	0064	0583	0637	0099	0245	0482
Forgestone						0220
Formenti	0190	0064	0583	0513	0243	
		0114	0579	0374	0103	
Formenti-Phoenix					0243	0579
Fortress					0120	0114
Fraba				0064	0583	0397
Friac	0036	0064	0583	0448	0397	0637
Frontech		0274	0376	0390	0458	
		0475	0244	0036	0190	
Fujitsu	0233	0099	0244	0190	0036	0379
	0710	0064	0583	0388	0384	0286
Fujitsu General		0036	0244	0233	0190	
Funai				0695	0321	1695
Future					0064	0583
Galaxi		0064	0583	0388	0190	
Galaxis			0397	0445	0064	0583
Galeria						0036
GBC	0579	0190	0036	0401	0245	0390
GE			0370	0309	0587	0314
			0136	0374	0362	0652
Geant Casino					0190	0427
GEC		0190	0388	0376	0064	
		0543	0583	0099	0244	
Geloso		0274	0036	0390	0579	
			0190	0401	0374	
General			0136	0314	0498	
General Electric					0370	0314
General Technic						0036
Genesis				0036	0064	0583
Genexxa		0245	0064	0583	0190	0036
Gericom						0907
Giant						0244
Goldfunk					0695	1695
Goldhand						0243
Goldline						0364
GoldStar	0064	0036	0397	0317	0244	
	0274	0243	0583	0458	0190	0388
	0136	0390	0633	0741	0742	0482
Gooding						0514
Goodmans	0661	1064	0064	0583	0741	
		0695	1936	0401	0063	0099
	0543	0036	0317	0514	0398	0370
	0262	0062	0507	0587	0244	0362
	0245	0657	1927	1695	0907	0614
Gorenje					0397	0448

Zoznam kódov

GPM					0245
Gradiente	0680	0197	0064	0583	
Graetz	0374	0741	0388	0398	
		0190	0064	0366	0583
Granada	0427	0064	0583	0253	0383
	0386	0099	0378	0135	0244
	0103	0063	0366	0543	0500 0362
	0587	0190	0390	0252	0370 0575
Grandin	0064	0583	0036	0190	0637 0741
	0742	0695	0401	0309	0245 0482
		0427	1064	1695	0907
Gronic				0244	0190
Grundig	0222	0535	0562	0218	0581
	0514	0064	0733	0103	0264
	0583	0614	0036	0063	0397
			0657	1943	0370
H&B					0835
Haaz					0733
Halifax				0243	0244
Hampton				0243	0244
Hanimex				0245	0321
Hanseatic	0064	0583	0376	0190	0388
	0319	0309	0661	0455	0397
	0036	0321	0244	0458	0303
	0114	0378	0741	0835	0513
Hantarex	0036	0064	0583	0543	0265
Hantor				0064	0583
Harwood		0036	0064	0583	0514
Hauppauge				0064	0583
HCM	0036	0064	0583	0244	0245
				0445	0309
Hedzon				0583	0064
Hema				0244	0036
Hemmermann					0376
Hifivox	0528	0136	0223	0426	0595
Higashi					0243
Highline				0064	0583
Hikona					0245
Hinari	0064	0583	0036	0245	0063
	0190	0382	0514	0262	0321
Hisawa	0309	0245	0427	0482	0637 0741
Hit					0114
Hitachi	0252	1252	0376	0063	0383 0135
	0500	0190	0579	0370	0223 0244
	0303	0543	0099	0064	0583 0136
	0390	0575	0661	1164	0132 0374
	0519	0386	0388	0539	0507 1072
				1064	1603
Hitachi Fujian				0135	0252
Hitsu		0036	0637	0482	0245
HMV				0114	0220
Höher					0741
Home Electronics					0633
Hornophon				0064	0583
Hoshai		0245	0482	0309	
Huanyu			0401	0243	
Hygashi				0244	0243
Hyper		0036	0243	0244	0274
Hypersonic					0388
Hypson	0064	0583	0741	0742	0244
	0309	0482	0427	0265	1064
		0695	1695	0513	
Hyundai			0064	0583	0733
Iberia				0064	0583
ICE		0064	0398	0036	0583
			0245	0244	0243
Ices				0245	0243
ict		0064	1164	0583	
Imperial	0064	0190	0397	0101	0583
	0657	0388	0376	0445	0274
		0223	0103	0458	0579
Indesit					0264
Indiana				0064	0583
Ingelen	0514	0637	0741	0190	0388
Ingersoll					0036
Inno Hit	0036	0099	0064	0583	0245 0317
	0244	0103	0543	0274	0309
Innovation				0064	0583

inotech					0847
Interactive	0064	0583	0114	0539	0190
	0388	0397	0528	0136	0595
Interbuy	0036	0064	0274	0539	0583
Interfunk	0064	0583	0114	0539	0190 0388
	0397	0528	0136	0595	0376 0274
Internal		0064	0583	0401	1936
International					0243
Intervision	0309	0244	0482	0064	0398
	0475	0513	0397	0514	0245
	0458	0190	0274	0036	0583
Irradio	0036	0064	0583	0245	0274
			0317	0103	0398
Isukai	0245	0064	0583	0309	0482
ITC					0244 0579
ITS	0064	0398	0245	0309	0243
				0036	0583
ITT	0190	0507	0376	0388	0500 0575
	0374	0378	0220	0373	0366 0637
ITT Nokia		0388	0575	0190	0500 0507
		0374	0376	0373	0366 0378
		0633	0637	0658	0390 0458
ITV			0064	0583	0274 0401
Jean					0063
JEC					0062
JMB		0064	0661	0401	0583
Jocel					0739
Jubilee					0583
JVC	0680	0063	0710	0220	0398
	0245	0633	0445	0120	0677
Kaisui	0245	0309	0064	0583	0243
			0482	0244	0036
Kambrook					0458
Kamp					0243
Kapsch	0190	0388	0233	0286	0131
Karcher	0064	0583	0448	0397	0637
		0190	0309	0741	0633
Kathrein				0583	0064
Kawa					0398
Kawasho					0243
KB Aristocrat				0190	0374
Kendo	0637	0064	0583	0190	0539 0397
	0390	0455	0262	0274	1064 1464 0513
Kennedy		0190	0233	0579	0462
Kennex					1064
Kenwood					0132
KIC					0244
Kingsley					0243
Kiton		0583	0064	0695	1695
Kneissel	0064	0397	0637	0401	0583
		0462	0286	0319	0265
Kolster	0064	0583	0376	0274	0245
Konichi					0036
Konka	0064	0583	0398	0741	0445
				0245	0614
Kontakt					0514
Korpel				0064	0583
Korting		0114	0448	0397	
Kosmos			0064	0583	
Koyoda					0036
Kraking					0265
KTV					0244
Kuba				0376	0190
Kuba Electronic				0376	0190
Kyoshu					0445
Kyoto			0190	0243	0244
L&S Electronic					0741
LaSAT				0513	0397
Lavis		1064	0064	0190	
Leader					0036
Lecson				0064	0583
Legend				0036	0364
Lenco	0064	0036	0190	0401	0583
		0131	0614	0374	1064
Lenoir					0036
Lesa					0274
Levis Austria				0064	0583
Leyco	0099	0064	0583	0321	

Zoznam kódov

LG	0064	0397	0036	0244	0583	0741
	0243	0458	0317	0190	0633	0136
		0742	1664	0883	0274	0388
Liesen & Tter					0064	0583
Liesenkotter					0064	0583
Lifetec	0064	0036	0401	0695	0539	1064
	1164	0583	0245	1695	0710	0741
Lloyd's						0036
LME						0458
Lodos						1064
Loewe		0539	0064	0583	0397	0114
					0319	0543
Logik	0038	0036	0220	0398	0907	1064
Logix					0695	1695
Luma	0064	0390	0233	0190	0583	0401
					0036	0286
Lumatron		0390	0233	0064	0583	0190
					0286	0388
Lux May					0064	0036
Luxor	0264	0317	0384	0390	0507	0519
	0376	0388	0383	0575	0190	0373
			0500	1064	0244	0658
Madison					0064	0583
Magnadyne	0114	0274	0543	0579	0190	
						0374
Magnafon				0543	0103	0243
Magnavox				0064	0583	0063
Magnum			0741	0064	0583	0742
Manesth	0064	0583	0262	0244	0303	
			0062	0321	0190	0390
Manhattan				0064	0583	0695
				1064	0190	1695
Marantz					0064	0583
Marelli						0114
Mark			0064	0583	0244	0243
			0401	0036	0741	0742
Master's						0064
Masuda	0245	0398	0036	0064	0244	0583
Matsui	0064	0583	0514	0036	0262	0204
	0038	0382	0099	0063	0244	0321
	0398	0390	0482	0190	0376	0543
	0062	0458	0222	0218	0362	0741
Matsushita						0677
Matsuiama						0614
MCE						0036
Mediator					0064	0583
Medion	0064	0741	0835	0695	0583	
	0539	1164	1064	1464	1927	
				1695	0907	1943
Megas						0637
MEI				1064	0064	0583
Melectronic	0373	0064	0539	0136	0370	
	0274	0132	0131	0401	0036	0244
	0507	0519	0243	0376	0190	0314
	0583	0661	0388	0218	0222	0741
Melvox						0427
Memorex					0036	0677
Memphis				0364	0099	0036
Mercury				0064	0036	0583
Merritt					0575	0388
Metz	0415	0474	0773	0394	0114	0222
	0562	0581	0218	0064	0583	0614
					0695	1064
MGA			0064	0583	0245	0131
Micromaxx			0064	0583	0695	1064
				0657	0835	1695
Microstar						0835
MicroTEK						0847
Minato					0064	0583
Minerva	0514	0562	0222	0103	0218	
		0581	0264	0543	0135	
Minoka				0064	0583	0386
Mirror						1927
Mistral Electronics						0220
Mitsubishi			0135	0120	0539	0064
			0114	0063	0264	0220
				0562	0583	1064
Mitsuri General						0190

Mivar	0319	0317	0318	0397	0103	
		0243	0636	0543	0244	
Monaco						0036
Morgan's				0064	0583	
Motion						0103
Motorola						0120
MTC	0397	0376	0539	0190	0243	
				0388	0475	
MTLogic						0741
Multibroadcast						0220
Multitec	0064	0583	0513	0695	1064	1695
Multitech		0376	0036	0390	0513	0064
	0397	0583	0244	0243	0274	0103
Murphy	0131	0243	0099	0190	0378	
Musikland		0064	0245	0274	0583	
Myryad				0583	0064	
NAD				0388	0190	
Naiko			0064	0633	0583	
Nakimura			0401	0064	0583	
Naonis				0390	0190	
NAT						0253
National					0253	0264
NEC	0197	0614	0063	0482	0036	0401
	0244	0064	0583	0038	0264	1731
Neckermann		0064	0218	0397	1532	1037
			0581	0583	0579	0190
	0376	0114	0274	0244	0390	0539
NEI	0064	0583	0364	0458	0398	0190
Nesco						0274
Netsat					0064	0583
Network						0364
Neufunk	0064	0036	0583	0637	0245	
				0309	0741	
New Tech			0064	0036	0583	
			0370	0244	0475	
New World						0245
Nicamagic						0243
Nikkai		0099	0245	0064	0583	0244
		0062	0364	0243	0036	0063
Nikkei						0741
Noblisko					0103	0243
Nogamatic	0426	0528	0136	0223	0595	
Nokia	0388	0190	0507	0376	0575	0519
	0386	0500	0374	0378	0366	0401
		0658	0633	0373	0637	0136
Nordic						0244
Nordmende	0136	0741	0528	0314	0426	
	0223	0587	0370	0595	0222	
	0064	0583	0362	0190	0374	0498
Norfolk						0190
Normerel				0064	0583	
Novak					0064	0583
Novatronic		0064	0132	0401	0583	
NU-TEC						0482
Nurnberg					0190	0388
Oceanic		0190	0427	0388	0321	
		0374	0500	0575	0507	
Okano	0397	0064	0583	0099	0036	
Onwa			0398	0245	0458	
Opera				0064	0583	
Optimus						0677
Optonica						0120
Orbit					0064	0583
Orion	0064	0382	0583	0741	0262	0321
	0204	0038	0036	0543	1943	0907
Orline				0064	0245	0583
Ormond	0695	1064	0064	0583	1695	
Orsowe						0543
Osaki		0099	0245	0244	0303	
		0064	0401	0382	0583	
Osio			0064	0583	0317	
Oso						0245
Osume	0099	0063	0245	0064	0583	
Otto Versand	1532	1037	0063	0120	0539	
	0064	0583	0562	0222	0376	
	0581	0218	0388	0262	0136	
	0321	0253	0274	0244	0036	0309
	0370	0374	0455	0458	0543	0579

Zoznam kódov

Pacific	0064	0583	1164	0741	1064
Pael					0243
Palladium	0397	0064	0657	0741	1164
	0218	1532	1037	0445	0581
	0583	0376	0274	0114	0579
			0190	0244	0390
Palsonic	0064	0244	0245	0583	0475 0445
Panama	0036	0244	0243	0064	0583 0274
Panasonic	0677	1677	0135	0253	0388
	0264	0394	0374	0543	0064
	0583	0190	0575	0378	1337
Panavision				0064	0583
Papouw				0064	0583
Pathe Cinema	0190	0265	0243	0427	0319
	0376	0458	0579	0397	0374
Pathe Marconi			0528	0136	0223
			0426	0264	0595
Pausa					0036
Perdio	0099	0190	0064	0243	0309 0583
Perfekt				0064	0583
Pershin					0427
Philco	0114	0101	0445	0103	0274
	0579	0190	0397	0064	0583
Philex			0220	0190	0378
Philharmonic					0244
Philips	0583	0064	0265	0581	0218
	0114	0220	0359	0370	0401
			0632	0036	0388
Phocus					0741
Phoenix	0064	0583	0397	0513	0190
		0114	0099	0243	0579
Phonola	0064	0583	0114	0220	0243
Pilot		0583	0064	0739	0733
Pioneer	0038	0064	0197	0583	0455
	0397	0370	0388	0136	0190
			0314	0513	0539
Pionier				0397	0513
Plantron			0064	0583	0036
Playsonic	0741	0064	0244	0366	0742
Policom	0595	0136	0223	0233	0264 0265
	0388	0190	0101	0114	0528 0562
Polytron					0309
Poppy					0036
Portland				0401	1936
Powerpoint			0514	0064	0583
Prandoni-Prince	0274	0543	0388	0390	0103
Precision					0244
Premier					0036
Prima					0036
Prinston					1064
Prinz			0099	0376	0388
Profex	0036	0190	0458	0388	0390 0103
Profi					0036
Profitronic				0064	0583
Proline	0064	0583	0652	0661	0657 0099
Prosonic	0064	0583	0397	0401	0398 0695
			0741	0243	0244 1695
Protech	0064	0583	0244	0036	0274 0376
	0458	0445	0364	0695	0309 0579
			0190	0513	1064 1695
Provision		0064	0583	1064	0741
Pye	0064	0583	0114	0581	0401 0376
Pymi					0036
Quadra Vision					0427
Quadral					0245
Quasar			0274	0677	0036
Quelle	0064	1532	1037	0038	0528 0136
	0539	0562	0376	0581	0218 0388
	0063	0244	0274	0101	0131 0132
	0695	0583	0222	0317	1064 0321
		0373	0448	0579	0036 1695
Questa					0063
R-Line			0064	0583	0190
Radialva		0136	0245	0458	0190
		0064	0583	0314	0364
Radiola			0064	0583	0244
Radiomarelli	0114	0543	0274	0064	0583
RadioShack				0064	0583

Radiotone	0036	0064	0583	0455	0397
		0445	0695	1064	1695
Rank Arena					0063
RCA	0652	0120	0587	0362	0370
Recor			0064	0445	0583
Rectiligne				0064	0583
Rediffusion	0388	0378	0575	0063	0373
Redstar				0064	0583
Reflex	0064	0583	1064	0695	1695
Reoc			0741	0661	1936
Revox			0064	0583	0397
Rex	0233	0390	0274	0190	0286
RFT	0114	0319	0397	0455	0099
			0064	0583	0513
Rhapsody					0243
Ricoh				0064	0583
Rinex					0445
Roadstar	1064	0036	0445	0064	0583 0741
	0695	0245	0309	1943	1695 1927
Robotron					0114
Rodex				0064	0583
Rover					0063
Rowa	0244	0739	0036	0243	0614 0064
					0583
Roxy					0475
Royal Lux			0448	0397	0362
Rukopir				0583	0064
Saba	0652	0136	0587	0370	0314 0114
	0426	0190	0528	0543	0388 0525 0223
	0362	0595	0575	0374	0498 0677 0741
Saccs					0265
Sagem				0637	0482 0309
Saisho	0262	0543	0204	0036	0038 0244
				0458	0190
Saivod	0064	0583	0695	0739	1064 1695
Sakaï					0190
Sakyno					0482
Salora	0317	0376	0190	0383	0386 0388
	0543	0390	0575	0366	0579 0507
Salsa					0362
Sambers				0543	0103
Samsung	0614	0064	0583	0729	0120
	0671	0036	0244	0475	0397 0243
	0317	0099	0190	0652	0839 0841
Sandra					0243 0244
Sanela					0265
Sansui	0064	0583	0733	0398	0448 0482
Santon					0036
Sanyo	0319	0063	0038	0397	0366 0099
	0243	0244	0131	0582	0036 0190
		0064	0135	0583	0513 0197
Save					0064 0583
SBR			0064	0583	0220
Schaub Lorenz		0575	0741	0388	0376
		0633	0374	0513	0401
Schneider	1164	0064	0583	0376	0379
	0286	0370	0244	0274	0398
	0388	0245	0695	1064	0190
		0741	1936	1695	1943
Scotland					0190
Seaway					0661
Seelver				0583	1064 0064
SEG	0064	0583	1064	1464	0695 0244
	0514	0036	0376	0190	0661 0063 0274
	0243	0579	0103	0245	1936 1695 0741
SEI	0114	1532	1037	0579	0190 0543
	0376	0321	0233	0064	0583 0204 0374
Sei-Sinudyne	0233	0321	0374	0543	1532
		1037	0579	0064	0583 0114
Seleco	0233	0390	0286	0190	0374
		0398	0063	0373	0462
Sencora					0036
Sentra	0303	0062	0245	0036	0376
Serino		0637	0482	0243	0120
Sharp	0120	1220	0063	0321	0680
				0220	0543
Shintoshi				0064	0583
Shivaki			0064	0583	0401

Zoznam kódov

Shorai					0321
Show			0445	0036	0099
Siarem	0579	0190	0114	0374	0543
Siemens	0218	0562	0581	0222	0064
			0583	0374	0388
Siera			0064	0583	0614
Siesta					0397
Silva		0064	0583	0243	0388
Silver		0063	0064	0482	0388
			0583	0742	0190
SilverCrest			1064	0064	0583
Singer	0036	1564	0114	0064	0583
			0462	0427	0362
Sinudyne	0204	0114	0262	0321	0579
		0190	0388	0543	0376
		1037	0233	0064	0583
Skantic				0384	0383
Sky		0064	0309	0907	0583
Skymaster					0132
Sliding					0907
SLX				0695	1695
Smaragd					0514
Solavox		0388	0099	0190	0575
			0378	0064	0583
Sonawa					0245
Soniko				0064	0583
Sonitron			0397	0366	0244
Sonneclair				0064	0583
Sonoko	0064	0583	0036	0309	0244
Sonolor		0190	0427	1532	1037
		0575	0388	0309	0374
Sontec	0064	0583	0397	0321	0036
Sony	1532	1678	1037	0038	0063
	0064	0583	0120	0197	0101
Sound & Vision		0245	0401	0064	0583
Soundwave		0064	0583	0445	0742
Spectra					0036
Ssangyong					0036
Staksonic					0036
Standard		0064	0583	1064	0245
			0036	0244	0401
Starlite	0036	0579	0190	0064	0583
Stenway				0309	0245
Stern	0233	0286	0190	0390	0462
Strato			0064	0583	0036
Strong			1064	0064	0583
Stylandia					0244
Sunic Line				0064	0583
Sunkai	0321	0382	0482	0245	0262
		0637	0064	0583	0514
Sunstar		0398	0064	0583	0036
Sunwatt					0482
Sunwood			0064	0583	0036
Superla			0543	0243	0244
Supersonic			0583	0832	0482
SuperTech	0036	0064	0583	0243	0245
Superton					0458
Supra				0401	0036
Susumu			0362	0245	0314
Sutron					0036
Svasa					0832
Swissline					0274
Swisstec					0907
Sydney				0243	0244
Sysline				0064	0583
Sytong					0243
T+A					0474
Tandberg	0394	0136	0364	0223	0388
Tandy			0245	0099	0244
			0303	0120	0190
Targa					0729
Tashiko		0063	0244	0197	0243
			0386	0190	0390
Tatung	0064	0583	0099	0543	0244
TCM				0741	0835
Teac	0539	0064	1464	1064	0583
	0695	0482	0244	0733	1936
	0376	0309	0445	0458	0197

TEC	0244	0303	0036	0274	0498	0362
	0364	0286	0579	0064	0583	0388
Tech Line		0064	0583	0695	1464	1695
Techica						0245
Technics						0677
TechniSat				0064	0583	0190
Technisson						0741
Technosonic					0064	0583
Tecnimagen						0583
Tedexlex	0244	0445	0633	1564		0036
	0733	0614	0064	0583		0458
Teiron						0036
Teleavia		0136	0528	0314		0223
		0426	0517	0595		0370
Telecor	0064	0583	0190	0245	0244	0286
Telefunken		0652	0587	0729	0101	0614
		0136	0370	0739	0525	0847
	0528	0498	0426	0314	0362	0223
	0583	0513	0593	0595	0741	0517
Telefusion					0064	0583
Telegazi	0064	0190	0286		0245	0583
Telemeister					0064	0583
Telesonic					0064	0583
Telestarr			0036	0064		0583
Teletech		0064	0583	0695		0036
		0274	0364	1064		1695
Teleton		0244	0233	0190	0376	
			0286	0063	0390	
Televideon			0579	0190	0243	
Televiow				0064	0583	
Televisto						0427
Temco						0321
Tempest				0036	0064	0583
Tennessee					0064	0583
Tensai	0131	0245	0064	0583	0244	0321
	0036	0132	0401	0398	0274	0742
					0190	1064
Tenson						0036
Tesla						0064
Tevion			0064	0583	0835	0695
			1164	0741	1064	1695
Texet	0244	0401	0036	0243	0245	
Thomson	0652	0587	0370	0314	0136	
	0528	0426	0498	0362	0223	
	0264	0064	0583	0595	0517	
		1474	0376	0243	0579	
Thorn	0135	0220	0136	0252	0370	0388
	0265	1532	1037	0101	0562	0064
	0099	0583	0038	0131	0362	0539
	0386	0063	0401	0062	0580	0383
Thorn-Ferguson		0131	0135	0136	0265	
		0220	0388	0362	0062	
TMK						0204
Tobishi						0245
Tokai	0099	0064	0583	0364	0695	0475
	0190	0244	0401	0036	1064	0579
Tokaido						1064
Tokyo				0243	0062	0475
Tomashi					0309	0245
Tongtel						0614
Topline					1064	0695
Toshiba	0535	1535	0062	0580	0063	0270
	0741	0244	0136	0517	0222	0218
		1943	0036	0064	0677	1731
Towada				0376	0244	0579
Toyoda				0036	0398	0303
Trakton					0036	0244
Trans Continens		0695	0244	1064	0064	
			1695	0583	0513	
Transonic		0064	0583	0482	0614	
		0539	0739	0445	0036	
Transtec						0243
Triad			0064	0583		0245
Trident					0543	0244
Tristar					0245	0220
Triumph	0204	0543	0373	0583	0064	0270
Tsoschi						0309
TVTEXT 95						0583

Zoznam kódov

Uher	0103	0064	0583	0233	0401
	0445	0513	0397	0286	0507
Ultravox	0114	0401	0274	0243	0579
		0190	0064	0583	0378
Unic Line	0064	0583	0500	0482	0376
United		0741	0064	0742	0583
			1943	1064	0614
Universal			0064	0583	
Universum	0373	0132	0222	0500	0562
	0388	0274	0519	0507	0397
	0064	0539	0321	0063	0579
	0583	0448	0317	0101	1532
	0695	0376	0244	0528	0136
	0658	0581	0036	1064	0197
Univox	0064	0583	0364	0114	0190
Utax					0190
V7 Videoseven					0907
Vestel		0064	0579	0190	0244
		0583	0695	1064	1695
Vexa			0036	0064	0583
Victor					0680
Videologic				0245	0243
Videologique			0243	0245	0244
Videosat					0274
VideoSystem				0064	0583
Videotechnic			0243	0244	0401
Videoton			0383	0190	0458
Vidtech					0063
Viper					0364
Visiola					0243
Vision		0064	0583	0244	
Vistar		0303	0233	0388	
Vortec			0064	0583	
Voxson		0114	0103	0064	0583
			0390	0445	0190
Waltham	0244	0303	0383	0445	0314
	0064	0583	0695	0136	1064
			0458	0517	1695
Watson	1064	0064	0583	0190	0036
		0695	0245	1464	1695
Watt Radio		0376	0579	0190	0243
Wega		0064	0583	0063	0114
Wegavox			0036	0064	0583
Welttech					0741
Weltblick		0064	0583	0244	
Weston			0064	0583	
Wharfedale			0064	0583	
White Westinghouse		0243	0064	0583	
			0364	1936	
Windsor		0695	1064	1695	
Windstar			0309	0364	
Windy Sam					0583
Wintel					0741
World-of-Vision					0907
Worldview					0482
Xenius					0661
Xrypton			0064	0583	
Yamaha					0677
Yamishi	0309	0482	0245	0064	0583
Yokan				0064	0583
Yoko	0244	0064	0583	0245	0036
		0448	0397	0366	0243
Yorx					0245
Zanela					0265
Zanussi			0233	0390	0244
Zenith					1936
Zenor					0366

VCR, HDD

Accent					0099
Adyson					0099
Aim				0305	0375
Aiwa	0334	0027	0236	0375	0379
	0064	0068	1164	0059	1059
Akai		0064	0133	0342	0080
		0068	0379	0267	0375
Akashi					0099

Akiba					0099
Akitan					0322
Akura				0099	0068
Alba	0305	0099	0236	0379	0322
		0027	0342	0375	0108
Allorgan					0267
Allstar					0108
Amstrad	0027	0352	0359	0305	0099
Anitech					0099
Ansonic					0027
Aristona					0108
ASA				0064	0108
Asuka	0099	0064	0108	0027	0065
Audiosonic					0305
AVP				0379	0027
AWA			0064	0305	0070
Baird	0133	0305	0131	0068	0027
Basic Line	0305	0236	0099	0073	0131
Beko					0131
Bestar					0305
Black Diamond					0305
Black Panther					0305
Blaupunkt		1589	0253	0189	1189
			0108	0222	0430
Blue Sky		0064	0236	0375	0099
		0379	0305	0027	1164
Bondstec					0099
Brandt	0068	0214	0233	0347	0348
Brandt Electronique					0068
Brinkmann				0236	0375
Brionvega					0371
Bush		0099	0305	0342	0236
		0379	0027	0375	0108
Carena				0236	0108
Carrefour					0072
Casio					0027
Cathay					0305
Centrum					0620
CGE				0068	0027
Cimline				0099	0236
Clatronic				0099	0027
Combitech					0379
Condor					0305
Crown			0064	0305	0099
Cyrus					0108
Daewoo	0305	0236	0375	0379	0072
Dansai				0099	0305
Dantax					0379
Daytron					0305
de Graaf			0069	0193	0108
			0131	0075	0073
Decca		0027	0068	0108	0094
			0375	0236	0379
Deitron					0305
Denko					0099
Diamant					0064
Diamond					0305
Domland					0236
Dual		0068	0108	0305	0027
Dumont			0027	0108	0131
Elbe				0305	0065
Elcatech					0099
Elin					0267
Elsay					0099
Elta				0099	0305
Emerson		0099	0072	0027	1164
ESC				0305	0267
EuroLine					0375
Ferguson		0068	0347	0348	0080
			0520	0027	0305
Fidelity	0027	0099	0352	0267	0459
Finlandia		0131	0108	0069	0193
		0075	0411	0034	0064
				0073	0133
Finlux		0027	0108	0131	0069
Firstline		0099	0236	0375	0070
		0072	0069	0115	0305
Fisher		0074	0131	0073	0065

Zoznam kódov

Flint			0236	0375	
Frontech				0099	
Fujitsu				0027	
Fujitsu General				0064	
Funai			0027	0620	
Galaxi				0027	
Galaxis				0305	
GE				0347	
GEC				0108	
General Technic				0375	
Genexxa				0131	
Goldhand				0099	
GoldStar				0064	0027
Goodmans	0027	0099	0267	0305	0064
	0108	0375	0236	0430	0379
GPX					0064
Graetz		0068	0131	0267	0371
Granada	0131	0073	0075	0108	0267
	0064	0253	0069	0027	1189
Grandin	0099	0064	0027	0305	0236
Grundig	0374	0222	0108	0034	0376
	0253	0430	0347	0375	0099
			1189	0236	0379
Haaz				0375	0236
Hanimex				0322	0379
Hanseatic	0064	0236	0305	0108	0065
Harwood					0099
HCM					0099
Hinari	0099	0235	0236	0379	0068
			0115	0305	0267
Hisawa				0236	0379
Hischito					0072
Hitachi	0069	0193	0132	0068	0027
		0108	0131	0430	0411
					0620
Höher					0305
Hornophon					0108
Hypson	0099	0236	0305	0379	0027
Imperial					0064
					0027
Ingersoll					0267
Inno Hit			0267	0305	0099
Interbuy				0064	0099
Interfunk				0108	0131
Internal					0305
International					0305
Intervision	0027	0305	0064	0236	0375
Irradio		0099	0064	0108	1164
ITT		0133	0068	0073	0371
			0411	0131	0267
ITT Nokia					0075
ITV				0305	0064
JMB			0236	0379	0375
Joyce					0027
JVC		0068	0094	0233	0411
Kaisui					0099
Kambrook					0064
Karcher					0305
Kendo		0133	0236	0342	0080
		0375	0099	0064	0305
Kenwood			0068	0065	0073
KJC					0027
Kimari					0074
Kneissel	0379	0236	0375	0064	0305
Kolster				0236	0375
Korpel					0099
Kuba					0074
Kuba Electronic					0074
Kyoto					0099
Lenco					0305
Leyco			0099		0115
LG		0064	0027	0305	1164
Lifetec				0236	0375
Loewe	0108	1589	1189	0189	0253
					0064
					0132
Logik		0267	0099	0133	0236
Lumatron				0305	0620
Lux May					0099
Luxor		0133	0073	0070	0099
		0131	0074	0075	0342

Magnavox				0108	0430
Manesth	0099	0072		0108	0236
Marantz	0108	0065		0322	0236
Mark				0305	0027
Master's					0305
Matsui	0236	0322	0375	0064	0235
	0115	0267	0379	0359	0027
Mediator					0108
Medion		0236	0375		0379
Meletronic			0027	0064	0065
Memorex	0131	0027		0073	0064
				0075	0074
Memphis					0099
Metronic					0108
Metz	1589	1189	0189	0374	0863
	0108	0253	0864	0222	0064
Micormay					0375
Micromaxx				0236	0375
Migros					0027
Minerva					0222
Mitsubishi	0070	0094	0108		0027
Multitec					0064
Multitech		0027	0099		0131
Murphy					0027
Myryad					0108
NAD					0131
Naiko					0375
National	1589	1189	0253		0189
Nebula Electronics					0060
NEC		0068	0065	0094	0131
			0064	0305	1164
Neckermann		0068	0235	0108	0371
Nesco			0099	0027	0379
Neufunk				0236	0064
Nikkai				0099	0305
Nokia	0131	0133	0342	0068	0305
		0371	0267	0075	0069
Nordmende	0068	0411	0347	0348	0214
		0521	0555	0094	0520
NU-TEC				0236	0375
Oceanic		0027	0075	0133	0108
			0131	0068	0073
Okano	0342	0236	0375	0099	0305
Orbit					0099
Orion		0236	0115	0235	0322
			0379	0375	0376
Orson					0027
Osaki			0027	0064	0099
Osume					0099
Otake					0236
Otto Versand					0108
Pace					0379
Pacific					0027
Palladium		0099	0342	0064	0068
		0236	0267	0375	0459
Palsonic				0099	0027
Panasonic	1589	1189		0189	0253
				0863	0864
Pathe Cinema					0070
Pathe Marconi					0068
Perdio			0027		0236
Philco				0065	0099
Philips	0108	0430	0411	0494	0620
Phoenix					1296
					0305
Phonola					0108
Pioneer	0094	0108	0069	0189	1830
Portland					0305
Prinz			0027		0115
Profitronic				0108	0267
Proline		0027	0305	0347	0348
Proscio					0305
Prosonic		0236	0305		0027
Protech			0108		0305
Provision					0305
Pye			0108		0027
Quasar					0305
Quelle		0235	0108		0371
Radialva	0064	0099	0108		0075

Zoznam kódov

Radiola					0108
Radionette			1164		0064
Rank					0068
Rank Arena					0068
RCA					0347
Reoc		0236	0375	0305	
Rex			0068	0411	
RFT			0430	0099	
Roadstar	0267	0099	0064	0305	0108
Royal					0099
Saba		0068	0214	0233	0347
			0348	0411	0521
					0305
Saisho		0236	0235	0115	0375
Salora		0073	0070	0133	0131
Samsung				0267	0459
Sansui		0068	0094	0133	0099
Sanyo	0131	0073	0074	0075	0094
Saville			0379	0305	0267
SBR					0108
ScanSonic					0267
Schaub Lorenz			0068	0371	0131
				0027	0133
					0342
Schneider	0099	0027	0064	0108	0305
			0267	1164	0069
					0379
Scott					0620
Seaway					0305
SEG		0099	0267	0305	0108
SEI					0108
Sei-Sinudyne					0108
Seleco			0068	0411	0064
Sentra					0099
Setron					0099
Sharp		0075	0064	0596	0834
Shintom				0099	0131
Shivaki					0064
Shorai					0115
Siemens		0222	0064	0131	0034
			0108	0347	0374
Siera					0108
Silva					0064
Silver					0305
Singer				0375	0072
Sinudyne			0108	0236	0379
Smaragd					0375
Sonitron					0074
Sonneclair					0099
Sonoko					0305
Sonolor				0075	0073
Sontec				0064	0305
Sony		0059	1059	0060	0133
Soundwave			0064	0236	0375
Ssangyong					0099
Standard					0305
Starlite				0064	0131
Stern					0305
Sunkai		0236	0322	0375	0305
Sunstar					0027
Suntronic					0027
Sunwood					0099
Supra		0064	0267	0375	0305
Symphonic				0027	0099
T+A			1189	0253	0189
Taisho				0236	0115
Tandberg					0305
Tashiko		0027	0075	0267	0108
Tatung	0027	0068	0108	0080	0075
				0236	0375
					0379
Tchibo					0375
TCM					0375
Teac		0099	0068	0027	0305
				0108	0430
					0620
TEC				0305	0099
Tech Line					0099
Technics				0253	1189
TechniSat				0375	0236
Tedalex				0064	0375
Teleavia			0068	0214	0520

Telefunken	0214	0068	0236	0347	0348
	0411	0520	0521	0305	0233
Teletstar					0064
Teletech			0099	0305	0027
Tenosal					0099
Tensai		0027	0064	0099	0305
Tevion				0375	0236
Texet					0305
Thomson	0347	0348	0068	0094	0411
	0233	0520	0521	0555	0305
Thorn			0068	0131	0064
Thorn-Ferguson					0347
Tokai		0099	0064	0068	0131
Tokiwa					0099
Topline					0375
Toshiba		0072	0068	0411	0070
			0108	0430	0379
Towada					0099
Tradex					0108
Tredex					0305
Triad					0305
Triumph					0235
Uher			0064	0267	0371
Ultravox				0371	0305
Unitech					0267
United					0375
United Quick Star					0305
Universum	0027	0352	0108	0267	0064
	0133	0375	0222	0236	0430
					0131
Victor					0094
Video Technic					0027
Watson			0108	0379	0305
Weltblick					0064
Wharfedale					0620
White Westinghouse					0371
World					0375
Yamaha					0068
Yamishi				0099	0305
Yokan					0099
Yoko			0064	0099	0267
Yoshita					0099
ZX			0236	0375	0379

SAT, DVB-T / TNT

@sat					1327
@Sky					1361
ABsat		0695	0150	1350	0740
ADB		0669	1394	1518	1500
Adcom					0227
ADT					0579
AGS					0695
Akai					0227
Akena					0695
Alba	0448	0482	0740	0761	1311
Aldes				0315	0761
Allsat				0227	0761
Allsonic				0315	0396
Alltech					0740
Alpha			0695	0227	
Amitronica					0740
Ampere					0423
Amstrad	0874	1202	0270	0740	0769
	0423	0912	0890	0528	1140
Anglo					0740
Ankaro		0315	0396	0740	1306
AntSat					1110
Anttron					0448
Apollo				0448	0482
Arcon		0861	1306	0400	1102
Armstrong				0270	0227
Amion					1327
ASA					0424
Asat				0400	0227
ASCI					1361
ASLF					0740
AssCom					0880
Astacom					0695

Zoznam kódov

Astra	0400	0566	0540	0270	0634	0740
Astro			0385	0396	0528	0685
			0634	1140	0227	0319
Athena						0695
Atlanta						0898
Audioton						0448
Aura						0566
Aurora						0669
Austar			0890	0669	1203	0907
Avalon						0423
Axiel						0695
Axis			1138	0396	0861	0907
Beko						0482
Best						0396
Bestar						0270
Black Diamond						1311
Blue Sky					0740	0912
Blue Star						1306
Boca			0270	0540	0821	0740
Boston						0695
Brainwave						1241
British Sky Broadcasting						0874
Broco						0740
BSkyB						0874
BT						1323
Bubu Sat						0740
Cambridge						0528
Canal Digital				0880	0194	1073
Canal+					0880	0319
CanalSatellite				0880	1366	0319
Cherokee						0150
Chess			0184	1361	0740	1653
CityCom				1203	0634	0421
					0845	0531
Clemens Kamphus				0529	0861	0423
Cobra						0423
Colombia						0695
Columbia						0821
Columbus						0695
Commlink						0315
Comtec						0315
Condor					0396	0634
Connexions						0423
Conrad					0634	0396
Contec						0421
Crown					0270	1311
Cryptovision						0482
Cyrus						0227
D-box				1154	1141	0750
Daeryung						0423
Daewoo			0400	1323	0740	0448
Daumling						0821
Delfa						0890
Deltasat						1102
Dew						0400
DGTEC					1269	1569
Digatron						1321
Digitality						0634
DigiQuest					0890	1327
DigitAll World						1254
DiPro						1500
Discoverer						0184
Discovery						0695
Distratel						0912
Distrisat						0227
DMT						1102
DNT						0227
Dream Multimedia				1264	1564	1664
DST						0448
DStv						0669
Dual						0400
Dune						0396
Durabrand						1311
Echostar			0637	0194	0898	0880
				0740	0695	1350
Einhell				0270	0448	0315
					0528	0821
Elap					0740	0695

Elsat						0740
Elta				0448	0227	0396
Emanon						0448
Emme Esse				0396	0529	0898
eMTech						1241
Engel						0740
EP Sat						0482
Euricult						0912
Eurocrypt						0482
Europa				0890	0634	0528
European						0821
Europhon						0634
Eurosat					0270	1594
Eurosky				0634	0270	0396
Eurostar				0634	0907	0925
Eutelsat						0740
Eutra						0825
Exator						0448
Eycos						1306
Fenner				0695	0184	0740
Ferguson						1318
Fidelity						0528
Finlandia						0482
Finlux					0482	0424
Flair Mate						0740
Fortec Star						1110
Foxtel				1383	0747	0482
Fracarro					0898	0695
Freecom					0448	0761
FTEmaximal					0358	0396
					0683	0890
Fuba				0396	0423	0448
Galaxis					1138	0861
					0880	0396
Gardiner						0845
Garnet						1102
GbSAT						1241
General Satellite						1203
GF						0861
Globo					1653	1361
GMI						0270
GOD Digital						0227
Gold Box					0319	0880
GoldStar						0421
Goodmans						1311
Granada						0482
Grocos						0270
Grundig				0874	1318	0832
					0880	0528
Hänsel & Gretel						0634
Hantor						0448
Harting und Helling						0529
Hauppauge						1321
HB						1241
HDT						1186
HE@D						1306
Heliocom						0634
Helium						0634
Hinari						0448
Hirschmann				0423	1138	1140
				0469	0529	0825
						0695
Hitachi						1311
HNE						0769
Homecast						1241
Houston						0695
Humax				1203	1454	1252
Huth				0634	0315	0270
Hyundai						1186
iCan						1394
ID Digital						1203
Imperial				1361	1222	1224
Ingelen						0423
International						0270
Interstar						1241
Intertronic						0270
Intervision					0655	0634
Invideo						0898

Zoznam kódov

Italtel					0898
ITT Nokia	0482	0424	0900	0750	
Jadeworld					0669
Jaeger					1361
Jepssen					1241
K-SAT					0740
Kamm			0907	0740	
Kaon					1327
KaTelco					1138
Kathrein	0531	1594	0685	0649	0385 0358
	0421	0469	0227	0740	0695 0845
			0769	0925	0150 1350
Kenwood					0880
Key VWest				0821	0270
Klap					0695
Kolon					0448
Kongque					1327
Konig					0634
Koscom					0861
Kosmos			0358	0469	0529
KR				0825	0761
Kreiling				0685	0649
Kreiselmeyer					0315
Kyostar					0448
L&S Electronic				0396	1361
Labgear					1323
LaSAT	0540	0396	0634	0270	0184
Lenco	0400	0448	0740	0396	0634
Lennox					0396
Lenoxx					1638
Lenson					0528
Lexus					0227
LG					1102
Lifesat			0396	0184	0740
Lodos					1311
Loewe					0270
Logik					1311
Logix					1102
Lorenzen	1321	0821	0894	0634	0769
Lupus					0396
Luxor				0900	0528
M&B					0566
Macab					0880
Madritel					0669
Manata				0695	0740
Manhattan	1110	0482	0815	0695	0861
Marantz					0227
Mascom					0469
Maspro					0740
Master's					0421
Max					0634
Maximum				1102	1361
MDS					1252
Mediabox				0319	0880
Mediacom					1233
Mediamarkt					0270
MediaSat			0528	0319	0880
Medion	0740	1102	1653	1361	0396
Medison					0740
Mega					0227
Meletronic					0845
Metronic		0740	0448	0270	1306
			0315	0845	0912
Micro		0634	0528	0740	1321
Micro electronic					0740
Micro Technology				0566	0740
Micromaxx					0396
Microstar					1102
Microtec					0740
Mitsubishi					0482
Mitsumi					0540
Morgan's	0270	0227	0540	0821	0740
Motorola					0883
Multichoice					0669
Multistar					0358
Multitec					0184
Myryad					0227
Mysat					0740

Neotion					1361
Netgem					1349
Neuf TV					1349
Neuhaus	0528	0683	0740	0861	0634
Neusat		0740	0815	0861	1306
Newton					0423
Nikko	0270	0740	0750	0761	0227
Nokia	1141	1050	0900	0750	1154 0778
	0880	1337	1750	0482	0424 1338 1365
Nordmende				1638	0482 0448
NTC					0529 0825
Octagon					0400 0448
OctalTV					1321
Okano	0270	0529	0358	0695	0469
Optex	0421	0861	0579	0740	1638
Optima					0529
Optus				0319	0880
Orbis					1361
Orbit					0400
Orbitech	0227	0319	0528	0448	0184 0861
Oxford					0695
Pace	0482	0874	1202	1383	0894 0150
	1350	0818	0747	0227	0880 1450
Pacific					1311
Pacific Satellite					0861
Packard Bell					1138
Palladium		0270	0448	0528	0423
Palsat				0528	0184
Panasonic		0874	1331	0482	1347
Panda			0482	0634	0861
Patriot					0695
Philips	0227	1141	0880	1154	0126
	0925	1145	0319	0845	0832
	0482	0695	1560	1226	1661
Phonotrend	0890	0683	0815	0529	0315
Pilotime					1366
Pino					1361
Pioneer		0356	0880	0319	1335
Pixx					0579
Planet				0898	0423
Polytron				0421	0423
Portland					1323
Power Sky					1306
Predki					0448
Preisner	0270	0540	0423	0821	1140
Premier				0529	0319
Premiere	0880	1141	1154	0750	0900
	1138	1203	1222	0685	0319
Primacom					1138
Pro Visat					0761
Profile					0695
Promax					0482
Prosat				0315	0655
Prosonic					0769
Pyxis					0861
Quadral	0315	0396	0655	0695	1350
Quelle				0634	0769
Radiola					0227
Radix		0423	1140		0421
RCA					1318
Rebox					1241
Red Star					0396
Rex					0579
RFT				0315	0227
Roadstar				0740	0880
Rover			0655	0740	0396
Rownsonic					1594
Saba		0761	0912		0634
Sabre					0482
Sagem		0847	1141	1280	1154
Samsung			0890	1270	1320 1485
			1233	0880	0314 0448
Sansui					0778
SAT					0528
Sat Control					1327
Sat Partner		0529	0448	0761	0528
Sat Team					0740
Satcom					0634

Zoznam kódov

Satec	0740	0861			
Satelco		0396			
Satline		0655			
Satplus		0184			
Satstation		1110			
Schaub Lorenz		1241			
Schneider	0832	0925	0695	0184	1233
Schwaiger	0421	1110	0890	0531	1361
	0184	0634	0912	1138	0579
Sedea Electronique		0448	1653	1306	
Seemann		0423	0270		
SEG	0448	0396	0566	1653	0769
Seleco					0898
Septimo					0912
Serino					0637
Servimat					1638
ServiSat					0740
Sherwood					1638
Siemens		1684	1361		
Skantin					0740
SKR					0740
Sky		0874	0883	1202	
SKY Italia					1875
SKY+					1202
Skymaster		0740	0184	1102	1638
		0315	0907	0655	1361
Skymax					0227
skyplus					1361
SkySat		0184	0740	0528	0634
SL					0769
SM Electronic		0184	0740	1102	
Smart		0423	1140	0740	0821
Soniq					1594
Sony	0874	1585	0309	0880	0482
SR					0540
Starion					0566
Starland					0740
Stream					1875
Strong	0847	1394	1653	0448	0396
		0880	1186	1327	1500
Sumida					0270
Sunkai					0150
Sunny					1327
Sunny Sound					0396
Sunsat					0740
Sunstar	0540	0270	0396	0821	0669
Systec					1361
Tantec					0482
Tarbs					1252
Tatung					0482
Teac			1254	1252	1349
TechniSat	1222	1224	0319	0227	0528
	1349	0184	0482	0890	0423
Technosat					1233
Technowelt					0634
Techwood					1311
Teco		0400	0270	0540	
Telasat					0634
Tele System			0423	1638	
Tele System Electronic					1638
Teleciel					0761
TeleClub					1394
Telecom					0740
Telefunken					0448
Teleka		0270	0469	0423	0825
			0528	0634	0861
Telesat					0634
Telestar	0528	0227	0184	0319	1361
Teletech					0907
Televés	0482	0528	0761	1241	0579
					1361
Telewire					0683
Tensai					0400
Tevion			1361	0740	1594
Thomson	0874	1318	0482	1927	0740
	1202	0319	0880	0634	1073
			0847	0695	1525
Thorn					0482

Tioko			0421	0270	
Tokai					0227
Tonna		0825	0482	0695	1638
			0528	0740	0861
Topfield					1233
Toshiba				1473	0482
TPS		0847	1280	1334	
Trendline					0540
Trendplain					0540
Triasat					0528
Triax	0528	0227	0423	0740	0880
	1323	1318	1140	1254	1653
Trio					1102
Tristar					0400
Turnsat					0740
Twinner					0740
UEC					1383
Uher					0184
Uniden					0861
Unisat			0270	0227	
Univers					1583
Universum		0424	0634	0683	0769
Vega					0396
Ventana					0227
Vestel					0769
Viasat			1350	1050	0847
Visionic					1306
Visiosat				0740	0579
Vortec				0314	0448
VTech					0845
Welltech					0184
Wetekom				0184	0528
Wewa					0482
Wharfedale					1311
Wibo					0270
Wintergarten					0315
Wisi		0665	0423	0482	0528
			0634	0861	1377
Worldsat		1500	0695	0150	1241
Xanadu					0579
XCOM				0150	0695
Xcom Multimedia					0695
XMS					1102
Xrypton					0396
XSat	0695	0740	0150	1241	0874
Xtreme					1327
Zehnder	1361	1102	0531	0845	0358
		0769	0579	0396	0421
Zenith					0883
Zeta Technology					0227
Zinwell					1203
Zwergnase				0821	0270

PRIJÍMAČ KÁBLOVEJ TV

Auna					0304
Austar					0303
BT					0030
Canal Plus					0470
Comcrypt					0470
Filmnet					0470
France Telecom			0478		0844
General Instrument			0303		0030
HyperVision					0646
Jerrold			0030		0303
Kabelvision					0030
Luxor					0708
Macab					0844
Melita					0030
MNet			0470		0046
Motorola					0303
Multichoice			0046		0470
Nokia					0708
Noos					0844
NTL		1087	1095		0304
Oak					0046
Ono					1095
Optus			0303		1087

Zoznam kódov

Pace	1095	1087	1395
Philips	0646	0478	0844 0313 1646
PVP Stereo Visual			0030
Sagem			0844
Salora			0708
Scientific Atlanta			0304
Tele Danmark			0646
Tele+1			0470
Telepiu			0470
Telewest	1395	1095	1087
Thomson			1609
Tudi		0313	0646
UPC			1609
United Cable			0030
Visiopass		0478	0844

PC

Hauppauge	1435
Hewlett Packard	1299
Microsoft	1299

ZOSILŇOVAČ

Curtis Mathes	0327
Denon	0299
JBL	1030
Mark	1030
Minowa	1156
Philips	1645
Pioneer	0327
Red Star	1408
Reoc	1408
Sansui	1357
Schneider	1156
Sony	0716
Synn	1408
TCM	1156
Tevion	1156
Thomson	1156
Yamaha	0381 0875

TUNER / RECEIVER

AEG	1417
AFK	1416
Aiwa	0148 1432 1085 1185 1285 1415 1668 0636 1417 1205
Akai	1417
All-Tel	1417
Amstrad	0771
Anam	0636
Arcam	0216 1116 1216 1296 1316
ASCOMTEC	1416
Audiolab	1116 1216 1296 1316 0216
Audiosonic	1416
Audioworld	1417
Balanced Audio Technology	1116 1216 1296 1316 0216
Bang & Olufsen	0826
Basic Line	1581
Belson	1416
Blue Sky	1417
Bose	1256 1656 1382
Bush	1116 1216 1296 1316 1305 0824
Cairn	0216
Cambridge Audio	0216 1216
Carver	0387
CCE	1379
Centrum	1581 1416
Classic	1379
Clatronic	0771 0824
Copland	1116 1216 1296 1316
Cosmotron	0824
Daewoo	1205 1277
Denon	1387 1131 1487 0300
Denver	1416
Diamond	1417

DiK	0824
DK digital	1447
DMTECH	1417
Dual	1417 1447
eBench	0771 0824
Electrocompaniet	1216
Elta	0771 0824 1417
Fisher	0387
Garrard	0771
Genexxa	0213
Goldmund	0216 1116 1216 1296 1316
Goodmans	0636 0771 0824 1205 1447 1416
Grundig	1116 1216 1296 1316 0216 0771 1371 0824
Grunkel	0771
Hanseatic	1417
Harman/Kardon	1331 1337 1116 1216 1296 1316 0216 0235
Harwood	0771
HCM	1417
HE	1416
Hitachi	1371 1581
Hiteker	1416
Intersound	0771
JVC	0101 0491 1401
Kenwood	1054 1340 1596 1597 0213
Kompersnaß	0824
Koss	0771
KXD	1416
Lifetec	0824
Linn	0216 1116 1216 1296 1316
Loewe	1116 1216 1296 1316 0216
LXI	0771
Marantz	1116 1216 1296 1316 0216
Mark	1116 1216 1296 1316
Matsui	0824 0771
MBO	1379
Medion	0824 1447
MEI	1417
Meletronic	0636
Meridian	1116 1216 1296 1316
Metz	1581
Micromaxx	1447
Micromega	1116 1216 1296 1316 0216
Microstar	0824
Mustek	1379
Mx Onda	0771 0824
Myryad	1216 1116 1296 1316 0216
NAD	0636
Naim	1116 1216 1296 1316
NEC	1277
Nikkai	1416
Nikkei	0771
Okano	0636
Onkyo	1347 0162
Optimus	0213
Orient Power	0771
Palladium	0824
Panasonic	1545 1336 1790 1792 1335 0394 1315 1343
Philips	1216 1296 1116 1316 0216
Pioneer	1050 0316 0213 1211 1116 1216 1296 1316 1311 1411 1486 0271
Prima Electronic	0824
Proline	0824 1417
Proson	0636
Provision	1416
QONIX	1447
Quad	1116 1216 1296 1316
Quelle	1205
Radiola	1116 1216 1296 1316 0216
RadioShack	0771
RCA	1281
Red Star	1416
Restek	0216
Revox	1116 1216 1296 1316 0216 0213
Revoy	1116 1216 1296 1316

Zoznam kódov

Roadstar	0824	1452		
Saba		1181		
Samsung		1451	1322	
Sansui	0216	0636	1116	
Sanyo		0387	0771	
Schneider	0771	1417	1205	
SEG		1277	1581	
Sharp			0213	
Siemens			0636	
Sony	1185	1885	1785	1786
	1685	1285	1481	1585
Soundwave				0636
Sunstech				1447
Tag McLaren				1216
TCM				0824
Teac	0824	0636	1305	0771
	1417	1452	1506	1205
Technics	1335	1336	1790	1545
	0235	1792	1315	1343
Techwood				1581
Telefunken				1416
Tevion				1452
Thomson		1181	1281	1381
Thorens	1216	1116	1296	1316
Thorn				0771
Toshiba				1599
United				1417
Universum	1205	1452	0824	0636
	0771	1116	1216	1296
Venturer				1417
Victor				0101
Voxson				1447
Waitec				1379
Watson				0824
Welltech				0824
Wharfedale			0636	1417
Yamaha	0203	1203	1303	0213
Yukai				1379
Zenith				0771

DVD / DVDR

3D LAB					0566
A-Trend					0741
Acoustic Solutions		0757	0740		1255
AEG		0815	0797		0817
AFK					1255
Aim				0726	0699
Airis				1251	0699
Aiwa	0668	0722	0896	0560	1270
Akai	0817	0806	0815	1142	0793
	0743	0740	0879	0732	1110
AKI					0745
Akira					0726
Akura					1078
Alba	0744	0726	0740	0750	0722
		0810	0566	0699	1078
Albatros					1127
Alize					1178
All-Tel					0817
Amitech					0797
Amoi					0879
Amstrad		0740	1142		1178
Ansonic					0858
Apex Digital		0699			1127
Arena					0879
Aria					0920
Arianet					0920
Asono					1251
ATACOM					1251
ATD					0745
Audiosonic					0717
Audioworld					0817
Audix			1110		1131
Autovox					0740
Auvio					1117
AWA					0757
Axion					0757

Basic Line				0740	2021
Baze					0699
BBK				1251	1111
Black Diamond		0740	0793		0860
Blaupunkt					0744
Blue Sky		0740	0726		0722
		0699	0678		0817
Boghe				1031	1248
Boman				0810	0815
Brainwave				0797	1142
Brandt				0678	0578
					0530
Bush	0740	0722	0860	1722	0757
	0858	0726	0717	0716	0744
			0845	0906	0750
C-Tech					0795
Cambridge Audio				1111	0723
Cambridge Soundworks					0723
Campomatic Digital					1078
CAT					0726
Celestial					0699
cello					1757
Centrex				0699	1031
Centrum	0740	0806	0920		2021
CGV					0797
Cinetec					0740
cineULTRA					0726
Classic				0757	1757
Clatronic	0815	0806	0845		0699
Clayton					0740
Coby				0757	0879
Conia				0699	0879
Contel					0815
Continental Edison					0858
CrossWood					1180
Crown		0797	0678		0717
Crypto					1255
Cybercom					0858
CyberHome				0741	0843
Cytron		0743	0678	0732	0858
D-Vision					1142
Daewoo		0860	0732	0797	0741
Dalton					1063
Dansai		0797	0810	1142	1722
Dantax				0750	0722
DCE					0858
DEC				0726	0845
Decca					0797
Denon			0517	0661	1661
Denver	0726	0815	0845	1110	0699
Denzel					0692
Diamond		0678	0795	0750	0817
Digihome					0740
DigiLogic					0740
digiRED					0744
Digital i					0920
Digitor					0717
Digitrex			0699	1127	1031
DiK					0858
Dinamic					0815
DiViDo					0732
DK digital				0858	1281
DMTECH			1124	0810	0817
Dragon					0858
DSE					1757
Dual		0858	0740	0692	0678
		0757	0810	0806	0817
Durabrand				0858	0740
DVX					0795
E-Boda					0750
E-Dem					1251
EagleTec					0741
Eclipse					0750
Electrohome					0797
Elfunk					0740
Elin					0797
Elta		0717	0797	0815	0817
			1142	1178	1078
Eltax					0793

Zoznam kódov

Emerson	0618	0732	0896	
Enzer		0692	0793	
EuroLine	0815	1142	1110	
Ferguson	0678	1757	0740	
Finlux	0768	0797	0618	0810 0699 1174
Fintec				0740
Firstline		0896	0678	
Funai			0722	
GE			0744	
Germatic			1078	
Giec			1248	
Global Link			1251	
Global Solutions			0795	
Global Sphère			0795	
Go Video			0810	
GoldStar			0618	0768
Goodmans	0740	1031	0750	0810 0757
	0678	0817	0717	0845 0906
	0860	1248	1281	1757
GPX				0768
Graetz				0692
Gran Prix				0858
Grandin		0743	1281	0699
Grundig	0722	0802	0566	0678 0732
	0817	0740	0697	0713 0750
			1722	1031 1757
Grunkel			0797	0858
H&B			0845	0740
Haaz				0795
Haier				1117
Hanseatic	0768	0810	1180	0817
HCM				0815
HDT				0732
HE				0757
Henß				0740
Hitachi	0691	0806	2021	0692 0600 0740
Hiteker				0699
Höher		0858	1031	1251
Home Electronics				0757 0797
Home Tech Industries				1251
Hyundai		0810	0793	1255
ICP				1180
Ingelen				0815
Inno Hit				0740
Irradio	0768	1142	1251	0896 0797
ISP				0722
JDB				0757
JDV				1255
Jeken				0726
JMB				0722
JVC	0650	1967	1191	0566 0530 0894
jWIN				1078
Karcher				0810
Kendo		0740	0726	0858 0699
Kennex				0797 0740
Kenwood				0561 0517
KeyPlug				0797
Kiirio				0745 0797
Kingavon				0845
Kiss				0692
Koda				0845
Koss				0678
Lawson		0732	0743	0795
Lecson				0723
Lenco	0726	0678	0797	0845 0740 0858
Lenoir				1255
Lenoxx				0717
Lexia				0726
LG		0768	0618	1933 0896
Lifetec				0678 0858
Limit				0743 0795
Lodos				0740
Loewe				0566 0768
LogicLab				0795
Logik				0740
Logix		0732	0810	1128
Lumatron	0732	1142	1124	0768
		0860	0740	0757

Luxman				0600
Luxor	1031	0740	1757	0757
Magnavox	0530	0845	0566	0740
Magnex				0750
Manhattan			0732	0740
Marantz				0566
Mark		0740	0722	1722
Marquant				0797
Matsui	0678	0740	0699	0722 1757
Maxdorf				0815
Maxim				0740
MBO			0717	0757
MDS				0726
Mecotek				0797
Medion	0858	0810	0678	0743
		0906	0657	1117
MEI				0817
Memorex				0858
Memory		1110	0757	1078
Metz		0598	0740	2021
MiCO		0750	1248	1281
Microboss				0745
Micromaxx			1722	0722
Micromedia			0530	0566
Micromedia				0566
Microsoft				0549
Microstar				0858
Minax				0740
Minerva				0732
Minoka			0797	1142
Mirror				0906
Mitsubishi				0740
Mizuda				0845
Monyka				0692
Mustek			0757	1757
Mx Onda		0678	0750	1281
Myryad				1281
Mystral				0858
NAD				0768
Naiko			0797	1031
NEC		0896	0618	0768
Neufunk				0692
Nevir			0858	0797
Nikkei				1281
Nintaus				1078
Nordmende				0858
NU-TEC				1255
Omni	0717	0726	0860	1131 1255
Onkyo		0654	0530	1639
Optimus				0598
Orava				0845
Orion			0722	1722
Oritron				0678
P&B				0845
Pacific		0795	0817	0740 0858
Packard Bell				0858
Palladium			0722	0806
Palsonic		0716	0699	0879
Panasonic		0517	1935	1517
Panda			0744	0810
Papouw				0560
peeKTON				1251
Philips	0566	0673	1367	1941 0530
Phonotrend				0726
Pioneer			0598	1929
Pointer				0797
Portland			0717	0797
Powerpoint				0745
Prima			0793	1255
Prima Electronic				0793
Prinz				0858
Prism			1180	0858
Proline	0678	0713	0699	0817
		1031	0860	0737
Proscan				0549
Proson			0740	1111
Prosonic				0726
Provision		0726	0845	0757

Zoznam kódov

Pye	0673	0566		
QONIX			1078	
Radionette	0768	0896	1933	0668
Raite			0692	
Rank Arena			0745	
RCA		0549	0678	
REC	0716	0793	0517	
Red Star		0797	0815	
Reoc			0795	
Revoy			0726	
Rimax			1178	
Roadstar	0726	0717	0716	0740
	0845	0757	1078	0860
Ronin			0737	
Rotel			0650	
Rowa		1031	0744	
Rownsonic			0750	
Saba		0678	0578	
Sabaki			0795	
Saivod		0858	0797	
Salora			0768	
Samsung		0600	0847	0517
Sansui	0722	0743	0795	0750
		0797	1255	1722
Sanyo	0697	0722	0817	0740
Scan			0732	
ScanMagic		0757	1757	
Schaub Lorenz			0815	0797
Schneider	0810	0858	0806	0566 0732
	0815	0740	0678	0896 0817
		1180	1128	0673
Scientific Labs				0795
Scott	0745	0678	0699	1063
Seeltech				1251
SEG	0740	0692	0795	2021
Shanghai				0699
Sharp		0657	0740	0722
Sherwood			0744	0768
Shinco				0744
Sigmatek				1251
Silva		0815	0858	
Silva Schneider		0858	1933	
Singer	0717	0743	0750	0795
Sinudyne				1281
Sistemas				0699
Skymaster		0757	0795	
Skysonic				0793
Skyworth				0793
Sliding				1142
Slim Art				0797
Slim Devices				0560
SM Electronic		0757	0795	0717
Smart		0745	0732	0740
Sonashi			0743	0858
Soniko				0815
Sony	0560	1097	1560	1930
		0799	0600	1931
Soundmaster				0795
Soundmax				0795
Soundwave				0810
Standard	0678	0795	0815	0858
Star Clusters				0795
Starmedia	0845	0920		1251
Strong				0740
Sunkai				0797
Sunstech		0858		1124
Sunwood				0815
Supervision		0757		0795
Supratech				0920
SVA				0699
Synn				0795
Tandberg		0740		1722
Targa				0768
Tatung				0797
Tchibo				0768
TCM				0768
Teac	0744	0768	0598	0795
		0618	0817	0860

Technica				1124
Technics	0517	1517	1935	
Technika	0797	1124	1142	0858
Technosonic			1078	1142
Techwood	0740	0566	2021	
Tedelex		0717	1255	
Telefunken	0817	1110	0815	1255
Teletech				0740
Tensai		0717	0678	0797
Tevion	0678	1063	0795	0860 1757
Theta Digital				0598
Thomson		0578	0549	1281
Tokai			0692	0815
Tokiwa			0732	0743
Top Suxess				1251
Toshiba				0530
TRANS-continents				0858
Transonic				0699
Trio				0797
TSM				1251
Umax			0717	1178
United	0815	0757	1110	0817 1255 0699
	0722	1142	0726	0795 1124 0740
Universal Multimedia				0795
Universum	0768	0740	0618	0806 0817
Venturer				0817
Vestel			0740	2021
Vieta				0732
Viewmaster			1111	1251
Voxson		0757	0858	0717
VTrek				1255
Waitec				1251
Walkvision				0744
Welkin				0858
Wellington				0740
Welltech				1248
Weltstar				0740
Wesder				0726
Wharfedale	0713	0795	0723	0750
Wilson				0858
Windy Sam				0600
Woxter			1178	1251
XBox				0549
XLogic		0797	0795	1255
XMS		0815	0716	0797
Xoro				1248
Yakumo				1031
Yamada			1031	1178
Yamaha		0566	0673	0517
Yamakawa	0692	0737	0792	1131
Yelo				0745
Yukai				0757
Zenith		0530	0618	0768

Likvidácia starého zariadenia



Toto zariadenie ne navrhnuté a vyrobené z materiálov a častí najvyššej kvality, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť. Ak je zariadenie označené týmto symbolom preškrtnutého koša, znamená to, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže predchádzať prípadným nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.