

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support

BDP7750



Instrukcja obsługi

PHILIPS



Przed podłączeniem tego odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD należy zapoznać się ze wszystkimi dołączonymi instrukcjami.

Για το πλήρες ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης, δείτε το CD-ROM που εσωκλείεται ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Για να λάβετε εκτύπωση των οδηγιών, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Φίλιπς Ελλάς,


Λεωφ. Κηφισίας 44

15125 Μαρούσι

Τηλ. 2106162000

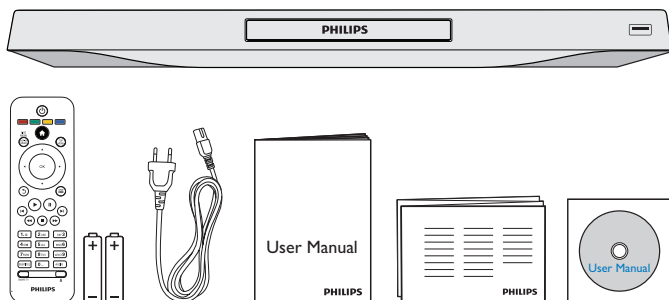


1

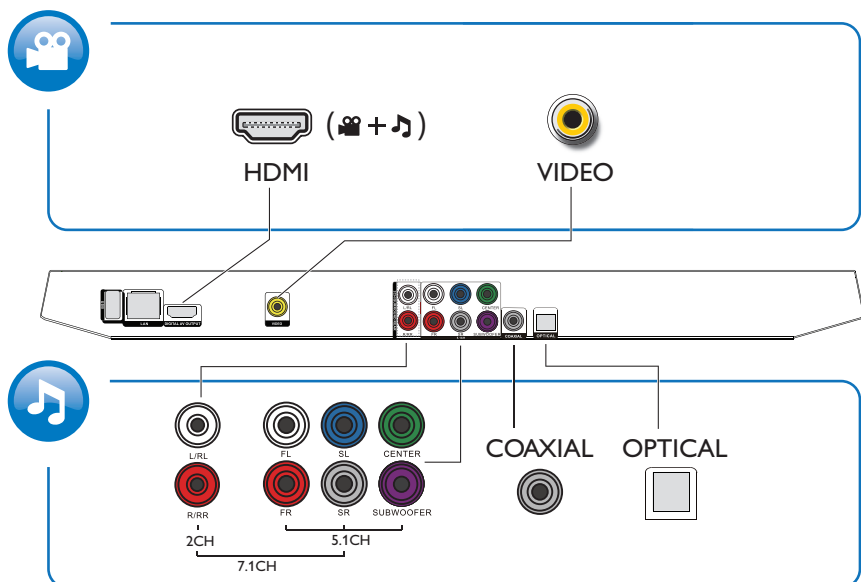


2




1 HDMI

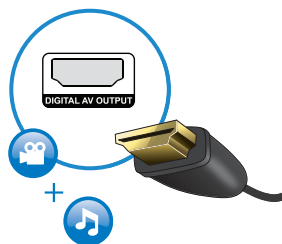


2 VIDEO+2CH

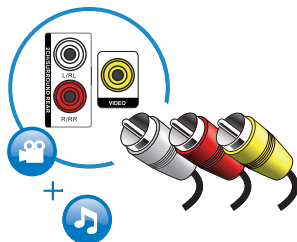


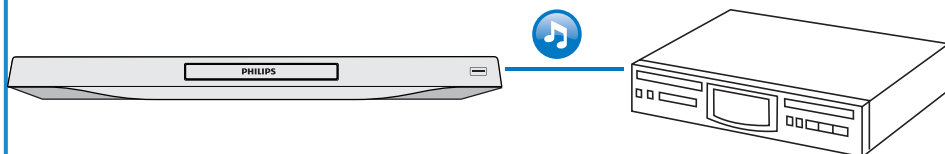


OPTICAL

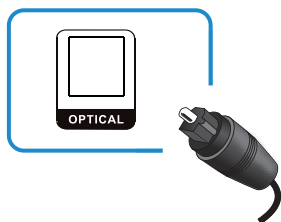


COAXIAL

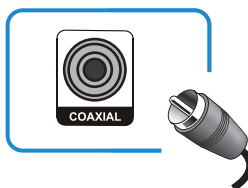


HDMI

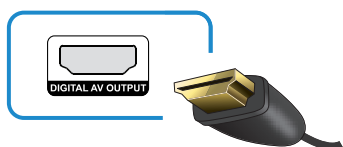


5.1 CH

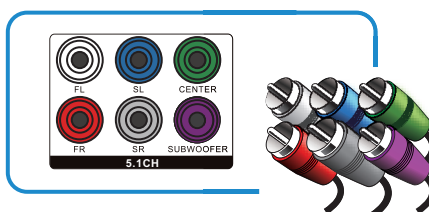


7.1 CH

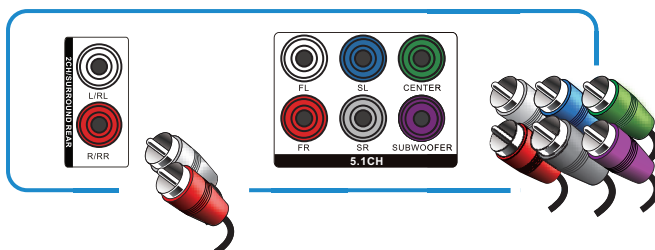


3

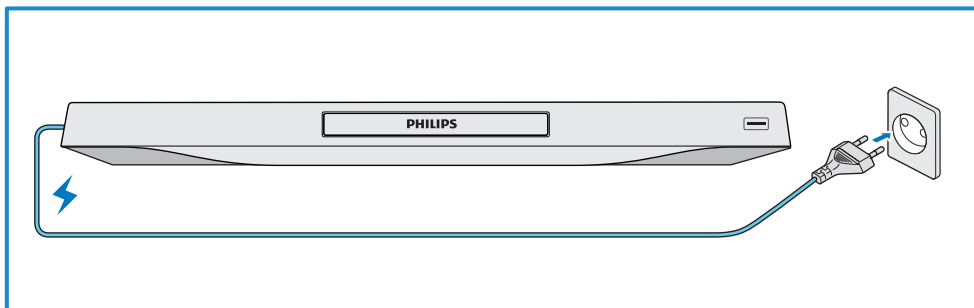

4

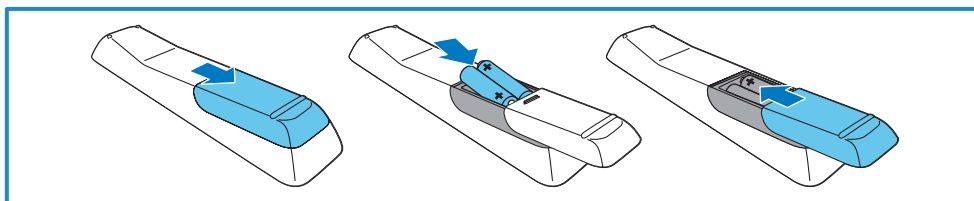

5

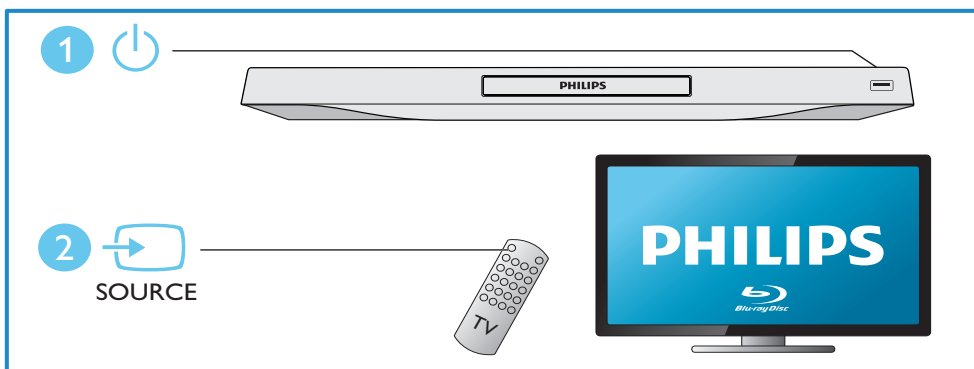



2


BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

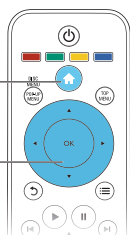


1

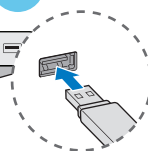

2

3

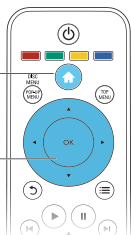

Spis treści


1	Podłączanie i uruchamianie	2-7
2	Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD	10
	Podstawowe funkcje sterowania odtwarzaniem	10
	Opcje zawartości audio, wideo i zdjęć	11
	Filmy DivX	12
	Synchronizacja dźwięku i obrazu	13
	Odtwarzanie pokazu slajdów z muzyką	13
	Korzystanie z funkcji BonusView płyty Blu-ray	13
	Korzystanie z serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray	14
	Odtwarzanie filmu Blu-ray 3D	14
	Oglądanie filmu lub zdjęcia 2D w formacie 3D	14
	Konfiguracja sieci	15
	Sterowanie za pomocą smartfona	16
	Przeglądanie zawartości komputera za pomocą DLNA	17
	Przeglądanie stron Smart TV	18
	Strumieniowe przesyłanie zawartości multimedialnej za pośrednictwem funkcji Miracast	18
	Wypożyczanie filmów z Internetu	19
	Używanie klawiatury lub myszy USB	19
	Korzystanie z funkcji Philips EasyLink	20
3	Zmiana ustawień	21
	Obraz	21
	Dźwięk	21
	Sieć (instalacja, Smart TV...)	22
	Preferencje (języki, kontrola rodzicielska itp.)	22
	Opcje zaawansowane (kasowanie pamięci itp.)	23

4	Aktualizacja oprogramowania	24
	Aktualizacja oprogramowania przez Internet	24
	Aktualizacja oprogramowania przez port USB	24
5	Dane techniczne	25
6	Rozwiązywanie problemów	27
7	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	31

2 Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips (np. aktualizacji oprogramowania dołączonego do produktu), należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Podstawowe funkcje sterowania odtwarzaniem

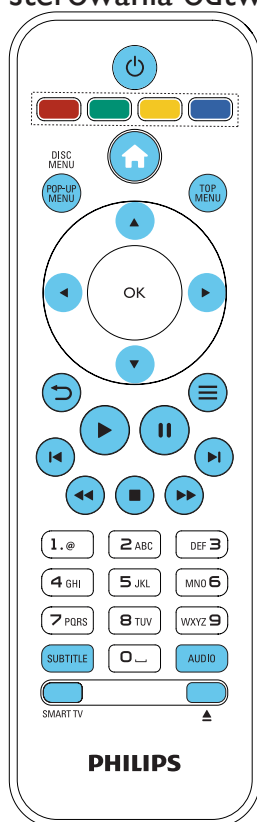

Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:


Przycisk	Czynność
	Włączanie odtwarzacza lub przełączanie go w tryb gotowości.
	Dostęp do menu głównego.
	Zatrzymanie odtwarzania. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku (przez ponad 4 sekundy) powoduje otwarcie lub zamknięcie kieszeni na płytę.
	Wstrzymanie odtwarzania. Wielokrotne naciśnięcie spowoduje odtwarzanie w zwolnionym tempie, klatka po klatce.
	Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
	Przejdźcie do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
	Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania. Naciśnij przycisk raz, a następnie naciśnij przycisk , aby odtwarzać do przodu w zwolnionym tempie.
AUDIO	Wybór języka lub kanału dźwięku.
SUBTITLE	Wybór języka napisów dialogowych.
DISC MENU / POP-UP MENU	Wyświetlanie lub zamykanie menu płyty.
TOP MENU	Dostęp do głównego menu płyty video.
Kolorowych przycisków	Wybór zadań lub opcji dla płyt Blu-ray.

Przycisk	Czynność
▲▼◀▶	Poruszanie się po menu. Naciskając przycisk ▲▼, można obracać obraz w prawo lub w lewo podczas pokazu slajdów.
OK	Potwierdzanie wyboru lub wprowadzonych danych.
↶	Powrót do poprzedniego menu.
≡	Wyświetlanie dodatkowych opcji w trakcie odtwarzania.
Przyciski alfanumeryczne	Wybór elementu do utworzenia. Wprowadzanie wartości. Wprowadzanie liter w sposób charakterystyczny dla wiadomości SMS.
SMART TV	Połączenie z usługą Smart TV.
▲	Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.

Opcje zawartości audio, video i zdjęć

Podczas odtwarzania filmów i zdjęć z płyt oraz urządzeń pamięci masowej USB dostępna jest większa liczba opcji.

Opcje wideo

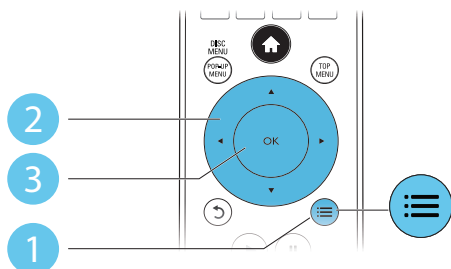

Wyświetlanie dodatkowych opcji w trakcie odtwarzania filmu.


- **[Język ścieżki]:** Wybór języka ścieżki dźwiękowej.
- **[Język napisów]:** Wybór języka napisów dialogowych.
- **[Przenoszenie napisów]:** Zmiana położenia napisów dialogowych na ekranie. Aby zmienić położenie napisów, należy naciskać przycisk ▲▼.
- **[Informacje]:** Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu.
- **[Zestaw znaków]:** Umożliwia wybór zestawu znaków odpowiedniego dla napisów dialogowych do filmu w formacie DivX (opcja dostępna tylko dla filmów w formacie DivX).
- **[Szukanie punktu czas.]:** Przechodzenie do określonego miejsca na płycie za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
- **[Drugi język audio]:** Wybór drugiego języka ścieżki dźwiękowej (opcja dostępna tylko dla płyt Blu-ray obsługujących funkcję BonusView).
- **[Drugi język napisów]:** Wybór drugiego języka napisów dialogowych (opcja dostępna tylko dla płyt Blu-ray obsługujących funkcję BonusView).
- **[Tytuły]:** Wybór tytułu.
- **[Rozdziały]:** Wybór rozdziału.
- **[Lista kątów]:** Wybór kąta ustawienia kamery.
- **[Menu]:** Wyświetlanie menu płyty.
- **[Wybór PIP]:** Wyświetlanie okienka PiP („obraz w obrazie”) — opcja dostępna tylko dla płyt Blu-ray obsługujących funkcję BonusView).
- **[Powiększenie]:** Powiększanie lub pomniejszanie ujęcia w filmie. Przyciski ◀▶ pozwalają wybrać współczynnik powiększenia.
- **[Powtórz]:** Powtarzanie rozdziału lub tytułu.
- **[Powtarzaj A-B]:** Pozwala wybrać powtarzany materiał poprzez zaznaczenie dwóch punktów w obrębie rozdziału albo wyłączyć tryb powtarzania.
- **[2D do 3D]:** Natychmiastowa konwersja filmu 2D do formatu 3D.

- **[Ustawienia obrazu]:** Wybór najbardziej odpowiedniego ustawienia obrazu (technologia CinemaPerfect HD).
- **[Synchronizacja dźwięku]:** Synchronizacja dźwięku i obrazu (odtwarzacz musi być podłączony do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI).

Uwaga

- Dostępność opcji video zależy od źródła wideo.

Opcje zdjęć

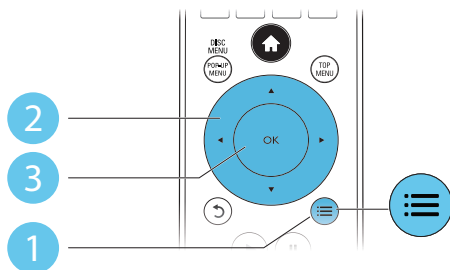


Wyświetlanie dodatkowych opcji w trakcie pokazu slajdów.

- **[Obróć o +90]:** Obrót zdjęcia o 90 stopni w prawo.
- **[Obróć o -90]:** Obrót zdjęcia o 90 stopni w lewo.
- **[Powiększenie]:** powiększanie zdjęcia. Współczynnik powiększenia można wybrać za pomocą przycisków ◀▶.
- **[Informacje]:** Wyświetlanie informacji o zdjęciu.
- **[Czas na slajd]:** Ustawianie odstępu czasu między slajdami w pokazie.
- **[Animacja slajdów]:** Wybór efektu przejścia w pokazie slajdów.
- **[Ustawienia obrazu]:** Wybór najbardziej odpowiedniego ustawienia obrazu (technologia CinemaPerfect HD).
- **[Powtórz]:** Powtarzanie odtwarzania zawartości wybranego folderu.

- **[2D do 3D]:** Natychmiastowa konwersja zdjęcia 2D do formatu 3D.

Opcje audio

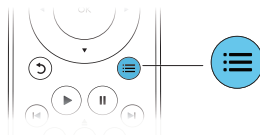


Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby przełączać następujące opcje.

- Powtarzanie aktualnie odtwarzanej ścieżki.
- Powtarzanie wszystkich utworów na płycie lub w folderze.
- Odtwarzanie ścieżek audio w pętli losowej.
- Wyjście z trybu powtarzania.


Filmy DivX

W urządzeniu można odtwarzać filmy DivX z płyt, urządzenia pamięci masowej USB albo z internetowego sklepu wideo (zobacz sekcję „Wypożyczanie filmów z Internetu”).

kod VOD DivX

- Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem odtwarzania ich na tym urządzeniu należy na stronie www.divx.com zarejestrować odtwarzacz za pomocą kodu DivX VOD.
- Wyświetlanie kodu DivX VOD: naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Zaawansowane]** > **[Kod VOD DivX®]**.

napisy DivX

- Naciśnij przycisk **SUBTITLE**, aby wybrać język.
- Jeśli napisy dialogowe nie są prawidłowo wyświetlane, zmień zestaw znaków na taki, który obsługuje napisy DivX. Wybieranie zestawu znaków: naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Zestaw znaków]**.


Zestaw znaków	Języki
[Standardowy]	Angielski, albański, duński, holenderski, fiński, francuski, gaelicki, niemiecki, włoski, kurdyjski (alfabet łaciński), norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki i turecki
[Europa Środkowa]	Albański, chorwacki, czeski, holenderski, angielski, niemiecki, węgierski, irlandzki, polski, rumuński, słowacki, słoweński i serbski
[Cyrilica]	Bułgarski, białoruski, angielski, macedoński, mołdawski, rosyjski, serbski i ukraiński
[Grecki]	Grecki
[Bałtycki]	Północna Europa


Uwaga

- Aby odtwarzać pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) z urządzenia pamięci masowej USB lub z internetowego sklepu wideo, podłącz odtwarzacz do telewizora za pomocą przewodu HDMI.
- Aby skorzystać z napisów, upewnij się, że plik zawierający napisy ma dokładnie taką samą nazwę, jak plik z filmem w formacie DivX. Jeśli na przykład plik filmu DivX nazywa się „film.avi”, plik napisów należy zapisać pod nazwą „film.srt” lub „film.sub”.
- Ten odtwarzacz umożliwia odtwarzanie plików napisów z następującymi rozszerzeniami: .srt, .sub, .txt, .ssa i .smi.

Synchronizacja dźwięku i obrazu




Kiedy obraz nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem, można ustawić wartość opóźnienia dźwięku.

- 1 Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI.
- 2 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk .
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.

- 3 Wybierz opcję [Synchronizacja dźwięku].
- 4 Naciśnij przycisk , aby wybrać wartość pozwalającą zsynchronizować dźwięk z obrazem.

Odtwarzanie pokazu slajdów z muzyką


Jednoczesne odtwarzanie muzyki i zdjęć w celu utworzenia pokazu slajdów z muzyką.

- 1 Rozpocznij odtwarzanie pliku muzycznego z płyty lub podłączonego urządzenia pamięci masowej USB.
- 2 Naciśnij przycisk  i przejdź do folderu obrazów.
- 3 Wybierz zdjęcie na tej samej płycie lub urządzeniu USB, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- 4 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać pokaz slajdów.
- 5 Naciśnij ponownie przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.

Korzystanie z funkcji BonusView płyty Blu-ray

Ta funkcja umożliwia wyświetlenie specjalnej zawartości (np. komentarzy) w małym oknie na ekranie.




Ta funkcja dotyczy tylko płyt Blu-ray zgodnych z funkcją BonusView (określaną także jako Picture-In-Picture, czyli „obraz w obrazie”).

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk .
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz kolejno [Wybór PIP] > [PIP] i naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Opcje „obrazu w obrazie” (PIP) [1]/[2] zależą od zawartości wideo.
 - ↳ Zostanie wyświetlone okienko z dodatkowym obrazem.

- 3 Wybierz opcję **[Drugi język audio]** lub **[Drugi język napisów]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Korzystanie z serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray

Serwis umożliwia dostęp do specjalnych usług internetowych oferujących treści dodatkowe, np. zwiastuny filmowe, gry, dzwonki i inne materiały. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla płyt Blu-ray obsługujących serwis BD-Live.

- 1 Przygotuj połączenie internetowe i skonfiguruj sieć (zobacz sekcję „Konfiguracja sieci”).
- 2 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda  (USB) w odtwarzaczu.
 - Urządzenie pamięci masowej USB jest wykorzystywane do przechowywania pobranej zawartości BD-Live.
 - Aby usunąć z urządzenia pamięci masowej USB wcześniej pobraną zawartość BD-Live w celu zwolnienia pamięci, naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Zaawansowane]** > **[Wyczyść pamięć]**.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie płyty obsługującej funkcję BD-Live.
- 4 W menu płyty kliknij ikonę usługi BD-Live i naciśnij przycisk **OK**.
 Rozpocznie się ładowanie serwisu BD-Live. Czas ładowania zależy od płyty oraz połączenia z Internetem.
- 5 W interfejsie usługi BD-Live wybierz zawartość, do której chcesz przejść.



Uwaga

- Dostępność usług BD-Live różni się w zależności od płyty i kraju.
- Podczas korzystania z płyty BD-Live dane zawarte na płycie i w odtwarzaczu są dostępne dla dostawcy treści.
- Aby zapisywać pobrane pliki, korzystaj z urządzenia pamięci masowej USB z co najmniej 1 GB wolnego miejsca.
- Jeśli odtwarzacz jest używany z koncentratorom USB, podłączenie zbyt wielu urządzeń USB do koncentratora USB może spowodować jego przeciążenie w wyniku niewystarczającego zasilania.

Odtwarzanie filmu Blu-ray 3D

Co jest potrzebne:

- Telewizor zgodny ze standardem 3D
- Odtwarzacz podłączony do telewizora za pomocą przewodu HDMI
- Okulary 3D zgodne z telewizorem
- Płyta Blu-ray 3D

- 1 Upewnij się, że sygnał wyjściowy 3D jest włączony: naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Wideo]** > **[Oglądanie filmów 3D]** > **[Auto]**.
- 2 Rozpocznij odtwarzanie filmu Blu-ray 3D.
- 3 Włóż okulary 3D, aby zobaczyć efekty 3D.
 - Jeśli chcesz oglądać film 3D w formacie 2D, wyłącz sygnał wyjściowy Blu-ray 3D (naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Wideo]** > **[Oglądanie filmów 3D]** > **[Wył.]**).

Oglądanie filmu lub zdjęcia 2D w formacie 3D

Filmy lub zdjęcia 2D można oglądać w formacie 3D.

Co jest potrzebne:

- Telewizor zgodny ze standardem 3D
- Odtwarzacz podłączony do telewizora za pomocą przewodu HDMI
- Okulary 3D zgodne z telewizorem

1 Uruchom odtwarzanie filmu lub zdjęć 2D w odtwarzaczu.


2 Naciśnij przycisk 

↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.

3 Wybierz kolejno opcje **[2D do 3D] > [Wł.]**.

↳ Film lub zdjęcia 2D zostaną poddane konwersji do formatu 3D.

4 Włóż okulary 3D, aby zobaczyć efekty 3D.

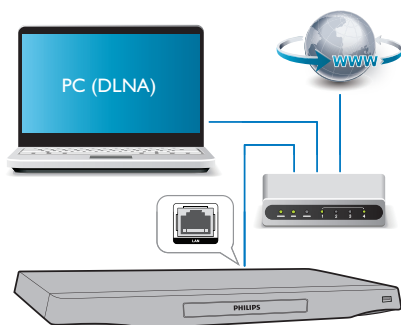

- Odtwarzacz ma wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający łączność bezprzewodową.

Konfiguracja sieci

Po podłączeniu odtwarzacza do sieci komputerowej i Internetu masz dostęp do następujących usług:


- **Przeglądanie zawartości komputera (przez łącze DLNA):** wyświetlanie zdjęć, odtwarzanie muzyki i oglądanie filmów przesyłanych strumieniowo z komputera.
- **Przeglądanie Smart TV:** dostęp do usług internetowych, takich jak sklepy ze zdjęciami, muzyką i filmami.
- **Aktualizacja oprogramowania:** aktualizowanie oprogramowania odtwarzacza przez Internet.
- **BD-Live:** dostęp do specjalnych, dodatkowych treści internetowych (opcja dostępna w przypadku płyt Blu-ray obsługujących funkcję BD-Live).

1 Podłącz odtwarzacz do sieci komputerowej i Internetu za pomocą połączenia przewodowego (Ethernet) lub bezprzewodowego.

- W przypadku połączenia przewodowego podłącz przewód sieciowy (niedołączony do zestawu) do portu **LAN** na panelu tylnym odtwarzacza.



2 Skonfiguruj połączenie z siecią.

- 1) Naciśnij przycisk .
- 2) Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3) Wybierz kolejno opcje **[Sieć] > [Instalacja sieci]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 4) Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie telewizora.



Przestroga

- Przed podłączeniem odtwarzacza do sieci należy zapoznać się z informacjami na temat routera sieciowego i oprogramowania serwera multimedialnych mającego się komunikować przez łącze DLNA oraz z zasadami działania sieci. W razie potrzeby należy przeczytać dokumentację towarzyszącą elementom instalacji sieciowej. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę ani uszkodzenie danych.

Sterowanie za pomocą smartfona

Do przeglądania i odtwarzania plików multimedialnych z odtwarzacza oraz sterowania nimi można użyć smartfona.

Co jest potrzebne:

- Telefon iPhone (wersja iOS 3.1.3 lub nowsza) lub urządzenie z systemem Android (wersja Android 2.1 lub nowsza)
- Pobranie aplikacji **Philips MyRemote** na smartfona
 - W przypadku telefonu iPhone wyszukaj tę aplikację w sklepie **App Store**
 - W przypadku urządzenia z systemem Android wyszukaj tę aplikację w sklepie **Android Market**

Przed uruchomieniem

- Podłącz odtwarzacz do sieci domowej (patrz część „Konfiguracja sieci”).
- Podłącz smartfona do tej samej sieci domowej (więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi smartfona).
- Włącz odtwarzacz.

Sterowanie odtwarzaczem

Do przeglądania i odtwarzania plików multimedialnych z odtwarzacza oraz sterowania nimi można użyć smartfona.

- 1 Włóż do odtwarzacza płytę z danymi lub podłącz do niego urządzenie pamięci masowej USB.

- 2 W smartfonie dotknij ikony **MyRemote** na ekranie głównym.
 - ↳ Nazwa odtwarzacza zostanie wyświetlona w smartfonie.
- 3 Wybierz odtwarzacz na ekranie smartfona.
 - ↳ Funkcja używania smartfona jako wirtualnego pilota zdalnego sterowania zostanie uruchomiona.
- 4 W smartfonie dotknij karty **Media** (Nośniki), a następnie jako źródło wybierz płytę lub urządzenie USB.
 - ↳ Zostaną wyświetlone foldery zapisane na płycie z danymi lub w urządzeniu pamięci masowej USB.
- 5 Otwórz folder i zaznacz plik, który chcesz odtworzyć.
 - Aby przejść do obsługi pilota zdalnego sterowania, wróć do poprzedniego ekranu w smartfonie, a następnie dotknij karty **Remote** (Pilot). Dostępne będą tylko przyciski wykorzystywane w danym trybie.
- 6 Steruj odtwarzaniem za pomocą przycisków sterowania w smartfonie.
 - Aby uzyskać dostęp do dodatkowych przycisków sterowania, przesunij palcem po ekranie w lewo lub w prawo.
 - Aby zamknąć aplikację, naciśnij przycisk strony głównej w smartfonie.

Strumieniowe przesyłanie zawartości multimedialnej (funkcja SimplyShare)

Dzięki funkcji Philips SimplyShare można za pomocą smartfona strumieniowo przesyłać zawartość multimedialną (np. zdjęcia, pliki audio i wideo) oraz odtwarzać zawartość za pośrednictwem odtwarzacza lub dowolnego urządzenia, które jest zgodne ze standardem DLNA i należy do tej samej sieci domowej.

Przed uruchomieniem

- Zainstaluj w urządzeniu mobilnym aplikację serwera multimedialnych zgodną ze standardem DLNA, taką jak program Windows Media Player 11 lub nowszy.
- Włącz udostępnianie plików multimedialnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji serwera multimedialnych.

1 Uruchom aplikację serwera multimedialnych na urządzeniu mobilnym. W przypadku telefonów iPhone i telefonów z systemem Android uruchom aplikację **MyRemote**.

2 W menu urządzenia mobilnego wybierz opcję **SimplyShare**.

- ↳ Odtwarzacz i inne urządzenia należące do sieci domowej zostaną automatycznie wykryte i wyświetlone na ekranie.

3 Wybierz urządzenie w sieci.

- ↳ Zostaną wyświetlone foldery na wybranym urządzeniu. Nazwy folderów mogą się różnić w zależności od serwera multimedialnych.

- Jeśli foldery nie są wyświetlane, upewnij się, że włączono udostępnianie multimedialnych na wybranym urządzeniu tak, aby zawartość była dostępna w celu udostępniania.

4 Wybierz plik multimedialny, który ma zostać odtworzony.

5 W menu w urządzeniu mobilnym wybierz ten odtwarzacz w celu strumieniowego przesłania pliku multimedialnego do telewizora.

- Niektóre pliki multimedialne mogą nie zostać wyświetlone lub odtworzone ze względu na problemy ze zgodnością. Sprawdź formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz.

6 Steruj odtwarzaniem za pomocą urządzenia mobilnego.



Wskaźówka

- Aby po raz pierwszy uruchomić aplikację **SimplyShare** w telefonie Android, wymagany jest kod aktywacji. Kod aktywacji jest dostępny w obszarze **[Konfiguracja]** > **[Zaawansowane]** > **[Info o wersji]**.

Przeglądanie zawartości komputera za pomocą DLNA

Za pośrednictwem tego odtwarzacza w telewizorze można odtwarzać i wyświetlać materiały przesyłane strumieniowo z komputera — filmy, muzykę i zdjęcia.

Przed uruchomieniem

- Zainstaluj w komputerze aplikację serwera multimedialnych zgodną ze standardem DLNA (np. program Windows Media Player 11 lub nowszy).
- W komputerze włącz funkcję udostępniania multimedialnych i plików (patrz dokument „Pomoc” w aplikacji serwera multimedialnych).

1 Podłącz odtwarzacz i komputer do tej samej sieci domowej (patrz część „Konfiguracja sieci”).

- Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, w miarę możliwości używaj przewodowego połączenia z siecią.

2 Naciśnij przycisk **▲**.

- ↳ Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu główne.

3 Wybierz opcję **[Przeglądaj komputer]** i naciśnij przycisk **OK**.

- ↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości.

4 Wybierz plik, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby odtworzyć.


- Odtwarzaniem można sterować za pomocą pilota.




Przeglądanie stron Smart TV

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do rozmaitych aplikacji internetowych i specjalnie dostosowanych stron internetowych.

Uwaga

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treści dostarczane przez dostawców usług Smart TV.

- 1 Podłącz odtwarzacz do Internetu (zobacz sekcję „Konfiguracja sieci”).
- 2 Naciśnij przycisk .
↳ Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu główne.
- 3 Wybierz opcję **[Smart TV]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby potwierdzić komunikat ekranowy.
↳ Zostaną wyświetlone usługi internetowe dostępne w Twoim kraju.
- 5 Użyj pilota zdalnego sterowania, aby poruszać się w serwisie i wybierać aplikacje internetowe.

Przycisk	Czynność
	Sterowanie i wybór usługi lub pozycji.
OK	Zatwierdzanie wyboru.
	Powrót do poprzedniej strony lub usuwanie wprowadzonego tekstu.
	Przechodzenie do opcji związanych z aktualnym działaniem.
Przyciski alfanumeryczne	Wprowadzanie tekstu (np. adresu e-mail, adresu strony internetowej czy hasła).
TOP MENU	Powrót do ekranu głównego Smart TV.



Informacje na temat usuwania haseł i plików cookie z odtwarzacza można znaleźć w części: **Zmiana ustawień > Sieć (instalacja, Smart TV...)**.

Strumieniowe przesyłanie zawartości multimedialnej za pośrednictwem funkcji Miracast

Ten odtwarzacz umożliwia przesyłanie strumieniowe obrazu i dźwięku z urządzenia z certyfikatem Miracast do telewizora.

Przed uruchomieniem

- Włącz funkcję Miracast w urządzeniu źródłowym z certyfikatem Miracast, takim jak smartfon lub tablet (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia).

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Sieć] > [Miracast] > [Wł.]**.
↳ Funkcja Miracast zostanie włączona w odtwarzaczu.
- 3 W urządzeniu źródłowym Miracast uruchom wyszukiwanie tego odtwarzacza i wybierz go, kiedy zostanie znaleziony (więcej szczegółów można znaleźć instrukcja obsługi urządzenia źródłowego).
 - Jeśli jest to pierwsze parowanie tych dwóch urządzeń, na ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia. Zaakceptuj go, aby kontynuować parowanie.
 - Aby anulować parowanie, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
- 4 Poczekaj na wyświetlenie zawartości multimedialnej z urządzenia źródłowego na ekranie telewizora, a następnie wybierz plik multimedialny w celu rozpoczęcia odtwarzania.
↳ Dźwięk lub obraz będzie przesyłany strumieniowo do telewizora za pośrednictwem odtwarzacza.

- Jeśli nie uda się nawiązać połączenia lub zawartość multimedialna nie zostanie wyświetlona automatycznie, wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Sieć]** > **[Właściciel grupy]** > **[Rola Miracast]** i powtórz powyższe czynności.

Uwaga

- Odtwarzacz może zapamiętać do 10 urządzeń źródłowych Miracast w celu sparowania.
- Odtwarzacz może połączyć się tylko z jednym urządzeniem z certyfikatem Miracast jednocześnie.
- Podczas połączenia za pośrednictwem funkcji Miracast połączenie Wi-Fi zostaje tymczasowo zawieszane.

Wypożyczanie filmów z Internetu


Za pośrednictwem odtwarzacza można wypożyczać filmy ze sklepów internetowych.

Co jest potrzebne:

- Szybkie łącze internetowe doprowadzone do odtwarzacza.
- Przewód HDMI łączący odtwarzacz i telewizor.
- Urządzenie pamięci masowej USB z co najmniej 8 GB pamięci.

Uwaga


- Należy użyć pustego urządzenia pamięci masowej USB. Formatowanie urządzenia pamięci masowej USB powoduje wykasowanie jego dotychczasowej zawartości.
- Dostępność usługi zależy od kraju.

- 1 Podłącz odtwarzacz do Internetu (zobacz sekcję „Konfiguracja sieci”).
- 2 Włóż puste urządzenie pamięci masowej USB do złącza USB znajdującego się na tylnym panelu odtwarzacza.
- 3 Naciśnij przycisk .

- 4 Wybierz opcję **[Smart TV]** i naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Zostaną wyświetlone usługi internetowe dostępne w Twoim kraju.
- 5 Zaznacz sklep z filmami, po czym wypożycz i obejrzyj film, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 - ↳ Film zostanie pobrany na urządzenie pamięci masowej USB. Film można obejrzeć od razu lub w dowolnym momencie w okresie wypożyczenia.
 - ↳ Po pobraniu filmu na urządzenie pamięci masowej USB możesz go obejrzeć tylko na tym odtwarzaczu.
- 6 Steruj odtwarzaniem filmu za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Używanie klawiatury lub myszy USB

W celu łatwiejszego wpisywania tekstu i poruszania się po stronach internetowych można podłączyć klawiaturę i/lub mysz USB.

- 1 Podłącz klawiaturę lub mysz USB do złącza USB znajdującego się na panelu tylnym odtwarzacza.
 - W celu podłączenia większej liczby urządzeń peryferyjnych USB, konieczne jest podłączenie do odtwarzacza koncentratora USB wyposażonego w wiele portów USB.
 - Można również podłączyć bezprzewodową klawiaturę lub mysz USB (więcej szczegółów znajdziesz instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego).
- 2 Za pomocą klawiatury możesz wpisywać tekst, a za pomocą myszy poruszać się po stronach internetowych.
 - Aby zmienić język klawiatury, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Preferencja]** > **[Układ klawiatury]**.



Uwaga


- Jeśli odtwarzacz jest używany z koncentratorem USB, podłączenie zbyt wielu urządzeń USB do koncentratora USB może spowodować jego przeciążenie w wyniku niewystarczającego zasilania.

Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem


Kiedy podłączone urządzenie (na przykład telewizor) zostanie przełączone w tryb gotowości przy użyciu jego pilota, również ten odtwarzacz zostanie automatycznie przełączony w tryb gotowości.

Korzystanie z funkcji Philips EasyLink

Urządzenie zostało wyposażone w złącze Philips EasyLink zgodne z protokołem HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Do obsługi urządzeń zgodnych z funkcją EasyLink, podłączonych do gniazd HDMI, można używać jednego pilota zdalnego sterowania. Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

- 1 Podłącz urządzenia zgodne ze standardem HDMI CEC za pośrednictwem złącza HDMI i włącz funkcję HDMI CEC w telewizorze i innych podłączonych urządzeniach (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora i urządzeń).
- 2 Naciśnij przycisk .
- 3 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]>** **[EasyLink]**.
- 4 Wybierz ustawienie **[Wł.]** dla następujących opcji: **[EasyLink]**, **[Odtw. 1 przycis.]** i **[Gotow. 1 przycis.]**.
↳ Funkcja EasyLink zostaje włączona.

Odtwarzanie jednym przyciskiem

Jeśli w kieszeni na płytę znajduje się płyta video, naciśnij przycisk , aby wybudzić telewizor z trybu gotowości i rozpocząć odtwarzanie zawartości płyty.

3 Zmiana ustawień

W tej sekcji opisano, jak zmieniać ustawienia odtwarzacza.



Uwaga

- Pozycje wyświetlanych w kolorze szarym nie można zmienić.
- Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk ↶. Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk 🏠.

- **[Ustawienia obrazu]:** Wybór najbardziej odpowiedniego ustawienia obrazu (technologia CinemaPerfect HD).
- **[Użytkownik]:** Wybór własnego ustawienia obrazu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu opcji **[Użytkownik]** w polu **[Ustawienia obrazu]**.
- **[Oglądanie filmów 3D]:** Wybór sygnału wyjściowego 3D lub 2D podczas odtwarzania płyty Blu-ray 3D. Odtwarzacz musi być podłączony do telewizora 3D za pomocą przewodu HDMI.

Uwaga

- Zmieniając ustawienia, dopilnuj, aby wybrać opcje obsługiwane przez telewizor.
- W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- W przypadku połączenia kompozytowego (przez złącze **VIDEO**) w ustawieniu **[Obraz HDMI]** wybierz rozdzielczość obrazu 480i/576i lub 480p/576p. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem filmu.

Dźwięk

- 1 Naciśnij przycisk 🏠.
 - 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Audio]**. Zostanie otwarte okno ustawień dźwięku.
- **[Tryb nocny]:** Wybór dźwięku cichego lub o pełnej dynamice. Tryb nocny powoduje wyciszenie głośnych dźwięków i wzmocnienie cichych dźwięków (takich jak mowa).
 - **[Neo 6]:** Włączanie lub wyłączanie efektu dźwięku przestrzennego, który jest konwertowany ze zwykłego dźwięku 2-kanalowego.
 - **[Dźwięk HDMI]:** Tę opcję należy zaznaczyć, jeśli odtwarzacz jest podłączony przez złącze HDMI.

Obraz

- 1 Naciśnij przycisk 🏠.
 - 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Wideo]**. Zostanie otwarte okno ustawień filmów.
- **[Obraz TV]:** Wybór formatu wyświetlania obrazu odpowiedniego do ekranu telewizora.
 - **[Obraz HDMI]:** Wybór rozdzielczości obrazu odbieranego na łączu HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]:** Wyświetlanie kolorów bogatszych w tony i odcienie — jeśli film nagrano w trybie Deep Color; a telewizor obsługuje tę funkcję.


- **[Dźwięk cyfrowy]:** Wybór formatu audio dla wyjścia dźwięku, kiedy odtwarzacz jest podłączony za pośrednictwem złącza cyfrowego (**COAXIAL** lub **OPTICAL**).
- **[Próbkowanie PCM]:** Wybór częstotliwości próbkowania dźwięku emitowanego w formacie PCM, kiedy odtwarzacz jest podłączony za pośrednictwem złącza cyfrowego (**COAXIAL** lub **OPTICAL**).
- **[Kanały]:** Wybór dźwięku 7.1 lub 2-kanalowego / 5.1-kanalowego w zależności od połączenia wielokanałowego.
- **[Ustawienia głośników]:** Ustawienie poziomu głośności i odległości głośników w celu uzyskania najwyższej możliwej jakości dźwięku przestrzennego.

Uwaga


- W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- Tryb nocny jest dostępny jedynie dla płyt DVD i Blu-ray z dźwiękiem w systemie Dolby.

- **[Miracast]:** Włączanie i wyłączanie funkcji Miracast.
- **[Przeglądarka Miracast]:** Wyszukiwanie urządzeń Miracast.
- **[Rola Miracast]:** Wymuszanie ustawienia tego odtwarzacza jako właściciela grupy lub automatyczny wybór urządzenia, które będzie właścicielem grupy.
 - **[Auto]:** Automatyczne przypisywanie roli właściciela grupy do urządzenia źródłowego lub do tego odtwarzacza po nawiązaniu połączenia.
 - **[Właściciel grupy]:** Wymuszanie ustawienia tego odtwarzacza jako właściciela grupy i umożliwianie mu wyboru kanału do nawiązania połączenia z urządzeniem źródłowym.

Preferencje (języki, kontrola rodzicielska itp.)

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Preferencja]**. Zostanie otwarte okno ustawień preferencji.
 - **[Język menu]:** Wybór języka menu wyświetlanego na ekranie.
 - **[Układ klawiatury]:** Wybór języka dla podłączonej klawiatury.
 - **[Audio]:** Wybór języka ścieżki dźwiękowej odtwarzanego filmu.
 - **[Napisy]:** Wybór języka napisów dialogowych odtwarzanego filmu.
 - **[Menu płyty]:** Wybór języka menu płyty z filmem.
 - **[Nadzór rodzicielski]:** Ograniczanie dostępu do płyt z informacjami o klasyfikacji. Wpisanie kodu „0000” spowoduje przejście do opcji ograniczania. Aby odtwarzać wszystkie płyty bez względu na klasyfikację, wybierz poziom „8”.

Sieć (instalacja, Smart TV...)


- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Sieć]**. Zostanie otwarte okno ustawień sieci.
 - **[Instalacja sieci]:** Inicjowanie procedury konfiguracji połączenia odtwarzacza z siecią przewodową lub bezprzewodową.
 - **[Wyświetl ustawienia sieci]:** Wyświetlanie aktualnego stanu sieci.
 - **[Wyświetl ustawienia sieci bezprzewodowej]:** Wyświetlanie aktualnego stanu połączenia Wi-Fi.
 - **[Wyczyść pamięć aplikacji Smart TV]:** Kasowanie historii przeglądarki Smart TV (np. plików cookie).
 - **[Nazwij swój produkt]:** Zmiana nazwy odtwarzacza dla identyfikacji w sieci domowej.

- **[Wygaszacz ekranu]:** Włączanie lub wyłączanie trybu wygaszacza ekranu. Jeśli opcja ta jest włączona, wyświetlacz wchodzi w tryb bezczynności po 10 minutach braku aktywności (np. w trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane).
- **[Automatyczne przenoszenie napisów]:** Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego przenoszenia napisów. Po włączeniu tej opcji położenie napisów na ekranie jest automatycznie dopasowywane do jego rozmiarów (funkcja działa tylko z niektórymi telewizorami firmy Philips).
- **[Zmiana hasła]:** Ustawianie lub zmiana hasła umożliwiającego odtwarzanie płyt z ograniczeniami. Jeśli nie masz hasła albo go nie pamiętasz, wpisz wartość „0000”.
- **[Panel wyświetlacza]:** Zmiana jasności panelu wyświetlacza urządzenia.
- **[Autom. gotowość]:** Włączanie lub wyłączanie automatycznego trybu gotowości. Jeśli ta opcja jest włączona, następuje automatyczne przełączanie w tryb gotowości po 18 minutach braku aktywności użytkownika (np. po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania).
- **[Szybkie uruchamianie]:** Włączanie lub wyłączanie szybszego wybudzania odtwarzacza z trybu gotowości. Po wyłączeniu funkcji szybkiego uruchamiania urządzenie pobiera mniej prądu w trybie gotowości.
- **[VCD PBC]:** Wyświetlanie lub pomijanie menu zawartości płyt VCD i SVCD.

Uwaga

- Jeśli wśród dostępnych języków menu płyty, ścieżki dźwiękowej i napisów dialogowych nie ma tego, którego szukasz, w menu opcji wybierz opcję **[Inne]** i wpisz 4-cyfrowy języka podany na końcu instrukcji.
- W przypadku wyboru języka, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.

Opcje zaawansowane (kasowanie pamięci itp.)

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Zaawansowane]**. Zostanie otwarte okno ustawień zaawansowanych.
 - **[Zabezpieczenie BD Live]:** Ograniczanie dostępu do serwisu BD-Live lub zezwalanie na dostęp (opcja dostępna wyłącznie dla niekomercyjnych płyt BD-Live utworzonych przez użytkowników).
 - **[Tryb konwersji]:** Sterowanie 2-kanałowym sygnałem stereo audio.
 - **[Aktualizacja oprogramowania]:** Aktualizacja oprogramowania z sieci lub urządzenia pamięci masowej USB.
 - **[Wyczyść pamięć]:** Usuwanie z urządzenia pamięci masowej USB zawartości wcześniej pobranej z serwisu BD-Live. Materiały pobierane z serwisu BD-Live trafiają do automatycznie utworzonego folderu „BUDA”.
 - **[Kod VOD DivX®]:** Wyświetlanie kodu rejestracji lub wyrejestrowywania DivX® dla tego odtwarzacza.
 - **[Netflix ESN]:** Wyświetlanie elektronicznego numeru seryjnego (ESN) odtwarzacza.
 - **[Deactivation]:** Anulowanie aktywacji usługi Netflix lub Vudu w odtwarzaczu.
 - **[Info o wersji]:** Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania tego odtwarzacza.
 - **[Przywróć ustawienia domyślne]:** Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych odtwarzacza, z wyjątkiem hasła i poziomu kontroli rodzicielskiej.

Uwaga


- Nie można ograniczyć dostępu do Internetu na komercyjnych płytach Blu-ray.
- Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem odtwarzania ich na tym urządzeniu należy na stronie www.divx.com zarejestrować odtwarzacz za pomocą kodu DivX VOD.

4 Aktualizacja oprogramowania



Przed zaktualizowaniem oprogramowania odtwarzacza należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania:

- Naciśnij przycisk , wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] > [Zaawansowane] > [Info o wersji], a następnie naciśnij przycisk OK.

Aktualizacja oprogramowania przez Internet

- 1 Podłącz odtwarzacz do Internetu (więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Konfiguracja sieci”).
- 2 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Konfiguracja].
- 3 Wybierz kolejno opcje [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania] > [Sieć].
↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie procesu aktualizacji.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zaktualizować oprogramowanie.
↳ Po zakończeniu procesu aktualizacji odtwarzacz automatycznie wyłączy się i ponownie włączy.

Aktualizacja oprogramowania przez port USB

- 1 Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie www.philips.com/support.
 - Znajdź swój model i kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki”.
- 2 Pobierz oprogramowanie na urządzenie pamięci masowej USB.
 - ① Rozpakuj pliki i upewnij się, że rozpakowany folder nosi nazwę „UPG”.
 - ② Umieść folder „UPG” w katalogu głównym.
- 3 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda  (USB) w odtwarzaczu.
- 4 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Konfiguracja].
- 5 Wybierz kolejno opcje [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania] > [USB].
↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie procesu aktualizacji.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zaktualizować oprogramowanie.
↳ Po zakończeniu procesu aktualizacji odtwarzacz automatycznie wyłączy się i ponownie włączy.



Przestroga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania i nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza.




5 Dane techniczne

Uwaga

- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kod regionu

Urządzenie odtwarza płyty z poniższymi kodami regionów.

DVD	Blu-ray	Kraje
 		Europa, Wielka Brytania

Odtwarzane nośniki

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, pliki JPEG
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- Urządzenie pamięci masowej USB

Formaty plików

- Wideo: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/.wmv, .mpg/.mpeg, .m2ts
- Audio: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka
- Obrazy: .jpg, .gif, .png

Video

- System sygnału: PAL / NTSC
- Kompozytowy sygnał wideo: 1 Vp-p (75 Ω)
- Wyjście HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 4KX2K

Audio

- 2-kanalowe wyjście analogowe
 - Wyjścia kanałów przednich (lewego i prawego): 2 Vrms ($> 1 \text{ k}\Omega$)
- Wyjście analogowe 7.1-kanalowe
 - Wyjścia kanałów przednich (lewego i prawego): 2 Vrms ($> 1 \text{ k}\Omega$)

- Wyjścia kanałów dźwięku przestrzennego (lewego i prawego): 2 Vrms ($> 1 \text{ k}\Omega$)
- Wyjście kanału centralnego: 2 Vrms ($> 1 \text{ k}\Omega$)
- Wyjście subwoofera: 1,15 Vrms ($> 1 \text{ k}\Omega$)
- Wyjścia kanałów tylnych (lewego i prawego): 2 Vrms ($> 1 \text{ k}\Omega$)
- Wyjście cyfrowe: 0,5 Vp-p (75 Ω)
 - Optyczne, koncentryczne
- Wyjście HDMI
- Częstotliwość próbkowania:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
 - MP3: 112 kb/s–320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s–192 kb/s

USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa: klasa pamięci masowej USB
- System plików: FAT16, FAT32
- Port USB: 5 V \pm , 500 mA (dla każdego portu)
- Obsługa dysków twardych (przenośnych dysków twardych): może być wymagane zewnętrzne źródło zasilania.

Jednostka centralna

- Zasilanie: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 20 W
- Pobór mocy w trybie gotowości (wyłączona funkcja szybkiego uruchamiania): $< 0,15 \text{ W}$
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 435 x 42 x 230 (mm)
- Waga netto: 1,51 kg

Akcesoria dołączone do zestawu

- Pilot zdalnego sterowania i baterie
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi
- Płyta CD-ROM z wielojęzyczną instrukcją obsługi (wyłącznie w Europie kontynentalnej)

Dane techniczne lasera

- Typ lasera (dioda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Długość fali: 405 nm $\pm 7/-7$ (BD), 660 nm $\pm 10/-10$ (DVD), 785 nm $\pm 10/-10$ (CD)
- Moc wyjściowa: 1 mW (BD), 0,26 mW (DVD), 0,3 mW (CD)

Temperatura i wilgotność podczas eksploatacji

- 0–45°C, 5–90% wilgotności w przypadku wszystkich stref klimatycznych.

Temperatura i wilgotność podczas przechowywania

- -40–70°C, 5–95%

Informacje dotyczące trybu gotowości

- Gdy produkt pozostaje nieaktywny przez 18 minut, następuje automatyczne przełączenie w tryb gotowości lub sieciowy tryb gotowości.
- Pobór mocy w trybie gotowości lub sieciowym trybie gotowości jest mniejszy niż 0,5 W.

6 Rozwiązywanie problemów

Uwaga

- Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczono na tabliczce informacyjnej znajdującej się z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.

Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy odtwarzacza.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać odtwarzacza.

W przypadku problemów w trakcie korzystania z odtwarzacza przed wezwaniem serwisu wykonaj opisane poniżej czynności. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj odtwarzacz na stronie www.philips.com/support.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu odtwarzacza. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Jednostka centralna


Przyciski na odtwarzaczu nie działają.

- Odłącz odtwarzacz od gniazdka elektrycznego na kilka minut, a następnie podłącz go ponownie.


Obraz

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla odtwarzacza.

- W przypadku korzystania z połączenia kompozytowego (za pośrednictwem złącza VIDEO) z telewizorem w odtwarzaczu wybierz rozdzielczość obrazu 480i/576i lub 480p/576p, aby umożliwić przepływ sygnału video (naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] > [Wideo] > [Obraz HDMI]).

Brak obrazu przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Sprawdź, czy przewód HDMI nie jest uszkodzony. Jeśli przewód HDMI jest uszkodzony, wymień go na nowy.
- Aby przywrócić obraz, na pilocie naciśnij , a następnie „731” (przyciski numeryczne). Można też poczekać 10 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień.
- Jeśli odtwarzacz jest podłączony do niezatwierdzonego urządzenia wyświetlającego za pomocą przewodu HDMI, sygnały audio i video mogą być niedostępne.

Obraz o wysokiej rozdzielczości nie jest odtwarzany.

- Upewnij się, że płyta zawiera obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Upewnij się, że telewizor obsługuje obraz o wysokiej rozdzielczości.

Dźwięk


Brak sygnału audio z telewizora.

- Upewnij się, że przewody audio są podłączone do wejścia audio telewizora.
- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla odtwarzacza.

Brak dźwięku z głośników zewnętrznego urządzenia audio (zestawu kina domowego lub wzmacniacza).

- Upewnij się, że przewody audio są podłączone do wejścia audio urządzenia audio.
- Przełącz zewnętrzne urządzenie audio na odpowiednie źródło sygnału audio.

Brak dźwięku 7.1 lub 5.1-kanalowego z głośników urządzenia audio.

- W zależności od połączenia wielokanałowego wybierz odpowiednie odtwarzanie dźwięku: naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Audio]** > **[Channels]**.
- Upewnij się, że płyta zawiera dźwięk 7.1 lub 5.1-kanalowy.
- Upewnij się, że urządzenie audio obsługuje dźwięk 7.1 lub 5.1-kanalowy.
- Upewnij się, że format audio jest obsługiwany przez płytę i podłączone urządzenie audio (wzmacniacz/amplituner).
- Podczas odtwarzania plików wideo z dźwiękiem wielokanałowym DTS z urządzenia USB lub przez łącze DLNA można usłyszeć jedynie dźwięk dwukanałowy mimo połączenia wielokanałowego.

Brak dźwięku przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Odtwarzanie dźwięku przy użyciu wyjścia HDMI może nie być możliwe, jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje formatu HDCP lub obsługuje jedynie standard DVI.

Brak dodatkowego dźwięku dla funkcji „obraz w obrazie” (PiP).

- W przypadku wyboru opcji **[Strumień bitów]** z menu **[Dźwięk HDMI]** lub **[Dźwięk cyfrowy]**, dźwięki sygnalizujące interakcję (np. dźwięki dodatkowe) funkcji „obraz w obrazie” (PiP) zostaną wyłączone. Usuń zaznaczenie opcji **[Strumień bitów]**.

Miracast

Nie można odtwarzać i przesyłać strumieniowo filmów z Internetu za pośrednictwem funkcji Miracast.

- Upewnij się, że funkcja Miracast jest włączona w urządzeniu źródłowym Miracast (patrz instrukcja obsługi urządzenia źródłowego).

- Upewnij się, że funkcja Miracast jest włączona w odtwarzaczu (patrz „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD” > „Strumieniowe przesyłanie zawartości multimedialnej za pośrednictwem funkcji Miracast”).
- Upewnij się, że urządzenie źródłowe Miracast obsługuje odtwarzanie filmów z Internetu podczas jednoczesnego przesyłania strumieniowego Miracast do odtwarzacza zewnętrznego (patrz instrukcja obsługi urządzenia źródłowego).

Odtwarzanie

Nie można odtworzyć płyty.

- Wyczyść płytę.
- Upewnij się, że płyta została prawidłowo załadowana.
- Upewnij się, że ten odtwarzacz obsługuje płytę. Patrz rozdział „Dane techniczne”.
- Upewnij się, że odtwarzacz obsługuje kod regionu płyty DVD lub BD.
- W przypadku płyty DVD±RW lub DVD±R upewnij się, że płyta jest zamknięta.

Nie można odtwarzać filmów w formacie DivX.

- Upewnij się, że plik wideo DivX jest kompletny.
- Upewnij się, że rozszerzenie pliku z filmem jest prawidłowe.
- Aby odtwarzać pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) z urządzenia pamięci masowej USB lub sieci, podłącz odtwarzacz do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Sprawdź, czy nazwa pliku z napisami dialogowymi jest taka sama, jak nazwa pliku z filmem DivX.
- Sprawdź, czy plik z napisami dialogowymi ma rozszerzenie obsługiwane przez odtwarzacz (.srt, .sub, .txt, .ssa lub .smi).

Nie można odczytać zawartości podłączonego urządzenia pamięci masowej USB.

- Sprawdź, czy format danych w urządzeniu pamięci masowej USB jest zgodny z odtwarzaczem.
- Sprawdź, czy system plików w urządzeniu pamięci masowej USB jest obsługiwany przez odtwarzacz.
- W przypadku użycia przenośnego dysku twardego USB potrzebne może być zewnętrzne źródło zasilania.

Na ekranie telewizora jest wyświetlony napis „No entry” (Brak pozycji) lub znak „x”.

- Operacja jest niedostępna.

Funkcja EasyLink nie działa.

- Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do telewizora firmy Philips zgodnego ze standardem EasyLink, a funkcja EasyLink jest włączona (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray / DVD” > „Korzystanie z funkcji Philips EasyLink”).

Nie można uzyskać dostępu do serwisu BD-Live.

- Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do sieci (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray” > „Konfiguracja sieci”).
- Upewnij się, że sieć została zainstalowana (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray” > „Konfiguracja sieci”).
- Upewnij się, że płyta Blu-ray obsługuje funkcję BD-Live.
- Wyczyść pamięć (więcej informacji zawiera część „Zmiana ustawień” > „Opcje zaawansowane (zabezpieczenia funkcji BD-Live, czyszczenie pamięci...)”).

Nie można pobrać filmu z internetowego sklepu video.

- Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do sieci (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD” > „Konfiguracja sieci”).

- Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do telewizora za pomocą przewodu HDMI.
- Upewnij się, że opłata za film została uregulowana i że nie minął jeszcze okres, na jaki film został wypożyczony.

Sieć

Sieć bezprzewodowa nie została znaleziona lub jest zakłócana.

- Upewnij się, że sieć została prawidłowo podłączona (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD” > „Konfiguracja sieci”).
- Upewnij się, że sieć została zainstalowana (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray” > „Konfiguracja sieci”).
- Upewnij się, że sieć bezprzewodowa nie jest zakłócana przez kuchenki mikrofalowe, telefony DECT lub inne urządzenia Wi-Fi znajdujące się w pobliżu.
- Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje prawidłowo, spróbuj zainstalować sieć przewodową (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD” > „Konfiguracja sieci”).

Funkcja Smart TV nie działa.

- Upewnij się, że sieć została prawidłowo podłączona (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD” > „Konfiguracja sieci”).
- Upewnij się, że sieć została zainstalowana (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD” > „Konfiguracja sieci”).
- Sprawdź połączenia routera (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi routera).

Przeglądanie zawartości komputera i Smart TV jest spowolnione.

- W instrukcji obsługi routera bezprzewodowego poszukaj informacji na temat zasięgu w pomieszczeniach, szybkości przepływu danych i innych czynnikach jakości sygnału.
- Router wymaga szybkiego połączenia z Internetem.

Filmy 3D

Nie widać efektów 3D

- Sprawdź, czy sygnał wyjściowy w formacie 3D jest włączony (patrz „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD” > „Odtwarzanie filmu Blu-ray 3D”).
- Sprawdź, czy odtwarzany film jest zgodny z formatem Blu-ray 3D.
- Sprawdź, czy telewizor jest zgodny ze standardami 3D i HDMI oraz pracuje w trybie 3D (zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora).
- Sprawdź, czy okulary 3D są włączone (zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora).

7 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza płyt Blu-ray/DVD należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.

- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płycie.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterie typu „coin”, które mogą zostać połknięte.
- Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci!

Symbol urządzenia klasy II:



Symbol ten informuje, iż ten produkt posiada podwójną izolację.



Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące oglądania zawartości 3D

- Zalecamy, aby przed oglądaniem obrazu 3D (a także pulsujących źródeł światła lub szybko zmieniających się sekwencji obrazów) osoby z rozpoznaną padaczką lub innymi schorzeniami nasilającymi się pod wpływem działania światła zasięgnęły porady lekarza specjalisty.
- Aby uniknąć takich dolegliwości jak zawroty głowy, ból głowy lub dezorientacja przestrzenna, nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez długi czas. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać oglądania obrazu 3D i powstrzymać się od wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności (np. prowadzenia samochodu) do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W przypadku długotrwałego utrzymywania

się objawów nie należy w przyszłości oglądać obrazu 3D bez uprzedniego zasięgnięcia porady lekarza specjalisty.

- Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ich narząd wzroku nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.

Dbanie o produkt

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płytę z kieszeni.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

C € 0560

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Firma Philips Consumer Lifestyle niniejszym oświadcza, iż produkt ten spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Kopia Deklaracji zgodności WE jest dostępna w instrukcji obsługi w formacie PDF na stronie internetowej www.philips.com/support.

Prawa autorskie



**Be responsible
Respect copyrights**

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym

Philips Electronics Singapore niniejszym oferuje dostarczenie, na życzenie, kopii kompletnego odpowiedniego kodu źródłowego dla pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, o dostarczenie której poproszono na podstawie odpowiedniej licencji. Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację. Aby otrzymać kod źródłowy, należy wysłać prośbę w języku angielskim na adres open.source@philips.com, podając typ produktu. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z poczty elektronicznej lub w ciągu 2 tygodni od wysłania wiadomości e-mail na ten adres nie otrzyma potwierdzenia odbioru, należy napisać list po angielsku i przesłać go na adres Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holandia. Jeśli w odpowiednim czasie nie zostanie przesłane potwierdzenie, należy napisać wiadomość e-mail na powyższy adres. Tekst licencji i informacje o prawach autorskich dla oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym stosowanego w tym produkcie zamieszczone są w osobnej ulotce.

Niniejszy produkt zawiera zastrzeżoną technologię na licencji firmy Verance Corporation i jest chroniony przez amerykański patent nr 7,369,677 oraz inne amerykańskie i ogólnoswiatowe patenty wydane i oczekujące na wydanie, jak również przez prawo autorskie i prawo ochrony tajemnic handlowych ze względu na szczególne aspekty takiej technologii. Cinavia™ jest znakiem towarowym Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Inżynieria wsteczna i deasemblacja są zabronione.

Powiadomienie o technologii Cinavia™

W niniejszym produkcie zastosowano technologię Cinavia w celu ograniczenia przypadków użycia nieautoryzowanych kopii

niektórych komercyjnych produkcji filmowych i filmów oraz ich ścieżek dźwiękowych. W razie wykrycia nielegalnego użycia nieautoryzowanej kopii zostanie wyświetlony komunikat, a odtwarzanie lub kopiowanie zostanie przerwane.

Więcej informacji o technologii Cinavia znajduje się w internetowym centrum informacji konsumenckich Cinavia (Online Consumer Information Center) na stronie <http://www.cinavia.com>. Aby otrzymać dodatkowe informacje o technologii Cinavia za pośrednictwem poczty, należy wysłać kartę pocztową z adresem korespondencyjnym na adres: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kinhiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavik; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegh	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s) BDP7750/05, BDP7750/12

(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc/DVD Player

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011, EN55022:2010, EN55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008
EN62311:2008
EN50564: 2011
EN50581:2012
EN300328 V1.8.1:2006, EN301489-1 V1.9.2:2011, EN301489-17 V2.2.1:2012

following the provisions of :

(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC -- EC/1275/2008, EU/801/2013, EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body: Telefication/CE0560

(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)

performed: Expert Opinion

(a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

and issued the certificate: 13214138/AA/01

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:



Drachten, 05-nov-14

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP7750_12_UM_V4.0

