

PhotoFrame

SPF4008

SPF4208



快速入门指南

1 使用入门


2 播放

3 设置

PHILIPS

中文


包装内物品

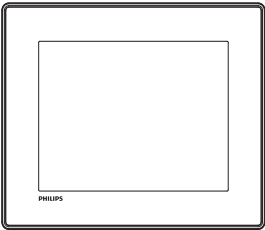

Philips 数码相框



支架

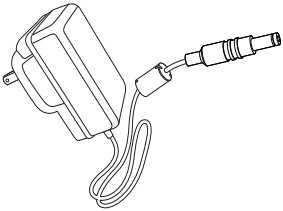

交流-直流电源适配器



CD-ROM, 包括

- 数字用户手册
- Philips PhotoFrame Manager (软件及用户手册)




快速入门指南


另外还需要



交流电源插座

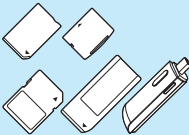


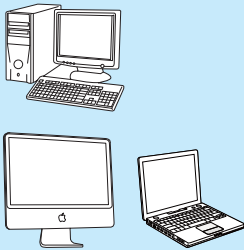



存储卡/USB



电脑


1 使用入门


控制按钮


- ① 
 - 打开/关闭数码相框
- ② 
 - 播放幻灯片/音乐/视频
 - 在幻灯片放映模式、浏览模式和日历模式之间切换
- ③ 
 - 选择上一个/下一个/右侧/左侧选项
- ④ OK 
 - (对于音乐/视频) 暂停或继续播放
 - 确认选择
- ⑤ 
 - 进入主菜单

安装支架

将数码相框放在平稳的表面上，然后将随附的支架安装在数码相框背面。

- 1 将支架插入数码相框。
- 2 将支架上的指示对准  位置。

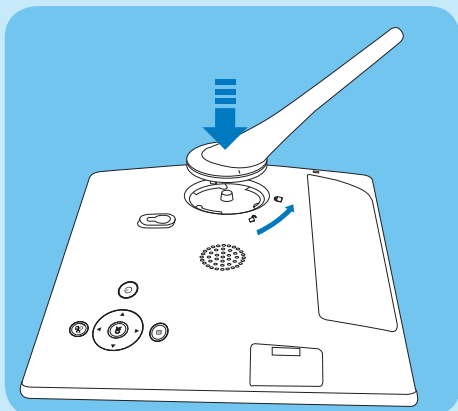


- 3 将支架逆时针旋转 45 度至  位置，使其牢固地锁入数码相框。

连接电源

注

- 摆放数码相框时，请确保可轻松连接电源。

- 1 将电源线连接到数码相框的 DC 插孔。

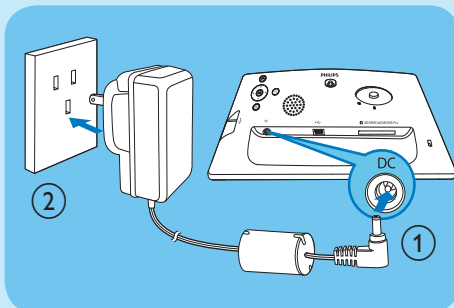


- 2 将电源线连接到电源插座。


启动数码相框

注

- 只有在完成所有复制和保存操作后，方可关闭数码相框。

首次使用时：

- 1 按住  超过 1 秒钟。
↳ 将显示语言设置菜单。

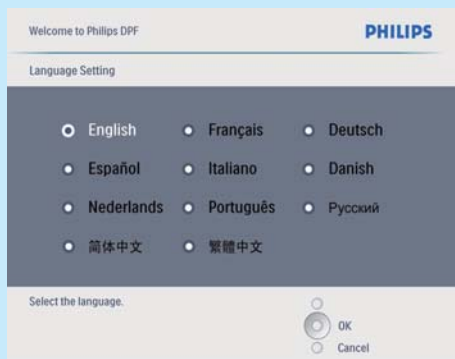

- 2 选择语言, 并按 OK 确认。
↳ 将显示控制键的帮助消息。



- 3 按任意按钮退出帮助消息。
↳ 将在幻灯片模式下显示照片。

平常使用时:

- 1 按住 \odot 超过 1 秒钟。
↳ 将显示控制键的帮助消息。
- 2 按任意按钮退出帮助消息。
↳ 将在幻灯片模式下显示照片。
- 要关闭数码相框, 请按住 \odot 。

连接存储设备


注意

- 从/向存储设备传输文件时, 请勿移除数码相框。

连接到数码相框后, 您可以播放下列存储设备中的照片、音乐或视频:

- SD 存储卡
 - SDHC 存储卡
 - MMC 卡
 - MMC+ 卡
 - xD 卡
 - 记忆棒
 - Memory Stick Pro (带适配器)
 - USB 闪存驱动器
- 不过, 我们不保证能够操作所有类型的存储卡介质。

- 1 稳固地插入存储设备。

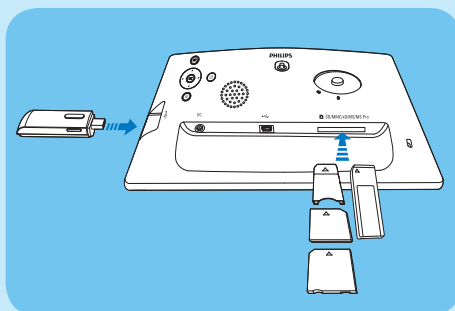

- ↳ 将以幻灯片放映模式显示存储设备中的照片。

- 要移除存储设备, 将其从数码相框中拔出即可。

2 播放

显示照片

注


- 只能在数码相框上播放 JPEG 格式照片。

- 1 在主菜单中选择 [照片], 然后按 OK 确认。



- ↳ 将显示可用照片来源。

- 2 选择照片来源, 然后按 OK 确认。

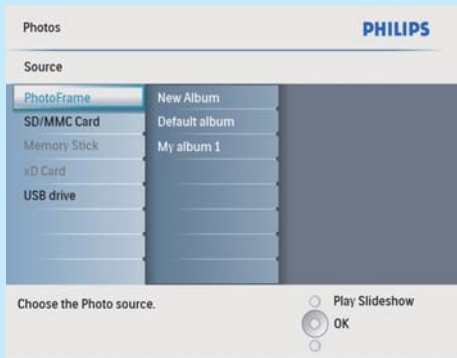

- 3 选择相册，然后按 **OK** 确认。
→ 将以缩略图模式显示相册中的照片。

- 4 按 **⏮** 开始幻灯片放映。
 - 在幻灯片放映模式下，按 **⏮/⏭** 可显示下一张/上一张照片。
 - 在幻灯片放映模式下，按 **⏮** 可在幻灯片放映、浏览和日历模式之间切换。

提示

- 在幻灯片模式下，数码相框将自动显示所有照片。
- 在浏览模式下，数码相框将显示当前照片，您可按 **⏮/⏭** 显示下一张/上一张照片。
- 在日历模式下，数码相框会将照片与日历一起显示。

播放视频

注

- 您只能在数码相框上播放 M-JPEG 视频文件（使用 *.avi 格式）。
- 为确保最佳的兼容性，您可使用捆绑电脑软件 Philips PhotoFrame Manager（适用于 Windows）将视频文件传输到数码相框进行播放。

- 1 在主菜单中选择 **[视频]**，然后按 **OK** 确认。
- 2 选择来源，然后按 **OK** 确认。
- 3 选择相册/文件夹，然后按 **OK** 确认。

- 要在子文件夹中选择文件，请重复步骤 3。

- 4 选择要播放的文件。
 - 要选择所有文件，请按 **OK**。

- 5 按 **⏮** 开始播放。

播放期间：

- 要停止，请按住 **⏮**。
- 要暂停，请按 **OK**。
- 要继续，请再次按 **OK**。
- 要以全屏模式播放，请按 **⏮**。
- 要停止全屏模式播放，请按 **⏮**。
- 要调节音量，请按 **▲/▼**。
- 要选择下一个/上一个文件，请按 **⏮/⏭**。
- 要使播放静音，请按住 **▼** 直至显示 图标。
- 要更改重复播放模式，请反复按 。


播放音乐


注

- 只能在数码相框上播放 MP3 (MPEG 音频第 3 层) 音乐文件。

- 1 在主菜单中选择 **[音乐]**，然后按 **OK** 确认。
 - 2 选择来源，然后按 **OK** 确认。
 - 3 选择相册/文件夹，然后按 **OK** 确认。
 - 要在子文件夹中选择文件，请重复步骤 3。
 - 4 选择要播放的文件。
 - 要选择所有文件，请按 **OK**。
 - 5 按 **⏮** 开始播放。
- 播放期间：
- 要暂停，请按 **OK**。
 - 要继续，请再次按 **OK**。
 - 要停止，请按 **⏮**。
 - 要选择下一个/上一个文件，请按 **⏮/⏭**。
 - 要调节音量，请按 **▲/▼**。
 - 要使播放静音，请按住 **▼** 直至显示 图标。
 - 要更改重复播放模式，请反复按 。

播放背景音乐

- 1 在主菜单中选择 [音乐], 然后按 OK 确认。
- 2 选择来源, 然后按 OK 确认。
- 3 选择相册/文件夹, 然后按 OK 确认。
 - 要在子文件夹中选择文件, 请重复步骤 3。
- 4 选择文件, 然后按 OK 确认。
 - 要选择所有文件, 请按 OK。
- 5 按  访问菜单列表。
- 6 选择 [后台播放], 然后按 OK 确认。
- 7 选择 [是], 然后按 OK 开始播放。

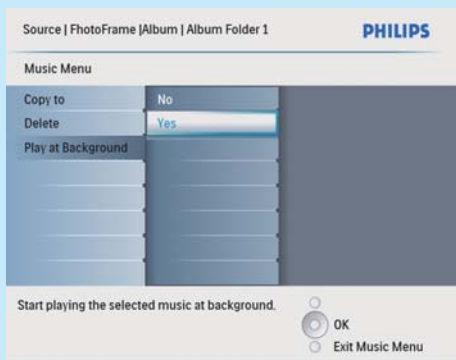



显示拼贴画照片

- 1 在主菜单中选择 [幻灯片], 然后按 OK 确认。




- 2 选择 [拼贴], 然后按 OK 确认。



- 3 选择 [多张], 然后按 OK 确认。
- 4 选择布局。
- 5 按  (向右) 选择 [图片1]。
- 6 再按一次  (向右) 可访问照片来源选项。
- 7 从照片来源中选择照片。
- 8 重复步骤 5 至 7, 直到选择此格式的所有照片。



- 9 按  开始显示拼贴画。
 - 要停止显示拼贴画, 请选择 [幻灯片] > [拼贴] > [Single], 然后按 OK 确认。



提示

- 如果选择拼贴画布局, 则数码相框将显示静态拼贴画并且禁用幻灯片模式。
- 如果选择 [随机] 格式, 则数码相框将自动根据最佳照片布局随机进行拼贴, 并以幻灯片模式显示拼贴画。

3 设置

选择屏幕语言

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。




- 2 选择 [语言], 然后按 OK 确认。
- 3 选择 [语言设定], 然后按 OK 确认。
- 4 选择语言, 然后按 OK 确认。

选择照片背景

对于尺寸小于数码相框屏幕的照片, 您可以为其选择背景边框颜色。

- 1 在主菜单中选择 [幻灯片], 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [背景颜色], 然后按 OK 确认。
- 3 选择背景颜色 / [自动调整] / [RadiantColor], 然后按 OK 确认。
 - 如果选择背景颜色, 则数码相框将显示具有背景颜色或黑条的照片。

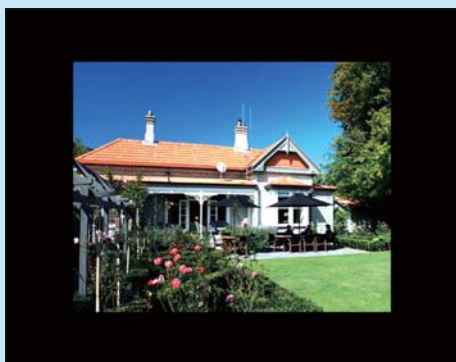

- 如果您选择 [自动调整], 则数码相框将拉伸照片以填充整个屏幕, 造成画面失真。



- 如果您选择 [RadiantColor], 则对于小于全屏的照片, 数码相框会将其边缘上的颜色延伸至整个屏幕, 从而不会出现黑条或宽高比失真。



设置时间和日期

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [时间与日期], 然后按 OK 确认。



- 3 选择 [设定时间] / [Set date], 然后按 OK 确认。
- 4 按 ▲/▼/◀/▶ 和 OK 输入当前时间/日期, 然后按 OK 确认。



设置事件提醒

可为特别事件创建提醒, 也可选择要在所选时间显示的照片。



提示

- 设置事件提醒之前, 确保已设置数码相框的当前时间和日期。

创建事件提醒

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [事件提醒], 然后按 OK 确认。



- 3 选择 [新建提醒], 然后按 OK 确认。
↳ 将显示小键盘。
- 4 要输入新名称 (最多 24 个字符), 请选择字母/数字, 然后按 OK 确认。
 - 要在大小写之间切换, 请在所显示的小键盘上选择 [abc], 然后按 OK 确认。
- 5 输入名称后, 选择 [Enter], 然后按 OK 确认。

设置事件时间和日期



注

- 为事件提醒设置时间和日期之前, 确保已设置数码相框的当前时间和日期。

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [事件提醒], 然后按 OK 确认。
- 3 选择提醒, 然后按 OK 确认。



- 4 选择 [设定时间] / [Set date], 然后按 OK 确认。
- 5 按 ▲/▼/◀/▶ 和 OK 设置时间/日期, 然后按 OK 确认。



提示

- 提醒发出警报时, 可按任意按钮一次以停止提醒。要停止再响功能, 请按同一按钮两次。

打开/关闭提醒

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [事件提醒], 然后按 OK 确认。
- 3 选择提醒, 然后按 OK 确认。
- 4 选择 [设置], 然后按 OK 确认。
 - 选择 [打开] 将提醒设置为开, 然后按 OK 确认。
 - 要将提醒设置为关, 请选择 [关闭], 然后按 OK 确认。

选择提醒照片

您可选择显示一张照片作为提醒。每个事件提醒仅会使用最新定义的照片。如果没有定义的照片, 则提醒将采用默认的 Philips 启动照片。

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [事件提醒], 然后按 OK 确认。



- 3 选择提醒, 然后按 OK 确认。
- 4 选择 [照片], 然后按 OK 确认。
- 5 选择照片来源, 然后按 OK 确认。
- 6 选择照片, 然后按 OK 确认。

设置显示屏按时间自动开/关


您可以配置数码相框自动打开或关闭显示屏的时间。

注

- 设置自动开/关功能之前, 确保设置数码相框的当前时间和日期。

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [自动休眠], 然后按 OK 确认。
- 3 选择 [设定时间], 然后按 OK 确认。
- 4 选择 [工作日] / [周末], 然后按 OK 确认。

- 5 选择 [自动打开] / [自动关闭], 然后按 OK 确认。
- 要取消 [自动打开] / [自动关闭], 请选择 [设置打开/关闭] > [关闭]。
- 6 按 ▲/▼/◀/▶ 和 OK 为自动开/关功能设置时间, 然后按 OK 确认。

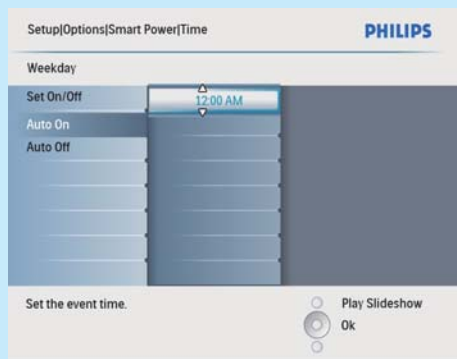

提示

- 工作日: 星期一 00:00 至星期五 23:59
- 周末: 星期六 00:00 至星期日 23:59

常见问题解答

LCD 屏幕是否支持触摸技术？

此 LCD 屏幕不支持触摸技术。使用背面的按钮控制数码相框。

为什么数码相框没有显示某些照片？

该数码相框仅支持 JPEG 照片。确保这些 JPEG 照片没有损坏。

为什么数码相框没有显示某些音乐文件？

数码相框仅支持 MP3 (MPEG 音频第 3 层) 音乐文件。确保这些 MP3 (MPEG 音频第 3 层) 音乐文件没有损坏。


为什么数码相框没有显示某些视频文件？

该数码相框仅支持 M-JPEG 视频文件 (使用 *.avi 格式)。确保这些 M-JPEG (动画 JPEG) 视频文件未损坏。

为什么将数码相框设置为“自动关闭”状态后，它并没有进入该状态？

确保您正确设置了当前时间、“自动关闭”时间和“自动开启”时间。数码相框将在“自动关闭”时间自动关闭其显示屏。如果当天的这一时间已过去，则数码相框将从第二天的指定时间开始进入“自动关闭”状态。

能否在显示屏自动关闭期间使用数码相框？

可以。您可以按  唤醒数码相框。

Welcome to Philips!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。
所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V.或其各自所有者的财产。