


# 内容

1 重要事项	50
	50
2 您的产品	51
	51
	52
3 连接	55
	55
	56
	58
	58
	59
	59
	61
4 使用入门	62
	62
	63
	63
	64
	65
EasyLink	66
	67
5 播放	68
	68
	69
	72
	73
USB	75
	75
	76


6 调节声音	78
	78
	78
	78
	79
	79
	79
7 调整设置	80
	80
	81
	83
	85
8 其它信息	88
	88
	88
	89
9 故障种类和处理方法	90
10 术语表	92

# 1 重要事项

## 安全和重要注意事项



- 
- 5 10
- 
- 
- 
- 
- 



- 
- 
- 
- 
- 

## 回收注意事项



## 版权注意事项



Corporation	Macrovision	
Corporation	Macrovision	
Corporation	Macrovision	
4,907,093	4,631,603	4,819,098
5,315,448	6,516,132	

## 2 您的产品

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVD

DVD

### 特性说明

视频像素提升至 1080p

HDTV  
DVD DVD  
1080p

EasyLink

EasyLink

HDMI CEC

HDMI CEC

HDMI



注

- CEC

HDMI

聆听浑厚的非压缩多声道环绕立体声

DVD

5.1

USB 直放和 MP3 链接

USB USB  
MP3/WMA/JPEG/DivX  
MP3 LINK





将音频输出与视频播放同步

DVD

### 区域码

DVD

DVD


国家 (地区)	DVD 区域码
	 
	 

中文(简体)

您的产品

# 产品概述

## 遥控器

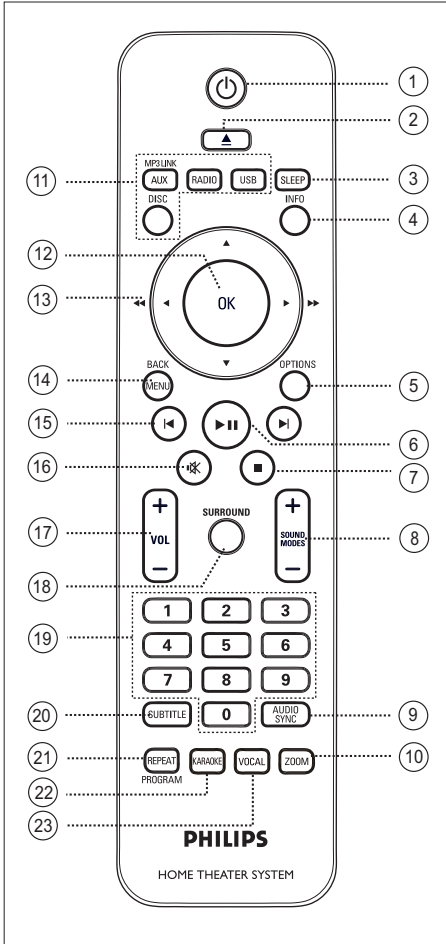

- ① 电源
- 
- ② ▲ ( / )
- 
- ③ SLEEP
- 
- ④ INFO
- 
- 12
- ⑤ OPTIONS
- “ ”
- ⑥ ▶|| ( / )
- 
- RADIO:
- ⑦ ■ ( )
- 
- RADIO:
- ⑧ SOUND MODES + -
- 
- ⑨ AUDIO SYNC
- 
- /
- VOL + -
- ⑩ ZOOM
-

⑪ 来源按钮

- DISC:
- USB:           USB
- RADIO:         FM
- AUX / MP3 LINK:  
                                  AUX1  
                          AUX2 DI (DIGITAL IN)  
                          MP3 LINK

⑫ OK

•

⑬ 指针按钮 (▲▼◀▶)

•

•

• RADIO:

• RADIO:

⑭ MENU / BACK

•

• DVD

• PBC   VCD 2.0  
      SVCD

⑮ ◀ / ▶ (     /     )

•

/ /

• RADIO:

⑯ 静音 (     )

•

⑰ VOL + -

•

⑱ SURROUND

•

⑲ 数字按钮

•

⑳ SUBTITLE

• DVD DivX

㉑ REPEAT / PROGRAM

•

• RADIO:

• RADIO:

㉒ KARAOKE


•

㉓ VOCAL

•

OK

## 主装置

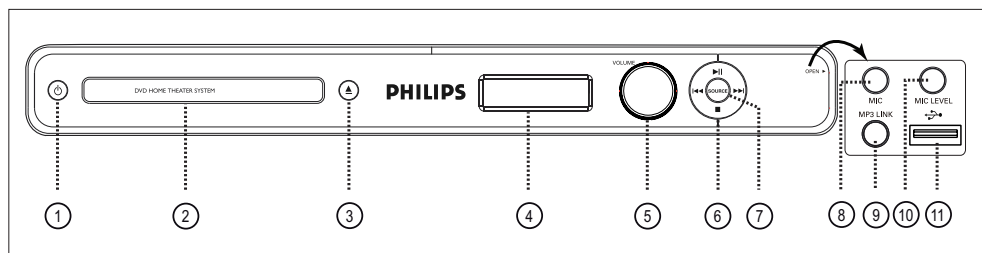

① 电源

② 光盘仓

③ ▲ ( / )

④ 显示面板

⑤ VOLUME

⑥ ▶|| ( / )

• RADIO:

■ ( )

• RADIO:

◀◀ / ▶▶

• / /

• RADIO:

⑦ SOURCE

• DISC FM  
AUX1 AUX2 DI (DIGITAL IN)  
MP3 LINK

注

(OPEN ▶)

⑧ MIC

⑨ MP3 LINK

⑩ MIC LEVEL

⑪ USB

• USB USB

# 3 连接

DVD

基本连接:

- 
- 
- 
- HIS3569
- 
- 
- 

可选连接:


- 
- 
- / /
- 
- USB

 注

- 
- 

## 放置装置

:

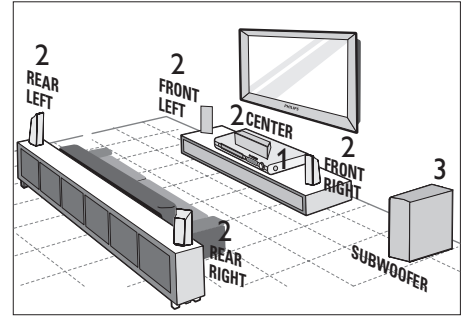

- HIS3569
- 1 DVD

2

- 

3

 注

- REAR LEFT REAR
- RIGHT
- FRONT LEFT FRONT
- RIGHT
- 

中文(简体)

连接

# 连接视频电缆

DVD

- 选项 1:           HDMI  
HDMI DVI           HDCP
- 选项 2:
- 选项 3:           S-Video
- 选项 4:           (CVBS)

注

•


注

- HDMI                   HDMI                   DVI


提示

- “ ” > [ 视频
- 设定 ] > [ HDMI 设置 ]
- HDMI CEC           /
- HDMI           “
- EasyLink           ”
- DVI           HDMI/
- DVI                   DVI                   HDMI/
- DVD
- 

## 选项 1: 连接至 HDMI 插孔

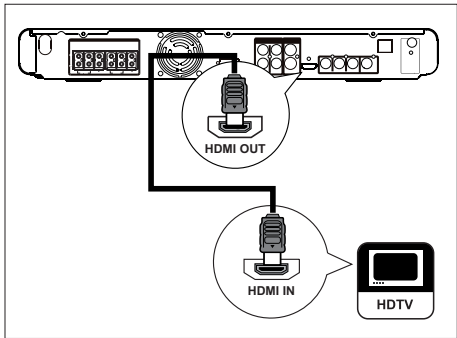

1 HDMI  
HDMI OUT  
HDMI IN

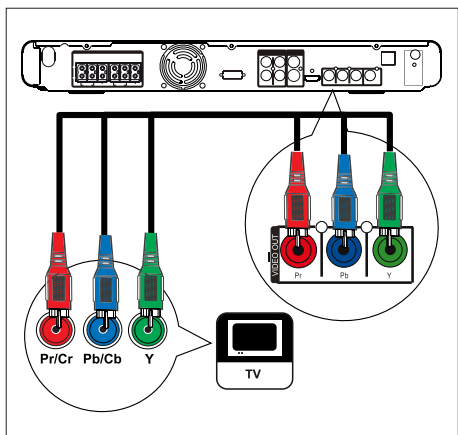

1 Y Pb Pr

• “ ”






提示

- Y Pb/Cb Pr/Cr YUV
- 

### 选项 3: 连接至 S-Video 插孔

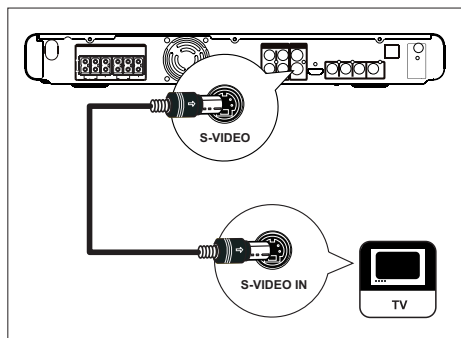


1 S-video  
VIDEO OUT-S-VIDEO  
S-Video



提示

- S-VHS YC
- 

### 选项 4: 连接至视频 (CVBS) 插孔

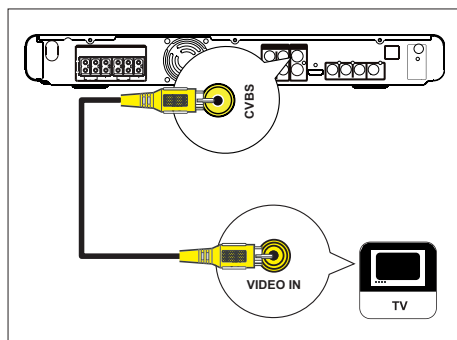

1 VIDEO OUT-CVBS




提示

- VIDEO IN COMPOSITE A/V IN BASEBAND
- 

中文(简体)

连接

## 将扬声器电缆连接至扬声器

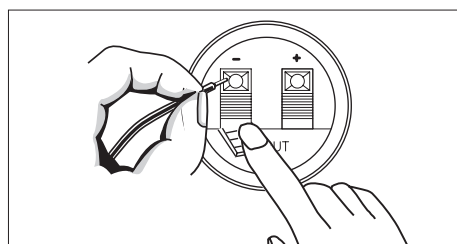


HTS3569

1

注

•

## 连接扬声器与低音扬声器

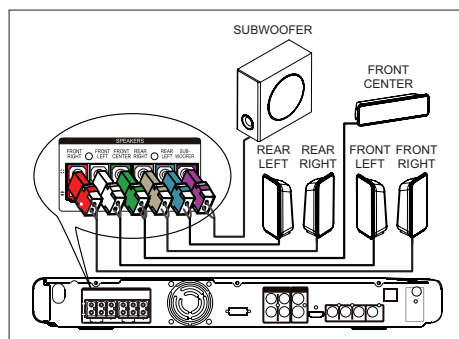


HTS3569

1

注

•

## 连接无线电天线

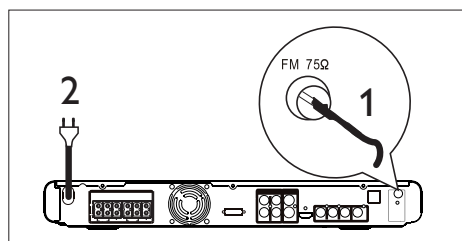

- 1 FM  
FM75Ω FM FM
- 2 DVD


注

- 

## 连接其它设备

DVD

### 连接电视的音频

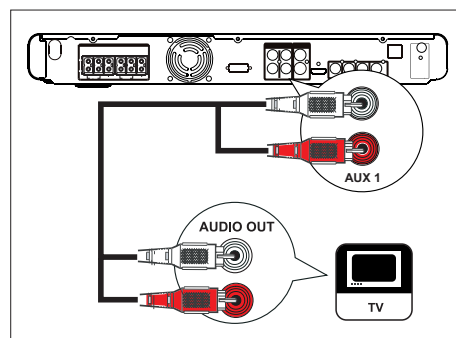

- 1 AUDIO IN-AUX1  
AUDIO OUT

注


- MP3 LINK AUX /  
“ AUX1”

中文(简体)

连接

连接有线电视盒/录像机/游戏控制台的音频

连接至模拟插孔

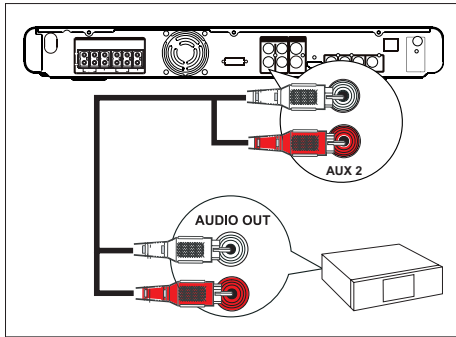


1  
AUDIO IN-AUX2  
AUDIO OUT

注

- MP3 LINK AUX / "AUX2"

连接至数字插孔

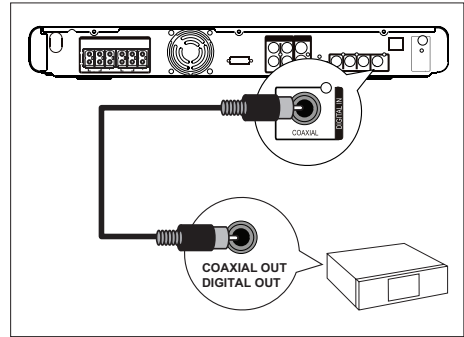


1  
DIGITAL IN-COAXIAL  
COAXIAL/DIGITAL OUT

注

- MP3 LINK AUX / "DI"

连接便携式媒体播放机

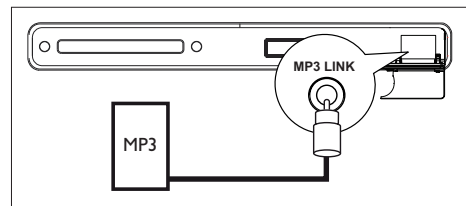


1 3.5  
MP3 LINK  
MP3

注

- / MP3 LINK LINK" AUX " MP3

连接 USB 设备

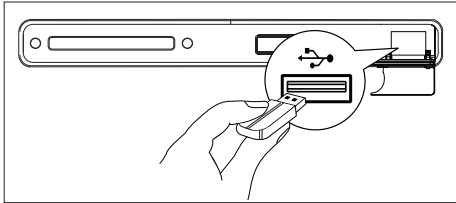

1 USB USB

注

- DVD / MP3 WMA DivX(Ultra) JPEG
- USB

连接至电源插座


注

- 

1 DVD

# 4 使用入门

## 准备遥控器

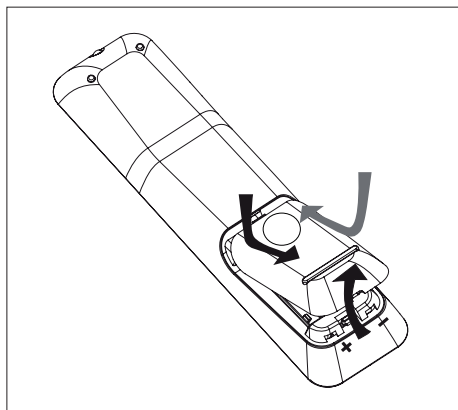

- 1
- 2 R03 AAA  
(+ -)

3

 注




## 控制播放源

- 1 DISC USB RADIO AUX / MP3  
LINK
- 2  



## 浏览菜单

1

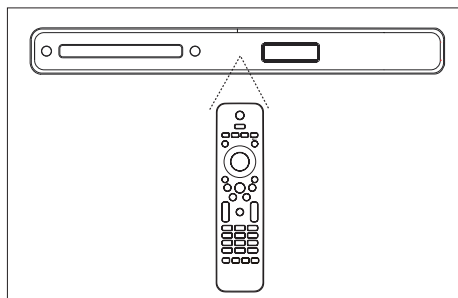

2

按钮	动作
----	----



## 寻找正确的观看频道

- 1 DVD
  - 2 DISC
  - 3
- “下一频道”  
Video In
- 
- 
- VIDEO .. FRONT A/V IN

提示

•

## 选择菜单显示语言

注

- HDMI CEC
- OSD

- 1 DISC
- 2 OPTIONS  
↳ [通用设定]
- 3 ▶
- 4 ▲▼ [显示语言]  
▶

通用设定	
	锁碟 自动
	模糊显示 English
	显示语言 简体中文
	屏幕保护 繁体中文
	睡眠 Melayu
	DIVX(R) 随选视讯 Русский
	ไทย

- 5 ▲▼ OK

提示

- DVD  
“ ” - [初期设定]

中文(简体)

使用入门

# 打开逐行扫描


“ ” - 2

1

2 DISC

3 OPTIONS

4 ▼ [ 视频设定 ]


视频设定	
	电视机制式 关
	电视机形式 开
	逐行扫描
	画质设定
	HDMI 设置
	隐藏字幕

5 [ 逐行扫描 ] > [ 开 ]

OK  
↳

6 [ 确定 ]


OK  
↳

 注

- 15
- 
- :
- 1) ▲
- 2) ▼
- 3) AUDIO SYNC

7 OPTIONS

8

 注

- DVD



# 更改扬声器设置

- 1 DISC
- 2 OPTIONS
- 3 ▼ [ 音频设定 ]

音频设定	
	扬声器音量
	扬声器延时
	HDMI音频输出设定
	CD 升频
	音频同步
	
	

调节扬声器音量级别

- 4 [ 扬声器音量设定 ]

扬声器音量设定	
前置左	<input type="text"/> 0dB
前置右	<input type="text"/> 0dB
中置声道	<input type="text"/> 0dB
低音扬声器	<input type="text"/> 0dB
后置左	<input type="text"/> 0dB
后置右	<input type="text"/> 0dB

- 5 ◀▶ OK

设置输出延时（仅适用于中置和后置扬声器）

- 6 [ 扬声器延时 ]

扬声器距离设定	
中置声道	<input type="text"/> 0ms
后置左	<input type="text"/> 0ms
后置右	<input type="text"/> 0ms

- 7 ◀▶ OK

提示	
•	
•	30 1

- 8 OPTIONS

## 激活 EasyLink 控制

HDMI CEC /

1 CEC / HDMI

2 EasyLink

单键式播放 [ 自动唤醒电视 ]  
PLAY

单键式关机 [ 系统待机 ]  
HDMI CEC /

•  
⏻

单键式音频输入切换 [ 系统音频控制 ]

•  
• HDMI CEC /

注

- 
- HDMI CEC


## 将音频输入映射至所连接的设备

- 1 DISC
- 2 OPTIONS
- 3 ▼ [ 视频设定 ]  
▶
- 4 [ HDMI 设置 ] > [ EasyLink ]  
OK

EasyLink	
自动唤醒电视	
系统待机	
系统音频控制	
HDMI 输入映射	


- [ 自动唤醒电视 ] [ 系统待机 ]
- 5 [ 系统音频控制 ] > [ 开 ]  
OK
  - 6 [ HDMI 输入映射 ] OK
  - 7 [ 确定 ] OK

↳

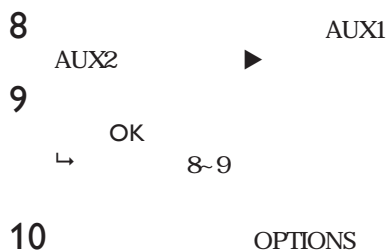


## 选择播放源

在主装置上

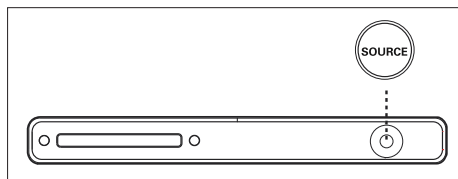

- 1** SOURCE : DISC > FM  
 > AUX1 > AUX2 > DI (DIGITAL IN) >  
 MP3 LINK > DISC ...

在遥控器上

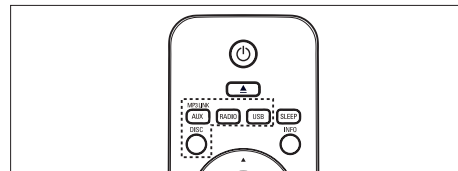

- DISC
- USB            USB
- RADIO            FM
- AUX / MP3 LINK

显示	设备已连接至
AUX1	AUDIO IN-AUX1
AUX2	AUDIO IN-AUX2
DI	DIGITAL IN-COAXIAL
MP3 LINK	MP3 LINK

# 5 播放

## 从光盘播放

### 可播放光盘



DVD  
 • 3  
 )  
 • 4 )



DVD±RW  
 ( DVD)



DVD±R  
 ( DVD)



DVD+R DL  
 (DVD+R )



CD-RW ( CD)  
 • MP3/WMA/JPEG/DivX



CD-R ( CD)  
 • MP3/WMA/JPEG/DivX



CD  
 ( )



Video CD  
 • 1.0, 1.1, 2.0



VCD



注

- DVD DVD

### 播放光盘



注意!

- 
- 

1 ▲

2

- 

3 ▲

- 

DVD

4



提示

- 6
- 5
- DISC 15

## 播放视频



## 控制标题

1  
2

按钮	动作
	/
	/
	/
	/
	/
	.
	.
	VCD

## 更改视频播放


1  
2

按钮	动作
	.
	.
	/
	-(RPT OFF)
	.
	VCD
	PBC
	/
	.
	.

中文(简体)

播放

## 访问 DVD 菜单

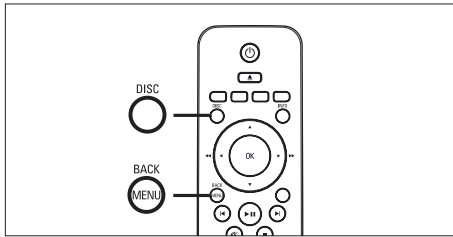

1 DISC

2 OK  
数字按钮

•  
•  
MENU

选择摘要类型:

曲目摘要  
盘片间隔  
曲目间隔

[ 曲目摘要 ]

[ 盘片间隔 ]

[ 曲目间隔 ]

•

3 OK

## 访问 VCD 菜单或预览菜单

VCD PBC  
VCD

1 ▲▼ OK

• PBC

• MENU  
PBC


2 DISC

• DISC

提示

- PBC “ ” - [ 初期设定 ] > [ PBC ]

## 将音频输出与视频播放同步

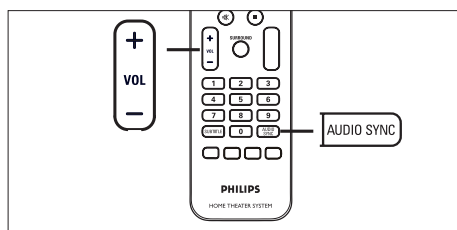


- 1      AUDIO SYNC  
      “ AUDIO SYNC XXX”  
      XXX  
      • “ XXX”
- 2      VOL + -

注



## 使播放快速跳至特定时间

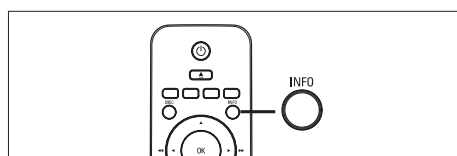

- 1      INFO  
      ↳
- 2      OK  
      • [ TT Time ] (        )  
      • [ CH Time ] (        )  
      • [ Disc Time ] (        )  
      • [ Track Time ] (        )

- 3      数字按钮  
      OK

## 重复播放特定章节

- 1      INFO  
      ↳
- 2      [ 重复 ]      ▶
- 3      [ ↺ A-B ]      OK
- 4      OK  
      ↳
- 5      [ 重复关闭 ]  
      OK

注



## 从不同的摄像机角度观看 DVD 播放

- 1      INFO  
      ↳
- 2      [ 角度 ]      OK
- 3      OK

注



中文(简体)

播放

## 播放 DivX® 视频

DivX

DivX® DivX

1 DivX USB

2 DISC USB

3 ▶▶

4

按钮	动作
	/
	• DivX Ultra
	DivX Ultra

注

- DivX “ ” - [通用设定] > [DivX(R) 随选视讯]
- “ ” - [初期设定]
- > [DivX 字幕]
- 45
- 4GB DivX

## 播放音乐

注

◀

### 控制曲目

1  
2

按钮	动作
	/
	/
	/



## 播放 MP3/WMA 音乐

MP3/WMA

.mp3 .wma

- 1 MP3/WMA
  - 2 USB
  - 3 DISC USB
  - 4 . " " OK
- ▶||
- ▲ OK

### 注


- CD
- MP3PRO (ID3)
- MP3 (ID3)
- WMA (DRM)
- /

### 提示

- " - [ 初期设定 ] > [ MP3/JPEG 导航 ]

## 播放照片

### 以幻灯片放映方式播放照片

- 1 JPEG .jpeg
  - 2 DISC USB
  - 3 . / /
  - 4 . INFO
- 
- ▶ || ◀ ▶
- ◀ / ▶
- OK
- ▶ || MENU

中文(简体)

播放



注

- /
- JPEG “ exif”  
“ blue mountain”
- JPEG-EXIF  
JPEG JPEG
- /

### 控制照片播放

1  
2

按钮	动作
	/
	.

### 播放带音乐的幻灯片

MP3/WMA      JPEG  
MP3/WMA      USB

JPEG

1      MP3/WMA

2      /

↳

↳

•


3      MENU

4      ■

         ■

## 从 USB 设备播放

MP3 WMA / DivX (Ultra) JPEG

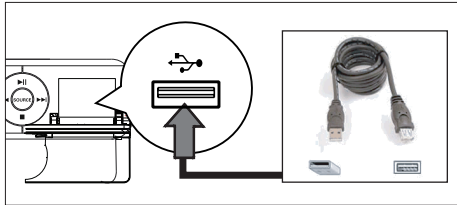

- 1 PTP  
USB  
USB
- 2 USB
- 3 " "
- 4 USB




提示

- USB USB
- USB  
USB
- USB HDD
- USB HDD
- PTP

## 从便携式媒体播放机播放

MP3

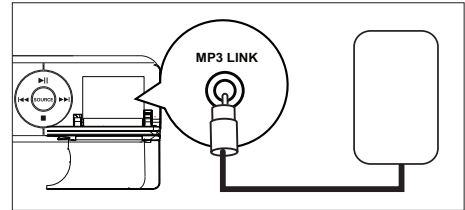

- 1 3.5  
MP3 LINK  
" "
- 2 AUX / MP3 LINK  
" MP3 LINK"
- 3 " "
- 4 STOP



注


- /
- /

中文(简体)

播放

## 从收音机播放

FM                      DVD  
FM 75Ω                      FM

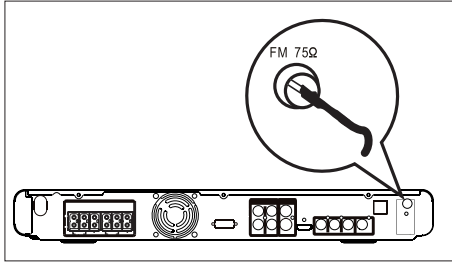

### 提示

- FM
- FM

## 首次调谐

“ RADIO”

1 RADIO

↳ “ ...  
PLAY”

2 ▶||

↳  
↳

•                      ■

### 注

- 40
  - 5
- “ AUTO INSTALL”

## 收听 FM 收音机

1 RADIO

2

按钮	动作
	/
	•



## 重新安装所有电台。

- 1 RADIO
- 2 PROGRAM  
“ START”  
↳

☰ 注

•	5	“ CHECK ANTENNA”
---	---	---------------------

## 搜索并分别存储电台

- 1 RADIO
- 2 ◀◀▶▶  
↳ “ SEARCH”

- 3 2
- ▲▼
- 4 PROGRAM
- 20

- 5 ◀ ▶

- 6 PROGRAM

## 更改调谐栅

/ FM  
50kHz 100 kHz

☰ 注

•
•

- 1 RADIO “ FM”
  - 2 ■
  - 3 ▶▶ “ GRID 9”
- 9 “ GRID 10” 10  
• “ GRID 9” 50 kHz  
“ GRID 10” 100 kHz

中文(简体)

播放


# 6 调节声音

## 控制音量

1 VOL + -




## 选择环绕立体声

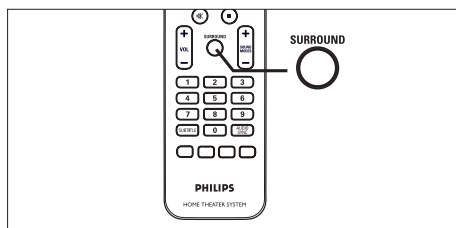

1 SURROUND

选项	描述
	DTS
	II


## 选择预设音效

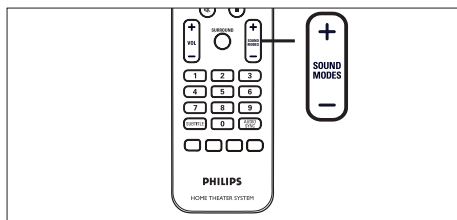

1 SOUND MODES + -

视频/音乐	描述
/	
	DVD
/	
/	
/	

## 调节麦克风音量级别

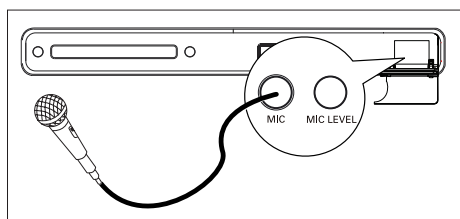

- 1 MIC
- 2 “ ”
- 3 MIC LEVEL  
↳ “ LEVEL XX”  
XX
- 4 VOL + -

注

- 10


## 关闭接唱（取消原声）

- 1 VOCAL “ VOICE  
CANCEL”

注

- MP3 JPEG SACD

## 麦克风设置

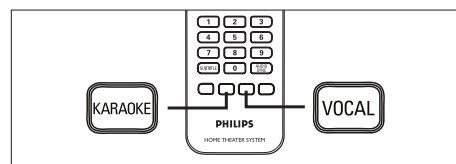

- 1
- 2 KARAOKE  
↳ [麦克风设定]
- 3 OK  
[麦克风]  
• [开]-  
• [关]-  
[麦克风音量]  
▲▼  
[回音级数]  
▲▼  
[音调]  
▲▼  
[得分]  
OK  
• [关]-  
• [基本]-  
• [中]-  
• [高]-
- 4 KARAOKE

中文(简体)

调节声音

# 7 调整设置

符号	选项
	[ 通用设定 ]
	[ 音频设定 ]
	[ 视频设定 ]
	[ 初期设定 ]

## 通用设定

1    OPTIONS  
     ↳    [ 通用设定 ]

2    ▶

3                          OK

通用设定	
	锁碟
	模糊显示
	显示语言
	屏幕保护
	睡眠
	DIVX(R) 随选视讯

4                          OK

    •                          BACK

    •                          OPTIONS

[ 锁碟 ]

40  
 • [ 锁定 ]-

• [ 解锁 ]-

提示

• [ 初期设定 ] >

[ 密码 ]

[ 模糊显示 ]

• [ 100% ]-  
 • [ 70% ]-  
 • [ 40% ]-

[ 显示语言 ]

[ 屏幕保护 ]

• [ 开 ]-                                  5

• [ 关 ]-



## [睡眠]

- [ 关 ] -
- [ 15, 30, 45, 60 分钟 ] -

 提示

• SLEEP

## [ DivX(R) 随选视讯 ]


DivX®

 提示

• [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)

VOD                      DivX                      DivX®

## 音频设定

- 1    OPTIONS  
    ↳    [ 通用设定 ]
- 2    ▼     [ 音频设定 ]
- 3                      OK

音频设定	
	扬声器音量
	扬声器延时
	HDMI音频输出设定
	CD 升频
	音频同步
	

- 4                      OK
- BACK
- OPTIONS

中文(简体)

调整设置

[ 扬声器音量 ]

- 
1. OK
  2. ◀▶
  3. OK
- 



提示

•

[ 扬声器延时 ]

- 
1. OK
  2. ◀▶
  3. OK
- 



提示

•

30

1

[ HDMI 音频输出设定 ]

HDMI

- [ 全部 ]-

(linear-PCM)

- [ 关 ]-

[ CD 升频 ]

CD

- [ 关 ]- CD
- [ 88.2 kHz (X2) ]- CD



注

- SURROUND  
CD

[ 音频同步 ]

- 
1. OK
  2. ◀▶
  3. OK
-

# 视频设定

- 1    OPTIONS  
    ↳    [通用设定]
- 2    ▼    [视频设定]
- 3    ▶    OK




- 4    OK    BACK
- OPTIONS

## [ 电视机制式 ]

- [ PAL ]-            PAL
- [ NTSC ]-            NTSC
- [ 自动 ]-            PAL    NTSC

## [ 电视机形式 ]

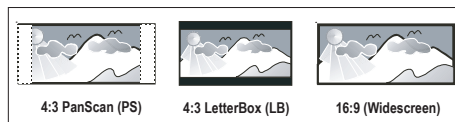

- [ 正常/全景 ]-
- [ 正常/信箱 ]-            “            ”
- [ 16:9 宽屏幕 ]-            16:9

## [ 逐行扫描 ]

- [ 开 ]-
- [ 关 ]-



[画质设定]

- [标准]-
- [亮度]-
- [柔和]-
- [个人]-

OK

[HDMI 设置]

HDMI

HDMI

- [宽屏幕格式]-

选项	描述
[非线性拉伸]	1080i/p 720p
[4:3信箱模式]	
[关]	

注

- [屏幕画面比例] [16:9宽屏幕]

- [HDMI 视频]-

选项	描述
[自动]	
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	

注

- 15 :  
1) ▲ 2) ◀ 3) ZOOM

- [EasyLink]- HDMI CEC /

选项	描述
[自动唤醒电视]	PLAY
[关]	
[系统待机]	HDMI CEC /
[拒绝]	

[系统音频控制]

- [开]  
[HDMI 输入映射]

[ HDMI 输入  
映射 ]

1. OK
  2. AUX1
  3. AUX2
- OK

**注**

- HDMI CEC
- EasyLink / HDMI CEC
- HDMI CEC

[ 隐藏字幕 ]

- [ 开 ]- “ ”
- [ 关 ]-

## 初期设定

1. OPTIONS  
↳ [ 通用设定 ]
2. ▼ [ 初期设定 ]
3. OK

初期设定	
	声音
	字幕
	碟片选单语言
	年龄控制
	PBC
	MP3/JPEG播放
	密码
	DIVX 字幕 ▼

4. OK
- BACK
- OPTIONS

中文(简体)

调整设置

[ 音频 ]

DVD

[ 字幕 ]

DVD

[ 碟片选单语言 ]

DVD



注

- DVD /
  - [其它]
- 4

[ 年龄控制 ]

- DVD
- DVD
- 
1. OK
  2. OK
  3. 数字按钮 6



注

- [家长控制] DVD
- "8" /
- DVD DVD



提示

- [密码] [初期设定] >

[ PBC ]

PBC  
VCD/SVCD

• [开]-

• [关]-

[ MP3/JPEG 播放 ]

- MP3/MMA  
MP3/MMA
- [顺序播放]-
  - [菜单播放]- MP3/MMA

[ 密码 ]

DVD

变更密码

旧密

新密码

确认密码

- 
1. 数字按钮 [旧密码]  
"136900" 6
  2. [新密码]
  3. [确认密码]
  4. OK
- 



注

- 6  
"136900"

[ DivX 字幕 ]

DivX

[ 标准 ]

(Bokmål and  
Nynorsk)

[ 中欧 ]

[ 古斯拉夫语 ]

[ 希腊语 ]

[ 希伯来语 ]

[ 简体中文 ]

[ 韩语 ]

注

- “ Movie.  
avi” “ Movie.srt”  
sub” “ Movie.”

[ 默认值 ]

[ 锁碟 ] [ 密码 ] [ 家长控制 ]

[ 版本信息 ]



提示

- 

中文(简体)

调整设置

# 8 其它信息

## 升级软件

### 1 OPTIONS



2 [ 初期设定 ] > [ 版本信息 ]  
OK

3 OPTIONS


4 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

5

CD-R USB

6 CD-R USB

7 DISC USB





8



## 保养

### 清洁光盘

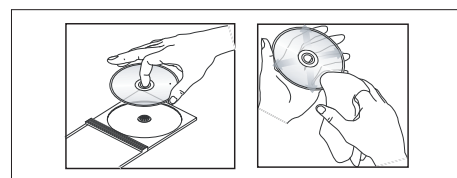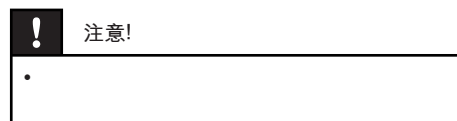



# 规格

## 注

•

### 提供的附件

- 
- 
- 
- 
- 1 2 2
- / (HTS3569)
- 
- FM

### 放大器

- 1000W
- 180 Hz~18 kHz /± 3dB
- > 60 dB A
- 
- AUX: 400 mV
- MP3 LINK: 400 mV

### 光盘

- 
- 12 /8
- MPEG 1/MPEG 2 /DivX /DivX Ultra
- DAC: 12
- PAL /NTSC
- S/N 56 dB
- DAC 24 /96 kHz
- : 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
- : 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
- : 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM IEC 60958
- , DTS: IEC 60958, IEC 61937

### 广播电台

- FM 87.5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- 26 dB : FM 22 dBf
- IF : FM 60 dB
- : FM 50 dB
- : FM 3%
- : FM 180 Hz~10 kHz /± 6dB
- : FM 26 dB (1 kHz)
- : FM 29 dB

### USB

- USB (2.0)
- UMS USB MIP

### 主装置

- 110-127 V /220-240 V,
- -50-60Hz
- 180 W
- x x 435 x 58 x 360
- 4.04

### 扬声器

- 
- : 3 / ,
- 6
- :
- : 2 2.5 + 1 2
- / 3
- 150 Hz - 20 kHz
- HTS3565
- x x
- 440 x 105 x 75
- / 103 x 203 x 71
- 
- 1.39
- / 0.56
- HTS3569
- x x
- 440 x 105 x 75
- / 262 x 1199 x 264
- 
- 1.43
- / 3.29

### 低音扬声器

- 3
- 203 8
- 40 Hz - 150 Hz
- HTS3565
- x x 163 x 363 x 369
- 5.08
- HTS3569
- x x 240 x 352 x 360
- 5.08

中文(简体)

其它信息

## 9 故障种类和处理方法



警告!

•

welcome

[www.philips.com/](http://www.philips.com/)

---

### 主装置

本装置上的按钮不起作用。

•

---

### 画面

无画面。

•

•

•

1. ▲

2. ◀

3. AUDIO SYNC

DVD

SUBTITLE

---

HDMI 连接无图像。

•

•

1. ▲

2. ◀

3. ZOOM

HDMI

HDMI

:

HDMI

## 声音

无声音。 • AUX  
/MP3 LINK USB

HDMI 连接无声音。 • HDMI HDCP DVI

电视节目没有声音。 • AUDIO AUDIO  
AUX / MP3 LINK

## 播放

不能播放 DivX 视频文件。 • DivX “ ”  
DivX  
• DivX

在设置了电视显示设置的情况下，无法调整屏幕的宽高比。 • DVD

DivX 字幕没有正确显示。 •  
•  
1. OPTIONS  
2. ► [ DivX 字幕 ]  
3.

无法读取 USB 闪存盘的内容。 • USB  
• NIFS

# 10 术语表

宽高比

4:3  
16:9

4:3

DivX

DivX

DivX Networks, Inc.

MPEG-4

杜比数字

HDMI

(HDMI)

DVI

HDMI

HDMI

HDMI

HDCP

DVI

HDCP

JPEG

“JPG JPEG”

MP3

“MP3”

1

MPEG-1 Audio Layer3

MP3

CD-R

CD-RW

CD

“.MP3”

MPEG

PBC

VCD/SVCD

PCM

逐行扫描

WMA

Windows Media™  
Corporation

Microsoft  
WMA

Windows Media Player

9 Windows XP Windows Media

Player

“WMA”