

SA3CNT08

SA3CNT16

Quick start guide

Guía de configuración rápida

Guida rapida

Quick start guide


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

Sáquelo de la caja
Aprire la confezione



 XP (SP3) / Vista / 7





USB 




500Mb


RESET



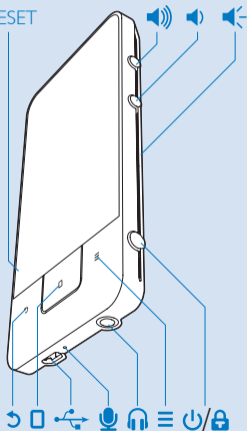


 Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púlselo para bloquearlo/desbloquearlo | Tenere premuto per accendere/spegnere; premere per bloccare/sbloccare

 Back one level | Retroceder un nivel | Indietro di un livello

 Press to unlock; press to go to the Home screen | Púlselo para desbloquear; púlselo para ir a la pantalla de inicio | Premere per sbloccare; premere per tornare al menu principale

 View the options menu | Ver el menú de opciones | Visualizza il menu delle opzioni

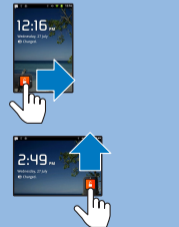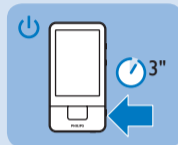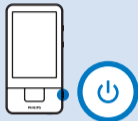




Navigate

Navegar
Naviga




Swipe left/right to switch between pages. | Deslícese hacia la izquierda/derecha para alternar entre las páginas. | Scorrere verso sinistra/destra per passare da una pagina all'altra.

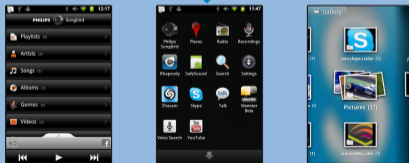

To switch to recent applications | Para cambiar a aplicaciones recientes | Per passare alle applicazioni recenti


To use the status pull-down menu | Para utilizar el menú desplegable de estado | Per utilizzare il menu a discesa di stato





Organize

Organizar
Organizza



To organize and manage icons, shortcuts, widgets, and wallpapers | Para organizar y gestionar aplicaciones, accesos directos, widgets y fondos de pantalla | Per organizzare e gestire applicazioni, tasti di scelta rapida, widget e sfondi



Add |
Añadir |
Aggiungi



Relocate |
Cambio de
ubicación |
Riposiziona



Remove |
Eliminar |
Rimuovi











Connect to Wi-Fi

Conexión a Wi-Fi
Collegamento alla rete Wi-Fi



www




Tap  to switch on Wi-Fi. Tap  to connect to an available Wi-Fi network. | Toque  para activar la conexión Wi-Fi. Toque  para conectarse a una red Wi-Fi disponible. | Toccare  per attivare il Wi-Fi. Toccare  per collegarsi a una rete Wi-Fi disponibile.



Android Market



To download applications |
Para descargar aplicaciones |
Per scaricare le applicazioni

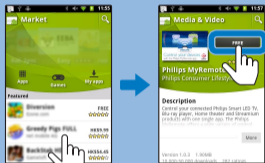

To get downloads from Android Market, create or log in to your Google account. | Para obtener descargas de Android Market, crear o iniciar sesión en tu cuenta de Google. | Per scaricare applicazioni da Android Market, creare o accedere al proprio account Google.


To remove applications |
Para eliminar aplicaciones |
Per rimuovere le applicazioni





Connect to a PC


Conexión a un PC
Collegamento a un computer



Switch on the player: Tap on the pop-up screen to switch on the USB storage. | Encienda el reproductor: Toque en la pantalla emergente para activar el almacenamiento USB. | Accendere il lettore. Toccare lo schermo a comparsa per passare alla memoria USB.

More information

Más información
Ulteriori informazioni




To read the User Manual, download Adobe Reader from Android Market, and then go to  > **User Manuals**. | Para leer el manual del usuario, descargue Adobe Reader en Android Market y vaya a  > **Manuales de usuario**. | Per leggere il manuale dell'utente, scaricare Adobe Reader da Android Market, quindi andare in  > **Manuali dell'utente**.



Help

Ayuda
Guida

Device does not power on |
El dispositivo no se enciende |
Il dispositivo non si accende

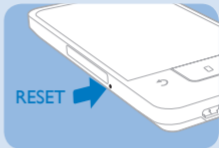

See **support information** in the user manual for more. | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles. | Vedere le **informazioni di supporto** all'interno del manuale dell'utente per ulteriori informazioni.



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA3CNT_12.2_QSG_V1.0
WK11333