

Wireless Home Entertainment System

MX **6000i**



Need help? Call us!

Philips representatives are ready to help you with any questions about your new product. We can guide you through Connections, First-time Setup, or any of the Features. We want you to start enjoying your new product right away!

**CALL US BEFORE YOU CONSIDER
RETURNING THE PRODUCT!**

1-800-531-0039

or

Visit us on the web at www.philips.com



PHILIPS

Devuelva su tarjeta de registro de producto hoy mismo y obtenga lo mejor de su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Llene y devuelva su tarjeta de registro del producto ahora mismo para garantizar:

*Comprobante de Compra

La devolución de la tarjeta incluida garantiza que se archive la fecha de compra, de modo que no necesitará más papeleo para obtener el servicio de garantía.

*Seguridad del producto Notificación

Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante) en el raro caso de un retiro de productos o de defectos en la seguridad.

*Beneficios adicionales de la propiedad del producto

Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.

PHILIPS

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a la "familia"!

Estimado propietario de un producto PHILIPS:

Gracias por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor construidos y con mejor respaldo disponible hoy en día. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.

Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas y redes de servicio más sobresalientes de la industria. Lo que es más: su compra le garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de compra desde el hogar.

Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro irrestricto compromiso con su satisfacción total.


Todo esto es nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto PHILIPS.


P.S. Con el fin de obtener lo mejor de su compra PHILIPS, asegúrese de llenar y de devolver inmediatamente su tarjeta de registro del producto.

Conozca estos

símbolos de **seguridad**



 Este "relámpago" indica material no aislado dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta del producto.

 El "signo de exclamación" llama la atención hacia funciones sobre las que debería leer con atención en la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de mantenimiento.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar objetos llenos de líquido como jarrones.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Sólo para uso del cliente

Escriba a continuación el N° de serie, el cual se ubica en la parte posterior del gabinete. Guarde esta información para futura referencia.

N° de modelo. _____

N° de serie. _____

PHILIPS


Visite nuestro sitio en el World Wide Web en <http://www.philips.com>

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Lea todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo seco.
7. No tape las aperturas de ventilación. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor – Como radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.
9. No anule la seguridad de la clavija de corriente (ya sea de tipo polarizado o con toma de tierra). Las clavijas polarizadas tienen dos patillas, una más ancha que la otra. Las que disponen de toma de tierra tienen dos patillas y una tercera que es la de conexión a tierra. Tanto la patilla más ancha como la toma de tierra han sido incorporadas a la clavija para su seguridad personal. Si la clavija suministrada con el equipo no es compatible con su toma de corriente, consulte a un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta.
10. Proteja debidamente el cable impidiendo que pueda pisarse o incluso perforarse, especialmente en la parte más próxima a la clavija y en el punto de salida del equipo.



Clavija polarizada de CA

11. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/ accesorios recomendados por el fabricante.
12.  Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/equipo para evitar posibles daños por vuelco.
13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largo tiempo.
14. Confíe el mantenimiento y las reparaciones a personal técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún tipo de caída.
15. **Uso de las pilas – ADVERTENCIA:** Para prevenir escapes en las pilas, que pueden ocasionar lesiones físicas, daños a su propiedad o dañar la unidad:
 - Instale **todas** las pilas correctamente, + y - como está marcado en la unidad.
 - No mezcle las pilas (**viejas** con **nuevas** o **de carbono** y **alcalinas**, etc.).
 - Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante largo tiempo.
16. El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras.
17. No coloque nada que pueda ser peligroso sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
18. Este producto puede contener plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales debe estar regulada por motivos medio-ambientales. **Para averiguar cómo eliminar o reciclar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.**

EL 6475-S005: 04/01

Símbolo del equipo Clase II



Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema doble de aislamiento.

Canada

English:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Français:


Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

PRECAUCIÓN

La utilización de controles o ajustes y la realización de procedimientos distintos de los contenidos en este manual pueden provocar la exposición a radiaciones peligrosas y a otros peligros.

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10. Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes:

- 1. Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y**
- 2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar un funcionamiento insuficiente.**

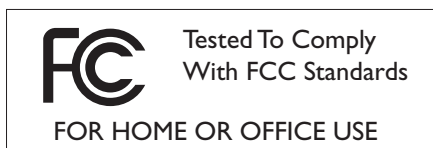

Este equipo ha sido examinado y creado para cumplir con los límites para un dispositivo digital Clase B, según el apartado 15 de las reglas FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nociva a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que esa interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias nocivas a la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse al encender o apagar el equipo, se sugiere al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o vuelva a colocar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte a su proveedor o a un técnico experimentado en radio /TV para más ayuda.

Instrucciones importantes de seguridad — 3

Información general

Accesorios suministrados	7
Instalación	7
Mantenimiento	7
Manejo del disco	7
Información medioambiental	7

Mando a distancia

Inserción de las pilas	8
Uso del mando a distancia	8
Uso del mando a distancia para controlar un TV Philips	8

Controles — 10

Conexiones — 11

Conexión ...

Montaje de los altavoces	12
Montaje de los altavoces frontales en los altavoces de subgraves	12
Montaje de los minisoportes de altavoces en los altavoces posteriores	12
Montaje de los altavoces posteriores en la pared	12
Posición de los altavoces y de los altavoces de subgraves	12
Conexión de los altavoces y de los altavoces de subgraves	13
Como usar los conectores tipo click-fit	13
Conexión de las antenas de radio	13
Conexión de la antena de FM	13
Conexión de la antena de AM	13
Conexión de la TV	14
Uso de vídeo componente (P _R P _B Y)	14
Uso del vídeo compuesto (CVBS)	14
Uso de S-Vídeo	14
Conexión de un equipo de audio	15
Conexiones para la reproducción	15
Conexión para grabaciones digitales o analógicas	15
Conexión a la red eléctrica	16
Encender el sistema	16
Selección de una fuente	16
Cambio al modo de espera Eco Power	16

Configuraciones para el TV

Compruebe si ve una imagen	17
No hay imagen o la imagen está distorsionada	17
TV Shape	17

Uso del menú del sistema — 18

Volumen y sonido

Ajuste del volumen	19
Ajuste de graves, agudos, sonoridad y ClearVoice	19
Escuchar con los auriculares	19
Ajuste del sonido envolvente	19

Internet y PC Link

Información general sobre INTERNET y PC LINK	20
Requisitos para usar los servicios de medios de internet	20
Requisitos para usar PC LINK	20
Como asegurar una buena conexión inalámbrica	20
Nombre de la red (SSID)	20
Encriptación WEP	20
Antes de la conexión	21
A) Red doméstica inalámbrica con ruteador inalámbrico	21
B) PC con una tarjeta de red inalámbrica o con un adaptador inalámbrico USB	23
C) Red doméstica alámbrica con un ruteador	24
D) PC sólo con una tarjeta de interfaz (Ethernet) de red	25
Registro	26
A cerca de «My.Philips.com»	26
Revisión y cambio de las configuraciones de la red	26
Servicios de internet	27
PC LINK	27
Uso de las teclas coloreadas multifunción – SUBTITLE, ANGLE, ZOOM y AUDIO	28
INFO!	28
Favoritos – FAVORITES	28
Añadir un servicio a sus favoritos	28
Acceso a sus favoritos	28
Servicios de medios usados recientemente – RECENT	29
Usuarios múltiples – USER	29
Añadir un nuevo usuario	29
Selección de un usuario	29
Eliminación de un usuario	29

Disco

Información general	30
Discos reproducibles	30
Códigos regionales	30
Funciones de disco disponibles	30
Reproducción de disco	31
Selección del próximo disco	31
Resume	31
Vista previa de capítulo	31
Selección de capítulo/pista	32
Búsqueda hacia delante y hacia atrás	32
Búsqueda en el menú del sistema	32
Time – Búsqueda temporal	32
Fast, Slow – Reproducción a cámara rápida, reproducción a cámara lenta	33

Contenidos

Disco

Imagen fija/Reproducción fotograma a fotograma	33
Repetición	33
Shuffle	33
Programa	34
Programación de pistas/capítulos/títulos	34
Reproducción de un programa	34
Revisión / Borrado de pistas programadas	34
Borrado del programa completo	34
Disc Menu	35
Audio	35
Subtítulos	35
Perspectiva de cámara	35
Zoom	35
Selección del menú de lengua, país, lengua de audio y lengua de subtítulos	36
Lengua de menú	36
País	36
Audio por defecto	36
Subtítulos por defecto	36
Control de reproducción (PBC)	36
Activación/desactivación de PBC	36
Reproducción de un CD de (súper) vídeo con PBC	36
Reproducción de discos MP3	37
Reproducción de CDs de imágenes	38
Rotación de una imagen	38
Reproducción de un pase de diapositivas	38

Control de acceso

Parental Level – Nivel paterno	39
Change Pin – Cambio de pin	39
Disc Lock – Bloqueo de disco	39
Si ha olvidado su código pin	39

Menú del sistema – Configuraciones de imagen

Ajuste de las configuraciones de imagen	40
Configuraciones de color	40
Brightness	40
Contrast	40
Sharpness	40
Saturation	40
Video Shift	40

Menú del sistema – Configuraciones de audio

Modo nocturno	41
Salida analógica	41
Salida digital	41
Disposición de los altavoces, distancia entre los altavoces y equilibrio de volumen	42

Menú del sistema – Funciones adicionales

Menú de ayuda y ventana de estado	43
Sleep timer	43
Ajuste del brillo de la pantalla	43
Actualización online	43
Reinicio del sistema Streamium	43

Sintonizador de radio

Sintonización de emisoras de radio	44
Programación de preselección automática	44
Memorización de una emisora de radio favorita manualmente	44
Selección de una emisora de radio favorita	44
Borrado de una emisora de radio favorita	45
Borrado de todas las emisoras de radio favoritas	45
Modificación del orden de las emisoras de radio favoritas	45

Localización y solución de averías

Datos técnicos

Garantía

Accesorios suministrados

Su sistema de DVD Streamium se suministra con:

- 2 altavoces frontales, 1 central y 2 posteriores
- 2 altavoces de subgraves integrados en los soportes de los altavoces
- 7 cables de altavoces
- 1 cable de audio (clavijas blanca y roja)
- 1 cable (amarillo) de vídeo compuesto (CVBS)
- 1 cable de vídeo componente (rojo/azul/verde)
- 1 antena de FM
- 1 antena de cuadro de AM
- 1 cable de alimentación eléctrica CA
- 1 cable de Ethernet categoría 5
- 1 mando a distancia
- 2 pilas tipo AA


Instalación

Coloque el equipo sobre una superficie plana, dura y estable. No coloque el equipo sobre una alfombra.

No sitúe el equipo encima de otros equipos que puedan calentarlo (p.ej. receptor o amplificador).

No ponga nada debajo del equipo (p.ej. CDs, revistas).

Deje al menos 10 cm de espacio por la parte posterior y por encima del equipo y 5 cm por la izquierda y derecha para evitar un sobrecalentamiento.

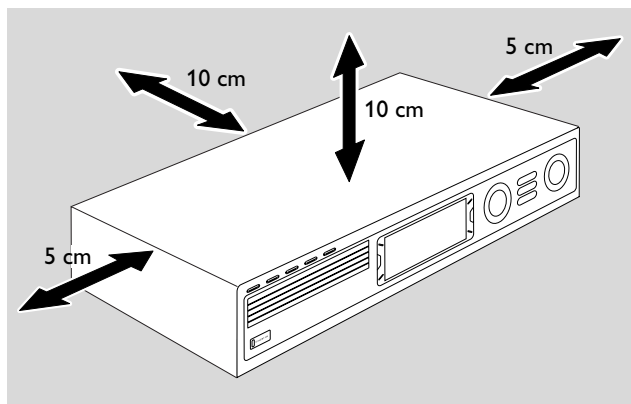

No bloquee las aberturas de ventilación.

No exponga el aparato a goteados o salpicados.

No coloque ninguna fuente de peligro (p.ej. objetos que contengan líquido, velas encendidas) sobre el equipo.


Teléfonos móviles encendidos cerca del equipo pueden causar un mal funcionamiento.

Mantenimiento

Limpie el equipo con un paño suave, ligeramente húmedo y sin hilos. No utilice ningún producto de limpieza, podría tener un efecto corrosivo.



No exponga el equipo, las pilas o los discos a la humedad, lluvia, arena o calor excesivo (provocado por un equipo de calefacción o por exposición directa al sol).

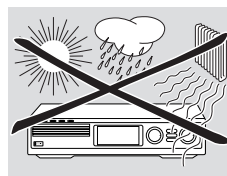


Mantenga siempre las bandejas de su equipo cerradas para proteger las lentes del polvo. No use ningún disco de limpieza de lentes disponible comúnmente, podría dañar la unidad óptica del equipo.

Las lentes pueden empañarse si se traslada el equipo de un ambiente frío a otro cálido. Si esto ocurre, no es posible la reproducción de un disco. Deje el equipo en un entorno cálido hasta que se evapore la humedad.


Manejo del disco

Para sacar un disco de su caja fácilmente, presione el eje central mientras lo levanta. Tome siempre un disco por el borde y póngalo de nuevo en su caja después de usarlo.

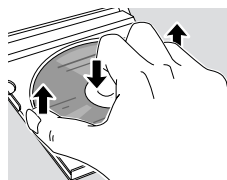

No pegue ninguna pegatina en el disco. Si quiere escribir algo en el disco, use un medio de escritura de punta suave y escriba sólo sobre la cara impresa.

Para limpiar un disco, frótelos suavemente en línea recta desde el centro hacia los bordes utilizando un paño suave y sin hilos. ¡Un producto de limpieza podría dañar el disco!

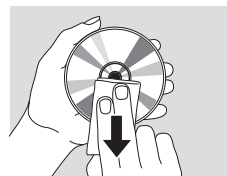


Información medioambiental

Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible por que el embalaje pueda separarse en tres materiales independientes: cartón (caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha de espuma protectora).

Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas agotadas o su antiguo equipo a la basura.

Mando a distancia

Inserción de las pilas

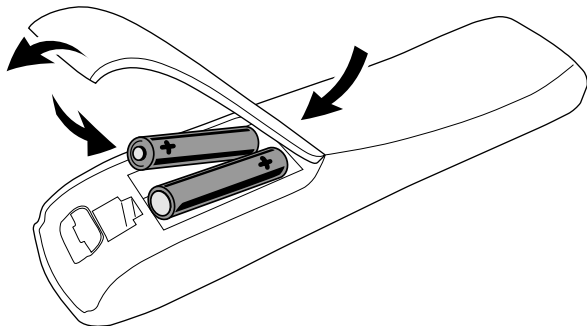

- 1 Abra el compartimento de las pilas del mando a distancia.
- 2 Inserte dos pilas alcalinas, tipo **AA** (R06, UM-3) según las indicaciones + y -.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

No combine pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de pilas.

Quite las pilas si están gastadas o si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo.

Al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, ya que éstas contienen sustancias químicas peligrosas.

Uso del mando a distancia


- 1 Dirija el mando a distancia directamente al sensor remoto del sistema Streamium.
- 2 Seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de fuente en el mando a distancia, p.ej. TV, TUNER.
- 3 A continuación, seleccione la función deseada, p.ej. ►OK.








Uso del mando a distancia para controlar un TV Philips

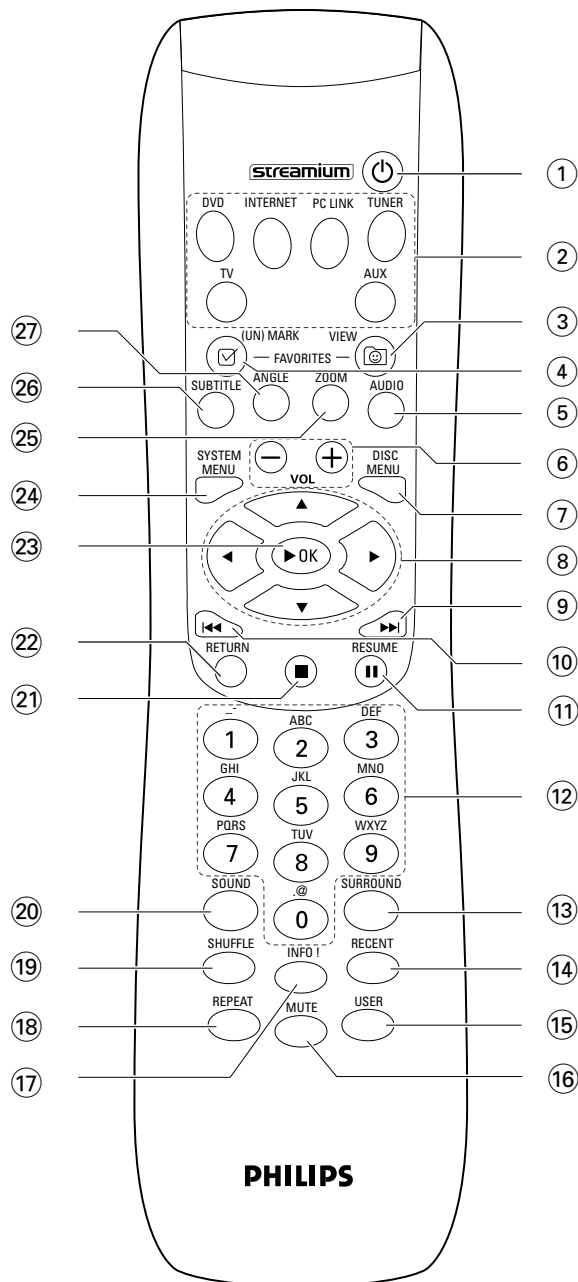Si se ha seleccionado TV, el mando a distancia controlará algunas funciones de su TV Philips, p.ej.


- 0–9 selecciona un canal de TV,
- SYSTEM MENU activa/desactiva el menú del sistema del TV,
- ◀, ▶, ▲, ▼ navega en el menú del sistema,
- ◀◀, ▶▶ selecciona el canal anterior/siguiente,
- ■ sale del menú del sistema del TV,
- MUTE desactiva el sonido en el TV,
- INFO! activa/desactiva el texto del TV.

Para controlar el TV, dirija el mando a distancia directamente al TV.



- ①  cambia el equipo al modo de espera. Para activar el equipo, pulse cualquier tecla de fuente.
- ② **teclas de fuente**
INTERNET para conectarse a internet
PC LINK para conectarse al PC
DVD selecciona disco 1–5. Pulse repetidamente.
TV reproduce el sonido del TV en el sistema Streamium.
TUNER: selecciona la radio FM o AM. Pulse repetidamente.
AUX: selecciona AUX DIGITAL o AUX ANALOG. Pulse repetidamente.
- ③  **VIEW FAVORITES**
INTERNET, TUNER: muestra sus servicios de medios de internet favoritos y emisoras de radio
- ④  **(UN)MARK FAVORITES**
INTERNET, TUNER: marca y elimina la marca de los favoritos
- ⑤ **AUDIO (tecla azul)**
DVD: selecciona un canal de audio (p.ej. un idioma diferente) durante la reproducción de un DVD o CD de (súper) vídeo,
INTERNET, PC LINK: tecla multifunción
- ⑥ **VOL+, –**
ajusta el volumen
- ⑦ **DISC MENU**
accede y sale del menú de disco (DVD)
- ⑧  mueve el cursor hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo en los menús,
TUNER: ▲, ▼ selecciona emisoras de radio favoritas,
◀, ▶ sintoniza una emisora de radio, mantener pulsada durante 1 segundo para la búsqueda automática de una emisora de radio.
- ⑨  DVD: salta al comienzo del siguiente capítulo/título/pista de un disco, busca hacia delante si se pulsa más de 2 segundos. Pulse de nuevo para diferentes velocidades de búsqueda.
TV: selecciona un canal con un número más alto.
- ⑩  DVD: salta al comienzo del capítulo/título/pista actual o anterior de un disco, busca hacia atrás si se pulsa más de 2 segundos. Pulse de nuevo para diferentes velocidades de búsqueda.
TV: selecciona un canal con un número más bajo.
- ⑪ **II**
hace una pausa en la reproducción
- ⑫ **0–9** para teclas en números 0–9 y caracteres (para introducir un número con dos o más dígitos, pulse 0–9 repetidamente en 2 segundos)
- ⑬ **SURROUND**
selecciona las diferentes configuraciones de sonido: envolvente multicanal, modo hall o estéreo.
- ⑭ **RECENT**
INTERNET, PC LINK: muestra en pantalla los últimos 20 elementos reproducidos
- ⑮ **USER**
selecciona un usuario activo
- ⑯ **MUTE**
desactiva el sonido de los altavoces y lo activa de nuevo. TV: activa/desactiva el sonido del TV.
- ⑰ **INFO!**
INTERNET, PC LINK: solicita información online sobre los elementos que están siendo reproducidos en ese momento a través del correo electrónico (si está disponible).
- ⑱ **REPEAT**
selecciona los diferentes modos de repetición (dependiendo del tipo de medio); desactiva el modo repetición.
- ⑲ **SHUFFLE**
reproduce las pistas en orden aleatorio
- ⑳ **SOUND**
selecciona las diferentes configuraciones de sonido para graves, agudos, sonoridad y ClearVoice.
- ㉑  detiene la reproducción.
- ㉒ **RETURN**
vuelve al menú anterior.
- ㉓ **▶OK**
inicia la reproducción, reanuda la reproducción y confirma una selección.
- ㉔ **SYSTEM MENU**
DVD, INTERNET, PC LINK, AUX: para acceder al menú del sistema.
- ㉕ **ZOOM (tecla amarilla)**
muestra un primer plano de un fragmento en concreto de imagen en la pantalla de TV,
INTERNET, PC LINK: tecla multifunción
- ㉖ **SUBTITLE (tecla roja)**
activa o desactiva la función de subtítulos de un disco DVD durante la reproducción,
INTERNET, PC LINK: tecla multifunción
- ㉗ **ANGLE (tecla verde)**
selecciona la perspectiva de cámara (si está disponible) de un disco DVD durante la reproducción,
INTERNET, PC LINK: tecla multifunción

Controles

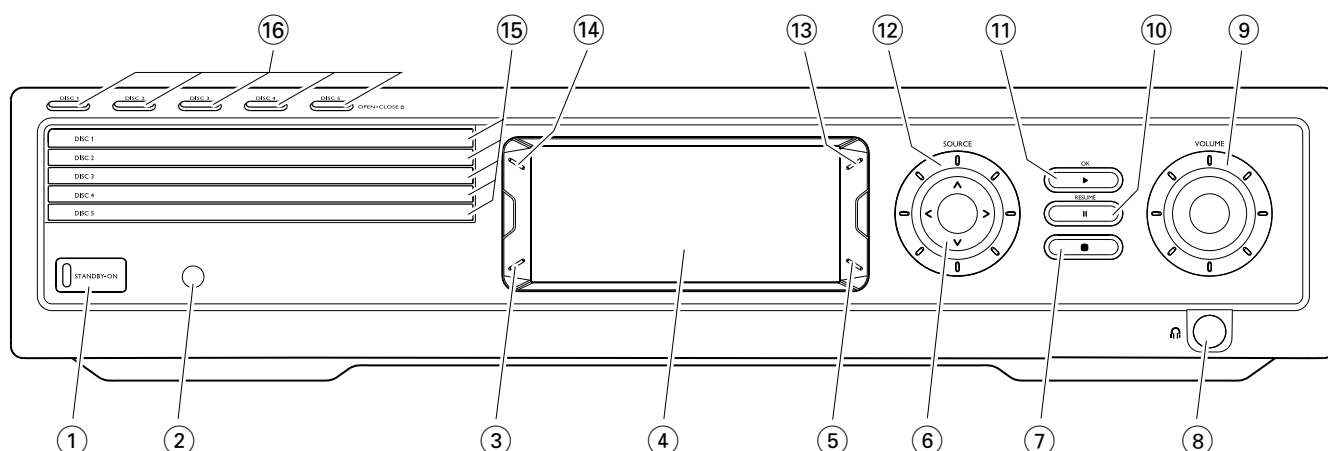

① **STANDBY-ON**

activa o cambia el equipo al modo de espera

② sensor IR para el mando a distancia

③ INTERNET, PC LINK: tecla multifunción (misma función que tecla roja en el mando a distancia)

④ pantalla

⑤ INTERNET, PC LINK: tecla multifunción (misma función que tecla verde en el mando a distancia)

⑥ < > ^ v se mueve hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo en los menús, selecciona emisoras de radio favoritas

⑦ ■ detiene la reproducción

⑧ 6,3 mm toma de auriculares

⑨ **VOLUME**

ajusta el volumen

⑩ **||** hace una pausa en la reproducción

⑪ **▶ / OK** inicia la reproducción, reanuda la reproducción y confirma una selección.


⑫ **SOURCE** selecciona una fuente (DISC 1–5, TV, TUNER, AUX DIGITAL, AUX ANALOG, INTERNET, PC LINK)

⑬ INTERNET, TUNER: muestra sus servicios de medios de internet favoritos y emisoras de radio

⑭ **RECENT** INTERNET, PC LINK: muestra en pantalla los últimos 20 elementos reproducidos

⑮ bandejas de disco 1–5

⑯ **DISC 1–5, OPEN·CLOSE ▲** abre/cierra las bandejas de disco 1–5

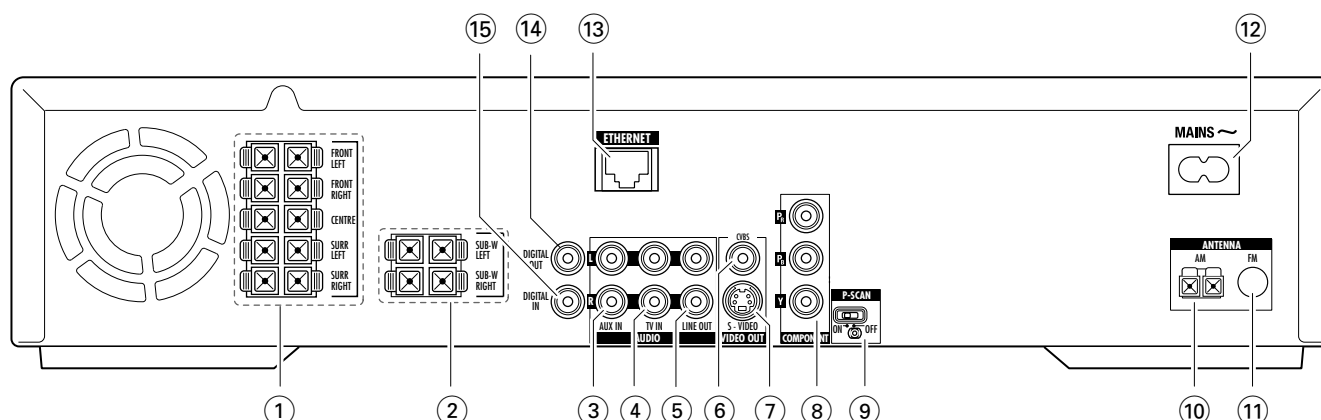

- ① **FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTRE, SURR LEFT, SURR RIGHT**
 FRONT LEFT: para conectar el altavoz frontal izquierdo
 FRONT RIGHT: para conectar el altavoz frontal derecho
 CENTRE: para conectar el altavoz central
 SURR LEFT: para conectar el altavoz envolvente izquierdo
 SURR RIGHT: para conectar el altavoz envolvente derecho

- ② **SUB-W LEFT, SUB-W RIGHT**
 para conectar los altavoces de subgraves izquierdo y derecho

- ③ **AUX IN L, R**
 para conectar las salidas de audio analógicas izquierda y derecha a un equipo externo (p.ej. reproductor de cintas, reproductor de vídeo, ...)

- ④ **TV IN L, R**
 para conectar a AUDIO OUT izquierda y derecha del TV

- ⑤ **LINE OUT L, R**
 para conectar las entradas de audio analógicas izquierda y derecha de un equipo externo (p.ej. reproductor de cintas, reproductor de vídeo, ...)

- ⑥ **VIDEO OUT/CVBS**
 para conectar a la entrada de vídeo compuesto del TV

- ⑦ **VIDEO OUT/S-VIDEO**
 para conectar a la entrada de S-Vídeo del TV

- ⑧ **COMPONENT P_R, P_B, Y**
 para conectar las entradas correspondientes de vídeo componente del TV

- ⑨ **P-SCAN**
 para activar o desactivar el barrido progresivo.

- ⑩ **ANTENNA / AM**
 para conectar la antena de cuadro de AM

- ⑪ **ANTENNA / FM**
 para conectar el cable de la antena de FM

- ⑫ **MAINS ~**
Una vez que todas las conexiones hayan sido realizadas, conecte el cable de alimentación eléctrica a la toma de pared.

- ⑬ **ETHERNET**
 para conectar el ruteador, internet de banda ancha o PC.

- ⑭ **DIGITAL OUT**
 para conectar la entrada coaxial digital de un equipo digital.

- ⑮ **DIGITAL IN**
 para conectar la salida coaxial digital de un equipo digital.

Antes de comenzar con las conexiones, asegúrese de que todos los equipos que desea conectar, así como el sistema Streamium, están desconectados de las tomas de alimentación eléctrica.


Conexión ...

Antes de realizar las conexiones asegúrese de que el equipo no está conectado a la alimentación eléctrica.

Montaje de los altavoces


Puede utilizar los altavoces de subgraves como soportes de los altavoces para los altavoces frontales y posteriores. El siguiente texto describe la instalación de los altavoces de subgraves en la parte delantera.

Montaje de los altavoces frontales en los altavoces de subgraves

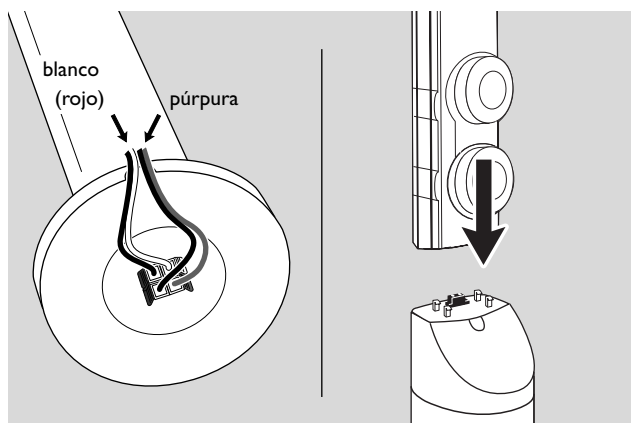


- 1 Conecte los cables del altavoz a los conectores en la parte inferior de los altavoces de subgraves antes de montar los altavoces frontales.
- 2 Coloque los altavoces frontales encima de los altavoces de subgraves y empújelos hacia abajo suavemente hasta que oiga un «click».
→ Los altavoces frontales están conectados ahora a los altavoces de subgraves.
- 3 A continuación, monte los altavoces posteriores en la pared o use los minisoportes suministrados de altavoces.

Montaje de los minisoportes de altavoces en los altavoces posteriores

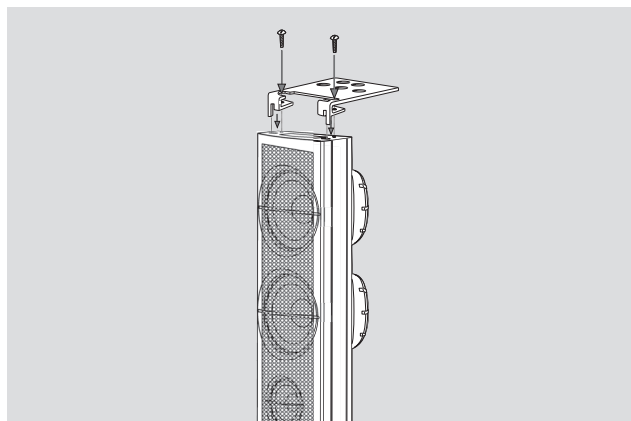


- Enganche firmemente el soporte de altavoz suministrado en la parte inferior del altavoz posterior usando los tornillos suministrados.

Montaje de los altavoces posteriores en la pared

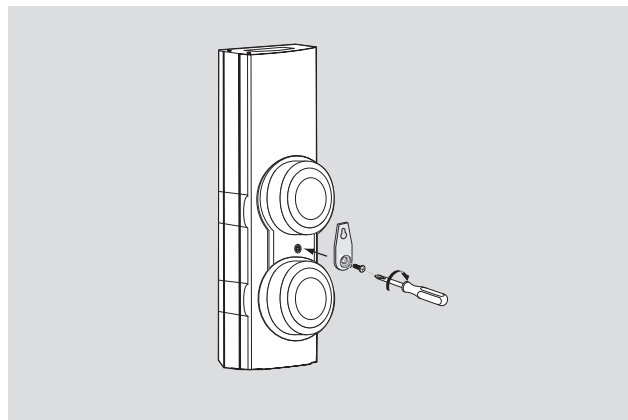

- 1 Enganche el soporte suministrado firmemente a la parte posterior de los altavoces posteriores usando los tornillos suministrados.
- 2 Enganche el altavoz cuidadosamente en un tornillo en la pared, usando el agujero del soporte.

Posición de los altavoces y de los altavoces de subgraves

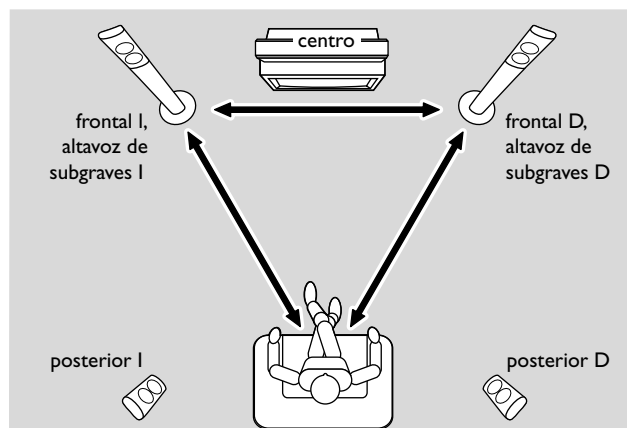

- 1 Sitúe los altavoces de subgraves con los altavoces frontales a la misma distancia de su TV. La distancia entre su posición de oyente y los altavoces frontales izquierdo y derecho debe ser aproximadamente igual a la distancia entre los altavoces frontales izquierdo y derecho.
- 2 Sitúe el altavoz central encima del aparato de TV.
- 3 Sitúe los altavoces posteriores izquierdo y derecho a la izquierda y a la derecha de su posición de oyente preferida.

Notas:

Mantenga los altavoces lejos de los rincones de la habitación.

Coloque los altavoces a nivel del oído.

Deje espacio suficiente entre los altavoces frontales izquierdo y derecho y el TV para evitar interferencia magnética.

Conexión de los altavoces y de los altavoces de subgraves

Se recomienda conectar todos los altavoces. **Al menos los altavoces frontales (izquierdo y derecho) y los altavoces de subgraves deben estar conectados.**

Si no ha conectado todos los altavoces, pulse SURROUND repetidamente para seleccionar STEREO después de encender el sistema Streamium.


Cuando conecte los altavoces asegúrese de que el color de los cables de los altavoces se corresponda con el color de los conectores.

- 1 Encaje los cables de los altavoces suministrados en los conectores tipo click-fit de los altavoces.
- 2 Después conecte los cables de los altavoces a los conectores tipo click-fit correspondientes en la parte posterior del equipo de manera que los colores de los conectores de los altavoces y de los cables de los altavoces coincidan:


Altavoz	+	-
Frontal izquierdo	blanco	negro
Frontal derecho	rojo	negro
Central	verde	negro
Envoltente izquierdo	azul	negro
Envoltente derecho	gris	negro
Subgraves izquierdo	púrpura	negro
Subgraves derecho	púrpura	negro

Como usar los conectores tipo click-fit

- 1 Empuje hacia abajo el clip e inserte totalmente el trozo pelado del cable del altavoz en la toma.
- 2 Suelte el clip de nuevo.

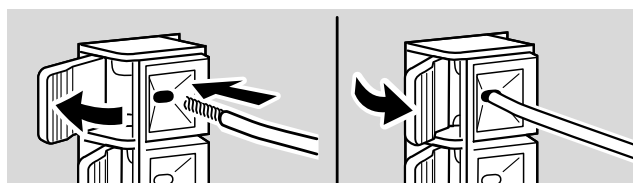

Conexión de las antenas de radio

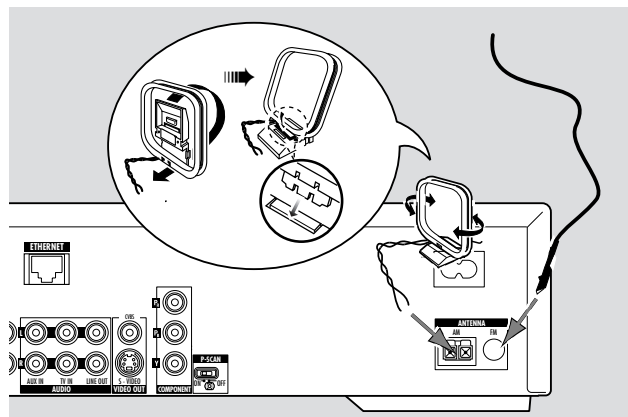

Conexión de la antena de FM

- 1 Conecte el cable de la antena de FM suministrado a la toma FM ANTENNA en la parte posterior del equipo.
- 2 Extienda el cable de la antena y póngalo en una posición en la que la recepción sea la mejor.

Conexión de la antena de AM

- 1 Monte la antena de cuadro de AM suministrada como se muestra abajo.
- 2 Conecte la antena a la toma AM ANTENNA en la parte posterior del equipo.
- 3 Coloque la antena en una estantería o móntela en la pared en una posición en la que la recepción sea la mejor.

Conexión ...

Conexión de la TV

Tras conectar los altavoces, tendrá que elegir una de las varias clases de conexión de vídeo, las cuales difieren en calidad. Para la disponibilidad de los conectores necesarios en su TV, consulte por favor el manual del usuario de su TV.


Sólo necesita una conexión de vídeo entre el TV y el sistema Streamium Vídeo Componente, S-Vídeo o Vídeo Compuesto).

Sólo necesitará realizar una conexión de vídeo de las siguientes opciones, dependiendo de las prestaciones de su sistema de TV.

La conexión de S-Vídeo o vídeo componente proporciona mejor calidad de imagen que el vídeo compuesto. Para usar estas conexiones, estas opciones deben estar disponibles en su TV.

Conecte el sistema Streamium directamente al TV.

Uso de vídeo componente (P_R P_B Y)

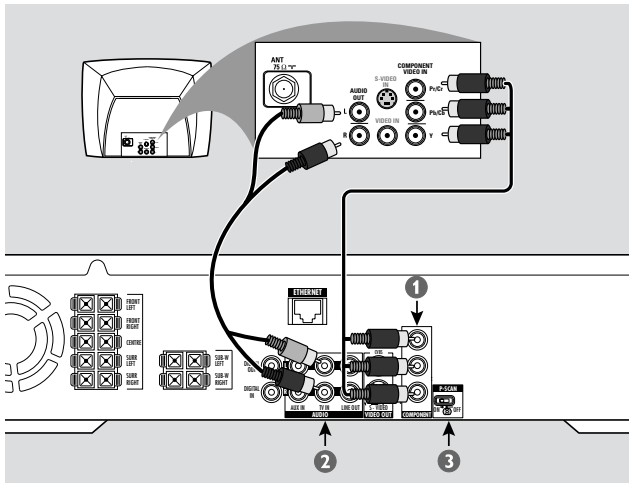


- 1 Use los cables de vídeo componente (rojo/azul/verde) para conectar las clavijas del sistema Streamium COMPONENT P_R P_B Y a las correspondientes clavijas de entrada de vídeo componente (o señaladas con Pr/Cr Pb/Cb Y o YUV) en el TV.
- 2 Para oír el sonido del TV a través de este sistema Streamium, use los cables (blanco/rojo) de audio para conectar las clavijas TV IN (L/R) a las clavijas AUDIO OUT correspondientes en el TV.
- 3 Si está utilizando un TV de barrido progresivo (el TV debe indicar la capacidad de Progressive Scan o ProScan) ponga P-SCAN (en la parte posterior del sistema Streamium) en ON. De lo contrario, póngalo en OFF.

Notas:

Para poner Video Output en «P_R P_B Y» cambie las conexiones manualmente en el menú del sistema. Consulte el capítulo «No hay imagen o la imagen está distorsionada».


La calidad del vídeo de barrido progresivo sólo es posible por medio de la salida de vídeo componente (P_R P_B Y).

Uso del vídeo compuesto (CVBS)

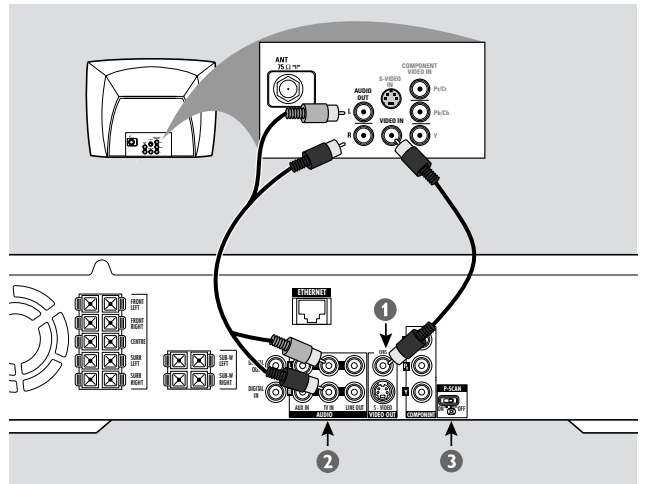

- 1 Use el cable de vídeo compuesto (amarillo) para conectar la toma de CVBS del sistema Streamium a la toma de entrada de vídeo (o señalada como A/V In, Video In, Composite) del TV.
- 2 Para oír el sonido del TV a través de este sistema Streamium, use el cable de audio (blanco/rojo) para conectar TV IN (L/R) en el sistema Streamium a las tomas de AUDIO OUT correspondientes del TV.
- 3 Cambie P-SCAN (en la parte posterior del sistema Streamium) a OFF.

Uso de S-Vídeo

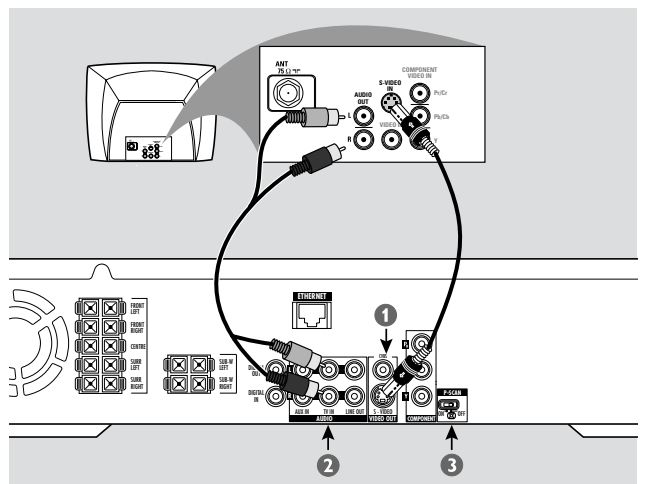


- 1 Use el cable de S-Vídeo (no suministrado) para conectar la toma S-VIDEO del sistema Streamium a la toma de entrada de S-Vídeo (o señalada como Y/C o S-VHS) del TV.
- 2 Para oír el sonido del TV a través de este sistema Streamium, use el cable de audio (blanco/rojo) para conectar TV IN (L/R) en el sistema Streamium a las tomas de AUDIO OUT correspondientes del TV.
- 3 Cambie P-SCAN (en la parte posterior del sistema Streamium) a OFF.


Conexión de un equipo de audio

Conexiones para la reproducción

Para reproducir el sonido de un equipo de audio adicional en el sistema Streamium, hay 1 conexión digital y 1 analógica disponibles.

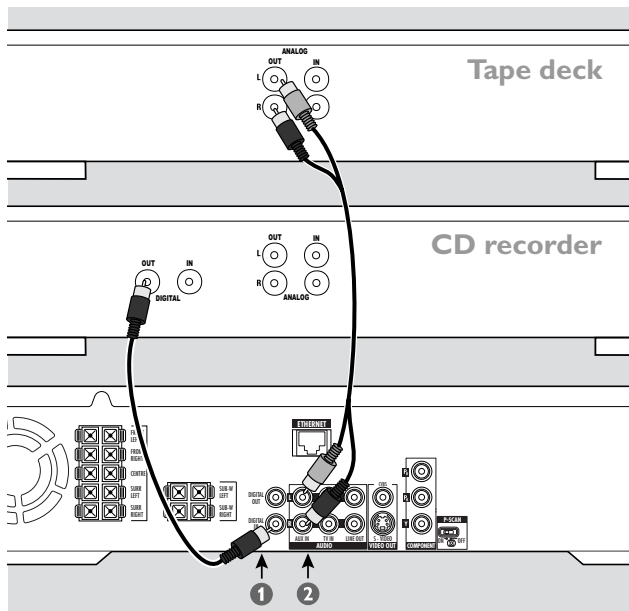

Conexión para grabaciones digitales o analógicas

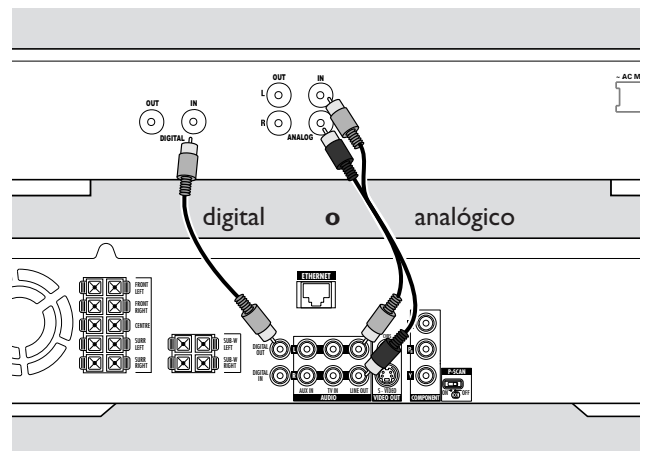

- 1 Conecte un cable digital tipo cincha a DIGITAL IN del sistema Streamium y a la toma de salida digital del equipo digital.
- 2 Conecte el cable de audio tipo cincha a AUX IN (L/R) en el Streamium y a las tomas de salida izquierda y derecha de su reproductor de cintas, reproductor de CD o similar.

Notas:

Para usar estas conexiones, pulse AUX en el mando a distancia repetidamente (o gire a SOURCE en el sistema Streamium) para seleccionar AUX DIGITAL o AUX ANALOG.

No puede conectar un tocadiscos a AUX IN.

- Para grabar el sonido del sistema Streamium en el sistema digital, conecte un cable digital tipo cincha a DIGITAL OUT del sistema Streamium con la toma DIGITAL IN del equipo digital.
- Si la grabación digital no está permitida, grave el sonido analógico del sistema Streamium. Use el cable de audio (blanco/rojo) para conectar el sistema Streamium LINE OUT (L/R) al correspondiente AUDIO IN (L/R) del equipo digital.
- Consulte el manual de instrucciones del equipo digital para la grabación.


Las grabaciones están permitidas siempre que no infrinjan los derechos de autor u otros derechos de terceros.

Cuando reproduzca un CD MP3 en el sistema Streamium, no habrá señal disponible en DIGITAL OUT.

Este producto tiene incorporada la tecnología Macrovision de protección de derechos de autor, que está protegida por la patente US nº 4631603, 4577216 y 4819098, así como otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizada por Macrovision Corporation y sólo para uso doméstico y otras aplicaciones de pago por visión. Macrovision debe conceder una autorización escrita para cualquier otro uso. Queda prohibido modificar el aparato, desmontar las piezas y aplicar métodos de ingeniería inversa.

Conexión ...

Conexión a la red eléctrica

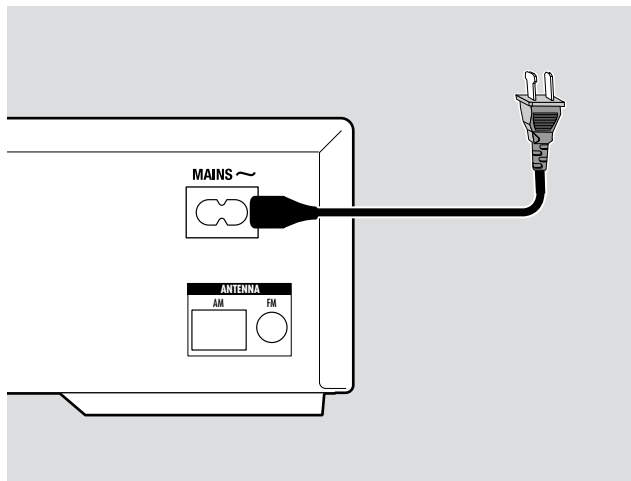


La placa de especificaciones está situada en la parte posterior del equipo.

- 1 Compruebe que la tensión eléctrica que aparece en la placa de especificaciones corresponde a la de su zona. En caso contrario, consulte al vendedor o al servicio técnico.
- 2 Asegúrese de que su TV esté apagado antes de conectar el sistema Streamium a la alimentación eléctrica por primera vez.
- 3 **Asegúrese de que todas las conexiones hayan sido realizadas antes de conectar la alimentación eléctrica.**
- 4 Conecte el cable de alimentación eléctrica suministrado a MAINS ~ y a la toma de pared.

Cuando el equipo está en modo de espera, sigue consumiendo una cierta cantidad de electricidad. **Para desconectar por completo el equipo de la red, retirar el conector de la toma de red de la pared.**

Para evitar el recalentamiento del aparato, hay un circuito de seguridad incorporado. Por lo tanto su aparato podría apagarse bajo condiciones extremas. Si esto ocurriera, desenchufe el equipo y déjelo enfriar antes de volver a usarlo.

Encender el sistema

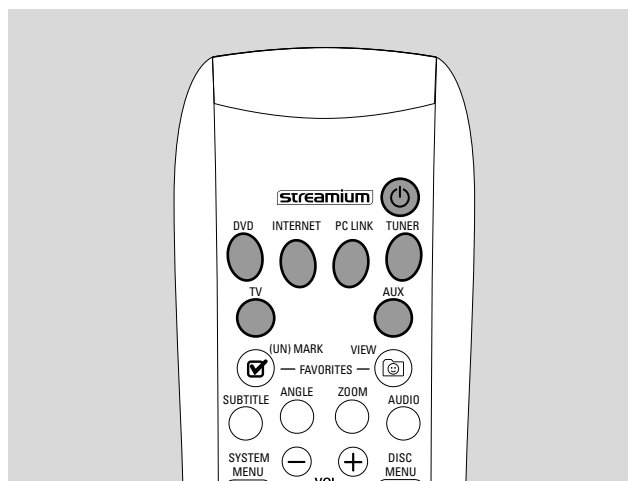

- Pulse STANDBY-ON en el sistema Streamium o una de las teclas de fuente en el mando a distancia (DVD, TV, TUNER, AUX, INTERNET, PC LINK) para encender el sistema Streamium.


Selección de una fuente

- Gire SOURCE en el sistema Streamium o pulse DVD, INTERNET, PC LINK, TUNER, TV o AUX en el mando a distancia para seleccionar una fuente.
→ La fuente seleccionada se reproducirá.

En el mando a distancia:

- Para seleccionar disco 1, 2, ... 5, pulse DVD repetidamente.
- Para seleccionar el equipo conectado a AUX IN o DIGITAL IN en el sistema Streamium, pulse AUX repetidamente.

Cambio al modo de espera Eco Power

- Pulse STANDBY ON en el sistema Streamium o  en el mando a distancia.
→ La tecla STANDBY-ON se iluminará en el sistema.
→ La pantalla se quedará en blanco.

Nota: El sistema Streamium se cambiará automáticamente al modo de espera después de 20 minutos de inactividad, si Sleep timer está activado en el menú del sistema y se ha seleccionado DVD o INTERNET.

Las siguientes configuraciones son para mejorar la conexión entre el sistema Streamium y el TV.

Compruebe si ve una imagen

- 1 Encienda su TV.
- 2 Pulse AUX en el mando a distancia.
- 3 A continuación, pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 4 Si es necesario ajuste el TV al canal de audio/vídeo apropiado para el sistema Streamium. Tales canales suelen tener el nombre AUX o AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO o A/V IN, EXT1, EXT2 o EXTERNAL IN, ... Estos canales se encuentran a menudo cerca del canal 00. Si usa un modulador RF, seleccione el canal para el modulador RF.
→ El menú del sistema Streamium deberá aparecer en el TV.

No hay imagen o la imagen está distorsionada


El sistema Streamium podría estar conectado a la señal de vídeo equivocada. Observe la pantalla en el sistema Streamium.

- 1 Si es necesario, pulse AUX en el mando a distancia. A continuación, pulse SYSTEM MENU.
- 2 Pulse ▼ repetidamente para seleccionar PICTURE. A continuación, pulse ►.
- 3 Pulse ▼ repetidamente para seleccionar TV SETTINGS. A continuación, pulse ►.
- 4 Pulse ▼ repetidamente para seleccionar VIDEO OUTPUT. A continuación, pulse ►.
- 5 Pulse ▼ o ▲ repetidamente para seleccionar
 - Y PB PR (COMPONENT VIDEO) si ha conectado el TV a COMPONENT P_R P_B Y en el sistema Streamium,
 - CVBS si ha conectado el TV a CVBS o a S-VIDEO en el sistema Streamium.
- 6 Pulse ►OK para confirmar la configuración.
- 7 A continuación, pulse SYSTEM MENU para salir del menú del sistema.

TV Shape

Puede configurar el sistema Streamium para visualizar una película en uno de estos tres formatos: Letterbox, Panscan o Widescreen. El formato de TV que haya seleccionado tiene que ser soportado en la película. Si no es así, las configuraciones del formato de TV no afectarán a la imagen.

- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 DVD: Use ◀, ▶, ▲ o ▼ para seleccionar **Setup → TV → TV Shape**.
INTERNET, PC LINK, AUX: Use ◀, ▶, ▲ o ▼ para seleccionar **Picture → TV Settings → TV Shape**.

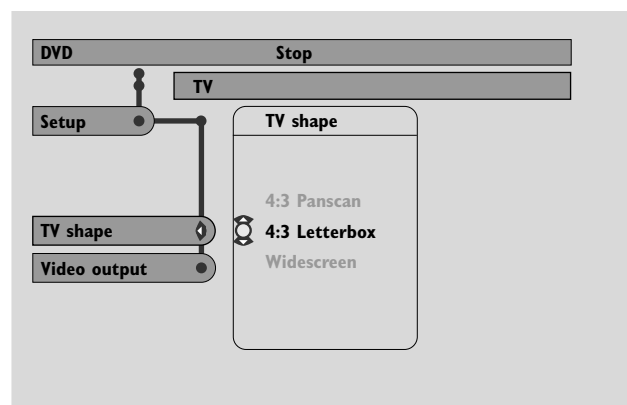


- 3 Pulse ► para acceder al menú y ▼ para seleccionar


- **4:3 Letterbox** si tiene un TV normal y la imagen tendrá bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla,



- **4:3 Panscan** si tiene un TV normal y ambos lados de la imagen serán recortados para ajustarse a su pantalla de TV,

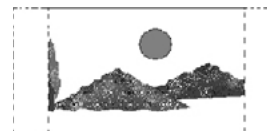


- **Widescreen** si tiene un TV panorámico.

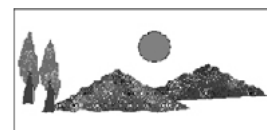

Nota: Algunos TVs panorámicos pueden mostrar sólo una parte del menú del sistema. Esto no es un error de las configuraciones del sistema Streamium. Ajuste el modo de pantalla en su TV. Consulte el manual de su TV para más detalles.

Uso del menú del sistema

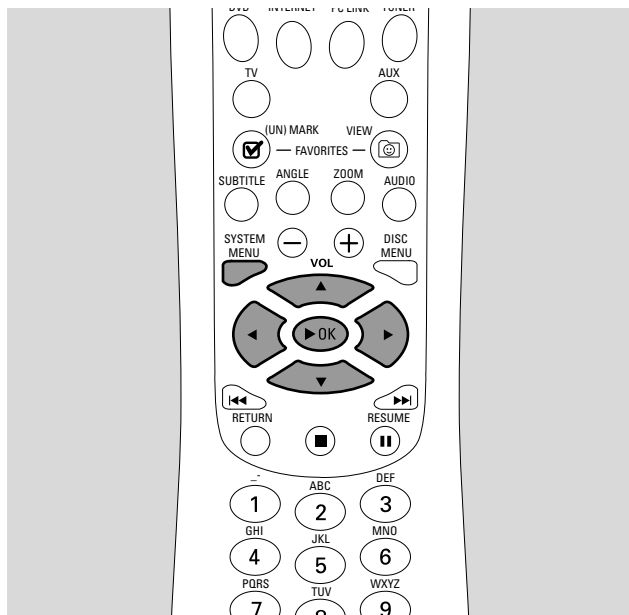


El menú del sistema le permite manejar las funciones disponibles en este sistema Streamium.

Por favor, tenga en cuenta que el menú del sistema, así como las funciones disponibles en el menú, dependen de la fuente seleccionada. Incluso si los menús del sistema de DVD y INTERNET/PC LINK parecen diferentes, muchas funciones (p.ej. ajustes de color; control paterno,...) están disponibles en ambos menús y funcionan de forma similar.

La mayoría de las ilustraciones en este manual muestran el menú del sistema cuando ha sido seleccionado un DVD.

- 1** Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia para acceder al menú del sistema.
 - 2** Pulse ◀, ▶, ▲, ▼ en el mando a distancia para navegar por el menú, para seleccionar una función o cambiar la configuración de una función.
 - 3** Pulse ►OK para confirmar una configuración.
- Para salir del menú del sistema pulse SYSTEM MENU.

Volumen y sonido

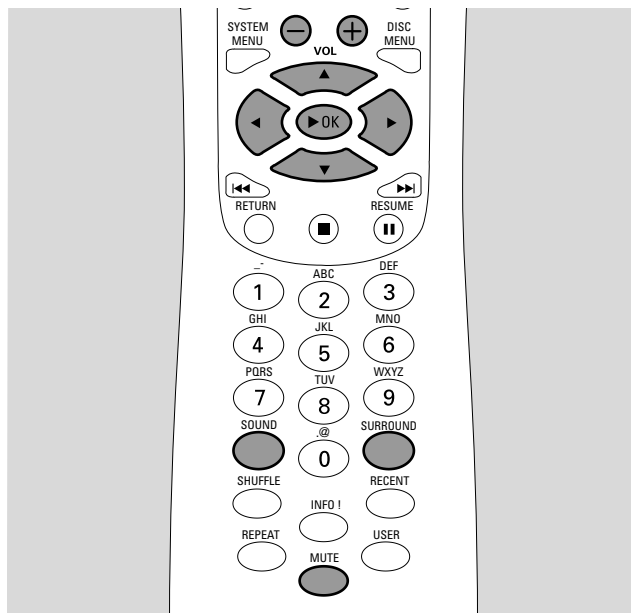

Ajuste del volumen

- Gire VOLUME en el sistema Streamium o pulse VOL+ o VOL- en el mando a distancia para ajustar el volumen.
→ Le réglage du volume s'affiche.
- Para desactivar el sonido pulse MUTE en el mando a distancia.
- Para activar el sonido de nuevo, pulse MUTE de nuevo.

Nota: Si ha seleccionado TV, MUTE desactivará el sonido en su TV Philips.

Ajuste de graves, agudos, sonoridad y ClearVoice

- 1 Pulse SOUND en el mando a distancia repetidamente para seleccionar BASS, TREBLE, LOUDNESS o CLEARVOICE.
- 2 Graves o agudos: Durante 3 segundos, pulse ◀, ▶, ▲ o ▼ para ajustar el nivel de graves/agudos.
Sonoridad o ClearVoice: Durante 3 segundos, pulse ◀, ▶, ▲ o ▼ para activar/desactivar sonoridad/ClearVoice.
- 3 Pulse ►OK en el mando a distancia para confirmar.

Nota: ClearVoice realza las voces en las señales de sonido envolvente para hacer los diálogos más fáciles de seguir. ClearVoice sólo está disponible para sonidos envolventes.

Escuchar con los auriculares

- Conecte la clavija de los auriculares (6,3 mm) a la toma de los auriculares (🎧) en el sistema Streamium.
→ El sonido de todos los altavoces se desactivará.

Ajuste del sonido envolvente

Para tener un sonido envolvente óptimo asegúrese de que todos los altavoces y los altavoces de subgraves estén conectados correctamente.

Los sonidos multicanal disponibles incluyen: DTS (Digital Theater Systems) Surround, Dolby Digital, Dolby Surround y Dolby Pro Logic 2.

Un efecto de sonido envolvente sólo estará disponible si es admitido por el disco, el archivo multimedia o el servicio multimedia que esté reproduciendo.

El número de altavoces que reproducen un sonido depende del sonido envolvente seleccionado y del sonido disponible en el disco (p.ej. si se ha seleccionado estéreo, funcionarán solamente los altavoces izquierdo y derecho y los altavoces de subgraves).

- Pulse SURROUND en el mando a distancia repetidamente para seleccionar STEREO, MULTI-CHANNEL (DTS y DOLBY) o HALL.
→ El sonido seleccionado aparecerá.

Notas:

También puede configurar el sonido envolvente en el menú del sistema, consulte «Salida analógica».

Si no ha conectado todos los altavoces, pulse SURROUND repetidamente para seleccionar STEREO.

Fabricadas bajo licencia de Dolby Laboratories. «Dolby», «Pro Logic», y el símbolo doble-D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



Fabricadas bajo licencia de Digital Theater Systems, Inc. Pat. US. N°. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 y otras patentes mundiales emitidas y pendientes.



«DTS» y «DTS Digital Surround» son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Información general sobre INTERNET y PC LINK

Este sistema Streamium Philips es un sistema de internet de banda ancha inalámbrico. Está en conformidad con el estándar IEEE 802.11g. El sistema Streamium puede conectarse a su red doméstica alámbrica o inalámbrica y reproducir varios servicios de medios de internet (p.ej. radio de internet, vídeo ...) así como archivos multimedia (música, imágenes ...) guardados en los PCs de su red doméstica.

El sistema Streamium es actualizable a través de su conexión a internet. De vez en cuando, estarán disponibles nuevas funciones y la funcionalidad de este sistema Streamium cambiará. Por consiguiente, este manual ofrece sólo una descripción general aproximada de la funcionalidad de internet y PC link.

Por favor, visite «My.Philips.com» para la información más actualizada en servicios disponibles y nueva funcionalidad.

Requisitos para usar los servicios de medios de internet

- acceso a internet de banda ancha (DSL, módem de cable),
- una dirección de correo electrónico.

Por favor, consulte con su proveedor de servicio internet

- si puede conectar varios dispositivos (ordenadores y el sistema Streamium) a su conexión de internet,
- si permite sólo dispositivos con direcciones MAC registradas para conectarse a internet,
- si cobra gastos extras por exceder un cierto límite de datos transferidos. Si usa los servicios de internet diariamente, puede exceder tal límite. Por ejemplo: si escucha una radio de internet (transmitiendo a 64 kbit/seg) durante 36 horas, 1 GB (Gigabyte) de datos se transferirán a su sistema Streamium.

Requisitos para usar PC LINK

- un ordenador con sistema operativo Windows® (Windows 98 SE o superior) o Mac OS® X,
- instalación del software de gestión de medios de Philips en su ordenador.

Los siguientes formatos de archivo guardados en su ordenador son admitidos en el momento de impresión de este manual (sujeto a cambios):

- Música: flujos MP3 y MP3pro, velocidades de bits: 32–320 kbit/seg, velocidad de bit variable
- Imágenes: JPEG, JPEG2000, .bmp, .gif
- Vídeo: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, DivX® 4.0/5.03

Por favor, visite My.Philips.com para la información más actual sobre sistemas operativos admitidos y formatos de archivo.

Como asegurar una buena conexión inalámbrica

- Coloque su router inalámbrico tan cerca como sea posible del centro del área que desea cubrir.
- Mantenga la(s) antena(s) lejos de grandes objetos metálicos para evitar interferencias.
- Evite colocar el sistema Streamium cerca de hornos microondas.
- Evite colocar este sistema Streamium directamente debajo o encima del router inalámbrico.
- Guíese por la indicación de la fuerza de señal para localizar la mejor posición para el router inalámbrico y el sistema Streamium. Para visualizar la indicación de la fuerza de señal, pulse SYSTEM MENU, seleccione **Network**. A continuación, seleccione **Wireless Info → Signal Level**.

Nombre de la red (SSID)

El nombre de la red (SSID) identifica su ordenador en una red inalámbrica. Por favor, recuerde que el nombre de la red es sensible a mayúsculas y minúsculas.

Encriptación WEP

La encriptación WEP protege su red inalámbrica contra intrusiones. La encriptación WEP utiliza hasta 4 claves encriptadas para encriptar los datos enviados a su red inalámbrica.

Si utiliza encriptación WEP asegúrese de que

- el número y el orden de las claves de encriptación en el sistema Streamium y en su router inalámbrico/adaptador de red inalámbrico es el mismo,
- todas las claves encriptadas que introduzca tengan el mismo formato (formato ASCII o HEX) y la misma longitud (ASCII: 5 o 13 caracteres, HEX: 10 o 26 dígitos).

Nota: Algunos routers inalámbricos/adaptadores de red inalámbricos le permiten introducir una frase de contraseña en lugar de una clave de encriptación. No use frases de contraseña con el sistema Streamium, ya que las frases de contraseña no se admiten.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Mac OS es una marca registrada de Apple Computer, Inc.

DivX® es una marca registrada de DivXNetworks, Inc.

Antes de la conexión


- 1 Si dispone de una red doméstica alámbrica o inalámbrica y no la ha instalado todavía, consulte en el manual de instrucciones de su router inalámbrico como instalar la red y como conectarla a internet.
 - 2 Compruebe si los ordenadores de su red se conectan correctamente a internet y los unos a los otros. Si encuentra algunos problemas durante la conexión a internet, consulte a su proveedor de servicio internet.
 - 3 Instale el software de gestión de medios Philips en los PCs de su red: Descargue la última versión en «My.Philips.com» o instálela del CD-ROM suministrado. Por favor, consulte la guía de instalación del software de gestión de medios para instalar el software y realizar archivos multimedia de sus PCs disponibles en el sistema Streamium.
 - 4 Encienda el TV y ajuste el TV al canal de audio/vídeo apropiado para el sistema Streamium. Tales canales suelen tener el nombre AUX o AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO o A/V IN, EXT1, EXT2 o EXTERNAL IN,... Estos canales se encuentran a menudo cerca del canal 00.
- Nota: Si no ha conectado el sistema Streamium al TV, observe la pantalla en el sistema Streamium.*
- 5 Encienda el sistema Streamium.
 - 6 Dependiendo de su red doméstica, continúe con uno de los 4 capítulos siguientes:
 - A) Red doméstica inalámbrica con router inalámbrico,
 - B) PC con una tarjeta de red inalámbrica o con un adaptador inalámbrico USB,
 - C) Red doméstica alámbrica con router,
 - D) PC sólo con una tarjeta de interfaz (Ethernet) de red.

Examine las ilustraciones al comienzo de cada capítulo para averiguar cual de estos 4 casos describe mejor su red doméstica.

A) Red doméstica inalámbrica con router inalámbrico

Siga estas instrucciones si dispone de

- un router inalámbrico y
- acceso a internet de banda ancha.

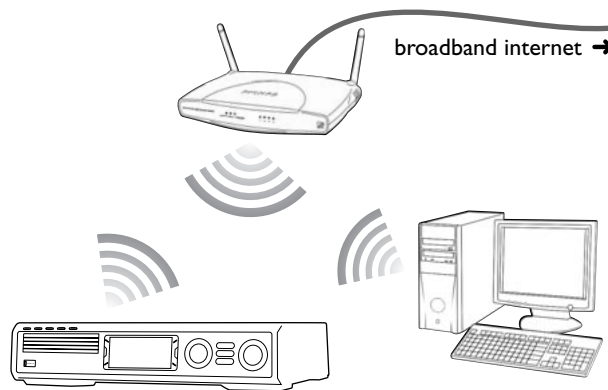

- 1 Pulse INTERNET en el mando a distancia.
→ El sistema Streamium intentará conectarse automáticamente a una red inalámbrica.
 - 2 Si el sistema Streamium se conecta a una red inalámbrica, aparecerá su nombre de red (SSID) brevemente. **Por favor, verifique que el nombre de la red mostrado se corresponde con la red que desea unir.** Si desea conectar otra red, pulse SYSTEM MENU y seleccione **Network → Network Config.** para cambiar las configuraciones de la red inalámbrica.
- Tras conectarse a internet el sistema Streamium le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico. Continúe con «Registro».
- Si el sistema Streamium falla al conectarse, lea el mensaje en la pantalla de TV y continúe con uno de los siguientes apartados.
- Si «Choose your wireless network» aparece**
Varias redes inalámbricas o redes encriptadas están disponibles.
- 1 Pulse ▼ o ▲ repetidamente para seleccionar la red que desea unir.

Si la red deseada no aparece, pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para seleccionar **manual** y continúe con «Si 'Enter wireless network name (SSID)' aparece».
 - 2 Pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia para confirmar la red seleccionada.
 - 3 Si la red seleccionada está encriptada con WEP, continúe con «Si la red está encriptada con WEP».
- Si el sistema Streamium se conecta a internet, continúe con «Registro».

Internet y PC Link

Si «Are you using a wireless (WiFi/802.11) or a wired (Ethernet) network connection?» aparece

- Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para conectarse a una red inalámbrica.

Si «Enter wireless network name (SSID)» aparece

- 1 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para buscar de nuevo las redes disponibles o use las teclas numéricas para introducir el nombre de la red (SSID) de su red inalámbrica.

El nombre de la red es sensible a mayúsculas y minúsculas. Pulse las teclas numéricas repetidamente para pasar de los caracteres superiores a los inferiores. En la pantalla del sistema Streamium los caracteres sensibles a mayúsculas y minúsculas se distinguen por el tamaño: Por ejemplo: «Gg» se mostrará «Gg».

- 2 Pulse ►OK para confirmar.
→ **Are you using an Access Point or Ad-Hoc network?** aparece.
- 3 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para seleccionar **Access Point**.
→ **Are you using WEP encryption on your wireless network?** aparece.
- 4 Si su red no está encriptada con WEP, pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para conectarse a internet.

Si la red está encriptada con WEP, pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia.

Si la red está encriptada con WEP

Se le pedirá que introduzca hasta 4 claves encriptadas. Compruebe en el menú de instalación de su router inalámbrico que las claves de encriptación están siendo utilizadas.

- 1 Use las teclas numéricas para introducir la clave encriptada. A continuación, pulse ►OK para confirmar.
- 2 Repita el paso 1 para todas las claves encriptadas. Si no van a ser usadas las 4 claves encriptadas en su red, introduzca «0» (cero) para una clave no encriptada.

Si el sistema Streamium no se conecta a internet

El sistema Streamium puede no conectarse a internet porque

- se ha producido un error de conexión: Pulse INTERNET de nuevo para volver a conectarse.
- el router inalámbrico no está conectado a internet: Compruebe si los ordenadores de su red tienen acceso a internet.
- las configuraciones IP no son correctas. Continúe con «Si 'An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?' aparece».
- su proveedor de servicio de internet está usando un proxy. Continúe con «Si 'The system could not connect to the server.' aparece».

Si «An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?» aparece

- 1 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para conectarse de nuevo a internet automáticamente. Intente siempre esta solución primero. Si es necesario, repita este paso varias veces.
- 2 Si el sistema Streamium se conecta a internet, continúe con el capítulo «Registro».

Si el sistema Streamium no se conecta a internet, pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia para introducir las configuraciones IP manualmente. Por favor, contacte con su proveedor de internet para conseguir la información que necesita más abajo.

A continuación, se le pedirá que introduzca

- la dirección IP para el sistema Streamium
- la máscara de red: Asegúrese de que todos los ordenadores de su red, así como el sistema Streamium, tienen la misma máscara de red. Si no está seguro, intente 255.255.255.0.
- Pasarela por defecto: La «dirección IP» de su router
- dos DNS

Use las teclas numéricas en el mando a distancia para introducir cada configuración y pulse ►OK para confirmar cada configuración.

Si «The system could not connect to the server.» aparece

Quizás el sistema no se conecta a internet porque su proveedor de servicio de internet usa un proxy. Necesita introducir el nombre del proxy y el puerto del proxy. Por favor, contacte a su proveedor de servicio de internet para conseguir esta información.

- 1 Pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia si su proveedor de internet utiliza un proxy.
- 2 Use las teclas numéricas para introducir el nombre del proxy. A continuación, pulse ►OK.
- 3 Use las teclas numéricas para introducir el puerto del proxy. A continuación, pulse ►OK.
→ El sistema Streamium intentará conectarse a internet.

Conexión PC LINK

- Una vez que el sistema Streamium se haya conectado con éxito a internet, pulse PC LINK para conectarse con los PCs de su red.

El sistema Streamium puede no conectarse al PC porque


- se ha producido un error de conexión: Pulse PC LINK de nuevo.
- no ha instalado todavía el software de gestión de medios en su PC.
- el PC está apagado.

B) PC con una tarjeta de red inalámbrica o con un adaptador inalámbrico USB

Siga estas instrucciones

- si no dispone de un ruteador y
- si dispone de un PC con una tarjeta de red inalámbrica o con un adaptador inalámbrico USB.

Podrá acceder a archivos multimedia (p.ej. archivos MP3) guardados en su PC.

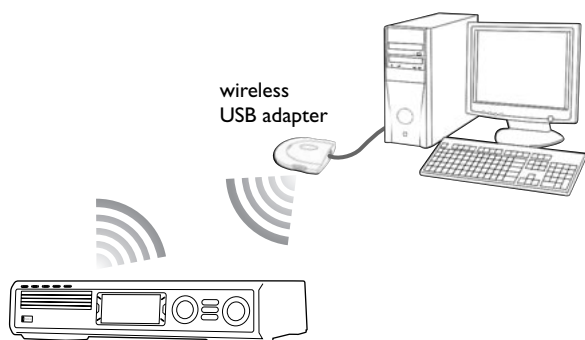

- 1 Asegúrese de que las configuraciones de la red para la tarjeta de red inalámbrica de su PC está configurada como «modo ad-hoc» («de igual a igual» o «de ordenador a ordenador»).

- 2 Si es necesario, encienda su PC.

- 3 Pulse PC LINK en el mando a distancia.
→ El sistema Streamium intentará conectarse automáticamente a una red inalámbrica.

- 4 Si el sistema Streamium se conecta a una red inalámbrica, aparecerá su nombre de red (SSID) brevemente.
Por favor, verifique que el nombre de la red mostrado se corresponde con su PC. Si no es así, pulse SYSTEM MENU y seleccione **Network → Network Config.** para cambiar las configuraciones de la red inalámbrica.

Si el sistema Streamium se conecta al PC, el nombre de ordenador de su PC aparecerá. Por favor, recuerde que «nombre de la red» (SSID) y «nombre del ordenador» no es lo mismo.

Si el sistema Streamium falla al conectarse, lea el mensaje en la pantalla de TV y continúe con uno de los siguientes apartados.

Si «Choose your wireless network» aparece

Varias redes inalámbricas o una red encriptada están disponibles.

- 1 Pulse ▼ o ▲ repetidamente para seleccionar el nombre de la red de su PC.

Si el nombre de la red de su PC no aparece, pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para seleccionar **manual** continúe con «Si 'Enter wireless network name (SSID)' aparece».

- 2 Pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia para confirmar la red seleccionada.
- 3 Si la red seleccionada está encriptada con WEP, continúe con «Si la red está encriptada con WEP».

Si «Are you using a wireless (WiFi/802.11) or a wired (Ethernet) network connection?» aparece

- Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para conectarse a una red inalámbrica.

Si «Enter wireless network name (SSID)» aparece

- 1 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para buscar de nuevo las redes disponibles o use las teclas numéricas para introducir el nombre de la red (SSID) de su PC.

El nombre de la red es sensible a mayúsculas y minúsculas. Pulse las teclas numéricas repetidamente para pasar de los caracteres superiores a los inferiores. En la pantalla del sistema Streamium los caracteres sensibles a mayúsculas y minúsculas se distinguen por el tamaño: Por ejemplo: «Gg» se mostrará «GG».

- 2 Pulse ►OK para confirmar.
→ **Are you using an Access Point or Ad-Hoc network?** aparece.
- 3 Pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia para seleccionar **Ad-Hoc network.**
→ **Are you using WEP encryption on your wireless network?** aparece.
- 4 Si su red no está encriptada con WEP, pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para conectarse a su PC.
Si la red está encriptada con WEP, pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia.

Si la red está encriptada con WEP

Se le pedirá que introduzca hasta 4 claves encriptadas. Para las claves encriptadas compruebe las configuraciones de la tarjeta de red inalámbrica de su PC.

- 1 Use las teclas numéricas para introducir la clave encriptada. A continuación, pulse ►OK para confirmar.
- 2 Repita el paso 1 para todas las claves encriptadas. Si no van a ser usadas las 4 claves encriptadas en su red, introduzca «0» (cero) para una clave no encriptada.


Si el sistema Streamium no se conecta con su PC

El sistema Streamium puede no conectarse con su PC porque

- a se ha producido un error de conexión. Pulse PC LINK de nuevo.
- no ha instalado todavía el software de gestión de medios en su PC.
- la dirección IP del sistema Streamium y la de su PC no están en la misma subred.
- el PC está apagado.

C) Red doméstica alámbrica con un router

Siga estas instrucciones si dispone de una red doméstica con un router y acceso a internet de banda ancha.

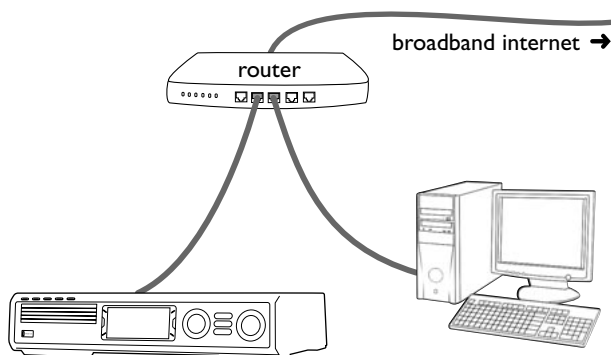

- 1 Conecte ETHERNET en el sistema Streamium al puerto LAN de su router con el cable ethernet suministrado.

- 2 Pulse INTERNET en el mando a distancia.

Si el sistema Streamium se conecta a internet se le pedirá registrarse en «My.Philips.com». Continúe con «Registro».

Si el sistema Streamium no se conecta a internet

El sistema Streamium puede no conectarse a internet porque

- se ha producido un error de conexión: Pulse INTERNET de nuevo para volver a conectarse.
- el router no está conectado a internet: Compruebe si los ordenadores conectados al router tienen acceso a internet.
- las configuraciones IP no son correctas. Continúe con «Si 'An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?' aparece».
- su proveedor de servicio de internet está usando un proxy. Continúe con «Si 'The system could not connect to the server.' aparece».

Si «An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?» aparece

- 1 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para conectarse de nuevo a internet automáticamente. Intente siempre esta solución primero. Si es necesario, repita este paso varias veces.
- 2 Si el sistema Streamium se conecta a internet, continúe con el capítulo «Registro».

Si el sistema Streamium no se conecta a internet, pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia para introducir las configuraciones IP manualmente. Por favor, contacte con su proveedor de internet para conseguir la información que necesita más abajo.

A continuación, se le pedirá que introduzca

- la dirección IP para el sistema Streamium
- la máscara de red: Asegúrese de que todos los ordenadores de su red, así como el sistema Streamium, tienen la misma máscara de red. Si no está seguro, intente 255.255.255.0.
- Pasarela por defecto: La «dirección IP» de su router
- dos DNS

Use las teclas numéricas en el mando a distancia para introducir cada configuración y pulse ►OK para confirmar cada configuración.

Si «The system could not connect to the server.» aparece

Quizás el sistema no se conecta a internet porque su proveedor de servicio de internet usa un proxy. Necesita introducir el nombre del proxy y el puerto del proxy. Por favor, contacte a su proveedor de servicio de internet para conseguir esta información.

- 1 Pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia si su proveedor de internet utiliza un proxy.
- 2 Use las teclas numéricas para introducir el nombre del proxy. A continuación, pulse ►OK.
- 3 Use las teclas numéricas para introducir el puerto del proxy. A continuación, pulse ►OK.
→ El sistema Streamium intentará conectarse a internet.

Conexión PC LINK


- Una vez que sistema Streamium se haya conectado con éxito a internet, pulse PC LINK para conectarse con los PCs de su red.

El sistema Streamium puede no conectarse al PC porque

- se ha producido un error de conexión: Pulse PC LINK de nuevo.
- no ha instalado todavía el software de gestión de medios en su PC.
- el PC está apagado.

D) PC sólo con una tarjeta de interfaz (Ethernet) de red

Siga estas instrucciones si desea conectar el sistema Streamium directamente a su PC sin usar una conexión inalámbrica.

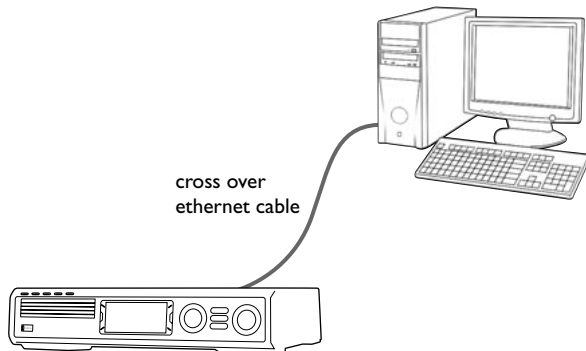

- 1 Conecte ETHERNET en el sistema Streamium a la toma de ethernet del PC con un cable ethernet de transición (no suministrado).

Use solamente un cable ethernet de transición para conectar el sistema Streamium directamente al PC.

- 2 Si es necesario, encienda su PC.
- 3 Espere 10 segundos, después pulse PC LINK en el mando a distancia.
 - Si el sistema Streamium se conecta al PC, el nombre de ordenador de su PC aparecerá.

Si el sistema Streamium no se conecta al PC

El sistema Streamium puede no conectarse al PC porque

- se ha producido un error de conexión. Pulse PC LINK de nuevo.
- todavía no ha instalado el software de gestión de medios Philips en su PC.
- el PC está apagado.
- la dirección IP del sistema Streamium y la de su PC no están en la misma subred.

Internet y PC Link

Registro

Cuando el sistema Streamium se conecte a internet por primera vez, se le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico.

- 1 Use las teclas numéricas del mando a distancia para introducir su dirección de correo electrónico. Si se equivoca, pulse ◀ para borrar el carácter que ha introducido.
 - Para salir sin registrarse, pulse ■.
- Nota: Los servicios de internet estarán disponibles sólo si se registra.*
- 2 A continuación, pulse ►OK para enviar su dirección de correo electrónico.
→ Poco tiempo después, recibirá un correo electrónico con instrucciones de como crear una cuenta de usuario en «My.Philips.com».
 - 3 Cree una cuenta de usuario en «My.Philips.com».
 - 4 A continuación, pulse INTERNET en el mando a distancia para conectarse a internet.
→ Aparecerán los tipos de medios disponibles (música, vídeo, ...).

A cerca de «My.Philips.com»

Para activar los servicios online, cada propietario de un sistema Streamium tiene que registrarse en My.Philips.com. Este sitio web le permite:

- seleccionar y gestionar servicios de medios online
- gestionar sus favoritos de internet
- añadir flujos de música (actualmente MP3, MP3pro) al sistema Streamium, los cuales no se ofrecen a través de los proveedores de servicios de internet disponibles
- encontrar enlaces para información de carácter general y soporte online
- descargar el software de PC Link
- adquisición de medios

Prerequisitos para My.Philips.com:

- un sistema Streamium
- un ordenador
- acceso a internet
- un navegador de internet
- una dirección de correo electrónico

Para acceder a My.Philips.com, abra su navegador de internet e introduzca: <http://my.philips.com>

Revisión y cambio de las configuraciones de la red

El sistema Streamium intentará conectarse automáticamente a su red. En el caso de problemas o después de cambiar su red, puede cambiar/revisar las configuraciones de su red aquí.

- 1 Si es necesario, pulse INTERNET o PC LINK. A continuación, pulse SYSTEM MENU.
- 2 Pulse ▼ repetidamente para seleccionar **Network**. A continuación, pulse ►.
- 3 Pulse ▼ o ▲ repetidamente y seleccione
 - **Network Type:** para cambiar entre una red alámbrica e inalámbrica,
 - **Network Config.:** para introducir las configuraciones de red de su red (dirección IP, máscara de red, pasarela y DNS),
 - **Wireless Config.:** para introducir las configuraciones de su red alámbrica (nombre de la red (SSID), número de canal...)
 - **Encryption Config.:** para activar/desactivar la encriptación WEP y para introducir las claves encriptadas
 - **Proxy Config.:** para introducir el nombre del proxy y el puerto del proxy
 - **Network Info.:** para revisar las configuraciones de red (dirección IP, máscara de red, ...),
 - **Wireless Info.:** para ver la información sobre la red inalámbrica (nombre de red, nivel de señal, dirección MAC de la tarjeta inalámbrica en su sistema Streamium, ...).
- 4 A continuación, pulse ► para acceder al menú seleccionado.

Servicios de internet

Internet es un medio cambiante y en gestación. Los servicios de medios disponibles y los proveedores de servicios de medios pueden cambiar con el tiempo. Este manual le ofrece una descripción general aproximada de como seleccionar un servicio de medios. Por favor, visite «My.Philips.com» para la lista más actual de servicios de proveedores de servicios.

- 1 Pulse INTERNET en el mando a distancia.
→ El tipo de medio disponible (música, vídeo, ...) aparecerá.
 - 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un tipo de medio. A continuación, pulse ►.
→ El proveedor de servicio disponible para el tipo de medio seleccionado aparecerá.
 - 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un proveedor de servicio. A continuación, pulse ►.
→ Los siguientes menús dependerán del proveedor de servicio. Por ejemplo, podrá seleccionar entre las diversas categorías de música y vídeo clips.
 - 4 Pulse ► para introducir una categoría. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un servicio (p.ej. una emisora de radio de internet ...). A continuación, pulse ►OK para iniciar el servicio deseado.
- Para volver al menú anterior, pulse ◀.

PC LINK

Con PC LINK conseguirá acceso a los archivos multimedia (música, imágenes, vídeo) guardados en los PCs de su red doméstica y los reproducirá en su sistema Streamium. Seleccione los archivos multimedia directamente en el sistema Streamium.

Para la información más actual de los formatos media permitidos, visite por favor «My.Philips.com».

Para usar PC LINK

- su PC debe estar encendido.
- el software de gestión de medios Philips debe estar instalado en los PCs de su red doméstica. Por favor, consulte la guía de instalación del software de gestión de medios para instalar el software y realizar archivos multimedia de sus PCs disponibles en el sistema Streamium.

- 1 Pulse PC LINK para conectarse a los PCs de la red.
→ Los PCs de su red doméstica en los cuales ha instalado el software de gestión de medios Philips aparecerán.


Notas:

Si No PCs found aparece, el sistema Streamium no ha sido capaz de conectarse a los PCs. Repita el paso 1 hasta que el equipo se conecte adecuadamente o compruebe las configuraciones de su red.

Si no usa un router, sólo estará disponible un PC.

- 2 Pulse ▼ o ▲ repetidamente para seleccionar un PC. A continuación, pulse ►.
→ Los tipos de medios disponibles (música, imágenes, vídeo) en el ordenador aparecerán.
- 3 Pulse ▼ o ▲ repetidamente para seleccionar un tipo de medio. A continuación pulse ►.
→ Los archivos de medios disponibles aparecerán.
- 4 Pulse ▼ o ▲ repetidamente para seleccionar un archivo, después pulse ►OK para reproducirlo.

Uso de las teclas coloreadas multifunción – SUBTITLE, ANGLE, ZOOM y AUDIO

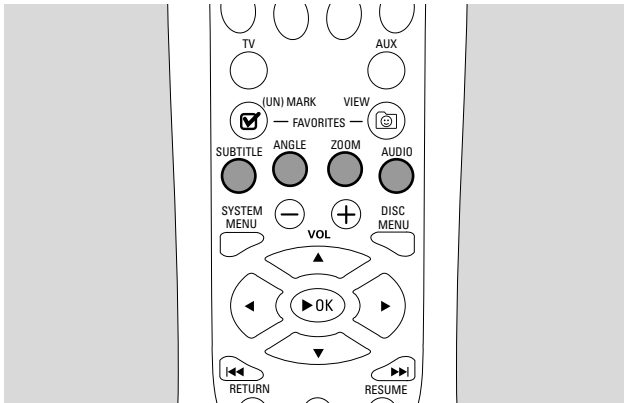

La funcionalidad de las teclas coloreadas en el mando a distancia (SUBTITLE, ANGLE, ZOOM y AUDIO) y de las 2 teclas multifunción en el sistema Streamium depende del tipo de medio que esté usando. La pantalla dentro de la pantalla de TV indicará que teclas tienen una funcionalidad especial.

INFO!

Algunos proveedores de servicios de medios de internet ofrecen información adicional sobre el medio que se está reproduciendo en ese momento, p.ej. la pista/artista reproducido en la emisora de radio de internet seleccionada. La disponibilidad de INFO! depende del medio y del proveedor de servicios de medios.

- Pulse INFO! para recibir un correo electrónico de My.Philips.com con información sobre los medios reproducidos en ese momento.

Notas:

La información requerida está también disponible en su cuenta My.Philips.com.

Si la información no está disponible, NO INFO AVAILABLE aparece.

Favoritos – FAVORITES

Para gestionar fácilmente la gran cantidad de servicios de internet, puede añadir servicios de internet a sus favoritos. La función de los favoritos está disponible para servicios de INTERNET solamente.

Añadir un servicio a sus favoritos

- 1 Seleccione un servicio de internet (emisora de radio de internet, película ...).
 - ☒ indica que el servicio es ya un favorito.
 - ☐ indica que el servicio no es un favorito todavía.
- 2 Pulse ☒ (UN)MARK FAVORITES para añadir el servicio a sus favoritos.
- Para eliminar un servicio de internet favorito de sus favoritos, seleccione el servicio y pulse ☒ (UN)MARK FAVORITES dos veces en 2 segundos.

Nota: Puede haber algunos servicios de medios que no pueda añadir a sus favoritos.

Acceso a sus favoritos

- 1 Si es necesario, pulse INTERNET.
- 2 Pulse VIEW FAVORITES para ver sus favoritos.
- Para ver los favoritos de un tipo de medio solamente (p.ej. música), pulse la tecla multifunción roja (SUBTITLE). Pulse ▲ o ▼ repetidamente para seleccionar el tipo de medio. A continuación, pulse ►OK para confirmar.
- 3 Seleccione cualquier favorito y pulse ►OK para reproducirlo.

Servicios de medios usados recientemente – RECENT

RECENT le permite revisar y acceder rápidamente a los servicios de medios que han sido usados recientemente. RECENT visualiza los últimos 20 servicios de medios que ha estado usando. RECENT está sólo disponible para INTERNET.

- 1 Pulse RECENT para visualizar los servicios de medios que ha estado usando recientemente.
 - 2 Pulse ▼ o ▲ repetidamente para seleccionar un servicio de medios.
 - 3 Pulse ►OK para iniciar el servicio de medios.
- Para desactivar RECENT y volver a la visualización normal, pulse RECENT de nuevo.

Usuarios múltiples – USER

Puede «personalizar» este sistema Streamium para varios usuarios. Cada usuario tendrá su propia cuenta de usuario en My.Philips.com, sus propios favoritos, y recibirá información en su dirección de correo electrónico pulsando INFO!

Añadir un nuevo usuario

- 1 Pulse USER para visualizar los usuarios de este sistema Streamium.
- 2 Pulse la tecla multifunción verde (ANGLE) en el mando a distancia para añadir un nuevo usuario.
- 3 Use las teclas numéricas para introducir la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
- 4 Pulse ►OK para confirmar.
- 5 **Si ha introducido la dirección de correo electrónico de un usuario ya registrado en «My.Philips.com»:**
Use las teclas numéricas para introducir la contraseña del usuario. A continuación, pulse OK.

Si ha introducido la dirección de correo electrónico de un usuario que no está registrado todavía:

Al nuevo usuario se le enviará un correo electrónico con más instrucciones de como registrarse. El usuario estará disponible en este sistema Streamium poco tiempo después del registro.

Selección de un usuario

- 1 Pulse USER para visualizar los usuarios de este sistema Streamium.
- 2 Pulse ▲ o ▼ repetidamente para seleccionar un usuario.
- 3 Pulse ►OK para confirmar:
→ El apodo del usuario seleccionado aparecerá.

Eliminación de un usuario

- 1 Pulse ▲ o ▼ repetidamente para seleccionar el usuario que desea eliminar del equipo.
- 2 Pulse la tecla multifunción roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para eliminar el usuario.
- 3 Introduzca la contraseña del usuario principal, p.ej. el usuario que fue el primero en registrar este equipo.
- 4 Pulse ►OK para confirmar:
→ El usuario ha sido eliminado del equipo.

Notas:

No puede eliminar el usuario principal en el equipo. Sin embargo, puede borrar la cuenta del usuario principal en «My.Philips.com» o cambiar sus datos personales en cualquier momento.

Algunas funciones (p.ej. Control paterno) sólo están disponibles para el usuario principal del equipo.

Información general

Cuando consulte este manual, recuerde ...

[DVD] Indica que la función puede estar en algunos Discos de Vídeo Digitales.

[CD] Indica que la función puede estar en algunos Discos Compactos de Audio.

[VCD] Indica que la función puede estar en algunos Discos Compactos de Vídeo.

[MP3] Indica que la función puede estar en algunos Discos MP3.

Discos reproducibles

Este sistema reproducirá Discos de Vídeo Digitales (DVDs), CDs de (súper) vídeo, y CDs de audio. Este sistema reproducirá también archivos MP3 (pistas de música comprimidas con tecnología MPEG 1 Audio Layer 3) grabados en un Disco Compacto Grabable (CD-R) o en un Disco Compacto Reescribible (CD-RW). Los discos que dispongan de los siguientes logotipos pueden reproducirse en este sistema Streamium.



Este sistema Streamium admite sólo la primera sesión de discos multisesión.

Importante!

1) Este sistema se ha diseñado para discos normales. Por tanto, no se pueden utilizar accesorios como arandela de estabilizador de disco o láminas de tratamiento de disco, etc., de los que se ofrecen en el mercado, ya que pueden provocar atascos en el mecanismo del cambiador.

2) No cargue más de un disco en cada bandeja de discos.

Códigos regionales


Los DVDs deben estar etiquetados con **ALL** para todas las regiones o con **1** para la **región 1** para poder reproducirse en este sistema. No podrá reproducir discos que estén etiquetados con otras regiones.



El número dentro del globo se refiere a la región del mundo. Un disco codificado en un formato regional específico sólo se reproducirá en reproductores de DVD que tengan el mismo código regional. Así, si un disco está etiquetado con Region 2, no podrá reproducir ese DVD en este sistema Streamium (porque es un sistema Region 1).

Funciones de disco disponibles

Las funciones descritas en este manual pueden no estar disponibles en todos los discos. Si la función no está en el disco, no podrá usar el sistema para hacer que la función esté disponible. Una «X» aparecerá en la parte superior de la esquina derecha de la pantalla del TV si intenta acceder a una función que no está en el disco.

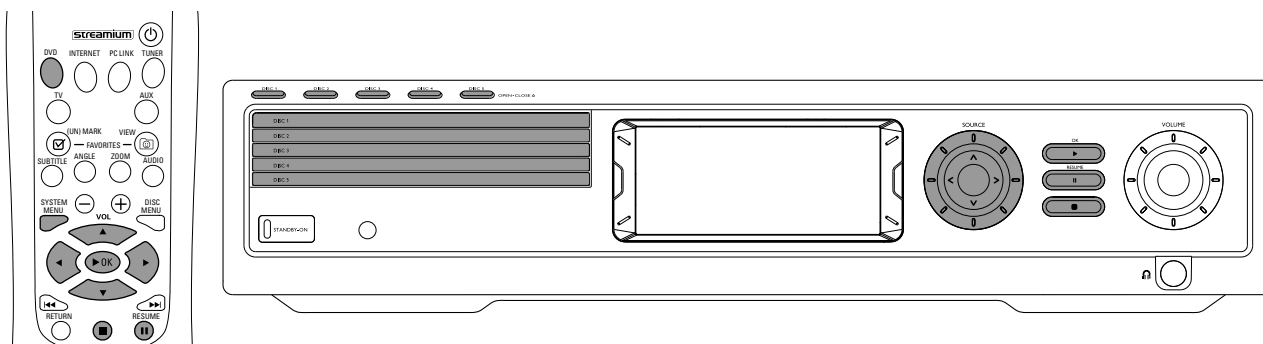

Reproducción de disco [DVD/VCD/CD]

- 1 Pulse DVD en el mando a distancia para encender el sistema.
- 2 Encienda su TV. Ajústelo al canal de Video In correcto.
→ Deberá ver la pantalla azul de fondo del sistema Streamium en la pantalla del TV.
- 3 Pulse DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) en el sistema Streamium para abrir la bandeja de disco 1. Cargue su disco en la bandeja, con la etiqueta hacia arriba y la cara brillante hacia abajo. Si el disco es de dos caras, asegúrese de que la cara que quiere reproducir esté hacia arriba.
- 4 Pulse DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) de nuevo para cerrar la bandeja.
- Para cargar el resto de las bandejas de disco, pulse la tecla respectiva DISC (OPEN/CLOSE ▲). Pulse la misma tecla de nuevo para cerrar la bandeja de disco.
- 5 Pulse DVD en el mando a distancia repetidamente o gire SOURCE en el sistema Streamium para seleccionar el disco que desea reproducir.
- 6 Si la reproducción no se inicia automáticamente, pulse ►OK.
- Si la reproducción del DVD no se inicia automáticamente, aparecerá un menú de disco. Si las selecciones de título o capítulo están numeradas, pulse una tecla numérica en el mando a distancia para seleccionar un elemento. O pulse ◀, ▶, ▲, ▼ para seleccionar un elemento para la reproducción, después pulse ►OK.
- Pulse II para detener la reproducción temporalmente. Para reanudar la reproducción, pulse ►OK.
- 7 Pulse ■ para detener la reproducción.

Nota: Podrá abrir solamente una bandeja de disco cada vez. Si la bandeja de disco actual está abierta e intenta abrir otra bandeja de disco, la primera bandeja de disco se cerrará automáticamente antes de que se abra la segunda bandeja de disco.

Selección del próximo disco

- Pulse DVD en el mando a distancia o gire SOURCE en el sistema Streamium para seleccionar el próximo disco que desee reproducir.

Resume [DVD/VCD]

La función de reanudación está disponible en los últimos cinco DVDs y CDs de (súper) vídeo que haya reproducido.

- 1 Pulse ■ en el mando a distancia para detener la reproducción.
 - La función de reanudación está activada.
 - La próxima vez que inicie la reproducción del mismo disco, la reproducción se reanudará en el mismo punto en el que la detuvo la última vez.
- Sin embargo, si pulsa ■ dos veces para detener la reproducción del disco, la reanudación no se activará. La próxima vez que inicie la reproducción del mismo disco, la reproducción se iniciará desde el comienzo del disco.
- Si el símbolo de reanudación aparece en la pantalla del TV cuando vuelva a cargar un disco, la reproducción se reanudará desde el mismo punto en el que detuvo la reproducción la última vez si pulsa ► mientras el símbolo de reanudación esté todavía en pantalla.

Nota: La reanudación puede no estar disponible en todos los discos.

Vista previa de capítulo [DVD]

Esta función le permite ver previamente el disco DVD durante unos 10 segundos al comienzo de cada capítulo si está activada.

- 1 Pulse SYSTEM MENU. A continuación, seleccione **Toolbar → View → Chapter Preview**.
- 2 Pulse ► para seleccionar **On**. A continuación, pulse SYSTEM MENU para salir del menú del sistema.
 - Se mostrarán los primeros 10 segundos de cada capítulo. Después de esto, la reproducción se detendrá.
- Para desactivar **Chapter Preview** y continuar con la reproducción normal, pulse ►OK.

Selección de capítulo/pista

[DVD/VCD/CD]

- 1 Pulse ►►► brevemente durante la reproducción para ir a la pista/capítulo siguiente.

Pulse ◄◄◄ brevemente para volver al comienzo de la pista/capítulo actual.

Pulse ◄◄◄ repetidamente y rápidamente para retroceder a las pistas/capítulos anteriores.

- 2 Para ir directamente a cualquier pista/capítulo durante la reproducción, pulse las teclas numéricas para introducir el número de pista/capítulo.

→ La barra del menú del sistema puede aparecer brevemente. Desaparecerá una vez que la nueva pista/capítulo comience a reproducirse.

Asegúrese de que el número de pista/capítulo que haya introducido esté disponible en el disco. Si introduce un número no válido.

→ Una «X» puede aparecer en la esquina superior izquierda de la pantalla del TV.

→ La pista o el capítulo actual continuará reproduciéndose.

→ Comenzará a reproducirse una pista/capítulo incorrecto.

Búsqueda hacia delante y hacia atrás

[DVD/VCD/CD/MP3]

Puede realizar una búsqueda hacia delante o hacia atrás durante la reproducción de un DVD, VCD, CD o un disco MP3.

- 1 En un DVD o CD de (súper) vídeo, para buscar en el disco a una velocidad cuatro veces superior a la normal, pulse y mantenga ◄◄◄ o ►►► durante unos dos segundos durante la reproducción. Para buscar a 32 veces la velocidad normal, pulse y mantenga pulsada ◄◄◄ o ►►► de nuevo (DVD sólo).

→ El sonido se desactivará.

En un CD de audio, para buscar en el disco a una velocidad cuatro veces superior a la normal, pulse y mantenga pulsada ◄◄◄ o ►►► durante unos dos segundos durante la reproducción. El sonido será intermitente. Para buscar a ocho veces la velocidad normal, pulse y mantenga pulsada ◄◄◄ o ►►► de nuevo.

→ El sonido se desactivará.


- 2 Para finalizar la búsqueda, pulse ►OK para reanudar la reproducción o pulse ■ para detener reproducción.

Nota: Esta función está disponible en el menú del sistema como Fast.

Búsqueda en el menú del sistema

En el menú del sistema, están disponibles funciones de búsqueda adicionales: búsqueda temporal (Time), búsqueda a cámara rápida (Fast) y búsqueda a cámara lenta (Slow).

- 1 Pulse SYSTEM MENU.
- 2 Seleccione **Toolbar** → **Search**.

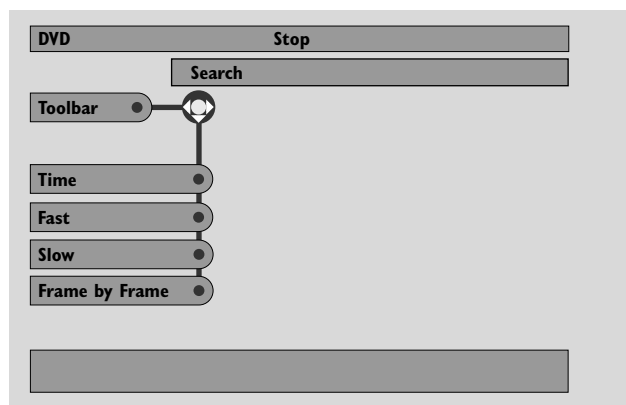

Time – Búsqueda temporal [DVD/VCD]

La búsqueda temporal le permite elegir un momento específico transcurrido de la reproducción en el cual desea comenzar la reproducción del disco.

- 1 Seleccione **Time**.
 - La reproducción se detendrá.
 - Un cuadro de edición de tiempo aparecerá, mostrando el tiempo de reproducción transcurrido del disco actual, o el punto en el cual se encuentra el disco actualmente.
 - 2 Pulse las teclas numéricas para introducir el tiempo en el cual desea que comience la reproducción. Introduzca la hora, minuto, y segundo de izquierda a derecha en el cuadro.
 - Asegúrese de que el tiempo que ha introducido está dentro del tiempo total de reproducción del título/pista actual.
 - 3 Pulse ►OK.
 - La reproducción se iniciará en el punto que haya seleccionado después de unos pocos segundos.
- Si ha introducido un tiempo no válido, la información incorrecta parpadeará en el cuadro de edición de tiempo. Introduzca un tiempo que esté disponible en el título/pista actual y pulse ►OK de nuevo.

Fast, Slow – Reproducción a cámara rápida, reproducción a cámara lenta [DVD/VCD]

- 1 Seleccione la velocidad:
Fast: -32x, -8x, -4x (hacia atrás), o 1x, 4x, 8x, 32x (hacia delante). -32x, 32x ... DVD sólo.
Slow: -1, -1/2, -1/4 o -1/8 (hacia atrás), o 1/8, 1/4, 1/2 o 1 (hacia delante).
→ El sonido estará desactivado durante la reproducción a cámara rápida (lenta).
- Pulse **II** en el mando a distancia para detener la imagen.
- 2 Para volver a la reproducción normal, pulse **▶OK**.

Notas:

Inicie la reproducción a cámara rápida hacia delante pulsando simplemente **▶** durante la reproducción. Pulse **▶** repetidamente para elegir la velocidad de la cámara rápida.

Si alcanza el comienzo del disco o título durante una búsqueda hacia atrás, la reproducción regular se iniciará automáticamente.

Imagen fija/Reproducción fotograma a fotograma [DVD/VCD]

Esta función le permite visualizar fotogramas individualmente, así como imágenes fijas durante la reproducción.

- 1 Durante la reproducción, pulse **II** en el mando a distancia.
→ Una imagen fija aparecerá en la pantalla del TV.
- 2 Para avanzar un fotograma cada vez en la imagen fija, pulse **II** repetidamente.
- 3 Para reanudar la reproducción normal, pulse **▶OK**.

Notas:

También puede detener la imagen pulsando **▲** durante la reproducción.

La reproducción fotograma a fotograma también está disponible en el menú del sistema.

Repetición [DVD/VCD/CD]

Puede reproducir un capítulo, pista, título, o un disco entero repetidamente.

- 1 Durante la reproducción, pulse REPEAT en el mando a distancia repetidamente para elegir un modo de repetición.
 - Para repetir el capítulo/pista actual, pulse REPEAT una vez.
→ REPEAT CHPT o REPEAT TRK aparecerá en la pantalla del sistema Streamium.
 - Para repetir el título actual, pulse REPEAT repetidamente hasta que REPEAT TITL aparezca en la pantalla del sistema Streamium.
 - Para repetir el disco entero, pulse REPEAT repetidamente hasta que REPEAT DISC aparezca en la pantalla del sistema Streamium.
- 2 Para cancelar la repetición de la reproducción, pulse REPEAT de nuevo.
→ REPEAT OFF aparecerá en la pantalla del sistema Streamium.

Notas:

La repetición sólo será utilizada para la bandeja de disco seleccionada.

La repetición no es posible para más de una bandeja de disco.

Shuffle [DVD/VCD/CD]

En un DVD, cambia el orden de reproducción de los capítulos dentro de un título, si el título incluye más de un capítulo. En un CD de audio y CD de (súper) vídeo, la activación de Shuffle reproducirá las pistas en orden aleatorio.

- 1 Pulse SHUFFLE en el mando a distancia.
→ SHUFFLE aparecerá brevemente en la pantalla del sistema Streamium. Las pistas o capítulos comenzarán a reproducirse en orden aleatorio.
- 2 Para volver al orden normal de reproducción, pulse SHUFFLE de nuevo.
→ La reproducción normal se reanudará desde la pista/capítulo actual.
→ SHUFFLE OFF aparecerá brevemente en la pantalla del sistema Streamium.

Notas:


Shuffle sólo puede ser usado para la bandeja de disco seleccionada.

La reproducción aleatoria para más de una bandeja de disco no es posible.

Programa [DVD, VCD, CD, MP3]

Programa le permite reproducir sus títulos/capítulos o pistas/índices favoritos en el orden que haya seleccionado.

- 1 Pulse SYSTEM MENU.
- 2 Seleccione **Toolbar** → **Program**.

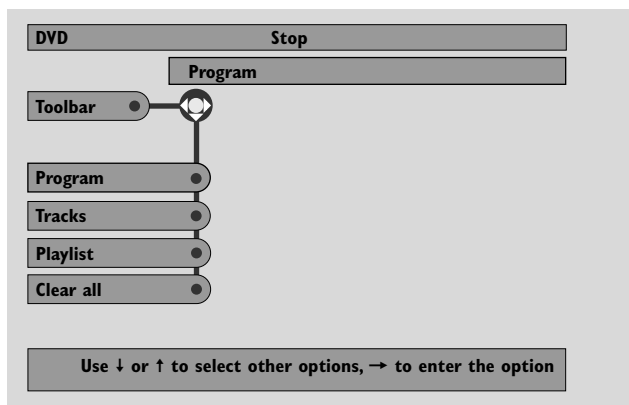

Programación de pistas/capítulos/títulos

- 1 Para programar sus pistas, capítulos o títulos favoritos, pulse ▼ repetidamente para seleccionar **Tracks**. A continuación, pulse ►.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la pista deseada (capítulo o título), después pulse ►OK.
→ La pista seleccionada se memorizará.
- Para memorizar otras pistas, repita el paso 2.
- 3 Pulse ◀ para salir del menú.

Reproducción de un programa

- 1 Pulse ▲ para seleccionar **Program**.
- 2 Pulse ► repetidamente para seleccionar **On**. A continuación, pulse ►OK.
→ **FTS on** (Favorite track selection) aparecerá.
Su programa se reproducirá.
- Para volver a la reproducción normal, seleccione **Toolbar** → **Program** → **Program**. Pulse ► repetidamente para seleccionar **off**. A continuación, pulse ►OK.
→ **FTS off** aparecerá.

Revisión / Borrado de pistas programadas

Playlist le permite ver las pistas, capítulos o títulos de su programa.

- 1 Pulse ▼ repetidamente para seleccionar **Playlist**. A continuación, pulse ►.
- 2 Pulse ▲ o ▼ repetidamente para desplazarse por las pistas, capítulos o títulos programados de su programa.
- Para borrar una pista, capítulo o título de su programa, pulse ▲ o ▼ repetidamente para seleccionarlo, después pulse ►OK.
→ La pista, capítulo o título seleccionado se borrará de su programa.
- 3 Pulse ◀ para salir the menú.

Nota: Las recopilaciones personales generadas en un ordenador y guardadas en el CD-ROM no son admitidas.

Borrado del programa completo

- 1 Pulse ▼ repetidamente para seleccionar **Clear all**.
- 2 Pulse ► para borrar el programa completo.
→ **Cleared** aparecerá y el programa se borrará.

Disc Menu [DVD]

- 1 Pulse DISC MENU en el mando a distancia.
 - Si el título actual del disco actual tiene un menú, el menú del título aparecerá en la pantalla.
 - De lo contrario, el menú principal del disco DVD aparecerá. El menú puede mostrar una lista de perspectivas de cámara, lenguas habladas y opciones de subtítulos, capítulos para el título u otras funciones del disco.
- 2 Pulse ◀▶▲▼ en el mando a distancia para seleccionar los elementos deseados en el menú, después pulse ►OK.
- 3 Si no inicia la reproducción desde el menú, pulse DISC MENU para salir.

Audio [DVD,VCD]

Algunos DVDs están grabados en diferentes lenguas. Puede ver la misma película en inglés, francés, español, etc.

- 1 Pulse AUDIO en el mando a distancia durante la reproducción del DVD.
- 2 Pulse AUDIO repetidamente en cinco segundos para ver las diferentes lenguas disponibles. O pulse ▲ o ▼ para ver las diferentes lenguas.
 - La lengua que haya seleccionado será audible en unos pocos segundos.
- 3 Pulse ►OK para salir.

Nota: Audio también está disponible en el menú del sistema.

Subtítulos [DVD]


Algunos DVDs incluyen subtítulos en diferentes lenguas.


Podrá elegir los subtítulos sólo si están disponibles en el DVD.

- 1 Pulse SUBTITLE en el mando a distancia durante la reproducción del DVD.
 - Los subtítulos serán seleccionados en el menú del sistema.
- 2 Pulse SUBTITLE repetidamente en cinco segundos para ver las diferentes lenguas de subtítulos. O pulse ▲ o ▼ para ver las diferentes lenguas de subtítulos.
 - La lengua puede estar abreviada o numerada.
 - Los subtítulos aparecerán en unos pocos segundos.
- 3 Pulse ►OK para salir.

Nota: Los subtítulos también están disponibles en el menú del sistema.

Perspectiva de cámara [DVD]

Algunos DVDs incluyen escenas grabadas desde diferentes perspectivas. Podrá ver estas diferentes perspectivas si el símbolo de la perspectiva  **ANGLE** aparece durante la reproducción del DVD. Si el DVD no ha sido grabado con diferentes perspectivas, esta función no estará disponible. Compruebe la caja del DVD para ver si hay múltiples perspectivas disponibles.

- 1 Durante la reproducción de un DVD,  **ANGLE** aparecerá en la parte superior de la pantalla de TV si hay múltiples perspectivas disponibles.
- 2 Pulse ANGLE en el mando a distancia durante la reproducción del DVD.
 - Las perspectivas disponibles aparecerán.
- 3 Mientras el símbolo de la perspectiva aparezca, pulse ANGLE o ▼ o ▲ para seleccionar la perspectiva desde la cual desea ver la escena actual.
- 4 Pulse ►OK para salir.

Nota: La perspectiva sólo está disponible en el menú del sistema.

Zoom [DVD]

Esta función le permite ampliar la imagen del vídeo durante la reproducción y desplazarse por la imagen ampliada.


- 1 Pulse ZOOM en el mando a distancia durante la reproducción.
 - Cuatro flechas y un punto amarillo aparecerán en la pantalla de TV.
- 2 Mientras las flechas y el punto amarillo estén en pantalla: Pulse ►OK repetidamente para seleccionar el factor de zoom: **Zoom 1, Zoom 2, Zoom 4, Zoom 8**. Pulse ◀▶▲▼ para moverse a la izquierda, derecha, arriba, o abajo de la imagen.
- 3 Pulse ZOOM para salir.
- Para volver a la reproducción normal, pulse ZOOM. A continuación, pulse ►OK repetidamente para seleccionar **Zoom 1**. Pulse ZOOM de nuevo.

Nota: Zoom sólo está disponible en el menú del sistema.

Selección del menú de lengua, país, lengua de audio y lengua de subtítulos

Estas funciones sólo están disponibles si DVD ha sido seleccionado.

- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 DVD: Seleccione **Setup → Language**.

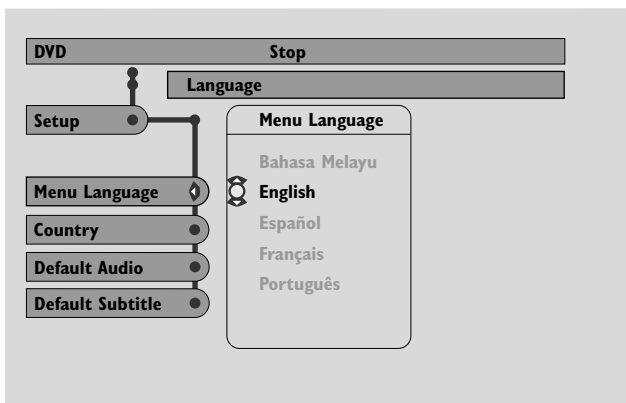

Lengua de menú [DVD,VCD, CD, MP3]

Seleccione su lengua preferida para el menú del sistema.

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la lengua deseada, después pulse ►OK para confirmar.

País [DVD,VCD, CD, MP3]

Seleccione el país donde este sistema Streamium está siendo usado.

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el país, después pulse ►OK para confirmar.

Audio por defecto (DVD)

Seleccione su lengua de audio preferida cuando reproduzca algún disco DVD. Si la lengua por defecto no está disponible en el disco DVD, se seleccionará entonces la primera lengua de audio del disco.

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la lengua de audio por defecto deseada, después pulse ►OK.

Sibtítulos por defecto (DVD)

Seleccione lengua de subtítulos preferida cuando reproduzca un disco DVD. Si los subtítulos por defecto no están disponibles en el disco DVD, se seleccionará entonces el primer subtítulo del disco.

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la lengua de subtítulos por defecto deseada, después pulse ►OK.

Control de reproducción (PBC)

[VCD]

Esta función está disponible sólo para CDs de (súper) vídeo compatibles con PBC. Los CDs de (súper) vídeo con control de reproducción ofrecen funciones adicionales. Compruebe la funda del CD de (súper) para más detalles.

Activación/desactivación de PBC [VCD]

- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 Seleccione **Setup → Features → PBC**.
- 3 Pulse ► repetidamente para activar o desactivar PBC. A continuación, pulse ►OK.

Nota: Si un CD de (súper) vídeo no se reproduce, cambie PBC a Off.

Reproducción de un CD de (súper) vídeo con PBC

- 1 Cargue un CD de (súper) vídeo con PBC y pulse ►OK.
→ El CD de (súper) vídeo mostrará instrucciones u opciones en la pantalla de TV.
- 2 Use las teclas del mando a distancia según el CD de (súper) vídeo.
 - Para volver al menú anterior, pulse RETURN.
 - Si un menú PBC tiene títulos, seleccione un título directamente pulsando las teclas numéricas del mando.

Reproducción de discos MP3

MP3 es un método de compresión que hace a los archivos musicales digitales hasta 10 veces más pequeños sin pérdida significativa de calidad de sonido. MP3 es corriente en internet, le permite transferir pistas a su ordenador y a un disco CD grabable o CD reescribible.

Los archivos MP3 están grabados a una cierta velocidad de bit. Para una buena calidad de sonido se recomienda una velocidad de bit de 128 kbps o superior.

Este sistema admite los siguientes formatos:


- Nombres de archivos que terminen en .mp3
- Nombres de álbums, artistas, etc., con un máximo de 30 caracteres
- Directorio anidado máximo de ocho niveles
- Frecuencias de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocidad de bit: 32–320 kbps
- Discos multisesión, si están finalizados

Los siguientes formatos no serán admitidos:

- Nombres de archivos que terminen en .wma, .aac, .dlf, .m3u, y .pls
- nombres de archivos en chino
- discos no finalizados
- discos grabados en formato UDF

- 1 Inserte un disco con archivos MP3.

→ El sistema Streamium tardará varios segundos en reconocer el disco MP3. El texto MP3 puede aparecer en la pantalla del TV o en la pantalla del sistema Streamium. Puede tratarse del título de la canción, el nombre del artista, el número de pista, etc., dependiendo de como haya grabado los archivos MP3.

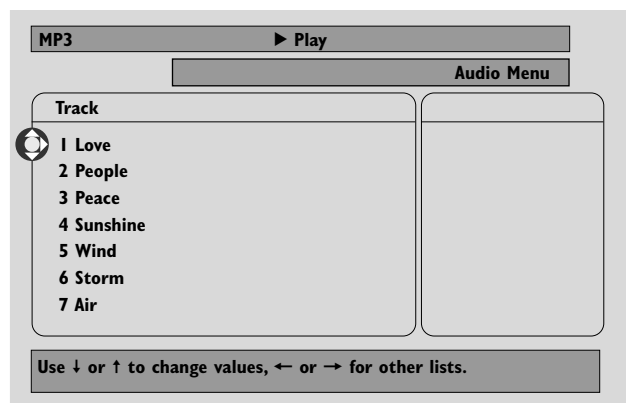

- 2 Pulse ▲ o ▼ o use las teclas numéricas para seleccionar un álbum.

- 3 Si desea reproducir el álbum seleccionado, pulse ►OK.

Si desea reproducir una pista del álbum, pulse ► para acceder al álbum seleccionado. Pulse ▼ o ▲ repetidamente o use las teclas numéricas para seleccionar una pista. A continuación, pulse ►OK para reproducir la pista seleccionada.

- Para saltar a otra pista, pulse ▲ o ▼ o use las teclas numéricas.
- Para buscar dentro de una pista MP3, pulse ◀◀◀ o ▶▶▶.
- Para seleccionar una opción de repetición disponible, pulse REPEAT repetidamente.

Reproducción de CDs de imágenes

Con el sistema Streamium puede reproducir CDs de imágenes Kodak y sus propios CD-ROMs con imágenes JPEG (.jpg, jpeg).

- 1 Inserte un disco con imágenes JPEG.
 - El sistema Streamium puede tardar algunos segundos en encontrar las imágenes.
 - Aparecerá una vista previa de 4 imágenes.
- Para visualizar una vista previa de las siguientes 4 imágenes, pulse ►►►. Para las 4 imágenes anteriores, pulse ◀◀◀.
- 2 Pulse ◀, ▶, ▲ o ▼ para seleccionar una imagen.
- 3 Pulse ►OK para visualizar la imagen.
 - Aparecerá la imagen seleccionada.
- Para saltar a la imagen previa o anterior, pulse ◀◀◀ o ►►►.

Nota: Algunas imágenes pueden aparecer distorsionadas.

Rotación de una imagen

Puede girar una imagen en pasos de 90 grados. Rotate afecta sólo a la imagen seleccionada.

- 1 Seleccione una imagen y pulse ►OK para visualizar la imagen.
- 2 Pulse SYSTEM MENU.
- 3 Seleccione **Toolbar → View → Rotate**.
- 4 Pulse ► para acceder al menú. A continuación, pulse ◀ o ▶ para seleccionar el ángulo de rotación.
- 5 Pulse ►OK para confirmar.
 - La imagen actual se girará.
- 6 Pulse SYSTEM MENU para salir del menú.

Reproducción de un pase de diapositivas


Reproduce en secuencia todas las imágenes del disco insertado.

- 1 Seleccione una imagen y pulse ►OK para visualizar la imagen.
- 2 Pulse ►OK de nuevo para visualizar en secuencia todas las imágenes del disco insertado.
- Para ajustar el tiempo que cada imagen será visualizada en la pantalla de TV, pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia y seleccione **Toolbar → Slideshow → Picture Time**. Seleccione Slow, Medium o Fast. A continuación, pulse SYSTEM MENU para salir del menú.
- 3 Para detener el pase de diapositivas, pulse ■.

Control de acceso [DVD]

Algunos DVDs pueden no ser adecuados para niños. Con el control de acceso puede limitar las escenas que pueden ser vistas. Esta función no funcionará si el disco no está provisto de información de control de acceso. Philips no puede garantizar la disponibilidad del control de acceso con todos los discos, y por lo tanto rechaza cualquier responsabilidad asociada a la visión no deseada de discos. Asegúrese de que el disco se reproduce de acuerdo con las configuraciones de su control de acceso antes de permitir a los niños el acceso al sistema Streamium.

- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 DVD: Seleccione **Setup → Access**.

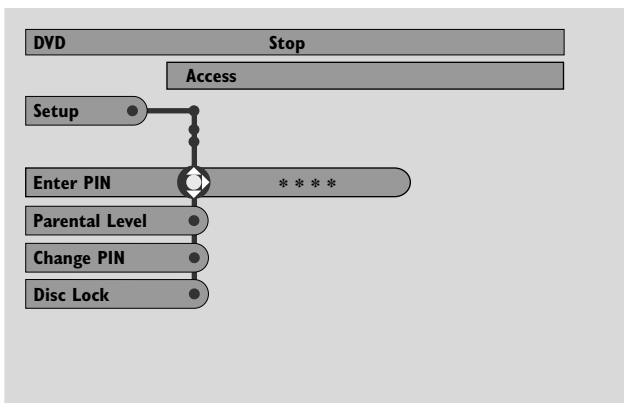

- 3 Pulse ▼ para seleccionar **Enter PIN**. A continuación, pulse ►.
- 4 Use las teclas numéricas para introducir el código pin de cuatro dígitos. Si utiliza el sistema Streamium por primera vez, introduzca «0000».
- Para salir del menú sin introducir el código PIN, pulse SYSTEM MENU.
- 5 Pulse ▼ repetidamente para seleccionar o **Parental Level**, **Change PIN** o **Disc Lock**. Pulse ► para acceder al menú deseado.

Parental Level – Nivel paterno

Los DVDs pueden contener escenas alternativas que se adaptan al nivel paterno, o a la valoración de la película, que haya seleccionado. El nivel paterno puede afectar al disco completo o a ciertas escenas en el disco. Siga los pasos abajo para ajustar el nivel paterno al cual desea que los discos se reproduzcan.

- Pulse ▲ o ▼ o las teclas numéricas (0–8) para seleccionar una valoración, después pulse ►OK.
- Seleccione «0» (–) para desactivar el nivel paterno. ○ elija una valoración 1–8; los discos o escenas con la misma o menor valoración se reproducirán. Los discos con valoración más alta no se reproducirán a menos que introduzca su código de 4 dígitos. Siga las instrucciones dadas por el disco para introducir su código e iniciar la reproducción.

Nota: Los números de valoración comparados con las valoraciones estándar de películas en Estados Unidos son los siguientes: 7 para NC-17; 6 para R; 4 para PG-13; 3 para PG y 1 para G.

Change PIN – Cambio de pin

- 1 Use las teclas numéricas para introducir el código pin actual.
→ **Enter New Pin** aparecerá.
- 2 Use las teclas numéricas para introducir el nuevo código pin.
→ **Confirm Pin** aparecerá.
- 3 Introduzca el código pin de nuevo y confírmelo.
→ El código Pin ha sido cambiado.

Nota: El sistema puede pedirle a veces que introduzca su código dos veces para confirmar el código. Esto es normal.

Disc Lock – Bloqueo de disco

Use el bloqueo de disco para impedir la visión de un disco específico, según su valoración. Un disco DVD debe estar cargado en la bandeja de disco.

- 1 Pulse ► repetidamente para seleccionar
→ **On**: el bloqueo de disco está activado. Los discos bloqueados no se reproducirán a menos que introduzca su código de cuatro dígitos.
→ **Off**: el bloqueo de disco está desactivado.
- 2 A continuación, pulse ►OK.

Nota: Bloquee/desbloquee cada cara de los DVDs de dos caras y cada volumen de los CDs de (súper) vídeo multivolumen.

Si ha olvidado su código pin

- 1 Cuando se le pida que introduzca el código PIN, pulse ■.
- 2 Pulse DVD repetidamente para seleccionar una bandeja de disco sin disco.
- 3 Pulse SYSTEM MENU.
- 4 Seleccione **Setup → Access → Enter PIN**. A continuación, pulse ►.
- 5 Pulse ■ 4 veces.
→ **Not possible now** aparecerá.
→ **Enter New Pin** aparecerá.
- 6 Use las teclas numéricas para introducir el nuevo código pin.
→ **Confirm Pin** aparecerá.
- 7 Introduzca el código pin de nuevo y confírmelo.
→ El código Pin ha sido cambiado.

Menú del sistema – Configuraciones de imagen


Ajuste de las configuraciones de imagen

Este submenú le permite ajustar las respectivas configuraciones de imagen para color; brillo, contraste, nitidez, saturación y desplazamiento de vídeo. Estas funciones sólo están disponibles si DVD ha sido seleccionado.

- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 DVD: Seleccione **Preferences** → **Picture**.

Configuraciones de color

Puede seleccionar las configuraciones de color por defecto o realizar su propia configuración personal de color. De forma similar al ajuste de brillo, contraste, etc. en su TV, estas configuraciones afectan a la imagen que el sistema Streamium envía a su TV.

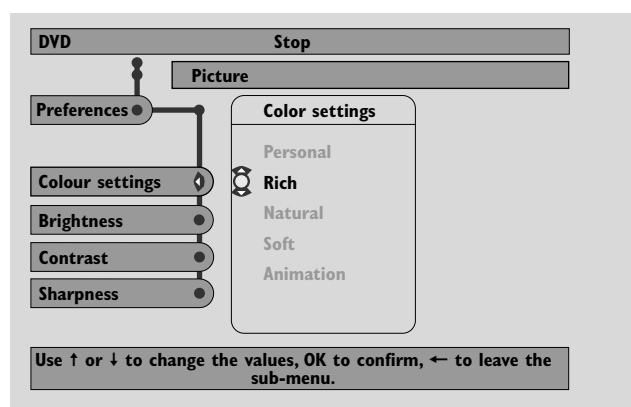

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Rich**, **Natural**, **Soft**, **Animation** o **Personal**, después pulse ►OK.

Quizá quiera reproducir un disco durante unos minutos con cada configuración para decidir cual es la que prefiere:

si ha seleccionado **Personal**, ajuste las configuraciones de brillo, contraste, nitidez y saturación manualmente.

Brightness

- Pulse ◀ o ▶ para ajustar el brillo de imagen deseado, después pulse ►OK.

Contrast

- Pulse ◀ o ▶ para ajustar el contraste de imagen deseado, después pulse ►OK.

Sharpness

- Pulse ◀ o ▶ para ajustar la nitidez de imagen deseada, después pulse ►OK.

Saturation

- Pulse ◀ o ▶ para ajustar la saturación del color; después pulse ►OK.

Video Shift

Use esta función para centrar la imagen horizontalmente en la pantalla de TV, o «desplace el vídeo» de derecha a izquierda.


- Pulse ◀ o ▶ para centrar la imagen en la pantalla de su TV, después pulse ►OK.

Menú del sistema – Configuraciones de audio

Modo nocturno

El modo nocturno reduce las diferencias de volumen entre pasajes altos y bajos. Por la noche, podrá disfrutar de efectos envolventes a bajo volumen sin molestar a sus hijos o a los vecinos. El modo nocturno sólo está disponible para señales Digital y MPEG multicanal y sólo si lo admite el material de la fuente (p.ej. una película).

- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 DVD: Seleccione **Preferences → Sound → Night Mode**.
INTERNET, PC LINK: Seleccione **Audio → Night Mode**.

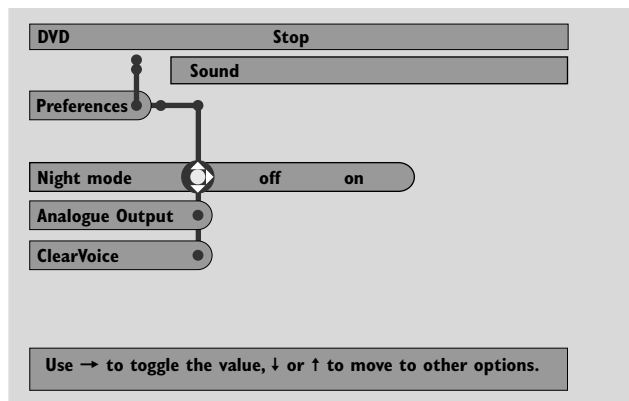

- 3 Pulse ► repetidamente para activar o desactivar el modo nocturno. A continuación, pulse ►OK para confirmar.

Salida analógica

Esta función es similar a la selección de sonido envolvente con SURROUND en el mando a distancia.

- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 DVD: Seleccione **Preferences → Sound → Analogue Output**.
INTERNET, PC LINK: Seleccione **Audio → Analogue Output**.
- 3 Pulse ▼ repetidamente para seleccionar **Multi-channel**, **Hall** o **Stereo**. A continuación, pulse ►OK para confirmar.

*Nota: Si ha conectado algún equipo (p.ej. un reproductor de cinta) a LINE OUT en el sistema Streamium y el equipo sólo es apto para señales estéreo, cambie **Analogue Output** to **Stereo**.*

Salida digital

Ajuste la salida digital si ha conectado el sistema Streamium DIGITAL OUT a un equipo digital externo.

- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 DVD: Seleccione **Setup → Audio Menu → Digital Output**.
INTERNET, PC LINK: Seleccione **Audio → Digital Output**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
 - **Off** si ha usado DIGITAL OUT en sus conexiones.
 - **PCM only** si ha usado DIGITAL OUT en sus conexiones, pero el equipo estéreo no dispone de un decodificador multicanal digital incorporado.
 - **All** si ha conectado el sistema Streamium a un equipo estéreo que dispone de un decodificador multicanal incorporado.
- 4 A continuación, pulse ►OK para confirmar.

Menú del sistema – Configuraciones de audio


Disposición de los altavoces, distancia entre los altavoces y equilibrio de volumen

Para una experiencia de sonido multicanal óptima, el sistema Streamium puede tomar en consideración la disposición de sus altavoces y su posición de oyente. Seleccione las diferentes disposiciones o configure las distancias de los altavoces y el equilibrio de volumen entre los altavoces individualmente.

Si se ha seleccionado DVD, la función de la disposición de los altavoces no estará disponible. Pero si ha seleccionado una disposición de altavoces cuando INTERNET, PC LINK o AUX haya sido seleccionado, esta configuración será también válida para DVD.

Disposición del altavoz – Speaker layout

- 1 Pulse AUX (o INTERNET o PC LINK) en el mando a distancia.
- 2 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 3 Seleccione **Audio → Speaker Layout**. A continuación, pulse ► para acceder al menú.

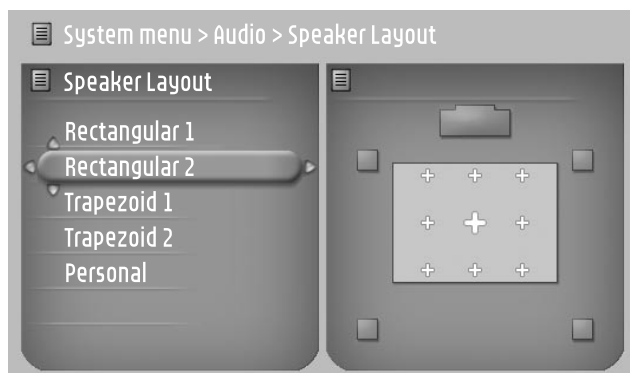

- 4 Pulse ▼ o ▲ para seleccionar la disposición de altavoz que se asemeja a la disposición de los altavoces en su casa (**Rectangular 1**, **Rectangular 2**, **Trapezoid 1**, **Trapezoid 2**) o seleccione **Personal** para ajustar las distancias entre los altavoces y el equilibrio de volumen individualmente.
- 5 Pulse ► para introducir la disposición del altavoz seleccionado. A continuación, use ◀, ▶, ▲, ▼ para seleccionar su posición de oyente en la disposición.
- 6 Pulse ►OK para confirmar.
- 7 Pulse SYSTEM MENU para salir del menú del sistema.

Distancia entre los altavoces y equilibrio de volumen

En lugar de seleccionar una disposición de altavoz, puede configurar las distancias entre los altavoces y su posición de oyente y el equilibrio de volumen entre los altavoces.

Para llevar a cabo estas configuraciones, pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia y seleccione
DVD: **Setup → Speakers**,
INTERNET, PC LINK: **Audio → Speaker Layout → Personal**.

Menú del sistema – Funciones adicionales


Menú de ayuda y ventana de estado

Estas funciones sólo están disponibles si se ha seleccionado DVD.

- 1 Pulse SYSTEM MENU.
- 2 DVD: Seleccione **Preferences** → **Features**.

Help line – Menú de ayuda

Cambie **Help line** a **On** si desea ver información útil en el menú del sistema. Si selecciona un elemento en el menú del sistema, una explicación aparecerá en la parte inferior de la pantalla de TV.

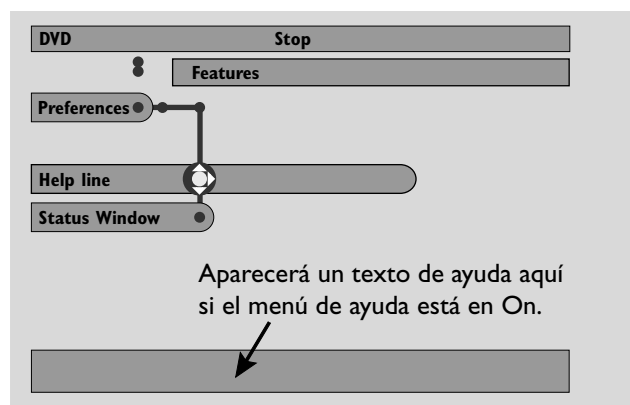

- Pulse ► repetidamente para activar o desactivar el menú de ayuda, después pulse ►OK para confirmar.

Status window – Ventana de estado

La ventana de estado indica si la bandeja de disco está abriéndose o cerrándose, que tipo de disco se ha cargado y el tiempo total de reproducción restante.

- Pulse ► repetidamente para activar o desactivar Status window, después pulse ►OK para confirmar.

Sleep timer

El sleep timer (Smart Power off) posibilita que el sistema Streamium se cambie automáticamente al modo de espera 20 minutos después de que se haya detenido la reproducción de un disco o de un servicio online y si no han sido realizadas otras actividades.

Si se ha seleccionado INTERNET o PC LINK, la función «Sleep timer» será llamada «Smart Power Off».

- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 DVD: Seleccione **Setup** → **Features** → **Sleep timer**. INTERNET, PC LINK: Seleccione **Preferences** → **Smart Power Off**.
- 3 Pulse ► repetidamente para activar o desactivar sleep timer. A continuación, pulse ►OK para confirmar.

Ajuste del brillo de la pantalla

- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 INTERNET, PC LINK: Seleccione **Preferences** → **Dim Level**.
- 3 Pulse ◀ o ▶ seleccionar uno de los niveles de brillo de la pantalla.
- 4 A continuación, pulse ►OK para confirmar.

Actualización online

El sistema comprueba si el software más actual está instalado en su sistema Streamium. Para esta función, necesita acceso a internet de banda ancha. Esta función sólo está disponible si ha seleccionado INTERNET o PC LINK.


- 1 Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia.
- 2 INTERNET, PC LINK: Seleccione **Online Upgrade**.

Reinicio del sistema Streamium

Si reinicia el sistema Streamium perderá las configuraciones que haya realizado (configuraciones de red, configuraciones de TV, etc.). Después de reiniciar no olvide realizar las configuraciones del TV del capítulo «Configuraciones para el TV».

- 1 Pulse SYSTEM MENU.
- 2 INTERNET, PC LINK: Seleccione **Reset settings**. A continuación, pulse ►.
→ **Do you want to delete all settings** aparece.
- 3 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) para confirmar.

Sintonizador de radio

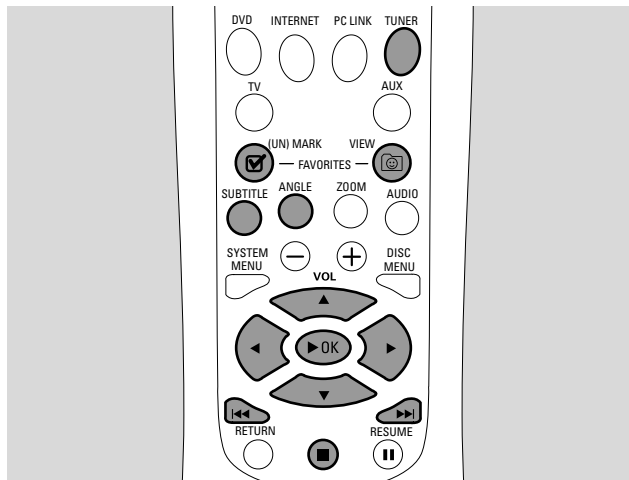

Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse TUNER en el mando a distancia para seleccionar TUNER.
→ La frecuencia actual de radio aparecerá en la pantalla.
→ Si se recibe una emisora FM en estéreo, aparecerá.
- 2 Pulse TUNER en el mando a distancia de nuevo para seleccionar la banda de frecuencia deseada: FM o AM.
- 3 Pulse y mantenga pulsado ◀ o ▶ en el mando a distancia hasta que la indicación de frecuencia comience a cambiar; entonces suelte.
→ **SEARCHING...** aparecerá hasta que se encuentre una emisora de radio con suficiente fuerza de señal.
- 4 Si es necesario repita el paso 3 hasta encontrar la emisora de radio deseada.

Sintonización de una emisora débil

Pulse ◀ o ▶ en el mando a distancia brevemente y repetidamente hasta lograr la recepción óptima.

Programación de preselección automática

- 1 Pulse TUNER en el mando a distancia para seleccionar TUNER.
- 2 Pulse y mantenga pulsada VIEW FAVORITES durante 5 segundos.
→ **AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS?** aparecerá.
- 3 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para seleccionar YES.
→ **AUTO PROGRAM IN PROGRESS...** aparecerá.
→ Todas las emisoras de radio con suficiente fuerza de señal se memorizarán automáticamente.
→ Si todas las emisoras de radio disponibles están memorizadas o la memoria para 40 preselecciones está llena, la última emisora preseleccionada se reproducirá.

Para detener la memorización de la preselección automática

- Pulse .

Memorización de una emisora de radio favorita manualmente

Puede memorizar hasta 40 emisoras de radio favoritas en la memoria.

- 1 Sintonice su emisora de radio deseada (consulte «Sintonización de emisoras de radio»).
 - 2 Pulse (UN)MARK FAVORITES en el mando a distancia.
→ La emisora actual se memorizará en el próximo número preseleccionado disponible.
→ aparecerá en un lado de la pantalla.
- Repita los pasos 1–2 para memorizar otras emisoras de radio.

Notas:

La función de favoritos para TUNER no depende del usuario. La misma lista de favoritos sirve para todos los usuarios.

Si intenta memorizar más de 40 emisoras de radio preseleccionadas, **NO MORE FAVORITES CAN BE ADDED** aparecerá.

Selección de una emisora de radio favorita

- 1 Pulse ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar la emisora de radio deseada preseleccionada de la lista de favoritos.
- 2 Pulse ▶OK en el mando a distancia para confirmar.
→ El número preseleccionado, la frecuencia de radio, y la banda de frecuencias aparecerá.

Borrado de una emisora de radio favorita

- 1 Pulse ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar la emisora de radio preseleccionada deseada de la lista de favoritos.
- 2 Pulse ☒ (UN)MARK FAVORITES en el mando a distancia.
→ ERASE SELECTED RADIO STATION? aparecerá.
- 3 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para borrar la emisora de radio.
→ La emisora de radio continuará reproduciéndose pero ha sido borrada de la lista de favoritos. Todas las emisoras de radio favoritas han reducido en uno su número preseleccionado.

Borrado de todas las emisoras de radio favoritas

- 1 Mientras TUNER está seleccionado, pulse y mantenga pulsada ☒ (UN)MARK FAVORITES durante más de 5 segundos.
→ DO YOU WANT TO DELETE ALL TUNER FAVOURITES? aparecerá.
- 2 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para confirmar.
→ Todas las emisoras preseleccionadas se borrarán.

Modificación del orden de las emisoras de radio favoritas

- 1 Pulse ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar la emisora de radio preseleccionada deseada de la lista de favoritos.
 - 2 Para mover la emisora de radio hacia abajo en la lista de favoritos, pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia.

Para mover la emisora de radio hacia arriba en la lista de favoritos, pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia.
- Si es necesario repita los pasos 1–2 para otras emisoras de radio.

Localización y solución de averías

ADVERTENCIA

No trate de reparar el aparato Vd. mismo bajo ningún pretexto, ya que podría invalidar la garantía. No abra el aparato o podría sufrir una descarga eléctrica.

Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar. Si el usuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe consultar al comercio distribuidor o centro de servicio.

Problema

Solución

El disco no se reproduce

- Asegúrese de que ha sido seleccionado el número de programa correcto (número de canal) para el sistema Streamium en el aparato de TV.
- Asegúrese de que el sistema Streamium y el TV están conectados correctamente.
- Asegúrese de que el disco no esté rayado o sucio. Cambie o limpie el disco.
- Asegúrese de que el disco haya sido insertado, cara impresa hacia arriba.
- Asegúrese de que ha insertado el tipo de disco correcto: DVD, CD de (súper) vídeo, CD de audio, CDR(W) o CD-MP3.
- Asegúrese de que el código de región del DVD coincide con el del sistema Streamium.
- Cambie el nivel paterno (Consulte «Control de acceso»). Pulse SYSTEM MENU para salir del menú del sistema.

No se pueden activar algunas funciones, como perspectiva de cámara, subtítulos o audio multilengua

- Las funciones pueden no estar disponibles en el disco. Inténtelo con otro disco.

No hay sonido o el sonido está distorsionado

- Ajuste el volumen.
- Compruebe las conexiones de los altavoces y las configuraciones.
- Desconecte los auriculares.
- Pulse ►OK para reanudar la reproducción normal.
- Pulse la tecla de fuente correspondiente en el mando a distancia (DVD, INTERNET, ...) para elegir la fuente que desea oír por el sistema Streamium.

No hay sonido en los altavoces centrales y/o envolventes

- Asegúrese de que los altavoces centrales y envolventes están conectados correctamente.
- Pulse SURROUND en el mando a distancia para seleccionar otro efecto envolvente.

No hay sonido digital envolvente

- Asegúrese de que la fuente seleccionada (disco insertado, Internet media, ...) admite sonido digital envolvente (Dolby Digital, DTS, MPEG).
- Asegúrese de que el equipo externo que reproduce el sonido digital envolvente esté conectado a DIGITAL IN.

Recepción deficiente de la radio

- Si la señal es demasiado débil, ajuste la antena o conecte una antena externa para una mejor recepción.
- Coloque la antena más lejos del otro equipo (TV, reproductor de vídeo, equipo digital, ...) que pudiera distorsionar la recepción de la radio.
- Aumente la distancia entre el sistema Streamium y su TV o reproductor de vídeo.

El mando a distancia no funciona correctamente

- Pulse la tecla de fuente deseada en el mando a distancia (DVD, INTERNET, ...), después pulse la tecla de función deseada (p. ej. ►OK, ►►I).

El sistema Streamium no responde a ninguna de las teclas incluida la tecla del modo de espera

- Desenchufe la corriente eléctrica y espere al menos 10 segundos antes de volver a conectar el equipo.

Problema	Solución
El reproductor de vídeo u otro equipo de grabación conectado al sistema Streamium no graba el sonido correctamente	<ul style="list-style-type: none"> – Pulse SURROUND repetidamente para seleccionar STEREO. – Con el equipo conectado a DIGITAL OUT, asegúrese de que la configuración de «Salida digital» en el menú del sistema es correcta (Consulte «Salida digital» en la página 39).
No hay imagen o imagen distorsionada	<ul style="list-style-type: none"> – Asegúrese de que P-SCAN conectado a la parte posterior del sistema Streamium esté en ON si ha conectado un TV compatible con Pro Scan a COMPONENT P_R P_B Y en el sistema Streamium. – Pulse y mantenga pulsada la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia durante 6 segundos para reiniciar los ajustes de vídeo. A continuación, lea «No hay imagen o la imagen está distorsionada» en la página 17. – Use la connexion CVBS en lugar de S-Vídeo o vídeo componente para conectar su TV al sistema Streamium. Para esto, pulse y mantenga pulsada la tecla verde (ANGLE) del mando a distancia durante 6 segundos para reiniciar los ajustes de vídeo, desconecte el sistema Streamium de la alimentación eléctrica y siga las instrucciones en «Uso del vídeo compuesto (CVBS)» en la página 14.
No hay señal de vídeo disponible en las clavijas de salida de vídeo (CVBS, S-Video, Component)	<ul style="list-style-type: none"> – Si ha sido seleccionado INTERNET o PC LINK, habrá una señal de vídeo disponible o en las clavijas de vídeo componente o en las de CVBS y S-Vídeo. Consulte «No hay imagen o la imagen está distorsionada» en la página 17 como cambiar entre vídeo componente y CVBS y S-Vídeo.
La reproducción de servicios de internet salta o se interrumpe	<ul style="list-style-type: none"> – Si comparte el acceso a internet de banda ancha con otros usuarios, puede no haber suficiente anchura de banda en internet de banda ancha disponible para el sistema Streamium.
El archivo multimedia (música, vídeo o foto) no se reproduce o sólo con calidad deficiente	<ul style="list-style-type: none"> – El formato de archivo del archivo multimedia puede no ser admitido por el sistema Streamium. Reproduzca un archivo multimedia con un formato de archivo admitido. Visite http://MyPhilips.com para la información más actual sobre formatos de archivos admitidos. – La recepción inalámbrica es baja. Cambie la posición de su equipo inalámbrico para mejorar la recepción. – Los medios han sido grabados con baja calidad, p. ej. archivos de música con una baja velocidad de bit (64 kbps).
No hay conexión a internet	<p><u>Soluciones generales, intente siempre primero:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Pulse INTERNET de nuevo. Si es necesario, repita este paso varias veces. – Asegúrese de que los ordenadores de su red están conectados a internet. Si no lo están, consulte a su administrador de red o a su proveedor de servicios de internet.
Aparece «The system could not connect to the server.»	<ul style="list-style-type: none"> – Compruebe que su router (inalámbrico) y su cable de módem están conectados correctamente el uno al otro. – Su proveedor de servicios de internet usa un proxy. Pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia para introducir el nombre del proxy y el puerto del proxy.
Aparece «An IP address could not be obtained automatically.»	<ul style="list-style-type: none"> – Si usa un router (inalámbrico), asegúrese de que «el servidor DHCP» está autorizado en el menú de configuración del router. – Pulse la tecla verde (ANGLE) en el mando a distancia para introducir la configuraciones de IP manualmente.
Aparece «The WEP key you entered has an invalid format.»	<ul style="list-style-type: none"> – Todas las claves WEP que haya introducido deben tener el mismo formato (formato ASCII o HEX) y la misma longitud (ASCII: o 5 o 13 caracteres, HEX: o 10 o 26 dígitos).
No se puede acceder a los medios de internet tras introducir la dirección de correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> – Después de introducir su dirección de correo electrónico, recibirá un correo electrónico con las instrucciones de como crear una cuenta de usuario. Por favor, siga estas instrucciones. A continuación, pulse INTERNET en el mando a distancia.

Localización y solución de averías

Problema

INTERNET, PC LINK:
El sistema Streamium se congela durante el inicio

Solución

- Pulse STANDBY·ON para apagar el sistema Streamium. A continuación, pulse INTERNET o PC LINK para encenderlo de nuevo.
- Si el sistema Streamium no reacciona cuando pulse STANDBY·ON, desconecte el sistema Streamium de la alimentación eléctrica y espere al menos 10 segundos antes de volver a conectar el sistema Streamium.
- Si el sistema Streamium se congela durante el inicio antes de que pueda ver el menú de Internet o de PC LINK y si las indicaciones anteriores no sirven de ayuda, el sistema Streamium podría necesitar una reinstalación del software:
 - 1** Asegúrese de que el sistema Streamium tenga acceso a Internet a través de una conexión alámbrica. Si es necesario, conecte el sistema Streamium a un puerto LAN libre en su router (consulte la página 24). No use una conexión inalámbrica.
 - 2** Desconecte el sistema Streamium de la alimentación eléctrica.
 - 3** Pulse y mantenga pulsada la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia mientras vuelve a conectar el cable de red a la alimentación eléctrica.
 - 4** Siga las instrucciones en la pantalla del TV o en la pantalla del sistema Streamium para establecer una conexión a Internet o para reinstalar el software del sistema Streamium.

Please take the following problems/solutions into account:

Problem

PC LINK: It takes about 2 minutes before the Streamium System connects to the PC (Windows operating system only)

PC LINK: The Streamium System does not connect to the PC (Windows operating system only)

Solution

- Your PC may assign an IP address to itself automatically (Auto-IP). This can take some time.
Run the Philips AutoIP utility. See the chapter below.
- The PC may not get an IP address automatically.
Run the Philips AutoIP utility. See the chapter below.

Using the Philips AutoIP utility

Run the Philips AutoIP utility on your PC if you have a direct connection between the Streamium System and your PC (case B on page 23 or case D on page 25 of the user manual).

Do not run the Philips AutoIP Utility if you have a wired or wireless home network using a base station, router or gateway (case A on page 21 or case C on page 24 of the user manual)

- 1** Press PC LINK on the Streamium System.
- 2** Insert the Philips Media Manager CD-ROM into the CD-ROM drive of your PC.
Go to the folder "Software" → "Tools".
- 3** Double-click the "PhilipsAutoIPutility.exe" file to start the AutoIP utility.
 - In some cases "Auto IP" may be deactivated on your computer completely and you will be asked if you want to enable Auto IP on your PC. Click on "OK". Please be aware that your PC will restart. Continue with step 2.
 - A list with all network adapters found on your computer will appear. The list may include old adapters that were not properly uninstalled.

- 4** Click on the adapter which you want to use for the communication between the PC and the Streamium System.

5 If the status of the adapter is "DHCP only":

Click the "Enable AutoIP" button.

→ The status changes to "DHCP/AutoIP".

If the status of the adapter is "DHCP/AutoIP" or "AutoIP":

Wait until the IP address changes to 169.254.x.x.
x is a number between 0 and 255.

Next, click the "Lock AutoIP" button.

→ The PC is properly set up now.

If the status of the adapter is "Static IP":

In this case the AutoIP utility cannot make any changes on your computer.

Either change the network settings of the Windows operating system to "Obtain IP address automatically" and continue with step 4 or

enter a static IP on the Streamium System. For this, press SYSTEM MENU and select **Network → Network Config**.

- 6** Click the "Exit" button to exit the AutoIP utility.
- 7** Press STANDBY·ON to switch the Streamium System to standby. Next, press PC LINK. The Streamium System should connect instantly to the PC now.

Note: You can reverse the settings of the AutoIP utility by clicking again on the corresponding button.

Sujetos a modificación sin previo aviso.

General

Evaluación de alimentación	120 V / 60 Hz
Consumo eléctrico	
Activo	118 W
En espera	< 0,5 W
Dimensiones (A x a x l)	17,1" x 3,8" x 14,6"
Peso	8,0 kg, 17,6 lbs

Amplificador

Potencia de salida	
Potencia total de salida	450 W RMS 360 W FTC*
Modo estéreo	2 x 75 W RMS 2 x 60 W FTC
Modo envolvente	
Frontal	2 x 75 W RMS / 60 W FTC
Centro	75 W RMS / 60 W FTC
Envolvente	2 x 75 W RMS / 60 W FTC
Altavoz de subgraves	75 W RMS / 60 W FTC
Distorsión armónica total	10%, 1 kHz, 66 W
Relación S/N (no ponderada)	≥ 92 dB
(ponderado A)	100 dBA
Interferencias (1 kHz)	≥ -90 dB
* 4 Ω, 120 Hz-12,5 kHz, 10% THD	

Radio

Banda de sintonización	
FM	87,5 MHz-108 Mhz
AM	530 kHz-1700 kHz

DVD

Diametro de disco	12 cm / 8 cm
Decodificación de vídeo	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC	9 bit, 5 canales
Señal del sistema	NTSC
Formato de vídeo	4:3 / 16:9
Vídeo S/N	56 dB (minimum)
Formatos de disco admitidos	DVD, DVD+R, DVD+RW,, CD de (súper) vídeo, Audio CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3 (ISO 9660)

INTERNET y PC LINK

Ethernet	IEEE 802.3, 10/100 Base-T
Inalámbrica	Wi-Fi certificada, IEEE 802.11g
Formatos de medios admitidos (en el momento de impresión)	
Música	MP3 y MP3pro streams, 32-320 kbit/sec, velocidad de bit variable
Imágenes	JPEG, JPEG2000, .bmp, .gif
Vídeo	MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, DivX 4.0/5.03

Conexiones de audio analógicas

Entrada analógica (AUX IN, TV IN)	500 mV-2 V / 22 kΩ
Salida analógica (LINE OUT)	Estéreo, 1,5 V / 1 kΩ, S/N 105 dB

Conexiones de vídeo

Salida de vídeo (Vídeo Componente)	
Y	1,0 V _{p-p} , 75 Ω
P _B , P _R	0,7 V _{p-p} , 75 Ω
Salida de vídeo (S-VIDEO)	
Y	1,0 V _{p-p} , 75 Ω
C	0,286 V _{p-p} , 75 Ω
Salida de vídeo (CVBS)	1,0 V _{p-p} , 75 Ω

Conexiones digitales

Salida/Entrada digital SPDIF (Interfaz digital Sony Philips)	
Entrada	> 200 mV _{p-p} / 75 Ω
Salida	500 mV _{p-p} / 75 Ω
PCM	acc. IEC 60958
Dolby Digital/DTS	acc. IEC 60958, IEC 61937
Audio DAC	24 bit / 96 kHz
Respuesta de frecuencia	
44,1 kHz	10 Hz - 20 kHz
48 kHz	10 Hz - 22 kHz
96 kHz	10 Hz - 44 kHz

Conexiones de los altavoces y auriculares

Altavoces frontales, centrales y posteriores	4 Ω
Altavoces de subgraves	8 Ω
Auriculares (6,3 mm, 8-600 Ω)	2,8V EMF, R _i = 80 Ω

Conexiones de la antena

Antena de FM	75 Ω
Antena de AM	300 Ω

Altavoces

Altavoces frontales y posteriores	
Sistema	de 2 vías blindados, Caja cerrada
Impedancia	4 Ω
Controladores del altavoz	2 x 3" altavoces de bajas frecuencias, 1 x 1 3/4" altavoz de altas frecuencias
Dimensiones (A x a x l)	3,7" x 11,0" x 2,8"
Altavoz central	
Sistema	de 2 vías blindados, Caja cerrada
Impedancia	4 Ω
Controladores del altavoz	4 x 2" altavoces de bajas frecuencias, 1 x 1 3/4" altavoz de altas frecuencias
Dimensiones (A x a x l)	17,1" x 2,9" x 2,6"
Altavoz de subgraves	
Sistema	Reflejo de graves
Impedancia	8 Ω
Controlador del altavoz	4" altavoz de bajas frecuencias
Dimensiones de la base (A x a)	9,4" x 1,2"
Dimensiones del tubo (A x a)	4,5" x 37,9"

GARANTIA LIMITADA

SISTEMA DE AUDIO

Mano de obra gratis por un año

Servicio gratis por un año para piezas

Para reparaciones, hay que presentarse en persona con este producto.

¿QUIEN TIENE PROTECCION?

Usted debe tener su comprobante de venta para recibir servicio bajo la garantía. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted compró el producto se considera un comprobante de venta.

¿QUE CUBRE?

La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted compra el producto. Durante un año a partir de esta fecha, todas las piezas serán reparadas o reemplazadas gratis y no se cobrará mano de obra. Después de este plazo de un año, usted tendrá que pagar el costo del reemplazo o reparación de las piezas y también toda mano de obra.

Todas las piezas, inclusive las piezas reparadas y de repuesto, tienen cobertura sólo durante el período de la garantía original. Una vez que venza la garantía del producto, la garantía de cualquier pieza reemplazada o reparada también habrá vencido.

¿QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

Su garantía no cubre:

- cobros por mano de obra durante la instalación o montaje del producto, ajuste de los controles del cliente o de preferencia e instalación o reparación de los sistemas con antena fuera de la unidad.
- reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso indebido, accidente, reparación no autorizada u otra causa no bajo el control de Philips.
- problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad.
- un producto que requiera modificación o adaptación para que opere en un país que no sea el país para el que fue concebido, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por tales modificaciones.
- daños incidentales o consecuentes que resulten del producto. (Algunos estados no permiten la exclusión por daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la exclusión arriba indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse, materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.)
- una unidad que se ha usado para fines comerciales o institucionales.

¿DONDE SE OBTIENE SERVICIO?

El servicio de garantía está disponible en todos los países con distribución oficial del producto por Philips. En países donde Philips no distribuye el producto, la entidad local de servicio Philips tratará de brindar servicio (aunque puede haber demora si las piezas de repuesto o manuales técnicos correspondientes no están fácilmente disponibles).

NO SE OLVIDE DE GUARDAR...

Favor de guardar su nota de venta y otros materiales para comprobar la compra del producto. Adjúntelos a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano. Favor de retener también la caja y material de empaque originales en caso de tener que devolver el producto.

ANTES DE LLAMAR PARA OBTENER SERVICIO...

Por favor, consulte su manual del usuario si necesita ayuda. Si tiene más preguntas, llámenos al 1-800-531-0039.

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES...

Lleve el producto a un centro de servicio Philips (ver lista adjunta) o a un centro de servicio autorizado para reparaciones. Una vez terminada la reparación del producto, usted debe recogerlo del centro. Los centros tienen derecho a guardar toda pieza defectuosa. (En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, toda garantía implícita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, están limitadas en cuanto a duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, es posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.)

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN EL CANADA...

Favor de comunicarse con Philips al:

1-800-661-6162 (francófono)

1-800-531-0039 (anglófono o hispanohablante)

(En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni implícita, comprendiéndose aquí ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para propósito alguno. Philips no será responsable bajo circunstancia alguna por daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la manera ocasionada, aún con notificación de la posibilidad de los mismos.)

RECUERDE...

Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo. También, sírvase llenar y enviar oportunamente su tarjeta de registro de la garantía. Así nos será más fácil notificarle en caso de ser necesario.

Modelo No. _____


Serie No. _____

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.


Philips, P.O. Box 520890, Miami, FL 33152, USA, (402) 536-4171

EL4965S007 / 8-02

1 Inserción de las pilas

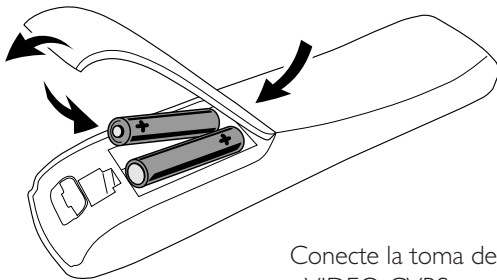

2 Conexión del TV




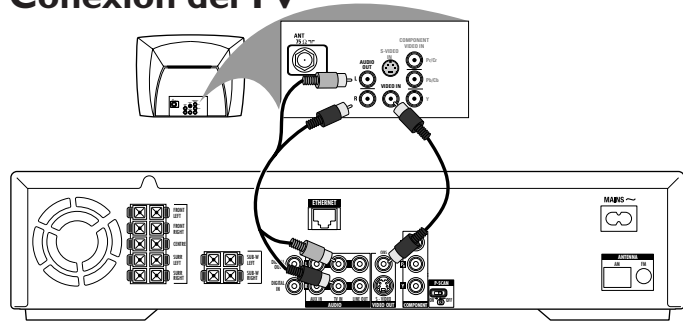


Conecte la toma de entrada de vídeo componente del TV (marcada como A/V In, Video In, Composite) a VIDEO CVBS en el sistema Streamium con el cable de vídeo componente suministrado (amarillo). Para conexiones de vídeo componente o S-Vídeo, consulte la página 14 del manual de instrucciones.


Conecte las tomas de salida de audio del TV a TV IN (L/R) en el sistema Streamium con el cable de audio estilo RCA suministrado (blanco y rojo).

3 Conexión de los altavoces y antena

Haga coincidir los colores de los cables de los altavoces y de las tomas de los altavoces!

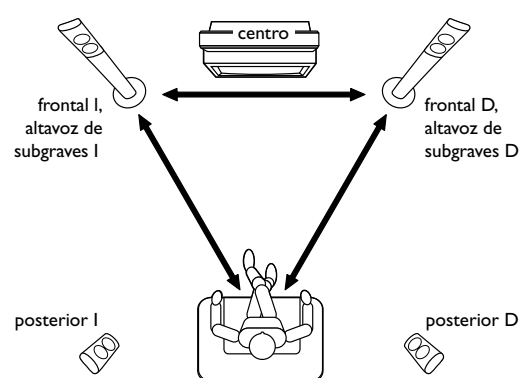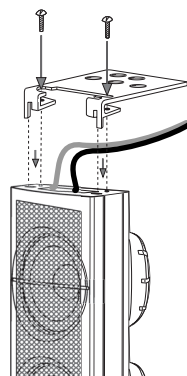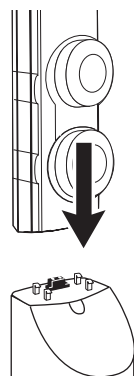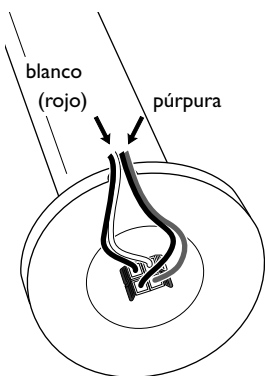


- 1 Conecte los cables de los altavoces a la base de los altavoces de subgraves.
- 2 Monte los 2 altavoces frontales (toma blanca, roja) en los 2 altavoces de subgraves.
- 3 Monte los 2 minisoportes de los altavoces en los 2 altavoces superiores (toma azul, gris) y conecte los cables de los altavoces correspondientes.
- 4 Coloque los altavoces.

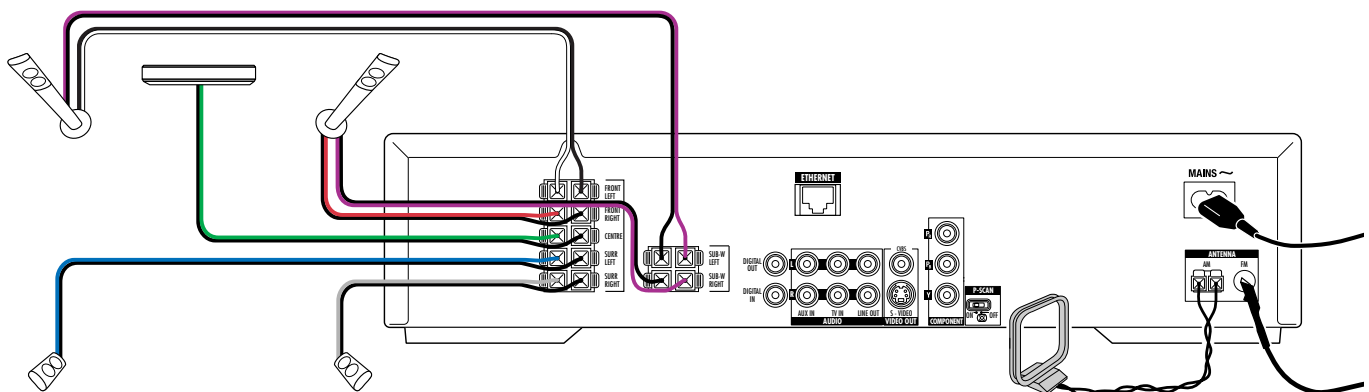

- 5 Conecte los cables de los altavoces al sistema Streamium.
- 6 Conecte la antena de FM y de AM.
- 7 Una vez realizadas todas las conexiones, conecte el cable de alimentación eléctrica a MAINS~ en el sistema Streamium y a la toma de pared.

4 Instalación de la radio

- 1 Pulse TUNER en el mando a distancia.
- 2 Pulse y mantenga pulsada  VIEW FAVORITES durante 5 segundos.
→ AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS? aparecerá.
- 3 Pulse la tecla roja (SUBTITLE) en el mando a distancia para iniciar la instalación de las emisoras de radio.
→ Buscar y memorizar las emisoras de radio puede llevar algunos minutos.

5 Encendido del TV

- 1 Encienda su TV.
- 2 Pulse AUX en el mando a distancia del sistema Streamium.
- 3 Ajuste el TV al canal de audio/vídeo apropiado para el sistema Streamium: A/V IN, AUX, EXT1, 2, ...
→ La pantalla de inicio de Philips Streamium aparecerá en la pantalla del TV.

Si tiene algún problema con la calidad de la imagen, lea por favor la página 17 del manual de instrucciones.


6 Instalación de Philips Media Manager

Con la instalación del software de gestión de medios de Philips en su ordenador, puede disponer de los archivos multimedia de su ordenador en el sistema Streamium.

- 1 Descargue la última versión del software de gestión de medios Philips en "My.Philips.com" o inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM de su ordenador.


- 2 Haga doble click en el archivo "PMMSetup.exe" para instalar el software de gestión de medios Philips en su(s) ordenador(es). Durante la instalación se le preguntará que tipo de archivos multimedia deben ser añadidos al gestor de medios Philips.

7 Opción A

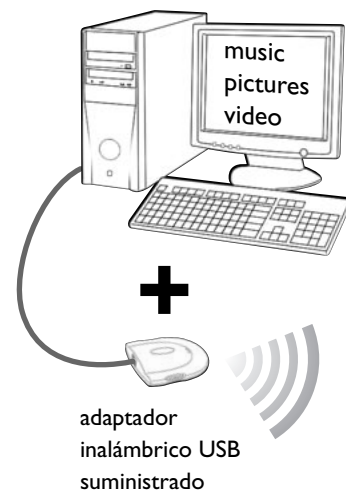

Dispone de un ordenador con
– un puerto **USB libre (USB 2.0 avisado)**
– **Windows 98 SE o posterior**

Con la instalación en su ordenador del adaptador inalámbrico USB suministrado obtendrá una conexión inalámbrica al sistema Streamium. Posteriormente podrá acceder a los archivos multimedia de su ordenador con su sistema Streamium Home Entertainment.

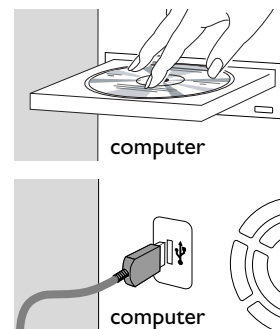

Instalación en su ordenador del adaptador inalámbrico USB suministrado

- 1 Inserte el disco de instalación del adaptador inalámbrico USB en la unidad de disco de su ordenador. La guía de instalación del CD-ROM se iniciará automáticamente.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador. Conecte el adaptador inalámbrico USB al puerto USB libre en su ordenador cuando la guía de instalación así se lo pida.


Reproducción de música, imagen y vídeo de su ordenador con el sistema Streamium

- 1 Pulse PC LINK en el mando a distancia.
→ El nombre del ordenador aparecerá en la pantalla de TV.
- 2 Pulse ►OK para acceder a la música, imágenes y vídeo en su ordenador.

Si tiene problemas para conectarse al ordenador, pulse PC LINK de nuevo. Consulte la página 23 del manual de instrucciones para ayuda adicional.

o

Opción B

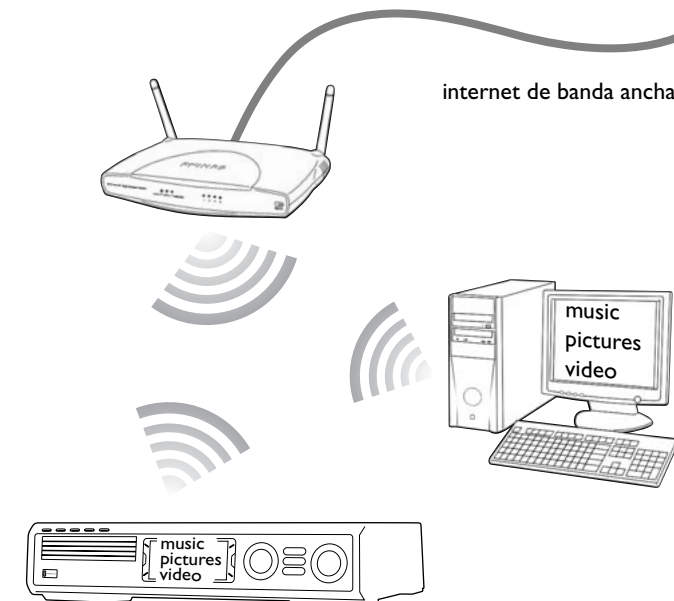

Dispone de
– **internet de banda ancha**
– **una estación base inalámbrica (no incluida)**
– **ordenador conectado a una red inalámbrica**
PC: Windows 98 SE o posterior;
Apple Macintosh: Mac OS 10.1.5 o superior

Primero, asegúrese de que todos los ordenadores de su red están conectados a internet y los unos a los otros.


Reproducción de música, imagen y servicios de vídeo online con el sistema Streamium

- 1 Pulse INTERNET en el mando a distancia.
→ Se le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico.
- 2 Use el mando a distancia para introducir su dirección de correo electrónico y pulse ►OK para confirmar.
Ejemplo: Pulse @ dos veces para «@». Para borrar un carácter, pulse ◀.
- 3 Recibirá un correo electrónico con instrucciones de como crear una cuenta de usuario en «My.Philips.com».
- 4 Una vez creada su cuenta de usuario, pulse INTERNET en el mando a distancia para acceder a los servicios de medios online.


Reproducción de música, imagen y vídeo de su ordenador con el sistema Streamium

- 1 Pulse PC LINK en el mando a distancia.
→ Los nombres de los ordenadores disponibles aparecerán en la pantalla de TV.
- 2 Seleccione un ordenador y pulse ►OK para acceder a la música, imágenes y vídeo en el ordenador.

Si tiene problemas para conectarse a internet o a sus ordenadores, pulse INTERNET o PC LINK de nuevo. Consulte la página 21–22 del manual de instrucciones para ayuda adicional.

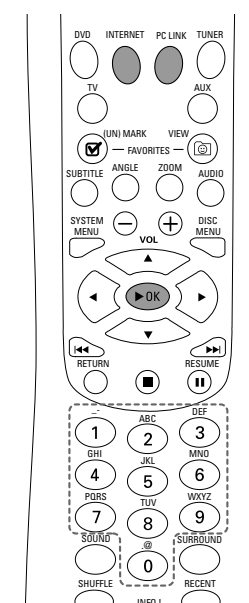


8 Selección y reproducción de medios

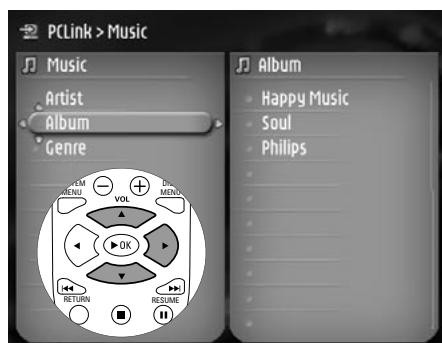

- 1 Pulse ▲ o ▼ para moverse hacia arriba o abajo en el menú.
- 2 Pulse ► para acceder al menú a la derecha.






- 3 Repita el paso 2 y 3 para navegar hacia el elemento reproducible deseado (emisora de radio de internet, película, álbum, pista, ...).

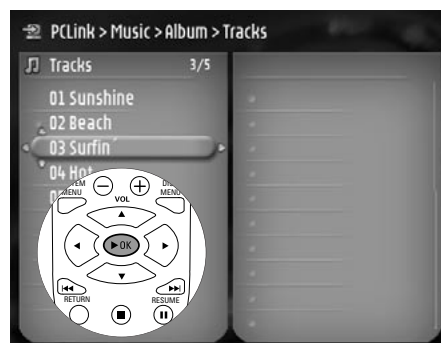


- 4 Pulse ►OK para reproducir el elemento reproducible.
- Para volver al menú anterior (izquierda), pulse ◀.
- Para detener la reproducción, pulse ■.

9 Reproducción de un disco

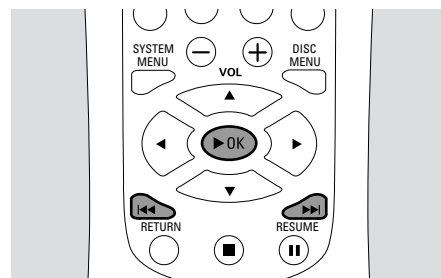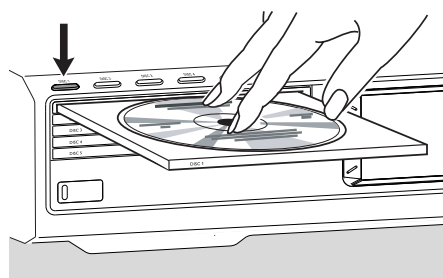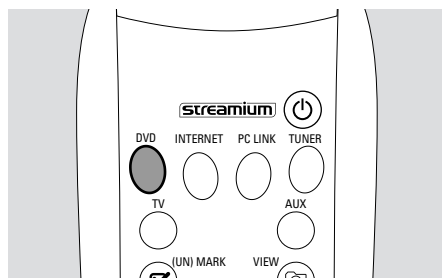

- 1 Pulse DVD en el mando a distancia..
- 2 Pulse DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) para abrir la bandeja 1.
- 3 Inserte un disco en la bandeja 1.
- 4 Pulse DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) para cerrar la bandeja 1.
- 5 Pulse ►OK para iniciar la reproducción. Algunos discos se iniciarán automáticamente.
- Para saltar a las pistas/capítulos previos o siguientes, pulse ◀◀ o ▶▶ repetidamente.

Por favor visite <http://My.Philips.com>

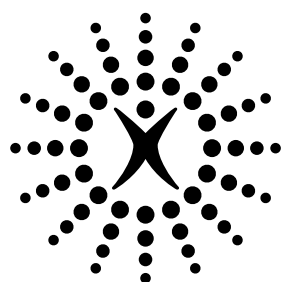


connectedplanet

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS NORTH AMERICA

Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.



Printed in China

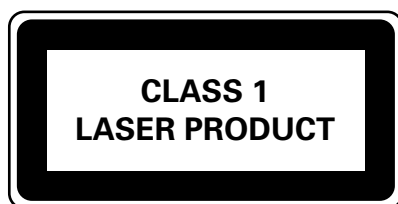

3103 306 1977.3

