

SA3CNT08

SA3CNT16

Quick start guide

Guide de mise en route

Guía de configuración rápida

Quick start guide

Guide de mise en route


Register your product and get support at
Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack Déballage

Sáquelo de la caja

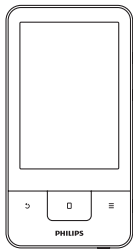

 XP (SP3) / Vista / 7



USB 




500Mb

Use Utilisation

Uso

RESET



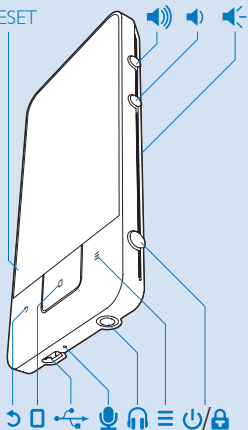


 Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock
| Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre ; Appuyez sur cette touche pour verrouiller/déverrouiller
| Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púlselo para bloquearlo/desbloquearlo

 Back one level | Remonter d'un niveau | Retroceder un nivel

 Press to unlock; press to go to the Home screen | Appuyez sur cette touche pour déverrouiller ; appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil | Púlselo para desbloquear; púlselo para ir a la pantalla de inicio

 View the options menu | Afficher le menu d'options | Ver el menú de opciones

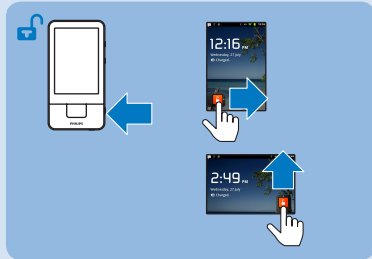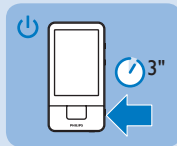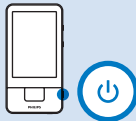






Navigate Naviguer


Navegar



Swipe left/right to switch between pages. | Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour changer de page. | Deslícese hacia la izquierda/derecha para alternar entre las páginas.



To switch to recent applications | Pour afficher les applications récentes | Para cambiar a aplicaciones recientes



To use the status pull-down menu | Pour utiliser le menu déroulant de statut | Para utilizar el menú desplegable de estado



Organize

Organiser

Organizar



To organize and manage icons, shortcuts, widgets, and wallpapers | Pour organiser et gérer des applications, raccourcis, gadgets et fonds d'écran | Para organizar y gestionar aplicaciones, accesos directos, widgets y fondos de pantalla



Add |
Ajouter |
Añadir



Relocate |
Repositionner |
Cambio de
ubicación



Remove |
Supprimer |
Eliminar





Connect to Wi-Fi Connexion Wi-Fi

Conexión a Wi-Fi



Tap to switch on Wi-Fi. Tap to connect to an available Wi-Fi network. | Appuyez sur pour activer le Wi-Fi. Appuyez sur pour vous connecter à un réseau Wi-Fi disponible. | Toque para activar la conexión Wi-Fi. Toque para conectarse a una red Wi-Fi disponible.



Android Market



To download applications |
Pour télécharger des applications |
Para descargar aplicaciones



To get downloads from Android Market, create or log in to your Google account. | Pour accéder aux téléchargements Android Market, créer ou vous connecter à votre compte Google. | Para obtener descargas de Android Market, crear o iniciar sesión en tu cuenta de Google.

To remove applications |
Pour supprimer des applications |
Para eliminar aplicaciones





Connect to a PC Connexion à un PC

Conexión
a un PC




Switch on the player: Tap on the pop-up screen to switch on the USB storage. | Allumez le lecteur: Appuyez sur l'écran contextuel pour basculer vers le périphérique de stockage USB. | Encienda el reproductor: Toque en la pantalla emergente para activar el almacenamiento USB.



More information En savoir plus

Más información




To read the User Manual, download Adobe Reader from Android Market, and then go to  > **User Manuals**. | Pour consulter le manuel d'utilisation, téléchargez Adobe Reader sur Android Market, puis accédez à  > **Manuels d'utilisation**. | Para leer el manual del usuario, descargue Adobe Reader en Android Market y vaya a  > **Manuales de usuario**.



Ayuda

Device does not power on |
Les appareils ne s'allument pas |
El dispositivo no se enciende

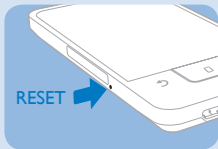

See **support information** in the user manual for more | Consultez les **informations d'assistance** du manuel d'utilisation pour plus d'informations/de détails | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or
their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China

SA3CNT_37_QSG_V1.2

WK11322