

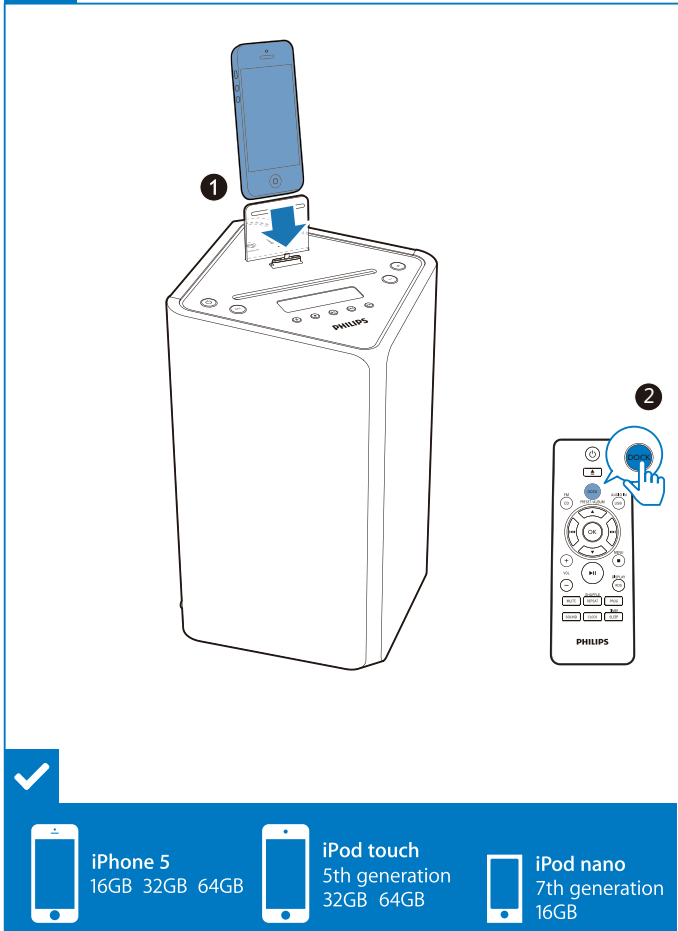


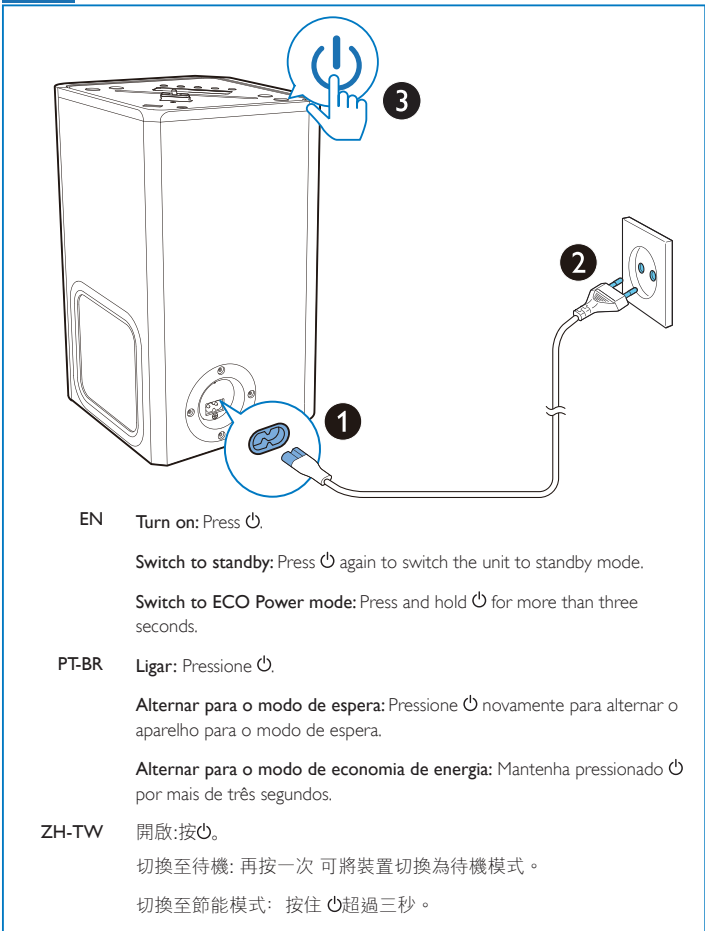

DCM3155DG

EN Short User Manual
PT-BR Guia Rápido
ZH-TW 短版使用手冊

PHILIPS

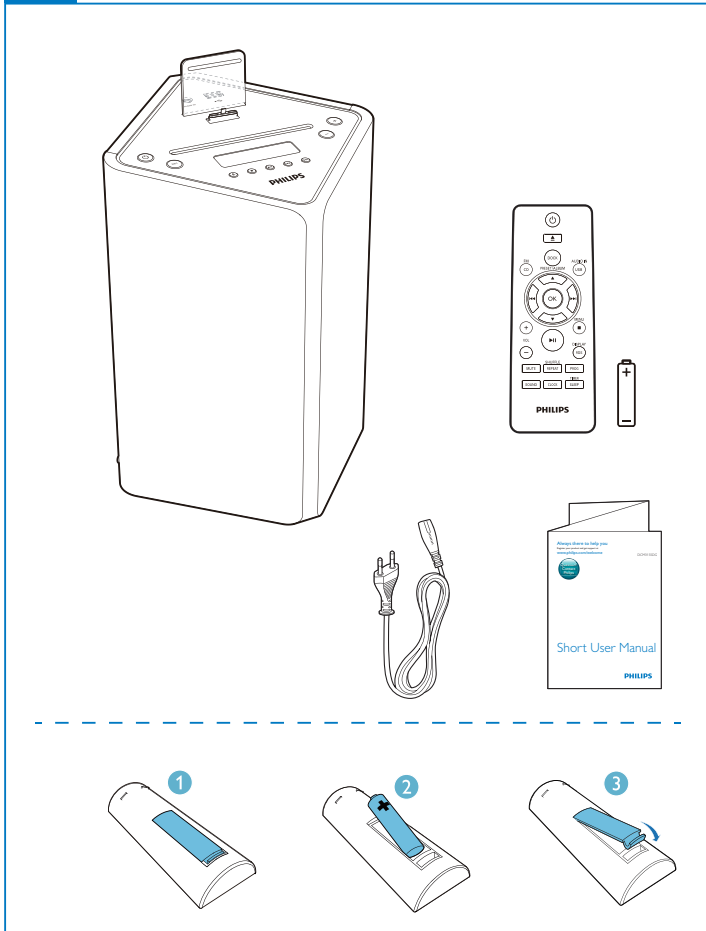

- EN 1. Insert the iPod/iPhone in the dock. Press **DOCK** to select iPod/iPhone source.
2. Play music on iPod/iPhone.
- PT-BR 1. Insira o iPod/iPhone no dock. Pressione **DOCK** para selecionar a fonte iPod/iPhone.
2. Reproduza as músicas do iPod/iPhone.
- ZH-TW 1. 把 iPod/iPhone 放在擴充底座上。按 **DOCK** 選擇 iPod/iPhone 來源。
2. 播放 iPod/iPhone 上的音樂。





- EN If the docking system goes to Eco power mode for energy saving, press **⏻** or press and hold **⏻** to switch the unit to standby mode first to make sure the docked iPod/iPhone can charge normally.
- PT-BR Se o sistema de dock entrar no modo de energia econômico para economizar energia, pressione **⏻** ou mantenha pressionado **⏻** para alternar a unidade para o modo de espera e certificar-se de que o iPod/iPhone carrega normalmente.
- ZH-TW 如果擴充系統進入節能模式以節省電力，按 **⏻** 或按住 **⏻** 可先將裝置切換至待機模式，以確保放置在底座上的 iPod/iPhone 可以正常充電。






All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM3155DG_78_Short User Manual_V1.0

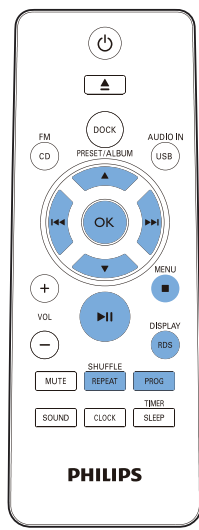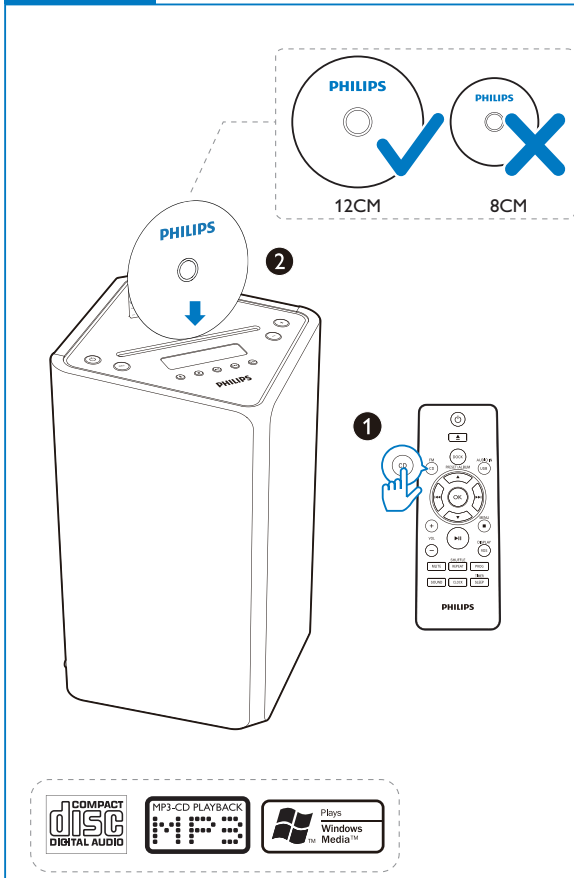

- English For MP3/WMA tracks, select an album or folder.
PT-BR Para faixas MP3/WMA, selecione um álbum ou pasta.
ZH-TW 若為 MP3/WMA 曲目，請選擇專輯或資料夾。
- EN Press to skip the previous/next track.
Press and hold to fast-forward or fast-reverse the track during playback, then release to resume play.
PT-BR Pressione para pular uma faixa.
Manterha pressionado para avançar ou retroceder faixas durante a reprodução. Solte para retomar a reprodução.
ZH-TW 按下可跳至上一/下一曲目。
按住即可在播放時快速前進或快速倒轉曲目，放開即可繼續播放。
- EN Start or pause play.
PT-BR Inicia ou pausa a reprodução.
ZH-TW 開始或暫停播放。
- EN Display the play information, exibe as informações de reprodução.
PT-BR exibe as informações de reprodução.
ZH-TW 顯示播放資訊。
- EN Confirm a selection.
PT-BR Confirma uma seleção.
ZH-TW 確認選擇。
- EN Stop play or erase the program.
PT-BR Interrompe a reprodução ou apaga a programação.
ZH-TW 停止播放或清除編排。
- EN Program the play sequence of tracks.
PT-BR Programara sequência de reprodução das faixas.
ZH-TW 編排曲目播放順序。
- EN Select a repeat play mode or shuffle play.
PT-BR Seleciona um modo de reprodução com repetição ou reprodução aleatória.
ZH-TW 選擇重複播放模式或隨機播放。


PROG

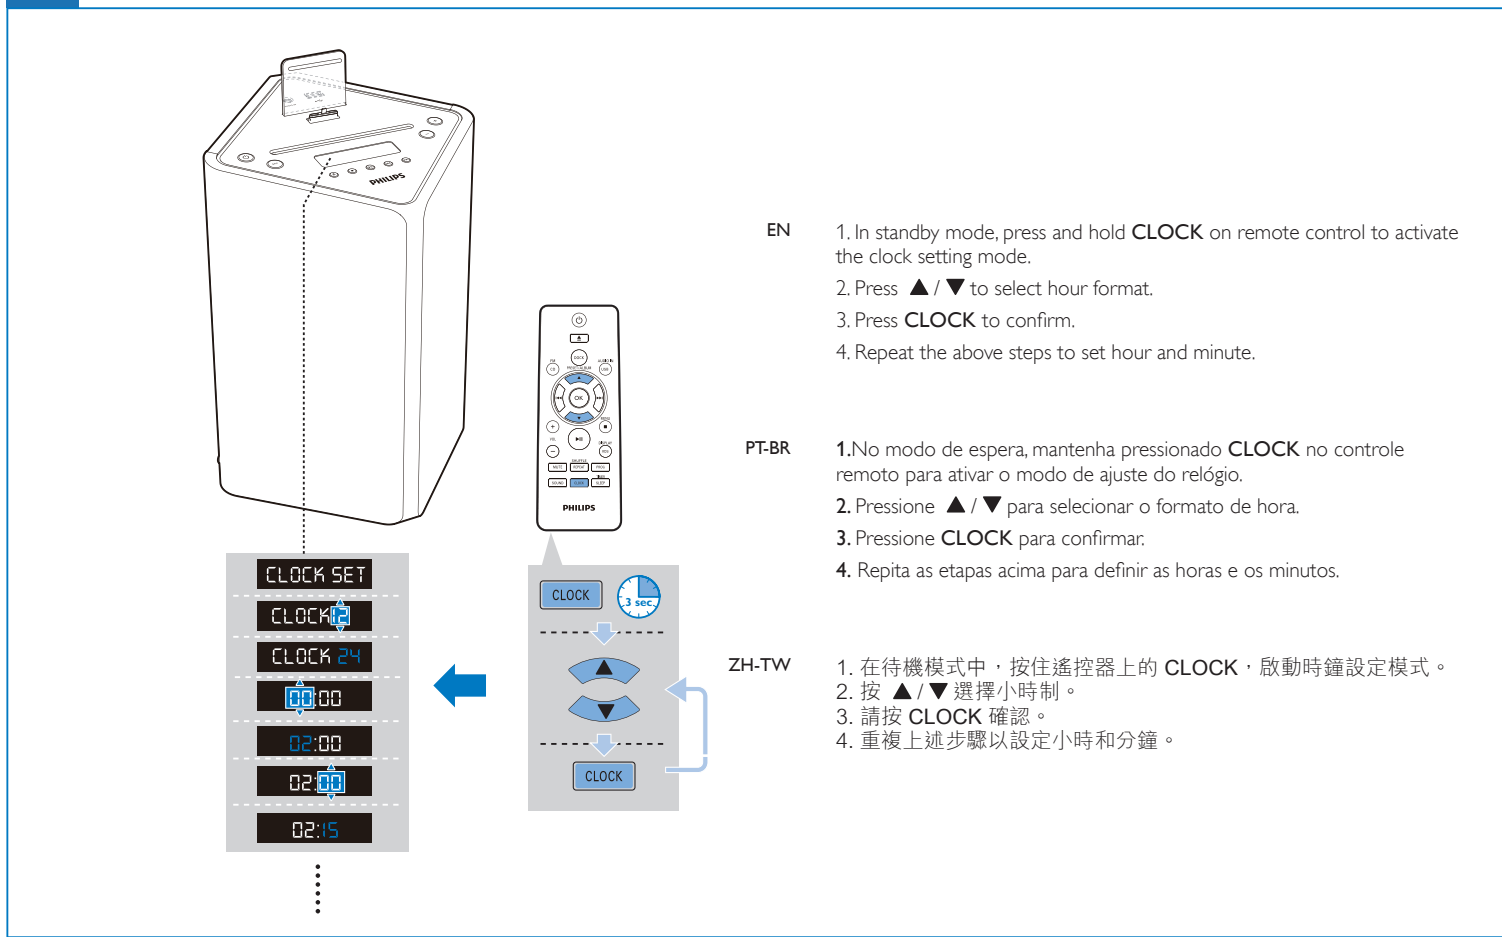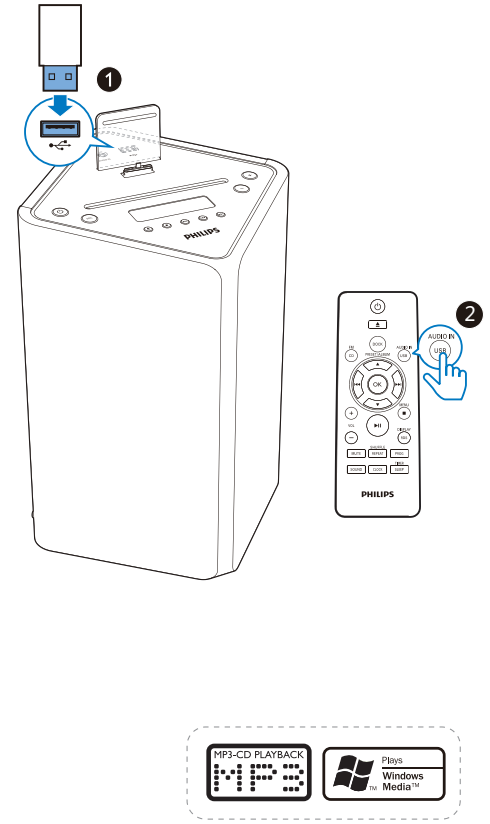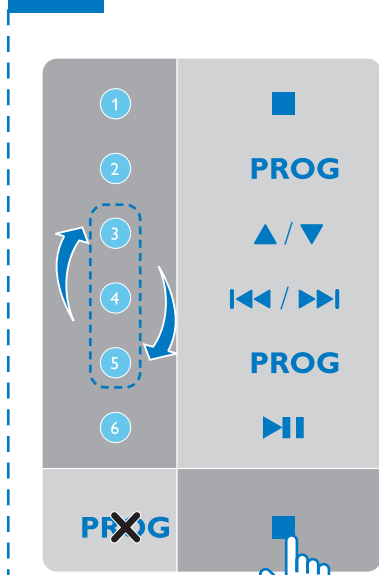

- EN 1. In standby mode, press and hold **CLOCK** on remote control to activate the clock setting mode.
2. Press **▲/▼** to select hour format.
3. Press **CLOCK** to confirm.
4. Repeat the above steps to set hour and minute.

- PT-BR 1.No modo de espera, mantenha pressionado **CLOCK** no controle remoto para ativar o modo de ajuste do relógio.
2. Pressione **▲/▼** para selecionar o formato de hora.
3. Pressione **CLOCK** para confirmar.
4. Repita as etapas acima para definir as horas e os minutos.


- ZH-TW 1. 在待機模式中，按住遙控器上的 **CLOCK**，啟動時鐘設定模式。
2. 按 **▲/▼** 選擇小時制。
3. 請按 **CLOCK** 確認。
4. 重複上述步驟以設定小時和分鐘。

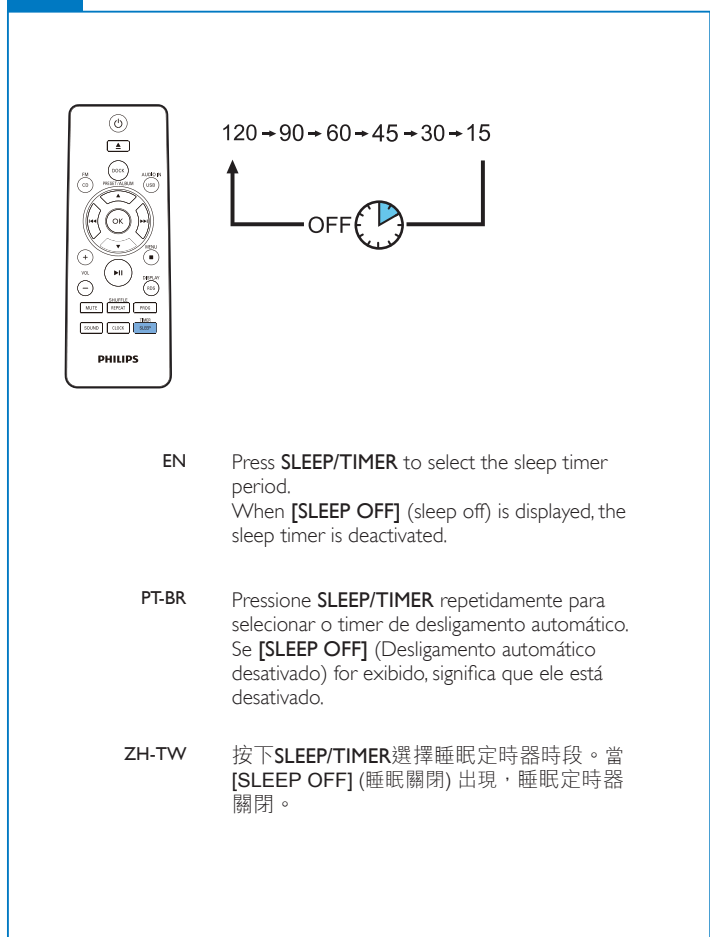

- EN Press **SLEEP/TIMER** to select the sleep timer period.
When **[SLEEP OFF]** (sleep off) is displayed, the sleep timer is deactivated.

- PT-BR Pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente para selecionar o timer de desligamento automático. Se **[SLEEP OFF]** (Desligamento automático desativado) for exibido, significa que ele está desativado.



- ZH-TW 按下 **SLEEP/TIMER** 選擇睡眠定時器時段。當 **[SLEEP OFF]** (睡眠關閉) 出現，睡眠定時器關閉。

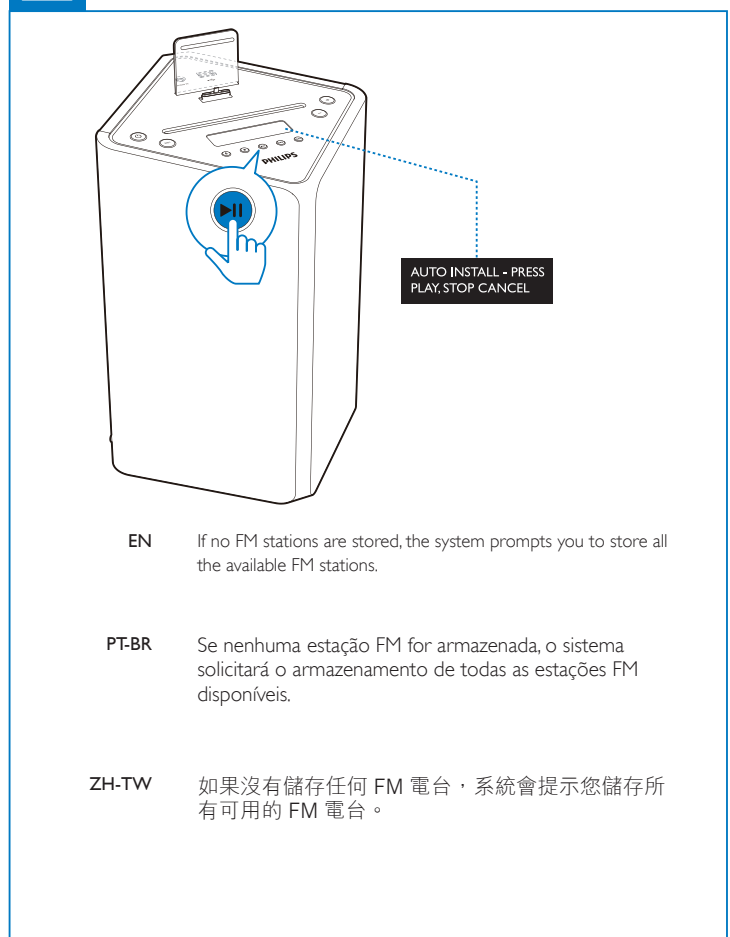

- EN If no FM stations are stored, the system prompts you to store all the available FM stations.

- PT-BR Se nenhuma estação FM for armazenada, o sistema solicitará o armazenamento de todas as estações FM disponíveis.



- ZH-TW 如果沒有儲存任何 FM 電台，系統會提示您儲存所有可用的 FM 電台。

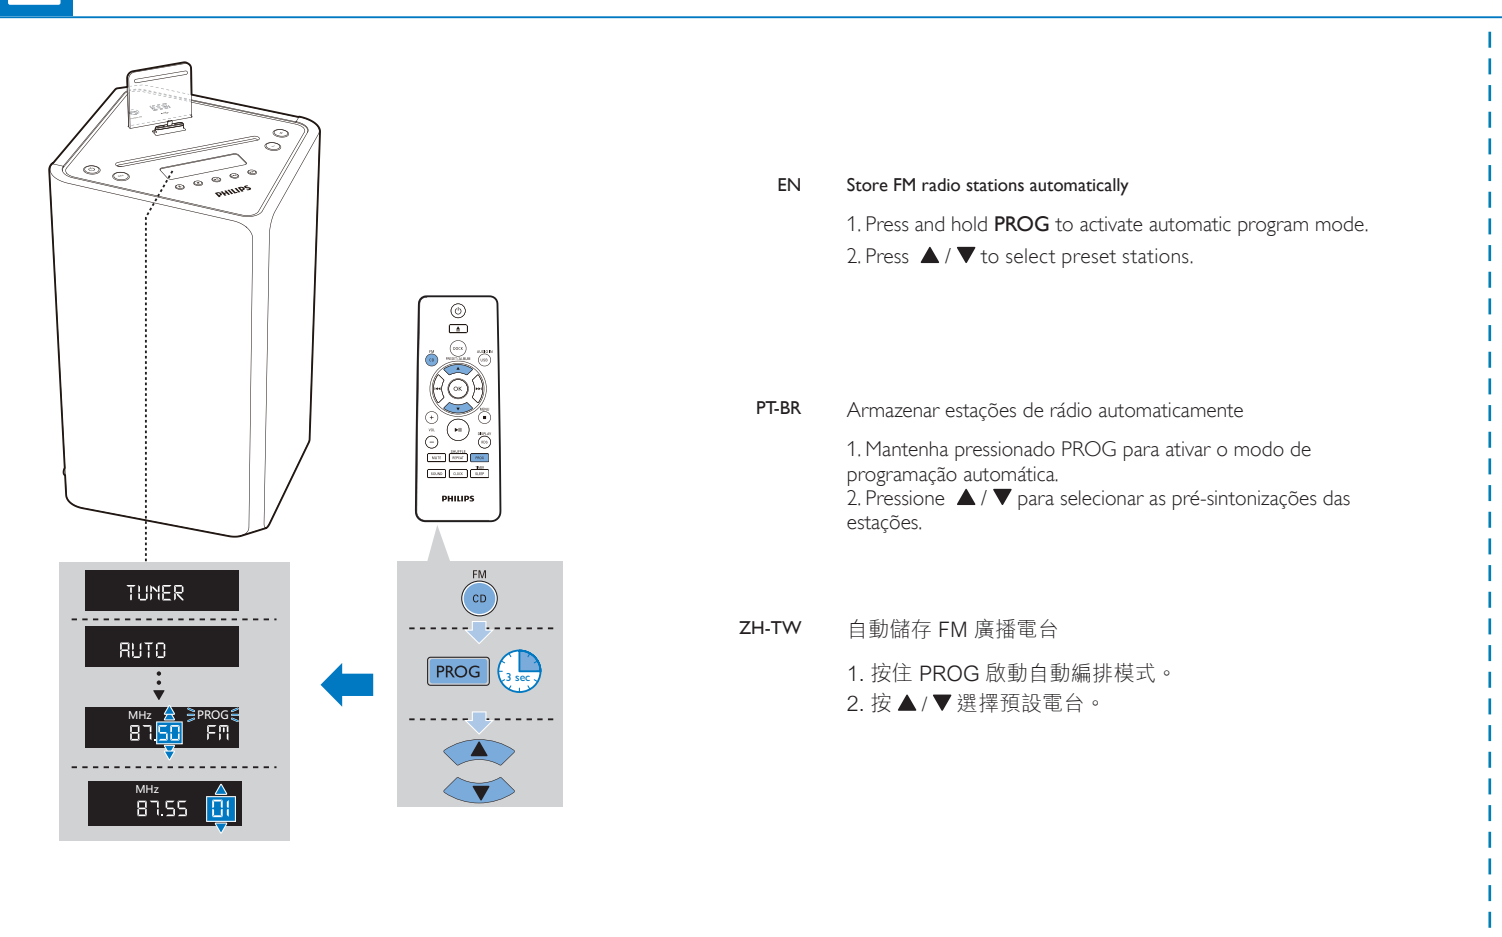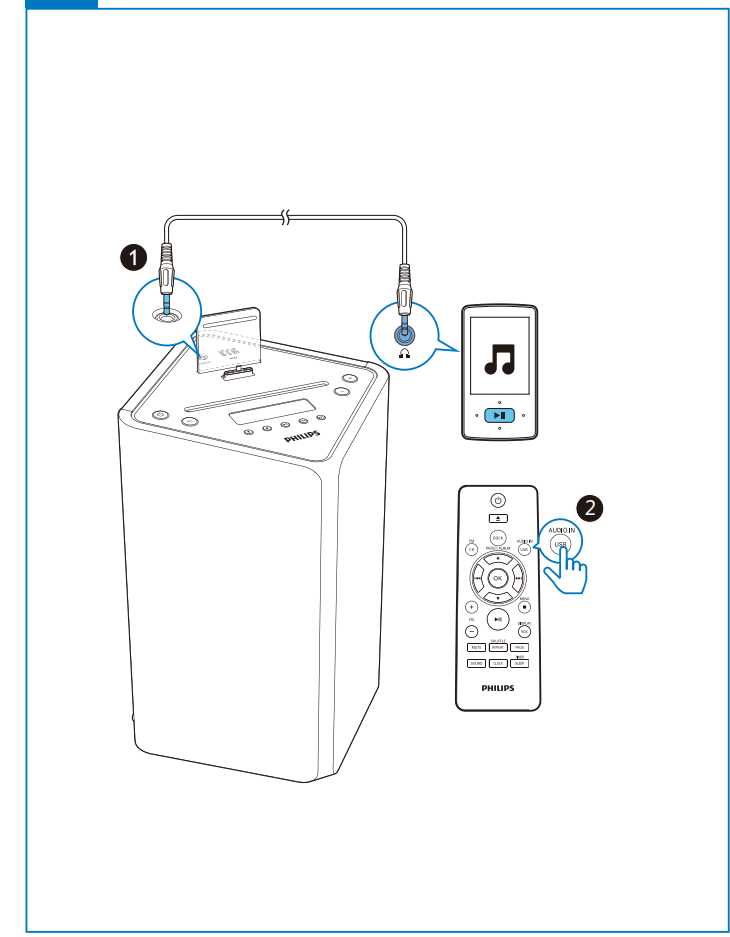

- EN Store FM radio stations automatically
1. Press and hold **PROG** to activate automatic program mode.
2. Press **▲/▼** to select preset stations.

- PT-BR Armazenar estações de rádio automaticamente
1. Mantenha pressionado PROG para ativar o modo de programação automática.
2. Pressione **▲/▼** para selecionar as pré-sintonizações das estações.

- ZH-TW 自動儲存 FM 廣播電台
1. 按住 **PROG** 啟動自動編排模式。
2. 按 **▲/▼** 選擇預設電台。

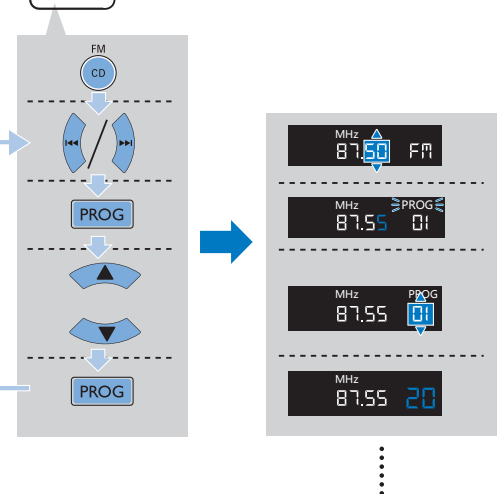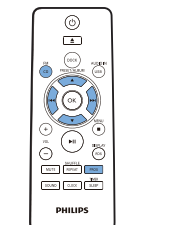


- EN Store FM radio stations manually
1. Press and hold **◀▶** to tune to a radio station.
2. Press **PROG** to activate program mode.
3. Press **▲/▼** to allocate a preset number then press **PROG** to confirm.

- PT-BR Armazenar estações de rádio manualmente
1. Pressione **◀▶** para sintonizar uma estação de rádio.
2. Pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
3. Pressione **▲/▼** para determinar um número de pré-sintonizações e pressione **PROG** para confirmar.

- ZH-TW 手動儲存 FM 廣播電台
1. 按 **◀▶** 即可調至廣播電台。
2. 按 **PROG** 啟動編排模式。
3. 按 **▲/▼** 配置預設編號，然後按 **PROG** 確認。

- EN Switch between mono and stereo broadcast.
PT-BR Alterne entre a transmissão mono e estéreo.
ZH-TW 在單聲道和立體聲廣播之間切換。

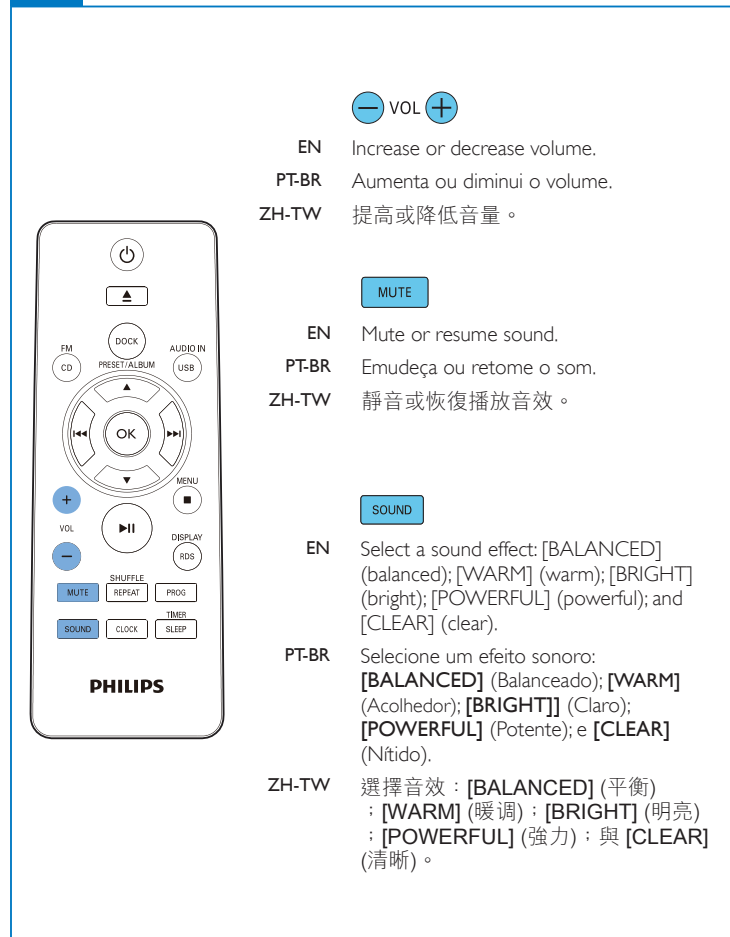

- EN Increase or decrease volume.
PT-BR Aumenta ou diminui o volume.
ZH-TW 提高或降低音量。

MUTE

- EN Mute or resume sound.
PT-BR Emudeça ou retome o som.
ZH-TW 靜音或恢復播放音效。

SOUND

- EN Select a sound effect: [BALANCED] (balanced); [WARM] (warm); [BRIGHT] (bright); [POWERFUL] (powerful); and [CLEAR] (clear).

- PT-BR Seleccione um efeito sonoro: [BALANCED] (Balanceado); [WARM] (Acolhedor); [BRIGHT] (Claro); [POWERFUL] (Potente); e [CLEAR] (Nitido).

- ZH-TW 選擇音效：[BALANCED] (平衡)；[WARM] (暖調)；[BRIGHT] (明亮)；[POWERFUL] (強力)；與 [CLEAR] (清晰)。

