

Īsa lietošanas pamācība  
Kratki vodič za upotrebu  
Водич за почеток на користење  
Skrócona instrukcja obsługi  
Ghid de inițiere rapidă  
Vodnik za hiter začetek  
Stručná príručka spustenia  
Brzo uputstvo za rukovanje

PI3110

## Īsa lietošanas pamācība


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PHILIPS



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of  
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited  
under license from Koninklijke Philips N.V.


PI3110\_58.2\_QSG\_V1.0\_WK1407.5

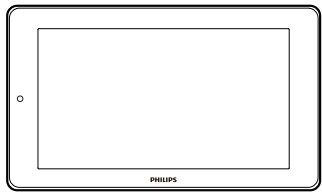

## Valodu izvēle



- LV Valodu izvēle
- ME Izbor jezika
- MK Избирање на јазици
- PL Wybór języka
- RO Selectare limbi
- SL Izbiranje jezikov
- SK Výber jazykov
- SR Izbor jezika

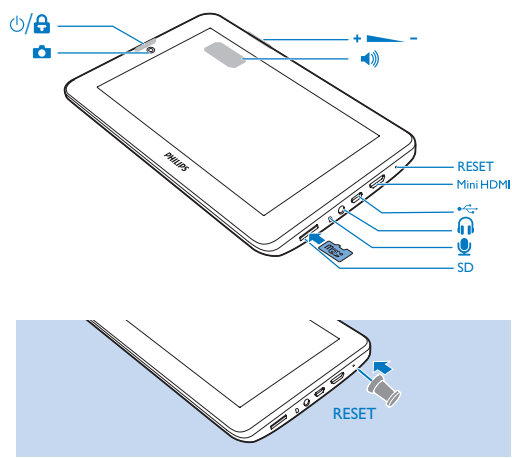

LV RESET (Atiestatīt): ierīce nereaģē uz taustiņu spiešanu.

ME RESET (Resetovanje): Uređaj ne reaguje na pritiskanje tastera.

MK RESET (Ресетирање): Уредот не реагира по притиснување на копчињата.


PL RESET (Resetowanie): urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.

RO RESET (Resetare): dispozitivul nu răspunde la apăsarea tastei.

SL RESET (Ponastavitev): naprava se ne odziva na pritiskanje tipk.

SK RESET (Reset): Zariadenie nereaguje na stláčanie tlačidiel.

SR RESET (Resetovanje): uređaj ne reaguje na pritiskanje tastera.

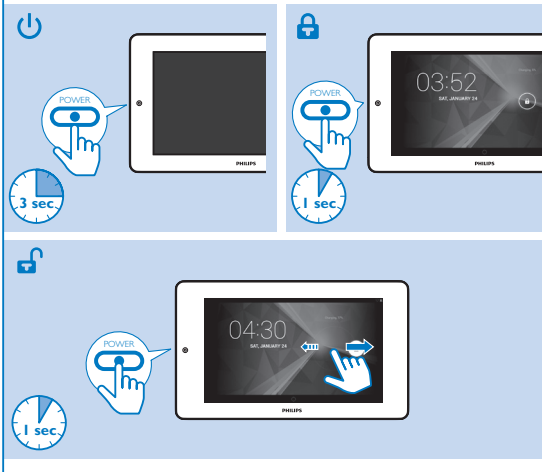

## Uzlāde

Punjenje

Полнење


Ładowanie

Încărcare

Polnjenje

Nabíjanie

Punjenje

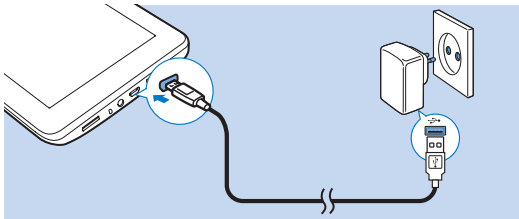

LV Pirms pirmās ierīces lietošanas reizes izmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri, lai uzlādētu ierīci ilgāk par 5 stundām.  
**Padomi:** kad ierīces akumulators ir pārāk izlādējies, iespējams, LCD displejs netiks ieslēgts, pat ja būs pievienots lādētājs. Uzlādējiet ierīci vismaz 30 minūtes, pirms vēlreiz ieslēgt ierīci.

ME Kada koristite proizvod prvi put, upotrebite priloženi el. adapter da bi se uređaj punio u trajanju od preko 5 sata.  
Savjeti: Kada je baterija uređaja previše iscrpljena, LCD displej se neće uključiti čak ni kada je punjač povezan, zbog niskog nivoa napunjenosti baterije. Punite uređaj najmanje 30 minuta prije nego što ponovo uključite uređaj.

MK Kada za prv put ke sakate da go koristite uređot, koristete go isporachaniot adapter za napojuвање za da go napolnite uređot za poveќе od 5 časa.  
Совет: кога батеријата на уредот е премногу испразнета, LCD екранот може да не се вклучи поради ниското ниво на енергија на батеријата дури и кога полначот е приклучен. Полнете го уредот најмаку 30 минути пред повторно да го вклучите.

PL W przypadku pierwszego użycia urządzenia należy ładować je ponad 5 godzin za pomocą dostarczonego zasilacza.

Wskazówki: kiedy akumulator urządzenia jest nadmiernie rozładowany, wyświetlacz LCD może się nie włączać po podłączeniu ładowarki ze względu na niski poziom akumulatora. Przed ponownym włączeniem urządzenia ładuj je przez co najmniej 30 minut.

RO Prima oară când utilizați acest dispozitiv, folosiți adaptorul de alimentare inclus pentru a încărca dispozitivul timp de peste 5 ore.  
Sfaturi: Când bateria dispozitivului este descărcată complet, este posibil ca afișajul LCD să nu fie activat din cauza nivelului scăzut al bateriei, chiar și atunci când este conectat încărcătorul. Încărcați dispozitivul timp de cel puțin 30 de minute înainte de a-l porni din nou.

SL Pred prvo uporabo s priloženim napajalnim adapterjem polnite napravo več kot 5 ure.  
Nasveti: če je baterija preveč izpraznjena, se kljub prikljopljem polnilniku zaslon LCD morda ne bo vklopil, ker je baterije preveč izpraznjena. Pred ponovnim vklopom naprave jo polnite vsaj 30 minut.

SK Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie pomocou pribaleného napájacieho adaptéra minimálne 5 hodiny.  
Tipy: Ak sa batéria zariadenia nadmerne vybije, displej LCD sa nemusí zapnúť kvôli nízkej úrovni nabitia batérie, aj keď je pripojená nabíjačka. Nabíjajte zariadenie minimálne 30 minút a potom ho znova zapnite.

SR Prilikom prve upotrebe uređaja upotrebite priloženi adapter za napajanje i punite bateriju uređaja duže od 5 sata.  
Saveti: Kada je baterija uređaja previše ispraznjena, LCD ekran se možda neće uključiti čak ni nakon priključivanja punjača usled premalog nivoa napunjenosti baterije. Punite bateriju uređaja bar 30 minuta pre nego što ga ponovo uključite.



## Navigācija

Navigacija

Навигација

Nawigacja

Navigare

Pomikanje

Navigácia

Navigacija

Sākuma ekrānā

Na početnom ekranu

На почетниот екран

Na ekranie głównym

Pe ecranul de început

Na začetnem zaslonu

Na domovskej obrazovke

Na početnom ekranu



LV Velciēt ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai izvēlētos lapu  
Meklēšana tīmeklī vai ierīcē  
Sākt pakalpojumu Google Voice Search  
Pāriet uz sākuma ekrānu  
Atpakal par vienu līmeni vai aizvērt  
Pārslēgt uz nesen izmantotām aplikācijām

ME Klizanje prstom ulijevo/udesno za izbor stranice  
Pretraga na internetu ili uređaju  
Pokretanje Google glasovne pretrage  
Otvaranje početnog ekrana

LV  
Jedan nivo unazad ili izlaz  
Prebacivanje na prethodne aplikacije  
MK  
Повлечете налево/ надесно за избирање на страница  
Пребарувајте на интернет или во уредот  
Активирајте ја функцијата Google Voice Search  
Одете на почетниот екран  
Вратете се едно ниво или излезете  
Преминете на последните користени апликации

PL  
Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wybrać stronę  
Wyszukiwanie w Internecie lub w urządzeniu  
Uruchamianie funkcji Google Voice Search  
Przejdźcie do ekranu głównego

LV  
Powrót do poprzedniego poziomu lub wyjście  
Przelączenie na ostatnio używane aplikacje  
RO  
Glisati stânga/dreapta pentru a selecta o pagină  
Căutați pe web sau în dispozitiv  
Pomiți căutarea prin Google Voice  
Mergeți la ecranul de început  
Înapoi cu un nivel sau ieșire  
Comutați la aplicații recente

SL  
Povlecite levo/desno in izberite stran  
Iskanje v spletu ali napravi  
Vklp glasovnega iskanja Google Voice  
Odpiranje začetnega zaslona  
Vrnitev v prejšnji nivo ali izhod  
Preklop v nedavno uporabljene aplikacije

SK  
Potiahnutím prsta dolava alebo doprava vyberiete stránku  
Vyhľadávanie na webe alebo v zariadení  
Spustenie hlasového vyhľadávania Google Voice Search  
Prechod na domovskú obrazovku  
Späť o jednu úroveň alebo ukončenie  
Prechod na naposledy použité aplikácie

SR  
Prevucite nalevo/nadesno da biste izabrali stranicu  
Pretražite Web ili uređaj  
Pokrenite Google glasovnu pretragu  
Vratite se na početni ekran  
Vratite se za jedan nivo ili izađite  
Prikažite listu nedavno korišćenih aplikacija



LV  
Pāriet uz tīmekļa pārlūku  
Atrast visas aplikācijas  
Pāriet uz iestatījumu izvēlni

RO  
Otvoranie web pregledača  
Pronalaženje svih aplikacija  
Otvoranie menija postavki

SK  
Odeťte do web-prehľadávača  
Pronaďte si sítne aplikácie  
Odeťte do menita so postavkami

LV  
Przejdźcie do przeglądarki internetowej  
Wyszukiwanie wszystkich aplikacji  
Przejdźcie do menu ustawień

RO  
Mergeti la browserul web  
Găsiți toate aplicațiile  
Mergeti la meniul de setări

SL  
Odpiranje spletnega brskalnika  
Iskanje aplikacij  
Odpiranje menija z nastavitvami

SK  
Otvorenie webového prehliadača  
Vyhľadávanie medzi všetkými aplikáciami  
Zobrazenie ponuky nastavenia

SR  
Otvorite Web pregledač  
Pregledajte sve aplikacije  
Idite u meni sa postavkama

LV  
Velciēt uz leju augšējo joslu, lai aplūkotu notikumus  
Povlačenje gornje trake nadolje za provjeru događaja

PL  
Povlecenie górnej listy nadol, aby sprawdzić zdarzenia

RO  
Trageți în jos bara superioară pentru a verifica evenimentele

PL  
Povlecite zgornjo vrstico navzdol za ogled dogodkov

SK  
Potiahnutím horného stavového riadka nadol skontrolujete udalosti

SR  
Povucite gornju traku nadole da biste proverili događaje



LV  
Izmantojiet nolaizamo izvēlni, lai piekļūtu funkcijām.

RO  
Utilizați meniul derulant pentru a accesa funcții.

SK  
S spustnim menijem dostopajte do funkcij.

SR  
Na pristup k funkcijam použite rozbaľovací ponuku.


SK  
Koristite padajući meni za pristup funkcijama.



## Savienojuma izveide ar tiešsaistes pakalpojumiem

Povezivanje na onlajn servis \ Поврзување на услуги на интернет \ Łączenie z usługami internetowymi \ Conectarea la serviciile online \ Povezava s spletnimi storitvami \

Pripojenie k online službám \ Povezivanje na usluge na mreži

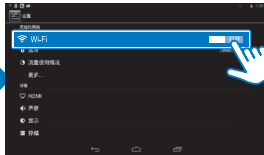

**LV** Izmantojot Wi-Fi, pievienojiet P13110 internetam. Iestatīšanas opciju uzniestošajā ekrānā virziet slīdni, lai ieslēgtu Wi-Fi un izveidotu savienojumu ar pieejamu tīklu.

**ME** Povežite P13110 s internetom preko Preko Wi-Fi-a. Na iskaŭćem ekranu za opcije postavki, povucite klizač da biste uključili Wi-Fi i izvršili povezivanje sa dostupnom mrežom.

**MK** Поврзете го P13110 на интернет преку Wi-Fi. На екранот за поставување опции кој ќе се појави, повлечете го лизгачот за да вклучите Wi-Fi и да се поврзете на достапната мрежа.

**PL** Korzystając z interfejsu Wi-Fi, połącz urządzenie P13110 z Internetem. Na wyskakującym ekranie z opcjami konfiguracji przesunij przełącznik w celu włączenia interfejsu Wi-Fi i połączenia z dostępną siecią.

**RO** Prin Wi-Fi, conectați P13110 la Internet. De pe ecranul pop-up pentru opțiuni de configurare, deplasați glisorul pentru a porni Wi-Fi și a vă conecta la o rețea disponibilă.

**SL** Z vmesnikom Wi-Fi povežite napravo P13110 z internetom. Na pojavnem zaslonu z možnostmi nastavitve povlecite drsnik in vklopite povezavo Wi-Fi ter se povežite z omrežjem, ki je na voljo.

**SK** Pomocou pripojenia Wi-Fi môžete zariadenie P13110 pripojiť na internet. Na kontextovej obrazovke s možnosťami nastavenia zapnite pripojenie Wi-Fi potiahnutím posuvného ovládača a pripojte sa k dostupnej sieti.

**SR** Pomoću Wi-Fi funkcije možete da povežete P13110 na Internet. Na iskaŭćem ekranu sa opcijama za podešavanje prevucite klizač da biste uključili Wi-Fi i povezali se na dostupnu mrežu.



## Organizēšana

Organizacija

Организација

Organizacja

Organizare

Organizacija

Usporiadanie

Organizovanje

**LV** Ātrai piekļuvei, ikonu, saiņņu un sīkriku organizēšanai sākuma ekrāna lapās.

**ME** Izvršite organizaciju ikona, prečica i vidžeta na stranicama ili početnom ekranu, radi bržeg pristupa.

**MK** Za brz pristap, organiziranje na ikoni, kratenki i vičeti na stranicite na početniot ekran.


**PL** Uporządkuj ikony, skróty i widżety na stronach ekranu głównego, aby uzyskać szybki dostęp.

**RO** Pentru acces rapid, organizați pictogramele, scurttăturile și mini-aplicațiile pe paginile ecranului de început.

**SL** Za hiter dostop organizirajte ikone, bližnjice in pripomočke na straneh začetnega zaslona.



**SK** Na stránkach domovskej obrazovky môžete podľa potreby usporiadať ikony, skratky a miniaplikácie a získať k nim rýchly prístup.

**SR** Radi brzog pristupa, organizujte ikone, prečice i vidžete na stranicama početnog ekrana.

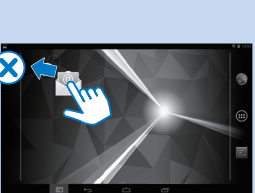

## Pievienošana pie personālā datorā

Povezivanje sa Vašim računom \ Поврзување со вашиот компјутер \ Podłączenie do komputera \ Conectarea la calculatorul dvs \ Povezava z računalnikom \ Pripojenie k počítaču \ Povezivanje sa računom

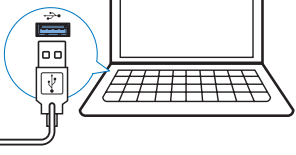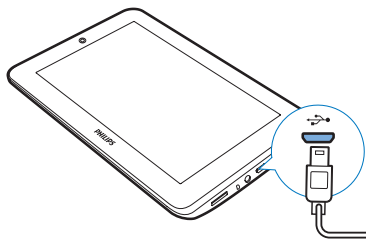

**LV** Izmantojiet USB vadu, lai pieslēgtu P13110 pie personālā datoru. Varat pārvilkāt un nomest aplikācijas un multivides failus starp P13110 un personālo datoru

**ME** Povežite P13110 sa računom pomoću USB kablā. Aplikacije i multimedijalne datoteke možete povlačiti između P13110 i računara.

**MK** Koristete go USB kabełot za povrzuвање na P13110 so kompjuter. Ke možete da prefrlivate aplikacioni i medijumski fajlovi so povlekuвање vo P13110 i kompjuterot.

**PL** Za pomocą przewodu USB podłącz urządzenie P13110 do komputera. Możesz przeciągać i upuszczać aplikacje i pliki multimedialne między urządzeniem P13110 a komputerem.

**RO** Utilizați cablul USB pentru a conecta P13110 la un PC. Puteți trage și plasa aplicațiile și fișierele media între P13110 și PC.

**SL** S kablom USB povežite napravo P13110 z računalnikom. Za izmenjavo aplikacij in medijskih datotek med napravo P13110 in računalnikom jih povlecite in spustite.

**SK** Pomocou kábla USB pripojte zariadenie P13110 k počítaču. Aplikácie a mediálne súbory môžete presúvať medzi zariadením P13110 a počítačom pomocou presúvania myšou.




**SR** Povežite uređaj P13110 sa računom pomoću USB kablā. Možete da prevlačite i otpuštate aplikacije i medijske datoteke između uređaja P13110 i računara.



## Pievienošana pie augstas izšķirtspējas televizora (HDTV)

Povezivanje sa televizorom visoke rezolucije (HDTV) \ Поврзување со High-Definition телевизор (HD телевизор) \ Podłączenie do telewizora o wysokiej rozdzielczości (HDTV) \ Conectarea la un televizor de înaltă definiție (HDTV) \ Povezava s televizorjem visoke ločljivosti (HDTV) \ Pripojenie k televizoru s vysokým rozlíšením (HDTV) \

Povezivanje na HD televizor

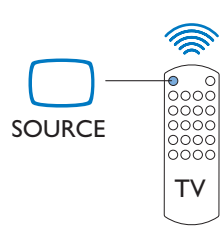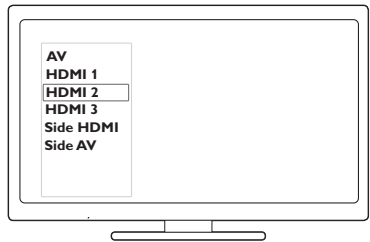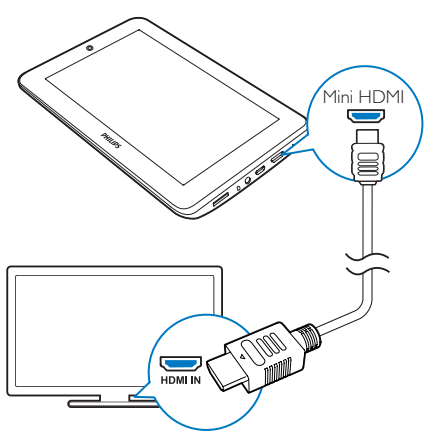

**LV** Izmantojiet HDMI vadu, lai pieslēgtu P13110 pie HDTV. Televizora tālvadības pultī izmantojiet avota pogu, lai atlasītu HDMI ieejas savienotāju, pie kā tiek pievienots P13110. **Piezīme:** ierīcē P13110, kad tiek izmantots Mini HDMI savienotājs, īslaicīgi nospiediet strāvas pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

**ME** Povežite P13110 sa HD TV-om pomoću HDMI kablā. Preko otvorenog dugmeta na daljinskom upravljaču televizora izaberite ulazni HDMI konektor preko kog je povezan P13110. **Napomena:** Kada je mini HDMI konektor aktivan, kratko pritisnite dugme za uključivanje na P13110 da bi se otvorio prethodni ekran.

**MK** Koristete HDMI kabeł za povrzuвање na P13110 so HD televizor. Pritisnete go kopceto za izvori na dalečinskiot upravuvān na televizorot za da go izberete vlezniot HDMI priklučok na koj e povrzan P13110. **Zabeleška:** kođa se koristi mini HDMI priklučokot, kratko pritisnete go kopceto za napojuвање na P13110 za da se vratite na prethodniot ekran.

**PL** Za pomocą przewodu HDMI podłącz urządzenie P13110 do telewizora HD. Na pilocie zdalnego sterowania telewizora użyj przycisku źródła, aby wybrać wejście HDMI urządzenia P13110. **Uwaga:** kiedy jest używane złącze mini HDMI, naciśnij krótko przycisk zasilania na urządzeniu P13110, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

**RO** Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta P13110 la un HDTV. Utilizați butonul sursă de pe telecomanda televizorului, pentru a selecta conectorul de intrare HDMI, care conectează P13110. **Notă:** Pe P13110, când mini-conectorul HDMI este în uz, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a reveni la ecranul anterior.

**SL** S kablom HDMI priključite napravo P13110 na HDTV. Na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite gumb za izbiro vira (source) in izberite vhod HDMI, na katerega je priključena naprava P13110. **Opomba:** ko je naprava P13110 priključena z mini HDMI, na kratko pritisnite gumb za vklop in se vrnite v prejšnji zaslon.



## Play Store

Play Store

Prodavnica igrica




Play Store

Play Store

Trgovina Play Store

Obchod Play

Play Store

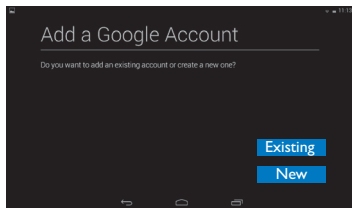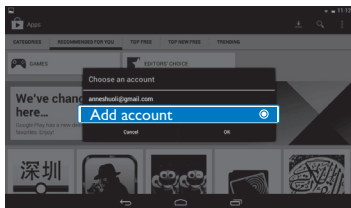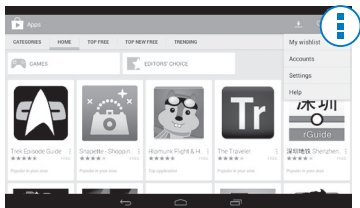

**LV** Izveidojiet un piesakieties savā Google kontā. Varat piekļūt Google pakalpojumiem meklēt, lejupielādēt un instalēt aplikācijas.

**ME** Kreirajte Google nalog i prijavite se na njega. Možete pristupiti Google servisima i vršiti pretragu, preuzimanje i postavljanje aplikacija.

**MK** Направете Google сметка и најавете се на неа. Ќе можете да пристапите до Google услуги и да пребарувате, преземате и инсталирате апликации.

**PL** Utwórz konto Google i zaloguj się do niego. Możesz uzyskać dostęp do usług Google, a także wyszukiwać, pobierać i instalować aplikacje.

**RO** Creați un cont Google și conectați-vă la acesta. Puteți accesa serviciile Google și puteți căuta, descărca și instala aplicații.

**SL** Ustvarite svoj račun Google in se vpišite. Dostopate lahko do storitev Google in iščete, prenašate ter nameščate aplikacije.

**SK** Vytvorte si konto Google a prihláste sa do svojho konta. Potom môžete získať prístup k službám Google a vyhľadávať, preberať a inštalovať aplikácie.



**SR** Kreirajte i prijavite se na Google nalog. Možete da pristupate Google uslugama i da pretražujete, preuzimate i instalirate aplikacije.

**SK** Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie P13110 k televizoru HDTV. Na diaľkovom ovládaní televizora stlačením tlačidla zdroja vyberte konektor vstupu HDMI, ku ktorému je pripojené zariadenie P13110. **Poznámka:** Keď sa používa konektor Mini HDMI, krátkym stlačením vypínača na zariadení P13110 sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

**SR** Povežite uređaj P13100 sa HD televizorom pomoću HDMI kablā. Pomoću dugmeta za izvor na daljinskom upravljaču za televizor izaberite ulazni HDMI priključak na koji je povezan P13110. **Napomena:** Na uređaju P13110 kratko pritisnite dugme za napajanje da biste se vratili na prethodni ekran kada je u upotrebi mini HDMI priključak.

## Vairāk informācijas

Vīše informācija \ Повеќе информации \ Więcej informacji \ Informații suplimentare \ Već informacij \ Vrac informácií \ Više informacija

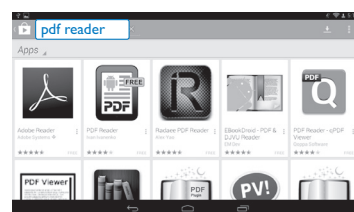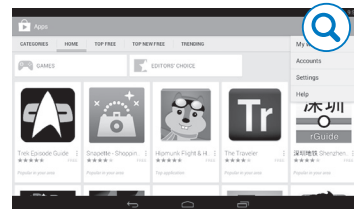

**LV** Lai izlasītu lietotāja rokasgrāmatu, lejupielādējiet un instalējiet PDF lasītāju no vietnes Play Store, pēc tam pārejiet pie lai atrastu PDF lasītāju. Atveriet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai iegūtu atbalsta informāciju.

**ME** Da biste pročitali korisnički priručnik, preuzmite i instalirajte PDF čitač iz prodavnice igrica i onda idite na da biste pronašli PDF čitač. Informacije o podršci se nalaze na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**MK** Za da go pročitate uputstvoto za korišćenje, preuzemete i instalirajte PDF čitač od Play Store, a potom odete do za da go pronađete PDF čitačot. Posetete ja veb-stranicata [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za informacioni i poddržka.

**PL** Aby przeczytać instrukcję obsługi, pobierz i zainstaluj czytnik PDF ze Sklepu Play, a następnie przejdź do aby znaleźć czytnik PDF. Informacje na temat pomocy technicznej można znaleźć na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**RO** Pentru a citi manualul de utilizare, descărcați și instalați un cititor PDF din Play Store, după care mergeți la pentru a-l găsi. Mergeți la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pentru informații de asistență.

**SL** Če želite prebrati uporabniški priročnik, iz trgovine Play Store prenesite in namestite bralnik datotek PDF in nato pojdite na , kjer boste našli bralnik datotek PDF. Podpora za ta izdelek poiščite na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**SK** Ak si chcete prečítať návod na používanie, prejdite do obchodu Play Store, prevzmite si program na čítanie súborov PDF a nainštalujte ho. Potom prejdite do časti a vyhľadajte program na čítanie súborov PDF. Informácie o podpore nájdete na lokalite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**SR** Da biste čitali korisnički priručnik, preuzmite i instalirajte PDF čitač sa portala Play Store, a zatim izaberite da biste pronašli PDF čitač. Informacije za podršku potražite na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).