

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS7140



---

CS Příručka pro uživatele

---

HU Felhasználói kézikönyv

---

PL Instrukcja obsługi

---

RO Manual de utilizare

---

SK Príručka užívateľa

---

**PHILIPS**



# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Fontos!</b>	<b>2</b>
	Biztonság	2
	Karbantartás	3
	A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése	3
	3D egészségügyi figyelmeztetés	3
<b>2</b>	<b>Az Ön házimozsi-rendszere</b>	<b>4</b>
	Főegység	4
	Távvezérlő	4
<b>3</b>	<b>A házimozsi csatlakoztatása</b>	<b>7</b>
	Csatlakozók	7
	Csatlakoztatás a TV-készülékhez	8
	Audiotartalom csatlakoztatása	
	TV-készülékről vagy más készülékekről	9
	Csatlakoztatás az internethez	10
<b>4</b>	<b>A házimozsi-rendszer használata</b>	<b>11</b>
	Mielőtt hozzáfogna	11
	A főmenü megnyitása	11
	Hang kiválasztása	11
	Lemez lejátszása	13
	A Bonus View funkció használata	
	Blu-ray lemezek esetében	13
	BD-Live funkció bekapcsolása a	
	Blu-ray lemezen	14
	3D videó lejátszása	14
	Lejátszás USB-tárolóeszköztől	14
	További lejátszási funkciók lemezek	
	vagy USB esetén	15
	A Net TV böngészése	16
	Lejátszás rádióról	17
	Audiotartalom lejátszása TV-készülékről	
	vagy más készülékekről	17
	Lejátszás MP3-lejátszóról	17
	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	18
	A Philips Easylink funkció használata	18
<b>5</b>	<b>Beállítások módosítása</b>	<b>19</b>
	A beállítás menü megnyitása	19
	A videobeállítások módosítása	19
	A hanggal kapcsolatos beállítások	
	módosítása	20
	Hálózat beállítása	20
	EasyLink beállítása	21
	A felhasználói beállítások módosítása	21
	Speciális beállítások módosítása	22
<b>6</b>	<b>A szoftver frissítése</b>	<b>23</b>
	A szoftververzió ellenőrzése	23
	Szoftverfrissítés a hálózatról	23
	Szoftverfrissítés USB-ről	23
	Az elektronikus felhasználói kézikönyv	
	frissítése.	23
<b>7</b>	<b>Termékleírás</b>	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>Hibaelhárítás</b>	<b>26</b>
<b>9</b>	<b>Tárgymutató</b>	<b>28</b>

# 1 Fontos!

A házimozzi használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

---

## Biztonság

### Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltsa meg a készüléket a Philips vevőszolgálatl.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készüléksatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

### Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

### Sérülésveszély vagy a házimozzi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- Állványos hangszugárzók esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangszugárzókhoz. Az összeszerelt állványt olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangszugárzó és az állvány együttes súlyát.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábel a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugárak bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.

### Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

### Szenyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

## Karbantartás

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha húzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

## A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

## 3D egészségügyi figyelmeztetés

Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.


A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függesszen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autózvezetés). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát.

A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

## 2 Az Ön házimozirendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a házimozit a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) weboldalon.

### Főegység

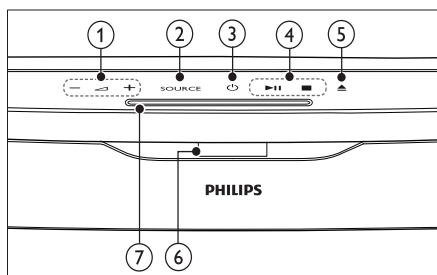


- ① **▲ +/- (Hangerő)**  
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ② **SOURCE**  
Válassza ki a lejátszani kívánt tartalmat vagy az audio bementi forrást.
- ③ **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**  
A házimozit bekapcsolása, vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- ④ **Lejátszás gombok**  
Lejátszásvezérlés.
- ⑤ **▲ (Kiadás)**  
Kinyitja a lemeztálcát, és kiadja a lemezt.
- ⑥ **Kijelzőpanel**
- ⑦ **Lemeztálca**

## Távvezérlő


### Megjegyzés

- Házimozirendszere mellett a csomagban a következő távvezérlők egyike is megtalálható:

### A távvezérlő

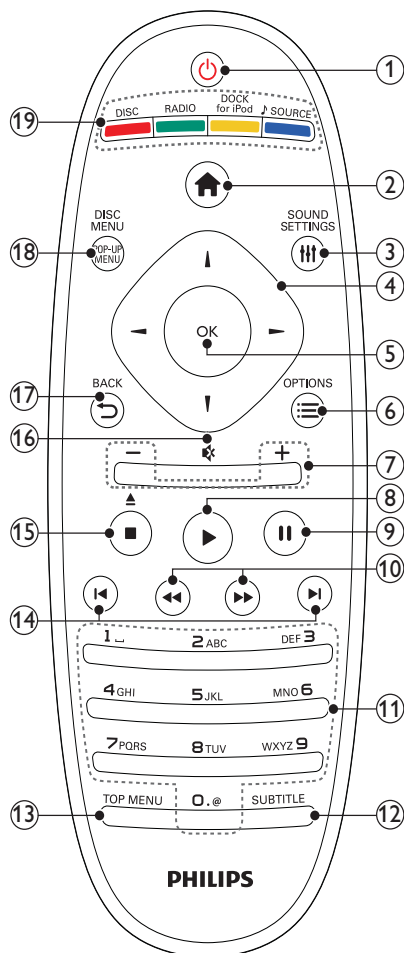

- ① **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**
- A házimozi bekapcsolása, vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
  - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.
- ② **🏠 (Főoldal)**  
A főmenü megnyitása.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**  
Belépés a különböző hangbeállítások menüjébe, és kilépés belőle.
- ④ **🔍 Navigációs gombok**
- Navigálás a menükben.
  - Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
- ⑤ **OK**
- Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
- További lejátszási opciók elérése lejátszás közben.
  - Rádióállomások beprogramozása rádió üzemmódban.
- ⑦ **+/- (Hangerő)**  
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑧ **▶ (Lejátszás)**  
A lejátszás indítása vagy folytatása.
- ⑨ **⏸ (Szünet)**  
A lejátszás szüneteltetése.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Gyorsmenet visszafelé/Gyorsmenet előre)**  
Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszörí megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
- ⑪ **Alfanumerikus gombok**  
Értékek, illetve betűk bevitel (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).
- ⑫ **SUBTITLE**  
Videofelirat nyelvének kiválasztása.
- ⑬ **TOP MENU**  
Videolemez főmenüjének megnyitása.
- ⑭ **⏮ / ⏭ (Előző/következő)**
- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
  - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ⑮ **■ (Leállítás) / ▲ (Kiadás / Nyitás/Zárás)**
- Lejátszás leállítása.
  - Tartsa lenyomva a lemez kiadásához vagy a lemeztartó kinyitásához.
  - Rádió üzemmódban az aktuális, beprogramozott rádióállomás törlése.
- ⑯ **⏏ (Némítás)**  
A hang elnémítása és visszaállítása.
- ⑰ **↶ BACK**  
Visszatérés az előző menüképernyőre.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**  
Be- és kilépés a lemez menüjébe.
- ⑲ **Jelforrás gombok**
- **Színes gombok** (Blu-ray lemezek esetében): Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
  - **DISC:** Átkapcsolás lemezforrásra.
  - **RADIO:** Átkapcsolás FM rádióra.
  - **DOCK for iPod:** Átkapcsolás az iPod vagy iPhone készülékhez tartozó Philips dokkolóegységre.
  - **♪ SOURCE:** Audiobemenet jelforrás kiválasztása.

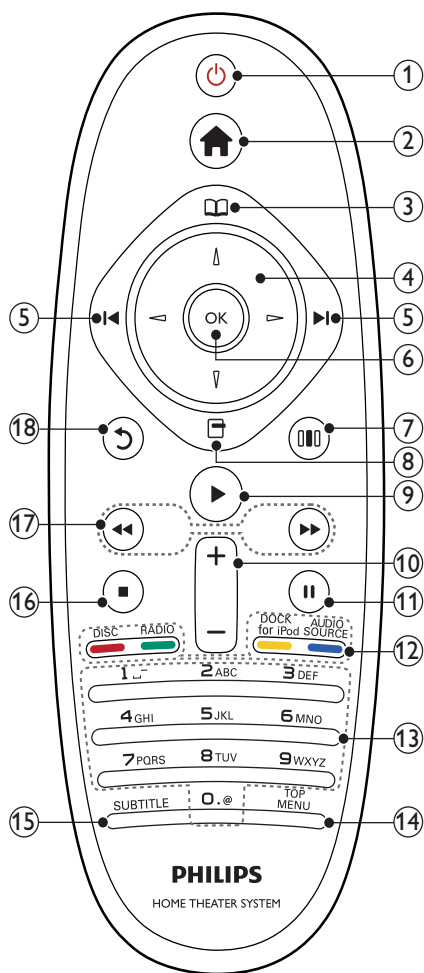

- ① **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**
- A házimozsi bekapcsolása, vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
  - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.

- ② **🏠 (Főoldal)**  
A főmenü megnyitása.
- ③ **📀 (Lemez menü)**  
Be- és kilépés a lemez menüjébe.
- ④ **Navigációs gombok**
- Navigálás a menükben.
  - Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
- ⑤ **⏮️ / ⏭️ (Előző/következő)**
- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
  - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ⑥ **OK**  
Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
- ⑦ **🔊 (Hangbeállítások)**  
Belépés a különböző hangbeállítások menüjébe, és kilépés belőle.
- ⑧ **📺 (Lehetőségek)**
- További lejátszási opciók elérése lejátszás közben.
  - Rádióállomások beprogramozása rádió üzemmódban.
- ⑨ **▶️ (Lejátszás)**  
A lejátszás indítása vagy folytatása.
- ⑩ **+/- (Hangerő)**  
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⏸️ **(Szünet)**  
A lejátszás szüneteltetése.
- ⑫ **Jelforrás gombok / Színes gombok**
- Blu-ray lemezek: Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
  - **AUDIO SOURCE:** Audiobemenet jelforrás kiválasztása.
  - **DOCK for iPod:** Átkapcsolás az iPod vagy iPhone készülékhez tartozó Philips dokkolóegységre.
  - **RADIO:** Átkapcsolás FM rádióra.
  - **DISC:** Átkapcsolás lemezforrásra.
- ⑬ **Alfanumerikus gombok**  
Értékek, illetve betűk bevitele (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).
- ⑭ **TOP MENU**  
Videolemez főmenüjének megnyitása.



- ⑮ **SUBTITLE**  
Videofelirat nyelvének kiválasztása.
- ⑯ **■ (Leállítás)**
- Lejátszás leállítása.
  - Tartsa lenyomva a lemez kiadásához vagy a lemeztartó kinyitásához.
  - Rádió üzemmódban az aktuális, beprogramozott rádióállomás törlése.
- ⑰ **◀▶ (Gyorsmenet visszafelé/Gyorsmenet előre)**  
Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
- ⑱ **↶ (Vissza)**  
Visszatérés az előző menüképernyőre.

## 3 A házimozsi csatlakoztatása

Ez a fejezet a házimozsi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget. A házimozsi-rendszer tartozékaihoz történő alapvető csatlakoztatásait a Gyors áttekintő útmutató tartalmazza. A [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) weboldalon átfogó interaktív felhasználói útmutatót talál.




### Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán vagy alján lévő táblán olvashatja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzta-e a fali aljzatból.

## Csatlakozók


Más készülékek csatlakoztatása a házimozsi-rendszerhez.

### Oldalsó csatlakozók

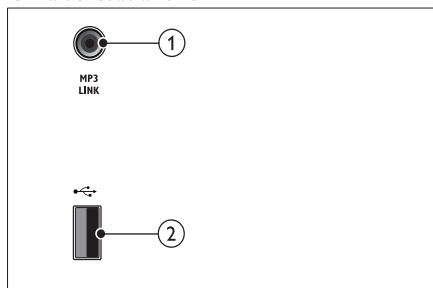

- ① **MP3 LINK**  
Audiobevitel MP3-lejátszóról.
- ② **•≡• (USB)**  
Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszközzől.

## Hátoldali csatlakozók

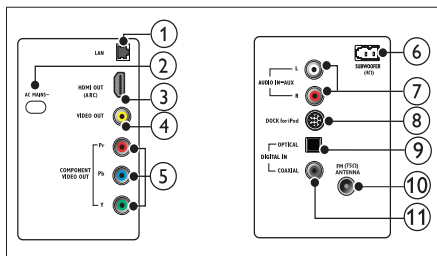

- ① **LAN**  
Csatlakozás a LAN-bemenethez szélessávú modemén vagy útválasztón keresztül.
- ② **AC MAINS~**  
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- ③ **HDMI OUT (ARC)**  
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.
- ④ **VIDEO OUT**  
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**  
Csatlakoztatás a TV-készülék komponens videobemenetéhez.
- ⑥ **SUBWOOFER**  
Csatlakozás a tartozék mélynyomóhoz.
- ⑦ **AUDIO IN-AUX**  
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- ⑧ **DOCK for iPod**  
iPod vagy iPhone készülékhez használt Philips dokkolóegységhez történő csatlakoztatás. (Típus: Philips DCK3060, külön vásárolható meg.)
- ⑨ **DIGITAL IN-OPTICAL**  
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- ⑩ **ANTENNA FM (75Ω)**  
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.
- ⑪ **DIGITAL IN-COAXIAL**  
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.

## Csatlakoztatás a TV-készülékhez


Csatlakoztassa a házimozit közvetlenül a TV-készülékhez, a következő csatlakozók egyikével (a legjobb videominőségtől az alapszintűig):

- ① **HDMI**
- ② **Komponens videó**
- ③ **Kompozit videó**

### 1. opció: Csatlakozzon a TV-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül

#### Megjegyzés

- A TV HDMI-csatlakozójának jelölése **HDMI IN** vagy **HDMI ARC** lehet.
- Amennyiben a TV támogatja a HDMI Audió visszirányú csatornát (ARC), lehetősége van arra, hogy azt a házimozi-rendszer digitális audiókimenetéhez használja.
- Ha a HDTV rendelkezik DVI-csatlakozóval, csatlakoztassa a készüléket HDMI/DVI adapter segítségével.
- Ha a TV-készülék támogatja az EasyLink HDMI CEC szabványt, egyetlen távvezérlővel (lásd 'A Philips EasyLink funkció használata', 18. oldal) vezérelheti a házimozit és a TV-készüléket.

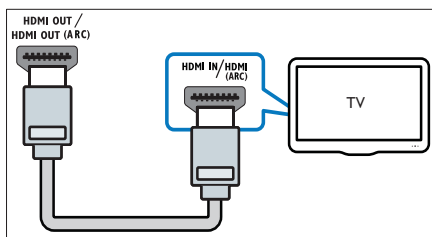


### 2. opció: Csatlakozás a TV-készülékhez YPbPr-kábelén (komponens videokábel) keresztül

#### Megjegyzés

- A komponens videokábel vagy csatlakozó jelölése **Y Cb Cr** vagy **YUV** lehet.

(A kábel nem tartozék)

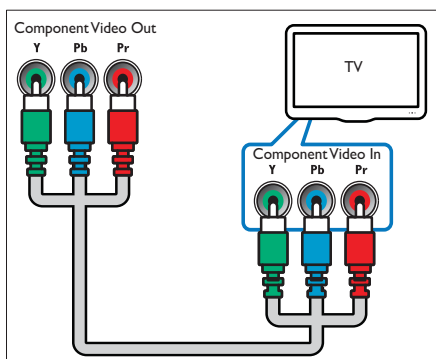


### 3. opció: Csatlakozzon a TV-készülékhez kompozit videokábelén keresztül (CVBS)

#### Megjegyzés

- A kompozit videokábel vagy csatlakozó jelölése **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.

(A kábel nem tartozék)

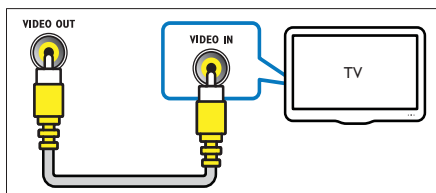

## Audiotartalom csatlakoztatása TV-készülekről vagy más készülékekről



A házimozirendszer segítségével audiotartalmakat játszhat le a TV-készülekről vagy más készülékekről (pl. kábeldekóderrel).

#### Tanács

- Nyomja meg többször egymás után az **SOURCE / AUDIO SOURCE** gombot a csatlakozás audiókimenetének kiválasztásához.

### 1. opció: Csatlakoztassa az audiókészüléket analóg hangkábelek segítségével

(A kábel nem tartozék)

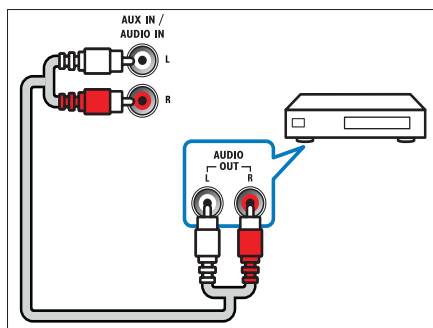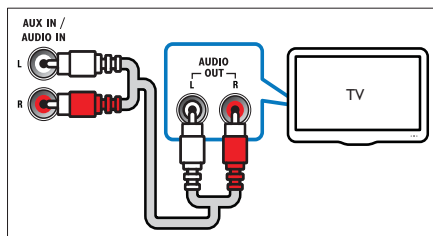


### 2. opció: Csatlakoztassa az audiókészüléket koaxiális kábel segítségével

#### Megjegyzés

- A digitális koaxiális kábel vagy csatlakozó jelölése **COAXIAL/DIGITAL OUT** vagy **SPDIF OUT** lehet.

(A kábel nem tartozék)

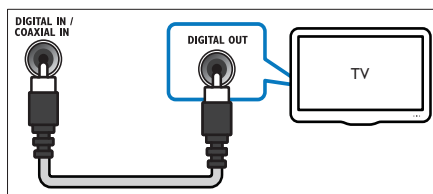


### 3. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábelen keresztül

#### Megjegyzés

- The digitális optikai kábel vagy csatlakozó jelölése **SPDIF OUT** vagy **OPTICAL OUT** lehet.

(A kábel nem tartozék)

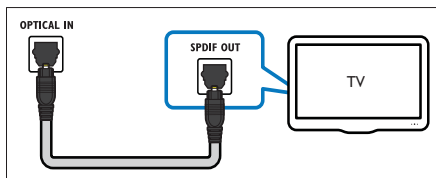

## Csatlakoztatás az internethez

Ha a házimozi internethez csatlakoztatja, a következő szolgáltatásokat veheti igénybe:

- **BD-Live:** A BD-Live szolgáltatások (lásd 'BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen', 14. oldal) elérése.
- **Net TV :** böngészés a Net TV szolgáltatásai között (lásd 'A Net TV böngészése', 16. oldal).
- **Szoftverfrissítés:** A hálózaton (lásd 'Szoftverfrissítés a hálózatról', 23. oldal) keresztül frissítheti a házimozi szoftverét.


#### Amire szüksége lesz:

- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).
- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- A Net TV és a szoftverfrissítés használatához győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáféréssel rendelkezik az internethez, amelyet nem korlátoz tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer.

#### Megjegyzés

- A Net TV szolgáltatás kizárólag Latin-Amerikában érhető el.

(A kábel nem tartozék)

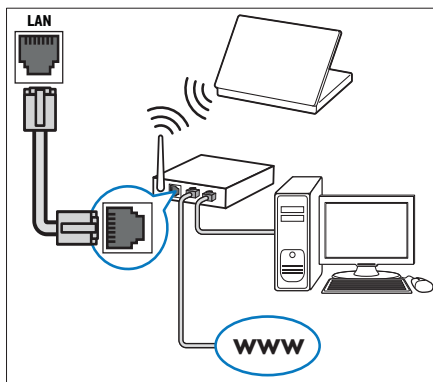

## Hálózat beállítása

- 1 Csatlakoztassa a házimozi egy szélessávú modemhez vagy útválasztóhoz (lásd 'Csatlakoztatás az internethez', 10. oldal).
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 3 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat]** -> **[Hálózat telepítése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Válassza az **[Vezetékes (Ethernet)]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válassza ki a **[Automatikus (ajánlott)]** vagy a **[Kézi (speciális)]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
  - ↳ A házimozi csatlakozik az internethez. Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 9 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

## 4 A házimozi-rendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozi történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

### Mielőtt hozzáfogna

Ellenőrizze, hogy:

- Létrehozta a Gyors áttekintő útmutatóban, valamint a Felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
- Hajtsa végre az első üzembe helyezést. Az első üzembe helyezésre a házimozi legelső bekapcsolásakor kerül sor. Ha nem hajtja végre az üzembe helyezést, a rendszer a házimozi minden egyes bekapcsolásakor figyelmeztetni fogja ennek szükségességére.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak megfelelő jelforrásra.

### A főmenü megnyitása

A főmenü segítségével gyorsan elérhetőek a csatlakoztatott eszközök, az audio- és videobeállítások, valamint egyéb funkciók.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.  
↳ Megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot az alábbiak kiválasztásához:
  - **[lemez lejátszása]** : Lemez lejátszásának indítása.
  - **[Tallózás az USB-n]** : A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz tartalomböngészőjének megnyitása.
  - **[Tallózás az iPod-on]** : A csatlakoztatott iPod vagy iPhone készülék tartalomböngészőjének megnyitása.
  - **[Tallózás a Net TV-n]** : A Net TV megnyitása.
  - **[Beállítás]** : A kép-, hang- és egyéb beállítások módosítására szolgáló menük elérése.

- **[Felhasználói kézikönyv]** : Az online felhasználói kézikönyv megnyitása.



#### Megjegyzés

- A Net TV szolgáltatás kizárólag Latin-Amerikában érhető el.

### Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

- 1 Nyomja meg az **⏮ SOUND SETTINGS / ⏭ (Hangbeállítások)** gombot.
- 2 A **Navigációs gombok** (bal/jobbról) megnyomásával megnyithatja a hangbeállításokat.

Hangélmény	Leírás
<b>AUTO VOLUME</b>	Állandó kimeneti jel beállítása a hangsugárzó kimeneténél. Ez az opció elsősorban a TV audiobemenete esetében hasznos, ahol a kereskedelmi jelszint általában magasabb a tartalomnál.
<b>SOUND</b>	Hangzás üzemmód kiválasztása.
<b>SURROUND</b>	Térhangzás vagy sztereó hangzás kiválasztása.
<b>TREBLE</b>	A magasfrekvencia-kimenet beállítása.
<b>MID</b>	A középfrekvencia-kimenet beállítása.
<b>BASS</b>	Az alacsonyfrekvencia-kimenet beállítása.
<b>AUDIO SYNC</b>	Audió hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.

- 3 Válasszon egy opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **⏮ BACK** gombot.  
Ha öt másodpercen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a menüből.

---

## Automatikus hangerő módosítása

Válassza ki TV-készülékéből vagy más készülékekből a házimozihoz érkező hangerőt.

- 1 Nyomja meg **▲** **SOUND SETTINGS** / **000** (Hangbeállítások) gombot.
- 2 Válassza az **AUTO VOLUME** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével válassza ki a **ON** vagy a **OFF** lehetőséget.
- 4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

---

## Hangzás üzemmód kiválasztása

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a **▲** **SOUND SETTINGS** / **000** (Hangbeállítások) gombot.
- 2 Válassza az **SOUND** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével választhat a következő beállítások közül:
  - **ACTION/ROCK** : Javított alacsony és magas tartomány. Ideális választás akciófilmekhez, illetve rock- vagy popzenéhez.
  - **PURE/PURE** : Tiszta magas és közepes frekvenciák a hang tisztasága érdekében.
  - **GAMING/PARTY** : Mérsékelt alacsony és erős közepes hangok. Ideális választás videojátékokhoz, illetve partikra.
  - **CONCERT/CLASSIC** : Semleges hangzás. Ideális választás élő koncertekhez és klasszikus zenéhez.
  - **SPORTS** : Mérsékelt közepes hangok és térhangzás a tiszta énekhang, illetve élő sportesemények hangulatának visszaadására.
  - **NEWS** : Javított közepes hangok a tiszta énekhang és a beszéd visszaadására.
- 4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

---

## Térhangzás üzemmód módosítása

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **▲** **SOUND SETTINGS** / **000** (Hangbeállítások) gombot.
- 2 Válassza az **SURROUND** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével választhat a következő beállítások közül:
  - **AUTO** : Audio-adatfolyamon alapuló surround hangkimenet.
  - **STEREO** : Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
  - **AMBISOUND** : Sztereó hangkimenet vagy többcsatornás surround kimenet.
- 4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

---

## Magas, közepes és mély hangok módosítása

A házimozsi magas frekvenciájú (magas hangok), közepes frekvenciájú (közepes hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása a zenei vagy videofelvételeknek megfelelően.

- 1 Nyomja meg **▲** **SOUND SETTINGS** / **000** (Hangbeállítások) gombot.
- 2 Válassza a **TREBLE > MID** vagy a **BASS** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével állítsa be a frekvenciaszintet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

---

## Audio- és videotartalom szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetséges van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg **▲** **SOUND SETTINGS** / **000** (Hangbeállítások) gombot.
- 2 Válassza az **AUDIO SYNC** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

## Lemez lejátszása

A házi mozi-rendszer a lemeztípusok széles skálájának lejátszására alkalmas, beleértve a videó, audio és vegyes adathordozókat (például egy CD-R lemezt, amely JPEG-képeket és MP3-zenét tartalmaz).

- 1 Helyezzen be lemezt a házi mozi-rendszerbe.
- 2 Nyomja meg a **DISC** gombot.
  - ↳ Elkezdődik a lejátszás, vagy megjelenik a lemez főmenüje.
- 3 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a következő gombokat:

Gomb	Művelet
<b>Navigációs gombok</b>	Navigálás a menük között.
<b>OK</b>	Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
<b>▶(Lejátszás)</b>	A lejátszás indítása vagy folytatása.
<b>  </b>	A lejátszás szüneteltetése.
<b>■</b>	Lejátszás leállítása.
<b>◀ / ▶</b>	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
<b>Navigációs gombok (fel/le)</b>	Kép elforgatása az óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányba.
<b>SUBTITLE</b>	Videofelirat nyelvének kiválasztása.
<b>POP-UP MENU / DISC MENU /</b> <b>📀 (Lemez menü)</b>	Be- és kilépés a lemez menüjébe.
<b>≡ OPTIONS /</b> <b>📄 (Lehetőségek)</b>	További lejátszási opciók elérése lejátszás közben.

DivX és WMV videoformátumok esetében:

- A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.

- A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

- Lemezről vagy USB-tárolóeszközlől DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házi mozi TV-készülékhez egy HDMI-kábellel.

## A Bonus View funkció használata Blu-ray lemezek esetében

A Bonus View (kép a képen néven is ismert) funkciót támogató Blu-ray lemezek a lejátszással egyidőben speciális tartalmak (mint például a rendezői kommentárok) megjelenítését is lehetővé teszik.

- 1 Ha szükséges, engedélyezze a Bonus View (vagy kép a képen) funkciót a Blu-ray lemez menüjében.
- 2 Lejátszás közben nyomja meg az **≡ OPTIONS / 📄 (Lehetőségek)** gombot.
  - ↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása] > [PIP]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - ↳ A PIP (kép a képen) opciók [1]/[2] a videotartalom függvényében változnak.
  - ↳ A kép a képen videó egy kis ablakban jelenik meg.
- 4 Válassza ki a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza ki a lejátszási nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

- A Bonus View (kép a képen) funkció kiválasztásához nyomja meg az **≡ OPTIONS / 📄 (Lehetőségek)** gombot, válassza ki a **[PIP kiválasztása] > [Ki]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

A BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek exkluzív szolgáltatásokat tartalmaznak, például mozifilmeket vagy más online bónuszlehetőségeket.

- 1 Az internetcsatlakozás előkészítését követően gondoskodjon a hálózati beállításáról (lásd 'Csatlakoztatás az internethez', 10. oldal).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozijához.
- 3 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.  
↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 4 A BD-Live funkcióban történő navigáláshoz nyomja meg a **Navigációs gombok** gombot.
- 5 Elem kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot:



### Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások sora a lemez függvénye.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a házimozij adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetők el.
- A letöltött fájlokat egy legalább 1 GB tárhellyel rendelkező USB tárolóeszközön tárolja.
- Ha nem áll rendelkezésre elegendő memória a BD-Live tartalom letöltéséhez, szabadítson fel memóriaterületet (lásd 'Speciális beállítások módosítása', 22. oldal).

## 3D videó lejátszása

A házimozij 3D TV-készülékeken lejátszza a 3D videofelvételeket.

**A funkció használata előtt győződjön meg a következőkről:**

- 3D TV-t használ, melyet HDMI-kábellel csatlakoztatott a házimozijhoz
- a lemez 3D Blu-ray lemez, és
- rendelkezik a 3D TV-vel kompatibilis 3D-szemüvegekkel.

- 1 Helyezzen be egy 3D Blu-ray lemezt a házimozijába.  
↳ A TV a megfelelő HDMI-forrásra kapcsol és a lemez lejátszása automatikusan elindul.
- 2 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[Lemez lejátszása]** parancsot és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. Előre- vagy visszafelé keresésnél, illetve bizonyos egyéb lejátszási módokban a videó 2D formátumban jelenik meg. Normál lejátszásnál visszatér a 3D formátum.
- 4 A háromdimenziós hatások 3D szemüveggel élvezhetők.

## 3D lemezek lejátszása 2D formátumban

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Videó] > [Blu-ray 3D videó] > [Ki]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Játssza le a 3D Blu-ray lemezt.  
↳ A 3D videó 2D formátumban jelenik meg.

## Lejátszás USB-tárolóeszközről

A házimozij készüléken található USB-csatlakozó segítségével az USB-tárolóeszközön tárolt fényképeket tekinthet meg, illetve zene- és videofájlokat játszhat le.

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozijhoz.
- 2 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.  
↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza az **[Tallózás az USB-n]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszás (lásd 'Lemez lejátszása', 13. oldal) gombokat.





## Megjegyzés

- Ha az USB-tárolóeszköz nem illik bele a csatlakozóba, használjon USB-hosszabbítókábelt.
- A házimozi nem támogatja az olyan digitális fényképezőgépeket, amelyek a fényképek megjelenítéséhez számítógépes programot igényelnek.
- Az USB-tárolóeszköznek NTFS, FAT vagy DOS formázásúnak, illetve „Háttértár osztály” megfelelőségűnek kell lennie.

## További lejátszási funkciók lemezeken vagy USB esetén

Speciális video- vagy képlejátszási funkciók állnak rendelkezésre lemezeiről vagy USB-tárolóeszközökről történő lejátszás esetén.

### Videobeállítások használata

Hozzáférés bizonyos hasznos funkciókhoz videózás közben.



## Megjegyzés

- Az elérhető videobeállítások a videoforrás függvényében változnak.

**1** Nyomja meg a **≡** **OPTIONS** / **☐** (Opciók) gombot.

↳ Megjelenik a videobeállítások menüje.

**2** A **Navigációs gombok** és az **OK** segítségével választhat a következő lehetőségek közül, és módosíthatja azokat:

- **[Hang nyelve]** : Videó hangnyelvének kiválasztása.
- **[Felirat nyelve]** : Videofelirat nyelvének kiválasztása.
- **[Felirat elcsúsztatása]** : Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása.
- **[Adatok]** : A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
- **[Karakterkészlet]** : A DivX-feliratokat támogató karakterkészlet kiválasztása.
- **[Időpont szerinti keresés]** : Videofelvétel bizonyos részének

átugrása a jelenet időtartamának megadásával.

- **[2. hang nyelve]** : Második hangnyelv kiválasztása.
- **[2. felirat nyelve]** : Második feliratnyelv kiválasztása.
- **[Felvételek]** : Adott felvétel kiválasztása.
- **[Fejezetek]** : Adott fejezet kiválasztása.
- **[Szög lista]** : Más kameraállás kiválasztása.
- **[Menük]** : Lemez menü megjelenítése.
- **[PIP kiválasztása]** : Kép a képen ablak megjelenítése.
- **[Zoom]** Filmjelenet vagy kép nagyítása. : **Navigációs gombok** A (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
- **[Ismétlés]** : Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]** : Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[Képbéállítások]** : Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

### Képbéállítások használata

Hozzáférés bizonyos hasznos funkciókhoz képnézegetés közben.

**1** Nyomja meg a **≡** **OPTIONS** / **☐** (Opciók) gombot.

↳ Megjelenik a képbéállítások menü.

**2** A **Navigációs gombok** és az **OK** segítségével választhat a következő lehetőségek közül, és módosíthatja azokat:

- **[Elforgatás +90]** : A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
- **[Elforgatás -90]** : A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
- **[Zoom]** Filmjelenet vagy kép nagyítása. : **Navigációs gombok** A (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
- **[Adatok]** : Képadatok megjelenítése.

- **[Dia megjelenítési ideje]** : Az egyes képek megjelenítési sebességének beállítása diavetítés során.
- **[Dia animáció]** : Diavetítés animációjának kiválasztása.
- **[Képbéállítások]** : Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
- **[Ismétlés]** : A kiválasztott mappa ismétlése.

## Hangzásopciók használata

Bizonyos hasznos funkciók elérése audiólejátszás közben.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **≡ OPTIONS / □ (Opciók)** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
  - **REPEAT TRACK** : Az aktuális műsorszám ismétlése
  - **REPEAT DISC** : A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
  - **REPEAT RANDOM** : Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
  - **REPEAT OFF** : Az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

## Zenés diavetítés lejátszása

Zene lejátszásával és képek egyidejű megjelenítésével zenés diavetítés hozható létre.

- 1 Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **↩ BACK** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon ki egy képet, majd az **OK** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.

## A Net TV böngészése

Ha a házimozi az internethez csatlakozik, a Net TV funkcióval videókat, képeket, zenét, információkat, játékokat és egyéb online szolgáltatásokat érhet el.



### Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Net TV szolgáltatói által kínált tartalomért.



### Megjegyzés

- A Net TV szolgáltatás kizárólag Latin-Amerikában érhető el.

## A Net TV elérése

- 1 Az internetcsatlakozás előkészítését követően gondoskodjon a hálózat beállításáról (lásd 'Csatlakoztatás az internethez', 10. oldal).
- 2 Nyomja meg a **🏠 (Főoldal)** gombot.  
↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza az **[Tallózás a Net TV-n]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
↳ Megjelenik a Net TV szolgáltatás kezdőlapja.
- 4 Nyomja meg a **Navigációs gombok** gombot a Net TV weboldalai vagy szolgáltatásai közötti navigáláshoz.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot valamely elem megtekintéséhez vagy kiválasztásához.
- 6 Nyomja meg a **↩ BACK** gombot az előző oldalra történő visszatéréshez, vagy a **🏠 (Főoldal)** gombot a kilépéshez.

## Böngészési előzmények törlése

A böngészési előzmények törlésével eltávolíthatja a jelszavakat, a cookie-kat és a böngészési adatokat a házimoziról.

- 1 Nyomja meg az **🏠 (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Válassza a [Hálózat] > [Net TV memória törlése] lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

## Lejátszás rádióról

A házimozzi akár 40 rádióállomás tárolására alkalmas.

- 1 Ellenőrizze, hogy az FM antenna csatlakoztatva van-e.
- 2 Nyomja meg a **RADIO** gombot.  
↳ Az „AUTO INSTALL...PRESS PLAY” üzenet akkor jelenik meg a kijelzőn, ha még nem telepített egyetlen rádióállomást sem. Nyomja meg a ► (Lejátszás) gombot.
- 3 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a következő gombokat:

Gomb	Művelet
◀ / ▶	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Navigációs gombok (bal/jobbr)	Rádiócsatorna keresése.
Navigációs gombok (fel/le)	Rádiófrekvencia finomhangolása.
■	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez. Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
☰ OPTIONS / ☒ (Lehetőségek)	Manuális: Nyomja meg egyszer a program módba történő belépéshez, majd még egyszer a rádióállomás tárolásához. Automatikus: Tartsa lenyomva öt másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.
RADIO	Váltás sztereó és monó hangzás között.

## Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha a készülék nem észlel sztereó jelet, illetve ha ötnél kevesebb állomást talál, a rendszer arra kéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.
- A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.

## Hangolórács módosítása

Egyes országokban az FM hangolórács 50 kHz, illetve 100 kHz is lehet. A hangolórács módosításakor a tárolt rádióállomások törlődnek.

- 1 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
- 2 Nyomja meg az ■ (Leállítás) gombot.
- 3 Tartsa lenyomva a ► (Lejátszás) gombot a 100, illetve 50 kHz-es frekvenciák közötti váltáshoz.

## Audiotartalom lejátszása TV-készülékről vagy más készülékekről

Nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** gombot a csatlakoztatott készülék audiokimenetének kiválasztásához.

## Lejátszás MP3-lejátszóról

MP3-lejátszó vagy más külső audioeszköz csatlakoztatása, és audiofájljainak lejátszása.

- 1 Csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozzi-rendszerhez a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** gombot, amíg az „MP3 LINK” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok kiválasztásához és lejátszásához.

## Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

Ha Philips iPod/iPhone dokkolóegységet csatlakoztat és telepít, a házimozin zenét és filmeket játszhat le, illetve fényképeket tekinthet meg iPod vagy iPhone készülékeiről.



### Megjegyzés

- A Philips iPod/iPhone dokkolóegységet külön kell megvásárolni.
- Az iPod/iPhone készülékeit feltöltheti a dokkolón, miközben a házimozis iPod üzemmódban van.

## iPod vagy iPhone készülék dokkolása

- 1 Csatlakoztassa a dokkolót a házimozizhoz, valamint a dokkoló sárga kompozit kábelét a TV-készülékhez. További tudnivalóért lásd a dokkolóhoz mellékelt Gyors áttekintő útmutatót.
- 2 Kapcsolja be az iPod vagy iPhone készüléket, és helyezze be a dokkolóba.
- 3 A házimozis távvezérlőjén nyomja meg a **▲ (Főoldal)** gombot, válassza ki a **[Tallózás az iPod-on]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Zene hallgatása

- 1 Az iPod vagy iPhone (lásd 'iPod vagy iPhone készülék dokkolása', 18. oldal) készülék dokkolása
- 2 Nyomja meg az **DOCK for iPod** gombot a házimozis távvezérlőjén.  
↳ A lejátszási listák megjelennek a TV-képernyőn.
- 3 Nyomja meg a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot a műsorszámok kiválasztásához és lejátszásához.

## Videózás vagy diavetítés



### Megjegyzés

- Az iPod készüléken engedélyezze a TV ON (TV BEKAPCSOLVA) beállítást.
- Az iPhone készüléken válassza ki a TV OUT (TV KIKAPCSOLVA) opciót.

- 1 Az iPod vagy iPhone (lásd 'iPod vagy iPhone készülék dokkolása', 18. oldal) készülék dokkolása
- 2 Kapcsolja a TV-készüléket **AV/VIDEO** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).  
↳ A TV-képernyő elsötétül.
- 3 Az iPod vagy iPhone készülék képernyőjén válassza ki a videofelvételeket vagy fényképeket.
- 4 Nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot a videofelvétel és a fényképek lejátszásához.  
↳ A kép megjelenik a TV-képernyőn.

## A Philips Easylink funkció használata

A házimozis támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek távvezérlővel irányíthatók.



### Megjegyzés

- A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

- 1 Kapcsolja be a HDMI CEC műveleteket a TV-készüléken, illetve más csatlakoztatott készüléken. További részletekért lásd a TV-készülék vagy más készülékek kézikönyveit.
- 2 Nyomja meg az **▲ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [EasyLink]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Válassza az **[Be]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Most már használatba veheti a Philips EasyLink vezérlőt.

### Lejátszás egy gombnyomásra

Lemez lejátszásakor a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatornára vált.

### Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

Amikor lenyomva tartja a távvezérlő **⏻** (**Készenlét**) gombját, a házimozi és minden csatlakoztatott HDMI CEC készülék (amennyiben ezek támogatják az egygombos készenléti üzemmódot) egyszerre kapcsol át készenléti üzemmódba.

### Rendszerhang vezérlése

Ha a házimozihoz továbbított audiokimenettel rendelkező készülékről játszik le tartalmat, a házimozi automatikusan a csatlakoztatott készülék audioforrására vált.

Az egy gombnyomásra történő hanglejátszás funkció használatához engedélyezze ezt a funkciót, és kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat a készülékeknek a házimozi audiocsatlakozóihoz történő helyes csatlakoztatása érdekében.

### Audiobemenet feltérképezése

Az audiobemenet feltérképezésének frissítése új készülékek csatlakoztatása esetén.

## 5 Beállítások módosítása

Ez a fejezet a házimozi beállításainak módosításában nyújt segítséget.



### Vigyzat

- A legtöbb beállítás alapértelmezett formájában a házimozi számára leginkább megfelelő érték. Hacsak nincs speciális oka egy adott beállítás módosításának, célszerű meghagyni az alapértelmezett értéket.

## A beállítás menü megnyitása

- 1 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
➡ Megjelenik a beállítás menü.
- 3 Válasszon ki egy beállítási menüt, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
A házimozi beállításainak módosításával kapcsolatos információért lásd a következő részt.
- 4 Nyomja meg a **⬅** **BACK** gombot az előző menüre történő visszatéréshez, vagy a **⬆** gombot a kilépéshez.



### Megjegyzés

- A szürkén megjelenő beállítások nem módosíthatók.

## A videobeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Videó]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
  - [TV monitor]:** A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.

- **[HDMI-kép]:** HDMI-videofelbontás kiválasztása.
- **[HDMI Deep Color]:** A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt a funkciót.
- **[Komponens videó]:** Komponens videofelbontás kiválasztása. Az írásvédett DVD-k csak 480p/576p vagy 480i/576i formátumban jeleníthetők meg.
- **[Blu-ray 3D videó]:** Háromdimenziós videokimenet kiválasztása 3D videó lejátszásához a házimozin. A házimozinak HDMI-kábellel 3D TV-hez kell csatlakoznia.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

**5** A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



#### Megjegyzés

- A legjobb beállítás automatikusan kiválasztásra kerül a TV-készüléken. Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.
- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- A progresszív vagy komponens videobeállítások esetében a TV-készüléknek komponens videokábellel kell csatlakoznia.

## A hanggal kapcsolatos beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Audio]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
  - **[Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatarományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.

- **[HDMI-hang]:** HDMI audioformátum kiválasztása, vagy HDMI hangkimenet letiltása a TV-készülék esetében.
- **[Ambisound beállítás]:** Az Ambisound beállítása a legjobb surround hanghatás kiválasztásához. A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.

**5** A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



#### Megjegyzés

- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- Az Éjszakai mód a Dolby kódolású DVD- és Blu-ray lemezek esetében áll rendelkezésre (a Blu-ray lemezek lejátszását támogató készülékeknél).

## Hálózat beállítása

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Hálózat]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
  - **[Hálózat telepítése]:** Vezetékes (Ethernet) kapcsolat elindítása. A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az utasításokat.
  - **[Hálózati beállítások megtekintése]:** Aktuális hálózati beállítások megjelenítése.
  - **[Net TV felhasználói hely]:** A Net TV tartalom és szolgáltatások elérési helyének kiválasztása.
  - **[Net TV memória törlése]:** A Net TV memóriájának törlése; az ideiglenesen letöltött fájlok (pl. cookie-k) törlése a Net TV böngészőről.
- 5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



#### Megjegyzés

- A Net TV szolgáltatás kizárólag Latin-Amerikában érhető el.

## EasyLink beállítása

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[EasyLink]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
  - **[EasyLink]** : Az EasyLink funkció be- és kikapcsolása.
  - **[Egyérint. lejátszás]** : Az Egyérintéses lejátszás funkció be- és kikapcsolása.  
Ha engedélyezi ezt a funkciót, a távvezérlő segítségével elindíthatja a házimozsi lemezének lejátszását; ebben az esetben a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatornára vált.
  - **[Egyér. készenl. mód]** : Az Egyérintéses készenléti mód be- és kikapcsolása.  
Ha engedélyezi ezt a funkciót, a házimozsi készenléti üzemmódra kapcsolható a TV-készülék vagy más csatlakoztatott HDMI CEC-készülék távvezérlőjének segítségével.
  - **[Rendszerhang vezérlése]** : A Rendszerhang vezérlése funkció be- és kikapcsolása.  
Ha engedélyezi ezt a funkciót, a készülékeknek a házimozsi audiodatlakozóihoz történő helyes csatlakoztatása érdekében kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat. A házimozsi automatikusan a csatlakoztatott készülék audioforrására vált.
  - **[Audiobemenet feltérképezése]** : Az audiobemenet feltérképezésének frissítése új készülékek csatlakoztatása esetén.
- 5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

- A csatlakoztatott készülékeket HDMI-kábellel kell csatlakoztatni, és be kell kapcsolni.

## A felhasználói beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Felhasználói beáll.]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
  - **[A menü nyelve]** : A kijelzőn megjelenő menü nyelvének kiválasztása.
  - **[Audio]** : Videó hangnyelvének kiválasztása.
  - **[Felirat]** : Videofelirat nyelvének kiválasztása.
  - **[Lemez menü]** : Videolemez menü nyelvének kiválasztása.
  - **[Szülői felügyelet]** : Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a „8”-as szintet.
  - **[Képernyőkímélő]** : Képernyőkímélő mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, 10 perc üresjárat után a képernyő inaktív üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
  - **[Automatikus felirat elcsúsztatás]** : Felirat áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezi ezt az opciót, a felirat helyzete automatikusan a TV-képernyőhöz igazodik.
  - **[Jelszó módosítása]** : Lejátszási korlátozással rendelkező lemez lejátszásához szükséges PIN-kód megadása vagy módosítása. Írja be a „0000” értéket, ha nem rendelkezik PIN-kóddal, vagy ha elfelejtette a PIN-kódját.
  - **[Kijelzőpanel]** : A kijelzőpanel fényerejének módosítása.

- **[Aut. készenlét]** : Az Automatikus készenléti mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt a funkciót, 30 perc üresjárat után a házimozsi készenléti üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- **[VCD PBC]** : VCD- és SVCD-lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy átugrása.
- **[Elalváskapcsoló]** : Elalváskapcsoló beállítása, amely bizonyos idő elteltével készenléti állapotra kapcsolja a házimozit.

**5** A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



#### Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4-jegyű nyelvi kódot.
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozsi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

- **[DivX® VOD kód]** : A házimozsi DivX VOD regisztrációs kódjának megjelenítése.
- **[Verzióadatok]** : A házimozsi szoftververziójának megjelenítése.
- **[Alapértelmezett beállítások visszaállítása]** : A házimozsi alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása.

**5** A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



#### Megjegyzés

- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.
- DivX videók megvásárlása és a házimozival történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozit a [www.divx.com](http://www.divx.com) weboldalon a DivX VOD kód segítségével.
- A szülői felügyelet beállítás nem állítható vissza a gyári értékre.

## Speciális beállítások módosítása

- 1** Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2** Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3** Válassza az **[Speciális]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4** A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
  - **[BD-Live biztonság]** : A BD-Live fájlokhoz történő hozzáférés korlátozása vagy engedélyezése.
  - **[Szoftverfrissítés]** : A frissítőszoftver kiválasztása a hálózatról, illetve az USB-tárolóeszköztől.
  - **[Memória törlése]** : A helyi memória törlése; a korábban letöltött BD-Live fájlok törlése. USB-tárolóeszköz használata esetén a helyi tárolómappa a „BUDA”.



## 6 A szoftver frissítése

Újabb frissítések keresésekor hasonlítsa össze a házimozi aktuális szoftververzióját a Philips weboldalon található legfrissebb szoftververzióval (ha elérhető).

### A szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

### Szoftverfrissítés a hálózatról

- 1 Készítse elő az internetkapcsolatot (lásd 'Csatlakoztatás az internethez', 10. oldal).
- 2 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [Hálózat]** lehetőséget.  
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 4 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.  
↳ A művelet befejezése után a házimozi automatikusan kikapcsol, majd újraindul.  
• Ha ez nem történne meg, húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre a fali aljzatból, majd csatlakoztassa újból.



#### Megjegyzés

- Ha a házimozi nem tud csatlakozni a Philips szerverhez, nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot, és válassza ki a **[Beállítás] > [Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget a hálózati kapcsolat beállításához.

## Szoftverfrissítés USB-ről

- 1 Keresse a legfrissebb szoftververziót a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalon.  
• Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre
- 2 Hozzon létre egy „UPG” mappát az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárában.
- 3 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköz „\UPG” mappájába.
- 4 Csomagolja ki a szoftvert a „\UPG” mappába.
- 5 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
- 6 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 7 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [USB]** lehetőséget.
- 8 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.  
↳ A művelet befejezése után a házimozi automatikusan kikapcsol, majd újraindul.  
• Ha ez nem történne meg, húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre a fali aljzatból, majd csatlakoztassa újból.



#### Vigyázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a házimozi-rendszer meghibásodását okozhatja.

## Az elektronikus felhasználói kézikönyv frissítése.

- 1 Ellenőrizze a házimozi (lásd 'A szoftververzió ellenőrzése', 23. oldal) elektronikus felhasználói útmutatójának legújabb verzióját.
- 2 Helyezze be az USB-tárolóeszközt a számítógépbe.
- 3 A webböngészőben navigáljon a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalra, hogy megtalálja termékét.


4 Kattintson a bal oldali panel „Szoftver és meghajtók”, majd „Elektronikus felhasználói kézikönyv” elemére. Az elektronikus felhasználói kézikönyv \*.zip fájlba van tömörítve.

5 Ha a Philips terméktámogatási oldalon található \*.zip fájl egy újabb verzió, mint házimozijáé, tölts le a fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárba.

6 Tömörítse ki a letöltött fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárba.

↳ A „HTSxxxxeDFU.zip” elnevezésű fájl tömörítse ki az USB-tárolóeszköz „\UPG” könyvtárba. Az „xxxx” jelzi a házimozij típusszámát.

7 Csatlakoztassa le az USB-tárolóeszközt a számítógépről, majd csatlakoztassa a házimozijhoz.

8 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e lemez a házimozij lemeztálcáján, és hogy be van-e zárva.

9 Nyomja meg a távvezérlő következő gombjait: [3], [3], [8].

↳ A szoftverfrissítés megkezdődik. A művelet befejezése után a házimozij automatikusan kikapcsol, majd újraindul.

10 Ha befejeződött, csatlakoztassa le az USB-tárolóeszközt a házimozijról.



#### Vigyázat

- A frissítés során ne kapcsolja ki a készüléket vagy távolítsa el az USB-tárolóeszközt.
- Ha a frissítés során áramszünet lép fel, ne vegye ki az USB flash meghajtót a házimozijból. A házimozij-rendszer folytatja a frissítést, amint visszatér az áramszolgáltatás.
- Ha a frissítés közben bármilyen hiba történik, ismételje meg a műveletet. Ha a hiba ismét fellép, forduljon a Philips vevőszolgálathoz.

## 7 Termékleírás



#### Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

#### Régiókód

A házimozij hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság		
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea		
Latin-Amerika		
Ausztrália, Új-Zéland		
Oroszország, India		
Kína		

#### Adathordozó lejátszása

- AVCHD, BD-RE, BD-videó, DVD-videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zenei CD, videó CD/ SVCD, kép CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-tárolóeszköz

#### Fájlformátum

- Audió: .mp3, .wma, .mka
- Videó: .avi, .asf, .divx, .mkv, .mpg, .mpeg, .wmv
- Kép: .jpg, .gif, .png
- **Erősítő**
- Kimeneti összteljesítmény: 500 W RMS, 10% THD
- Frekvenciaválasz: 40 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Jel/zajszint arány:  $> 65$  dB (CCIR) / (A-súlyozott)

- Bemeneti érzékenység:
  - AUX: 1500 mV
  - MP3 LINK: 750 mV

#### Video

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- Komponens videokimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

#### Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
  - Koaxiális: IEC 60958-3
  - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

#### Rádió

- Hangolási tartomány
- Európa/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
- Ázsia és a Csendes-óceáni térség/ Oroszország/Latin-Amerika/India: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 55 dB
- Frekvenciaválasz: FM 60 Hz-12,5 kHz /  $\pm 3$ dB

#### USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: UMS (USB Mass Storage Class)
- Fájlrendszer: NTFS, FAT16, FAT32
- Maximális memóriatámogatás: < 160 GB.

#### Főegység

- Tápellátás:
  - Európa/Oroszország/Kína/India: 220-240 V, ~50 Hz
  - Ázsia és a Csendes-óceáni térség/ Latin-Amerika: 110-127 V/220-240 V; ~50-60 Hz (állítható)
- Energiafogyasztás: 115 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,22 W

- Középsugárzó
  - Hangsugárzó impedanciája: 4 Ohm
  - Hangsugárzó-meghajtó: 2 x 64 mm (2,5") teljes hangterjedelem
  - Frekvenciaválasz: 150 Hz-20 kHz
- Elülső/hátsó hangsugárzók:
  - Hangsugárzó impedancia: 6 ohm
  - Hangsugárzó-meghajtók: 4 x 64 mm (2,5") teljes hangterjedelem
  - Frekvenciaválasz: 150 Hz-20 kHz
- Méretek (SZ x MA x MÉ): 955 x 155 x 96 mm
- Tömeg: 6,4 kg

#### Mélynyomó

- Impedancia: 4 Ohm
- Hangsugárzó-meghajtó: 165 mm (6,5") mélynyomó
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-150 Hz
- Méretek (SZ x MA x MÉ): 196 x 397 x 342 mm
- Tömeg: 6,03 kg

#### Falra szerelés

- Méretek (Sz x MaxMé): 682 x 108 x 17 (mm)
- Tömeg: 1,3 kg

#### Lézeres besorolás

- Lézertípus: InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Tipikus hullámhossz: 405 nm (BD), 660 nm (DVD), 783 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény (Max. besorolás): 20 mW (BD), 130 mW (DVD), 160 mW (CD)

## 8 Hibaelhárítás



### Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a terméket, és vegye igénybe a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, a termék típus- és sorozatszámára egyaránt szükség lesz. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulján vagy alján található. Írja ide a számokat:

Típusszám \_\_\_\_\_

Gyári szám \_\_\_\_\_

### Főegység

A házimozi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

### Kép

Nincs kép

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Módosítsa a HDMI-videobeállítását, vagy várjon 15 másodpercig az automatikus helyreállításra.
- Ellenőrizze, hogy nem hibás-e a HDMI-kábel. Cserélje ki a HDMI-kábelt.

Komponens (Y Pb Pr) csatlakozásnál nem látható kép.

- Ha a HDMI-videocsatlakozás az **[Automatikus]** vagy az **[1080p/24Hz]** értékre van állítva, nincs videokimenet a komponens kapcsolaton keresztül. Módosítsa a HDMI-videobeállítást, vagy távolítsa el a HDMI-csatlakozást.

A TV-készülék nem jelenít meg nagyfelbontású videojeleket.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

### Hang

Nincs hang

- Győződjön meg róla, hogy az audiokábelek csatlakoztatva vannak, és válassza ki a használni kívánt készüléknek megfelelő bemeneti jelforrást (pl. **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE**)..

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Előfordulhat, hogy nem hallható hang, ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis (szélessávú digitális tartalomvédelem), vagy csak DVI-kompatibilis. Használjon analóg vagy digitális audiosatlakozót.
- Győződjön meg róla, hogy a **[HDMI-hang]** engedélyezve van.

A TV-műsornak nincs hangja.

- Csatlakoztasson audiokábelt a házimozi audibemenetéhez, valamint a TV-készülék audiokimenetéhez, majd nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** gombot a megfelelő audioforrás kiválasztásához.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimozin keresztül játszik le audiotartalmat, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék hangja el van némítva, illetve minimális értékre van állítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg a **⏮ SOUND SETTINGS / ⏮ (Hangbeállítások)** gombot.. 2) A **Navigációs gombok** (bal/jobb) ismételt megnyomásakor, megjelenik az **AUDIO SYNC** lehetőség; ekkor nyomja meg az **OK** gombot. 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

## Lejátszás

### A lemez nem játszható le.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi támogatja a lemezt (lásd 'Termékleírás', 24. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi támogatja a lemez régiókódját.
- DVD±RW és DVD±R lemezek esetén győződjön meg arról, hogy a lemez le van zárva.

### A DivX videofájlokat nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolással.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.

### A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájljával.
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet: 1) Nyomja meg az **≡ OPTIONS /** **☑ (Lehetőségek)** gombot. 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget. 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet. 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

### Az USB-tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozival (lásd 'Termékleírás', 24. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszközt a házimozsi által támogatott fájlrendszerrel formázták.

### Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A művet nem lehet végrehajtani.

### Az EasyLink funkció nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva.

### Nem szeretném, hogy a házimozsi bekapcsoljon, amikor elindítom a TV-készüléket.

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabványú készülék esetén ez természetes jelenség. A házimozsi önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

### Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (lásd 'Csatlakoztatás az internethez', 10. oldal), illetve győződjön meg róla, hogy megtörtént a hálózat beállítása (lásd 'Hálózat beállítása', 10. oldal).
- Memória-tárhely törlése. (lásd 'Speciális beállítások módosítása', 22. oldal)
- Győződjön meg róla, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live funkciót.

### Az iPod/iPhone készülékek videotartalma (mozifilmek, fényképek, videoklipek stb.) nem jelenik meg a TV-képernyőn.

- A videofelvételek és fényképek böngészése nem támogatott, ezeket a tartalmakat kizárólag az iPod/iPhone készüléken böngészheti.

### Az iPod/iPhone készüléken tárolt fényképeket nem tudom megnézni a TV-képernyőn.

- Csatlakoztasson egy sárga kompozit kábelt a dokkolóhoz és a TV-készülékhez.
- Kapcsolja a TV-készüléket **AV/videó** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
- Nyomja meg az iPod vagy iPhone készülék **PLAY** gombját a diavetítés elindításához.

### A dokkológységen lévő iPod vagy iPhone készülékről megszakad a zenelejátszás.

- Ellenőrizze, hogy iPod vagy iPhone készülékére telepítve van a legújabb firmware. További információk érdekében tekintse meg iPod vagy iPhone készüléke a támogatási weboldalát.

### A 3D videó 2D módban jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi 3D TV-hez és HDMI-kábellel csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy a lemez 3D-s Blu-ray lemez-e.
- Fontos, hogy a **[Blu-ray 3D videó]** beállítás be (lásd 'A video-beállítások módosítása', 19. oldal) legyen kapcsolva.

### A TV-képernyő képe fekete.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi a TV-hez HDMI-kábellel csatlakozik-e.
- Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.

## 9 Tárgymutató

<b>3</b>	
3D videó	14

<b>A</b>	
a termék kiselejtezése	3

<b>A</b>	
audiobemenet feltérképezése	18, 21

<b>Á</b>	
áttekintés	
csatlakozók	7
főegység	4
távvezérlő	4

<b>Ú</b>	
újrafeldolgozás	3

<b>B</b>	
BD-Live	
beállítás	10
megnyitás	14
beállítások	
EasyLink	21
szülői ellenőrzés	21
tulajdonságok	21
beállítások módosítása	19
biztonság	2
Bonus View funkció	13

<b>C</b>	
cím	15
csatlakozás	
audió a TV-készülekből	9, 17
más készülékek	9
műsorfüzet	7
TV	8
csatlakozók	7

<b>D</b>	
diavetítés	
animáció	15
időtartam	15
lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	18
zenés diavetítés lejátszása	16
DivX	
karakterkészlet	15

<b>E</b>	
EasyLink	
beállítások	18, 21
egygombos készenléti üzemmód	18, 21
egygombos lejátszás	18, 21
erősítő	24

<b>F</b>	
fájlformátumok	24
fejezet	15
felirat	
nyelv	15, 21
felirat elcsúsztatása	15, 21

<b>H</b>	
hálózat	
beállítás	10
hang	
csatlakozás	9
nyelv	21
szinkronizálás videóval	12
hang	
automatikus hangerő	12
hibaelhárítás	26
magas és mély hangok	12
mód	12
térhangzás	12
HDMI CEC (lásd: Easylink)	18
hibaelhárítás	26

<b>I</b>	
időpont szerinti keresés videó	15
Internet	
BD-Live	14
csatlakozás	10
iPod	
diavetítés	18
lejátszás	18
ismétlés	15, 13

<b>J</b>		
jelszó (PIN-kód)	21	
<b>K</b>		
kapcsolatfelvétel	26	
karbantartás	3	
karbantartás	3	
kép		
diavetítés	16, 15	
elforgatás	15	
hibaelhárítás	26	
opciók	15	
kép a képen		
2. felirat nyelve	13	
2. hang nyelve	13	
engedélyezés	13	
képek elforgatása	15	
<b>L</b>		
lejátszás		
2D videó	14	
3D videó	14	
hibaelhárítás	27	
lemez	13	
MP3-lejátszó	17	
opciók	13	
rádió	17	
USB-tárolóeszköz	14	
lemez		
lejátszás	13	
támogatott lemezek	24	
<b>M</b>		
MP3		
lejátszás	17	
<b>N</b>		
Net TV	16	
nyelv		
felirat	15, 21	
hang	15, 21	
képernyőkijelző	21	
lemez menü	21	
<b>R</b>		
rádió		
hangolás	17	
lejátszás	17	
program	17	
régiókód	24	
rendszerhang vezérlése	18	
<b>S</b>		
szoftver		
frissítés	23	
verzió	23	
<b>T</b>		
Tallózás		
Net TV	16	
távvezérlő	4	
termékleírás	24	
TV		
audió a TV-készülékből	9, 17	
csatlakozás	8	
<b>U</b>		
USB		
lejátszás	14	
szoftverfrissítés	23	
<b>V</b>		
videó		
opciók	15	
szinkronizálás audióval	12	





# Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtaski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

