

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AW2000



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
Megjegyzés	3

2 Az Ön vezeték nélkül Hi-Fi receiver	4
Bevezetés	4
A doboz tartalma	4
Amire Önnek szüksége van	4
A főegység áttekintése	5

3 Előkészítés	6
Töltse le a Philips AirStudio alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére	6
Csatlakozás meglévő hangszórórendszerhez	7
Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás	7

4 Csatlakoztassa a(z) AW2000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatahoz.	9
1. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a nem WPS útválasztóval iOS eszközön keresztül	10
2. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása nem WPS Wi-Fi útválasztó és Android készülék között	12
3. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása WPS útválasztóval	15
4. lehetőség: vezetékes kapcsolat létrehozása Ethernet kábel segítségével	16

5 Lejátszás	17
Internetes rádióállomások hallgatása a(z) AW2000 készüléken	17
Lejátszás külső eszközről	19

6 Firmware frissítése	21
------------------------------	-----------

7 Termékadatok	22
Termékjellemzők	22

8 Hibakeresés	23
----------------------	-----------

9 Melléklet: a LED színeinek jelentése	25
---	-----------

1 Fontos!

Biztonság

Tudnivalók (Európa)

Biztonsági jelzések ismertetése



A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben szigetetlen alkatrészek találhatók, amelyek áramütést okozhatnak.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a terméket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

- ⑦ Gondosan olvassa el az utasításokat.
- ⑧ Őrizze meg az utasításokat.
- ⑨ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ⑩ Kövesse az utasításokat.
- ⑪ Óvja a terméket a víztől.
- ⑫ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.

- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne távolítsa el a termék borítását.
- ⑨ Óvja a terméket a csöpögő/ráfröccsenő víztől, esőtől vagy magas párártól.
- ⑩ Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- ⑪ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy elektromos készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑫ Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a termékre.
- ⑬ Ne helyezzen a termékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy égő gyertyát).
- ⑭ Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készüléksatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

CE 0560

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Gibson Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat."

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Gibson fenntartja a jogot, hogy a termékben anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Az Android a Google Inc. védjegye. A védjegy használatához a Google engedélye szükséges.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

2 Az Ön vezeték nélkül Hi-Fi receivere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés

Ezt a vezeték nélküli Hi-Fi receivert egy meglévő hangszórórendszerre kötve a következőkre nyílik lehetősége:

- DLNA/UPnP-kompatibilis alkalmazásról küldött zene hallgatása.
- internetes rádióállomások és online zeneszolgáltatások anyagát hallgathatja.
- zenét játszhat le egyéb audioeszközökről a(z) **AUX IN (L/R)**, **MP3-LINK**, **COAXIAL** vagy **OPTIKAI** aljzaton keresztül.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Vezeték nélküli Hi-Fi receiver beépített Wi-Fi-el
- 2 db váltakozó áramú hálózati kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

Amire Önnek szüksége van




Megjegyzés

- A zenelejátszáshoz csatlakoztassa a(z) AW2000 készüléket a meglévő hangszórórendszerhez a(z) **SPEAKER CONNECTOR L/R (+/-)** aljzatokon keresztül.
- A jobb hanghatás érdekében csatlakoztathat egy mélynyomót is a(z) AW2000 hátulján lévő **SUBWOOFER** aljzatba.

Audio-adatfolyamok AW2000 eszközön vezeték nélkül történő lejátszásához az alábbiakra van szükség:

- tanúsítvánnyal rendelkező Wi-Fi útválasztó
- iOS vagy Android eszköz, például iPod touch/iPhone/iPad vagy Android telefon vagy táblaszámítógép
- a **Philips AirStudio** alkalmazás, ami (iOS eszközökhöz) az Apple **App Store**-ból vagy (Android eszközökhöz) a Google **Play Store**-ból tölthető le

A Wi-Fi útválasztón keresztül a(z) AW2000 készüléknek ugyanahhoz a helyi hálózathoz kell csatlakoznia, amelyhez az iOS/Android eszköz csatlakozik.

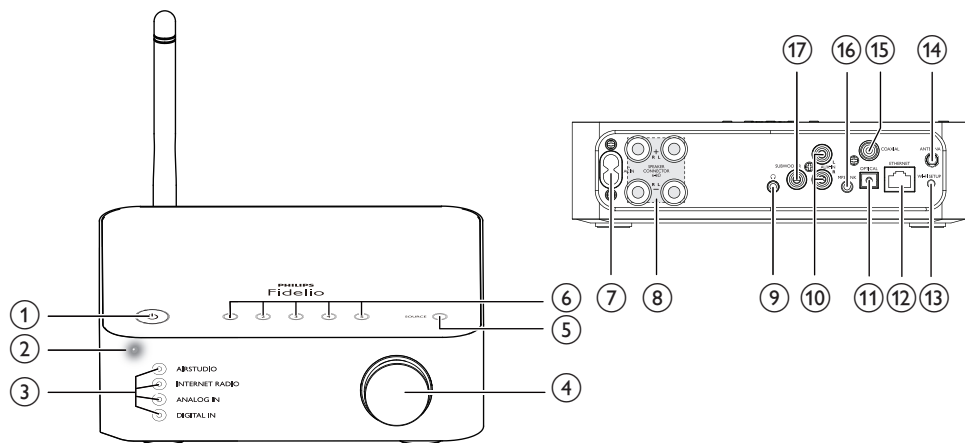

- ① **Power**
 - Bekapcsolható vele a készülék, vagy átkapcsolható normál/környezetbarát üzemmódra.
- ② **Tápellátás/állapotjelző**
 - Mutatja a készülék aktuális állapotát.
- ③ **Forráskijelzések**
 - A megfelelő forrás kiválasztásakor világítanak.
- ④ **Hangerő gomb**
 - Hangerő beállítása.
- ⑤ **SOURCE gomb**
 - Az gomb ismételt megnyomásával választhat ki egy audioforrást.
- ⑥ **Számbillentyűk (1-től 5-ig)**
 - Internetes rádióállomás kiválasztása.
- ⑦ **AC IN ~ aljzat**
 - Csatlakoztassa a hálózati kábelt.
- ⑧ **SPEAKER CONNECTOR L/R (+/-) aljzatok**
 - Csatlakoztassa a(z) AW2000 készüléket egy meglévő hangszórórendszerhez.
- ⑨ **Headphones**
 - Fejhallgató-csatlakozó.
- ⑩ **AUX IN L/R aljzatok**
 - Külső audiólejátszó csatlakoztatása RCA audiókábelekkel (piros/fehér, nem tartozék).
- ⑪ **OPTIKAI aljzat**
 - Csatlakoztasson egy külső audióeszközt a(z) AW2000 készülékhez optikai kábelrel (nem tartozék).
- ⑫ **ETHERNET aljzat**
 - (Opcionális) Csatlakozás vezeték nélküli útválasztóhoz Ethernet kábelrel (nem tartozék).
- ⑬ **WI-FI SETUP gomb**
 - Csatlakoztassa az eszközt a Wi-Fi hálózatra.
- ⑭ **ANTENNA aljzat**
 - Csatlakoztassa a mellékelt Wi-Fi antennát.
- ⑮ **COAXIAL**
 - Csatlakoztasson egy külső audióeszközt a(z) AW2000 készülékhez koaxiális kábelrel (nem tartozék).
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Csatlakoztasson egy külső audióeszközt a(z) AW2000 készülékhez 3,5 mm-es audiókábelrel (nem tartozék).
- ⑰ **SUBWOOFER aljzat**
 - A jobb hangzás érdekében csatlakoztasson egy mélynyomót.

3 Előkészítés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Töltse le a Philips AirStudio alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére


- 1 (iPod touch/iPhone/iPad felhasználóknak)
Telepítse a **Philips AirStudio** alkalmazást az Apple **App Store**-ból, majd futtassa.




(Android okostelefon vagy táblagép felhasználóknak) Telepítse a **Philips AirStudio** alkalmazást a Google **Play Store**-ból, majd futtassa.




- 2 Húzza el jobbra az ujját a bemutatkozó oldalak megtekintéséhez, majd a kezdő **Beállítás** oldal megnyitásához, vagy érintse meg a **Bevezető átugrása** elemet a kezdő **Beállítás** oldal közvetlen eléréséhez.

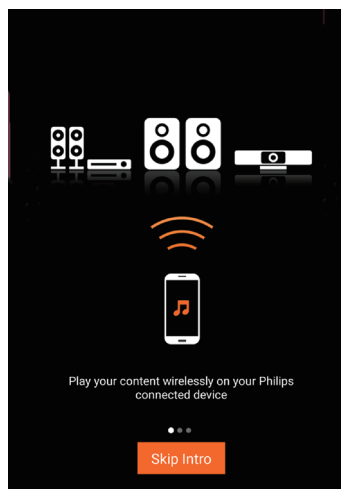


- 3 A kezdő **Beállítás** oldalon érintse meg az **Új hangszugárzó beállítása** elemet.

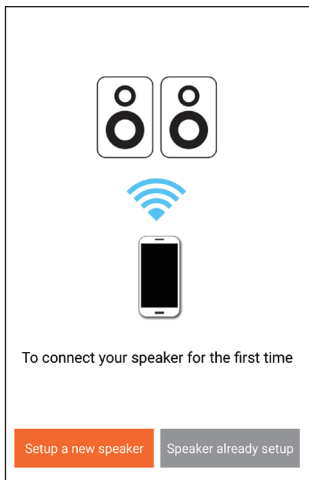

- 4 Olvassa el a telepítés általános lépéseit, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

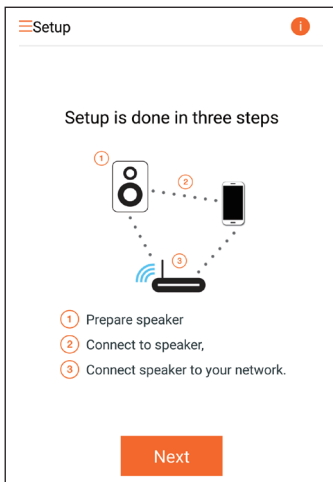

Csatlakozás meglévő hangszórórendszerhez

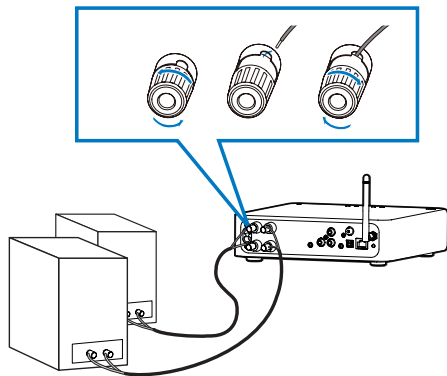

- 1 Csavarozza ki a hangszóró-csatlakozókat
- 2 Illesse be teljesen a hangszórókábel vörös jelzéssel ellátott végét a bal oldali vörös (+) csatlakozóba.
- 3 Csavarozza be a bal oldali vörös (+) csatlakozót, és ezzel rögzítse a kábelt.
- 4 Illesse be teljesen a hangszórókábel fekete jelzéssel nem ellátott végét a bal oldali fekete (-) csatlakozóba.
- 5 Csavarozza be a bal oldali vörös (-) csatlakozót, és ezzel rögzítse a kábelt.
- 6 Ismételje meg a 2–5. pontot, és helyezze be a másik hangszórókábelt a megfelelő csatlakozókba.


Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati kábelt minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

1 Olvassa el az alkalmazás tápellátás csatlakoztatásával kapcsolatos utasításait.

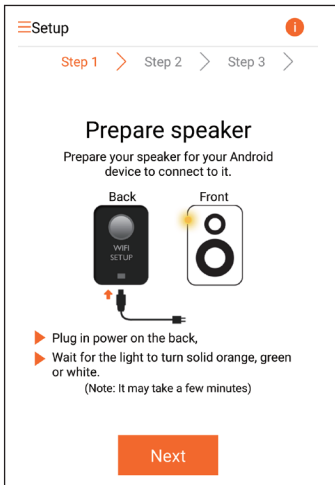

- 2 Csatlakoztassa a hálózati kábelt
- a készülék hátulján található **AC IN ~** csatlakozóaljzathoz.
 - a fali csatlakozóaljzatba.
 - ↳ A készülék automatikusan bekapcsol.
 - ↳ A tápellátás/állapotjelző bekapcsolódás közben borostyánsárgán villog.
 - ↳ Kis idő elteltével a tápellátás/állapotjelző borostyánsárga fénye folyamatossá válik, jelezve az első beállítás folyamatát.

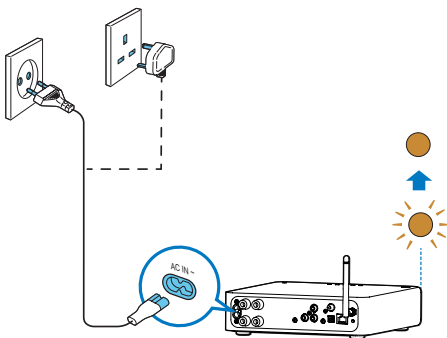

3 A továbblépéshez érintse meg az alkalmazás képernyőjén a **Tovább** gombot.

Átkapcsolás normál és Eco környezetbarát készenlét üzemmód között

- Az eszköz normál készenléti állapotra váltásához nyomja meg röviden a ϕ gombot.
↳ A tápellátás/állapotjelző fény zöldre vált.
- A készülék Eco környezetbarát készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ϕ gombot, majd 3 másodpercen belül engedje fel.
↳ A tápellátás/állapotjelző színe rövid időre borostyánsárgára vált, majd kialszik.
- Az eszköz normál vagy Eco készenléti állapotból való bekapcsolásához röviden nyomja meg újra a ϕ gombot.

	Üzemeltetés	A LED állapota
Világít -> Normál készenlét	Röviden nyomja meg ϕ .	Borostyánsárga/fehér -> Zöld
Be/Normál készenlét -> Eco környezetbarát készenlét	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ϕ gombot, majd 3 másodpercen belül engedje fel.	Borostyánsárga/fehér vagy zöld -> Ki
Normál készenlét/Környezetbarát készenlét -> Be	Röviden nyomja meg ϕ .	Zöld/Ki -> Borostyánsárga/fehér

4 Csatlakoztassa a(z) AW2000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatahoz.

A AW2000 készüléknek meglevő otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához az otthoni Wi-Fi hálózat beállításait a AW2000 készüléken is be kell állítani.

A legjobb beállítási módszert az alábbiak szerint, a körülményeknek megfelelően kell megválasztani.

Mobil-készüléke platformja	Wi-Fi útválasztója típusa	Egyéb követelmények	Beállítási módszer
iOS	Nem WPS	Nem	Válassza az 1. lehetőséget (lásd '1. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a nem WPS útválasztóval iOS eszközön keresztül', 10. oldal).
Android	Nem WPS	Nem	Válassza a 2. lehetőséget (lásd '2. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása nem WPS Wi-Fi útválasztó és Android készülék között', 12. oldal).

iOS vagy Android	WPS	Nem	Válassza a 3. lehetőséget (lásd '3. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása WPS útválasztóval', 14. oldal).
iOS vagy Android	Nem WPS vagy WPS	Ön Ethernet kábelrel rendelkezik.	Válassza a 4. lehetőséget (lásd '4. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Ethernet kábel segítségével', 16. oldal).


Mielőtt csatlakoztatná a(z) AW2000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatahoz, győződjön meg róla, hogy:

- ① a Wi-Fi útválasztó be legyen kapcsolva, és megfelelően működjön.
- ② a(z) AW2000 készülék be legyen kapcsolva, és sikeresen el legyen indítva (lásd 'Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás', 7. oldal).
- ③ feljegyezte Wi-Fi jelszavát.


Ha sikerült a csatlakozás, a AW2000 készülék megjegyzi otthoni Wi-Fi hálózatainak beállításait. Ezután az AW2000 készüléket bekapcsolva az automatikusan fellép az otthoni Wi-Fi hálózatra, és a **Philips AirStudio** alkalmazással játszhat le zenét vagy hallgathatja az internetes rádiót.

1. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a nem WPS útvalasztóval iOS eszközön keresztül


- 1 A beállítás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy iOS készüléke felkapcsolódott az otthoni Wi-Fi hálózatra.
- 2 Válassza ki a Normál TELEPÍTÉS elemet, és érintse meg a Következő gombot.

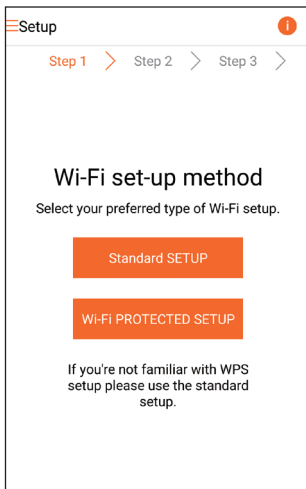

- 3 Olvassa el az alkalmazás Wi-Fi beállítási utasításait.

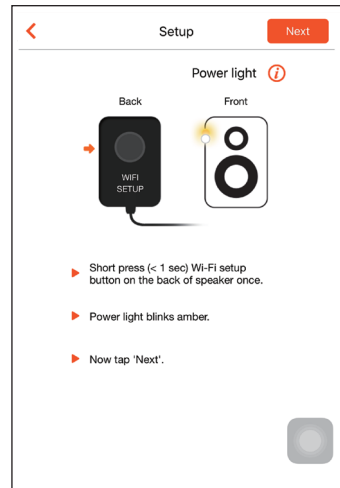


- 4 Nyomja meg az utasítás szerint a **WI-FI SETUP** gombot az AW2000 hátulján.
 - ↳ A tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán és fehéren váltakozva villogni kezd.
 - ↳ Megjelenik az AW2000 által létrehozott új Wi-Fi hálózat a **Philips_Install** hálózati nevével (SSID).

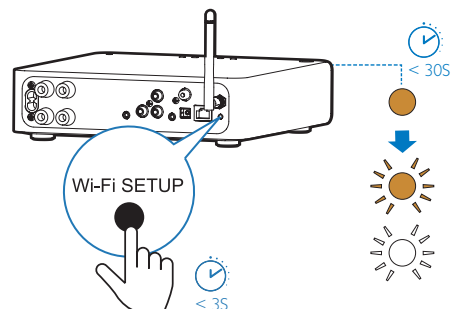


- 5 Érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén a **Tovább** gombot, és olvassa el a hálózat beállítás folytatásának módját.




- 6 Az utasítás alapján lépjen ki az alkalmazásból, majd válassza ki az elérhető Wi-Fi hálózatok listájából a **Philips_Install** nevűt.

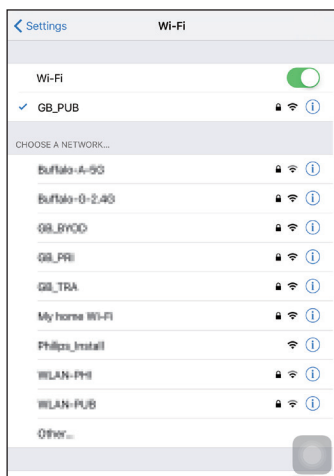

- 7 Kapcsolódjon iOS készülékével a **Philips_Install** hálózathoz, majd térjen vissza a **Philips AirStudio** alkalmazáshoz.
- 8 Várjon, amíg megjelenik a jelszó beviteli mező.

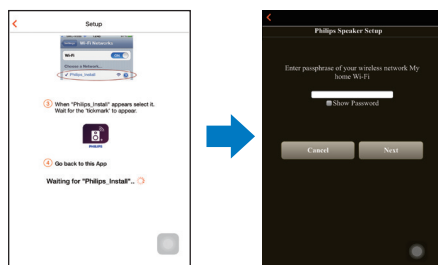


- 9 Gépelje be az otthoni Wi-Fi hálózat jelszavát, a bevétel befejezéséhez érintse meg a **Kész**, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

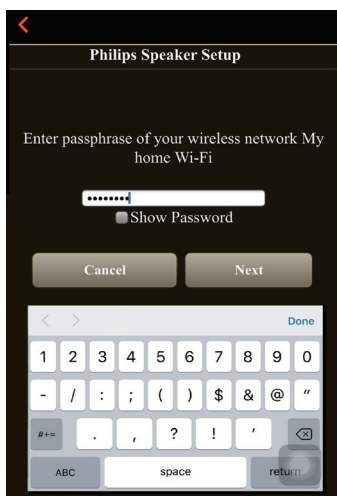


- * Ha Wi-Fi jelszava olyan speciális karaktereket is tartalmaz, mint például #/:/;', akkor ezt a jelszót módosítani kell.

- 10 Nevezze el vezeték nélküli Hi-Fi vevőkészülékét kedve szerint, majd érintse meg az **OK** gombot, hogy AW2000 készüléke otthoni Wi-Fi hálózatra csatlakozzon.

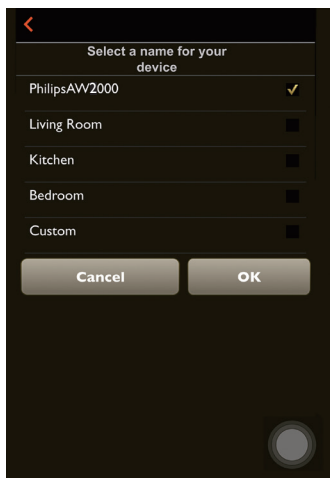

- 11 Várja meg, hogy a tápellátás/állapotjelző az AW2000 készüléken folyamatos fehér fényre váltson.
- ➔ Megjelenik az alkalmazás alábbi képernyője.
 - ➔ A AW2000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózathoz.

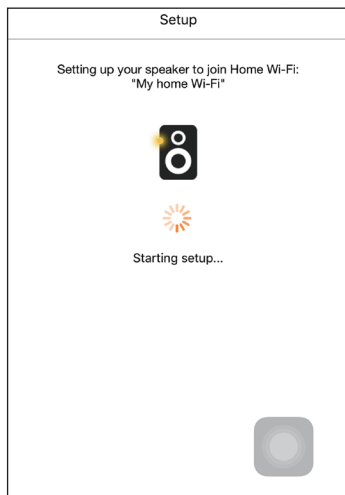


Tanács

- A hálózat sikeres beállítását követően érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén látható **Rock n' Roll** feliratot, hogy készen álljon a közvetlen zenelejátszásra. További részletekért lásd a „Lejátszás” című részt (lásd 'Lejátszás', 17. oldal).


2. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása nem WPS Wi-Fi útvalasztó és Android készülék között

- 1 A beállítás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy Android készüléke felkapcsolódott az otthoni Wi-Fi hálózatra.


- 2 Válassza ki a Normál TELEPÍTÉS elemet, és érintse meg a Következő gombot.

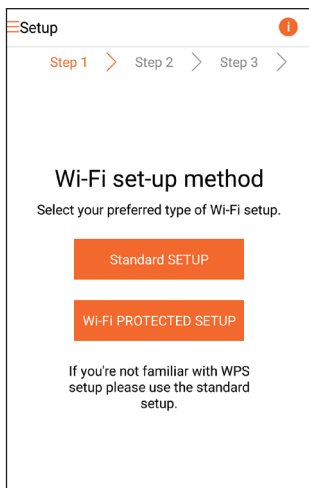


- ↳ Megjelenik az AW2000 által létrehozott új Wi-Fi hálózat a **Philips_Install** hálózati névvel (SSID).

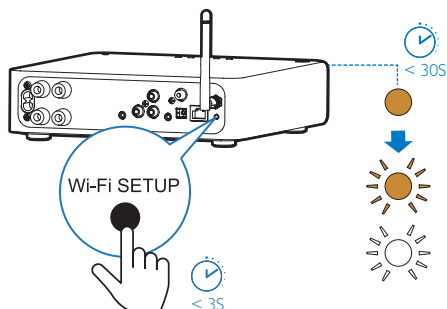

- 3 Olvassa el az alkalmazás Wi-Fi beállítási utasításait.

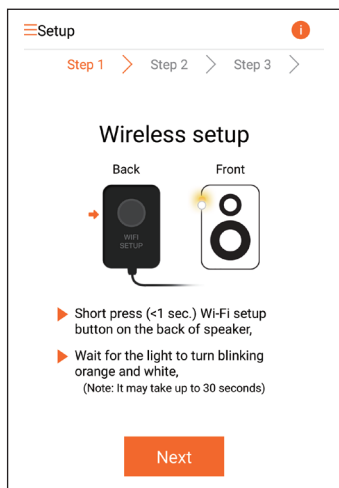


- 5 Érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén a **Tovább** gombot.
- ↳ Android készüléke automatikusan megkezdi a felkapcsolódást az AW2000 által létrehozott új Wi-Fi hálózatra.

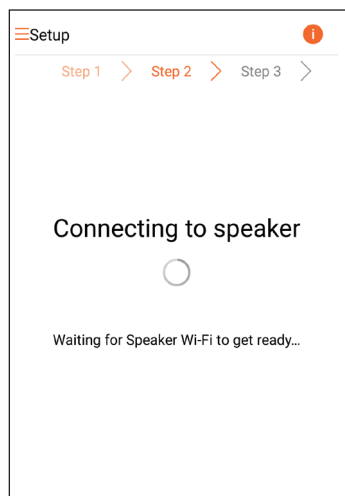


- 4 Nyomja meg az utasítás szerint a **WI-FI SETUP** gombot az AW2000 hátulján.
- ↳ A tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán és fehéren váltakozva villogni kezd.


- 6 Várja meg, amíg az Android készülék megtalálja a vezeték nélküli Hi-Fi vevőkészülékét.

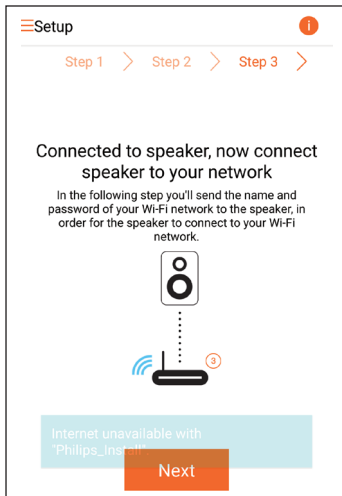

- 7 Válassza ki otthoni Wi-Fi hálózatát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

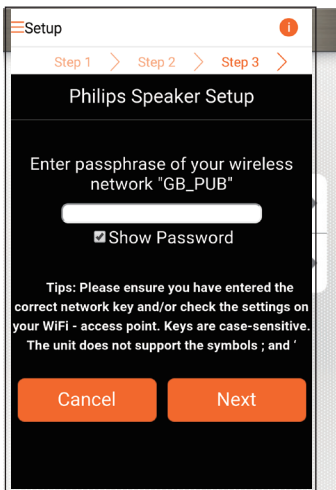

- 8 Nevezze el vezeték nélküli Hi-Fi vevőkészülékét kedve szerint, majd érintse meg az **OK** gombot, hogy AW2000 készüléke otthoni Wi-Fi hálózatra csatlakozzon.

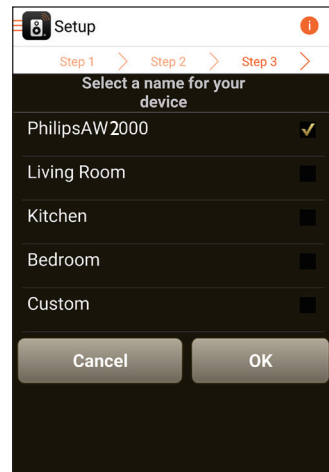

- 9 Várja meg, hogy a tápellátás/állapotjelző az AW2000 készüléken folyamatos fehér fényre váltson.
↳ A AW2000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.


Megjegyzés

- A hálózat sikeres beállítását követően érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén látható **Rock n' Roll** feliratot, hogy készen álljon a közvetlen zenelejátszásra. További részletekért lásd a „Lejátszás” című részt (lásd 'Lejátszás', 17. oldal).


* Ha Wi-Fi jelszava olyan speciális karaktereket is tartalmaz, mint például #/:;/' , akkor ezt a jelszót módosítania kell.

3. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása WPS útválasztóval


- 1 Válassza ki a **Wi-Fi VÉDETT TELEPÍTÉS** elemet, és érintse meg a Következő gombot.

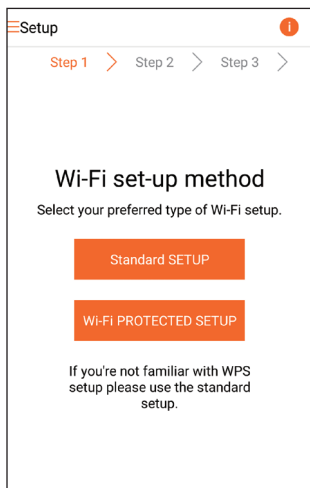


- 2 Olvassa el a WPS beállításra vonatkozó utasításokat.

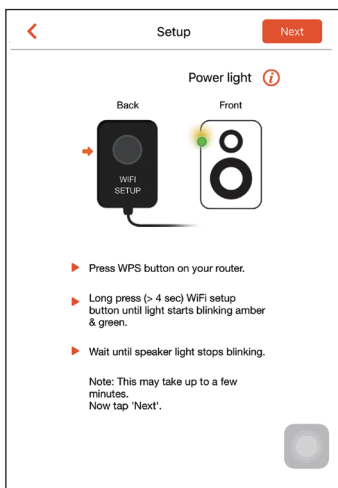


- 3 Nyomja meg hosszan az utasítás szerint a **WI-FI SETUP** gombot az AW2000 hátulján.
↳ A tápellátás/állapotjelző váltakozva borostyánsárga és zöld fénnel villogni kezd.

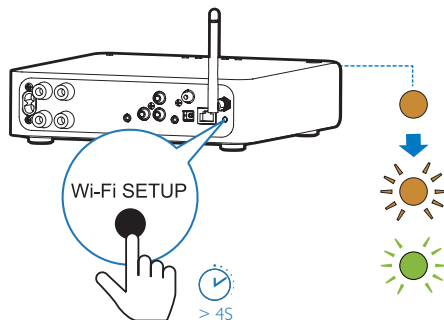

- 4 Nyomja meg otthoni Wi-Fi útválasztójának WPS gombját.

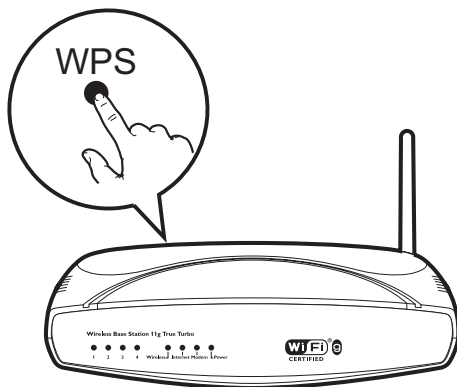

- 5 Várja meg, amíg az AW2000 tápellátás/állapotjelzőjének fénye folyamatos fehérre vált, majd érintse meg a **Tovább** gombot az alkalmazás képernyőjén.
↳ Megjelenik az alkalmazás alábbi képernyője.
↳ A AW2000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatahoz.

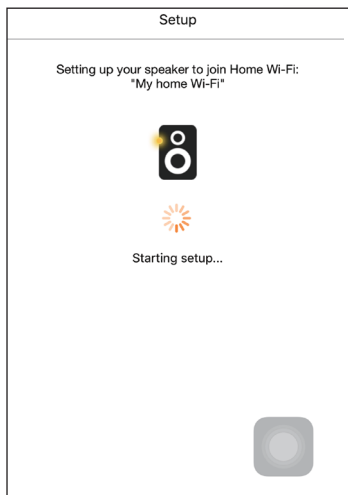

Tanács

- Egyes Wi-Fi útválasztók esetében Wi-Fi kapcsolat létrehozásához lenyomva kell tartani a WPS gombot, vagy engedélyezni kell a WPS PBC funkciót az útválasztó konfigurációs oldalán. További részletekről lásd az adott útválasztó felhasználói kézikönyvét.
- A hálózat sikeres beállítását követően érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén látható **Rock n' Roll** feliratot, hogy készen álljon a közvetlen zenelejátszásra. További részletekért lásd a „Lejátszás” című részt (lásd 'Lejátszás', 17. oldal).


4. lehetőség: vezetékcs kapcsolat létrehozása Ethernet kábel segítségével



Megjegyzés

- Vezetékes hálózat használata esetén mindössze a Hangsugárzó beállítva elemet kell kiválasztania a kezdő Beállítás oldalon (lásd 'Töltse le a Philips AirStudio alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére', 6. oldal).

- 1 Ha a vezetékcs kapcsolat létrehozása előtt vezeték nélküli kapcsolat létrehozásával próbálkozott, a vezeték nélküli Hi-Fi vevőkészüléken visszaállítást kell végeznie. (lásd 'Hibakeresés', 27. oldal)
- 2 Csatlakoztasson egy Ethernet kábelt (nem tartozék):
 - a készülék hátulján található **ETHERNET** csatlakozóaljzathoz
 - otthoni Wi-Fi útválasztója egyik Ethernet portjához

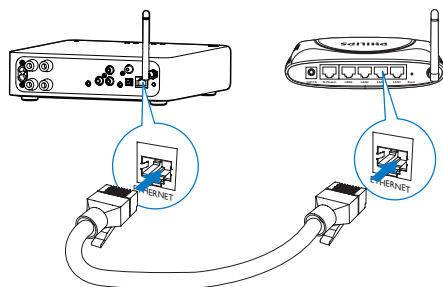

- 3 Várja meg, hogy a tápellátás/állapotjelző folyamatos fehér fényre váltson.
 - ↳ A AW2000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.


5 Lejátszás

Megjegyzés


- A DLNA UPnP funkciót támogató okostelefonjáról vagy PC/Mac számítógépéről kedvenc alkalmazását használva streamelheti a zenét a hangszóróra DLNA UPnP-kapcsolaton keresztül.

Internetes rádióállomások hallgatása a(z) AW2000 készüléken


- 1 Futtassa a **Philips AirStudio** alkalmazást iOS vagy Android okostelefonján vagy táblaszámítógépén.

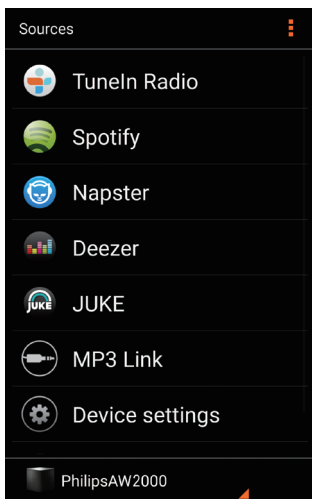


- 2 Keressen internetes rádióállomást a neve, helye vagy nyelve stb. alapján.

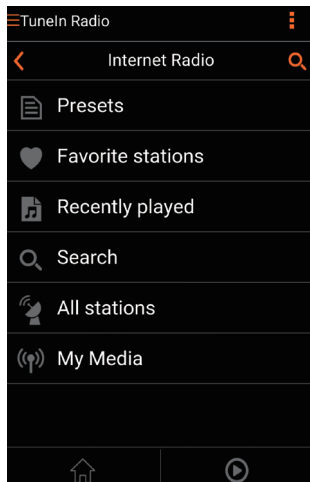


- 3 Ha be szeretne hangolni egy internetes rádióállomást, válassza ki, és érintse meg a nevét az eredménylistában.

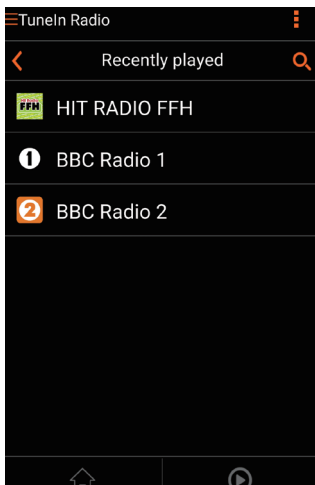


Tárolt internetes rádióállomások


- 1 Hangoljon be egy internetes rádióállomást, majd érintse meg a  gombot.
- ↳ Megjelenik a tárolt rádióállomások listája.

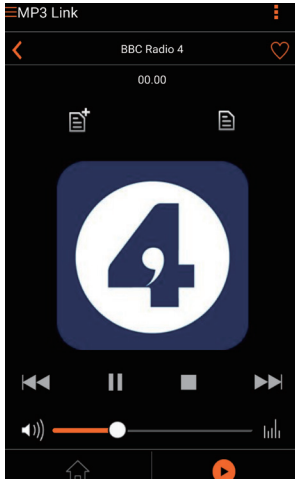

- 2 Érintsen meg egy sort a listában, ahova menteni kívánja a rádióállomást. Például, ha az állomáshoz a 2-es memóriagombot szeretné rendelni, érintse meg a második sort.
- ↳ Megjelenik egy felugró üzenet, benne az állomás nevével és a memóriahely sorszámaival.

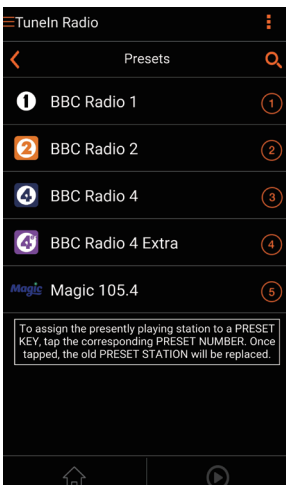


- 3 Érintse meg az üzenetmezőn belül az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- ↳ Az állomást ezzel felvette a tároltak közé.

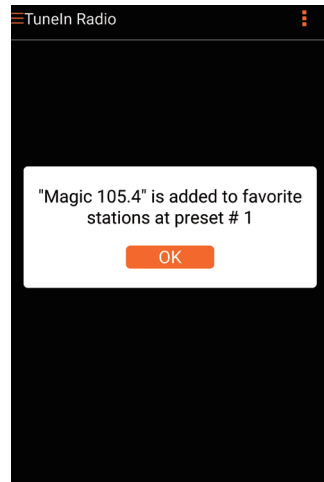

- 4 További állomások tárolásához ismételje meg a fenti eljárást.



Tanács


- Tárolt rádióállomás közvetlen törlésére nincs lehetőség, de egy másik állomással lecserélheti azt. Például, ha a 3-as helyen levő rádióállomást törölni kívánja, hangoljon be egy másik rádióállomást, érintse meg a  elemet, majd a 3. sort megérintve cserélje le az ottani állomást.

Mentett rádióállomás behangolása


- Az AW2000 **számgombjai (1-5)** segítségével közvetlenül behangolhatja az első öt mentett rádióállomást.
- Másik megoldásként az alkalmazás képernyőjén nyissa meg a **Programhelyek** menüt, és a lejátszásához érintse meg a kívánt tárolt állomást.

Kedvencek listájának létrehozása

- 1 Hangoljon be egy internetes rádióállomást.

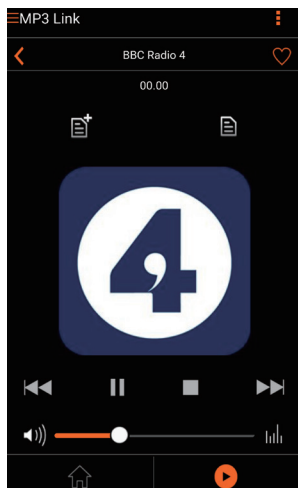

- 2 Az állomást közvetlenül felveheti a kedvencek közé a ♥ elem megérintésével.

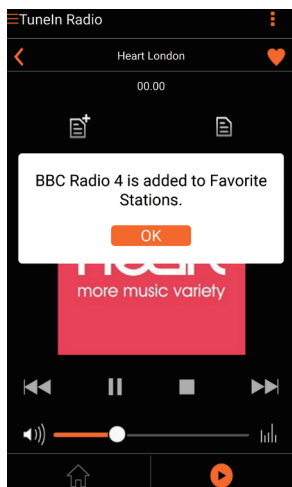


- 3 További kedvenc állomások felvételéhez ismételje meg a fenti eljárást.

Kedvenc rádióállomás behangolása.

- Nyissa meg az alkalmazás képernyőjén a **Kedvenc állomások** menüt, és a lejátszásához érintse meg a kívánt kedvenc állomást.

Kedvenc rádióállomás törlése

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást, majd érintse meg a ♥ gombot.
↳ A rádióállomást ezzel eltávolította a kedvencek listájáról.

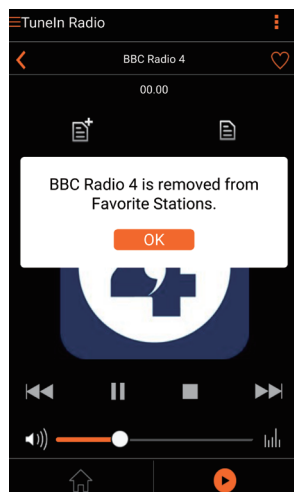


Lejátszás külső eszközről

Az AW2000 segítségével külső audioeszközről is hallgathat zenét.

Csatlakozás a(z) MP3-LINK aljzaton keresztül:

- 1 Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es audiokábel (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a AW2000 hátoldalán lévő **MP3-LINK** aljzatba.
 - külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.

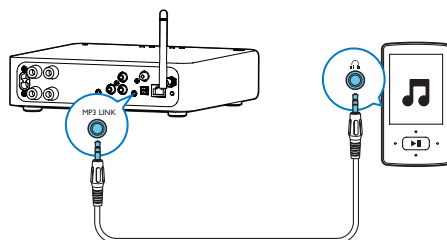

- 2 Indítsa el a lejátszást a külső hanglejátszón, és állítsa be a hangerőt.
↳ A vezeték nélküli Hi-Fi vevőkészülékhez csatlakoztatott hangszórórendszerből hallhatja a zenét.

- 3 A zenelejátszás vezérléséhez használja audielejátszójának vezérlőelemeit.

Csatlakozás a(z) OPTICAL vagy COAXIAL aljzatba:

- 1 Csatlakoztasson egy optikai vagy koaxiális kábelt (nem tartozék) a következőre:
- az AW2000 készülék hátoldalán levő **OPTICAL** vagy **COAXIAL** csatlakozóaljzathoz.
 - külső audieszköz megfelelő digitális kimeneti csatlakozójához.
- 2 Indítsa el a lejátszást a külső hanglejátszón, és állítsa be a hangerőt.
↳ A vezeték nélküli Hi-Fi vevőkészülékhez csatlakoztatott hangszórórendszerből hallhatja a zenét.

- 3 A zenelejátszás vezérléséhez használja audielejátszójának vezérlőelemeit.


Csatlakozás a(z) AUX IN L/R aljzatokba:

- 1 Csatlakoztasson egy pár RCA audiokábelt (piros/fehér; nem tartozék) a következőre:
- a AW2000 hátoldalán lévő **AUX IN L/R** aljzatokba.
 - egy külső audieszköz hangkimenetének aljzataiba.
- 2 Indítsa el a lejátszást a külső hanglejátszón, és állítsa be a hangerőt.
↳ A vezeték nélküli Hi-Fi vevőkészülékhez csatlakoztatott hangszórórendszerből hallhatja a zenét.
- 3 A zenelejátszás vezérléséhez használja audielejátszójának vezérlőelemeit.

Manuális átkapcsolás a külső audioforrásra:

- 1 Futtassa a **Philips AirStudio** alkalmazást iOS vagy Android okostelefonján vagy táblaszámítógépén.

- 2 Érintse meg a **Szolgáltatások -> MP3 link** elemet az MP3 link forrásának kiválasztásához.

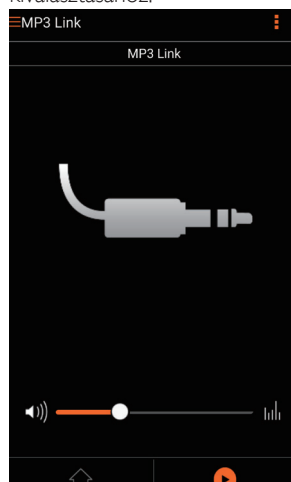

Tanács

- Az AW2000 **SOURCE** gombjának többszöri megnyomásával közvetlenül is kiválaszthatja a megfelelő audioforrást.

6 Firmware frissítése


A AW2000 készülék teljesítményének növelése érdekében a Philips új firmware-t ajánlhat a AW2000 készülék frissítéséhez.



Figyelem

- Mindig csatlakoztassa a AW2000 készüléket a tápfeszültségre a firmware frissítések letöltése érdekében. Firmware-frissítés közben soha ne kapcsolja ki a AW2000 készüléket.


- 1 Ellenőrizze, hogy a(z) AW2000 készülék be van kapcsolva, és ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik, mint az okostelefon vagy a táblagép.
- 2 Ellenőrizze, hogy otthoni Wi-Fi hálózata az internethez csatlakozik.
- 3 Futtassa a **Philips AirStudio** alkalmazást iOS vagy Android okostelefonján vagy táblaszámítógépén.
- 4 Érintse meg a **Szolgáltatások -> Eszköz beállítások** elemet.

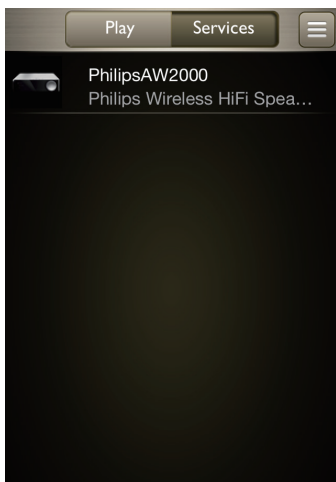

- 5 Érintse meg az **Online ellenőrzés** elemet.
↳ Ha új firmware érhető el, automatikusan megjelenik az értesítés a firmware frissítésre.



- 6 A firmware frissítés elindításához érintse meg az **OK** elemet az üzenetben.
↳ Az AW2000 tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán villog, amíg tart a folyamat.

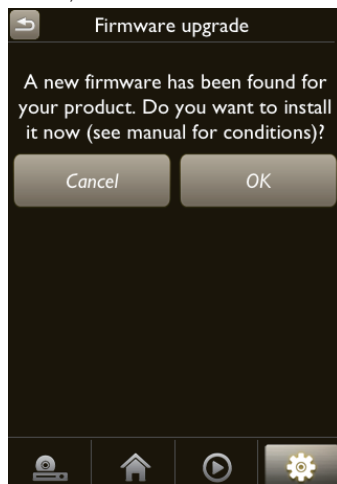

- 7 Várja meg a firmware frissítés befejeződését, majd a készülék újraindításához nyomja meg az **OK** elemet az értesítő üzenetben.

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 X 80 W RMS @ 10% THD
Válaszfrekvencia	80 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 87 dB
MP3 csatlakoztatás	600 mV RMS 20 kOhm

Vezeték nélküli

Vezeték nélküli szabvány	802,11b/g
Vezeték nélküli biztonság	WEP, 10 vagy 26 hexadecimális karakter WPA (TKIP) vagy WPA2 (TKIP / AES) és 8–40 nyomtatható ASCII karakterből álló jelszó
Frekvenciataromány	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (a következőkhöz: /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (a következőkhöz: /12, /10, /05)
PBC (nyomógomb)	Van

Általános információk

Tápfeszültség	220 - 240 V~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	50 W
Energiafogyasztás készenléti módban	<0,5 W
Méret	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	220 x 264 x 122,5 mm
Tömeg	
- Csomagolással	2,3 kg
- Főegység	1,3 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülék Eco környezetbarát készenléti üzemmódban (lásd 'Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás', 7. oldal).

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőt a Philips AirStudio alkalmazásban, a(z) AW2000 készüléken vagy a(z) AW2000 készülékhez csatlakoztatott meglévő audiorendszeren.
- Amennyiben vezetékes kapcsolatot létesített, ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel megfelelően és biztosan csatlakoztatva van-e (lásd '4. lehetőség: vezetékes kapcsolat létrehozása Ethernet kábel segítségével', 16. oldal).
- Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat csatlakozását. Szükség esetén állítsa be újra a hálózatot (lásd 'Csatlakoztassa a(z) AW2000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatahoz', 9. oldal).
- Ha a lejátszás forrása egy külső audiolejátszó, állítsa be a hangerőt közvetlenül az audiolejátszón.

A készülék nem reagál

- Indítsa újra a(z) AW2000 készüléket, majd állítsa be újra a(z) AW2000 Wi-Fi kapcsolatot (lásd 'Csatlakoztassa a(z) AW2000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatahoz', 9. oldal).
- Húzza ki, csatlakoztassa újra a tápkábel csatlakozóját, majd kapcsolja be ismét az eszközt.

Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen

- Az eszköz nem támogatja a WPS-PIN módszert.
- Kapcsolja be az SSID sugárzást a Wi-Fi útválasztón.
- Tartsa távol az eszközt potenciális interferencia-forrásoktól, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a mikrohullámú sütők.
- Győződjön meg arról, hogy az otthoni útválasztó SSID neve alfanumerikus karaktereket tartalmaz, szókész vagy különleges karakterek, mint pl. %/#/* nélkül. A hálózati jelszó nem tartalmazhat #/:/;' karaktereket.
- Ha az AW2000 készüléket manuálisan átnevezi a **Philips AirStudio** alkalmazásban, ne használjon speciális karaktereket és szimbólumokat.
- Egyes új Wi-Fi útválasztó típusok esetén a rendszer automatikusan létrehozza a hálózati nevet (SSID), ha a csatlakozáshoz a WPS-t használja. Mindig változtassa meg az alapértelmezett hálózati nevet (SSID). Ehhez egyszerű, alfanumerikus karaktereket használjon, és változtassa meg a Wi-Fi biztonsági beállításait is, hogy levédje hálózatait.

Nem működik a vezetékes kapcsolat

- Ha a vezetékes kapcsolat létrehozása előtt vezeték nélküli kapcsolat létrehozásával próbálkozott, az AW2000 eszközön visszaállítást kell végeznie. A készülék visszaállításához kövesse az alábbi lejárát:

- 1 Húzza ki a tápkábelt.
- 2 Csatlakoztassa újra a tápkábelt, miközben nyomva tartja az 1-es gombot.
 - ↳ A tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán villogni kezd, ezután folyamatos (borostyánsárga) fényre vált, végül újra (borostyánsárgán) villog.
- 3 Engedje el az 1-es számgombot.



Megjegyzés

- Addig ne engedje el az 1-es számgombot, amíg a tápellátás/állapotjelző újra borostyánsárgán villogni nem kezd.

Az adatfolyamként lejátszott zene időnként megszakad

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Helyezze közelebb a AW2000 készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz.
- Távolítsa el a AW2000 készülék és a Wi-Fi útválasztó közt levő akadályokat.
- Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely közeli Wi-Fi hálózattal átfedésben van.
- Ellenőrizze a hálózati sebességet (ha egy adott útválasztón több eszköz osztozik, az befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményét). Kapcsolja ki az otthoni útválasztóra csatlakoztatott többi eszközt.
- Kapcsolja be a Quality of Service (QoS) opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).
- Kapcsolja ki a többi Wi-Fi útválasztót.

A tápellátás/állapotjelző továbbra is piros fénnel világít. Mit tegyek?

- Helyre kell állítania a berendezést egy Ethernet kábellel.

- 1 Ellenőrizze, hogy útválasztója csatlakozik az internethez.
- 2 Csatlakoztassa a berendezést az útválasztóhoz az Ethernet kábellel (lásd '4. lehetőség: vezetékes kapcsolat létrehozása Ethernet kábel segítségével', 16. oldal).
- 3 Várja meg, hogy a készülék elvégezze az automatikus helyreállítást, ami akár 10 percig is eltarthat.

9 Melléklet: a LED színeinek jelentése

LED színe	Jelentés
Villogó borostyánsárga	A AW2000 bekapcsolódik vagy firmware-frissítés zajlik.
Folyamatos borostyánsárga	Az AW2000 nem csatlakozik hálózathoz.
Borostyánsárgán és fehéren váltakozva villog	Az AW2000 vezeték nélküli beállítás üzemmódban van, amit az AirStudio alkalmazás segít. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállításhoz.
Zölden és borostyánsárgán váltakozva villog	Vezeték nélküli kapcsolat felépítése indult el vagy zajlik WPS módszerrel.
Folyamatos fehér	Az AW2000 Wi-Fi hálózathoz csatlakozik és készen áll a vezeték nélküli lejátszásra adatfolyam átvitelen keresztül.
Villogó fehér	AW2000 le van némítva.
Folyamatos zöld	AW2000 normál készenléti üzemmódban van (lásd 'Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás', 7. oldal).
Folyamatos piros	AW2000 meghibásodott. Helyreállítást igényel (lásd 'Hibakeresés', 27. oldal).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AW2000_10_UM_V4.0

