

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support

HTB9550D

Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1	Pomoč in podpora	2
	Uporaba pomoči na zaslonu	
	(uporabniški priročnik)	2
	Krmarjenje po pomoči na zaslonu	2
2	Pomembno	3
	Varnost	3
	Zdravstveno opozorilo glede načina 3D	4
	Skrb za izdelek	4
	Skrb za okolje	4
3	Vaš sistem za domači kino	5
	Daljsinski upravljalnik	5
	Glavna enota	7
	Priključki	7
4	Priključitev in namestitve	9
	Priključitev zvočnikov	9
	Priključitev na televizor	11
	Povezava digitalnih naprav prek priključka HDMI	12
	Priključitev zvoka iz televizorja ali drugih naprav	12
	Namestitve zvočnikov	13
	Nastavitve funkcije EasyLink (upravljanje HDMI-CEC)	14
	Povežite in nastavite domače omrežje	16
5	Uporaba sistema za domači kino	17
	Odpiranje začetnega menija	17
	Plošče	18
	Podatkovne datoteke	20
	Pomnilniške naprave USB	21
	Možnosti zvoka, videa in slike	21
	Radio	23
	Predvajalnik MP3	24
	Upravljalnik smartphone	24
	Internetni radio	25
	Več slik	25
	Brskanje po računalniku prek DLNA	26
	Izbira zvoka	28
6	Spreminjanje nastavitev	29
	Jezikovne nastavitve	29
	Nastavitve slike in videa	30
	Nastavitve zvoka	30
	Nastavitve starševskega nadzora	30
	Nastavitve zaslona	30
	Nastavitve za varčevanje energije	31
	Nastavitve zvočnika	31
	Obnovitev privzetih nastavitev	31
7	Posodobitev programske opreme	32
	Preverjanje različice programske opreme	32
	Posodobitev programske opreme prek povezave USB	32
	Posodobitev programske opreme prek interneta	33
	Posodobitev pomoči na zaslonu	33
8	Specifikacije izdelka	34
9	Odpravljanje težav	38
10	Obvestilo	41
	Avtorske pravice	41
	Odpri tokodna programska oprema	41
	Pogodba za končnega uporabnika RMVB (samo za Tihomorsko Azijo in Kitajsko)	41
	Skladnost z zakonodajo	42
	Blagovne znamke	42
11	Koda jezika	44
12	Kazalo	45

1 Pomoč in podpora

Podjetje Philips nudi obsežno spletno podporo. Obiščite naše spletno mesto www.philips.com/support, kjer lahko:

- prenesete popoln uporabniški priročnik;
- natisnete vodnik za hiter začetek;
- predvajate videoadnice (na voljo samo za določene modele);
- najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ);
- pošljete vprašanje našemu podjetju;
- klepetate s predstavnikom Philipsove podpore.

Sledite navodilom na spletnem mestu, da izberete jezik in nato vnesite številko modela. Za podporo se lahko obrnete na Philipsovo službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Preden se obrnete na Philips, si zapišite številko modela in serijsko številko izdelka. Te podatke najdete na hrbtni ali spodnji strani izdelka.

Uporaba pomoči na zaslonu (uporabniški priročnik)

Za enostaven dostop je v domačem kinu shranjena pomoč na zaslonu (uporabniški priročnik). Pomoč na zaslonu je sestavljena iz dveh plošč.

- Na levi plošči sta dva zavihka, **Contents** (Kazalo) in **Index** (Stvarno kazalo). Pomaknite se po zavihku **Contents** (Kazalo) ali **Index** (Stvarno kazalo) in izberite temo. Legenda za prikaz možnosti **Contents** (Vsebina) je ta:
 - ► : pritisnite **OK**, da razširite podteme.
 - ▼ : pritisnite **OK**, da strnete podteme, ali s pritiskanjem **tipkami za krmarjenje** (gor/dol) izberite temo.

- Za premik med levo in desno ploščo pritisnite **tipkami za krmarjenje** (levo/desno).
- Na desni plošči je vsebina izbrane teme. Za več pomoči pri vsebini se pomaknite po strani navzdol do **Related topics** (Povezane teme).

Z daljinskim upravljalnikom sistema za domači kino izberite pomoč na zaslonu in krmarite po njej (glejte 'Krmarjenje po pomoči na zaslonu' na strani 2).

Krmarjenje po pomoči na zaslonu

Za uporabo pomoči na zaslonu pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

Tipka	Dejanje
HELP	Odpiranje in zapiranje pomoči na zaslonu.
OK	Prikaz izbrane strani ali razširitev podtem na zavihku Contents (Vsebina).
tipkami za krmarjenje	Gor: pomik gor ali na prejšnjo stran. Dol: pomik dol ali na naslednjo stran. Desno: pomik na desno ploščo ali naslednji vnos v stvarnem kazalu. Levo: pomik na levo ploščo ali prejšnji vnos v stvarnem kazalu.
↶ BACK	Pomik gor na zavihku Contents (Kazalo) ali Index (Stvarno kazalo). Pomik z desne plošče na zavihek Contents (Kazalo) na levi plošči.
◀ (Prejšnji)	Prikaz zadnje gledane strani zgodovine.
▶ (Naslednji)	Prikaz naslednje strani zgodovine.

2 Pomembno

Pred uporabo aparata preberite navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodb, garancija za izdelek ne velja.

Varnost

Nevarnost električnega udara ali požara!

- Izdelka in dodatne opreme ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino izdelka ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po izdelku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj izdelek pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Izdelka in dodatne opreme ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine izdelka ne potiskajte predmetov.
- Kjer se omrežni vtič ali spojnik aparata uporablja kot izklopna naprava, mora le-ta biti preprosto dostopen.
- Pred nevihto izdelek izklopite iz električnega omrežja.
- Ko želite napajalni kabel iztakniti iz vtičnice, povlecite za vtič, ne za kabel.

Nevarnost kratkega stika ali požara!

- Pred priključitvijo izdelka v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani izdelka. Če se napetosti ne ujemata, izdelka ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe hišnega kina!

- Za namestitev izdelka na steno uporabite samo priloženi stenski nosilec. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki zmore nositi skupno težo nosilca in izdelka. Družba

Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali poškodbe opreme.

- Za zvočnike s stojali uporabljajte samo priložena stojala. Stojala trdno pritrdite na zvočnike. Pritrjena stojala namestite na ravno in vodoravno površino, ki vzdrži skupno težo zvočnika in stojala.
- Izdelka ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalne kable ali drugo električno opremo.
- Če ste izdelek prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže, in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura izdelka doseže sobno temperaturo.
- Pri odprtju pride do vidnega in nevidnega laserskega sevanja. Ne izpostavljajte se laserskemu žarku.
- Ne dotikajte se optičnih leč v prostoru za ploščo.
- Deli tega izdelka so lahko iz stekla. Ravnejte pazljivo, da se izognete poškodbam in okvaram.

Nevarnost pregrevanja!

- Izdelka ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog izdelka pustite vsaj deset centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež aparata.

Nevarnost onesnaženja!

- Ne mešajte baterij (starih in novih ali ogljikovih in alkalnih itd.).
- Če baterij ne zamenjate ustrezno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z isto ali enakovredno vrsto baterij.
- Baterije odstranite, če so izpraznjene ali če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba ustrezno zavreči.

Otroci bi lahko baterijo pogoltnili!

- Izdelek/daljinski upravljalnik lahko vsebuje okroglo/gumbno baterijo, ki jo je mogoče pogoltniti. Poskrbite, da baterija nikdar ne bo na doseg otrok! Če jo pogoltnete, lahko baterija povzroči hude poškodbe ali celo smrt. V dveh urah po zaužitju se lahko pojavijo hude notranje opekline.
- Če menite, da je kdo baterijo pogoltnil ali vstavil v katerikoli del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Ko zamenjujete baterije, pazite, da nove in izrabljene baterije ne bodo na doseg otrok. Po zamenjavi baterij se prepričajte, da je prostor za baterije ustrezno zaprt.
- Če prostora za baterije ni mogoče popolnoma zapreti, izdelka ne uporabljajte več. Shranite izven dosega otrok in obvestite proizvajalca.



To je aparat razreda II z dvojno izolacijo in brez zaščitne ozemljitve.

Zdravstveno opozorilo glede načina 3D

- Če ste vi ali kdor koli v vaši družini imeli epileptične napade ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se pred izpostavljanjem utripajočim svetlobnim virom, hitremu zaporedju slik ali gledanju v načinu 3D posvetujte z zdravnikom.
- Da bi se izognili neprijetnostim, kot so omotičnost, glavoboli ali izguba orientacije, vam priporočamo, da načina 3D ne gledate dlje časa. Če občutite kakršno koli nelagodje, prenehajte gledati vsebino 3D in se nekaj časa ne lotite dejavnosti, ki bi bila lahko nevarna (npr. vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne izginejo, se pred nadaljnjim

gledanjem vsebine 3D najprej posvetujte z zdravnikom.

- Starši morajo nadzorovati otroke med gledanjem vsebine 3D in se prepričati, da pri njih ne pride do zgoraj opisanih težav. Gledanje vsebin 3D ni priporočljivo za otroke, mlajše od 6 let, ker njihov vidni sistem še ni popolnoma razvit.

Skrb za izdelek

- V prostor za ploščo ne vstavljajte nobenih drugih predmetov razen plošč.
- V prostor za ploščo ne vstavljajte zviti ali počenih plošč.
- Če izdelka dlje časa ne uporabljate, vzemite ploščo iz prostora za ploščo.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo iz mikrovlaken.

Skrb za okolje



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.




Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznajte se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

3 Vaš sistem za domači kino

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips (npr. obvestila o nadgradnjah programske opreme), izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome.

Daljinski upravljalnik

To poglavje vsebuje pregled daljinskega upravljalnika.

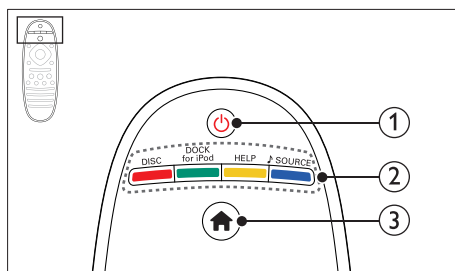


① (Vklop stanja pripravljenosti)

- Vklop sistema za domači kino ali prekop v stanje pripravljenosti.
- Če je povezava EasyLink omogočena, pritisnite in držite najmanj tri sekunde, da vse priključene naprave, skladne s standardom HDMI CEC, vklopite v stanje pripravljenosti.

② Gumbi za izbiro vira / Barvne tipke

- **Barvne tipke:** Izbira opravil ali možnosti za plošče Blu-ray.
- **DOCK for iPod:** Ta funkcija ni na voljo pri tej različici.
- **HELP:** Odpiranje pomoči na zaslonu.
- **♪ SOURCE:** Izbira vira zvočnega vhoda ali vir radia.

- ③ **⬆️ (Začetni meni)**
Vstop v glavni meni.

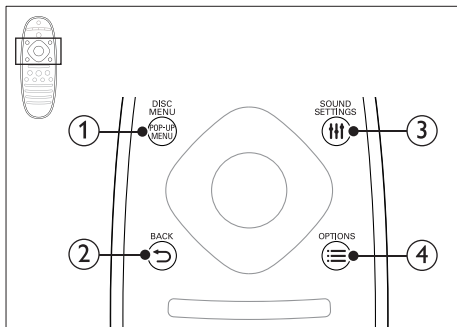


- ① **POP-UP MENU/DISC MENU**
Odprite ali zaprite meni plošče med predvajanjem.

- ② **↩️ BACK**
- Vrnitev v prejšnji zaslon menija.
 - V radijskem načinu za izbris prednastavljene radijske postaje pritisnite tipko in jo zadržite.

- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
Odpiranje zapiranje možnosti zvoka.

- ④ **☰ OPTIONS**
- Dostop do več funkcij predvajanja med predvajanjem plošče ali pomnilnika USB.
 - V radijskem načinu nastavite radijsko postajo.

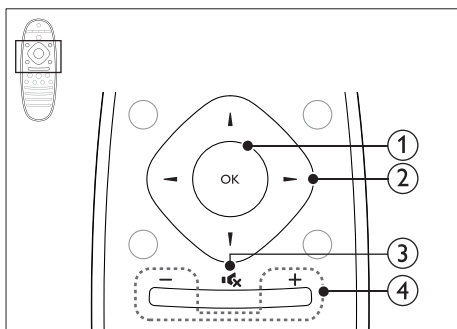


- ① **OK**
Potrditev vnosa ali izbire.

- ② **tipkami za krmarjenje**
- Krmarjenje po menijih.
 - Med nastavitvijo omrežja in gesla pritisnite levo, da izbrišete znak.
 - V radijskem načinu pritisnite levo ali desno tipko, da zaženete samodejno iskanje.
 - V radijskem načinu pritisnite gumb za navzgor ali navzdol, da nastavite radijsko frekvenco.

- ③ **🔊 (Nemo)**
Izklop ali vklop zvoka.

- ④ **+/- (Glasnost)**
Povečajte ali zmanjšajte glasnost ali pa ponastavite glasnost, ko je zvok izklopljen.

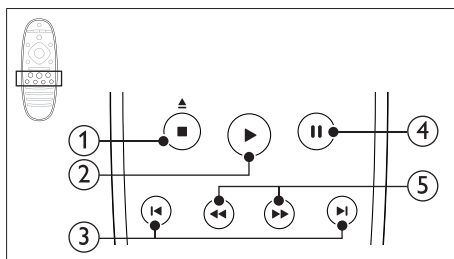


- ① **■ (Ustavi) / ▲ (Odpri/zapri)**
- Zaustavitev predvajanja.
 - Pritisnite in pridržite tri sekunde, da odprete ali zaprete prostor za ploščo.

- ② **▶️ (Predvajanje)**
Začetek ali nadaljevanje predvajanja.

- ③ **⏮️ / ⏭️ (Prejšnji/naslednji)**
- Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo, poglavje ali datoteko.
 - V radijskem načinu za izbiro prednastavljene radijske postaje.

- ④ **⏸️ (Premor)**
Začasna zaustavitev predvajanja.

- ⑤ **⏮️ / ⏭️ (Hitro previjanje nazaj/Hitro previjanje naprej)**
Iskanje v smeri nazaj ali naprej. Hitrost predvajanja spreminjate z zaporednimi pritiski tipke.

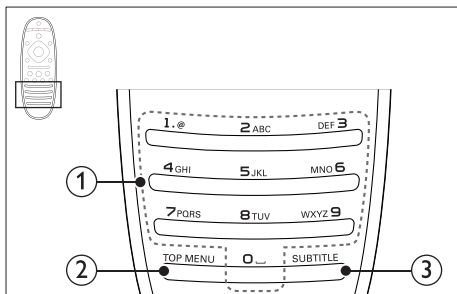

① Alfanumerične tipke

- Vnos vrednosti ali črk (uporaba načina vnosa sporočil SMS).
- V radijskem načinu za izbiro prednastavljene radijske postaje.

② TOP MENU


Odpiranje glavnega menija video plošče.

③ SUBTITLE

Izbira jezika podnapisov za video.

Glavna enota

To poglavje vsebuje pregled glavne enote.

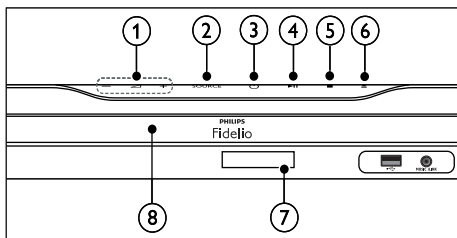

① +/-

Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

② SOURCE

Izbira vira zvoka ali videa za domači kino.

③ ⏻ (Vklop stanja pripravljenosti)

Vklop sistema za domači kino ali preklop v stanje pripravljenosti.

④ ►|| (Predvajaj/ustavi)

Začetek, premor ali nadaljevanje predvajanje.

⑤ ■ (Ustavi)

- Zaustavitev predvajanja.
- V radijskem načinu za izbris prednastavljene radijske postaje pritisnite tipko in jo zadržite.

⑥ ▲ (Odpri/zapri)

Odpiranje ali zapiranje prostora za ploščo.


⑦ Zaslonska plošča

⑧ Prostor za ploščo

Priključki

To poglavje vsebuje pregled priključkov sistema za domači kino.

Sprednji priključki

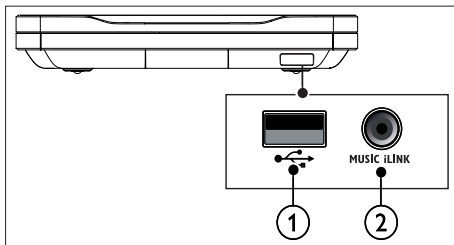


① USB

Zvočni, video ali slikovni vhod iz pomnilnika USB.

② MUSIC iLINK

- Zvočni vhod z MP3-predvajalnika s 3,5-milimetrskim vtičem.
- Prikllop na mikrofonski konektor za samodejno umerjanje.

Zadnji levi

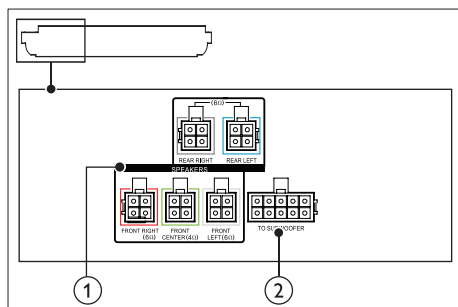


① SPEAKERS

Priključite priloženi zvočnik.

② TO SUBWOOFER

Priključite na priloženi globokotonski zvočnik.

Zadnji osrednji

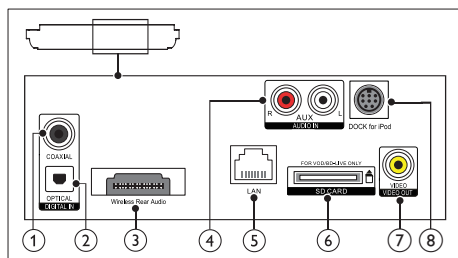

① DIGITAL IN-COAXIAL

Priključitev na koaksialni zvočni izhod na televizorju ali digitalni napravi.

② DIGITAL IN-OPTICAL

Priključitev na optični zvočni izhod na televizorju ali digitalni napravi.

③ Wireless Rear Audio

Povezava z brezžičnim modulom Philips. (Model: Philips RWSS9512, dodatno na voljo v vaši regiji)

④ AUDIO IN-AUX

Priključitev na analogni zvočni izhod na televizorju ali analogni napravi.

⑤ LAN

Priključitev na vhod LAN na širokopasovnem modemu ali usmerjevalniku.

⑥ SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY (ni na voljo na Kitajskem)

Reža za kartico SD. Kartica SD se uporablja samo za dostop do BD-Live.


⑦ VIDEO-VIDEO OUT

Priključitev na kompozitni videovhod na televizorju.

⑧ DOCK for iPod

Ta funkcija ni na voljo pri tej različici.

Zadnji desni

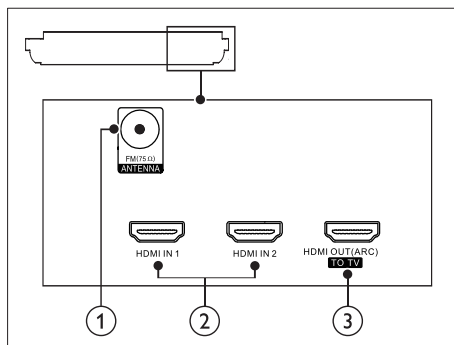

① ANTENNA FM 75 Ω


Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.

② HDMI IN1 / HDMI IN2

Povezava z izhodom HDMI na digitalni napravi.

③ HDMI OUT (ARC) TO TV

Priključitev na vhod HDMI na televizorju.

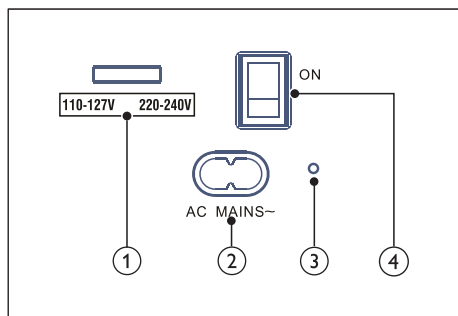

① Izbirnik napetosti (Samo za tihomorski del Azije)

Izbirnik napetosti preklopite na napetost lokalnega omrežja.

② AC MAINS~

Priključitev na napajanje.

③ (Indikator napajanja)

Ko je napajanje vklopljeno, sveti indikator rdeče.

④ (Vklop/izklop)

Pritisnite za vklop ali izklop.

4 Priključitev in namestitvev

Navodila v tem poglavju vam bodo v pomoč pri priključitvi sistema za domači kino s televizorjem ali drugimi napravami in pri namestitvi sistema. Za informacije o osnovnih priključitvah sistema za domači kino in pripomočkov si oglejte vodnik za hiter začetek.


Opomba

- Identifikacija izdelka in specifikacije električnega napajanja so navedene na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Pred priključitvijo ali spreminjanjem priključitve zagotovite, da so vse naprave izklopljene iz električnega omrežja.

Priključitev zvočnikov

Kabli zvočnikov so za lažjo priključitev barvno označeni. Če želite zvočnik priključiti na sistem za domači kino, poiščite enako barvo na kablju zvočnika in na priključku.

Pri nameščanju prostorskega učinka zvoka je ključna postavitev zvočnikov. Učinek bo najboljši, če zvočnike usmerite proti poslušalcem, približno na višino ušes (v sedečem položaju).

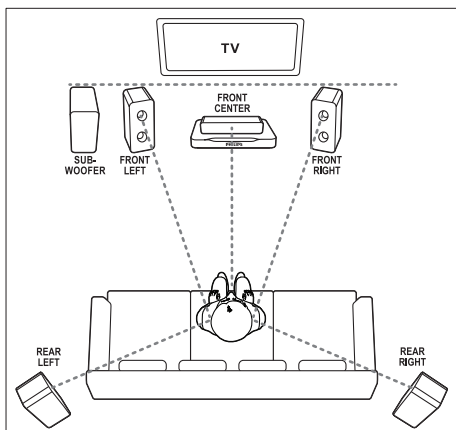

Opomba

- Prostorski zvok je odvisen od dejavnikov, kot so oblika in velikost prostora, vrsta zidu in stropa, okna in odbojne površine ter akustika zvočnika. Preizkusite različne položaje zvočnika, da najdete najbolj optimalno postavitev.

Pri nameščanju zvočnikov upoštevajte te splošne smernice.

- 1** Položaj sedenja:
to je središče območja poslušanja.
- 2 FRONT CENTER** (sprednji osrednji) zvočnik:
osrednji zvočnik namestite neposredno pred položaj sedenja, nad ali pod televizor.
- 3 FRONT LEFT** (sprednji levi) in **FRONT RIGHT** (sprednji desni) zvočnik:
levi in desni zvočnik postavite v ospredje, oba na enaki oddaljenosti od osrednjega zvočnika. Zagotovite, da so levi, desni in osrednji zvočnik enako oddaljeni od položaja sedenja.
- 4 REAR LEFT** (zadnji levi) in **REAR RIGHT** (zadnji desni) zvočnik:
zadnja prostorska zvočnika postavite levo in desno od položaja sedenja, in sicer poravnana v isti liniji ali nekoliko v ozadju.

- 5 SUBWOOFER** (globokotonski zvočnik):
globokotonski zvočnik postavite levo ali desno od televizorja, od katerega naj bo oddaljen najmanj en meter. Od zidu naj bo oddaljen približno 10 cm.


Spremenite zadnje zvočnike v brezžične

Brezžično povežite zadnje zvočnike s sistemom za domači kino prek brezžičnega modula. Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za brezžični modul.


Kaj potrebujete

- Brezžični modul Philips. (Model: Philips RWSS9512, dodatno na voljo v vaši regiji)

- 1** Povežite brezžični oddajnik s priključkom **Wireless Rear Audio** na sistemu za domači kino.

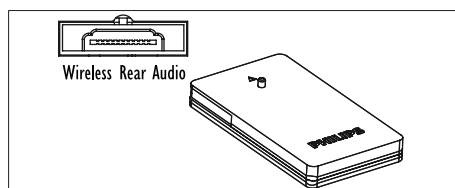

- 2** Povežite zadnje zvočnike z brezžičnim sprejemnikom.
- 3** Brezžični sprejemnik priključite na napajanje.

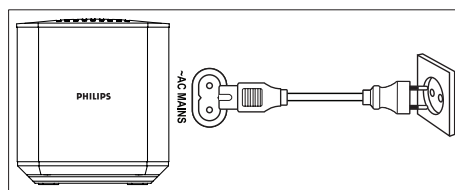


Priključitev na televizor

Priključite sistem za domači kino na televizor in predvajate video. Zvok televizorja lahko poslušate preko zvočnikov sistema za domači kino. Uporabite najboljšo kakovost povezave na sistemu za domači kino in na televizorju.

1. možnost: priključitev na televizor prek priključka HDMI (ARC)

Najboljša kakovost videa

Domači kino podpira različico HDMI z zvočnim povratnim kanalom (ARC). Če je vaš televizor združljiv s HDMI ARC, lahko zvok televizorja poslušate prek sistema za domači kino, in sicer z enim kablom HDMI.

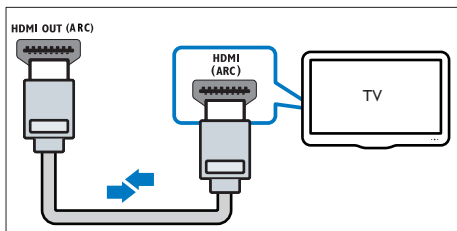


- 1 S hitrim kablom HDMI povežite priključek **HDMI OUT (ARC)** na sistemu za domači kino s priključkom **HDMI ARC** na televizorju.
 - Priključek **HDMI ARC** na televizorju je morda drugače označen. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
- 2 Na televizorju vklopite delovanje HDMI CEC. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 - HDMI-CEC je funkcija, ki omogoča upravljanje naprav, skladnih s standardom CEC in povezanih prek priključka HDMI, z enim samim daljinskim upravljalnikom; na primer nastavitev glasnosti televizorja in domačega kina. (glejte 'Nastavitev funkcije EasyLink (upravljanje HDMI-CEC)' na strani 14)

- 3 Če prek sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, morate zvok nastaviti ročno. (glejte 'Nastavitev zvoka' na strani 15)

2. možnost: priključitev na televizor prek standardnega priključka HDMI

Najboljša kakovost videa

Če vaš televizor ni združljiv s HDMI ARC, povežite sistem za domači kino s televizorjem s standardnim priključkom HDMI.

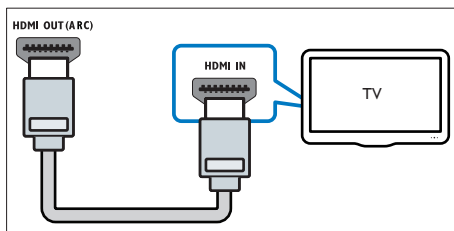

- 1 S hitrim kablom HDMI povežite priključek **HDMI OUT (ARC)** na sistemu za domači kino s priključkom **HDMI** na televizorju.
- 2 Priključite zvočni kabel, da boste lahko zvok televizorja poslušali prek sistema za domači kino (glejte 'Priključitev zvoka iz televizorja ali drugih naprav' na strani 12).
- 3 Na televizorju vklopite delovanje HDMI CEC. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 - HDMI-CEC je funkcija, ki omogoča upravljanje naprav, skladnih s standardom CEC in povezanih prek priključka HDMI, z enim samim daljinskim upravljalnikom; na primer nastavitev glasnosti televizorja in domačega kina. (glejte 'Nastavitev funkcije EasyLink (upravljanje HDMI-CEC)' na strani 14)
- 4 Če prek sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, morate zvok nastaviti ročno. (glejte 'Nastavitev zvoka' na strani 15)


Opomba

- Če ima televizor priključek DVI, lahko za priključitev uporabite adapter HDMI/DVI. Možno je, da določene funkcije vseeno ne bodo na voljo.

3. možnost: priključitev na televizor prek kompozitnega videa

Osnovna kakovost videa

Če televizor nima priključkov HDMI, uporabite kompozitno video povezavo. Kompozitna povezava ne podpira videov visoke ločljivosti.

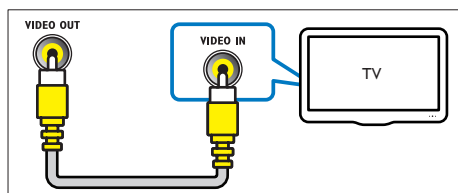

- 1 S kompozitnim video kablom povežite priključek **VIDEO OUT** na sistemu za domači kino s priključkom **VIDEO IN** na televizorju.
 - Priključek za kompozitni video je morda označen kot **AV IN**, **COMPOSITE** ali **BASEBAND**.
- 2 Priključite zvočni kabel, da boste lahko zvok televizorja poslušali prek sistema za domači kino (glejte 'Priključitev zvoka iz televizorja ali drugih naprav' na strani 12).
- 3 Med predvajanjem televizijskih programov na sistemu za domači kino večkrat pritisnite **SOURCE**, da izberete ustrezeni zvočni vhod.
- 4 Med predvajanjem videov preklopite televizor na ustrezeni zvočni vhod. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.

Povezava digitalnih naprav prek priključka HDMI

Povežite digitalno napravo, kot je digitalni sprejemnik, igralna konzola ali videokamera, s sistemom za domači kino prek enega kabla HDMI. Če naprave povežete na ta način in predvajate datoteko ali igrate igro,

- se video samodejno predvaja v televizorju,
- zvok pa prek sistema za domači kino.

- 1 S hitrim kablom HDMI povežite priključek **HDMI OUT** na digitalni napravi in **HDMI IN 1/2** na sistemu za domači kino.
- 2 Povežite domači kino s televizorjem prek **HDMI OUT (ARC)**.
 - Če televizor ni skladen s standardom HDMI CEC, na njem izberite ustrezeni video vhod.
- 3 Na povezani napravi vklopite delovanje HDMI CEC. Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za napravo.
 - Če se zvok digitalne naprave ne predvaja prek sistema za domači kino, ga morate nastaviti ročno. (glejte 'Nastavitev zvoka' na strani 15)
 - Ustrezeni vhod HDMI I lahko izberete tudi s pritiskanjem **SOURCE** na sistemu za domači kino.

Priključitev zvoka iz televizorja ali drugih naprav


Predvajajte zvok iz televizorja ali drugih naprav prek zvočnikov sistema za domači kino. Uporabite najboljšo kakovost povezave na televizorju, sistemu za domači kino in ostalih napravah.

Opomba

- Če sta sistem za domači kino in televizor povezana prek HDMI ARC, zvočna povezava ni potrebna (glejte '1. možnost: priključitev na televizor prek priključka HDMI (ARC)' na strani 11).

1. možnost: priključitev zvoka z digitalnim optičnim kablom

Najboljša kakovost zvoka

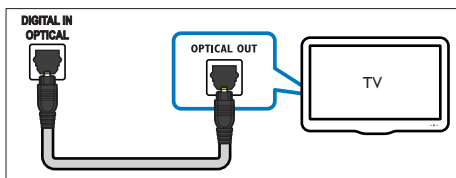


- 1 Z optičnim kablom povežite priključek **OPTICAL** na sistemu za domači kino s priključkom **OPTICAL OUT** na televizorju ali drugi napravi.

- Digitalni optični priključek je lahko označen z **SPDIF** ali **SPDIF OUT**.

2. možnost: priključitev zvoka z digitalnim koaksialnim kablom

Dobra kakovost zvoka

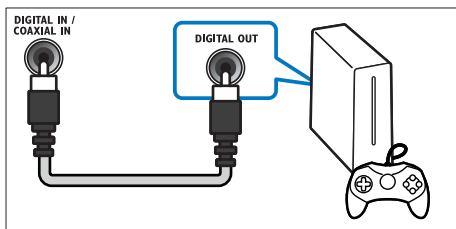


- 1 S koaksialnim kablom povežite priključek **COAXIAL** na sistemu za domači kino s priključkom **COAXIAL/DIGITAL OUT** na televizorju ali drugi napravi.

- Digitalni koaksialni kabel ima lahko oznako **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. možnost: priključitev zvoka z analognimi zvočnimi kablji

Osnovna kakovost zvoka

- 1 Z analognim kablom povežite priključke **AUX** na sistemu za domači kino s priključki **AUDIO OUT** na televizorju ali drugi napravi.

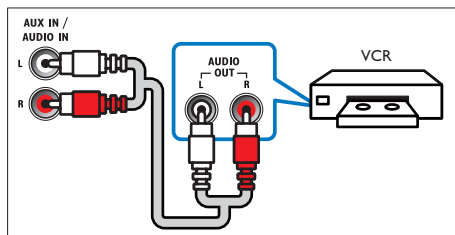

Namestitev zvočnikov

Ko prvič nastavljate sistem za domači kino, se v meniju za nastavev prikaže poziv, da nastavite zvočnike za doživetje prostorskega zvoka. Če premaknete zvočnike ali spremenite razporeditev v prostoru, znova nastavite zvočnik na enega od teh načinov:

- Samodejna nastavev: Zvočniki se samodejno nastavijo z mikrofonom za umerjanje.
- Ročna nastavev: zvočnike nastavite ročno v meniju domačega kina za nastavev.

Pred uporabo

Izvedite ustrezne priključitve, ki so opisane v vodniku za hiter začetek, in nato televizor preklpite na ustrezni vir za domači kino.


Samodejno umerjanje

Ko prvič vklopite domači kino, vas nastavitveni meni pozove h kalibraciji zvočnikov za najboljši možni prostorski zvok. Če boste zvočnike premikali, z mikrofonom znova umerite zvok.


Pred začetkom izpolnite naslednje:

- Mikrofon za umerjanje mora biti od vsakega posameznega zvočnika oddaljen manj kot 5 metrov (16 čevljev). Če je razdalja večja, zvočnike umerite ročno (glejte 'Ročna nastavev' na strani 14).
- Med zvočniki in mikrofonom ne sme biti nobene ovire za zvok.
- V sobi mora biti tišina. Primer: izklopite televizor ali radio, zaprite vrata in okna ter izklopite klimatsko napravo.

- 1 Mikrofon za umerjanje priključite v **MUSIC iLINK** priključek sistema za domači kino.

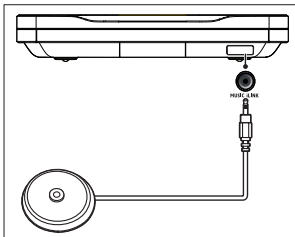

- 2 Mikrofon za umerjanje postavite v višino ušes čim bližje položaju sedenja.

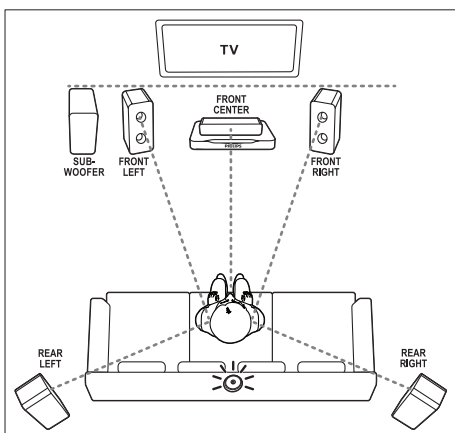

- 3 Pritisnite **▲** (**Začetni meni**), nato pa izberite **[Nastavitev]**.
- 4 Izberite **[Zvok] > [Samodejna nastavitev zvočnikov (priporočeno)]**.
- 5 Za nastavitev zvoka sledite navodilom na zaslonu.
 - Zvoki iz zvočnikov so med testiranjem nekaj običajnega. Do konca umerjanja ne spreminjajte glasnosti ali premikajte zvočnikov, hkrati pa bodite izjemno tiho.
- 6 Po samodejnem umerjanju odklopite mikrofon za umerjanje in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Ročna nastavitev

Ročno nastavite zvočnike za doživetje prilagojenega prostorskega zvoka.

Pred uporabo

Izvedite ustrezne priključitve, ki so opisane v vodniku za hiter začetek, in nato televizor preklopite na ustrezni vir za domači kino.

- 1 Pritisnite **▲** (**Začetni meni**).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Zvok] > [Ročna nastavitev zvočnikov (napredno)]**.
- 4 Za posamezni zvočnik nastavite razdaljo in nato poslušajte preizkusne tone in spreminjajte glasnost. Preizkusite različne položaje zvočnikov, da najdete optimalno postavitev.

Nastavitev funkcije EasyLink (upravljanje HDMI-CEC)

Sistem za domači kino podpira tehnologijo Philips EasyLink, ki uporablja protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Naprave, ki podpirajo tehnologijo EasyLink in so povezane prek priključkov HDMI, lahko upravljate z enim samim daljinskim upravljalnikom.



Opomba

- Protokol HDMI-CEC je poznan pod več imeni, ki so odvisna od proizvajalca. Za več informacij o napravi si oglejte uporabniški priročnik naprave.
- Družba Philips ne zagotavlja 100-odstotne skladnosti z vsemi napravami HDMI CEC.

Pred uporabo

- Sistem za domači kino s povezavo HDMI povežite z napravo, ki podpira protokol HDMI-CEC.
- Izvedite ustrezne priključitve, ki so opisane v vodniku za hiter začetek, in nato televizor preklopite na ustrezni vir za domači kino.

Vklop funkcije EasyLink

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Vklop]**.
- 4 Na televizorju in drugih napravah vklopite upravljanje HDMI-CEC. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor ali druge naprave.
 - Na televizorju nastavite zvočni izhod na "Ojačevalnik" (namesto na zvočnike televizorja). Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.

EasyLink, gumbi

S funkcijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate sistem za domači kino, televizor in druge povezane naprave, združljive s standardom HDMI-CEC.

- **[Predvajanje z enim dotikom]** (Predvajanje z enim dotikom): ko je plošča v prostoru za plošče, pritisnite **▶** (**Predvajanje**), da televizor preklonite iz stanja pripravljenosti, in nato predvajajte ploščo.
- **[Stanje pripravljenosti z enim dotikom]** (Stanje pripravljenosti z enim dotikom): če je omogočeno stanje pripravljenosti z enim dotikom, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja ali naprav HDMI-CEC domači kino preklonite v stanje pripravljenosti.
- **[Nadzor zvoka sistema]** (Nadzor zvoka sistema): če je omogočen nadzor zvoka sistema, se zvok povezane naprave ob vklopu naprave samodejno predvaja prek zvočnikov sistema za domači kino.
- **[Preslikava zvočnega vhoda]** (Preslikava zvočnega vhoda): če nadzor zvoka sistema ne deluje, preslikajte priključeno napravo v ustrezni vhodni zvočni priključek sistema za domači kino. (glejte 'Nastavitev zvoka' na strani 15)



Opomba

- Če želite spremeniti nastavitve upravljalnika EasyLink, pritisnite **⬆** (**Začetni meni**) in izberite **[Nastavitev]** > **[EasyLink]**.

Nastavitev zvoka

Če v zvočnikih sistema za domači kino ne slišite zvočnega izhoda povezane naprave, storite naslednje:

- preverite, ali je na vseh napravah omogočena funkcija EasyLink, (glejte 'Nastavitev funkcije EasyLink (upravljanje HDMI-CEC)' na strani 14) in
- na televizorju nastavite zvočni izhod na "Ojačevalnik" (namesto na zvočnike televizorja). Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor in
- nastavite nadzor zvoka EasyLink.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[EasyLink]** > **[Nadzor zvoka sistema]** > **[Vklop]**.
 - Če želite zvok predvajati v zvočnikih televizorja, izberite **[Izklop]** in preskočite ostale korake.
- 4 Izberite **[EasyLink]** > **[Preslikava zvočnega vhoda]**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu, da povezano napravo preslikate v zvočne vhode sistema za domači kino.
 - Če sistem za domači kino povežete s televizorjem prek priključka **HDMI ARC**, zagotovite, da se zvok televizorja preslika v vhod ARC na sistemu za domači kino.

Povežite in nastavite domače omrežje

Sistem za domači kino prek žične ali brezžične omrežne povezave povežite z omrežnim usmerjevalnikom in uživajte:

- Pretočna večpredstavnostna vsebina
- Upravljalnik smartphone (glejte 'Upravljalnik smartphone' na strani 24)
- Internetni radio (glejte 'Internetni radio' na strani 25)
- Posodobitev programske opreme (glejte 'Posodobitev programske opreme prek interneta' na strani 33)



Pozor

- Spoznajte omrežni usmerjevalnik, programsko opremo za predstavnostne strežnike in načela povezovanja. Po potrebi preberite dokumentacijo, ki je priložena omrežnim komponentam. Družba Philips ne odgovarja za izgubljene, poškodovane ali uničene podatke.


Pred uporabo

- Izvedite ustrezne priključitve, ki so opisane v vodniku za hiter začetek, in nato televizor preklpite na ustrezni vir za domači kino.

Nastavitev žičnega omrežja

Kaj potrebujete

- Omrežni kabel (raven kabel RJ45).
- Omrežni usmerjevalnik (ki podpira DHCP).

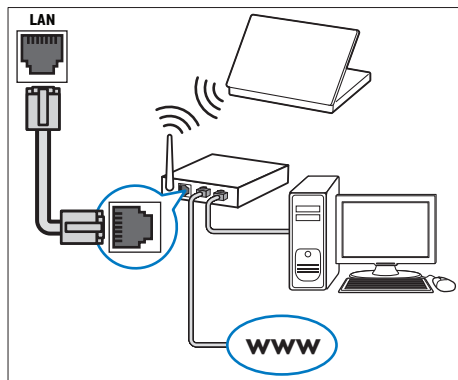


- 1 Z omrežnim kablom povežite priključek LAN sistema za domači kino z omrežnim usmerjevalnikom.
- 2 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 3 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **[Omrežje]** > **[Namestitev omrežja]** > **[Žična (ethernet)]**.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.
 - Če povezava ni vzpostavljena, izberite **[Poskusi znova]** in pritisnite **OK**.
- 6 Izberite **[Dokončaj]** in pritisnite **OK** za izhod.
 - Za ogled nastavitev omrežja izberite **[Nastavitev]** > **[Omrežje]** > **[Prikaz nastavitev omrežja]**.

Nastavitev brezžičnega omrežja

V sistemu za domači kino je vgrajen vmesnik Wi-Fi za enostaven dostop do brezžičnega omrežja.

Kaj potrebujete

- Omrežni usmerjevalnik (ki podpira DHCP). Za optimalno brezžično delovanje, pokritost in zdražljivost uporabite usmerjevalnik 802.11n.

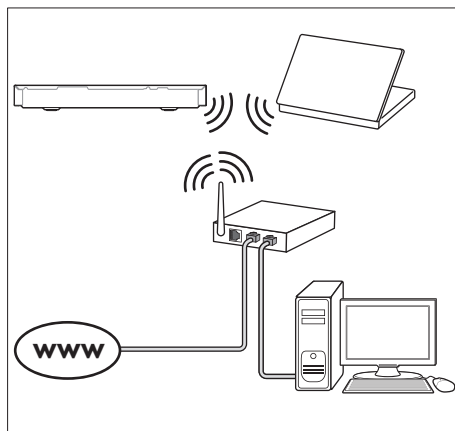

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.

- 3 Izberite **[Omrežje]** > **[Namestitev omrežja]** > **[Brezžična (Wi-Fi)]** in pritisnite **OK**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da izberete in nastavite brezžično omrežje.
 - Če povezava ni vzpostavljena, izberite **[Poskusi znova]** in pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **[Dokončaj]** in pritisnite **OK** za izhod.
 - Za ogled nastavitev omrežja izberite **[Nastavitve]** > **[Omrežje]** > **[Prikaz nastavitev brezžičnega omrežja]**.

Prilagajanje omrežnega imena

Poimenujte domači kino, da ga boste zlahka prepoznali v domačem omrežju.

- 1 Pritisnite **▲** (**Začetni meni**).
- 2 Izberite **[Nastavitve]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Omrežje]** > **[Poimenujte izdelek]**.
- 4 Pritisnite **Alfanumerične tipke**, da vnesete ime.
- 5 Izberite **[Dokončano]** in pritisnite **OK** za izhod.

5 Uporaba sistema za domači kino

Navodila v tem razdelku vam pomagajo pri uporabi sistema za domači kino za predvajanje vsebin iz različnih virov.

Pred uporabo

- Izvedite vse potrebne priključitve, ki so opisane v vodniku za hiter začetek in uporabniškem priročniku.
- Izvedite prvo nastavitve. Prva nastavitve se prikaže, ko prvič vklopite domači kino ali če ne opravite nastavitve.
- Televizor preklopite na ustrezni vir za domači kino (na primer HDMI, AV IN).

Odpiranje začetnega menija

V začetnem meniju lahko enostavno dostopite do povezanih naprav, nastavitve in ostalih priročnih funkcij sistema za domači kino.

- 1 Pritisnite **▲** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se začetni meni.
- 2 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete to:
 - **[predvajaj ploščo]**: Zagon predvajanja plošče.
 - **[prebrskaj USB]**: odpiranje brskalnika vsebine naprave USB.
 - **[prebrskaj iPod]**: ta funkcija ni na voljo pri tej različici.
 - **[Smart TV]**: Ta funkcija ni na voljo pri tej različici.
 - **[Internetni radio]**: dostop do internetnega radia prek domačega kina.
 - **[prebrskaj računalnik]**: odpiranje brskalnika vsebine računalnika.
 - **[HDMI 1]**: V sistemu za domači kino izberite napravo, ki je priključena na HDMI IN 1.

- **[HDMI 2]:** V sistemu za domači kino izberite napravo, ki je priključena na **HDMI IN 2**.
- **[Nastavitev]:** Odpiranje menijev za spreminjanje nastavitve zvoka in videa ter drugih nastavitev.
- **[Pomoč]:** Dostopite do uporabniškega priročnika na zaslonu.

3 Za izhod pritisnite tipko **▲** (**Začetni meni**).

Plošče

Sistem za domači kino lahko predvaja plošče DVD, VCD, CD in Blu-ray. Predvaja lahko tudi doma narejene plošče, kot so plošče CD-R, ki vsebujejo fotografije, videoposnetke in glasbo.

- 1** Vstavite ploščo v sistem za domači kino.
- 2** Če se plošča ne predvaja samodejno, pritisnite **DISC** ali v začetnem meniju izberite **[predvajaj ploščo]**.
- 3** Predvajanje upravljajte z daljinskim upravljalnikom (glejte 'Gumbi za predvajanje' na strani 18).
 - Običajno je, da pri predvajanju plošče Blu-ray slišite tih zvok. To ne pomeni, da je domači kino okvarjen.

Gumbi za predvajanje

Tipka	Dejanje
tipkami za krmarjenje	Krmarjenje po menijih. Gor/dol: Zasukajte sliko v desno ali v levo.
OK	Potrditev vnosa ali izbire.
▶ (Predvajanje)	Začetek ali nadaljevanje predvajanja.
II	Začasna zaustavitev predvajanja.
■	Zaustavitev predvajanja.
▲	Pritisnite in pridržite tri sekunde, da odprete ali zaprete prostor za ploščo.

Tipka	Dejanje
◀ / ▶	Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo, poglavje ali datoteko.
◀◀ / ▶▶	Hitro iskanje nazaj ali naprej. Ko je video začasno ustavljen, počasi iščite v smeri nazaj ali naprej.
SUBTITLE	Izbira jezika podnapisov za video.
DISC/ POP-UP MENU	Odpiranje ali zapiranje menija plošče.
☰ OPTIONS	Dostopajte do naprednih možnosti med predvajanjem glasbe, videa ali predstavnostnih datotek (glejte 'Možnosti zvoka, videa in slike' na strani 21).

Sinhronizacija slike in zvoka

Če zvok in slika nista sinhronizirana, lahko zadržite zvok tako, da se ujema s sliko.

- 1** Pritisnite tipko **☰ SOUND SETTINGS**.
- 2** Izberite **AUD SYNC** in pritisnite **OK**.
- 3** Pritisnite **tipkami za krmarjenje** (gor/dol) za sinhroniziranje zvoka s sliko.
- 4** Za potrditev pritisnite tipko **OK**.

Predvajanje 3D-plošče Blu-ray

Sistem za domači kino lahko predvaja 3D-videe Blu-ray. Pred predvajanjem 3D-plošče preberite zdravstveno opozorilo o gledanju vsebine v 3D.

Kaj potrebujete

- 3D-televizor
- 3D-očala, združljiva s 3D-televizorjem
- 3D-video Blu-ray
- Hitri kabel HDMI

- 1** S hitrim kablom HDMI povežite sistem za domači kino in 3D-televizor.

- 2 Prepričajte se, da je omogočena nastavev 3D-video. Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**) in izberite **[Nastavitev]** > **[Video]** > **[Predvajanje 3D-videa]** > **[Samodejno]**.

- Za predvajanje 3D-plošč v 2D-načinu izberite **[Izklop]**.

- 3 Zaženite 3D-ploščo Blu-ray in si nadenite 3D-očala.

- Pri iskanju videov in v določenih načinih predvajanja je video prikazan v 2D-načinu. Zaslona se povrne v 3D-način, ko nadaljujete s predvajanjem.

Opomba

- Če želite preprečiti migetanje, spremenite svetlost zaslona.

Funkcija Bonus View na plošči Blu-ray

Na ploščah Blu-ray, ki podpirajo funkcijo Bonus View, lahko uživate v dodatni vsebini, kot so komentarji v majhnem zaslonskem oknu. Funkcija Bonus View je znana tudi kot slika v sliki.

- 1 Omogočite funkcijo Bonus View v meniju plošče Blu-ray.
- 2 Med predvajanjem filma pritisnite **⋮** **OPTIONS**.
↳ Prikaže se meni z možnostmi.
- 3 Izberite **[Izbira možnosti PIP]** > **[PIP]**.
 - Odvisno od videa, se prikaže meni PIP [1] ali [2].
 - Za izklop funkcije Bonus View izberite **[Izklop]**.
- 4 Izberite **[Drugi jezik zvoka]** ali **[Drugi jezik podnapisov]**.
- 5 Izberite jezik in pritisnite **OK**.

Funkcija BD-Live na plošči Blu-ray

Z vsebino BD-Live lahko dostopate do dodatnih funkcij na ploščah Blu-ray, kot so spletni klepeti z režiserjem, najnovejši filmski napovedniki, igre, ozadja in toni zvonjenja. Storitve in vsebina BD-Live se razlikujejo glede na ploščo.

Kaj potrebujete

- Ploščo Blu-ray z vsebino BD-Live.
- Pomnilniška naprava:
 - pomnilnik USB z najmanj 1 GB pomnilnika ali
 - pomnilniška kartica SD vrste SDHC, razreda 6, z najmanj 8 GB pomnilnika.


- 1 Sistem za domači kino povežite z domačim omrežjem, ki ima dostop do interneta (glejte 'Povežite in nastavite domače omrežje' na strani 16).
- 2 Na sistem za domači kino priključite pomnilnik USB ali vanj vstavite pomnilniško kartico SD.
 - Če ste pozvani, sledite navodilom na zaslonu, da formatirate pomnilniško kartico SD.
 - Kartica SD po formatiranju ne bo več združljiva z računalniki ali fotoaparati, razen če je ponovno ne formatirate z operacijskim sistemom Linux.
- 3 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**) in izberite **[Nastavitev]**.
- 4 Izberite **[Napredno]** > **[Lokalni pomnilnik]**.
- 5 Izberite **[USB]** ali **[Kartica SD]**.
 - Preneseno vsebino BD-Live shranite v pomnilnik USB ali na pomnilniško kartico SD.
- 6 Izberite **[Napredno]** > **[Varnost funkcije BD-Live]** > **[Izklop]**, da omogočite funkcijo BD-Live.
 - Za izklop funkcije BD-Live izberite **[Vklop]**.

7 Označite ikono BD-Live v meniju plošče in nato pritisnite **OK**.

↳ BD-Live se začne nalagati. Čas nalaganja je odvisen od diska in vaše internetne povezave.



8 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** za krmarjenje po vsebini BD-Live in nato **OK** za izbiro možnosti.

Opomba

- Če želite počistiti pomnilnik, pritisnite  (**Začetni meni**) in izberite **[Nastavitev] > [Napredno] > [Počisti pomnilnik]**.

Podatkovne datoteke

Sistem za domači kino lahko predvaja slikovne, zvočne in video datoteke iz plošče ali pomnilnika USB. Pred predvajanjem datoteke preverite, ali sistem za domači kino podpira obliko zapisa datoteke (glejte 'Oblike zapisa datotek' na strani 35).

- 1** Predvajajte datoteke iz plošče ali pomnilnika USB.
- 2** Za ustavitev predvajanja pritisnite 
 - Za nadaljevanje predvajanja videa tam, kjer ste nehali, pritisnite  (**Predvajanje**).
 - Za predvajanje videa od začetka pritisnite **OK**.

Opomba

- Za predvajanje zaščitениh datotek DivX DRM povežite sistem za domači kino in televizor s kablom HDMI.

Podnapisi

Če ima video podnapise v več jezikih, izberite jezik podnapisov.

Opomba

- Zagotovite, da je ime datoteke s podnapisi enako imenu datoteke s filmom. Na primer, če je videodatoteka poimenovana "film.avi", poimenujte datoteko s podnapisi "film.srt" ali "film.sub".
- Sistem za domači kino podpira naslednje oblike zapisa datotek: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi in .sami. Če se podnapisi ne prikažejo pravilno, spremenite nabor znakov.

- 1** Za izbiro jezika med predvajanjem videa pritisnite **SUBTITLE**.
- 2** Če se podnapisi pri videoposnetkih DivX ali RMVB/RM ne prikažejo pravilno, izvedite naslednje korake, da spremenite nabor znakov.
- 3** Pritisnite tipko **OPTIONS**.
↳ Prikaže se meni z možnostmi.
- 4** Izberite **[Nabor znakov]** in nato izberite nabor znakov, ki podpira podnapise.

Evropa, Indija, Latinska Amerika in Rusija

Nabor znakov	Jezik
[Standardni]	angleščina, albanščina, danščina, finščina, francoščina, galščina, italijanščina, kurdščina (latinica), nemščina, nizozemščina, norveščina, portugalščina, španščina, švedščina in turščina
[Srednjeevropski]	albanščina, hrvaščina, češčina, nizozemščina, angleščina, nemščina, madžarščina, irščina, poljščina, slovaščina, slovenščina in srbsčina

Nabor znakov	Jezik
[Cirilski]	angleščina, beloruščina, bolgarščina, makedonščina, moldavščina, ruščina, srbščina in ukrajinščina
[Grščina]	grščina
[Baltski]	estonščina, latvijščina in litovščina

Tihomorska Azija in Kitajska

Nabor znakov	Jezik
[Kitajščina]	Poenostavljena kitajščina
[Standardni]	Albanščina, danščina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, galščina, nemščina, italijanščina, kurdščina (latinica), norveščina, portugalščina, španščina, švedščina, turščina
[Tradicionalna kitajščina]	Tradicionalna kitajščina
[Korejščina]	Angleščina in korejščina

Koda VOD za DivX

Pred nakupom in predvajanjem videoposnetkov DivX v sistemu za domači kino, sistem registrirajte s kodo DivX VOD na spletnem mestu www.divx.com.

- 1 Pritisnite **▲** (Začetni meni).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Napredno] > [Koda DivX® VOD]**.
↳ Prikazana je registracijska koda DivX VOD za sistem za domači kino.

Pomnilniške naprave USB

Uživajte v slikah, glasbi in videoposnetkih, shranjenih na pomnilniških napravah USB, kot sta predvajalnik MP4 ali digitalni fotoaparati.

Kaj potrebujete

- Pomnilniško napravo USB, prilagojeno za datotečni sistem FAT ali NTFS in skladno z razredom za pomnilniške naprave.
- Predstavno datoteko v eni od podprtih oblik zapisa datotek (glejte 'Oblike zapisa datotek' na strani 35).

Opomba

- Če uporabljate USB podaljšek, zvezdišče USB ali večnamenski bralnik USB, pomnilniška naprava USB morda ne bo prepoznana.

- 1 Pomnilniško napravo USB povežite s priključkom **•↔•** (USB) na sistemu za domači kino.
- 2 Pritisnite **▲** (Začetni meni).
- 3 Izberite **[prebrskaj USB]** in pritisnite **OK**.
↳ Prikazan je brskalnik vsebine.
- 4 Izberite datoteko in pritisnite **OK**.
- 5 Za upravljanje predvajanja pritisnite tipke za predvajanje (glejte 'Gumbi za predvajanje' na strani 18).

Možnosti zvoka, videa in slike

Pri predvajanju slik, zvoka in videodatotek iz plošče ali pomnilniške naprave USB izkoristite napredne funkcije.

Možnosti zvoka

Med predvajanjem glasbe nastavite ponavljanje skladbe, plošče ali mape.

- 1 Pritiskajte **≡** **OPTIONS**, da se pomikate po naslednjih funkcijah:
 - **RPT TRAC / RPT FILE**: Ponovitev trenutne skladbe ali datoteke.
 - **RPT DISC / RPT FOLD**: Ponovitev vseh skladb na plošči ali v mapi.
 - **RPT RDOM**: Predvajanje zvočnih skladb v naključnem vrstnem redu.
 - **RPT OFF**: Izklop načina ponavljanja.

Možnosti videa

Pri ogledovanju videa izbirajte med možnostmi za podnapise, jezik zvoka, časovno iskanje in nastavitve slike. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od vira videoposnetka.

- 1 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS**.
↳ Prikaže se meni z možnostmi videa.
- 2 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in spremenite:
 - **[Jezik zvoka]**: Izberite jezik zvoka za video.
 - **[Jezik podnaslovov]**: Izbira jezika podnapisov za video.
 - **[Premik podnapisov]**: Prilagodite postavitev podnapisov na zaslonu.
 - **[Informacije]**: Prikaz informacij o predvajani vsebini.
 - **[Nabor znakov]**: izberite nabor znakov, ki podpira podnapise zunanjega predvajalnika DivX.
 - **[Časovno iskanje]**: Preskok na določeni del videa tako, da vnesete čas prizora.
 - **[Drugi jezik zvoka]**: Izberite drugi jezik zvoka za video Blu-ray.
 - **[Drugi jezik podnapisov]**: Izberite drugi jezik podnapisov za video Blu-ray.
 - **[Naslovi]**: izberite določeno številko naslova.
 - **[Poglavja]**: izberite določeno številko poglavja.
 - **[Seznam kotov]**: Izberite drugo usmeritev kamere.
 - **[Meniji]**: Prikaz menija plošče.
 - **[Izbira možnosti PIP]**: Prikaz okna slike v sliki med predvajanjem plošče Blu-ray, ki podpira funkcijo Bonus View.
 - **[Povečava]**: Povečajte prizor videa ali sliko. Pritisnite **tipkami za krmarjenje** (levo/desno), da izberete stopnjo povečave.
 - **[Ponavljanje]**: Ponovitev poglavja ali naslova.
 - **[Ponovitev A-B]**: Označite dve točki v poglavju ali skladbi za ponovitev predvajanja ali pa izklopite način ponavljanja.

- **[Nastavitve slike]**: Izberite vnaprej določeno nastavitve barve.
- **[Sinchronizac. zvoka]**: Zadržite zvok tako, da se ujema s sliko.
- **[2D v 3D]**: izberite ogled slike 2D ali 3D.

Možnosti slike

Med prikazom slike lahko sliko povečate, jo zasukate, diaproyekciji dodate animacijo in spremenite nastavitve slike.

- 1 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS**.
↳ Prikaže se meni z možnostmi slike.
- 2 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in spremenite naslednje nastavitve:
 - **[Zasukaj za +90]**: Zasukajte sliko za 90 stopinj v desno.
 - **[Zasukaj za -90]**: Zasukajte sliko za 90 stopinj v levo.
 - **[Povečava]**: Povečajte prizor videa ali sliko. Pritisnite **tipkami za krmarjenje** (levo/desno), da izberete stopnjo povečave.
 - **[Informacije]**: Prikaz informacij o sliki.
 - **[Trajanje diapozitiva]**: Nastavite hitrost prikaza za vsako sliko v diaproyekciji.
 - **[Animacija diapozitivov]**: Izberite animacijo za diaproyekcijo.
 - **[Nastavitve slike]**: Izberite vnaprej določeno nastavitve barve.
 - **[Ponavljanje]**: Ponovitev izbrane mape.
 - **[2D v 3D]**: oglejte si diaproyekcijo fotografij v 2D ali 3D.

Glasbena diaproyekcija

Če so slikovne in zvočne datoteke na isti plošči ali pomnilniški napravi USB, lahko ustvarite glasbeno diaproyekcijo.

- 1 Izberite skladbo in pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **↩ BACK** in se pomaknite v slikovno mapo.
- 3 Izberite sliko in pritisnite **▶ (Predvajanje)**, da zaženete diaproyekcijo.

- 4 Za ustavitev diaprojekcije pritisnite tipko ■.
- 5 Za prekinitev predvajanja glasbe znova pritisnite tipko ■.

Opomba

- Prepričajte se, da domači kino podpira oblike zapisov slike in zvoka (glejte 'Oblike zapisa datotek' na strani 35).

Radio

Na sistemu za domači kino lahko poslušate radio FM in shranite do 40 radijskih postaj.

Opomba

- AM in digitalni radio nista podprta.
- Če stereo signal ni zaznan, ste pozvani k ponovni namestitvi radijskih postaj.

- 1 Na priključek **ANTENNA FM 75 Ω** sistema za domači kino priključite anteno FM.
 - Za najboljši sprejem anteno oddaljite od televizorja ali drugih virov sevanja.
- 2 Pritiskajte **↵ SOURCE**, dokler se na zaslonski plošči ne prikaže **RADIO**.
 - ↳ Če ste radijske postaje že nastavili, se predvaja zadnji poslušani kanal.
 - ↳ Če radijskih postaj še niste nastavili, se na zaslonski plošči prikaže sporočilo **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Pritisnite **▶ (Predvajanje)**.
- 3 Z daljinskim upravljalnikom nastavite ali preklopite radijsko postajo.

Gumbi za predvajanje

Tipka	Dejanje
◀ / ▶ ali Alfanumerične tipke	Izberite prednastavljeno radijsko postajo.
tipkami za krmarjenje	Levo/desno: Poiščite radijsko postajo. Gor/dol: Natančno nastavite radijsko frekvenco.
■	Pritisnite za ustavitev namestitve radijskih postaj.
↶ BACK	Pritisnite in držite, da izbrišete prednastavljeno radijsko postajo.
≡ OPTIONS	Ročno: 1) Pritisnite ≡ OPTIONS . 2) Pritisnite ◀ / ▶ , da izberete prednastavitev. 3) Znova pritisnite ≡ OPTIONS , da shranite radijsko postajo. Samodejno: pritisnite in zadržite tri sekunde, da znova nastavite radijske postaje.
SUBTITLE	Preklopite med stereo in mono zvokom.

Mreža iskanja postaj

V nekaterih državah lahko mrežo iskanja postaj FM preklapljate med 50 kHz in 100 kHz. Ko preklopite mrežo iskanja postaj, se vse prednastavljene radijske postaje izbrišejo.

- 1 Pritiskajte **↵ SOURCE**, dokler se na zaslonski plošči ne prikaže **RADIO**.
- 2 Pritisnite tipko ■.
- 3 Pritisnite in držite **▶ (Predvajanje)**, da preklopite med 50 in 100 kHz.

Predvajalnik MP3

Priključite predvajalnik MP3 za predvajanje zvočnih datotek.

Kaj potrebujete

- Predvajalnik MP3.
- 3,5-milimetrski stereo zvočni kabel.

- 1 S 3,5-milimetrskim stereo zvočnim kablom povežite predvajalnik MP3 s priključkom **MUSIC iLINK** na sistemu za domači kino.
 - Če nameravate uporabiti 6,5-milimetrski stereo zvočni kabel, predvajalnik MP3 s sistemom za domači kino povežite s stereo konektorjem za povezavo 3,5- in 6,5-milimetrskega priključka.
- 2 Pritiskajte **SOURCE**, dokler se na zaslonski plošči ne prikaže **MUSIC I-LINK**.
- 3 S pritiskanjem gumbov na predvajalniku MP3 izberite in predvajajte zvočne datoteke.

Upravljalnik smartphone

Z mobilno napravo, kot so iPhone (iOS 3.1.3 in novejše različice), telefon Android (2.1 in novejše različice), iPad in tablični računalnik, lahko:

- Upravljanje domačega kina
- brskate po podatkovnem disku ali pomnilniku USB.
- Preklop na radio FM ali internetni radio
- Prilagoditev nastavitve zvoka
- Pretakanje in izmenjava vsebin iz naprav v domačem omrežju

Pred uporabo

- Sistem za domači kino, mobilno napravo in ostale naprave DLNA povežite v isto domače omrežje.
 - Za boljšo kakovost videa uporabite žično povezavo, kadarkoli je mogoče.

- Prilagodite omrežno ime domačega kina (glejte 'Prilagajanje omrežnega imena' na strani 17).
- Prenesite Philipsovo aplikacijo **MyRemote** v mobilno napravo.
 - Pri napravi iPhone ali iPad aplikacijo poiščite v **App Store** (App Store).
 - Pri telefonu ali tabličnem računalniku Android aplikacijo poiščite v **Market** (Market).

Upravljanje domačega kina

- 1 V mobilni napravi odprite aplikacijo **MyRemote**.
- 2 Na začetnem zaslonu izberite domači kino (po omrežnem imenu).
 - ➔ Na dnu zaslona se prikaže vrstica za brskanje.
 - Če sistem za domači kino ni bil najden, preverite omrežno povezavo ali se za ponovno iskanje dotaknite zavihka **Devices** v mobilni napravi.
- 3 Izberite enega od naslednjih zavihkov za dostop do več možnosti.
 - Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite gumb za nazaj.

Možnost	Dejanje
App Home	Vrnite se na začetni zaslon naprave.
Media	DISC: iskanje in predvajanje datoteke, shranjene na podatkovnem disku. USB: iskanje in predvajanje datoteke, shranjene v pomnilniku USB. FM radio: preklop na radio FM. Internet radio: preklop na internetni radio. Prepričajte se, da ima domače omrežje dostop do interneta.

Možnost	Dejanje
Remote	Dostop do daljinskega upravljalnika v mobilni napravi. Povlecite levo ali desno po zaslonu za dostop do več gumbov. Na mobilni napravi so omogočeni samo pomembni gumbi. Nekatere funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in dolg pritisk, na mobilni napravi niso na voljo.
Sound	MySound: prilagajanje nastavitve zvoka v skladu z vašimi željami. Surround: izbira nastavitve prostorskega zvoka.

- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da izberete možnost ali izvedete nastavitve.

Pretakanje večpredstavnostne vsebine (SimplyShare)

Philips SimplyShare omogoča, da s pametnim telefonom pretakate večpredstavnostne vsebine (slikovne, zvočne in video datoteke) in jih predvajate s sistemom za domači kino ali katerokoli napravo DLNA v istem domačem omrežju.

Pred uporabo

- V mobilno napravo namestite aplikacijo za predstavnostne strežnike, združljivo s standardom DLNA, na primer TwonkyMedia Server.
- Omogočite izmenjavo predstavnostnih datotek. Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za programsko opremo medijskega strežnika.

- 1 V mobilni napravi zaženite aplikacijo za medijski strežnik. Pri mobilnem telefonu iPhone ali Android odprite aplikacijo **MyRemote**.
- 2 V meniju mobilne naprave izberite **SimplyShare**.
↳ Domači kino in ostale naprave v domačem omrežju so samodejno zaznane in prikazane na zaslonu.
- 3 Izberite napravo v omrežju.

- ↳ Prikažejo se mape v izbrani napravi. Imena map so lahko drugačna, odvisno od medijskega strežnika.
- Če ne vidite map, se prepričajte, da je v izbrani napravi omogočena izmenjava predstavnostnih vsebin, tako da je vsebina na voljo za izmenjavo.

- 4 Izberite predstavnostno datoteko za predvajanje.
- 5 V meniju mobilne naprave izberite domači kino, da vanj pretočite predstavnostno datoteko.
 - Nekatere predstavnostne datoteke morda ne bodo prikazane ali predvajane zaradi težav z združljivostjo. Preverite, katere oblike zapisa datotek podpira sistem za domači kino.
- 6 Predvajanje upravljajte z mobilno napravo.

Internetni radio

So internetnega radia dostopite prek domačega kina.

- 1 Sistem za domači kino povežite z domačim omrežjem, ki ima dostop do interneta (glejte 'Povežite in nastavite domače omrežje' na strani 16).
- 2 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 3 Izberite **[Internetni radio]** in pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se stran internetnega radia.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da izberete radijsko postajo, ustvarite prednastavitve ali shranite priljubljene radijske postaje.
- 5 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**), da zaprete internetni radio.

Več slik

Pri nekaterih televizorjih Philips lahko gledate slike iz dveh virov eno ob drugi. Viri so lahko:

- slika iz domačega kina,
- TV-oddaje.

Informacije o nastavitvi več slik si oglejte v uporabniškem priročniku televizorja.

Brskanje po računalniku prek DLNA

Dostopajte in predvajate slikovne, zvočne in video datoteke iz računalnika ali predstavnostnega strežnika v domačem omrežju prek sistema za domači kino.

Pred uporabo

- V napravo namestite aplikacijo za predstavnostne strežnike, združljivo s standardom DLNA. Prenesite najustreznejšo aplikacijo. Primer:
 - Windows Media Player 11 ali novejši za osebni računalnik
 - TwonkyMedia Server za računalnik Mac ali osebni računalnik
- Omogočite izmenjavo predstavnostnih datotek. Za lažjo uporabo so v nadaljevanju koraki za te aplikacije:
 - Windows Media Player 11 (glejte 'Microsoft Windows Media Player 11' na strani 26)
 - Windows Media Player 12 (glejte 'Microsoft Windows Media Player 12' na strani 27)
 - TwonkyMedia za računalnike Mac (glejte 'Macintosh OS X TwonkyMedia (v4.4.2)' na strani 27)



Opomba

- Za več pomoči pri teh aplikacijah ali drugih predstavnostnih strežnikih si oglejte uporabniški priročnik za programsko opremo za predstavnostne strežnike.

Nastavitev programske opreme za predstavnostne strežnike

Da boste lahko delili predstavnostne datoteke, nastavite programsko opremo za predstavnostne strežnike.

Pred uporabo

- Sistem za domači kino povežite z domačim omrežjem. Za boljšo kakovost videa uporabite žično povezavo, kadarkoli je mogoče.
- Računalnik in druge naprave DLNA povežite z istim domačim omrežjem.
- Prepričajte se, da požarni zid računalnika dovoljuje zagon programov predvajalnika Media Player (ali da je programska oprema za predstavnostne strežnike na seznamu izjem požarnega zidu).
- Vključite računalnik in usmerjevalnik.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Zaženite Windows Media Player v računalniku.
- 2 Kliknite zavihek **Knjižnica** in nato izberite možnost **Skupna raba predstavnosti**.
- 3 Ko v računalniku prvič izberete možnost **Skupna raba predstavnosti**, se prikaže pojavno okno. Izberite polje **Skupna raba moje predstavnosti** in kliknite **V redu**.
↳ Prikaže se zaslon **Skupna raba predstavnosti**.
- 4 Preverite, ali je na zaslonu **Skupna raba predstavnosti** prikazana naprava, ki je označena kot **Neznana naprava**.
↳ Če se tudi po približno minuti ne prikaže neznana naprava, preverite, ali požarni zid računalnika blokira povezavo.
- 5 Izberite neznano napravo in kliknite **Dovoli**.
↳ Ob napravi se prikaže zelena kljukica.
- 6 Privzeto Windows Media Player omogoča predvajanje iz map **Moja glasba**, **Moje slike** in **Moji videi**. Če so vaše datoteke v drugih mapah, izberite zavihek **Knjižnica** > **Dodaj v knjižnico**.
↳ Prikaže se zaslon **Dodaj v knjižnico**.
 - Po potrebi izberite možnost **Dodatne možnosti**, da prikažete seznam nadzorovanih map.

- 7 Izberite **Moje mape in mape drugih**, do katerih imam dostop in nato kliknite **Dodaj**.
- 8 Sledite navodilom na zaslonu, da dodate mape, v katerih so vaše predstavnostne datoteke.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Zaženite Windows Media Player v računalniku.
- 2 V predvajalniku Windows Media Player kliknite zavihek **Pretakanje** in nato izberite **Vklopi pretočno predstavnost**.
↳ Prikaže se zaslon **Možnosti pretočnega prenosa predstavnosti**.
- 3 Kliknite **Vklopi pretočno predstavnost**.
↳ Vrnite se na zaslon Windows Media Player.
- 4 Kliknite zavihek **Pretakanje** in izberite **Več možnosti pretočnega prenosa**.
↳ Prikaže se zaslon **Možnosti pretočnega prenosa predstavnosti**.
- 5 Preverite, ali je na zaslonu **Lokalno omrežje** prikazan predstavnostni program.
↳ Če ni, preverite, ali požarni zid računalnika blokira povezavo.
- 6 Izberite predstavnostni program in kliknite **Dovoljeno**.
↳ Ob predstavnostnem programu se prikaže zelena puščica.
- 7 Privzeto Windows Media Player omogoča predvajanje iz map **Moja glasba**, **Moje slike** in **Moji videi**. Če so vaše datoteke v drugih mapah, kliknite zavihek **Organiziraj** in izberite **Upravljalj knjižnice > Glasba**.
↳ Prikaže se zaslon **Lokacije glasbene knjižnice**.
- 8 Sledite navodilom na zaslonu, da dodate mape, v katerih so vaše predstavnostne datoteke.

Macintosh OS X TwonkyMedia (v4.4.2)

- 1 Lahko obiščete spletno mesto www.twonkymedia.com in programsko opremo kupite, lahko pa prenesete 30-dnevno brezplačno preizkusno različico v sistem Macintosh.
- 2 Zaženite TwonkyMedia v sistemu Macintosh.
- 3 Na zaslonu programa TwonkyMedia Server izberite **Basic Setup** (Osnovna nastavitve) in **First steps** (Prvi koraki).
↳ Prikaže se zaslon **First steps** (Prvi koraki).
- 4 Vtipkajte ime za svoj predstavnostni strežnik in nato kliknite **Save changes** (Shrani spremembe).
- 5 Ko se vrnete na zaslon programa TwonkyMedia, izberite **Basic Setup** (Osnovna nastavitve) in **Sharing** (Izmenjava).
↳ Prikaže se zaslon **Sharing** (Izmenjava).
- 6 Poiščite in izberite mape za izmenjavo, nato izberite **Save Changes** (Shrani spremembe).
↳ Sistem Macintosh samodejno ponovno pregleda mape, da so pripravljene za skupno rabo.

Predvajanje datotek iz računalnika



Opomba

- Pred predvajanjem večpredstavnostne vsebine iz računalnika se prepričajte, da je sistem za domači kino povezan z domačim omrežjem in programska oprema za predstavnostne strežnike pravilno nastavljena.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 Izberite **[prebrskaj računalnik]** in pritisnite **OK**.
↳ Prikazan je brskalnik vsebine.

- 3 Izberite napravo v omrežju.
 - ↳ Prikažite se mape v izbrani napravi. Imena map so lahko drugačna, odvisno od medijskega strežnika.
 - Če ne vidite map, se prepričajte, da je v izbrani napravi omogočena izmenjava predstavnostnih vsebin, tako da je vsebina na voljo za izmenjavo.
- 4 Izberite datoteko in pritisnite **OK**.
 - Nekatere predstavnostne datoteke se morda ne bodo predvajale zaradi težav z združljivostjo. Preverite, katere oblike zapisa datotek podpira sistem za domači kino.
- 5 Za upravljanje predvajanja pritisnite tipke za predvajanje (glejte 'Gumbi za predvajanje' na strani 18).

Izbira zvoka

Navodila v tem razdelku vam pomagajo pri izbiri popolnega zvoka za videoposnetke in glasbo.

- 1 Pritisnite tipko **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** (levo/desno), da se na zaslonu odprejo možnosti zvoka.

Možnosti	Opis
zvoka	
SOUND	Izbira zvočnega načina.
SURROUND	Izbira prostorskega ali stereo zvoka.
AUD SYNC	Zadržite zvok tako, da se ujema s sliko.
AUTO VOL	Zmanjšanje nenadnih sprememb glasnosti, na primer med televizijskimi oglasi.

- 3 Izberite možnost in nato pritisnite **OK**.
- 4 Za izhod iz menija pritisnite tipko **↩ BACK**.
 - Če v roku ene minute ne pritisnete tipke, se meni samodejno zapre.

Način prostorskega zvoka

Izkusite intenzivno doživetje zvoka z načini prostorskega zvoka.

- 1 Pritisnite tipko **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Izberite **SURROUND** in pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite tipko **tipkami za krmarjenje** (gor/dol), da na zaslonu izberete nastavitve:
 - **AUTO**: pametna izbira najboljšega načina prostorskega zvoka glede na predvajani zvok.
 - **360SOUND MOVIE**: 9.1-kanalni prostorski zvok, najprimernejši za kinematografsko doživetje.
 - **360SOUND MUSIC**: 9.1-kanalni prostorski zvok, najprimernejši za koncertno doživetje.
 - **360SOUND STEREO**: izboljššan način stereo s 4.1-kanalnim načinom.
 - **STEREO**: dvokanalni stereo zvok. Odlično za poslušanje glasbe.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **OK**.

Zvočni način

Izberite vnaprej določene načine zvoka, ki ustrezajo vašim videoposnetkom ali glasbi.

- 1 Prepričajte se, da je v zvočnikih omogočena naknadna obdelava zvoka (glejte 'Nastavitve zvočnika' na strani 31).
- 2 Pritisnite tipko **III SOUND SETTINGS**.
- 3 Izberite **SOUND** in pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite tipko **tipkami za krmarjenje** (gor/dol), da na zaslonu izberete nastavitve:
 - **AUTO**: samodejna izbira nastavitve zvoka glede na zvočni tok.
 - **BALANCED**: raziščite pristen zvok filmov in glasbe, brez dodanih zvočnih učinkov.
 - **POWERFUL**: uživajte v navdušujočih arkadnih zvokih, idealnih za akcijske videoposnetke in glasne zabave.
 - **BRIGHT**: poživate dolgočasne filme in glasbo z dodajanjem zvočnih učinkov.

- **CLEAR**: če želite slišati vse podrobnosti v glasbi in čiste glasove v filmih.
- **WARM**: za udobno poslušanje govorjenih besed in glasbenih vokalov.
- **PERSONAL**: prilagajanje zvoka v skladu z vašimi željami.

5 Za potrditev pritisnite tipko **OK**.

Izenačevalnik

Spremenite nastavitve visokih (visokih tonov), srednjih (srednjih tonov) in nizkih frekvenc (nizkih tonov) sistema za domači kino.

- 1 Pritisnite tipko **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Izberite **SOUND > PERSONAL** in pritisnite **tipkami za krmarjenje** (desno).
- 3 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** (gor/dol), da spremenite nizke, srednje in visoke frekvence.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **OK**.

Samodejna glasnost

Vklopite samodejno glasnost za zmanjšanje nenadnih sprememb glasnosti, na primer med televizijskimi oglasi.

- 1 Pritisnite tipko **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Izberite **AUTO VOL** in pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** (gor/dol) za izbiro **ON** ali **OFF**.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **OK**.

6 Spreminjanje nastavitev

Nastavitve sistema za domači kino so že prilagojene za optimalno učinkovitost. Če nimate posebnega razloga za spreminjanje nastavitev, vam priporočamo, da ohranite privzete nastavitve.

Opomba

- Zasenčenih nastavitev ne morete spreminjati.
- Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite **↩ BACK**. Za izhod iz menija pritisnite **⬆ (Začetni meni)**.

Jezikovne nastavitve

- 1 Pritisnite **⬆ (Začetni meni)**.
- 2 Izberite **[Nastavitve]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Nastavitve]** in pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in spremenite:
 - **[Jezik menija]**: izberite prikazni jezik menija.
 - **[Zvok]**: izberite jezik zvoka za plošče.
 - **[Postavitev tipkovn.]**: izberite tipkovnico v svojem jeziku.
 - **[Podnapisi]**: izberite jezik podnapisov za plošče.
 - **[Meni plošče]**: izberite jezik menija za plošče.

Opomba

- Če želeni jezik za ploščo ni na voljo, na seznamu označite **[Drugo]** in vnesite štirimestno kodo za jezik, ki jo najdete na koncu tega priročnika (glejte 'Koda jezika' na strani 44).
- Če izberete jezik, ki na plošči ni na voljo, sistem za domači kino izbere privzeti jezik plošče.

Nastavitve slike in videa

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Video]** in pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in spremenite:
 - **[Televizijski zaslon]**: izberite format slike, ki ustreza TV-zaslonu.
 - **[Video HDMI]**: izberite ločljivost video signala, ki je izhod iz **HDMI OUT (ARC)** na sistemu za domači kino. Prepričajte, da televizor podpira izbrano ločljivost.
 - **[HDMI Deep Color]**: pustvarite resnični svet na televizijem zaslonu, tako da izberete prikaz živih slik v milijardi barv. Sistem za domači kino mora biti s kablom HDMI povezan s televizorjem, ki podpira funkcijo Deep Color.
 - **[Nastavitve slike]**: izberite prednastavljene barvne nastavitve zaslona. Izberite **[Uporabniško]**, da ustvarite lastno nastavitev.
 - **[Predvajanje 3D-videa]**: nastavite video HDMI tako, da podpira video v načinu 3D ali 2D.



Opomba

- Če spremenite nastavitev, zagotovite, da televizor podpira novo nastavitev.

Nastavitve zvoka

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Zvok]** in pritisnite **OK**.

- 4 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in spremenite:

- **[Nočni način]**: za tiho poslušanje na sistemu za domači kino zmanjšajte jakost glasnih zvokov. Nočni način je na voljo samo za plošče DVD in Blu-ray z zvokom Dolby Digital, Dolby Digital Plus in Dolby True HD.
- **[Zvok HDMI]**: na televizorju omogočite ali onemogočite zvočni izhod HDMI.
- **[Sinhronizac. zvoka]**: nastavitev zapoznitve zvoka, če slika in zvok nista usklajena.
- **[Samodejna nastavitve zvočnikov (priporočeno)]**: samodejna nastavitve zvočnikov za najboljše možno doživetje zvoka.

Nastavitve starševskega nadzora

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in spremenite:
 - **[Spremenite geslo]**: nastavite ali spremenite geslo za dostop do starševskega nadzora. Če gesla nimate ali ste ga pozabili, vnesite **0000**.
 - **[Starševski nadzor]**: omejite dostop do plošč, ki imajo starostno oceno. Za predvajanje vseh plošč, ne glede na starostno oceno, izberite **8** ali **[Izklop]**.

Nastavitve zaslona

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.

- 4 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in spremenite:
- **[Samodejni premik podnapisov]:** omogočite ali onemogočite samodejno premikanje podnapisov pri televizorjih, ki to podpirajo.
 - **[Zaslonska plošča]:** nastavite svetlost zaslona na sprednji plošči sistema za domači kino.
 - **[VCD PBC]:** omogočite ali onemogočite krmarjenje po meniju vsebine plošč VCD in SVCD s funkcijo za upravljanje predvajanja.

Nastavitve za varčevanje energije

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in spremenite:
 - **[Ohranjevalnik zaslona]:** po 10 minutah nedejavnosti sistem za domači kino preklopите v način ohranjevalnika zaslona.
 - **[Samodejno stanje pripravljenosti]:** po 30 minutah nedejavnosti sistem za domači kino preklopите v stanje pripravljenosti. Časovnik deluje samo, ko je predvajanje iz plošče ali pomnilnika USB začasno ustavljeno ali ustavljeno.
 - **[Izklopni časovnik]:** nastavite trajanje izklopnega časovnika tako, da sistem za domači kino po določenem času preklopi v stanje pripravljenosti.

Nastavitve zvočnika

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Napredno]** in pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in spremenite:
 - **[Izboljšan zvok]:** izberite **[Vkllop]**, da omogočite naknadno obdelavo zvoka na zvočniku in nastavev karaok (če izdelek podpira funkcijo karaok). Za predvajanje originalnega zvoka plošče izberite **[Izklop]**.



Nasvet

- Naknadno obdelavo zvoka omogočite, preden izberete prednastavljeni zvočni način (glejte 'Zvočni način' na strani 28).

Obnovitev privzetih nastavitev

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Napredno]** > **[Obnovi privzete nastavitve]** in pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **[V redu]** in pritisnite **OK**, da potrdite.
 - ↳ Sistem za domači kino je ponastavljen na privzete nastavitve, z izjemo določenih nastavitev, kot sta starševski nadzor in registracijska koda DivX VOD.

7 Posodobitev programske opreme

Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke. Za najboljše rezultate in podporo posodobite sistem za domači kino z najnovejšo programsko opremo.

Primerjajte svojo različico programske opreme z najnovejšo različico na spletnem mestu www.philips.com/support. Če je trenutna različica starejša od najnovejše različice, ki je na voljo na Philipsovem spletnem mestu za podporo, nadgradite svoj sistem z najnovejšo različico.



Pozor

- Ne nameščajte različice programske opreme, ki je starejša od trenutno nameščene. Podjetje Philips ne odgovarja za težave zaradi namestitve starejše različice programske opreme.

Preverjanje različice programske opreme

Preverite različico programske opreme, ki je trenutno nameščena na sistemu za domači kino.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 Izberite **[Nastavitve]** in pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **[Napredno]** > **[Podatki o različici]**.
↳ Izpiše se različica programske opreme.
 - "Programska oprema sistema" označuje različico splošne programske opreme.
 - "Programska oprema podsistema" označuje različico drugih funkcij. Če je na primer "Programska oprema podsistema" "35-00-00-05", zadnji dve številk ("05") označujeta trenutno različico pomoči na zaslonu, ki je nameščena v sistemu za domači kino.

Posodobitev programske opreme prek povezave USB

Kaj potrebujete

- Pogon USB, prilagojen za FAT ali NTFS, z najmanj 256 MB pomnilnika. Ne uporabite trdega diska USB.
- Računalnik z dostopom do interneta.
- Program za arhiviranje, ki podpira obliko zapisa ZIP.

1. korak: prenesite najnovejšo programsko opremo

- 1 Pogon USB priključite na računalnik.
- 2 V spletnem brskalniku odprite spletno stran www.philips.com/support.
- 3 Na Philipsovem spletnem mestu za podporo poiščite svoj izdelek in nato rubriko **Programska oprema in gonilniki**.
↳ Posodobitev programske opreme je na voljo v obliki datoteke zip.
- 4 Shranite datoteko zip v korenski imenik pogona USB.
- 5 S programom za arhiviranje ekstrahirajte datoteko za posodobitev programske opreme v korenskem imeniku.
↳ Datoteke se ekstrahirajo v mapo **UPG** na pogonu USB.
- 6 Pogon USB izključite iz računalnika.

2. korak: posodobite programsko opremo



Pozor

- Med posodabljanjem ne izklaplajte sistema za domači kino ali odstranjujte pogona USB.

- 1 Pomnilnik USB, ki vsebuje preneseno datoteko, priključite na sistem za domači kino.
 - Prepričajte se, da je prostor za ploščo zaprt in da v njem ni plošče.

- 2 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 3 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **[Napredno]** > **[Posodobitev programske opreme]** > **[USB]**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu, da potrdite posodobitev.
 - ↳ Posodabljanje traja približno 5 minut.
 - ↳ Ko je posodobitev dokončana, se sistem za domači kino samodejno izklopi in znova zažene. Če se to ne zgodi, za nekaj sekund iztaknite napajalni kabel in ga nato znova priključite.

Posodobitev programske opreme prek interneta

- 1 Sistem za domači kino povežite z domačim omrežjem s hitro internetno povezavo (glejte 'Povežite in nastavite domače omrežje' na strani 16).
- 2 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 3 Izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **[Napredno]** > **[Posodobitev programske opreme]** > **[Omrežje]**.
 - ↳ Če je zaznan medij nadgradnje, ste pozvani k zagonu ali preklicu posodobitve.
 - ↳ Prenašanje datoteke za nadgradnjo lahko glede na stanje domačega omrežja traja dlje časa.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu, da potrdite posodobitev.
 - ↳ Posodabljanje traja približno 5 minut.
 - ↳ Ko je posodobitev dokončana, se sistem za domači kino samodejno izklopi in znova zažene. Če se to ne zgodi, za nekaj sekund iztaknite napajalni kabel in ga nato znova priključite.

Posodobitev pomoči na zaslonu

Če je trenutna različica pomoči na zaslonu starejša od najnovejše različice na www.philips.com/support, prenesite in namestite najnovejšo pomoč na zaslonu (glejte 'Preverjanje različice programske opreme' na strani 32).

Kaj potrebujete

- Pogon USB, prilagojen za FAT ali NTFS, z najmanj 35 MB pomnilnika. Ne uporabite trdega diska USB.
- Računalnik z dostopom do interneta.
- Program za arhiviranje, ki podpira obliko zapisa ZIP.

1. korak: prenos najnovejše pomoči na zaslonu

- 1 Pomnilnik USB priključite na računalnik.
- 2 V spletnem brskalniku odprite spletno stran www.philips.com/support.
- 3 Na Philipsovem spletnem mestu za podporo poiščite svoj izdelek, kliknite možnost **Uporabniški priročniki** in poiščite **programsko opremo za nadgradnjo uporabniškega priročnika**.
 - ↳ Posodobitev pomoči je na voljo v obliki datoteke zip.
- 4 Shranite datoteko zip v korenski imenik pomnilnika USB.
- 5 S programom za arhiviranje ekstrahirajte datoteko za posodobitev pomoči v korenskem imeniku.
 - ↳ Datoteka z imenom "HTSxxxxeDFU.zip" je ekstrahirana v mapo **UPG** pomnilnika USB, kjer je "xxxx" številka modela vašega sistema za domači kino.
- 6 Pomnilnik USB izključite iz računalnika.

2. korak: posodobitev pomoči na zaslonu

Pozor

- Med posodabljanjem ne izklaplajate sistema za domači kino ali odstranjujete pogona USB.

- 1 Pogon USB, ki vsebuje preneseno datoteko, priključite na sistem za domači kino.
 - Prepričajte se, da je prostor za ploščo zaprt in da v njem ni plošče.
- 2 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 3 Na daljinskem upravljalniku vnesite **338**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da potrdite posodobitev.
- 5 Izključite pogon USB iz sistema za domači kino.

8 Specifikacije izdelka

Opomba

- Specifikacije in zasnova se lahko spremenijo brez obvestila.

Regijske kode

Na tipski ploščici na hrbtni ali spodnji strani sistema za domači kino so navedene podprte regije.

Country	DVD	BD
Europe, United Kingdom		
Asia Pacific, Taiwan, Korea		
Latin America		
Australia, New Zealand		
Russia, India		
China		

Predstavnostni formati

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, glasbeni CD, video CD/SVCD, slikovne datoteke, datoteke MP3, datoteke WMA, datoteke DivX Plus HD, pomnilniška naprava USB

Oblike zapisa datotek

- Zvok:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (na voljo samo v Tihomorski Aziji in na Kitajskem)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpeg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (na voljo samo v Tihomorski Aziji in na Kitajskem)
- Slika: .jpg, .jpeg, .png

Zvočni formati

Sistem za domači kino podpira naslednje zvočne datoteke.

Pripona	Datoteka	Zvočni kodek	Bitna hitrost
.mp3	MP3	MP3	Do 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	Do 192 kb/s
		WMA Pro	Do 768 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Do 192 kb/s
.wav	WAV	PCM	27,648 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
		Dolby Digital	640 kb/s
		DTS Core	1,54 Mb/s
		MPEG	912 kb/s
		MP3	Do 320 kb/s
		WMA	Do 192 kb/s
		WMA Pro	Do 768 kb/s
		AAC, HE-AAC	Do 192 kb/s
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Do 192 kb/s
		Cook	96469 b/s
.flac	FLAC	FLAC	Do 24 b/s

Pripona	Datoteka	Zvočni kodek	Bitna hitrost
.ogg	OGG	Vorbis	Spremenljiva bitna hitrost, največja velikost blokov 4096
		FLAC	Do 24 b/s
		OGGPCM	Brez omejitev
		MP3	Do 320 kb/s

Video formati

Če imate televizor visoke ločljivosti, sistem za domači kino omogoča predvajanje tega:

- video datotek z ločljivostjo 1920 × 1080 slikovnih pik (razen formata DivX ločljivosti 77220 × 576) in hitrostjo sličic 6–30 sličic na sekundo,
- foto datotek z ločljivostjo 18 milijonov slikovnih pik.

Datoteke .avi v vsebniku AVI

Zvočni kodek	Video kodek	Bitna hitrost
PCM, Dolby Digital, DTS Core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Največ 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC do HiP pri 5.1	25 Mb/s
	WMV9	45 Mb/s

Datoteke .divx v vsebniku AVI

Zvočni kodek	Video kodek	Bitna hitrost
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Največ 10 Mb/s

Datoteke .mp4 ali .m4 v v vsebniku MP4

Zvočni kodek	Video kodek	Bitna hitrost
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC HiP pri 5.1	25 Mb/s

Datoteke .mkv v vsebniku MKV

Zvočni kodek	Video kodek	Bitna hitrost
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC HiP pri 5.1	25 Mb/s
	WMV9	45 Mb/s

Datoteke .m2ts v vsebniku MKV

Zvočni kodek	Video kodek	Bitna hitrost
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC HiP pri 5.1	25 Mb/s
	WMV9	45 Mb/s

Datoteke .asf in .wmv v vsebniku ASF (na voljo samo v Tihomorski Aziji in na Kitajskem)

Zvočni kodek	Video kodek	Bitna hitrost
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC HiP pri 5.1	25 Mb/s
	WMV9	45 Mb/s

Datoteke .mpg in .mpeg v vsebniku PS

Zvočni kodek	Video kodek	Bitna hitrost
PCM, DTS Core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s

Datoteke .flv v vsebniku FLV

Zvočni kodek	Video kodek	Bitna hitrost
MP3, AAC	H.264/AVC do HiP pri 5.1	25 Mb/s
	H.263	38,4 Mb/s
	On2 VP6	40 Mb/s

Datoteke .3gp v vsebniku 3GP

Zvočni kodek	Video kodek	Bitna hitrost
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC do HiP pri 5.1	Največ 25 Mb/s

Datoteke .rm, .rv in .rmvb v vsebniku RM (na voljo samo v Tihomorski Aziji in na Kitajskem)

Zvočni kodek	Video kodek	Bitna hitrost
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mb/s

Ojačevalnik

- Skupna izhodna moč:
1000 W RMS (+/- 0,5 dB; 30 %THD) /
800 W RMS (+/- 0,5 dB; 10 %THD)
- Frekvenčni odziv: 20 Hz–20 kHz/±3 dB
- Razmerje signal/šum:
> 65 dB (CCIR)/(A-obremenjeno)
- Vhodna občutljivost:
 - AUX: 650 mV
 - Music iLink: 300 mV

Video

- Signalni sistem: PAL/NTSC
- Izhod HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24, Quad-HD (4K x 2K)

Avdio

- Digitalni avdio vhod S/PDIF:
 - Koaksialni: IEC 60958-3
 - Optični: TOSLINK
- Frekvenca vzorčenja:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Nespremenljiva bitna hitrost:
 - MP3: 32–320 kb/s
 - WMA: 48–192 kb/s

Radio

- Razpon iskanja postaj:
 - Evropa/Rusija/Kitajska:
FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Tihomorska Azija/Latinska Amerika:
FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Razmerje signal/šum: FM 50 dB
- Frekvenčni odziv: FM 180 Hz–12,5 kHz/±3 dB

USB

- Združljivost: hitri USB (2.0)
- Podpora razreda: razred za množično shranjevanje USB (MSC)
- Datotečni sistem: FAT16, FAT32, NTFS

Glavna enota

- Dimenzije (Š x V x G): 437 x 75 x 342 mm
- Teža: 3,6 kg

Globokotonec

- Napajanje:
 - Evropa/Kitajska: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latinska Amerika/Tihomorska Azija:
110–127 V/220–240 V~, 50–60 Hz
 - Rusija/Indija: 220–240 V~, 50 Hz
- Poraba energije: 105 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti:
≤ 0,5 W
- Impedanca: 4 ohmi
- Pogonske enote zvočnikov: 1 x 6,5-palčni nizkotonec
- Dimenzije (Š x V x G): 295 x 395 x 295 mm
- Teža: 7,8 kg

Zvočniki

Osrednji zvočnik:

- Impedanca zvočnika: 4 ohmi
- Pogonske enote zvočnikov: 2 x 2,5-palčni nizkotonec in 1 x 1-palčni visokotonski zvočnik
- Dimenzije (Š x V x G): 435 x 85 x 111 mm
- Teža: 1,8 kg

Sprednji/zadnji zvočniki:

- Impedanca zvočnika: 6 ohmov
- Pogonske enote zvočnikov: 3 x 2,5-palčni nizkotonec in 1 x 1-palčni visokotonski zvočnik
- Dimenzije (Š x V x G): 99 x 247 x 117 mm
- Teža: 1,5 kg

Če želite kupiti dodatno opremo za domači kino, se obrnite na Philipsovega prodajalca ali Philipsov servisni center. Če imate kakršne koli težave pri nakupu dodatne opreme za domači kino, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Kontaktne podatke lahko najdete na strani www.philips.com/support.

Nastavek	Koda
Podaljšek kabla zadnjega zvočnika	CRP898/01

Baterije daljinskega upravljalnika

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Vrsta laserja (dioda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Valovna dolžina: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Izhodna moč (največja): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte ohišja izdelka.

Da zagotovite veljavnost garancije, izdelka nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Če imate težave z uporabo tega izdelka, si oglejte naslednje točke, preden se obrnete na servis. Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na podporo na spletnem mestu www.philips.com/support.

Glavna enota

Gumbi na sistemu za domači kino ne delujejo.


- Sistem za domači kino za nekaj minut izklopite iz električnega omrežja in ga nato znova vklopite.
- Zagotovite, da površina gumbov ni v stiku s prevodnim materialom, kot so vodne kapljice, kovina itd.

Slika

Ni slike.

- Zagotovite, da je televizor priključen na ustrezni vir za domači kino.

Ni slike na televizorju, ki je povezan prek priključka HDMI.

- Zagotovite, da za povezavo med televizorjem in sistemom za domači kino uporabljate hitri kabel HDMI. Nekateri standardni kabli HDMI niso ustrezni za določene slike, 3D-videoposnetke ali funkcijo Deep Color.
- Prepričajte se, da kabel HDMI ni okvarjen. Če je okvarjen, ga zamenjajte z novim.
- Pritisnite  (**Začetni meni**) in nato na daljinskem upravljalniku **731**, da obnovite privzeto ločljivost slike.

- Spremenite nastavitve videa HDMI ali pa počakajte 10 sekund na samodejno povrnitev (glejte 'Nastavitve slike in videa' na strani 30).

Plošča ne predvaja videa visoke ločljivosti.

- Zagotovite, da se na plošči nahaja video visoke ločljivosti.
- Zagotovite, da televizor podpira video visoke ločljivosti.
- Za priključitev na televizor uporabite kabel HDMI.

Zvok

Ni zvoka iz zvočnikov sistema za domači kino.

- Sistem za domači kino in televizor oz. druge naprave povežite z zvočnim kablom. Vendar pa ločene zvočne povezave ne potrebujete, če:
 - sta sistem za domači kino in televizor povezana prek priključka **HDMI ARC**; ali
 - če je naprava povezana s priključkom **HDMI IN** na sistemu za domači kino.
- Nastavite zvok povezane naprave (glejte 'Nastavitve zvoka' na strani 15).
- Povrnite sistem za domači kino na privzete nastavitve (glejte 'Obnovitev privzetih nastavitvev' na strani 31) ter ga nato izklopite in ponovno vklopite.
- Na sistemu za domači kino večkrat zaporedoma pritisnite **SOURCE**, da izberete ustrezni zvočni vhod.

Popačen zvok ali odmev.

- Če zvok iz televizorja predvajate prek sistema za domači kino, mora biti televizor utišan.

Zvok in slika nista sinhronizirana.

- 1) Pritisnite **III SOUND SETTINGS**.
- 2) Pritisnite **tipkami za krmarjenje** (levo/desno), da izberete **AUD SYNC** in nato pritisnite **OK**.
- 3) Pritisnite **tipkami za krmarjenje** (gor/dol) za sinhroniziranje zvoka s sliko.

Zvočnikov ni mogoče umeriti z mikrofonom za umerjanje.

- Zvočniki, globokotonec in mikrofoni za umerjanje morajo biti priključeni tako, kot je opisano v vodniku za hiter začetek.
- Zvočnike prestavite na druga mesta in jih znova umerite.
- Sledite korakom za samodejno umerjanje (glejte 'Samodejno umerjanje' na strani 13).
- Če zvočnikov ni mogoče umeriti samodejno ali pa niste zadovoljni s samodejnimi nastavitvami, zvočnike umerite ročno (glejte 'Ročna nastavitve' na strani 14).

Predvajanje

Plošče ni mogoče predvajati.

- Očistite ploščo.
- Preverite, ali sistem za domači kino podpira vrsto plošče (glejte 'Predstavnostni formati' na strani 34).
- Preverite, ali sistem za domači kino podpira regijsko kodo plošče (glejte 'Regijske kode' na strani 34).
- Če gre za ploščo DVD±RW ali DVD±R preverite, ali je zaključena.

Ni mogoče predvajanje datoteke DivX.

- Zagotovite, da je datoteka DivX kodirana skladno s "profilom sistema za domači kino" s kodirnikom DivX.
- Preverite, ali je datoteka DivX dokončana.

Podnapisi pri videoposnetkih DivX ali RMVB/RM se ne prikazujejo pravilno.

- Preverite, ali ima datoteka s podnapisi enako ime kot datoteka s filmom (glejte 'Podnapisi' na strani 20).
- Izberite ustrezni nabor znakov:
 - 1) Pritisnite **OPTIONS**.
 - 2) Izberite **[Nabor znakov]**.
 - 3) Izberite podprti nabor znakov.
 - 4) Pritisnite **OK**.

Vsebine pomnilniške naprave USB ni mogoče brati.

- Prepričajte se, da je oblika zapisa pomnilniške naprave USB združljiva s sistemom za domači kino.
- Preverite, ali sistem za domači kino podpira datotečni sistem pomnilniške naprave USB.

Na televizorju se prikaže "No entry" (Ni vnosa) ali znak "x".

- Tega opravila ni mogoče izvesti.

Možnost EasyLink ne deluje.

- Zagotovite, da je sistem za domači kino priključen na televizor znamke Philips, ki podpira funkcijo EasyLink, in je funkcija EasyLink vklopljena (glejte 'Nastavitev funkcije EasyLink (upravljanje HDMI-CEC)' na strani 14).
- Pri televizorjih drugih proizvajalcev ima HDMI CEC lahko drugačno ime. V uporabniškem priročniku televizorja preverite, kako ga lahko omogočite.

Ko prižgete televizor, se samodejno vklopi sistem za domači kino.

- To je normalno, ko uporabljate funkcijo Philips EasyLink (HDMI-CEC). Če želite zagotoviti ločeno delovanje sistema za domači kino, izklopite funkcijo EasyLink.

Dostop do funkcij BD-Live ni mogoč.

- Preverite, ali je sistem za domači kino povezan v omrežje. Uporabite žično omrežno povezavo (glejte 'Nastavitev žičnega omrežja' na strani 16) ali brezžično omrežno povezavo (glejte 'Nastavitev brezžičnega omrežja' na strani 16).
- Preverite, ali je nastavljeno omrežje. Uporabite namestitev žičnega omrežja (glejte 'Nastavitev žičnega omrežja' na strani 16) ali namestitev brezžičnega omrežja (glejte 'Nastavitev brezžičnega omrežja' na strani 16).
- Zagotovite, da plošča Blu-ray podpira funkcije BD-Live.
- Počistite pomnilnik. (glejte 'Funkcija BD-Live na plošči Blu-ray' na strani 19)

3D-video se predvaja v 2D-načinu.

- Zagotovite, da je sistem za domači kino s kablom HDMI priključen na 3D-televizor.
- Zagotovite, da gre za 3D-ploščo Blu-ray in da je vklopljena možnost za 3D-video Blu-ray (glejte 'Funkcija BD-Live na plošči Blu-ray' na strani 19).

Televizijski zaslon je med predvajanjem 3D-videa Blu-ray ali zaščitenega videa DivX zatemnjen.

- Zagotovite, da je sistem za domači kino priključen na televizor s kablom HDMI.
- Preklopite na ustrezni vir HDMI na televizorju.

Omrežje

Brezžično omrežje je popačeno ali ga ni bilo mogoče najti.

- Poskrbite, da brezžičnega omrežja ne bodo ovirale mikrovalovne pečice, telefoni DECT ali druge sorodne naprave Wi-Fi.
- Brezžični usmerjevalnik in sistem za domači kino postavite do pet metrov drug od drugega.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja (glejte 'Nastavitev žičnega omrežja' na strani 16).

10 Obvestilo

V tem poglavju so pravna obvestila in obvestila o avtorskih pravicah.

Avtorske pravice



Be responsible
Respect copyrights

Ta izdelek vsebuje tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki jo ščitijo patenti ZDA in druge pravice intelektualne lastnine v lasti družbe Rovi Corporation. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten s patentom ZDA 7.369.677 ter drugimi patenti v ZDA in po svetu, izdanimi in prijavljenimi, poleg tega pa zanj velja tudi zaščita avtorskih pravic in komercialnih skrivnosti za določene vidike tovrstne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratni inženiring ali obratno zbiranje sta prepovedana.

Obvestilo o tehnologiji Cinavia

Ta izdelek vsebuje tehnologijo Cinavia za omejevanje uporabe nepooblaščenih kopij komercialno ustvarjenih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih zapisov.

Če je zaznana prepovedana uporaba nepooblaščenih kopije, se izpiše sporočilo, predvajanje ali kopiranje pa je prekinjeno. Več informacij o tehnologiji Cinavia lahko dobite pri spletnem informacijskem centru za uporabnike tehnologije Cinavia na naslovu <http://www.cinavia.com>. Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia lahko zahtevate tudi po pošti. Razglednico s svojim poštnim naslovom pošljite na naslov: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Odprtokodna programska oprema

Družba Philips Electronics Singapore Pte Ltd ponuja, da bo na zahtevo dobavila izvod celotne ustrezne izvorne kode avtorsko zaščiteneh odprtokodnih programskih paketov, uporabljenih v tem izdelku, za katere je takšna ponudba zahtevana v licenci za uporabo odprtokodne programske opreme. Ta ponudba je veljavna do tri leta po nakupu izdelka in jo lahko izkoristi vsakdo, ki prejme to informacijo. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na e-naslov open.source@philips.com. Če ne želite uporabljati e-pošte ali če v roku tedna dni po tem, ko ste poslali e-poštno sporočilo na navedeni e-naslov, ne prejmete potrdila o prejemu sporočila, pišite na naslov »Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands«. Če v doglednem času ne prejmete potrdila o prejemu vašega pisma, vas prosimo, da nam pošljete e-pošto na zgoraj navedeni e-naslov. Besedilo licenc in priznanj za odprtokodno programsko opremo, uporabljeno v tem izdelku, je navedeno v navodilih za uporabo.

Pogodba za končnega uporabnika RMVB (samo za Tihomorsko Azijo in Kitajsko)

Opombe za končnega uporabnika:

Končni uporabnik z uporabo tega izdelka s programsko opremo in storitvami RealNetworks sprejema naslednje pogoje družbe REALNETWORKS, INC:


- Končni uporabnik programsko opremo lahko uporablja samo v zasebne in nekomercialne namene v skladu s pogoji licenčne pogodbe za končnega uporabnika družbe RealNetworks.

- Končni uporabnik ne sme spreminjati, pretvarjati, izvajati obratnega inženiringa, povratno pretvarjati, razstavljati ali z drugimi sredstvi razkrivati izvirne kode oziroma na drug način replicirati funkcionalnosti dejanske odjemalske kode, razen v obsegu, v katerem veljavna zakonodaja izrecno prepoveduje izvajanje te omejitve.
- RealNetworks Inc. zavrača vsa jamstva in pogoje, ki niso navedeni v tej pogodbi in ki nadomeščajo druga jamstva, izrecna ali naznačena, vključno in neomejeno na vsakršna naznačena jamstva ali pogoje glede uporabnosti in ustreznosti za določen namen; in izključuje vsakršno odgovornost za posredno, posebno, naključno ali posledično škodo, ki lahko vključuje tudi izgubo dobička.

Skladnost z zakonodajo

C € 0560 !

Izdelek je v skladu z zahtevami za radijske motnje Evropske skupnosti.



* Brežična povezava in ethernetna povezava LAN sta namenjeni samo za uporabo v zaprtih prostorih. Philips Consumer Lifestyle izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti ES je na voljo v navodilih za uporabo v obliki PDF (Portable Document Format) (PDF) na spletni strani www.philips.com/support.

Blagovne znamke



"Blu-ray 3D" in logotip "Blu-ray 3D" sta blagovni znamki zveze Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" in "BONUSVIEW" sta blagovni znamki zveze Blu-ray Disc Association.



"DVD Video" je blagovna znamka družbe DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java ter ostale blagovne znamke in logotipi Java so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Sun Microsystems, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.



Izdelano z licenco ZDA. Številke patentov: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 in drugi ameriški in svetovni izdani in prijavljeni patenti. Oznaka DTS-HD, simbol ter oznaka DTS-HD in simbol skupaj sta registrirani blagovni znamki in ravno tako DTS-HD Master Audio | Osnovna blagovna znamka je znamka podjetja DTS, Inc. Izdelku je priložena programska oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.



DivX[®], DivX Certified[®], DivX Plus[®] HD in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Rovi Corporation ali njegovih podružnic in se uporabljajo na podlagi licence.

O TEHNOLOGIJI DIVX VIDEO: DivX[®] je digitalni videozapis, razvit v podjetju DivX, LLC, ki je podružnica podjetja Rovi Corporation. To je naprava z uradnim potrdilom DivX Certified[®], ki predvaja videoposnetke v zapisu DivX. Če želite izvedeti več in prenesti orodja za pretvorbo datotek v videoposnetke DivX, obiščite divx.com.

O VIDEO DIVX NA ZAHTEVO: to napravo s potrdilom DivX Certified[®] morate registrirati, če želite predvajati kupljene filme DivX na zahtevo (VOD). Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD v namestitvenem meniju naprave. Več informacij o postopku registracije najdete na strani vod.divx.com.



Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.



(na voljo samo v Tihomorski Aziji in na Kitajskem)

RealNetworks, Real, logotip Real, RealPlayer in logotip RealPlayer so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe RealNetworks, Inc.



11 Koda jezika

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Kazalo

3

3D-plošča v 2D-načinu	18
3D-varnost	4
3D-video	18

5

5.1-kanalni zvočniki	9
----------------------	---

A

animacija diapozitivov	22
avdio povezava (analogni kabel)	13
avdio povezava (HDMI ARC)	11

Č

čiščenje pomnilnika BD-Live	19
-----------------------------	----

B

baterije	38
BD-Live	19
Blu-ray	18
Bonus View	19
brežžični zadnji zvočniki	10
brežžični zvočniki	10
brežžično omrežje	16

D

daljinski upravljalnik	5
DivX	20
domače omrežje	16
drugi jezik podnapisov	19
drugi jezik zvoka	19

E

Easylink (HDMI-CEC)	14
---------------------	----

G

glasbene diaproyekcije	22
glavna enota	7
glavni meni	17
globoke barve	30

H

HDMI ARC	11
HDMI-CEC	14

I

ime naprave	17
internet	16
izboljššan zvok	31
izmenjava predstavnostnih vsebin	26
izmet plošče	7

J

jezik avdia	29
jezik menija	29
jezik na plošči	29
jezik podnapisov	29

K

koda jezika	44
koda VOD (DivX)	21

L

ločljivost slike	30
------------------	----

Ž

žično omrežje	16
---------------	----

M

meni plošče	29
možnosti	21
možnosti slike	22
možnosti videa	22

možnosti zvoka	21
mreža iskanja postaj	23

N

nabor znakov	20
naključno	21
naknadna obdelava zvoka	31
napredne nastavitve	31
nastavitev	29
nastavitev zvočnikov	13
nastavitve napajanja	31
nastavitve slike	30
nastavitve videa	30
nastavitve zvoka	30
nočni način	30

O

oblike zapisa datotek	35
odpravljanje težav (omrežje)	40
odpravljanje težav (predvajanje)	39
odpravljanje težav (slika)	38
odpravljanje težav (zvok)	39
odstranjevanje	4
ojačevalnik	37
okolje	4
omrežje	16

P

PBC (upravljanje predvajanja)	30
podatkovne datoteke	20
podpora uporabnikom	2
pogosta vprašanja	2
položaj podnapisov	30
položaj zvočnika	9
pomnilnik USB	21
ponovitev	21
posodobite pomoč na zaslonu (uporabniški priročnik)	33
posodobitev programske opreme	32
posodobitev programske opreme (prek interneta)	33
predhodno določen zvočni način	28
predstavnostni formati	34
predvajajte iz računalnika	27

predvajanje iz pomnilnika USB	21
predvajanje plošče	18
predvajanje z enim dotikom	15
priključite digitalno napravo (HDMI)	12
priključitev na televizor	11
priključki	7
privzete nastavitve	31
prostorski zvok	28

R

različica programske opreme	32
recikliranje	4
regijske kode	34
ročna nastavitve	13

S

samodejna glasnost	29
samodejni premik podnapisov	30
samodejno stanje pripravljenosti	31
slika v sliki	19
spalni časovnik	31
specifikacije zvočnika	34
sprememba gesla	30
spremljanje 3D-vsebine	18
stanje pripravljenosti z enim dotikom	15
starševski nadzor	30
svetlost	30

T

tovarniške nastavitve	31
-----------------------	----

U

uporabniški priročnik	2
upravljalne tipke (plošča)	18
upravljalne tipke (radio)	23
upravljalne tipke (USB)	18
uskladitev slike in zvoka	18

V

VCD	30
video formati	37
video povezava (HDMI ARC)	11

video povezava (kompozitni video)	12
video povezava (standardni HDMI)	11

Z

zvočni formati	35
zvok	28
zvok HDMI	30
zvok iz drugih naprav	12

Z

zaslonska plošča	30
------------------	----

Philips Consumer Lifestyle

HK-1243- HTB9550D/12

Year 2012

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

HTB9550D/12

(brand name, nom de la marque)

Home Cinema System

(Type version or model, référence ou modèle)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

EN 55013: 2001+A1:2003+A2: 2006

EN 55020: 2007+A11:2011

EN55022:2010

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62301: 2005

EN62311:2008

EN 301489-1 V1.9.2: 2011

EN 301489-17 V2.1.1: 2009

EN 300328 V1.7.1:2006

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC(R&TTE Directive)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2011/65/EU (RoHS Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Telefication

NB

The Notified Body performed

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

12214132/AA/00

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, October 29, 2012

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB9550D_12_UM_e7

