

دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/support

PD9030

هل لديك أي سؤال؟
اتصل بـ Philips



دليل المستخدم

PHILIPS

2	1 هام:
2	تعليقات السلامة الهامة
3	سلامة حاسة السمع
4	إشعار
7	2 مشغّل أقراص DVD المحمول
7	مقدمة
7	محتويات الصندوق
8	نظرة عامة حول الوحدة الأساسية
10	نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد
12	3 الشروع في العمل
12	التهيئة (للاستخدام داخل السيارة)
15	شحن البطارية
17	تركيب بطارية جهاز التحكم عن بعد
18	توصيل أجهزة أخرى
19	4 استخدام المشغّل
19	التشغيل
19	تحديد لغة العرض على الشاشة
19	تشغيل الأقراص
20	التشغيل من جهاز USB
20	خيارات التشغيل
21	قم بضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة
22	5 ضبط الإعدادات
23	6 معلومات عن المنتج
24	7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعليمات السلامة الهامة

- ① اقرأ هذه الإرشادات.
- ② حافظ على هذه التعليمات.
- ③ انتبه إلى كل التحذيرات.
- ④ اتبع كل الإرشادات.
- ⑤ لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- ⑥ نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- ⑦ لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- ⑧ لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (يما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- ⑨ اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس، والمآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- ⑩ استخدم التريكيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنّعة فقط.
- ⑪ للاستخدام فقط مع الطاولة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثلاثي القوائم أو الدعامة أو الطاولة المحددة من الشركة المصنّعة أو المباعة مع الجهاز. عند استخدام الطاولة المتحركة، انتبه عند نقل الطاولة المتحركة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من جراء السقوط.



- ⑫ افضل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
 - ⑬ أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تقرر الجهاز بأي شكل من الأشكال، كمثال تقرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
 - ⑭ تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو الوحدة:
- ركب كل البطاريات بشكل صحيح، + و - كما تم تعليمها على الوحدة.
 - لا تخلط البطاريات (قديمة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية، وما إلى ذلك).
 - قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.

لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.

لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سائل والشموع المضادة).

تنبيه



- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعريض خطر للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشحيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- لا تنظر أبدًا إلى شعاع الليزر داخل الجهاز.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

سلامة حاسة السمع

استمع بمستوى صوت معتدل.

- إن استخدام سماعة رأس بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي حاسة السمع لديك. قد تنبعث أصواتٌ من هذا المنتج بنطاقات ديسيبيل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة السمع، حتى بمجرد التعرض لأقل من دقيقة. تتوفر نطاقات ديسيبيل الأعلى لمن تضررت حاسة السمع لديهم بعض الشيء.
- قد يكون الصوت مضرًا. مع الوقت، يتكيف «مستوى راحة» سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد الاستماع المطول، ما يبدو «صوتًا طبيعيًا» قد يكون ضارًا بحاسة السمع لديك. للوقاية من هذا الأمر، قم بتعيين الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا المستوى.

إعداد مستوى صوت آمن:

- عين التحكم بمستوى الصوت على إعداد منخفض.
- ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من دون أي تشويه.

استمع لفترة زمنية معقولة:

- إن التعرض المطول للصوت حتى على مستويات «آمنة» عادة، يمكنه أيضًا أن يفقد السمع.
- احرص على استخدام الجهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة ملائمة.

احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.

- استمع بمستويات صوت معقولة لفترة زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف سمعك مع المستوى المضبوط.
- لا تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت للأعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.

- عليك التنبه أو التوقف مؤقتًا عن استخدام الجهاز في حالات قد تنطوي على مخاطر. لا تستخدم سماعة الرأس أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو لوح التزلج، إلخ؛ إذ قد ينطوي ذلك على خطر على الطريق ويعتبر غير قانوني في بلدان كثيرة.

إشعار



يلتزم هذا الجهاز بمتطلبات التشويش اللاسلكي الموضوعة من قبل المجتمع الأوروبي. قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوبًا، فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي 2002/96/EC.



لا تتخلص أبدًا من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة. إن التخلص السليم من المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معًا. يحتوي المنتج على بطاريات معتمدة من قبل التوجيه الأوروبي 2006/66/EC، ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة البطاريات المنفصلة. إن التخلص السليم من البطاريات يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معًا.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة. أحضر المنتج دائمًا إلى مختص لإزالة البطارية المضمنة.



يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبث التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكاً لحقوق النشر وبالتالي جرماً جنائياً. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض. قد يتطلب تسجيل المواد وتشغيلها الحصول على موافقة. راجع قانون العام 1956 الخاص بحقوق النشر وقوانين حماية المؤدين من العام 1958 إلى العام 1972. يتضمن هذا المنتج تقنية الحماية ضد النسخ المحمية بواسطة براءات الاختراع الأميركية وحقوق ملكية فكرية أخرى خاصة بشركة Rovi Corporation. تخضع هذه المنتجات لشروط تمنع الهندسة العكسية وفك التجميع.



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. إن «Dolby» ورمز double-D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.



DivX® و DivX Certified® والشعارات المرتبطة هي علامات تجارية لشركة DivX, Inc. وهي تستخدم بموجب الترخيص. حول فيديو DivX: إن DivX® هو تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, Inc. وهو جهاز رسمي مصادق عليه من قبل DivX Certified® يشغل فيديو DivX. قم بزيارة الموقع divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX.

معلومات حول ميزة DIVX فيديو عند الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد بشهادة DivX Certified® ليتمكن من تشغيل أفلام DivX للفيديو عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتحديد موقع قسم DivX VOD في قائمة الإعدادات في جهازك. لمزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، انتقل إلى الموقع vod.divx.com. تغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع الأميركية التالية: 7,519,274; 7,515,710; 7,460,668; 7,295,673

يتضمن هذا الجهاز هذه العلامة:



2 مشغل أقراص DVD المحمول

تُهانينا على شرائك المنتج، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome

مقدمة

يقوم مشغل أقراص DVD المحمول بتشغيل أقراص فيديو رقمية تتطابق مع معيار فيديو DVD العالمي. يخوّلك هذا المشغل تشغيل الأفلام بنوعية صورة سينما حقيقية وبصوت استيريو أو صوت متعدد القنوات (وفقًا لإعداد القرص والتشغيل). كما يمكن تحديد مسار صوت ولغات ترجمة وزاوية رؤية مختلفة (بالاستناد أيضًا إلى قرص DVD). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقييد تشغيل الأقراص غير الملائمة للأولاد.

يمكن تشغيل الأقراص التالية على مشغل DVD (كما في ذلك CD-R و CD-RW و DVD±R و DVD±RW):


- DVD-Video
- CD يحوي فيديو
- قرص مضغوط صوتي
- MP3 CD
- DivX
- أقراص تحوي ملفات JPEG

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:

- مشغل DVD محمول
- جهاز التحكم عن بعد
- محوّل طاقة تيار متناوب، (Philips) ASUC12E-090100
- محوّل للسيارة
- كبل AV
- دعامة التثبيت للسيارة
- دليل المستخدم

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

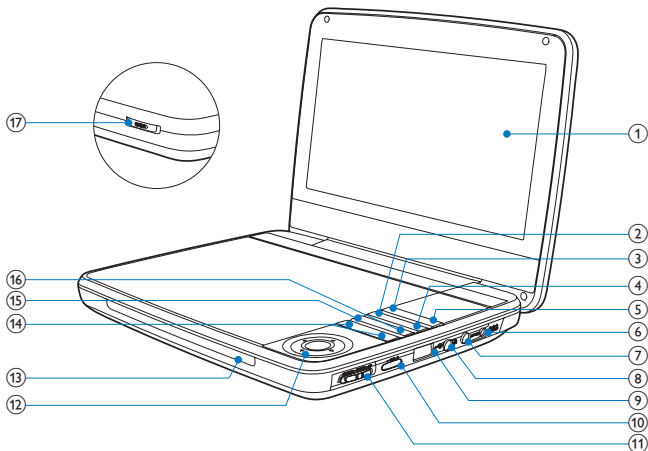

① لوحة العرض

② OPTIONS

• الوصول إلى خيارات متعلقة بالنشاط أو التحديد الحالي.

③ SOURCE

• التحول بين DVD وUSB.

④ SUBTITLE

• تحديد لغة الترجمة في قرص DVD.

⑤ SETUP

• الوصول إلى قائمة الإعداد أو الخروج منها.

⑥ DC IN

• مأخذ وحدة التزويد بالطاقة.

⑦ AV OUT


• مأخذ إخراج الصوت/الفيديو.

⑧

• مأخذ سماعة الرأس.

- ⑨  • توصيل جهاز تخزين USB.
- ⑩ + VOL - • رفع مستوى الصوت أو خفضه.
- ⑪ CHR) OFF•POWER•ON) • تشغيل/إيقاف تشغيل مشغل أقراص DVD.
- ⑫  • التنقل عبر القوائم.
-  • البحث إلى الخلف/الأمام بسرعات مختلفة.
- OK/  • تأكيد إدخال أو تحديد.
- بدء تشغيل القرص أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.
- ⑬ ① /CHR/IR • مؤشر الشحن/مستشعر جهاز التحكم عن بعد/مؤشر الطاقة.
- ⑭  • التخطي إلى العنوان أو الفصل أو المسار السابق أو التالي.
- ⑮ DISC MENU • بالنسبة إلى DVD، الوصول إلى قائمة القرص أو الخروج منها.
- يتيح ذلك تشغيل وضع PBC (عنصر التحكم بالتشغيل) أو إيقاف تشغيله في قرص VCD.
- يتيح ذلك العودة إلى القائمة بالنسبة إلى الإصدار 2.0 من VCD أو SVCD في وضع تشغيل عنصر التحكم بالتشغيل.
- ⑯ STOP • إيقاف تشغيل القرص.
- ⑰  OPEN • فتح حجرة القرص.

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

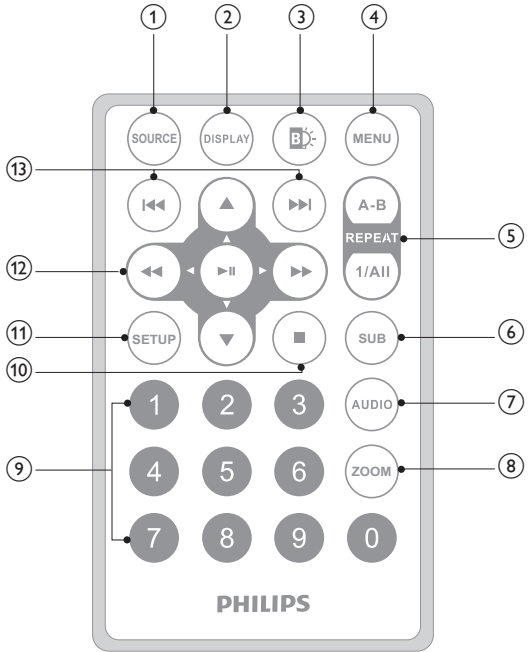

SOURCE ①

• التحويل بين DVD و USB.

DISPLAY ②

• عرض معلومات التشغيل.

③

• ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة.

MENU ④

- بالنسبة إلى DVD، الوصول إلى قائمة القرص أو الخروج منها.
- يتيح ذلك تشغيل وضع PBC (عنصر التحكم بالتشغيل) أو إيقاف تشغيله في قرص VCD.
- يتيح ذلك العودة إلى القائمة بالنسبة إلى الإصدار 2.0 من VCD أو SVCD في وضع تشغيل عنصر التحكم بالتشغيل.
- يتيح ذلك الوصول إلى قائمة الملف أو الخروج منها بالنسبة إلى جهاز USB.

A-B REPEAT ⑤

- تحديد القسم لتكرار التشغيل.
- REPEAT 1/ALL
- تكرار فصل أو مسار أو عنوان.

SUB ⑥

- تحديد لغة ترجمة في قرص DVD.

AUDIO ⑦

- يتيح ذلك تحديد لغة الصوت في DVD.
- يتيح ذلك تحديد لغة الصوت في VCD.

ZOOM ⑧

- التكبير إلى مشهد فيديو أو صورة.

9-0 ⑨

- أرقام الإدخال.

■ ⑩

- إيقاف تشغيل القرص.

SETUP ⑪

- الوصول إلى قائمة الإعداد أو الخروج منها.

▶▶, ◀◀, ▼, ▶ ⑫

- التنقل عبر القوائم.
- ▶▶, ◀◀
- البحث إلى الخلف/الأمام بسرعات مختلفة.
- ▶▶
- تأكيد إدخال أو تحديد.
- بدء تشغيل القرص أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.

▶▶ / ◀◀ ⑬

- التخطي إلى العنوان أو الفصل أو المسار السابق أو التالي.

تنبيه



- استخدم عناصر التحكم بحسب تعليمات دليل المستخدم هذا فقط.
- اتبع دائماً الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل.

إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز المشغل ورقمه التسلسلي. تجد رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من المشغل. سجل الأرقام هنا:

رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____


التهيئة (للاستخدام داخل السيارة)

تحذير




- قم بإزالة مجموعة أدوات التثبيت ومشغل DVD من المقعد عندما لا يكون مشغل DVD قيد الاستخدام.

لاستخدام المشغل في السيارة، اربط المشغل بالجهة الخلفية من مسند رأس المقعد الأمامي.

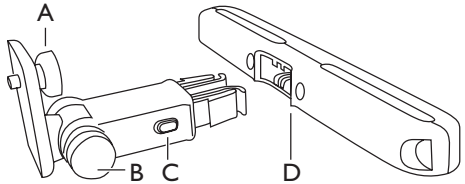

- أ. عقدة برغي تثبيت مشغل DVD
ب. عقدة ضبط زاوية العرض
ج. زر تحرير الإبزيم
د. دعامة تثبيت مسند الرأس

1 ثَبِّتْ دُعَامَةَ تَثْبِيتِ مَسْنَدِ الرَّأْسِ عَلَى مَسْنَدِ رَأْسِ الْمَقْعَدِ الْأَمَامِيِّ.

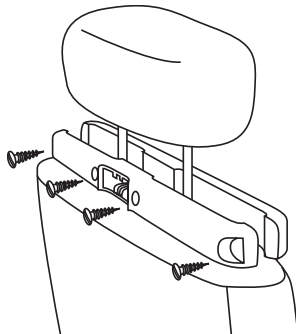


- ① ضع الدعامة على قضيب مَسْنَدِ الرَّأْسِ.
- ② قم بِشَدِّ الْبُرْغِيِّ لِتَثْبِيتِ الدُعَامَةِ عَلَى الْقَضْبَيْنِ بِإِحْكَامٍ.

2 قم بِتَثْبِيتِ دُعَامَةِ تَثْبِيتِ DVD بِمَشْغَلِ DVD الْمَحْمُولِ.

ملاحظة

- تَضُمُّ الدُعَامَةُ ثَلَاثَةَ ثُقُوبٍ. اسْتَخْذِمْ الثَّقْبَ الَّذِي تَرِيدُهُ.

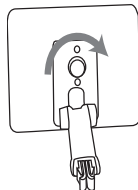


3 وَجِّهْ بُرْغِي الدُعَامَةِ نَحْوَ صُمُولَةِ الْبُرْغِيِّ فِي الْجِهَةِ الْخَلْفِيَّةِ مِنْ مَشْغَلِ DVD.

- ثَبِّتْ الدُعَامَةَ بِإِحْكَامٍ بِمَشْغَلِ DVD.

قم بتثبيت مشغل DVD بمسند الرأس.


4

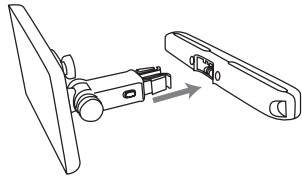

• قم بتثبيت دعامة DVD في دعامة تثبيت مسند الرأس.

قم بضبط زاوية العرض.


5

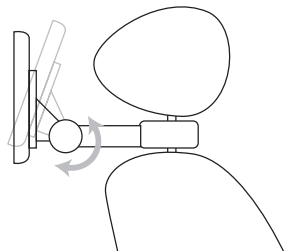

① حرر العقدة.

② قم بضبط زاوية العرض كما تريد.

③ شد العقدة.

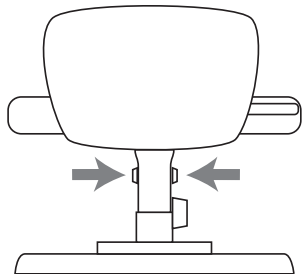

شحن البطارية

تنبيه



- خطر تلف المنتج. تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة السفلى من المشغل.
- لا تستخدم سوى محوّل طاقة التيار المتناوب الذي تم تزويده به لشحن البطارية.


ملاحظة




- تقع لوحة النوع في الجهة السفلى من المشغل.

لشحن البطارية بطريقة سريعة،

اسحب زر OFF•POWER•ON إلى موضع OFF .

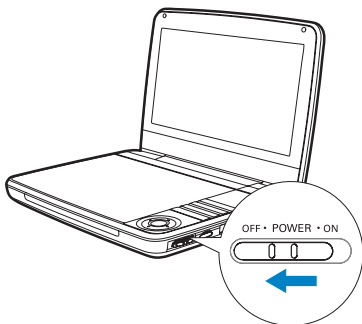

2 توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب بالمشغّل ومأخذ التيار المتردد.

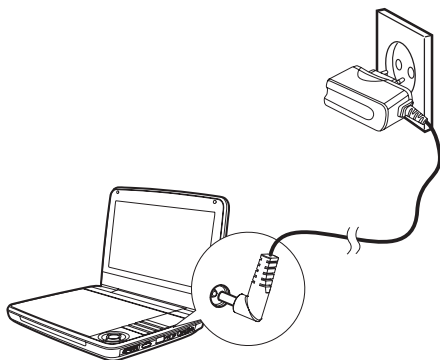

لـ يتم تشغيل المؤشر CHR (أحمر).

لـ عند اكتمال شحن البطارية، يتم إيقاف مؤشر CHR.

يمكنك أيضاً شحن البطارية خلال التشغيل.

1 لشحن البطارية، قم بتوصيل محوّل طاقة التيار المتناوب المتوفّر بالمشغّل ومأخذ التيار المتردد.

تركيب بطارية جهاز التحكم عن بعد

تنبيه



- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطاريات بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطاريات في النار أبدًا.
- إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيبرز خطر وقوع انفجار. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.
- مادة البيركلورات - قد يكون التعامل بتأنٍ مع البطارية ضروريًا. للحصول على معلومات، يمكن زيارة الموقع www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

لدى استخدام الجهاز للمرة الأولى:


1 انزع علامة التوبيخ الوقائية لتنشيط بطارية جهاز التحكم عن بعد.

لاستبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد:

1 افتح حجرة البطارية.

2 قم بإدخال بطارية واحدة من نوع CR2025 مع التقيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.

3 أغلق حجرة البطارية.

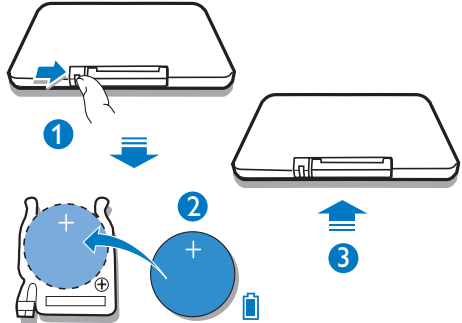


توصيل أجهزة أخرى

تنبيه



- أوقف تشغيل المشغّل قبل توصيله بأي أجهزة إضافية.

يمكنك توصيل المشغّل بالتلفزيون أو مضخم إشارة الصوت للاستمتاع بأقرص DVD.

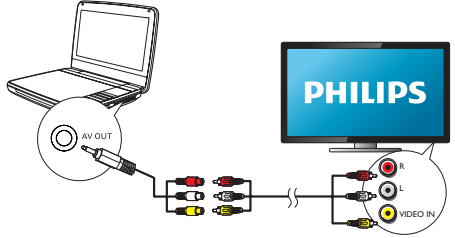


عليك مطابقة لون كبلات AV (كبل AV الموصول بالتلفزيون غير متوفر) مع المأخذ:

- الكبل الأصفر مخصّص لمأخذ الفيديو الأصفر
- الكبل الأحمر/الأبيض مخصّص لمأخذ الصوت الحمراء/البيضاء.

التشغيل

اسحب زر OFF•POWER•ON إلى موضع ON.

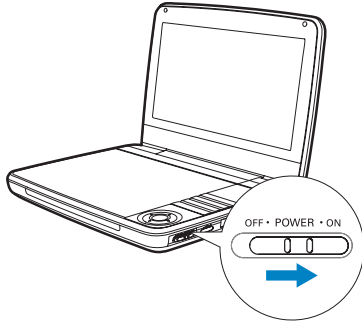

لـ يتم تشغيل المؤشر ① (أخضر).

تحديد لغة العرض على الشاشة

يمكن اختيار لغة مختلفة للنص المعروض على الشاشة.

- 1 اضغط على SETUP.
- لـ يتم عرض قائمة الإعداد.
- 2 انتقل إلى [General Setup Page --] > [OSD Language --]
- 3 اضغط على ►► لتحديد خيار لغة.
- 4 اضغط على ►|| للتحديد.
- 5 اضغط على SETUP للخروج.

تشغيل الأقراص

- 1 اسحب OPEN ► على المشغل.
- 2 أدخل القرص مع توجيه جانب الملصق للأعلى.

اضغط إلى الأسفل لإغلاق حجرة القرص.

لـ يبدأ التشغيل تلقائيًا. إذا لم تغلق الحجرة، فاضغط على **OK/▶▶**.


- إذا تمّ عرض قائمة، حدد عنصرًا، ثم اضغط على **OK/▶▶** لبدء التشغيل.
- لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على **OK/▶▶**. اضغط مجددًا لاستئناف التشغيل.
- لإيقاف التشغيل، اضغط على **STOP** مرتين.
- لاختيار العنصر السابق/التالي، اضغط على **◀|** أو **|▶**.
- لبدء البحث ضمن الفيديو/الصوت، اضغط على **◀** أو **▶** مرة أو أكثر.

التشغيل من جهاز USB

يمكن تشغيل ملفات DivX، VOX، MP3، أو JPEG التي تمّ تخزينها على جهاز تخزين USB.

قم بتوصيل جهاز USB بالمشغل.

لـ تظهر قائمة المحتوى.

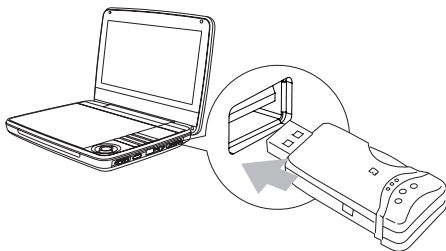

اضغط على **SOURCE** للتحويل إلى وضع USB.

حدد ملفًا، ثم اضغط على **▶▶**.

لـ يبدأ التشغيل.

لإيقاف التشغيل، اضغط على **■**.

خيارات التشغيل

خلال التشغيل، اضغط على **OPTIONS** لتحديد بعض خيارات التشغيل.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

قم بضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة

ملاحظة



- يمكنك ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة لتتطابق شروط الإضاءة.

خلال التشغيل، اضغط على **Bk** بشكل متكرر لتحديد خيار.

- [High]
- [Normal]
- [Dim]

تلميح



- لتشغيل يدوم لفترة أطول، حدد [Dim].
- للحصول على أفضل عرض، حدد [High].

5 ضبط الإعدادات

لتحسين تجربة التشغيل إلى الحد الأقصى، استخدم **SETUP** لضبط إعداداتك.

1 اضغط على **SETUP**.

لـ يتم عرض قائمة الإعداد.

2 اضغط على **▲▼** لتحديد خيار واضغط على **▶||** للتأكيد.

[-- General Setup Page --]	
[OSD Language]	تحديد لغة العرض على الشاشة.
[Screen Saver]	قم بتنشيط/إلغاء تنشيط شاشة التوقف.
[Last Memory]	حدد ما إذا كنت تريد بدء التشغيل من حيث توقفت في المرة الأخيرة.
[Angle Mark]	حدد خيارات عرض علامة الزاوية.
[-- Video Setup Page --]	
[Brightness]	ضبط سطوع الشاشة.
[Contrast]	ضبط تباين الشاشة.
[TV Display]	تحديد نسبة العرض.
[TV Type]	تعيين تلفزيون قياسي.
[-- Battery Life Setup Page --]	
[LCD Backlight]	ضبط مستوى السطوع الافتراضي للإضاءة الخلفية للشاشة.
[-- Preference Setup Page --]	
[Audio]	تحديد لغة الصوت.
[Subtitle]	تحديد لغة الترجمة لـ DVD.
[Disc Menu]	تحديد لغة قائمة القرص.
[Parental]	تحديد المستوى الأبوي.
[DivX Subtitle]	تحديد لغة الترجمة لـ DivX.
[Password]	تغيير كلمة المرور (3308 افتراضياً).
[DivX VOD]	الحصول على رمز تسجيل DivX.
[Default]	استعادة الإعدادات الأصلية.

3 اضغط على **◀◀** للعودة إلى مستوى القائمة السابق.

4 اضغط على **SETUP** للخروج.

6 معلومات عن المنتج

ملاحظة



- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

الأبعاد	178 × 39 × 239 مم
الوزن	1.1 كجم
وحدة التزويد بالطاقة	الإدخال: 100-240 فولت~، 50/60 هرتز الإخراج: 9 فولت تيار مستمر --- 1.0 أمبير
استهلاك الطاقة	9 واط
نطاق حرارة التشغيل	0-45 درجة مئوية
طول موجة الليزر	650 نانومتر
إخراج الفيديو	
تنسيق	NTSC و PAL
مستوى الإخراج	$20\% \pm p - V_{p1}$
معاوقة الحمولة	75Ω
خط إخراج الصوت	
إخراج الصوت (صوت ثنائي)	مستوى الإخراج: 2 فولت $\pm 10\%$
معاوقة الحمولة	10 كيلو Ω
تشوّه الصوت + ضجيج	≥ -80 (1 كيلوهرتز)
استجابة التردد	20 كيلوهرتز ± 1 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	≤ 80 ديسيبل
فصل القنوات	≤ 80 ديسيبل
النطاق الديناميكي	≤ 80 ديسيبل



- خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تعتمد أبدًا إلى إزالة الغلاف الهيكلي للمشغل.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام المشغل، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. وفي حال استمرار المشكلة، يمكنك تسجيل المشغل والحصول على الدعم من الموقع www.philips.com/welcome.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابسي سلك الطاقة الرئيسي بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- تحقق إذا كانت البطارية المضمنة فارغة من الشحن.

الصوت غير موجود

- تأكد من توصيل كبل AV بطريقة صحيحة.

صورة مشوهة

- نظّف القرص. نظّف القرص انطلاقًا من الوسط نحو الخارج بواسطة قطعة قماش ناعمة ونظيفة غير مصنوعة من النسيج الكتاني.
- تأكد من أن تنسيق إخراج الفيديو في القرص متطابق مع التلفزيون.
- غير تنسيق إخراج الفيديو ليتطابق مع التلفزيون أو البرنامج.
- تم تصنيع شاشة LCD باستخدام التقنية العالية الدقة، لكن يمكن رؤية نقاط سوداء صغيرة و/أو نقاط ساطعة (حمراء، زرقاء، خضراء) تظهر باستمرار على شاشة LCD. هذه نتيجة طبيعية لعملية التصنيع ولا تشير إلى وجود أي عطل.

تعذر تشغيل القرص

- تأكد من توجيه الملصق الموجود على القرص إلى الأعلى.
- نظّف القرص. نظّف القرص انطلاقًا من الوسط نحو الخارج بواسطة قطعة قماش ناعمة ونظيفة غير مصنوعة من النسيج الكتاني.
- تحقق ما إذا كان القرص معطوبًا من خلال تجربة قرص آخر.

لا تتم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد

- تأكد من خلو المسار بين جهاز التحكم عن بعد والمشغل من أي عوائق.
- على مسافة قريبة، وجه جهاز التحكم عن بعد مباشرة نحو المشغل.
- استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد.
- لا تعمل الوظيفة لهذا القرص. راجع التعليمات الخاصة بالقرص.

المشغل ساخن

- عند استخدام المشغل لفترة طويلة، ترتفع حرارة سطحه. هذا أمر طبيعي.



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.
or their respective owners.

PD9030_05_UM (AR)_V2.0

