

# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



DVP2880

DVP2882




## Manuale utente


# PHILIPS




Prima di collegare il lettore DVD, leggere attentamente tutte le istruzioni annesse.

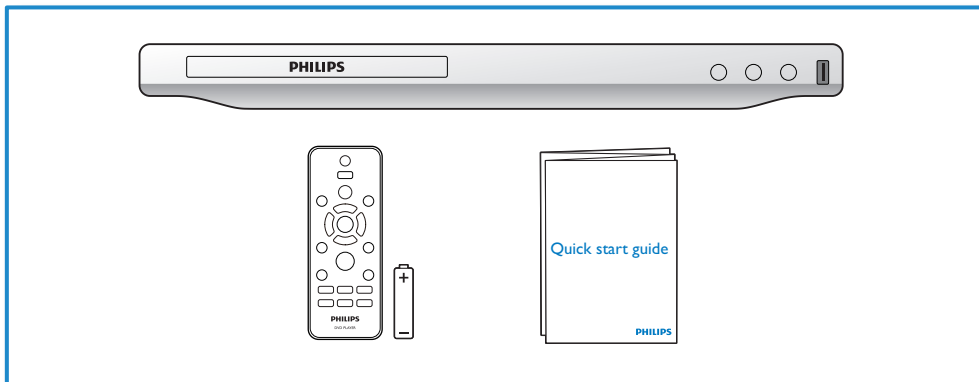

1

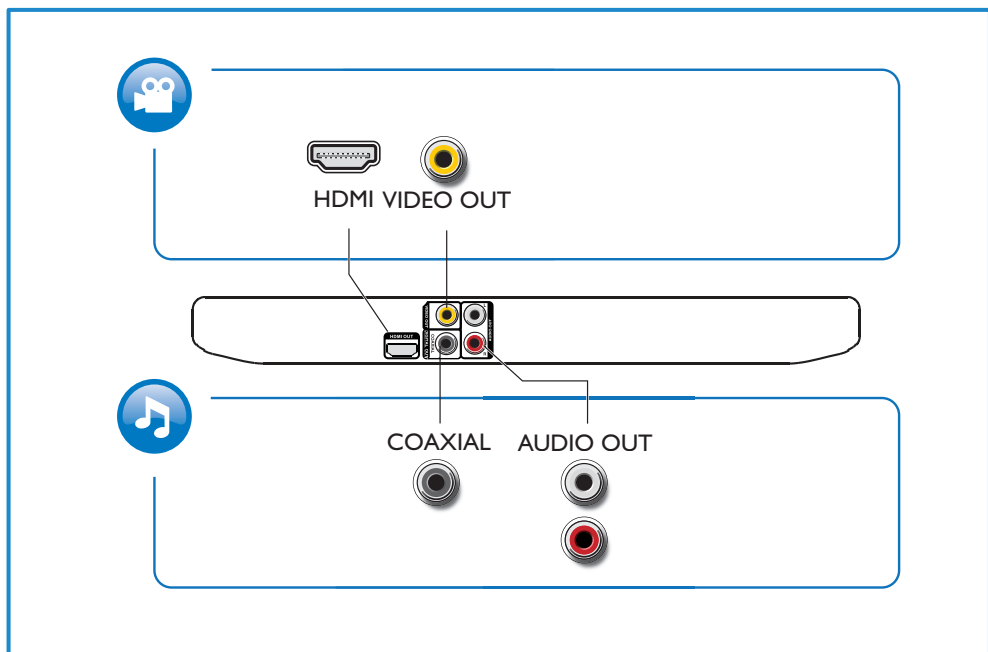


2

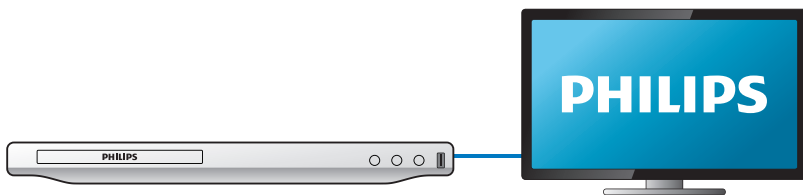


HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT

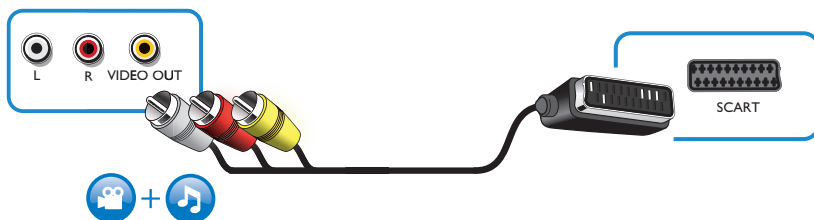


# 3

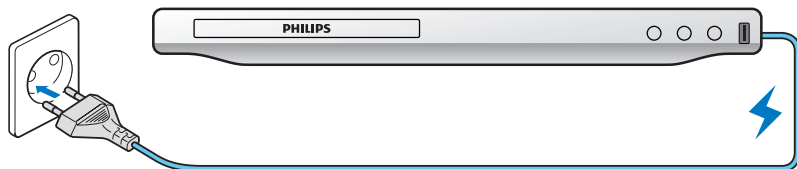

# 4

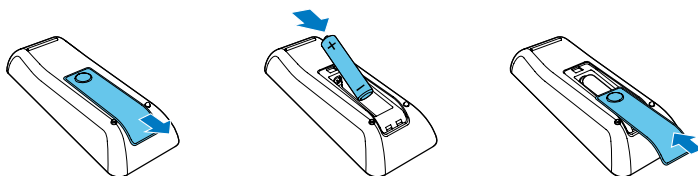

# 5

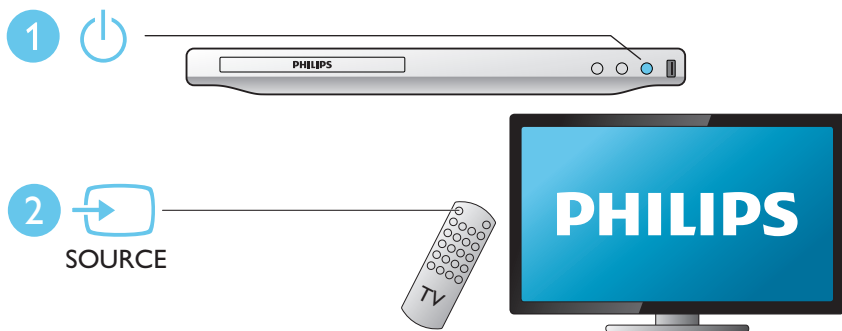



2




1




3

4



1

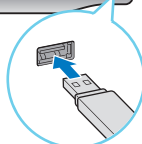

2

3

4



# Sommario

---

<b>1</b>	<b>Collegamento e riproduzione</b>	2-6
----------	------------------------------------	-----

---

<b>2</b>	<b>Utilizzo del lettore DVD</b>	8
	Controlli di base della riproduzione	8
	Opzioni video	9
	Riproduzione di una presentazione musicale	9
	Ripetizione della riproduzione	10
	Saltare la riproduzione	10
	Riproduzione di video DivX	10
	Utilizzo di Philips EasyLink	11

---

<b>3</b>	<b>Modifica delle impostazioni</b>	12
	Impostazioni generali (spegnimento, standby, ecc...)	12
	Immagine	12
	Suono	13
	Preferenze (lingue, controllo genitori...)	13

---

<b>4</b>	<b>Aggiornamento del software</b>	15
----------	-----------------------------------	----

---

<b>5</b>	<b>Specifiche</b>	16
----------	-------------------	----

---

<b>6</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	17
----------	---------------------------------	----


---

<b>7</b>	<b>Avvisi importanti e sulla sicurezza</b>	19
----------	--	----

## 2 Utilizzo del lettore DVD

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Controlli di base della riproduzione

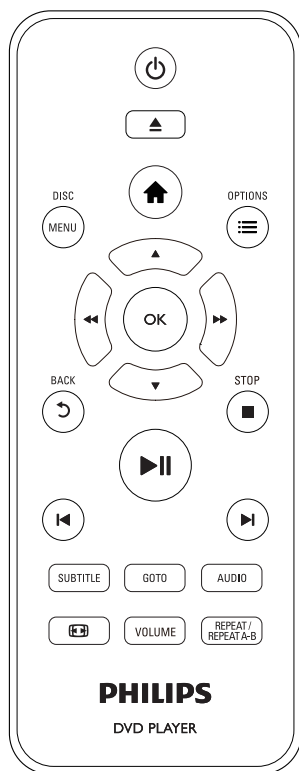

Durante la riproduzione, premere i seguenti tasti per controllare il lettore.

Tasto	Operazione
	Consente di accendere il lettore o di passare alla modalità standby.
	Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.
	Consente di accedere al menu principale.
<b>DISC MENU</b>	Consente di accedere o di uscire dal menu del disco.
<b>OPTIONS</b>	Accesso a più opzioni durante la riproduzione video.
	Consentono di esplorare i menu. Consentono la ricerca lenta in avanti o indietro. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca.
	Consentono di esplorare i menu. Consentono la ricerca veloce in avanti o indietro. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca.
<b>OK</b>	Conferma di una selezione o una voce immessa.
<b>BACK</b>	Consente di tornare al menu precedente.
	Interruzione della riproduzione.
	Avvio, pausa, riavvio della riproduzione.
	Consentono di passare al brano/capitolo o file precedente/successivo.
<b>SUBTITLE</b>	Consente di selezionare la lingua per i sottotitoli.



Tasto	Operazione
<b>GOTO</b>	Consentono di passare a un titolo, capitolo o brano.
<b>AUDIO</b>	Consente di selezionare una lingua o un canale audio.
	Consente di adattare il formato dell'immagine allo schermo TV. Consente di ingrandire o ridurre l'immagine.
<b>VOLUME</b>	Consente di attivare il controllo del volume; successivamente premere <b>◀▶</b> per cambiare il livello del volume.
<b>REPEAT/ REPEAT A-B</b>	Consente di selezionare un'opzione di ripetizione della riproduzione.

## Opzioni video

Durante la riproduzione del video, premere **≡** **OPTIONS** per accedere alle seguenti opzioni.

- **[Info]**: è possibile visualizzare le informazioni sulla riproduzione corrente.
- **[PBC]**: è possibile visualizzare o meno il menu dei contenuti dei dischi VCD e SVCD.
- **[Formato]**: selezione di un formato di visualizzazione delle immagini che si adatti allo schermo TV.
- **[VOLUME]**: è possibile modificare il livello del volume.
- **[Angol]**: è possibile selezionare un angolo di ripresa del video.

## Riproduzione di una presentazione musicale


È possibile riprodurre contemporaneamente musica e immagini per creare una presentazione musicale.

- 1 Da un disco o un dispositivo di archiviazione USB collegato, riprodurre un file musicale.
- 2 Premere **▲▼** per scorrere tra i file immagine.
- 3 Selezionare un'immagine dallo stesso disco o dal dispositivo USB, quindi premere per **OK** avviare la presentazione.
- 4 Premere **■** per interrompere la presentazione.
- 5 Premere nuovamente **■** per interrompere la riproduzione musicale.

## Controllo della riproduzione di immagini

Durante una presentazione fotografica è possibile utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione.

Tasto	Operazione
<b>▲▼</b>	Consentono di ruotare un'immagine orizzontalmente/verticalmente.
<b>◀▶</b>	Consentono di ruotare l'immagine in senso antiorario/orario.
<b>≡ OPTIONS</b>	Consente di selezionare <b>[Colore]</b> per visualizzare un'immagine a colori oppure in bianco e nero. Consente di selezionare <b>[Anteprima foto]</b> per visualizzare le immagini in anteprima.
	Consente di ingrandire o ridurre una foto. Pausa in modalità zoom.
<b>OK</b>	Consente di avviare o riprendere la riproduzione.

Tasto	Operazione
	Consente di arrestare una riproduzione.

## Ripetizione della riproduzione

Durante la riproduzione, premere **REPEAT/REPEAT A-B**, quindi premere più volte **◀◀/▶▶** per selezionare un'opzione di ripetizione della riproduzione.

- Consente di ripetere il titolo, capitolo o brano corrente.
- Consente di ripetere tutti i contenuti su un disco o sulla cartella corrente su un dispositivo di archiviazione USB.

**Per ripetere la riproduzione di una sezione specifica**

- 1 Premere più volte **REPEAT/REPEAT A-B** per selezionare **↔A** come punto di inizio.
- 2 Premere di nuovo **REPEAT/REPEAT A-B** per selezionare **↔AB** come punto finale.  
↳ Inizia la ripetizione della riproduzione della sezione selezionata.
- 3 Per annullare la ripetizione della riproduzione, premere **REPEAT/REPEAT A-B** finché non viene visualizzato **[Disattivo]**.



### Nota

- La ripetizione della riproduzione della sezione selezionata è possibile solo all'interno di un titolo o di un brano.

## Saltare la riproduzione

È possibile passare alla riproduzione di un titolo, capitolo o brano specifico.

- 1 Durante la riproduzione, premere **GOTO**.  
↳ Viene visualizzata la barra relativa al campo d'immissione, quindi lampeggia uno "0".
- 2 Premere **▲▼** per selezionare la cifra del numero del titolo/capitolo/brano.
- 3 Dopo aver selezionato la cifra, premere **◀◀/▶▶** per modificarne la posizione.
- 4 Se necessario, ripetere il passaggio 2 e 3 per completare la fase di immissione del numero del titolo/capitolo/brano.
- 5 Premere **OK**.  
↳ La riproduzione passa al titolo, capitolo o brano selezionato.

## Riproduzione di video DivX

È possibile riprodurre video DivX da un disco o un dispositivo di archiviazione USB.

### Codice VOD per DivX

- Prima di acquistare video DivX e di riprodurli sul lettore, andare sul sito [divx.com](http://divx.com) per registrare il lettore utilizzando il codice VOD per DivX.
- Per visualizzare il codice VOD per DivX: premere **⬆**, quindi selezionare **[Configurazione] > [Generale] > [Codice DivX(R) VOD]**.

### sottotitoli DivX

- Premere **SUBTITLE** per selezionare la lingua desiderata.
- Se i sottotitoli non vengono visualizzati correttamente, modificare il set di caratteri che supporta i sottotitoli DivX. Per selezionare un set di caratteri: premere **⬆**, quindi selezionare **[Configurazione] > [Preferenze] > [Sottotit DivX]**.

Serie di caratteri	Lingue
[Standard]	Inglese, albanese, danese, olandese, finlandese, francese, gaelico, tedesco, italiano, curdo (latino), norvegese, portoghese, spagnolo, svedese, turco
[Europa centrale]	Albanese, croato, ceco, olandese, inglese, tedesco, ungherese, irlandese, polacco, rumeno, slovacco, sloveno e serbo
[Cirillico]	Bulgaro, bielorusso, inglese, macedone, moldavo, russo, serbo e ucraino
[Greco]	Greco



#### Nota

- Per riprodurre file DivX con protezione DRM da un dispositivo di archiviazione USB, collegare il lettore a un TV tramite HDMI.
- Per visualizzare i sottotitoli, accertarsi che il file dei sottotitoli abbia esattamente lo stesso nome del file del video DivX. Se il file del video DivX si chiama "film.avi", ad esempio, salvare il file dei sottotitoli con il nome "film.srt" o "film.sub".
- Questo lettore può riprodurre file dei sottotitoli nei formati seguenti: .srt, .sub, .txt, .ssa, e .smi.

- 3 Selezionare **[Configurazione]> [Video] > [Configur. HDMI] > [Imp. EasyLink]**.
- 4 Selezionare **[Attivo]** sotto le opzioni: **[EasyLink][One Touch Play]** e **[One Touch Standby]**.  
 ↳ La funzione EasyLink è attiva.

### Riproduzione One Touch

Quando si riproduce un disco sul lettore, il TV passa automaticamente alla sorgente di ingresso video corretta.

### Standby One Touch

Quando un dispositivo collegato (ad esempio un TV) viene messo in standby con il proprio telecomando, il lettore viene messo automaticamente in standby.



## Utilizzo di Philips EasyLink

Il lettore supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Per controllare i dispositivi compatibili EasyLink collegati tramite HDMI, è possibile utilizzare un unico telecomando. Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

- 1 Collegare i dispositivi compatibili con HDMI CEC tramite HDMI e attivare le funzioni HDMI CEC sul TV e sugli altri dispositivi collegati (per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente del TV e degli altri dispositivi).
- 2 Premere .

# 3 Modifica delle impostazioni

Questa sezione consente di modificare le impostazioni del lettore.



General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	Sleep Timer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

## Nota

- Non è possibile modificare un'opzione di menu in grigio.
- Per accedere a **[Preferenze]**, interrompere la riproduzione del disco.
- Per tornare al menu precedente, premere . Per uscire dal menu, premere .

## Impostazioni generali (spegnimento, standby, ecc...)

1 Premere .

2 Selezionare **[Configurazione]** > **[Generale]** per accedere alle opzioni di impostazione generali.

- **[Blocca Disco]**: consente di bloccare o sbloccare il contenuto di un disco per la riproduzione. Per riprodurre un disco bloccato, è necessario immettere la password personale: premere per inserire una cifra, quindi premere / per modificarne la posizione. La password predefinita è "136900".

- **[Lingua OSD]**: selezione di una lingua per un menu a schermo.
- **[Spegnim. auto]**: consente di impostare un intervallo di tempo per il passaggio automatico del lettore dalla riproduzione alla modalità di standby.
- **[Standby auto]**: attivazione o disattivazione dello standby automatico. Se questa funzione è abilitata, il lettore passa automaticamente alla modalità standby dopo 15 minuti di inattività (ad esempio quando si trova in modalità di pausa o arresto).
- **[Codice DivX(R) VOD]**: visualizzazione del codice di registrazione DivX® e di quello di annullamento.

## Immagine


1 Premere .

2 Selezionare **[Configurazione]** > **[Video]** per accedere alle opzioni di impostazione video.

- **[Sistema TV]**: consente di selezionare un sistema TV corrispondente al proprio TV. Per impostazione predefinita, questa impostazione corrisponde ai TV più comuni del proprio paese.
- **[Formato]**: selezione di un formato di visualizzazione delle immagini che si adattano allo schermo TV.
- **[impost Colore]**: consente di selezionare un'impostazione dei colori predefinita, oppure di personalizzare un'impostazione.
- **[HD JPEG]**: attivare questa funzione per visualizzare le immagini ad alta definizione attraverso il collegamento HDMI.
- **[Configur. HDMI]**: consente di impostare il collegamento HDMI.
  - **[Risoluzione]**: consente di selezionare una risoluzione per i video ad alta definizione.

- **[HDMI Deep Color]**: consente di creare immagini brillanti con colori più dettagliati quando il contenuto video viene registrato in Deep Color ed il TV supporta questa funzione.
- **[Wide Screen]**: consente di selezionare un formato di visualizzazione per i video in maxischermo.
- **[Imp. EasyLink]**: vedere "Utilizzo del lettore DVD" > "Utilizzo di Philips EasyLink" per ulteriori informazioni.

## Suono

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Configurazione]** > **[Audio]** per accedere alle opzioni di impostazione audio.

- **[Uscita Analog]**: consente di selezionare un formato audio per l'uscita audio quando il lettore è collegato attraverso i connettori **AUDIO OUT L/R**.
- **[Audio Digital]**: consente di selezionare un formato audio per l'uscita audio quando il lettore è collegato attraverso il connettore **COAXIAL**.
- **[Uscita Digit]**: consente di selezionare un tipo di uscita digitale: **[Disattivo]** - consente di disabilitare l'uscita digitale; **[Tutti]** - consente di supportare i formati audio multicanale; **[Solo PCM]** - consente di effettuare il downmix verso un segnale audio a due canali.
- **[Uscita LPCM]**: consente di selezionare la velocità di campionamento in uscita LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Maggiore è la frequenza, migliore

è la qualità del suono. **[Uscita LPCM]** è attivo solo quando viene selezionato **[Solo PCM]** in **[Uscita Digit]**.


- **[Audio HDMI]**: consente di attivare o disattivare l'uscita audio attraverso il collegamento HDMI.
- **[Sinc. audio]**: consente di impostare un tempo di ritardo per l'uscita audio per la sincronizzazione con la riproduzione video.
- **[VOLUME]**: consente di modificare il livello del volume.
- **[Modalità Suono]**: consente di selezionare un effetto sonoro preimpostato.
- **[Modalità Notte]**: consente di impostare un tipo di audio basso o dinamico. La modalità notturna consente di diminuire il volume dei suoni alti e di aumentare quello dei suoni bassi (come la voce).



### Nota

- La modalità notturna è disponibile solo per i dischi DVD con codifica Dolby.

## Preferenze (lingue, controllo genitori...)

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Configurazione]** > **[Preferenze]** per accedere alle opzioni di impostazione delle preferenze.
  - **[Audio]**: selezione di una lingua audio per il video.
  - **[Sottotit]**: selezione di una lingua dei sottotitoli per il video.
  - **[Menu Disco]**: selezione di una lingua del menu per un disco video.
  - **[Ctrl genitori]**: limitazione dell'accesso ai dischi registrati con classificazioni. Immettere "136900" per accedere alle

opzioni di restrizione: se il campo della password è evidenziato, premere **OK** per passare alla fase di inserimento, premere **▲ ▼** per selezionare una cifra e premere **◀▶** / **▶▶** per modificare la posizione di una cifra.

- **[PBC]**: è possibile visualizzare o meno il menu dei contenuti dei dischi VCD e SVCD.
- **[Password]**: impostazione o modifica della password per riprodurre un disco con restrizioni. Immettere "136900" se non si dispone di password o se la password è stata dimenticata.
- **[Sottotit DivX]**: consente di selezionare di una serie di caratteri che supporti i sottotitoli del video DivX.
- **[Info vers.]**: consente la visualizzazione della versione software del lettore.
- **[Default]**: consente di ripristinare tutte le impostazioni ai parametri di fabbrica, fatta eccezione per le opzioni **[Blocca Disco]**, **[Ctrl genitori]** e **[Password]**.



#### Nota

- Se la lingua preferita non è disponibile per la lingua del disco, l'audio o i sottotitoli, è possibile selezionare **[Altri]** dalle opzioni del menu ed immettere il codice lingua a 4 cifre reperibile sul retro di questo manuale dell'utente.
- I livelli di classificazione dipendono dai paesi. Per consentire la riproduzione di tutti i dischi, selezionare **[8 X Adulti]**.


## 4 Aggiornamento del software



### Nota

- Non interrompere l'alimentazione durante l'aggiornamento software.

Per controllare gli aggiornamenti, confrontare sul sito Web di Philips la versione del software corrente installato sul lettore con la versione più recente (se disponibile).

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Configurazione]** > **[Preferenze]** > **[Info vers.]**, quindi premere OK.
- 3 Annotare il nome del modello e il numero della versione software.
- 4 Visitare il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per conoscere la versione software più recente, utilizzando il nome di modello e il numero della versione software.
- 5 Fare riferimento alle istruzioni di aggiornamento, fornite sul sito Web, per completare l'aggiornamento del software.

# 5 Specifiche




Nota

- Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

## Codice regionale

Il lettore riproduce dischi che riportano i seguenti codici regionali.

Codice regionale DVD	Paesi
	Europa

## Supporti reproducibili

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, CD audio
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (massimo 299 cartelle e 648 file)
- Dispositivo di archiviazione USB

## Formato file

- Video: .avi, .divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Immagine: .jpg, .jpeg

## USB

- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)
- Supporto classe: USB Mass Storage Class
- File system: FAT16, FAT32, NTFS
- Numero massimo di album/cartelle: 299
- Numero massimo di brani/titoli: 648
- Porta USB: 5V  $\pm$ , 500 mA
- Supporto HDD (unità hard disk portatile) USB: potrebbe essere necessaria una sorgente di alimentazione esterna

## Video

- Sistema segnale: PAL, NTSC, Multi
- Uscita Composite Video: 1 Vp-p (75 ohm)
- Uscita HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

## Audio

- Uscita analogica a 2 canali
  - Audio anteriore (S&D): 2 Vrms (47k Ohm)
- Uscita digitale: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Coassiale
- Uscita HDMI
- Frequenza di campionamento:
  - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bitrate costante:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 64 kbps - 192 kbps

## Unità principale

- Dimensioni (L x A x P): 270 x 37,5 x 209 mm
- Peso netto: 1 kg

## Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo energetico: 11 W
- Consumo energetico in modalità standby: < 0,5 W

## Accessori in dotazione

- Telecomando ed una batteria
- Guida rapida

## Specifiche laser

- Tipo: Laser semiconduttore InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lunghezza d'onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potenza in uscita: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergenza raggio: 60 gradi



## 6 Risoluzione dei problemi

Al fine di mantenere valida la garanzia, non tentare di riparare da soli il lettore.

In caso di problemi di utilizzo, verificare i punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza.

Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione, registrare il lettore e richiedere assistenza sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del lettore. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro del lettore.

Annotare i numeri qui:

N° modello \_\_\_\_\_

N° di serie \_\_\_\_\_

### **Non viene visualizzata alcuna immagine.**

- Il canale di ingresso video del TV non è stato selezionato correttamente (vedere il manuale dell'utente del TV).
- In caso in cui sia stata modificata un'impostazione di sistema del TV, ritornare all'impostazione predefinita:
  - 1) Premere **▲** per aprire il vassoio del disco.
  - 2) Premere **SUBTITLE**.

### **Nessuna immagine con la connessione HDMI.**

- Se il lettore è collegato a un dispositivo di visualizzazione non autorizzato, il segnale audio/video non può essere impostato come segnale di uscita.
- Se il cavo HDMI è difettoso, sostituirlo con un nuovo cavo HDMI nuovo.
- Se è stata modificata l'impostazione per la risoluzione video HDMI, portarla in modalità predefinita.

### **Non sono presenti uscite audio dal TV.**

- Accertarsi che i cavi audio colleghino correttamente il lettore al TV.

### **Assenza di suono durante la riproduzione di video DivX**

- I codici audio non sono supportati.

### **L'audio risulta disattivato con la connessione HDMI.**

- Se il dispositivo collegato non è compatibile HDCP o è compatibile solo con il sistema DVI, non sarà udibile alcun suono dall'uscita HDMI.
- Accertarsi che **[Audio HDMI]** sia impostato su **[Attivo]**.

### **Nessuna uscita audio dagli altoparlanti del dispositivo audio esterno collegato (per esempio, l'impianto stereo, il ricevitore dell'amplificatore).**

- Accertarsi che i cavi audio o il cavo coassiale siano collegati correttamente.
- Impostare il dispositivo audio esterno sulla sorgente di ingresso audio corretta.

### **Il disco non può essere letto.**

- Accertarsi che il lettore supporti il disco (consultare la sezione "Specifiche" > "Supporti riproducibili").
- Assicurarsi che i dischi registrati siano finalizzati.

### **Un dispositivo di archiviazione USB non può essere letto.**

- Assicurarsi che il formato del dispositivo USB sia compatibile con il lettore (vedere "Specifiche" > "USB").
- Accertarsi che il file system sul dispositivo di archiviazione USB sia supportato dal lettore (vedere "Specifiche" > "USB").

### **I file non possono essere visualizzati o letti.**

- Accertarsi che il numero di file o di cartelle non superi il limite supportato dal lettore (massimo 648 file o 299 cartelle).
- Accertarsi che il lettore supporti tali file (consultare la sezione "Specifiche" > "Formato file").

### **Non è possibile riprodurre file video DivX.**

- Assicurarsi che il file video DivX sia compatibile.
- Accertarsi che l'estensione del file sia corretta.

- Per riprodurre file DivX con protezione DRM da un dispositivo di archiviazione USB, collegare il lettore a un TV tramite HDMI.

**I sottotitoli DivX non vengono visualizzati correttamente.**

- Assicurarsi che il file dei sottotitoli abbiano esattamente lo stesso nome del file video DivX.
- Accertarsi che il lettore supporti l'estensione del file dei sottotitoli (.srt, .sub, .txt, .ssa o .smi).
- Selezionare il set di caratteri che supporta i sottotitoli (consultare la sezione "Utilizzo del lettore DVD" > "Video DivX").

**L'opzione EasyLink non funziona.**

- Accertarsi che il lettore sia collegato al TV EasyLink Philips e che l'opzione EasyLink sia attiva (vedere "Utilizzo del lettore DVD" > "Utilizzo di Philips EasyLink").

# 7 Avvisi importanti e sulla sicurezza

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo lettore DVD. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

---

## Sicurezza

### Rischio di scosse elettriche!

- Non rimuovere il rivestimento del lettore per nessun motivo.
- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.

- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

### Rischio di corto circuito o di incendio!

- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente, accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato nella parte posteriore o inferiore dell'apparecchio.
- Evitare di esercitare pressione sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

### Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Per evitare l'esposizione alle radiazioni a base di laser, non disassemblare l'apparecchio.
- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.

### Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

### Rischio di contaminazione!

- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando deve rimanere a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in maniera corretta.

## Rischio di ingoiare le batterie.

- Il prodotto/telecomando può contenere una batteria di tipo bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini.

### Nota

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, fare riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di effettuare o modificare un collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.



## Manutenzione del prodotto

- Non inserire alcun tipo di oggetto nel vassoio del disco.
- Non inserire dischi danneggiati all'interno del vassoio.
- Rimuovere eventuali dischi dal vassoio se il sistema non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni in microfibra.

## Salvaguardia dell'ambiente

### Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/UE e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

### Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

## Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

---

# Copyright



Be responsible  
Respect copyrights

Il presente prodotto utilizza una tecnologia di protezione da copia tutelata da alcuni brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono proibiti la decodifica e il disassemblaggio.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Licensing Corporation.

# Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegh	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinhiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice  
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2880/2882\_12\_UM\_V4.0

