

Bem-vindo


Guia de Iniciação Rápida




- 1** Conecte
- 2** Instale
- 3** Aproveite

PHILIPS


Conteúdo da caixa

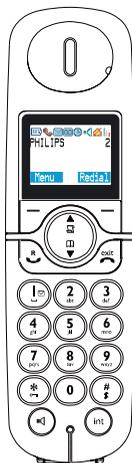

Fone CD640/CD645

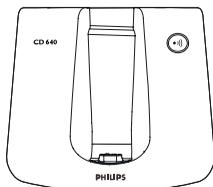


Base CD640
OU

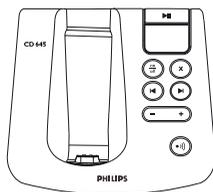

Base CD645



Fonte de alimentação
para a base



Cabo de telefone



2 baterias
recarregáveis AAA



Guia de Iniciação Rápida



Manual do Usuário
CD640 ou CD645



Garantia

Caso o adaptador de linha não esteja ligado ao cabo de telefone, procure-o na caixa. Neste caso, ligue primeiro o adaptador de linha ao cabo de telefone antes de ligar o cabo de telefone à tomada.

Nos pacotes com diversos aparelhos haverá também carregadores com fontes de alimentação e baterias recarregáveis adicionais.




AVISO Utilize sempre os cabos e as baterias fornecidos com o seu telefone.

1

Conecte

Conecte a estação base

1. Insira o cabo de alimentação no orifício que se encontra na parte inferior da base.
2. Insira o cabo do telefone no orifício que se encontra na parte inferior da base.
3. Ligue a outra extremidade do cabo de telefone, juntamente com o adaptador de linha caso seja necessário, à tomada de telefone e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de eletricidade.

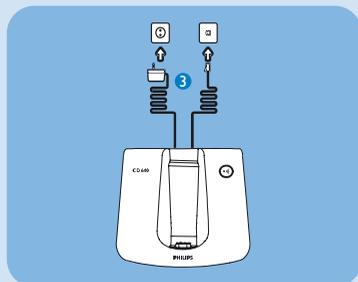


2


Instale

Colocação das baterias recarregáveis e carregamento

Colocação das baterias

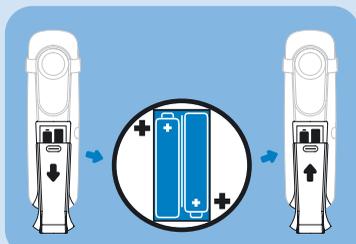

Carregamento do aparelho durante 24 horas

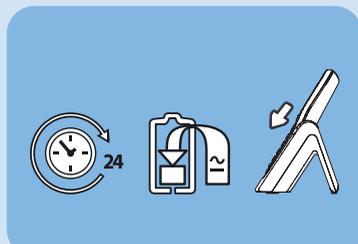

Configurar o seu telefone (se necessário)

Após o carregamento do seu telefone durante uns minutos aparecerá a mensagem de boas-vindas na tela.

1. Pressione para visualizar a lista dos países
2. Pressione / para selecionar o seu país
3. Pressione para confirmar a sua seleção.

Acertar a hora

1. Pressione  para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar **Rel & Alarme**
3. Pressione  para selecionar **Config Data/Hor**
4. Pressione 
5. Insira a hora atual (HH:MM) em formato 24 horas e a data atual (DD/MM/AA)
6. Pressione  para gravar as suas definições

3 Aproveite

Definir o alarme

1. Pressione  para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar **Rel & Alarme**
3. Pressione  e / para selecionar **Alarme**
4. Pressione  e / para selecionar **Desligado, Uma Vez, ou Diário**
5. Pressione  para gravar as suas definições

Renomear o seu aparelho

1. Pressione  para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
3. Pressione  e / para selecionar **Nome Aparelho**
4. Pressione  para inserir o nome do aparelho
5. Pressione  para gravar as suas definições

Efetuar uma chamada

Pressione  e marque o número

OU

Marque o número e pressione  ou .

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione  ou .

Desligar uma chamada

Pressione .

Definir o volume do auscultador

Durante uma chamada:

Pressione / para selecionar o volume do auscultador do nível um ao nível cinco

Definir o papel de parede a ser visualizado no modo inativo

1. Pressione  para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
3. Pressione  e / para selecionar **Papel de Parede**
4. Pressione  e / para escolher o papel de parede desejado
5. Pressione  para gravar as suas definições

Ajustar o nível de contraste

1. Pressione  para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
3. Pressione  e / para selecionar **Contraste**
4. Pressione  e / para alcançar o nível de contraste desejado
5. Pressione  para gravar as suas definições

Definir o tema da cor

1. Pressione  para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
3. Pressione  e / para selecionar **Tema de Cor**
4. Pressione  e / para alcançar o tema da cor desejado
5. Pressione  para gravar as suas definições

Definir a melodia de toque

1. Pressione  para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar **Config Pessoal**
3. Pressione  para selecionar **Tons Aparelho**
4. Pressione  e / para selecionar **Melodia**
5. Pressione  e / para alcançar a melodia de toque desejada
6. Pressione  para gravar as suas definições

Gravar um número na agenda

1. Pressione  para acessar o menu principal
2. Pressione / e  para selecionar **Agenda**
3. Pressione  para selecionar **Nova Inserc**
4. Insira o nome (máximo 12 caracteres)
5. Pressione  para inserir o número (máximo 24 dígitos)
6. Pressione  para escolher um grupo (<Sem Grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>)
7. Pressione  para gravar a entrada

Acessar a agenda

1. Pressione  para acessar a agenda
2. Pressione / para selecionar a entrada pretendida da agenda
3. Pressione  para ver os detalhes da entrada selecionada da agenda

Ouvir as novas mensagens gravadas na secretária eletrônica (aplicável apenas ao CD645)

1. Pressione  na base para ligar a secretária eletrônica
2. Pressione  na base, a reprodução de mensagens começará pela mais antiga.
3. Pressione  para saltar a mensagem atual e reproduzir a mensagem seguinte
4. Pressione  para voltar à mensagem anterior pressionando a tecla por um segundo durante a reprodução da mensagem atual
5. Pressione  para voltar a reproduzir a mensagem atual pressionando a tecla após um segundo durante a reprodução da mensagem atual
6. Pressione  para aumentar ou  para diminuir o volume do altofalante durante a reprodução da mensagem
7. Pressione  para apagar a mensagem atual

Consulte o manual do usuário CD645 para mais detalhes sobre a função da secretária eletrônica.

Resolução de problemas

Para mais informações, consulte o manual do usuário fornecido com o seu CD640 ou CD645.

Problema

Não há sinal de chamada

Qualidade do som não está boa

 está a piscar

A tela LCD do aparelho está em branco

O serviço de Identificação de Chamadas não funciona

Solução

- Carregue as baterias pelo menos 24 horas
- Desloque-se para mais perto da base
- Utilize o cabo de telefone fornecido com o aparelho
- Desloque-se para mais perto da base
- Coloque a base pelo menos a um metro de distância de qualquer aparelho elétrico
- Registre o auscultador na base
- Desloque-se para mais perto da base
- Tente desligar e ligar novamente a fonte de alimentação da base e siga as instruções para registrar o aparelho
- Certifique-se de que as duas baterias recarregáveis fornecidas foram devidamente inseridas no seu compartimento
- Certifique-se de que as baterias fornecidas estão carregadas
- Verifique o seu contrato com o seu operador de rede

Precisa de ajuda?

Manual do usuário

Consulte o manual do usuário fornecido com o seu CD640 ou o CD645.

Ajuda online

www.philips.com/support