

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Benutzerhandbuch

Manuale dell'utente

Brugervejledning

Brukerhåndbok



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCDB710 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
6516 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro-logic", "Pro-logic II" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM
DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO
5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 AND
OTHER WORLDWIDE

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc and are used under license.

Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.



DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

English ----- 6

Français ----- 35

Deutsch ----- 65

Italiano ----- 95

Dansk ----- 125

Bokmål ----- 154

English

Français

Deutsch

Italiano

Dansk

Bokmål

Allgemeine Informationen

Mitgeliefertes Zubehör	67
Hinweise zu Umweltschutz und Umweltschutz	67
Aufstellung	67
Pflege von Gerät und Discs	67
Gehörschutz	68
Über Digital Audio Broadcasting (DAB)	68

Anschließen des Geräts

1. Aufstellen der Lautsprecher	69
2. Anschließen an das Fernsehgerät	69
Verwenden der SCART-Buchse	69
Verwenden der Composite-Videobuchse	69
Verwenden der Component-Video-Buchsen („Y“, „Pb“, „Pr“)	70
Verwenden der S-Video-Buchse (Y/C)	70
Benutzung eines zusätzlichen HF-Modulators	71
Schritt 3: Anschließen der UKW/DAB-Antenne	71
4. Anschließen des Netzkabels	71
Optional: Anschließen weiterer Geräte	72
Zusätzlicher Anschluss: Zum Anschluss eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte	72

Übersicht über Gerätefunktionen und Bedienelemente

Bedienelemente an den Geräten	73
Fernbedienung	74

Erste Schritte

1. Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	76
Fernbedienung des Systems	76
2. Einstellen des Fernsehgeräts	76
Einrichten von „Progressive Scan“	76
Manuelle Deaktivierung von „Progressive Scan“	77
3. Spracheinstellungen	77

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten des Systems	78
Umschalten in den Energiespar- („Eco Power“) bzw. Standby-Modus	78
Lautstärkesteuerung	78
Klangsteuerung und -einstellungen	78
DBB (Dynamic Bass Boost)	78
DSC (Digital Sound Control)	78
Klangregelung „LOUDNESS“	78

Wiedergabe

Regionalcodes	79
Abspielen von Discs	79
Disc-Menü(s)	79
Funktionen und Optionen der Wiedergabe	80
Anhalten der Wiedergabe	80
Auswählen eines Musiktitels/Kapitels/Titels	80
Fortsetzen der Wiedergabe	80
Zoom	80
Wiedergabewiederholung	80
Wiederholen eines bestimmten	80
Abschnitts „Repeat A-B“	80
Zeitlupenwiedergabe	80
Programmieren der Wiedergabe	80
Vorwärts-/Rückwärtssuche	81
Zeitschlauf & Suche nach Kapitel-/Titelnummer	81
Anzeige von Informationen während der Wiedergabe	81
Weitere Wiedergabefunktionen	81
Starten der Disc-Wiedergabe	81
Kamerawinkel	81
Ändern der Audiosprache	81
Ändern des Audiokanals	81
Untertitel	81
Abspielen von MP3/ WMA/Picture Disks	81
Hauptfunktionen	81
Weitere JPEG-Optionen	82
Vorschaufunktion	82
Vergrößern von Bildern	82
Diashow-Wiedergabemodus	82
Winkeleinstellungen	82
Abspielen von DivX-Discs	82

Systemmenü - Einstellungen

Aufrufen der einzelnen Menüs und Vornehmen von Einstellungen	83
SYSTEM SETUP (SYSTEMEINSTELLUNGEN)	83
SCREEN SAVER	83
(BILDSCHIRMSCHONER)	83
TV TYPE (TV-TYP)	83
PASSWORD (PASSWORT)	83
EINSTUFUNG	84
DEFAULTS (GRUNDEINST.)	84
DIVX[R] VOD	84
EINSTELLEN DER SPRACHE	84
VIDEO SETUP (VIDEO-EINSTELLUNGEN)	84
COMPONENT (KOMPONENTE)	84
TV MODE (TV-MODUS)	84
BRIGHTNESS (Helligkeit)	84
CONTRAST (Kontrast)	84
HUE (BILDFARBTON)	84
SATURATION (SÄTTIGUNG)	85

AUDIO-SETUP (AUDIO-EINSTELLUNGEN)	85
DIGITAL OUT	85
DOWNMIX	85
3D PROCESSING (3D-VERARBEITUNG)	85
LPCM	85
NIGHT MODE (NACHTBETRIEB)	85

DAB-Empfang

Erstmaliges Einstellen von DAB	86
Einstellen eines Senders	86
Einstellen eines sekundären Senders	86
Erneutes Einstellen	86
Manuelle Einstellung	86
Anzeige der DAB-Informationen	86
DLS (Dynamic Label Segment)	87
Signalstärke	87
PTY (Programmtyp)	87
Datenrate und -modus	87
Multiplex-Name	87
Uhrzeit und Datum	87
Programmieren von DAB-Sendern	87
Einstellen von voreingestellten DAB-Sendern	87
Zurücksetzen des Systems	87

Weitere Funktionen

Radioempfang	88
Einstellen auf radiosender	88
Programmieren von Radiosendern	88
Hören von Radiosendern	88
Radio-Daten-System „RDS“	88
Einstellen der RDS-Uhr(zeit)	88
Einstellen der Uhrzeit	89
Einstellen des Sleep/Weck-Timers	89
Stellen des Sleep Timers	89
Stellen des Weck-Timers	89
Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts ..	90

Technische Daten

Fehlersuche und -beseitigung ..

Entsorgung Ihres Altgeräts

Ihr Produkt wurde aus qualitativ hochwertigem Material und Komponenten hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wieder verwertet werden können.



Befindet sich dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt, so wird das jeweilige Produkt von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektro- und elektronische Altgeräte.

Bitte beachten und befolgen Sie die örtlich geltenden Vorschriften zur Entsorgung von Altgeräten. Entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll! Die richtige Entsorgung von Altgeräten ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.

Mitgeliefertes Zubehör

- Fernbedienung mit 2 x AAA-Batterien
- UKW/DAB-Antenne
- ein Video-Cinchkabel (gelb)
- Bedienungs- und Kurzanleitung

Sollte ein Zubehör fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren jeweiligen Einzelhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt.

Hinweise zu Umweltschutz und Umweltschutz

Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Um Sie bei der Entsorgung zu unterstützen, lässt sich die Verpackung leicht in drei Monomaterialien aufteilen: Pappe (Karton), Styropor (Puffermaterial) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoffolie).


Ihre Anlage besteht aus Komponenten und Material, das von darauf spezialisierten Betrieben recycelt und wieder verwertet werden kann. Bitte halten Sie sich auch beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, alten Batterien und Altgeräten an die jeweiligen örtlichen und dergleichen ausgeht, aus!

Aufstellung

- Stellen Sie die Anlage auf einer ebenen, festen und stabilen Oberfläche auf.
- Bei Aufstellung des Geräts in einem Schrank lassen Sie bitte zur hinreichenden Lüftung der Anlage ungefähr 10 cm Freiraum nach allen Seiten um das Gerät herum frei.
- Setzen Sie die Anlage weder übermäßigen Temperaturen noch Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie die Anlage weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf die Anlage.
- Vermeiden Sie offenes Feuer in direkter Nähe des Geräts! Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Gerät.
- Stellen Sie die Anlage in Nähe einer für Sie leicht zugänglichen Netzsteckdose auf.
- Die Belüftung des Geräts darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Lüftungsöffnungen durch Gegenstände wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Tücher, Vorhänge oder dergleichen abgedeckt sind.

Pflege von Gerät und Discs

- Reinigen Sie verschmutzte Discs mit einem dafür vorgesehenen Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc immer von der Mitte nach außen hin geradlinig ab.
- Setzen Sie weder den Player noch Batterien oder Discs Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übermäßiger Wärme, durch Heizanlagen oder Sonneneinstrahlung und dergleichen aus,! Bestimmungen. Halten Sie die Disc-Schublade stets geschlossen, um Staubansammlungen auf der Linse zu vermeiden!
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner; handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatik-Spray (für „Colour-Discs“).
- Die Linse kann gegebenenfalls beschlagen, wenn der Player plötzlich von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, wodurch das Abspielen von Discs unmöglich ist. In einem solchen Fall lassen Sie den Player einfach in der warmen Umgebung, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

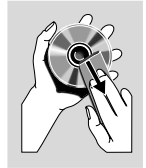

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Hörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Mit der Zeit passt sich die als angenehm empfundene Lautstärke der tatsächlichen Lautstärke an. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zum Gehörverlust führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien:

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Über Digital Audio Broadcasting (DAB)

DAB-Digitalradio stellt einen neuen Weg dar, Radio über ein Netzwerk terrestrischer Sender zu übertragen. Es bietet Hörern eine größere Auswahl an Sendern und Informationen in kristallklarer, störungsfreier Klangqualität.

- Bei dieser Technik peilt der Empfänger automatisch das stärkste verfügbare Signal an.
- Bei digitalen DAB-Sendern muss man sich keine Frequenzen merken und die Sender werden bequemerweise anhand ihrer Namen eingestellt.

Was ist ein Multiplex?

Bei der digitalen Radioübertragung werden einzelne Blöcke von Frequenzen verwendet, die man Multiplexe nennt. Jeder Multiplex arbeitet innerhalb eines bestimmten Frequenzspektrums, etwa Band III für DAB-Sendungen.

Hinweis:

- *Sie können nur die Sender innerhalb Ihres Sendebereichs empfangen.*


DAB-Sender und DLS

Jeder DAB-Sender (oder Multiplex-Anbieter) bietet außerdem Text- und Audiodatenservices. Einige Programme unterstützen das Versenden von Dynamic Label Segments (DLS). Dabei handelt es sich um Daten, die Sie als Lauftext auf der Anzeige Ihres DAB-Radios lesen können. Einige Sender übertragen beispielsweise die neuesten Nachrichten oder Verkehrsinformationen. Weitere Informationen über Digitalradioempfang und -services finden Sie hier www.drdb.org.

WICHTIG!

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Anlage.
- Stellen Sie vor Einstecken Geräts und Anschließen des Netzsteckers unbedingt sicher, dass alle anderen Verbindungen hergestellt sind.
- Netzspannung Nehmen Sie bei eingeschaltetem Gerät nie neue Anschlüsse oder Änderungen von Anschlüssen vor.

1. Aufstellen der Lautsprecher

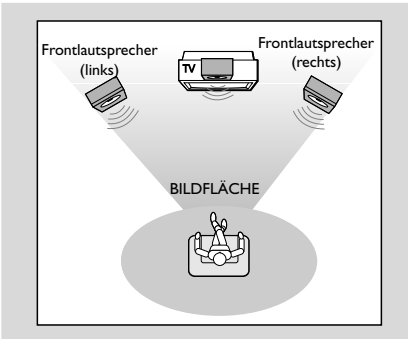

- Stellen Sie den linken und rechten Lautsprecher in gleichem Abstand zu Ihrem Fernsehgerät auf. Die Lautsprecher sollten und in einem Winkel von ungefähr 45 Grad zu Ihnen auf.

Hinweise:


- Zur Vermeidung von magnetischen Interferenzen und sollten Sie die Lautsprecher nicht zu nah an Ihrem Fernsehgerät aufstellen.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung der DVD-Anlage sicher.

2. Anschließen an das Fernsehgerät

WICHTIG!

- Wählen Sie je nach Ihrem TV-System eine der folgenden Anschlussmöglichkeiten aus.
- Schließen Sie Ihr DVD-System direkt an Ihr Fernsehgerät an.
- Über den SCART-Anschluss können Sie sowohl die Audio- als auch die Video-Funktionen des DVD-Players nutzen.

Verwenden der SCART-Buchse

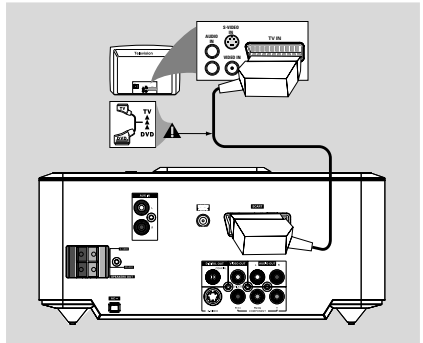


- Verwenden Sie das (schwarze) SCART-Kabel, um die **SCART**-Buchse des DVD-Players an der Eingangsbuchse Ihres Fernsehgeräts anzuschließen (*nicht mitgeliefert*).

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass der mit „TV“ gekennzeichnete Stecker am SCART-Kabel am Fernsehgerät und der mit „DVD“ gekennzeichnete Stecker am SCART-Kabel an den DVD-Player angeschlossen wurde.

Verwenden der Composite-Videobuchse

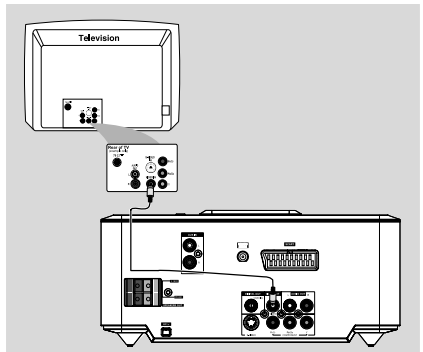


- 1 Verwenden Sie das Composite-Videokabel zum Anschluss der **VIDEO OUT** Buchse des Systems an den Videoeingang (oder als A/V In, Video In, Composite oder Baseband bezeichnet) am Fernsehgerät.
- 2 Um Fernsehkanäle über Ihr DVD-System hören zu können, müssen Sie die Audiokabel (weiß/rot) mit den Anschlüssen **AUX IN (L/R)** und den Anschlüssen **AUDIO OUT** am Fernsehgerät verbinden.

Anschließen des Geräts

Verwenden der Component Video-Buchsen („Y“, „Pb“, „Pr“)

WICHTIG!


– Progressive Scan-Videoqualität ist nur bei Benutzung von „Y Pb Pr“ gegeben. Außerdem ist hierfür ein Progressive Scan-Fernsehgerät erforderlich.

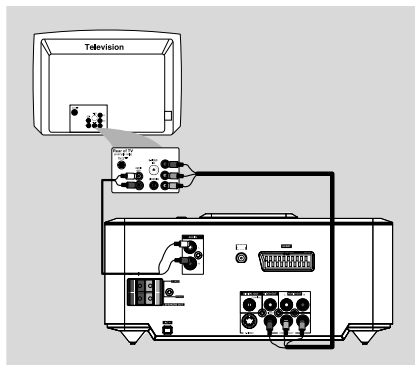

Verwenden der S-Video-Buchse (Y/C)

WICHTIG!

– Wird S-Video für den Wiedergabeanschluss benutzt, muss die Videoausgangseinstellung („VIDEO OUT“) des Systems entsprechend vorgenommen sein bzw. gegebenenfalls geändert werden.

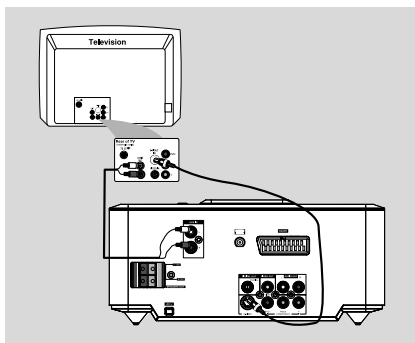

- 1 Verwenden Sie Component-Video-kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) (rot/blau/grün), um die Buchsen „Y Pb Pr“ der DVD-Anlage und die Component-Videoeingangsbuchsen (auch als „Y Pb/I“, „Cb Pr/I“, „Cr“ oder „YUV“ gekennzeichnet) an Ihrem Fernsehgerät zu verbinden.
- 2 Um Fernsehkanäle über Ihr DVD-System hören zu können, müssen Sie die Audiokabel (weiß/rot) mit den Anschlüssen **AUX IN (L/R)** und den Anschlüssen AUDIO OUT am Fernsehgerät verbinden.
- 3 Wenn Sie ein Progressive Scan-Fernsehgerät („Progressive Scan“ bzw. „ProScan“-Funktion muss vom Fernsehgerät unterstützt werden), verwenden. Zur Aktivierung von Progressive Scan, sehen Sie bitte auch in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach. Informationen zur Progressive Scan-Funktion des DVD-Systems finden Sie auch unter „Einrichten von „Progressive Scan“ im Kapitel „Erste Schritte“.

Hinweis:


– Wird von Ihrem Fernsehgerät die Progressive Scan-Funktion nicht unterstützt, wird Ihnen auch kein Bild angezeigt. Drücken Sie die Taste „SYSTEM MENU“ auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und danach „DISC“ und „1“, um den Progressive Scan-Modus zu beenden.

- 1 Verwenden Sie ein S-Video-kabel (nicht mitgeliefert), um die Buchse „S-VIDEO“ des DVD-Systems mit der Anschlussbuchse „S-Video“ (auch als „Y/C“ oder „S-VHS“ gekennzeichnet) an Ihrem Fernsehgerät zu verbinden.
- 2 Um Fernsehkanäle über Ihr DVD-System hören zu können, müssen Sie die Audiokabel (weiß/rot - nicht mitgeliefert) mit den Anschlüssen **AUX IN L/R** und den Anschlüssen AUDIO OUT am Fernsehgerät verbinden.

Benutzung eines zusätzlichen HF-Modulators


WICHTIG!

– Wenn Ihr Fernsehgerät nur über einen Antenneneingang „Antenna In“ (auch als „75 ohm“ oder „RF In“ gekennzeichnet) verfügt, benötigen Sie einen HF-Modulator, um die DVD-Wiedergabe auf Ihrem Fernsehgerät sehen zu können. Wenden Sie sich an Ihren Elektro- bzw. Elektronikfachhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt für Informationen zu Verfügbarkeit sowie Funktionsweise und Betrieb eines HF-Modulators.

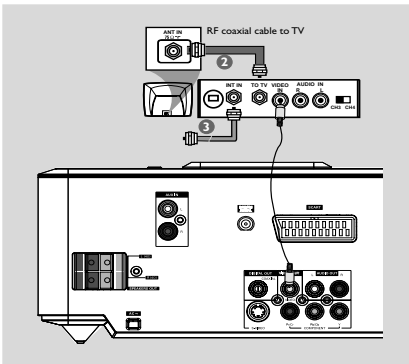

- 1 Verwenden Sie das (gelbe) Composite-Videokabel, um den Videoausgang „**VIDEO OUT**“ des DVD-Systems und den Videoeingang des HF-Modulators zu verbinden.
- 2 Verwenden Sie ein HF-Koaxialkabel (nicht mitgeliefert), um den Antennenausgang „**ANTENNA OUT**“ oder auch die Buchse „**TO TV**“ des HF-Modulators und den Antenneneingang „**Antenna In**“ an Ihrem Fernsehgerät zu verbinden.
- 3 Schließen Sie nun die Antenne oder das Kabel für das Fernsehsignal am Antenneneingang „**ANTENNA IN**“ oder auch an die Buchse „**RF IN**“ am HF-Modulator an. Sollte der Anschluss an Ihrem Fernsehgerät bereits vorgenommen worden sein, trennen Sie die Verbindung vom Fernsehgerät.

Schritt 3: Anschließen der UKW/DAB-Antenne

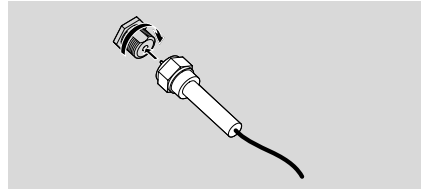

- 1 Schließen Sie die mitgelieferte DAB/UKW-Antenne am Anschluss „**DAB/FM AERIAL**“ auf der Rückseite des DVD-Players an.
- 2 Ziehen Sie die Mutter am Antennenstecker für eine stabile Verbindung fest.
- 3 Positionieren Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehgerät, Videorecorder oder anderen Strahlungsquellen.

Hinweis:

– Stellen Sie sicher, dass der Stift des Antennensteckers auf das Loch des Anschlusses „**DAB/FM AERIAL**“ ausgerichtet ist.

4. Anschließen des Netzkabels


Haben Sie alle Anschlüsse richtig und ordnungsgemäß vorgenommen, schließen Sie das Wechselstromnetz-kabel an der Steckdose an.

Stellen Sie auch niemals bei eingeschalteter Netzspannung Verbindungen her oder ändern Sie dann Anschlüsse.

Optional: Anschließen weiterer Geräte

WICHTIG!

- Discs können mit einem Kopierschutz versehen sein. Solche Discs können nicht über einen Videorecorder oder sonstige digitale Aufnahmegeräte bespielt werden.
- Achten Sie beim Anschließen immer auf die Übereinstimmung der Kabel- und Buchsenfarben!
- Sehen Sie gegebenenfalls auch in den Bedienungsanleitungen der anderen Geräte nach, die Sie anschließen und verwenden wollen.

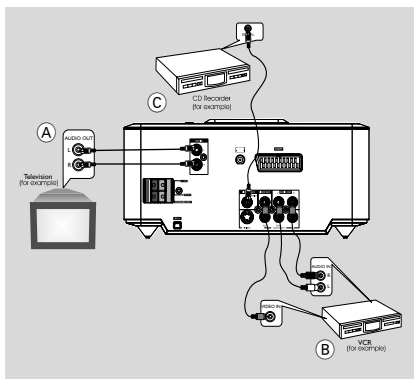

Verwenden weiterer Wiedergabequellen

(A)

- Schließen Sie die Buchsen „**AUX IN (R/L)**“ des Systems an die Audioausgangsbuchsen „**AUDIO OUT**“ des anderen Audio- bzw. Videogeräts an, das Sie benutzen wollen, wie z. B. ein Fernsehgerät, einen Videorecorder; Laserdisc-Player oder auch ein Kassettendeck. Vor Inbetriebnahme des angeschlossenen Geräts drücken Sie vorne am Gerät „**SOURCE**“, um „**AUX**“ auszuwählen, oder drücken Sie hierfür einfach die Taste „**AUX**“ auf der Fernbedienung, um die jeweilige Quelle zu aktivieren.

Bespielen von DVDs mit dem

Videorecorder (B)

- Schließen Sie hierfür eine der „**VIDEO**“-Buchsen der Anlage an den Videoeingang „**VIDEO IN**“ sowie die Ausgangsbuchsen „**LINE OUT R/L**“ an die Audioeingänge „**AUDIO IN**“ am Videorecorder an. Dadurch können Sie analoge Stereoaufzeichnungen (zwei Kanäle, rechts und links) machen.

Aufnehmen (digital) (C)

- Schließen Sie hierfür die „**COAXIAL**“-Buchse der Anlage an die Eingangsbuchse „**DIGITAL IN**“ an einem digitalen Aufnahmegerät an. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wählen Sie entsprechend der Audioverbindung eine Option unter **DIGITAL AUDIO SETUP** (**DIGITAL AUDIO EINSTELL.**) aus.

Zusätzlicher Anschluss: Zum Anschluss eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte

Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts an das Hi-Fi-System können Sie die im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.

- WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse ➡ am Gerät.


ODER

für Geräte mit USB-Kabel:

- 1 Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in die Buchse ➡ am Gerät.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Ausgang am USB-Gerät.

für Geräte mit USB-Kabel:

- 1 Stecken Sie die Speicherkarte in einen Kartenleser ein
- 2 Verbinden Sie den Kartenleser über ein USB-Kabel mit der Buchse ➡ am Gerät.

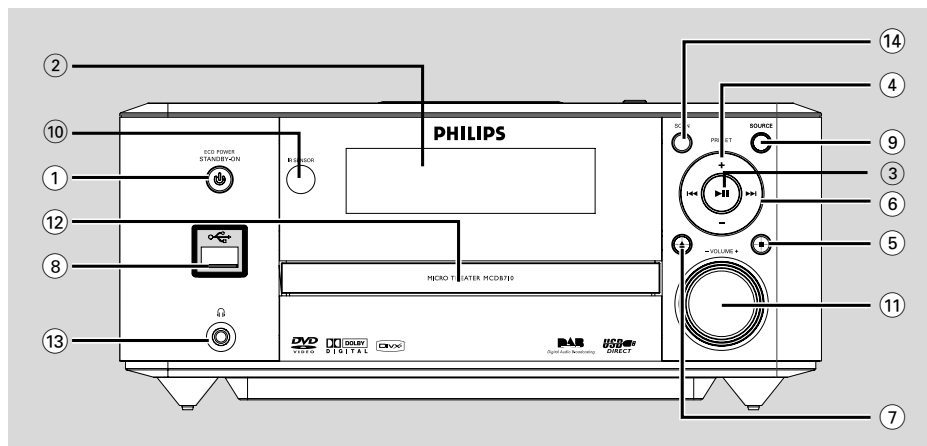

Bedienelemente an den Geräten (DVD-Player und Verstärker)

① **ECO POWER/STANDBY-ON**

- Einschalten des Systems oder Schalten der Anlage in den energiesparenden "Eco Power"- bzw. in den normalen Standby-Modus.

② **Display**

- Anzeige des Gerätestatus des DVD-Players.

③ **▶ ||**

- Start und Pause der Wiedergabe.
- Drücken Sie für DAB die Taste **▶ ||**, um eine Option auszuwählen.
- Halten Sie für DAB die Taste **▶ ||** gedrückt, um die manuelle Senderwahl zu starten.

④ **PRESET +/-**

- (für UKW/DAB; nur am System) Auswahl eines voreingestellten Radiosenders

⑤ **■**

- Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms.
- für Demo, (nur am Gerät) zum Ein- /Ausschalten der Demonstration.

⑥ **◀◀ / ▶▶**

Disc:

- Aufrufen des vorherigen bzw. nächsten Kapitels/ Filmtitels/Musiktitels.

Tuner:

- Einstellen einer höheren bzw. niedrigeren Radiofrequenz.
- Automatischer Suchlauf nach Radiofrequenzen (abwärts/aufwärts): Taste gedrückt halten, dann loslassen, um den Suchlauf zu starten.

DAB:

- Auswahl eines Senders.

⑦ **▲**

- Öffnen/Schließen der Disc-Schubblende.

⑧ **↔ USB DIRECT**

- Buchse für eines USB-Massenspeichergerät.

⑨ **SOURCE**

- Auswählen der gewünschten Wiedergabequelle: FM/DAB, DISC, USB bzw. AUX.
- Einschalten der Anlage.

⑩ **IR SENSOR**

- Richten Sie die Fernbedienung immer auf diesen Sensor.

⑪ **VOLUME +/-**

- Verringern bzw. Erhöhen der Lautstärke.
- Einstellung von Stunden und Minuten für Uhrzeit-/Timer-Funktionen.
- ON (Einschalten) bzw. OFF (Ausschalten) des Timers.

⑫ **Disc-Fach**

⑬

- Anschluss eines Kopfhörers.

⑭ **SCAN**

- Starten der DAB-Service-Suche.

Übersicht über Gerätefunktionen und Bedienelemente

Fernbedienung

① ECO POWER/STANDBY-ON

- Einschalten des Systems oder Wechsel in den energiesparenden "Eco Power"- bzw. in den normalen Standby-Modus.

② Numerisches Tastenfeld (0-9)

- Eingabe einer Musiktitel-/Filmtitel-/Kapitelnummer von Discs.
- Direktauswahl eines voreingestellten DAB-Radiosenders.

③ PROG

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: Aufrufen des Programm-Menüs.

- Picture CD: Zur Auswahl eines Diashow-Modus während der Wiedergabe.
- FM/DAB: Programmieren von - gespeicherten - Radiosendern.

④ SOURCE

- Auswählen der gewünschten Wiedergabequelle: TUNER, DISC, USB bzw AUX.

⑤ SYSTEM MENT (nur im Disc-Modus verfügbar)

- Aufrufen bzw. Beenden des Systemmenüs.

⑥ DISC MENU (nur im Disc-Modus verfügbar)

- DVDs/VCDs: Aufrufen bzw. Beenden des CD-Inhaltsmenüs.
- VCD2.0: Ein-/Ausschalten der Wiedergabesteuerung.

⑦

Tuner

- Einstellen einer niedrigeren/höheren Radiofrequenz (in Reihenfolge des Frequenzbereichs).
- Automatischer Suchlauf nach Radiofrequenzen (abwärts/aufwärts): Taste gedrückt halten, dann loslassen, um den Suchlauf zu starten. Disc/USB
- Schnellsuche vorwärts/rückwärts
- Wählt im DISC-Modus die Bewegungsrichtung im Disc-Menü oder der System-Menüleiste aus.

⑧

- Wählt im DISC-Modus die Bewegungsrichtung im Disc-Menü oder der System-Menüleiste aus.

⑨ OK/ENTER

- Verlassen des Menüs oder Bestätigung einer Auswahl
- Drücken Sie für DAB die Taste OK/ENTER , um eine Option zu bestätigen.

⑩


- Disc: Aufrufen des vorherigen bzw. nächsten Kapitels/Filmtitels/Musiktitels.
- Tuner: Auswählen eines gespeicherten Radiosenders.
- Auswahl eines Senders für DAB

⑪

- Anhalten der Wiedergabe oder Löschen eines Programms im DISC/USB-Modus.

⑫

- DISC/USB : Start und Pause der Wiedergabe.

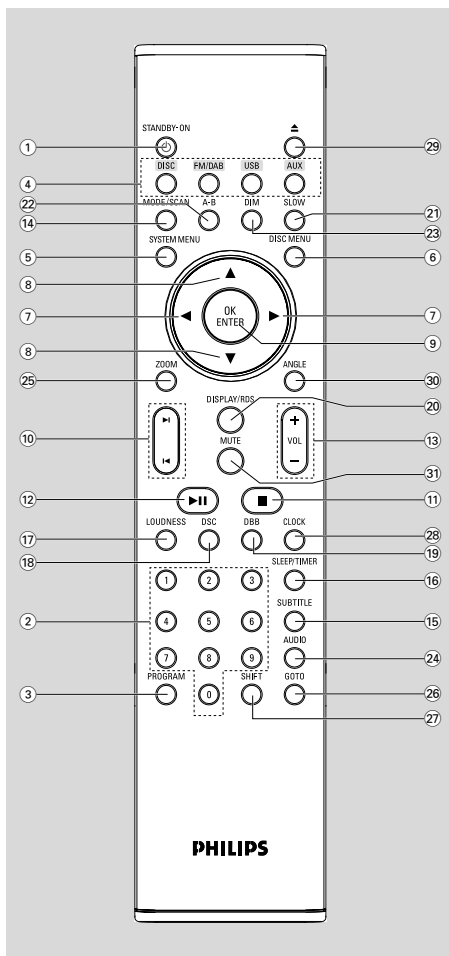

13 VOL +/-

- Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke.
- Einstellung von Stunden und Minuten für Uhrzeit-/Timer-Funktionen.
- Auswahl einer Quelle im Modus Timereinstellung.

14 MODE/SCAN

- Wiederholen eines bestimmten, ausgewählten Abschnittes auf einer Disc.
- Starten der DAB-Service-Suche.

15 SUBTITLE

- Auswählen der Untertitelsprache.

16 SLEEP/TIMER

Im Standby-Modus

- Einstellen der Zeit für das automatische Einschalten des Systems.

Im aktiven Modus

- Einstellen bzw. automatisches Ausschalten ("Auto off") der Sleep Timer-Funktion.

17 LOUDNESS

- Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Loudness-Klangregelung.

18 DSC

- Auswahl verschiedener voreingestellter Equalizer-Sound-Einstellungen (Classic Mode (Klassik), Jazz Mode (Jazz), Rock Mode (Rock), Pop Mode (Pop) oder Flat Mode (Rein)).

19 DBB

- Aktivieren bzw. Deaktivieren der Bassverstärkung

20 DISPLAY/RDS

- Aufrufen und Anzeigen von Informationen während der Wiedergabe.
- Anzeige der DAB-Informationen für DAB
- Halten Sie die Taste DISPLAY/RDS für DAB gedrückt, um das System zurückzusetzen.
- Radio: Anzeige von RDS-Informationen.

21 SLOW

- Auswählen verschiedener langsamer Wiedergabemodi (VCDs/SVCDs/DVDs).

22 A-B

- Bei VCD/CD/USB: Wiederholung eines bestimmten Abschnittes innerhalb eines Tracks.
- Bei DVD: Wiederholung eines bestimmten

Abschnitts auf der Disc.

23 DIM

- Auswählen einer anderen Stärke der Helligkeit des Displays.

24 AUDIO

VCDs

- Einstellen und Auswählen der Audiowiedergabe (Stereo/Mono links/Mono rechts).

DVDs

- Auswählen von verfügbaren Audiosprachen.

25 ZOOM

- DVDs/VCDs/Picture-CDs: Vergrößerung bzw. Verkleinerung eines Bildes oder auch eines auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Bildes.

26 GOTO

- Im DISC-Modus: Zur Schnellsuche in einer Disc durch Eingabe einer Zeit, eines Titels, eines Kapitels oder eines Tracks.

27 SHIFT

- Eingabe einer Zahl über 10 (in Verbindung mit den Zifferntasten).

28 CLOCK

Im Standby-Modus

- * Einstellen der Uhrzeit.

Im Wiedergabemodus

- Anzeige der eingestellten Uhrzeit des Systems.

29 ▲

- Öffnen/Schließen der Disc-Schublade.

30 ANGLE

- Auswählen der DVD-Kameraperspektive.

31 MUTE

- Unterbrechung oder Wiederaufnahme der Tonwiedergabe.

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. DISC, FM/DAB, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ II, ◀ ◀ usw.).

1. Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie nun die Batterien vom Typ AAA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Polarität, die durch die Symbole „+“ und „-“ im Innern des Batteriefachs angegeben ist.
- 3 Schließen Sie daraufhin die Abdeckung wieder.

Fernbedienung des Systems

- 1 Richten Sie die Fernbedienung immer direkt auf den Infrarotsensor (IR) vorne am Gerät.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und DVD-Player befinden, wenn Sie das Gerät mit der Fernbedienung steuern wollen.

ACHTUNG!

– **Nehmen Sie Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn die Batterien erschöpft sind, oder auch wenn Sie die Fernbedienung für eine längere Zeit nicht benutzen.**

– **Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs.**

– **Batterien enthalten chemische Substanzen, weshalb sie ordnungsgemäß zu entsorgen sind.**

2. Einstellen des Fernsehgeräts

WICHTIG!

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle erforderlichen Anschlüsse richtig vorgenommen haben (siehe dazu auch „Anschließen an das Fernsehgerät“).


- 1 Schalten Sie nun das DVD-System ein und wählen Sie als Quelle „DISC“ aus (siehe dazu auch „Ein-/Ausschalten des Systems“).
- 2 Schalten Sie dann das Fernsehgerät ein und stellen Sie den passenden Videoeingangskanal ein. Das blaue DVD-Hintergrundbild von Philips sollte Ihnen dann auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.

Einrichten von „Progressive Scan“ (Vollbildmodus - nur für Progressive Scan-Fernsehgeräte)

WICHTIG!

Vor Aktivieren der Progressive Scan-Funktion stellen Sie folgendes sicher:

1) Von Ihrem Fernsehgerät können die Signale verarbeitet werden, Ihr Fernsehgerät ist also Progressive Scan-fähig.
2) Der DVD-Player wurde an Ihr Fernsehgerät über „Y Pb Pr“ angeschlossen (Informationen hierzu finden Sie auch unter „Verwenden der Component Video-Buchsen“ unter „Anschließen des Geräts“, „2. Anschließen an das Fernsehgerät“).

- 1 Schalten Sie nun Ihr Fernsehgerät ein.
- 2 Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät bzw. aktivieren Sie den Interlaced-Modus (sehen Sie dazu auch gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach).
- 3 Zum Einschalten des DVD-Players drücken Sie dann **ECO POWER/STANDBY-ON** .
- 4 Wählen Sie daraufhin den richtigen Videoeingangskanal aus.
→ Das DVD-Hintergrundbild wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- 5 Drücken Sie **SYSTEM MENU**.
- 6 Drücken Sie mehrmals die Taste ◀ ▶, um die Option VIDEO SETUP (VIDEO-EINSTELLUNGEN) auszuwählen.
- 7 Wählen Sie die Option TV MODE (TV-MODUS), um P-SCAN auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK/ENTER**.
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das Anweisungs Menü angezeigt.
- 8 Drücken Sie nun die Taste(n) ◀ ▶ um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK/ENTER**.
Daraufhin wird auf dem Fernsehbildschirm ein verzerrtes Bild angezeigt, bis Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät aktivieren.
- 9 Aktivieren Sie nun den Progressive Scan-Modus des Fernsehgeräts (mehr Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts).

→ Auf dem Fernsehbildschirm wird ein weiteres Bestätigungsmenü angezeigt.

- 10 Drücken Sie nun die Taste(n) ◀ ▶ um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK/ENTER**.

→ Die Einrichtung ist damit abgeschlossen und Sie kommen ab sofort in den Genuss einer hochwertigen Bildqualität!

Manuelle Deaktivierung von „Progressive Scan“

- **Wird Ihnen dann noch immer ein verzerrtes Bild auf dem Fernseher angezeigt**, kann das angeschlossene Fernsehgerät möglicherweise keine Progressive Scan-Signale verarbeiten und/oder es wurde gegebenenfalls der Progressive Scan-Modus versehentlich aktiviert. Sie müssen auf Ihrem Fernsehgerät dann wieder den Interlaced-Modus einstellen.
- 1 Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät bzw. aktivieren Sie den Interlaced-Modus (sehen Sie dazu auch gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach).
- 2 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU** auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und danach **DISC** und „1“, um den Progressive Scan-Modus zu beenden.
→ Das blaue DVD-Hintergrundbild wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Hinweis:

– Während der normalen Wiedergabe im *Progressive Scan-Modus* bewirkt das Drücken der Taste **DISC** und „1“ das Beenden des *Progressive Scan-Modus*.

3. Spracheinstellungen

- 1 Drücken Sie auf **SYSTEM MENU** im Stopp-Modus oder während der Wiedergabe.
- 2 Drücken Sie ◀▶/▲▼ auf der Fernbedienung, um die gewünschte Option auszuwählen.
→ Gehen Sie zum Menüpunkt **LANGUAGE SETUP (SPRACHAUSWAHL EINSTELLUNG)**, und drücken Sie ▼.
→ Gehen Sie zu einem der folgenden Punkte und drücken Sie ▶.

{OSD LANGUAGE} (OSD-Sprache)

Änderung der Displaysprache auf dem Fernsehbildschirm.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der angezeigten Liste.

AUDIO LANG (AUDIOSPRACHE) (nur DVD)

Änderung der Displaysprache für Untertitel.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der angezeigten Liste.

SUBTITLE LANG

(UNTERTITELSPRACHE) (nur DVD)

Änderung der Displaysprache für Audio-Titel.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der angezeigten Liste.

MENU LANG (MENÜSPRACHE) (nur DVD)

Wählen Sie die gewünschte Sprache für das DVD-Menü.

Falls die gewählte Sprache auf der DVD nicht zur Verfügung steht, wird automatisch eine der Sprachen auf der DVD ausgewählt (gilt nicht für die Sprache der Bildschirmanzeige).

Sie können alle DVD-Einstellungen außer der Altersfreigabe zurücksetzen.


Wenn die ausgewählte Sprache auf der DVD nicht zur Verfügung steht, wird automatisch die jeweilige Originalsprache der DVD ausgewählt.

- 3 Drücken Sie ▲/▼, um eine Sprache auszuwählen, und dann **OK/ENTER**.
- 4 Wiederholen Sie die **Schritte 2-3** für andere Einstellungen.

Zum Entfernen des Menüs

Drücken Sie **SYSTEM MENU**.

Ein-/Ausschalten des Systems

- Drücken Sie hierfür **ECO POWER/STANDBY-ON** .
→ "Welcome to PHILIPS Audio" (Willkommen bei PHILIPS Audio) wird kurz angezeigt. Anschließend wechselt das System zu der zuletzt ausgewählten Quelle.
- Drücken Sie nun auf der Fernbedienung die Taste zum Auswählen der gewünschten Quelle: **DISC, FM/DAB, USB** oder **AUX**.
→ Das System schaltet daraufhin auf die ausgewählte Quelle um.

Wollen Sie die Anlage in den Standby-Modus schalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie hierfür **ECO POWER/STANDBY-ON** .

Umschalten in den Energiespar- („Eco Power“) bzw. Standby-Modus

- Drücken Sie hierfür **ECO POWER/STANDBY-ON** , wenn das Gerät eingeschaltet ist.
→ Die Anlage schaltet dann in den energiesparenden „Eco Power“-Standby-Modus, was Sie am eingeschalteten ECO POWER-LED erkennen können, oder in den normalen Standby-Modus mit Uhranzeige.
- Die interaktiven Toneinstellungen, die zuletzt gewählte Quelle und die gespeicherten Radiosender werden vom Player gespeichert.
- Befindet sich die Anlage im normalen Standby-Modus (mit Uhranzeige), können Sie das System in den energiesparenden „Eco Power“-Modus schalten, indem Sie die Taste **ECO POWER/STANDBY-ON**  für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wollen Sie die Anlage vom Energiesparmodus wieder in den normalen Standby-Modus schalten, gehen Sie genauso vor.


Lautstärkesteuerung

Um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern, drehen Sie **VOLUME (-/+)** im oder gegen den Uhrzeigersinn oder drücken Sie einfach die Taste(n) **VOL +/-** auf der Fernbedienung.
→ "Volume = XX" (Lautstärke = XX) wird im Anzeigefeld angezeigt. "XX" steht dabei für den eingestellten Lautstärkepegel.

Stummschaltung

- Drücken Sie die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten.
→ Die Wiedergabe wird ohne Ton fortgesetzt, wobei der Text "Muting" (Stummschaltung) blinkt.
- Zum Deaktivieren der Stummschaltung können Sie entweder
 - die Taste **MUTE** einfach erneut drücken,
 - die Lautstärke anpassen oder auch
 - die Quelle wechseln.

Wiedergabe über Kopfhörer

- Verbinden Sie den Stecker des Kopfhörers mit der Buchse  oben an der Rückseite des DVD-Players.
→ Die Lautsprecher werden stummgeschaltet.

Klangsteuerung und -einstellungen

Die Audiofunktionen DBB, DSC und LOUDNESS können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB verbessert die tiefen Töne.

- Drücken Sie **DBB** auf der Fernbedienung, um die DBB-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
→ Bei Discs, die in hoher Modulation aufgenommen sind, kann es bei hoher Lautstärke zu Verzerrungen kommen, wenn Sie DBB aktiviert haben. In einem solchen Fall deaktivieren Sie DBB oder verringern Sie die Lautstärke.

DSC (Digital Sound Control)

- Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrmals die Taste **DSC**, um eine dieser Optionen auszuwählen: Classic Mode (Klassik), Jazz Mode (Jazz), Rock Mode (Rock), Pop Mode (Pop) oder Flat Mode (Rein).


Klangregelung „LOUDNESS“

- Drücken Sie die Taste **LOUDNESS** auf der Fernbedienung, um LOUDNESS zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
→ "Loudness On" (Laut an) oder "Loudness Off" (Laut aus) wird kurz angezeigt, nachdem diese Funktion aktiviert/deaktiviert wurde.

Helligkeitseinstellung des Displays

- Drücken Sie die Taste **DIM** wiederholt, um zwischen den verschiedenen Helligkeitsstufen des Displays auszuwählen.

WICHTIG!

- Je nach DVD oder VIDEO-CD, die Sie abspielen wollen, sind gegebenenfalls manche Funktionen bzw. Optionen nicht verfügbar oder nur bedingt verfügbar.
- Drücken Sie bitte nicht auf das Disc-Fach oder geben Sie andere Gegenstände als Discs in das Disc-Fach! Dies hat Fehlfunktionen des Players zur Folge.
- Wird beim Drücken einer Taste das Speersymbol  auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet, ist die ausgewählte Funktion bei der eingelegten Disc oder auch zum jeweiligen Zeitpunkt nicht verfügbar.

Regionalcodes



DVDs müssen wie unten abgebildet beschriftet sein, um auf dem DVD-System abgespielt werden zu können. DVDs, die laut Beschriftung für andere Regionen hergestellt wurden, können nicht wiedergegeben werden.





Hinweis:

– Können Sie eine bestimmte Disc nicht abspielen, entnehmen Sie die Disc aus der Anlage und versuchen Sie eine andere Disc abzuspielen. Fehlerhaft formatierte Discs werden von Ihrem DVD-Player nicht abgespielt.

Abspielen von Discs





- 1 Schließen Sie die Netzkabel Ihrer Anlage und Ihres Fernsehgeräts sowie gegebenenfalls weiterer Stereo- oder AV-Receiver an eine Netzsteckdose an.
- 2 Schalten Sie dann das Fernsehgerät ein und stellen Sie den passenden Videoeingangskanal ein. Für mehr Informationen hierzu sehen Sie bitte auch unter „Einstellen des Fernsehgeräts“ nach.
- 3 Drücken Sie nun **ECO POWER/STANDBY-ON**  vorne an Ihrem DVD-Player (oder auch einfach die Taste  auf der Fernbedienung).
→ Das blaue DVD-Hintergrundbild von Philips sollte Ihnen dann auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.

- 4 Drücken Sie daraufhin die Taste  um das Disc-Fach zu öffnen und eine Disc einzulegen. Schließen Sie danach das Disc-Fach auf die gleiche Weise wieder.
→ Achten Sie beim Einlegen von Discs immer darauf, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt!
- 5 Die Wiedergabe beginnt, auch abhängig vom eingelegten Disc-Typ, automatisch.
→ Für Informationen bei Anzeige eines Disc-Menü auf dem Fernsehgerät sehen Sie auch unter „Disc-Menü(s)“ nach.
→ Ist die eingelegte Disc durch die Kindersicherung gesperrt, so müssen Sie nun Ihr 4-stelliges Passwort eingeben (Siehe SYSTEM SETUP(SYSTEMEINSTELLUNGEN))
- 6 Wollen Sie Wiedergabe stoppen, so drücken Sie einfach jederzeit .

Disc-Menü(s)

Je nach eingelegter Disc kann Ihnen gegebenenfalls ein Menü auf dem Fernsehgerät angezeigt werden, nachdem Sie die Disc eingelegt haben.

Zum Auswählen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verwenden Sie hierfür die Tasten     und **OK/ENTER** bzw. das **Numerische Tastenfeld (0-9)** auf der Fernbedienung.
→ Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Zum Aufrufen bzw. Verlassen von Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie hierfür einfach die Taste **DISC MENU** auf der Fernbedienung.

Bei VCDs mit Wiedergabesteuerung („Playback Control“, PBC) - nur bei Version 2.0 - beachten Sie folgendes:

Die PBC-Wiedergabe erlaubt Ihnen das interaktive Abspielen von Video-CDs in Reihenfolge von dem auf dem Display angezeigten Menü.

- Drücken Sie während der Wiedergabe **DISC MENU**.
→ Wenn PBC eingeschaltet („ON“) war, wird PBC nun ausgeschaltet („OFF“) und die Wiedergabe fortgesetzt.

Wiedergabe

→ Wenn PBC ausgeschaltet („OFF“) war, wird PBC nun eingeschaltet („ON“) und der Menübildschirm wird Ihnen angezeigt.

Funktionen und Optionen der Wiedergabe

Anhalten der Wiedergabe (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe die Taste **▶II**.
→ Die Wiedergabe wird angehalten und die Stummschaltung aktiviert.
- 2 Wollen Sie die Wiedergabe fortsetzen, so drücken Sie einfach die Taste **▶II** erneut.

Auswählen eines Musiktitels/Kapitels/Titels (DVD/VCD/DivX/CD)

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **▶▶** am System (oder **▶** auf der Fernbedienung), um zum nächsten Kapitel/Track zu gelangen.
- 2 Drücken Sie **◀◀** am System (oder **◀** auf der Fernbedienung), um zum letzten Kapitel/Track zu gelangen.
- 3 Für die direkte Auswahl eines Kapitels/Musiktitels/Titels geben Sie die Nummer des gewünschten Kapitels/Musiktitels/Titels mithilfe des **Numerische Tastenfeldes (0-9)** ein.

Fortsetzen der Wiedergabe (DVD/VCD/CD)

- Drücken Sie im Stopp-Betrieb, wenn eine Disc nicht ausgeworfen wurde, hierfür die Taste **▶II**.

Wollen Sie die Wiedergabe abbrechen und nicht wiederaufnehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie im Stopp-Betrieb einfach erneut **■**.

Zoom (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Über die Zoom-Funktion können Sie das Videobild während der Wiedergabe vergrößern oder auch verkleinern.

- 1 Drücken Sie hierfür wiederholt **ZOOM**, um das Bild zu vergrößern oder auch zu verkleinern.

- 2 Verwenden Sie die Tasten **◀ ▶ ▲ ▼** für die Panoramaansicht auf dem Fernsehbildschirm.

Wiedergabewiederholung (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- Drücken Sie hierfür wiederholt **MODE/SCAN**, um einen der verfügbaren Wiederholungsmodi auszuwählen.

Wiederholen eines bestimmten Abschnitts „Repeat A-B“ (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Drücken Sie am gewünschten Startpunkt die Taste **A-B**.
- 2 Zum Festlegen des gewünschten Endpunkts drücken Sie erneut die Taste **A-B**, wenn dieser erreicht ist.
→ Start- (A) und Endpunkt (B) können nur innerhalb eines Kapitels/Titels festgelegt werden.
→ Die ausgewählte Passage bzw. der ausgewählte Abschnitt wird jetzt ununterbrochen wiederholt.
- 3 Zum Beenden drücken Sie einfach erneut die Taste **A-B**.

Zeitlupenwiedergabe (DVD/VCD)

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **SLOW**, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen: SF 1/2, SF 1/3, SF 1/4, SF 1/5, SF 1/7 oder PLAY (WDGB.) (normale Geschwindigkeit).
→ Die Stummschaltung wird dann aktiviert.
- 2 Um die normale Wiedergabe wiederaufzunehmen, drücken Sie einfach die Taste **▶II**.

Programmieren der Wiedergabe (nicht bei Picture-CDs verfügbar)

Über diese Funktion können Sie Ihre gewünschten Lieblingstitel/-kapitel auswählen und auch die Reihenfolge festlegen, in der diese dann wiedergegeben werden.

- 1 Drücken Sie die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung, um den Programmiermodus aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie nun das **Numerische Tastenfeld (0-9)**, um die gewünschten Titel bzw. Kapitel direkt einzugeben.

- 3 Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◀▶▲▼, und wählen Sie **PLAY (WDGB.)** aus.
- 4 Drücken Sie abschließend **OK/ENTER**, um die Wiedergabe zu starten.

Vorwärts-/Rückwärtssuche (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

- 1 Drücken Sie ◀/▶ während der Wiedergabe, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen: 2X, 4X, 8X oder 20X (rückwärts oder vorwärts).
- 2 Um die normale Wiedergabe wiederaufzunehmen, drücken Sie einfach die Taste ▶||

Zeitsuchlauf & Suche nach Kapitel-/Titelnummer (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste **GOTO** auf der Fernbedienung, bis Ihnen ein Feld zur Eingabe einer bestimmten Zeit oder auch eines bestimmten Kapitels/Titels angezeigt wird.
- 2 Geben Sie nun mithilfe des Numerischen Tastenfelds der Fernbedienung Stunden, Minuten und Sekunden (von links nach rechts) ein.

ODER

Geben Sie mithilfe des Numerischen Tastenfeldes der Fernbedienung die gewünschte Kapitel-/Titelnummer ein.

Anzeige von Informationen während der Wiedergabe (nicht bei Picture-CDs verfügbar)

- Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe **DISPLAY/RDS**, um sich die verfügbaren Disc-Informationen auf dem Fernsehbildschirm anzeigen zu lassen.

Weitere Wiedergabefunktionen

Starten der Disc-Wiedergabe (DVD)

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste **DISC MENU** auf der Fernbedienung.
→ Daraufhin wird Ihnen das Menü Disc-Titel auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

- 2 Verwenden Sie dann die Tasten ◀▶▲▼ oder auch das **Numerische Tastenfeld (0-9)** zum Auswählen einer Wiedergabeoption.
- 3 Zur Bestätigung drücken Sie **OK/ENTER**.

Kamerawinkel (DVD)

- Drücken Sie einfach **ANGLE** wiederholt, um den gewünschten Kamerawinkel auszuwählen.

Ändern der Audiosprache (für DVDs mit mehreren verfügbaren Audiosprachen)

- Drücken Sie wiederholt **AUDIO** für die Auswahl von bzw. zwischen den verschiedenen verfügbaren Audiosprachen.

Ändern des Audiokanals (nur für VCDs/VivX)

- Drücken Sie **AUDIO** für die Auswahl von bzw. zwischen den verfügbaren Audiokanälen (Mono links/Mono rechts/Stereo).

Untertitel (DVD)

- Drücken Sie **SUBTITLE** wiederholt zum Auswählen von bzw. zwischen den verschiedenen, verfügbaren Untertitelsprachen.

Abspielen von MP3/WMA/Picture Disks

Hauptfunktionen

- 1 Laden Sie eine Disc mit MP3-/WMA-/JPEG-Dateien.
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird ein Datenmenü angezeigt, und die Wiedergabe startet automatisch mit dem ersten Track (Datei).
- 2 Drücken Sie die Taste ◀, um zur Albumspalte bzw. Ordnerspalte auf der linken Seite des Fernsehbildschirms zu gelangen. Drücken Sie anschließend die Taste ▲/▼, um ein Album bzw. einen Ordner auszuwählen. Drücken Sie die Taste **OK/ENTER**, um das Album bzw. den Ordner zu öffnen.

- 3 Drücken Sie die Taste ►, um zur Trackspalte bzw. Dateispalte auf der rechten Seite des Fernsehbildschirms zu gelangen. Drücken Sie die Taste ▲▼, um einen Track bzw. eine Datei zu markieren, oder verwenden Sie direkt die Zifferntasten (0-9), um eine Tracknummer bzw. eine Dateinummer einzugeben.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK/ENTER**.
→ Die Wiedergabe beginnt bei dem ausgewählten Track bzw. der ausgewählten Datei und wird bis zum Ende des Albums bzw. des ausgewählten Ordners ausgeführt.

Weitere JPEG-Optionen

Vorschaufunktion (JPEG)

Mit dieser Funktion können Sie sich den Inhalt eines ausgewählten Ordners oder auch der kompletten Disc als Vorschau anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe ■.
→ 12 Bilder werden daraufhin in Miniaturansicht auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- 2 Verwenden Sie nun die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Auswählen eines Bildes oder zum Auswählen von Diashow ("Slide Show"). Drücken Sie dann **OK/ENTER** für die Anzeige des ausgewählten Bildes oder zum Starten der Diashow.

Zum Aufrufen des Menüs zur Fernbedienung gehen Sie folgendermaßen vor:

- 3 Zum Auswählen des Menüs („Menu“) verwenden Sie die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼. Drücken Sie anschließend **OK/ENTER**.

Wollen Sie sich die anderen Bilder auf den nächsten/vorherigen Seiten anzeigen lassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie ◀ / ▶.
- 2 Verwenden Sie nun die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼, um sich die vorherige („Prev“) bzw. nächste („Next“) Seite anzeigen zu lassen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl drücken Sie **OK/ENTER**.

Vergrößern von Bildern (JPEG)

- Drücken Sie während des Abspielens der Disc wiederholt **ZOOM**, um einen anderen Zoom-Faktor auszuwählen.
- Zum Betrachten des vergrößerten Bildes verwenden Sie dann entsprechend die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼.

Diashow-Wiedergabemodus (JPEG)

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **PROGRAM** auf der Fernbedienung, um verschiedene Diashow-Wiedergabemodi auszuwählen.

Winkeleinstellungen (JPEG)

- Wollen Sie das Bild auf dem Fernsehbildschirm drehen, verwenden Sie hierfür während des Abspielens der Disc entsprechend die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼.

Abspielen von DivX-Discs

Von diesem DVD-Player wird die Wiedergabe von DivX-Filmen, die Sie gegebenenfalls auch von Ihrem PC auf eine CD-R/RW überspielt haben, unterstützt. Für mehr Informationen sehen Sie auch im Kapitel „Systemmenü - Einstellungen“ unter „DIVX® VOD (Video on Demand)-Registrierungscode - „DIVX® VOD“ nach.

- 1 Legen Sie eine DivX-Disc ein.
→ Die Wiedergabe beginnt automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie ►||.
- 2 Sind bei einem DivX-Film externe Untertitel verfügbar, wird Ihnen dann das Untertitelmenü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, in dem Sie Ihre Auswahl treffen können.
- In einem solchen Fall können Sie durch Drücken der Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung die Untertitel ein- bzw. ausschalten.
- Sind mehrsprachige Untertitel auf einer DivX-Disc verfügbar, können Sie durch Drücken der Taste **SUBTITLE** die Untertitelsprache während der Wiedergabe ändern.

Hinweise:

- *Untertiteldateien mit den Endungen *.srt, *.smi, *.sub, *.ssa und *.ass werden von Ihrem DVD-Player unterstützt, werden aber nicht im Dateinavigationsmenü angezeigt.*
- *Der Name der Untertiteldatei muss zudem dem Dateinamen des Films entsprechen.*

Aufrufen der einzelnen Menüs und Vornehmen von Einstellungen

- ➊ Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SYSTEM MENU**, um das Setup-Menü aufzurufen.
- ➋ Verwenden Sie die Tasten ◀▶, um ein (Unter-)Menü auszuwählen.
- ➌ Verwenden Sie die Taste ▲/▼, um eine Option hervorzuheben.
- ➍ Um ein Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste ▶ bzw. **OK/ENTER**.
- ➎ Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um sich in (Unter-)Menüs zu bewegen und einen ausgewählten Menüpunkt hervorzuheben.
→ Zum Einstellen von bestimmten Werten verwenden Sie die Tasten ◀▶, um die Einstellungen entsprechend vorzunehmen.
- ➏ Zur Bestätigung drücken Sie **OK/ENTER**.

Wollen Sie eine Menüebene nach oben gehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie ◀.

Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie einfach erneut **SYSTEM MENU**.
→ Die Einstellungen werden vom Player gespeichert. Dies ist auch der Fall, wenn Sie den Player ausschalten.

Hinweis:

– Informationen zu einigen Optionen der Systemmenüeinstellungen finden Sie auch unter „Erste Schritte“.

SYSTEM SETUP (SYSTEMEINSTELLUNGEN)

TV SYSTEM (TV-SYSTEM)

Mit dieser Option können Sie das Farbsystem auswählen, das mit dem angeschlossenen Fernsehgerät übereinstimmt.

→ **NTSC**: Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Fernsehgerät über ein NTSC-Farbsystem verfügt. Mit dieser Option wird das Videosignal einer PAL-Disc für die Ausgabe in das NTSC-Format umgewandelt.

→ **PAL**: Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Fernsehgerät über ein PAL-Farbsystem verfügt. Mit dieser Option wird das

Videosignal einer NTSC-DVD für die Ausgabe in das PAL-Format umgewandelt.

→ **AUTO**: Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Fernsehgerät über ein Multi-System verfügt. Das Ausgabeformat entspricht dann dem Videosignal der DVD.

SCREEN SAVER (BILDSCHIRMSCHONER)

Mit dieser Funktion wird der Bildschirmschoner ein- oder ausgeschaltet.

→ **ON (EIN)**: Wenn in den Modi STOP (STOPP), PAUSE oder No DISC (KEINE DISC) 3 Minuten lang keine Aktionen ausgeführt werden, wird der Bildschirmschoner aktiviert.

→ **OFF (AUS)**: DER BILDSCHIRMSCHONER IST DEAKTIVIERT.

TV TYPE (TV-TYP)

Mit dieser Option können Sie das Seitenverhältnis des angeschlossenen Fernsehgeräts auswählen.

→ **4:3 PS** (Pan- und Scan-Modus): Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein normales Fernsehgerät haben und Ihre DVD nicht für das Breitbildformat formatiert ist. Ein Breitbild wird auf dem gesamten Fernsehbildschirm so dargestellt, dass ein Teil automatisch abgeschnitten wird.

→ **4:3 LB** (Letterbox-Modus): Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein normales Fernsehgerät haben und Ihre DVD für das Breitbildformat formatiert ist. Auf dem Bildschirm wird ein Breitbild mit Streifen am oberen und unteren Bildschirmrand angezeigt.

→ **16:9** (Breitbild-Modus): Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Breitbild-Fernsehgerät haben (Sie müssen den Bildschirm Ihres Breitbild-Fernsehgeräts ebenfalls auf volle Größe einstellen) und diese Funktion auf der Disc verfügbar ist, sodass die Einstellungen der Disc verwendet werden können.

PASSWORD (PASSWORT)

Sie können Ihr eigenes 4-stelliges Passwort eingeben, um die Einstufungskontrolle zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das voreingestellte Passwort lautet "0000".

→ " " wird angezeigt, wenn die Einstufungskontrolle aktiviert ist.

Systemmenü - Einstellungen

→ " " wird angezeigt, wenn die Einstufungskontrolle deaktiviert ist.

EINSTUFUNG

- 1 Drücken Sie ▲/▼, um "RATING" (EINSTUFUNG) zu markieren.
- 2 Drücken Sie ►, um auf das zugehörige Untermenü zuzugreifen.
- 3 Markieren Sie mit ▲/▼ eine Sicherungsstufe für die eingelegte DVD.
→ DVDs über der ausgewählten Stufe können nur abgespielt werden, wenn Sie Ihr 4-stelliges Passwort eingeben und eine höhere Einstufung wählen.

DEFAULTS (GRUNDEINST.)

Wenn Sie DEFAULT (STANDARDEINSTELLUNGEN) wählen, werden alle Optionen, auch Ihre persönlichen Einstellungen, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und alle Ihre persönlichen Einstellungen gelöscht.

Achtung!

– **Wird diese Funktion aktiviert, werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.**

DIVX[R] VOD

- 1 Drücken Sie auf der Seite SYSTEM SETUP (SYSTEMEINSTELLUNGEN) die Taste ▲/▼, um DIVX[R] VOD zu markieren. Drücken Sie anschließend die Tasten ► oder **OK/ENTER**, um in das zugehörige Untermenü zu gelangen, und drücken Sie zur Bestätigung erneut **OK/ENTER**.
→ Der Registrierungscode wird daraufhin angezeigt.
- 2 Drücken Sie zum Beenden **OK/ENTER**.
- 3 Mithilfe des Registrierungscode können Sie beim DivX® VOD Service unter www.divx.com/vod Videos ausleihen oder kaufen. Befolgen Sie die Anweisungen, und speichern Sie das Video zur Wiedergabe auf diesem DVD-Player auf einer CD-R.

Hinweise:

- Alle von DivX® VOD übertragenen Videos können ausschließlich mit diesem DVD-Player wiedergegeben werden.
- Während der Wiedergabe von DivX-Filmen ist die Zeitsuchfunktion nicht verfügbar.

EINSTELLEN DER SPRACHE

Weitere Informationen finden Sie unter "Erste Schritte – Schritt 3: Einstellen der Sprachoptionen".

VIDEO SETUP (VIDEO-EINSTELLUNGEN)

Weitere Informationen finden Sie unter "Erste Schritte – Schritt 3: Einstellen der Sprachoptionen".

COMPONENT (KOMPONENTE)

Diese Einstellung ist nicht notwendig, wenn Sie die Buchse **VIDEO** verwenden, um das DVD-Mikrosystem an Ihr Fernsehgerät anzuschließen.

→ **S-VIDEO**: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie das DVD-Mikrosystem über die S-Video-Buchse an Ihr Fernsehgerät anschließen haben.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie das DVD-Mikrosystem über Komponenten-Video-Buchsen an Ihr Fernsehgerät anschließen haben.

TV MODE (TV-MODUS)

Auswahl des Interlace oder P-SCAN Video-Ausgangs-Modus, wenn Pr/Cr Pb/Cb Y gewählt ist.

→ **PROGRESSIVE** und **INTERLACE**.

BRIGHTNESS (Helligkeit)

Einstellen der Helligkeit Bereich: 0-12.

CONTRAST (Kontrast)

Einstellen des Kontrasts Bereich: 0-12.

HUE (BILDFARBTON)

Einstellen des Bildfarbtons Bereich: -6+6.

SATURATION (SÄTTIGUNG)

EINSTELLEN DER SÄTTIGUNG Bereich: 0-12.

AUDIO-SETUP (AUDIO-EINSTELLUNGEN)

DIGITAL OUT

- **DIGITAL/OFF** (DIGITAL/AUS): Ausschalten der digitalen Ausgabe
- **DIGITAL/RAW**: Bei Anschluss eines Mehrkanal-Decoder/-Receivers an die Buchse DIGITAL OUT.
- **DIGITAL/PCM**: Nur, wenn Ihr Receiver Mehrkanal-Audio nicht dekodieren kann.

DOWNMIX

- Mit dieser Option können Sie die Stereo-Analogausgabe Ihres DVD-Players einstellen.
- **LT/RT**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihr DVD-Player an einen Dolby Pro-Logic-Decoder angeschlossen ist.
 - **STEREO**: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Klang nur aus den beiden Front-Lautsprechern ertönt.
 - **VSS**: Ermöglicht dem DVD-Player/Virtual Surround Sound-Effekte zu produzieren.

3D PROCESSING (3D-VERARBEITUNG)

- 3D-Verarbeitung bietet einen virtuellen Surround Sound mit nur 2 Lautsprechern.
- **OFF** (AUS), **CONCERT** (KONZERT), **CHURCH** (KIRCHE), **PASSIVE** (PASSIV), **WIDE** (WEIT) und **LIVE**.

LPCM

- Wenn Sie den DVD-Player an einen PCM-kompatiblen Empfänger über den Koaxialanschluss anschließen möchten, müssen Sie ggf. die Einstellung für "LPCM" ändern. Discs werden mit einer bestimmten Samplingrate aufgenommen. Je höher die Samplingrate, desto besser die Klangqualität.
- **48kHz**: Gibt eine mit einer Sampling-Rate von 48 kHz aufgenommene Disc wieder.
 - **96kHz**: Gibt eine mit einer Sampling-Rate von 96 kHz aufgenommene Disc wieder.
 - **192kHz**: Gibt eine mit einer Sampling-Rate von 192 kHz aufgenommene Disc wieder.

NIGHT MODE (NACHTBETRIEB)

- **OFF** (AUS): Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie den Surround-Sound in seinem vollen Dynamikbereich genießen möchten.
- **ON** (EIN): Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Lautstärke regeln möchten. Laute Töne werden abgeschwächt, und leise Töne werden verstärkt, damit sie besser hörbar sind. Diese Funktion gibt es nur für Filme mit Dolby Digital Sound-Modus.

Erstmaliges Einstellen von DAB

- Drücken Sie die Taste **SOURCE** an der Vorderseite des Systems, oder drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt die Taste **FM/DAB**, um die DAB-Quelle auszuwählen.
 - Das System startet automatisch eine Schnellsuche nach allen verfügbaren Band-III-Sendern.
 - Wenn kein DAB-Service verfügbar ist, wird "0 service found" (0 Services gefunden) im Anzeigefeld angezeigt, gefolgt von "Service N/A" (Service nicht verfügbar).
 - Wenn DAB-Services verfügbar sind, speichert das System alle erkannten Sender.
 - Nach Beendigung der Suche stellt das System den Sender in der Liste ein.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die UKW/DAB-Antenne vollständig ausgefahren haben, bevor Sie zum ersten Mal DAB-Empfang einstellen.
- Drücken Sie während der Schnellsuche keine DAB-Funktionstaste. Andernfalls bricht das System die Schnellsuche ab.
- Warten Sie, bis das System die Schnellsuche abgeschlossen hat. Andernfalls wird kein DAB-Sender zur Auswahl gespeichert.

Einstellen eines Senders

- 1 Drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶** an der Vorderseite des Systems (oder die Taste **◀ / ▶** auf der Fernbedienung), um den gewünschten Sender aus der Liste auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶ II** an der Vorderseite des Systems (oder die Taste **OK/ENTER** auf der Fernbedienung), um die Auswahl zu bestätigen.
 - Während das System die gewünschte Station einstellt, wird "Tuning..." (Wird eingestellt) im Anzeigefeld angezeigt.

Einstellen eines sekundären Senders

Einige Sender verfügen über einen oder mehrere sekundäre Sender. Bei diesen Sendern wird das Symbol ">" hinter dem Sendernamen angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **▶ II** an der Vorderseite des Systems (oder die Taste **OK/ENTER** auf der Fernbedienung), um zwischen dem primären und dem sekundären Sender(n) hin- und herzuschalten.

Hinweis:

- Wenn der bzw. die sekundäre(n) Sender den Sendebetrieb einstellen, stellt das System automatisch den primären Sender ein.

Erneutes Einstellen

Durch erneutes Einstellen können Sie die DAB-Multiplex-(Ensemble)-Liste vollständig neu aktualisieren. Nach Beendigung der Suche stellt das System den ersten Service des ersten Multiplex (Ensembles) in der aktualisierten Multiplex-(Ensemble)-Liste ein.

- Halten Sie die Taste **SCAN** an der Vorderseite des Systems (oder die Taste **MODE/SCAN** auf der Fernbedienung) länger als 2 Sekunden gedrückt.
 - Das System startet automatisch eine erneute umfassende Suche nach allen verfügbaren Band-III-Sendern.
- Drücken Sie kurz die Taste **SCAN** an der Vorderseite des Systems (oder die Taste **MODE/SCAN** auf der Fernbedienung).
 - Das System startet automatisch eine erneute Schnellsuche nach allen verfügbaren Band-III-Sendern.

Manuelle Einstellung

- 1 Halten Sie die Taste **▶ II** an der Vorderseite des Systems (oder die Taste **OK/ENTER** auf der Fernbedienung) länger als 2 Sekunden gedrückt, um die manuelle Senderwahl zu öffnen.
- 2 Drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶** an der Vorderseite des Systems (oder die Taste **◀ / ▶** auf der Fernbedienung), um die gewünschten DAB-Sender rückwärts oder vorwärts auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶ II** an der Vorderseite des Systems (oder die Taste **OK/ENTER** auf der Fernbedienung), um die Auswahl zu bestätigen und den ausgewählten Sender einzustellen.

Anzeige der DAB-Informationen

Sie können die DAB-Serviceinformationen in den folgenden 6 Informationsmodi anzeigen. Je nach eingestelltem DAB-Radiosender sind manche Informationsmodi u. U. nicht verfügbar:

- Drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt die Taste **DISPLAY/RDS**, um die folgenden Informationen anzuzeigen.

DLS (Dynamic Label Segment)

Wenn der laufende Text Informationen wie Titel, Künstlerangaben, Nachrichtenschlagzeilen etc. enthält.

Signalstärke

Anzeige der Signalstärke des aktuellen Senders.

PTY (Programmtyp)

Anzeige des Inhaltstyps (z. B. Klassik, Pop, Nachrichten etc.).

Datenrate und -modus

Anzeige der Sendungs-Übertragungsrate in Bit pro Sekunde (Kbit/s) und des Audiostatus des aktuellen Service in Stereo oder Mono.

Multiplex-Name

Angabe des Multiplex des aktuellen Service (Ein Multiplex ist eine Gruppe von Sendern, die von einem Multiplexer gesendet wird.).

Uhrzeit und Datum

Anzeige des Datums und der Uhrzeit des aktuellen Multiplex.

Programmieren von DAB-Sendern

Im Systemspeicher können bis zu 20 DAB-Sender gespeichert werden.

- 1 Wählen Sie den gewünschten Sender wie oben beschrieben aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung und anschließend die Taste **PRESET+/-** an der Vorderseite des Systems, um einen Speicherort für den gewünschten Sender auszuwählen.

- Sie können die Nummern auch direkt über die **Zifferntasten (0~9)** eingeben, um den unter dieser Nummer gespeicherten Service einzustellen.
- Zur Auswahl einer Zahl über 10 drücken Sie für die erste Ziffer einmal oder mehrmals die Taste **SHIFT**, und geben Sie anschließend die zweite Ziffer über die **Zifferntasten (0~9)** ein.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung, bis "Preset # saved" (Voreinstellung # gespeichert) (# steht für die Nummer der ausgewählten Vorgabe) angezeigt wird.

Einstellen von voreingestellten DAB-Sendern

- Drücken Sie die Taste **PRESET+/-** an der Vorderseite des Systems, bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.
→ Das System stellt automatisch den ausgewählten Sender ein.
- Sie können die Nummern auch direkt über die **Zifferntasten (0~9)** eingeben, um den unter dieser Nummer gespeicherten Sender einzustellen.
- Zur Auswahl einer Zahl über 10 drücken Sie für die erste Ziffer einmal oder mehrmals die Taste **SHIFT**, und geben Sie anschließend die zweite Ziffer über die **Zifferntasten (0~9)** ein.

Zurücksetzen des Systems

Falls notwendig, (z. B., wenn Sie das System woanders aufstellen und die vorher gespeicherten Sender am neuen Standort nicht verfügbar sind), können Sie das System auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Halten Sie im DAB-Modus die Taste **DISPLAY/RDS** auf der Fernbedienung gedrückt, bis "System Reset" (System zurücksetzen) auf dem Display angezeigt wird.
- 2 Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **OK/ENTER** drücken.
→ Das System löscht automatisch den internen Speicher und beginnt mit einer Schnellsuche.

Radioempfang

Einstellen auf Radiosender

- 1 Zum Einschalten der zuletzt ausgewählten Quelle drücken Sie **ECO POWER/STANDBY-ON**.
- 2 Drücken Sie für die Auswahl von Radio bzw. zum Einstellen des TUNER-Modus **SOURCE** (bzw. die Taste **FM/DAB** auf der Fernbedienung).
- 3 Halten Sie daraufhin **◀◀/▶▶** (**◀/▶** auf der Fernbedienung) gedrückt, bis sich die Frequenzanzeige ändert.
→ Die Anlage stellt automatisch den nächsten verfügbaren Radiosender mit gutem Empfang ein.
→ Das Radio wird automatisch auf einen Sender mit ausreichend Empfang eingestellt.
- Wollen Sie einen Sender einstellen, der nicht so gut empfangen wird, so drücken Sie **◀◀/▶▶** (**◀/▶** auf der Fernbedienung) kurz und gegebenenfalls wiederholt, bis Sie den Sender besser empfangen.
- 4 Wiederholen Sie einfach gegebenenfalls **Schritt 3**, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

Programmieren von Radiosendern

Sie können unabhängig vom Empfang bis zu 20 Sender speichern.

Automatisches Programmieren

- Drücken Sie hierfür die Taste **SCAN** (oder **MODE/SCAN** auf der Fernbedienung) für mehr als 2 Sekunden. Damit aktivieren Sie den automatischen Sendersuchlauf.
→ Alle verfügbaren Sender werden nun programmiert.

Manuelles Programmieren

- 1 Stellen Sie hierfür zuerst Ihren gewünschten Radiosender ein (siehe dazu auch „Einstellen von Radiosendern“).
- 2 Drücken Sie dann die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung.
→ Eine Voreinstellungsnummer blinkt.
- 3 Verwenden Sie nun **PRESET+/-** (oder **◀/▶** auf der Fernbedienung), um die gewünschte Speicherplatznummer auszuwählen.
→ Wenn die Voreinstellungsnummer nicht mehr blinkt, bevor Sie die gewünschte Voreinstellungsnummer gewählt haben, drücken Sie die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung.
- 4 Zum Speichern eines Radiosenders drücken Sie nun die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung erneut.
- Wollen Sie weitere Radiosender speichern, wiederholen Sie einfach die **Schritte 1 - 4**.

Hören von Radiosendern

- Verwenden Sie im Tuner-Modus **PRESET+/-** (oder **◀/▶** auf der Fernbedienung), um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen.
→ Die Voreinstellungsnummer blinkt kurz auf. Die entsprechende Radiofrequenz und das Frequenzband werden kurz angezeigt.

Radio-Daten-System „RDS“

„Radio Data System“ („Radio-Daten-System“) ist ein Service, über den FM (UKW)-Radiosender zusätzliche Informationen anzeigen. Wenn Sie einen RDS-Sender empfangen, werden **RDS** und der Name des Senders angezeigt.

Zusätzliche RDS-Informationen

- Drücken Sie hierfür kurz und entsprechend wiederholt **DISPLAY/RDS**, um sich nachstehend aufgeführte Informationen, falls verfügbar; anzeigen zu lassen:
 - Name des Senders
 - Radio-Textnachrichten
 - Frequenz

Einstellen der RDS-Uhr(zeit)

Einige RDS-Radiosender übertragen auch eine Echtzeituhr im Minutentakt. Sie können so auch die Uhr(zeit) mithilfe eines Zeitzeichens, das zusammen mit dem RDS-Signal ausgestrahlt wird, einstellen.

- 1 Stellen Sie hierfür zuerst einen RDS-Sender im FM (UKW)-Bereich ein (siehe dazu auch „Einstellen von Radiosendern“).
- 2 Halten Sie die Taste **DISPLAY/RDS** länger als zwei Sekunden lang gedrückt.
- 3 Drücken Sie erneut auf **DISPLAY/RDS**.
→ „SEARCH TM“ (Zeit suchen) wird angezeigt.
→ Wenn die RDS-Zeit angezeigt wird, werden RDS und ein RDS-Zeitwert angezeigt, während die aktuelle Zeit gespeichert wird.

Hinweis:

– Einige RDS-Sender übertragen auch eine Echtzeituhr im Minutentakt. Die Genauigkeit und Richtigkeit der übertragenen Uhrzeit hängt dabei vom RDS-Radiosender ab.

Einstellen der Uhrzeit

- 1 Halten Sie hierfür im Standby-Modus die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung so lange gedrückt, bis die Uhrzeitanzeige aufblinkt.
→ „**CLOCK SET**“ wird dann kurz angezeigt.
Danach blinkt die Stundenanzeige auf.
- 2 Stellen Sie nun die Stunden entweder über die Bedientasten **VOLUME +/-** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung ein.
- 3 Zur Bestätigung drücken Sie **CLOCK**.
→ Danach blinkt die Minutenanzeige auf.
- 4 Stellen Sie nun die Minuten entweder über die Bedientasten **VOLUME +/-** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung ein.
- 5 Drücken Sie abschließend erneut **CLOCK** zur Bestätigung der Einstellung.

Hinweise:

- Von diesem System wird nur das 24 Stunden-Format unterstützt.
- Bei Trennen des Systems von der Stromversorgung geht die Zeiteinstellung verloren.
- Werden während der Einstellung der Uhrzeit für 30 Sekunden keine Tasten gedrückt, verlässt die Anlage automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit.

Einstellen des Sleep/Weck-Timers

Stellen des Sleep Timers

Ist das Gerät eingeschaltet, so schaltet sich die Anlage über die Funktion „Sleep Timer“ nach einer bestimmten, zuvor festgelegten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

- 1 Zum Einstellen und Auswählen einer Zeitspanne drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER** auf der Fernbedienung. Das Gerät muss aber zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet sein.
→ Zur Auswahl stehen Ihnen folgende Zeitspannen (Angaben in Minuten):
Sleep Off (Abschaltung deaktivieren) → Sleep 10 (Abschaltung auf 10 Min. einstellen) → Sleep 20 → Sleep 30 → Sleep 40 → Sleep 50 → Sleep 60 → Sleep 70 → Sleep 80 → Sleep 90 → Sleep Off
- 2 Haben Sie Ihre gewünschte Einstellung vorgenommen, lassen Sie die Taste **SLEEP/TIMER** wieder los.

Deaktivieren des Sleep Timers

- Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER**, bis "Sleep Off" (Abschaltung deaktivieren) angezeigt wird, oder drücken Sie die Taste **ECO POWER/STANDBY-ON**.

Befindet sich die Anlage im Standby-Modus, so bewirkt die Timer-Einstellung das automatische Einschalten des Systems zu einer zuvor festgelegten Zeit.

Stellen des Weck-Timers

WICHTIG!

– Vergewissern Sie sich **VOR** Stellen des **Weck-Timers**, dass die **Uhrzeit der Anlage richtig eingestellt ist!**

- 1 Halten Sie dann **SLEEP/TIMER** so lange gedrückt, bis die Zeitanzeige aufblinkt.
→ "Timer Set" (Timer eingestellt) wird angezeigt.
Danach blinkt die Stundenanzeige auf.
- 2 Stellen Sie nun die Stunden entweder über die Bedientasten **VOLUME +/-** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung ein.
- 3 Zur Bestätigung drücken Sie **SLEEP/TIMER**.
→ Danach blinkt die Minutenanzeige auf.
- 4 Stellen Sie nun die Minuten entweder über die Bedientasten **VOLUME +/-** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung ein.
- 5 Zur Bestätigung Ihrer Eingaben drücken Sie nun erneut **SLEEP/TIMER**.
→ "Timer Set Off" (Timer deaktiviert) wird auf dem Display angezeigt.
- 6 Drehen Sie die Taste **VOLUME +/-** im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, und drücken Sie die Taste **VOL +/-** auf der Fernbedienung, um "Timer Set On" (Timer aktiviert) auszuwählen.
→ ☺ wird Ihnen daraufhin angezeigt. Der Weck-Timer ist gestellt.

Deaktivieren des Timers

- Wählen Sie in Schritt 6 "Timer Set Off" (Timer deaktiviert)

Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts

Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts an das Hi-Fi-System können Sie die im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.

Wiedergabe von einem USB

Massenspeichergerät

Kompatible USB-Massenspeichergeräte

Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden:

- USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flashplayer
- Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich)

Anmerkungen:

- *Bei einigen USB-Flashplayern (oder -Speichergeräten) werden die gespeicherten Inhalte mithilfe einer Technologie zum Urheberrechtsschutz aufgenommen. Solche geschützten Inhalte können auf keinem anderen Gerät (wie etwa diesem Hi-Fi-System) wiedergegeben werden.*

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicherdateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Sektorengöße: 512 Bytes)
- MP3-Bitrate (Datenrate): 32-320 Kbps und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder früher
- Nesting von Verzeichnissen bis auf maximal 8 Ebenen
- Anzahl von Alben/Ordern: maximal 99
- Anzahl von Stücken/Titeln: maximal 999
- ID3-Tag v2.0 oder höher
- Dateiname in Unicode UTF8 (Maximallänge: 128 Bytes)

Das System kann folgende Formate nicht wiedergeben bzw. unterstützen:

- Leere Alben
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen
- Audiodateien in den Formaten AAC, WAV, PCM
- DRM-geschützte WMA-Dateien
- WMA-Dateien im Lossless oder VBR-Format

Anordnung der MP3/WMA-Dateien auf dem USB-Massenspeichergerät

Das Hi-Fi-System durchsucht die MP3/WMA-Dateien in der Reihenfolge Ordner/Unterordner/Titel.

Speichern Sie Ihre MP3/WMA-Dateien je nach Erfordernissen in unterschiedlichen Ordnern oder Unterordnern.

Anmerkungen:

- *“01” wird als Album angezeigt, wenn Sie die MP3-/WMA-Dateien nicht in Alben auf Ihrer CD geordnet haben.*
- *Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen von MP3-Dateien mit .mp3 enden.*
- *Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher) zum Brennen/Umwandeln von DRM-geschützten WMA-Dateien! Weitere Informationen zum Windows Media Player und WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) finden Sie im Internet unter www.microsoft.com.*

- 1 Prüfen Sie, ob das USB Gerät korrekt angeschlossen wurde (siehe Anschließen des Geräts - Zusätzlicher Anschluss: Zum Anschluss eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte).
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** auszuwählen (oder **USB** auf der Fernbedienung) bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung USB.
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD. (Siehe Wiedergabe).

Anmerkungen:

- *Aus Kompatibilitätsgründen können die Angaben zu Alben/Stücken sich von den entsprechenden Angaben der Musikverwaltungs-Software des Flashplayers unterscheiden.*
- *Nicht-englische Dateinamen oder ID3-Tags werden als — angezeigt.*

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 50W RMS
Frequenzgang	20 - 20000Hz, - 3dB
Signal-/Rauschverhältnis	> 65dB
Aux-Eingang	1V RMS 20kohm

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Video-Dekodierung ..	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 Bits
Signal-System	PAL / NTSC
Videoformat	4:3 / 16:9
Video S/N	> 48 dB
Audio-DAC	24 Bits / 96 kHz
Klirrfaktor (THD)	<0.1 %(1 kHz)
Frequenzgang	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
.....	4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
.....	4Hz - 24 kHz (96 kHz)
S/N Ratio	>65 dBA

Tuner

UKW-Empfangsbereich	
– FM	87.5 - 108MHz
– Stereo, 46 dB S/N Ratio	174 - 240MHz
Abstimmungsbereich	50KHz
Empfindlichkeit	
– FM	5uV bei S/N=26dB
– DAB	-94dBm
Empfindlichkeit	
– FM	> 28dB
– DAB	> 30dB
Spiegelfrequenzunterdrückung	> 25dB
Klirrfaktor	< 1%
Signal-/Rauschverhältnis	
– FM	> 55dBA
– DAB	> 65dBA

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	2x4 ohm
Lautsprecherstreiber; Basis	5"
Lautsprecherstreiber; Hochtöner	0.2"
Frequenzgang	50 - 1600 Hz

Allgemeine Informationen

Netzspannung	220V - 230V, 50Hz / 60Hz
Betriebs-Stromverbrauch	52W
Standby-Stromverbrauch	< 4W
Standby-Stromverbrauch	1W
Component-Video-Ausgang	1.0Vp-p, 75ohm
Koaxialer Ausgang	0.5Vpp ± 0.1Vpp 75ohm
Kopfhörerausgang	2 X 15mW, 32ohm
USB Direct	Version 2.0

Abmessungen

– Hauptgerät (B x H x T) ..	248 x 110 x 307mm
– Lautsprecher (B x H x T)	
.....	170 x 270 x 220mm

Gewicht

– Inklusive Verpackung	11kg
– Hauptgerät	2.85kg
– Lautsprecher	2 x 2.8kg


Technische Änderungen vorbehalten.

Fehlersuche und -beseitigung

ACHTUNG!

Versuchen Sie niemals das System selbst zu reparieren, da dadurch auch die Garantie erlischt! Öffnen Sie das Gerät nicht! Sie setzen sich damit der Gefahr eines Stromschlags aus.

Bei Fehler oder Störungen überprüfen Sie bitte zuerst die nachstehenden Punkte, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur bringen. Sollte sich ein Fehler bzw. eine Störung trotzdem nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt.

Fehler/Störung	Lösungsvorschlag
Keine Stromversorgung.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Überprüfen Sie, ob das Wechselstromnetz Kabel richtig angeschlossen ist. ✓ Drücken Sie ECO POWER/STANDBY-ON , um das Gerät einzuschalten.
Kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist. ✓ Überprüfen Sie den Videoanschluss. ✓ Drücken Sie SOURCE am DVD-Player wiederholt, um „DVD“ auszuwählen oder drücken Sie die Taste DISC auf der Fernbedienung. ✓ Stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal („Video In“) auf Ihrem Fernsehgerät ein. Dieser Kanal bzw. die Videokanäle befinden sich in der Regel in der Nähe von Kanal „00“. Gegebenenfalls befindet sich auf der Fernbedienung auch eine Taste für Auswahl und Einstellen von „Auxiliary“ bzw. „A/V IN“. Nähere Angaben hierzu finden Sie auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Fernsehgerät. Sie können aber auch die Kanäle Ihres Fernsehgeräts durchgehen, bis Sie den DVD-Hintergrundbildschirm auf Ihrem Fernsehgerät sehen. ✓ Wurde der Progressive Scan (Vollbild)-Modus aktiviert, obwohl das angeschlossene Fernsehgerät diese Signale nicht verarbeiten kann, oder auch wenn die Kabel gegebenenfalls nicht richtig angeschlossen wurden, sehen Sie bitte auf Seite 18-19 nach. Dort finden Sie Informationen zum Anschluss sowie zur Einrichtung des Progressive Scan-Modus. Wollen Sie den Modus deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor: <ol style="list-style-type: none"> 1) Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus Ihres Fernsehgeräts bzw. aktivieren Sie den Interlaced-Modus (Halbbild-/ Zeilensprungverfahren). 2) Drücken Sie die Taste SYSTEM MENU auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und danach DISC und „1“, um den Progressive Scan-Modus zu beenden.

Verzerrtes Bild bzw. schlechte Bildqualität.

Völlig verzerrtes Bild bzw. Schwarzweißbild.

Das Bildseitenverhältnis kann nicht geändert werden, obwohl Sie das richtige Bildschirmformat eingestellt haben.

Kein Ton bzw. verzerrter Sound.

Der DVD-Player startet die Wiedergabe nicht.

Die DVD-Anlage reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

Einige Funktionen und Optionen wie z. B. Kamerawinkel, Untertitel oder auch die mehrsprachige Audioauswahl lassen sich nicht aufrufen bzw. aktivieren.

- ✓ Gegebenenfalls kann manchmal ein leicht verzerrtes Bild angezeigt werden. Dies ist allerdings keine Fehlfunktion!
- ✓ Reinigen Sie die entsprechende Disc.
- ✓ Fernsehgeräte verfügen über einen Farbsystemstandard. Wenn das Farbsystem der Disc bzw. der DVD-Anlage nicht dem Farbsystem des Fernsehgeräts entspricht, wird Ihnen dann gegebenenfalls ein verzerrtes Bild oder auch Schwarzweißbild angezeigt.
- ✓ Das Bildseitenverhältnis der DVD ist fest vorgegeben und kann dementsprechend nicht geändert werden.
- ✓ Je nach dem angeschlossenen Fernsehgerät kann es sein, dass das Seitenverhältnis eventuell nicht geändert werden kann.
- ✓ Passen Sie die Lautstärke entsprechend an.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.
- ✓ Tauschen Sie gegebenenfalls die Lautsprecherkabel aus.
- ✓ Trennen Sie die Kopfhörer.
- ✓ Steht das System auf Pause, ist die Zeitlupen-Funktion („Slow Motion“) oder auch die schnelle Vorwärts-/Rückwärtssuche aktiviert, so drücken Sie dann ► II, um die normale Wiedergabe wiederaufzunehmen.
- ✓ Legen Sie eine Disc ein, die vom DVD-Player gelesen werden kann. Achten Sie darauf, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt!
- ✓ Überprüfen Sie Disc-Typ, Farbsystem und Regionalcode! Überprüfen Sie außerdem, ob die Disc eventuell Kratzer aufweist und/oder verschmutzt ist.
- ✓ Drücken Sie SYSTEM, um den Bildschirm Setup-Menü zur Einrichtung des System zu beenden.
- ✓ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Funktion Kindersicherung oder ändern Sie die Einstellung der Altersfreigabe.
- ✓ Bei Kondensfeuchtigkeit im System gehen Sie folgendermaßen vor: Entnehmen Sie die Disc aus der Anlage, lassen Sie aber das System für ungefähr eine halbe Stunde eingeschaltet.
- ✓ Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn daraufhin wieder ein.
- ✓ Mehrsprachige Ausgabe bzw. Untertitel ist auf der DVD nicht verfügbar.
- ✓ Ändern der Sprache für Sound bzw. Untertitel ist für die DVD nicht zulässig.
- ✓ Eine oder auch mehrere dieser Optionen bzw. Funktionen sind auf der bzw. für die Disc nicht verfügbar.

Fehlersuche und -beseitigung

Erhebliches Rauschen bei Rundfunksendungen.

- ✓ Stellen Sie die richtige Frequenz ein bzw. passen Sie diese entsprechend an.
- ✓ Schließen Sie die Antennen an.
- ✓ Ziehen Sie die UKW-/DAB-Antenne ganz heraus. Für optimalen Empfang wird empfohlen, die Antenne entsprechend auszurichten und sie an der Wand zu fixieren.
- ✓ Schließen Sie eine UKW-Außenantenne an.
- ✓ Richten Sie die Antenne(n) für optimalen Empfang entsprechend aus.
- ✓ Positionieren Sie die Antenne(n) möglichst weit von eventuellen Interferenzquellen entfernt.
- ✓ Sorgen Sie für mehr Abstand zwischen Ihrer Anlage und Ihrem Fernsehgerät bzw. anderen Geräten.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- ✓ Wählen Sie die richtige Quelle aus (z. B. DISC oder FM/DAB), bevor Sie die Taste drücken.
- ✓ Richten Sie die Fernbedienung immer auf den Infrarotsensor am Gerät.
- ✓ Bewegen Sie sich auf den Player zu.
- ✓ Beseitigen Sie gegebenenfalls alle Hindernisse zwischen Fernbedienung und Anlage.
- ✓ Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien gemäß der Polarität richtig eingelegt haben.

Das Display ist dunkel.

- ✓ Drücken Sie einfach erneut DIM.

Tiefer Summton.

- ✓ Stellen Sie Ihr DVD-Mikrosystem möglichst weit von jeglichen anderen elektrischen Geräten und eventuellen Interferenzquellen auf.

Geräuscharme Basswiedergabe.

- ✓ Überprüfen Sie und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Lautsprecher der Polarität entsprechend richtig angeschlossen haben.

Der Progressive Scan-Modus kann nicht ausgewählt werden.

- ✓ Vergewissern Sie sich, dass der Ausgang des Videosignals auf „Pr/Cr Pb/Cb Y“ eingestellt ist.

Kein Ton und kein Bild.

- ✓ Stellen Sie sicher, dass das RGB/SCART-Kabel auch an das richtige Gerät angeschlossen ist (siehe dazu auch „Anschließen an das Fernsehgerät“).

Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt.

- ✓ Überprüfen Sie, ob mehr als 99 Ordner oder mehr als 999 Titel vorhanden sind.

“DEVICE NOT SUPPORTED” läuft über das Display.

- ✓ Entfernen Sie das USB-Massenspeichergerät, oder wählen Sie eine andere Quelle aus.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English


Français

Deutsch

Italiano

Dansk

Bokmål

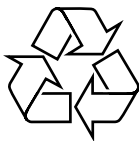

MCDB710

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-JS-WP-0818