

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



PhotoFrame






SPF1307
SPF1327



ZH-CN 快速入门指南



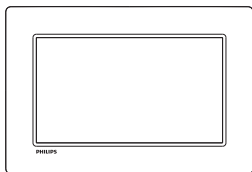

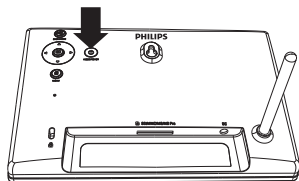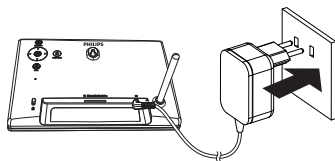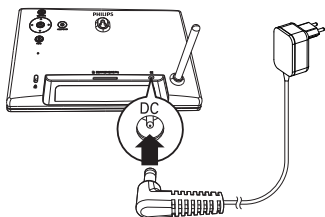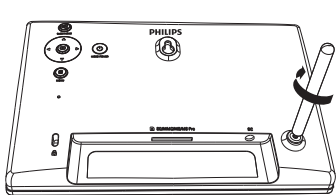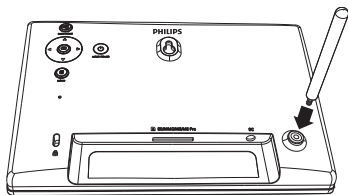
PHILIPS












简体中文

认识这些按钮

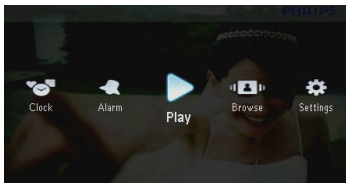
控制按钮	功能
	- 按住打开/关闭相框 - 按下切换模式：幻灯片/时钟/日历
	- 按下返回 - 按住进入主屏幕
	- 按下进入/退出菜单
	- 按下选择向上/向下/向右/向左选项
	- 按下播放/暂停幻灯片放映 - 按下确认选择

启动



- 1 将电源线连接到相框的 DC 插孔，然后再连接到电源插座。
↳几秒钟后，相框会自动打开。
 - 2 按 ▲/▼ 以选择语言，然后按 。
 - 3 按 ▲/▼/◀/▶ 设置时间和日期，然后按 。
↳将显示主屏幕。
 - 4 要开始幻灯片放映，请选择 [播放]，然后按 。
- 要暂停幻灯片放映，请按 。
 - 要继续幻灯片放映，请再次按 。
 - 要关闭数码相框，请按住 。

通过存储设备传输/显示照片

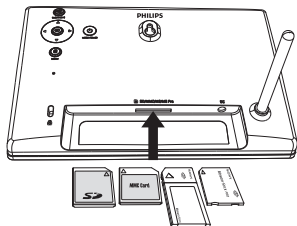


支持的媒体类型:

- 照片 (JPEG)

支持的存储设备:

- SD
- SDHC
- MMC
- MMC+
- MS
- MS Pro (带适配器)

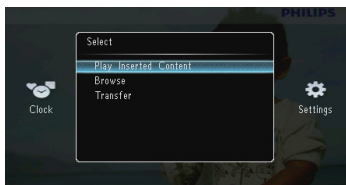


1 插入存储设备。


2 选择一个选项，然后按 **OK** 进行确认。




3 按照屏幕上的说明执行以下操作:



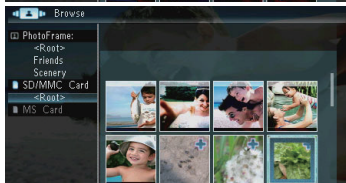
- 播放照片
- 浏览照片
- 传输照片

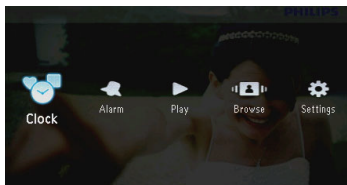


选择时钟/日历



- 1 在主屏幕中，选择 [时钟]，然后按 。
- 2 选择 [时钟]/[日历]，然后按 。
- 3 选择时钟/日历，然后按 。
↳ 将显示时钟/日历。

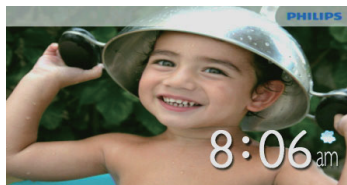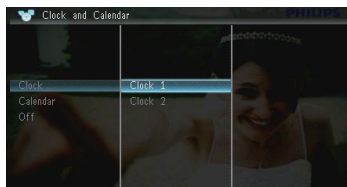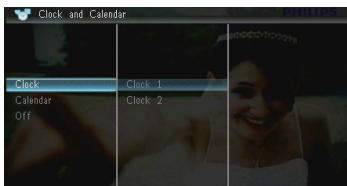

创建闹钟

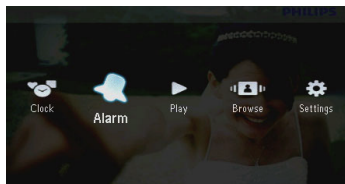




1 在主屏幕中，选择 [闹钟]，然后按 **OK**。

2 选择一个闹钟，然后按 **OK**。

3 选择 [时间]，然后按 **OK**。

• 要关闭闹钟，请选择 [关]，然后按 **OK**。

4 按 **▲/▼/◀▶** 设置时间，然后按 **OK**。

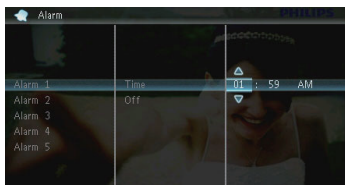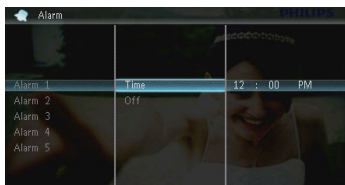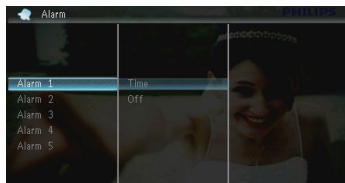



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

V1.0

Printed in China

