

# Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



HTB4152B



## Príručka užívateľa

# PHILIPS



# Obsah

<b>1 Dôležité</b>	2	<b>6 Zmena nastavení</b>	27
Bezpečnosť	2	Nastavenia jazyka	27
Starostlivosť o váš produkt	3	Nastavenia obrazu a videa	27
Starostlivosť o životné prostredie	3	Nastavenia zvuku	28
Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D4		Nastavenia rodičovskej kontroly	28
		Nastavenia displeja	28
		Nastavenia úspory energie	28
		Nastavenie reproduktorov	29
		Obnovenie predvolených nastavení	29
<b>2 Váš systém SoundStage</b>	4		
Hlavná jednotka	4	<b>7 Aktualizácia softvéru</b>	30
Dialkové ovládanie	5	Kontrola verzie softvéru	30
Konektory	6	Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB	30
		Aktualizácia softvéru cez internet	31
<b>3 Umiestnenie systému SoundStage</b>	7		
		<b>8 Technické údaje výrobku</b>	31
<b>4 Pripojenie a nastavenie</b>	8		
Pripojenie k televízoru	8	<b>9 Riešenie problémov</b>	35
Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	10		
Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC)	11	<b>10 Upozornenie</b>	38
Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie	12	Autorské práva	38
		Softvér s otvoreným zdrojovým kódom	39
		Súlad so smernicami	39
<b>5 Používanie systému SoundStage</b>	14		
Prístup do domovskej ponuky	14	<b>11 Kód jazyka</b>	40
Disky	14		
Prehrávajú zvuk cez rozhranie Bluetooth	16	<b>12 Register</b>	41
Prehrávajú hudbu cez NFC	17		
Dátové súbory	17		
Úložné zariadenia USB	18		
Možnosti zvuku, videa a obrázkov	18		
Rádio	20		
Prehrávač MP3	21		
Používanie služby Smart TV	21		
Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA	23		
Výber zvuku	25		

# 1 Dôležité

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

---

## Bezpečnosť

### Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu kontaktujte službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho kontrole.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

### Riziko skratu alebo požiaru.

- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčte, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

### Riziko poranenia osôb alebo poškodenia systému SoundStage

- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbalte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priečinka na disk.
- Niektoré časti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

### Riziko prehriatia!

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

### Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľikové a alkalické a pod.).
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

## Riziko prehltutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojistou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

## Starostlivosť o váš produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte disky z priečinka na disk.
- Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

## Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D


- Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla, rýchleho sledu obrazov alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.
- Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr. závratom, bolestiam hlavy alebo dezorientácii, neodporúčame sledovať obraz v 3D v dlhších časových intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D a nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne nebezpečných aktivít (napríklad šoférovanie automobilu), až kým symptómy nezmiznú. Ak symptómy pretrvávajú, pred ďalším sledovaním obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným lekárom.
- Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

## 2 Váš systém SoundStage

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips (napr. upozornenia na aktualizácie softvéru k produktu), zaregistrujte svoj produkt na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Hlavná jednotka


Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.

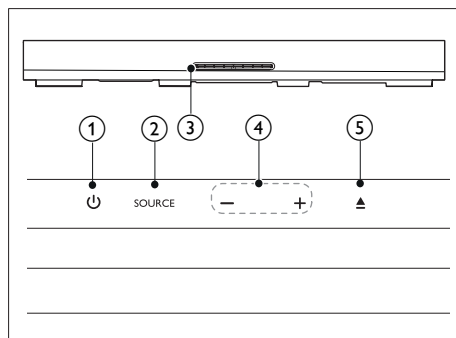

- ① **⏻**  
Zapnutie systému SoundStage alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **SOURCE**  
Výber zdroja zvuku, obrazu, rozhlasového vysielania alebo režimu Bluetooth pre systém SoundStage.
- ③ **Priečinko na disk**
- ④ **-/+**  
Zníženie alebo zvýšenie hlasitosti.
- ⑤ **▲**  
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.

# Dial'kové ovládanie

Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.

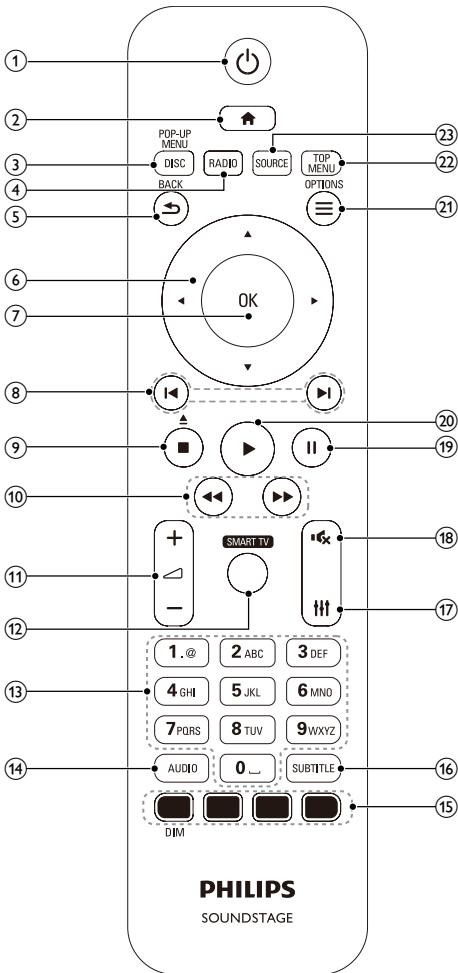

1

- Zapnutie systému SoundStage alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- Ak chcete všetky pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prepnúť do pohotovostného režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené po dobu najmenej troch sekúnd.

2

Prístup do domovskej ponuky.

3 **DISC/POP-UP MENU**

- Vyberie disk ako zdroj.
- Zobrazenie ponuky disku alebo jej zatvorenie počas prehrávania disku.

4 **RADIO**

Prepnutie na rádio pásma FM.

5 **BACK**

- Návrat na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- V režime rádia stlačením a podržaním vymaže aktuálnu predvolbu rozhlasovej stanice.

6 **Navigačné tlačidlá**

- Navigácia v ponukách.
- Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie, v režime rádia stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo.
- V režime rádia stlačením tlačidiel nahor a nadol naladí frekvenciu rádia.

7 **OK**

Potvrdenie zadania alebo výberu.

8

- Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
- V režime rádia slúži na výber predvolby rozhlasovej stanice.

9

- Zastavenie prehrávania.
- Stlačením a podržaním po dobu troch sekúnd otvorí alebo zatvorí priečinok na disk alebo vysunie disk.

10

Vyhľadávanie vzad alebo vpred. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.

11

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

12 **SMART TV**


Prístup k online službe Smart TV.

- 13 **Alfanumerické tlačidlá**  
Slúžia na zadávanie hodnôt alebo písmen (štýl zadávania SMS).
- 14 **AUDIO**  
Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
- 15 **Farebné tlačidlá: Výber úloh alebo možností pre disky Blue-ray.**  
**DIM:** Nastavenie jasu zobrazovacieho panela systému SoundStage.
- 16 **SUBTITLE**  
Výber jazyka titulkov pre video.
- 17 **III**  
Prístup k možnostiam zvuku alebo ich ukončenie.
- 18 **✱**  
Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- 19 **II**  
Pozastavenie prehrávania.
- 20 **▶**  
Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
- 21 **☰ OPTIONS**
- Prístup k ďalším možnostiam prehrávania počas prehrávania disku alebo obsahu úložného zariadenia USB.
  - V režime rádia slúži na nastavenie rozhlasovej stanice.
- 22 **TOP MENU**  
Prístup k hlavnej ponuke disku.
- 23 **SOURCE**  
Výber zdroja zvukového vstupu alebo režimu Bluetooth.

## Konektory

Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je vybavený váš systém SoundStage.

### Zadné konektory

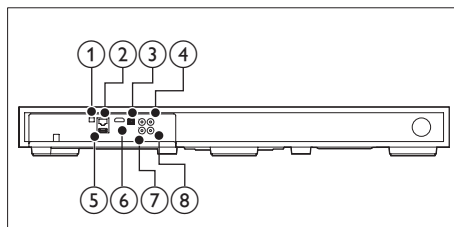


- 1 **FM ANTENNA**  
Pripojenie k dodanej anténe FM.
- 2 **ETHERNET**  
Pripojenie k vstupu siete ETHERNET na širokopásmovom modeme alebo smerovači.
- 3 **OPTICAL IN**  
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.
- 4 **VIDEO OUT**  
Pripojenie k vstupu kompozitného videa na televízore.
- 5 **USB**
- Zvukový vstup, vstup pre video alebo obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
  - Prístup k službe BD-Live.
- 6 **HDMI OUT (ARC)**  
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
- 7 **AUX IN**  
Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.



## ⑧ KOAXIÁLNY VSTUP

Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

### Bočné konektory

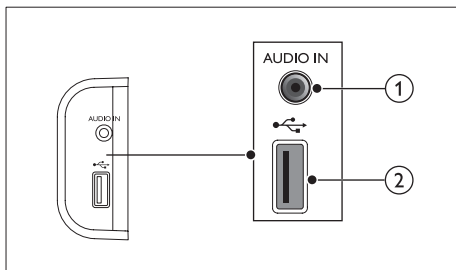

## ① AUDIO IN

Zvukový vstup z prehrávača MP3 (3,5 mm konektor).

## ②

- Zvukový vstup, vstup pre video alebo obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
- Prístup k službe BD-Live.

# 3 Umiestnenie systému SoundStage


Systém SoundStage bol navrhnutý na umiestnenie pod televízorom.




### Výstraha

- Systém SoundStage je navrhnutý pre televízory, ktoré vážia max. 24 kg. Neumiestňujte na systém SoundStage televízory typu CRT.
- Neumiestňujte systém SoundStage na nestabilnú policičku, stojan, konzolu ani stôl. Systém SoundStage by mohol spadnúť a spôsobiť vážne zranenie dieťaťa alebo dospelému a vážne sa poškodiť.
- Uistite sa, že vetracie otvory na zadnom paneli nie sú blokované.
- Nemeňte polohu systému SoundStage po tom, ako ste naň položili televízor.

- 1 Položte systém SoundStage na akýkoľvek rovný a stabilný povrch v blízkosti vášho televízora. Potom položte televízor na systém SoundStage.

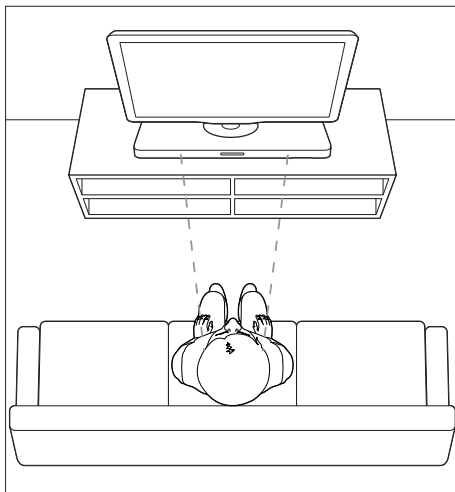

- 2 Uistite sa, že podstavec televízora je zarovnaný na stred systému a nepresahuje za jeho okraje.

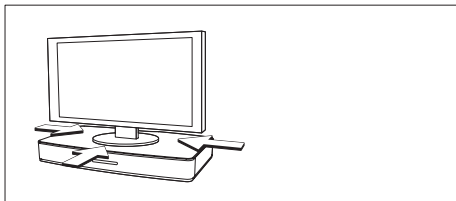

### Tip

- Ak je podstavec televízora príliš veľký na to, aby ste ho postavili na systém SoundStage, položte systém na iné miesto, napríklad na otvorenú policu pod televízorom, ale v dostatočnej blízkosti televízora, aby dočiahol zvukový kábel. Televízor môžete tiež upevniť na stenu nad systém SoundStage.
- Ak sa televízor dodáva so zariadením proti prevrhnutiu, namontujte ho podľa pokynov výrobcu a po umiestnení televízora na systém SoundStage upravte kábel.
- Ak umiestňujete systém SoundStage do skrinky alebo na policu, na dosiahnutie optimálneho zvukového výkonu dbajte na to, aby bola predná strana systému čo najbližšie k prednej hrane police.
- Ak umiestňujete systém SoundStage zadnou stranou k stene, uistite sa, že medzi stenou a zadnou časťou systému je vzdialenosť min. 2,5 cm.

## 4 Pripojenie a nastavenie

Táto časť vám pomôže pripojiť systém SoundStage k televízoru a iným zariadeniam a potom ho nastaviť.

Informácie o základných pripojiaciach systému SoundStage a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke.



### Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.


## Pripojenie k televízoru

Pripojte systém SoundStage k televízoru a môžete sledovať videá. Cez systém SoundStage môžete prehrávať zvuk z televízora. Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je dostupné na systéme SoundStage a televízore.

### Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI (ARC)

#### Najvyššia kvalita obrazu

Systém SoundStage podporuje rozhranie HDMI verzie s Audio Return Channel (ARC). Ak je váš televízor kompatibilný s rozhraním HDMI ARC, môžete prehrávať zvuk z televízora cez systém SoundStage pomocou jedného kábla HDMI.

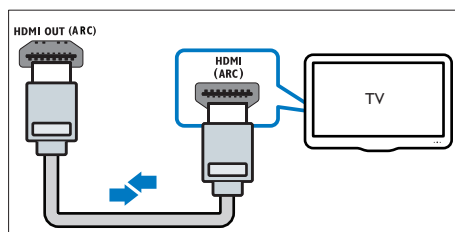


- 1 Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na systéme SoundStage ku konektoru **HDMI ARC** na televízore.
  - Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený rôzne. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- 2 Na televízore zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
  - Protokol HDMI-CEC je funkcia, ktorá umožňuje ovládať zariadenia kompatibilné s protokolom CEC a pripojené prostredníctvom kábla HDMI pomocou jediného diaľkového ovládania, napríklad súčasne ovládať hlasitosť televízora a systému SoundStage.
- 3 Ak sa zvuk televízora neprehráva cez systém SoundStage, nastavte zvuk manuálne (pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane 12).
- 2 Pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého sa bude zvuk televízora prehrávať cez systém SoundStage. (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 10)
- 3 Na televízore zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
  - Protokol HDMI-CEC je funkcia, ktorá umožňuje ovládať zariadenia kompatibilné s protokolom CEC a pripojené prostredníctvom kábla HDMI pomocou jediného diaľkového ovládania, napríklad súčasne ovládať hlasitosť televízora a systému SoundStage. (pozrite si 'Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC)' na strane 11)
- 4 Ak sa zvuk televízora neprehráva cez systém SoundStage, nastavte zvuk manuálne. (pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane 12)

## Možnosť 2: Pripojenie k televízoru pomocou štandardného konektora HDMI

### Najvyššia kvalita obrazu

Ak váš televízor nepodporuje rozhranie HDMI ARC, pripojte systém SoundStage k televízoru pomocou štandardného pripojenia HDMI.

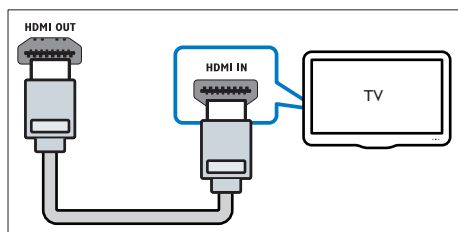

- 1 Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na systéme SoundStage ku konektoru **HDMI** na televízore.


### Poznámka

- Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/DVI. Niektoré funkcie však nemusia byť dostupné.

## Možnosť 3: Pripojenie k televízoru prostredníctvom kompozitného videa

### Základná kvalita obrazu

Ak váš televízor nedisponuje konektormi HDMI, použite pripojenie kompozitného videa. Kompozitné pripojenie nepodporuje video vo vysokom rozlíšení.

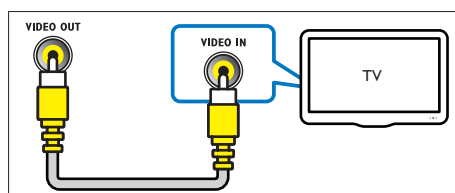

- 1 Pomocou kompozitného videokábla pripojte konektor **VIDEO OUT** na systéme SoundStage ku konektoru **VIDEO IN** na televízore.
  - Konektor kompozitného videa môže byť označený ako **AV IN**, **COMPOSITE** alebo **BASEBAND**.
- 2 Pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého sa bude zvuk televízora prehrávať cez systém SoundStage. (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 10)
- 3 Keď sledujete televízne programy, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na systéme SoundStage vyberte správny zvukový vstup.
- 4 Keď sledujete videá, prepnite televízor na správny vstup videa. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

## Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení

Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez systém SoundStage.

Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je dostupné na televízore, systéme SoundStage a ostatných zariadeniach.




### Poznámka

- Keď sú systém SoundStage a televízor prepojené cez konektor HDMI ARC, nie je potrebné zvukové pripojenie. (pozrite si 'Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI (ARC)' na strane 8)

## Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla


Najvyššia kvalita zvuku

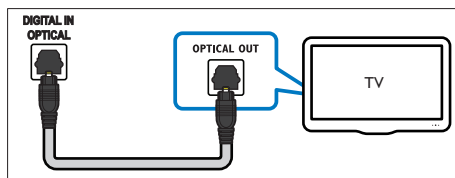

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL IN** na systéme SoundStage ku konektoru **OPTICAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
  - Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.

## Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho koaxiálneho kábla

Dobrá kvalita zvuku

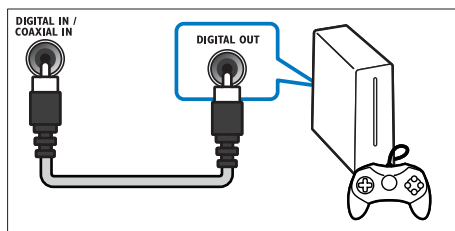


- 1 Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **KOAXIÁLNY VSTUP** na systéme SoundStage ku konektoru **COAXIAL/ DIGITAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
  - Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený ako **DIGITAL AUDIO OUT**.

## Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

### Základná kvalita zvuku

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektor **AUX IN** na systéme SoundStage ku konektoru **AUDIO OUT** na televízore alebo inom zariadení.

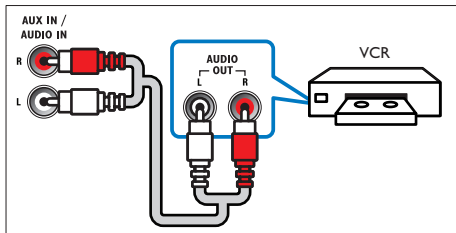

## Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC)

Systém SoundStage podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom kábla HDMI možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládania.



### Poznámka

- Rôzni výrobcovia nazývajú funkciu ovládania prostredníctvom protokolu HDMI-CEC rozdielne. Informácie o vašom zariadení nájdete v používateľskej príručke daného zariadenia.
- Spoločnosť Philips nezaručuje 100 % prevádzkyschopnosť so všetkými zariadeniami HDMI-CEC.

### Skôr ako začnete

- Pripojte systém SoundStage k zariadeniu s podporou protokolu HDMI-CEC cez pripojenie HDMI.
- Vykonajte potrebné pripojenia opísané v stručnej úvodnej príručke a potom prepnite televízor na správny zdroj pre systém SoundStage.

## Zapnutie funkcie EasyLink

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Zapnúť]**.
- 4 Na televízore a iných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Bližšie informácie nájdete v návode na používanie televízora alebo iných zariadení.
  - V televízore nastavte zvukový výstup na možnosť „Amplifier“ (Zosilňovač) (namiesto reproduktorov televízora). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

## Ovládacie prvky funkcie EasyLink


Funkcia EasyLink umožňuje ovládať systém SoundStage a iné pripojené zariadenia s podporou protokolu HDMI-CEC pomocou jedného diaľkového ovládania.

- **[Prehrávanie jedným dotykom]** (Jednodotkové prehrávanie): Keď je v priečniku na disk vložený disk s videom, stlačením tlačidla obnovíte činnosť televízora z pohotovostného režimu a spustíte prehrávanie disku.
- **[Pohotovostný režim jedným dotykom]** (Jednodotkový pohotovostný režim): Ak je zapnutý jednodotkový pohotovostný režim, systém SoundStage je možné prepnúť do pohotovostného režimu diaľkovým ovládaním televízora alebo iných zariadení podporujúcich funkcie HDMI-CEC.
- **[Ovládanie zvuku systému]** (Ovládanie zvuku systému): Ak je zapnuté ovládanie zvuku systému, zvuk pripojeného zariadenia sa bude po spustení prehrávania na danom zariadení automaticky prehrávať cez reproduktory systému SoundStage.
- **[Mapovanie zvukových vstupov]** (Mapovanie zvukových vstupov): Ak ovládanie zvuku systému nefunguje,

priradiť pripojené zariadenie k správne-  
mu vstupnému zvukovému konektoru systému  
SoundStage (pozrite si 'Nastavenie zvuku'  
na strane 12).




#### Poznámka

- Ak chcete zmeniť nastavenia ovládania pomocou funkcie EasyLink, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie]** > **[EasyLink]**.

## Nastavenie zvuku

Ak sa zvuk z pripojeného zariadenia neprehráva  
cez reproduktory systému SoundStage,  
postupujte takto:

- Skontrolujte, či ste na všetkých zariadeniach zapli funkciu EasyLink (pozrite si 'Zapnutie funkcie EasyLink' na strane 11) a
- v televízore nastavte zvukový výstup na možnosť „Amplifier“ (Zosilňovač) (namiesto reproduktorov televízora). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora a
- nastavte ovládanie zvuku pomocou funkcie EasyLink.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[EasyLink]** > **[Ovládanie zvuku systému]** > **[Zapnúť]**.
  - Ak chcete prehrávať hudbu prostredníctvom TV reproduktorov, vyberte možnosť **[Vypnúť]** a preskočte ďalšie kroky.
- 4 Vyberte položku **[EasyLink]** > **[Mapovanie zvukových vstupov]**.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke priradiť pripojené zariadenie ku vstupným zvukovým konektom systému SoundStage.
  - Ak pripájate systému SoundStage k televízoru prostredníctvom pripojenia **HDMI ARC**, uistite sa, že zvuk televízora sa priradí k vstupu ARC na systéme SoundStage.

## Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie

Pripojte systém SoundStage k sieťovému smerovaču na vytvorenie siete a môžete využívať:

- Prenášaný multimediálny obsah (pozrite si 'Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA' na strane 23)
- Smart TV (pozrite si 'Používanie služby Smart TV' na strane 21)
- Aplikácie BD Live (pozrite si 'Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray' na strane 16)
- Aktualizácia softvéru (pozrite si 'Aktualizácia softvéru cez internet' na strane 31)



#### Výstraha

- Oboznámte sa s princípmi fungovania sieťového smerovača, softvéru mediálneho servera a sietí. Ak je to nevyhnutné, prečítajte si dokumentáciu priloženú k sieťovým komponentom. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratu, poškodenie ani znehodnotenie údajov.


### Skôr ako začnete

- Ak chcete aktualizovať službu Smart TV a softvér, uistite sa, že sieťový smerovač má vysokorychlostný prístup na internet a tento prístup neobmedzujú brány firewall ani iné zabezpečovacie systémy.
- Vykonajte potrebné pripojenia opísané v stručnej úvodnej príručke a potom prepnite televízor na správny zdroj pre systém SoundStage.

## Vytvorenie káblovej siete

### Čo potrebujete

- Sieťový kábel (priamy kábel RJ45).
- Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom DHCP).

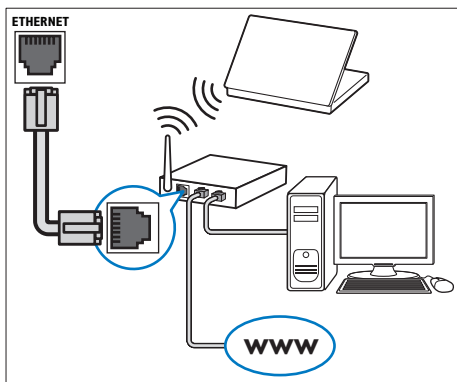


- 1 Pomocou sieťového kábla pripojte konektor **ETHERNET** na systéme SoundStage k sieťovému smerovaču.
- 2 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Sieť] > [Inštalácia siete] > [Káblová (Ethernet)]**.
- 5 Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
  - Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku **[Skúsiť znova]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Vyberte položku **[Dokončiť]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.
  - Ak chcete zobrazit' nastavenia siete, vyberte položku **[Nastavenie] > [Sieť] > [Zobraziť nastavenia siete]**.

## Vytvorenie bezdrôtovej siete

Systém SoundStage obsahuje vstavané rozhranie pripojenia Wi-Fi na jednoduchý prístup k bezdrôtovej sieti.

### Čo potrebujete

- Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom DHCP). Najvyšší bezdrôtový výkon, najlepšie pokrytie a kompatibilitu dosiahnete použitím smerovača 802.11n.

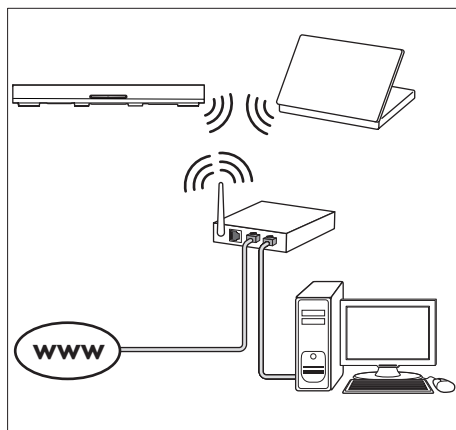

- 1 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Sieť] > [Inštalácia siete] > [Bezdrôtové (Wi-Fi)]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Pomocou pokynov na obrazovke vyberte a nastavte bezdrôtovú sieť.
  - Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku **[Skúsiť znova]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte položku **[Dokončiť]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.
  - Ak chcete zobrazit' nastavenia siete, vyberte položku **[Nastavenie] > [Sieť] > [Zobraziť nastavenia bezdrôtovej siete]**.

## Úprava sieťového názvu

Priradte systému SoundStage názov, aby ho bolo možné vo vašej domácej sieti jednoducho identifikovať.

- 1 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Sieť] > [Pomenujte svoj produkt:]**.
- 4 Na zadanie mena stlačte **Alfanumerické tlačidlá**.
- 5 Vyberte položku **[Hotovo]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.

# 5 Používanie systému SoundStage



Táto časť vám pomôže používať systém SoundStage na prehrávanie médií zo širokej škály zdrojov.

## Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na používanie.
- Prepnite televízor na správny zdroj pre systém SoundStage.

## Prístup do domovskej ponuky

Domovská ponuka poskytuje jednoduchý prístup k pripojeným zariadeniam, konfigurácii a ďalším užitočným funkciám systému SoundStage.

- 1 Stlačte tlačidlo .  
→ Zobrazí sa základná ponuka.
- 2 Stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** a **OK** a vyberte nasledovné možnosti:
  - **[prehrať Disk]**: Spustenie prehrávania disku.
  - **[prehľadávať USB]**: Otvorenie prehľadávača obsahu zariadenia USB.
  - **[Smart TV]**: Otvorenie služby Smart TV.
  - **[prehľadávať PC]**: Otvorenie prehľadávača obsahu počítača.
  - **[Nastavenie]**: Prístup k ponukám na zmenu nastavenia videa, zvuku a iných nastavení.
- 3 Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

## Disky

Systém SoundStage dokáže prehrať disky DVD, VCD, CD a Blu-ray. Zároveň dokáže prehrať disky, ktoré ste si vytvorili doma, napr. disky typu CD-R obsahujúce fotografie, videá alebo hudbu.

- 1 Vložte disk do systému SoundStage.
- 2 Ak sa prehrávanie disku nespustí automaticky, stlačte tlačidlo **DISC** alebo vyberte položku **[prehrať Disk]** z domovskej ponuky.
- 3 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 14).
  - Počas prehrávania disku Blu-ray môžete počuť tichý zvuk. Je to bežný jav. Neznamená to, že váš systém SoundStage má poruchu.

## Tlačidlá prehrávania

Tlačidlo	Postup
<b>Navigačné tlačidlá</b>	Navigácia v ponukách. Nahor/nadol: Otočenie obrazu v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
<b>OK</b>	Potvrdenie zadania alebo výberu.
<b>▶</b> <b>(Prehrávanie)</b>	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
<b>  </b>	Pozastavenie prehrávania.
<b>■ / ▲</b>	Zastavenie prehrávania. Stlačením a podržaním na tri sekundy sa otvorí alebo zatvorí priečinok na disk.
<b>◀ / ▶</b>	Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Pomalé vyhľadávanie dozadu alebo dopredu, keď je video pozastavené.



Tlačidlo	Postup
REPEAT	Slúži na výber alebo vypnutie režimu opakovania.
SUBTITLE	Výber jazyka titulkov pre video.
DISC/ POP-UP MENU	Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.
OPTIONS	Prístup k pokročilým možnostiam pri prehrávaní zvuku, videa alebo mediálnych súborov (pozrite si 'Možnosti zvuku, videa a obrázkov' na strane 18).

## Synchronizácia obrazu a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačte tlačidlo **III**.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberte položku **[Audio sync]**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s videom.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

## Prehrávanie diskov Blu-ray 3D

Systém SoundStage dokáže prehrávať video z diskov Blu-ray 3D. Pred prehrávaním disku s obsahom v 3D si prečítajte zdravotné upozornenie pri sledovaní obrazu v 3D.

### Čo potrebujete

- 3D televízor
- 3D okuliare kompatibilné s vaším 3D televízorom
- Disk Blu-ray s videom v 3D
- Vysokorychlostný kábel HDMI

- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte systém SoundStage k televízoru s podporou režimu 3D.

- 2 Uistite sa, že je zapnuté nastavenie 3D videa. Stlačte tlačidlo **▲** a vyberte položku **[Nastavenie] > [Obraz] > [Sledovanie videa v 3D] > [Automatický]**.
  - Ak chcete prehrávať disky 3D v režime 2D, vyberte položku **[Vypnúť]**.
- 3 Spustite prehrávanie disku Blu-ray 3D a nasadíte si 3D okuliare.
  - Počas vyhľadávania v rámci videa a v niektorých režimoch prehrávania sa video zobrazuje v režime 2D. Zobrazenie videa sa znova prepne do režimu 3D, keď obnovíte prehrávanie.



### Poznámka

- Aby ste predišli blikaniu, zmeňte jas obrazovky.

## Funkcia Bonus View (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray

Na diskoch Blu-ray, ktoré podporujú funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie), si môžete vychutnať extra obsah, napr. komentáre v malom okne na obrazovke. Funkcia Bonus View (Bonusové zobrazenie) je tiež známa pod názvom Picture-In-Picture (Obraz v obraze).

- 1 Zapnite funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie) v ponuke disku Blu-ray.
- 2 Počas prehrávania filmu stlačte tlačidlo **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Vyberte položku **[Výber PIP] > [PIP]**.
  - V závislosti od videa sa zobrazí menu PIP [1] alebo [2].
  - Ak chcete vypnúť funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie), vyberte možnosť **[Vypnúť]**.
- 4 Vyberte možnosť **[2. jazyk zvuku]** alebo **[2. jazyk titulkov]**.
- 5 Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo **OK**.

## Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray


Získajte prístup k ďalším funkciám na diskoch Blu-ray s obsahom BD-Live, ako napr: internetovej diskusii s režisérom, najnovším ukážkam filmov, hrám, tapetám alebo melódiám zvonenia.


Služby a obsah BD-Live sa pri jednotlivých diskoch líši.

### Čo potrebujete

- Disk Blu-ray s obsahom BD-Live
- Úložné zariadenie USB s pamäťou aspoň 1 GB

**1** Pripojte systém SoundStage k domácej sieti s prístupom na internet.

**2** Na prevzatie obsahu BD-Live pripojte pamäťové zariadenie USB ku konektoru  na pravej strane systému SoundStage.

**3** Stlačte tlačidlo  a vyberte položky **[Nastavenie] > [Rozšírené] > [Zabezpečenie BD-Live] > [Vypnúť]**.

- Funkciu BD-Live vypnete výberom možnosti **[Zapnúť]**.


**4** V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a stlačte tlačidlo **OK**.

↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas načítania závisí od daného disku a dostupného internetového pripojenia.

**5** Pomocou tlačidla **Navigačné tlačidlá** sa pohybuje v rámci služby BD-Live a potom vyberte niektorú možnosť stlačením tlačidla **OK**.



### Poznámka

- Ak chcete vymazať pamäť úložného zariadenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položky **[Nastavenie] > [Rozšírené] > [Vymazať pamäť]**.

## Prehrávajte zvuk cez rozhranie Bluetooth

Cez rozhranie Bluetooth pripojte systém SoundStage k zariadeniu Bluetooth (napr: iPad, iPhone, iPod touch, telefón so systémom Android, prípadne notebook), vďaka čomu budete môcť počúvať zvukové súbory uložené v príslušnom zariadení cez systém SoundStage.

### Čo potrebujete

- Zariadenie Bluetooth s podporou Bluetooth profilu A2DP, AVRCP a verziou Bluetooth 2.1 + EDR.
- Prevádzkový dosah medzi systémom SoundStage a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

**1** Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte režim pripojenia Bluetooth. ↳ Na paneli displeja sa zobrazí položka **[BT]**.

**2** V zariadení Bluetooth zapnite rozhranie Bluetooth, vyhľadajte a vyberte názov systému SoundStage, čím vytvoríte pripojenie (postup zapnutia rozhrania Bluetooth nájdete v príručke k príslušnému zariadeniu Bluetooth).

- Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte „0000“.

**3** Čakajte, kým z produktu nezaznie pípnutie. ↳ Keď sa úspešne nadviaže pripojenie cez Bluetooth, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie **[BT\_RE]**.

↳ Ak pripojenie zlyhá, na paneli displeja sa naďalej zobrazuje **[BT]**.

**4** V zariadení Bluetooth vyberte a prehrajte zvukové súbory.

- Ak vám počas prehrávania niekto zavolá, prehrávanie hudby sa pozastaví.
- Ak sa prehrávanie hudby preruší, umiestnite zariadenie Bluetooth bližšie k systému SoundStage.

- 5 Ak chcete ukončiť pripojenie Bluetooth, vyberte iný zdroj.
- Keď prepnete späť na režim Bluetooth, pripojenie Bluetooth zostane aktívne.



#### Poznámka

- Prenos hudby môžu narušiť prekážky medzi zariadením a systémom SoundStage, ako sú steny, kovové kryty pokrývajúce zariadenie, prípadne iné zariadenia v blízkosti fungujúce na rovnakej frekvencii.
- Ak chcete systém SoundStage prepojiť s iným zariadením Bluetooth, stlačením a podržaním tlačidla ► na diaľkovom ovládaní odpojte pripojené zariadenie Bluetooth.

## Prehrávajte hudbu cez NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi zariadeniami s aktivovanou funkciou NFC, ako sú napríklad mobilné telefóny.

### Čo potrebujete

- Zariadenie s rozhraním Bluetooth s funkciou NFC.
- Na spárovanie priložte zariadenie NFC k **NFC** tagu na tomto produkte.
- Prevádzkový dosah medzi hlavnou jednotkou (ľavý a pravý reproduktor) a zariadením NFC je približne 10 metrov (30 stôp).

- 1 Zapnite funkciu NFC na zariadení Bluetooth (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).
- 2 Priložte zariadenie NFC k **NFC** tagu na produkte, až kým nezaznie pípnutie.  
↳ Zariadenie NFC sa pripojí k tomuto produktu cez Bluetooth. Zobrazí sa hlásenie **[BT]**.
- 3 V zariadení s funkciou NFC vyberte a prehrajte zvukové súbory.
  - Ak chcete prerušiť spojenie, znova priložte zariadenie NFC na **NFC** tag na tomto produkte.

## Dátové súbory

Systém SoundStage dokáže prehrávať obrázky, zvukové súbory a súbory videa uložené na disku alebo na úložnom zariadení USB. Pred prehrávaním súboru skontrolujte, či systém SoundStage podporuje daný formát súboru.

- 1 Spustíte prehrávanie súborov z disku alebo úložného zariadenia USB.
- 2 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.
  - Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo ►.
  - Ak chcete prehrávať video od začiatku, stlačte tlačidlo **OK**.



#### Poznámka

- Ak chcete prehrávať súbory s ochranou DivX DRM, pripojte systém SoundStage k televízoru pomocou kábla HDMI.

## Titulky

Ak video ponúka titulky vo viacerých jazykoch, môžete si vybrať jazyk titulkov.



#### Poznámka

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom filmového súboru. Napríklad, ak sa súbor videa volá „film.avi“, pomenujte súbor titulkov ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Systém SoundStage podporuje nasledovné formáty súborov: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi a .sami. Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov.


- 1 Počas prehrávania videa vyberte jazyk stlačením tlačidla **SUBTITLE**.
- 2 Ak sa pri prehrávaní videí DivX titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov pomocou nasledujúcich krokov.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností.

- 4 Vyberte položku **[Znaková množina]** a potom vyberte súbor znakov, ktorý podporuje titúľky.

Súbor znakov	Jazyk
<b>[Štandardný]</b>	angličtina, albánčina, dánčina, holandsčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalsčina, španielčina, švédčina a turečina
<b>[Stredná Európa]</b>	albánčina, chorvátčina, čeština, holandsčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina
<b>[Cyrilika]</b>	bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajínčina
<b>[Gréčtina]</b>	gréčtina
<b>[Baltské]</b>	estónčina, lotyščina a litovčina

## Kód VOD pre súbory DivX

Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať na systéme SoundStage, zaregistrujte systém SoundStage pomocou kódu DivX VOD na stránke [www.divx.com](http://www.divx.com).

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené]** > **[DivX® VOD kód]**.  
↳ Zobrazí sa registračný kód DivX VOD pre váš systém SoundStage.

## Úložné zariadenia USB

Prezerajte si obrázky, počúvajte zvukový obsah a pozerajte videá uložené na úložnom zariadení USB, napríklad v prehrávači MP4 alebo digitálnom fotoaparáte.



## Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v systéme súborov FAT alebo NTFS a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).
- Súbor médií v jednom z podporovaných formátov súborov (pozrite si 'Formáty súborov' na strane 32).



### Poznámka

- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s konektorom USB, úložné zariadenie USB sa nemusí rozpoznať.

- 1 Pripojte pamäťové zariadenie USB ku konektoru  (USB) na systéme SoundStage.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **[prehľadávať USB]** a stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 4 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 14).

## Možnosti zvuku, videa a obrázkov

Použite rozšírené funkcie pri prehrávaní obrázkov, zvukových súborov alebo súborov videa z disku alebo úložného zariadenia USB.

### Možnosti zvuku

Slúžia na opakované prehrávanie hudobnej skladby, disku alebo priečinka počas prehrávania zvuku.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **OPTIONS** prechádzajte cez nasledovné funkcie:
  - Opakované prehrávanie aktuálnej skladby alebo súboru.
  - Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
  - Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

---

## Možnosti videa

Počas sledovania videa vyberte možnosti ako napr; titulky, jazyk zvuku, hľadanie podľa času alebo nastavenia obrazu. Niektoré možnosti nie sú dostupné v závislosti od zdroja videa.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností videa.
- 2 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
  - **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o prehrávanom obsahu.
  - **[Jazyk zvuku]:** Výber jazyka zvuku pre video.
  - **[Jazyk titulkov]:** Výber jazyka titulkov pre video.
  - **[Posunutie titulkov]:** Nastavenie polohy titulkov na obrazovke.
  - **[Znaková množina]:** Slúži na výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky DivX.
  - **[Hľadanie podľa času]:** Zadaním času scény preskočí na špecifickú časť videa.
  - **[2. jazyk zvuku]:** Výber druhého jazyka zvuku pre Blu-ray video.
  - **[2. jazyk titulkov]:** Výber druhého jazyka titulkov pre Blu-ray video.
  - **[Tituly]:** Výber konkrétneho titulu.
  - **[Kapitoly]:** Výber konkrétnej kapitoly.
  - **[Zoznam uhlov]:** Výber iného uhla kamery.
  - **[Ponuky]:** Zobrazenie ponuky disku.
  - **[Výber PIP]:** Zobrazte okno obrazu v obraze pri prehrávaní disku Blu-ray, ktorý podporuje bonusové zobrazenie.

- **[Približovanie]:** Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka. Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
- **[Opakovať]:** Opakovanie kapitoly alebo titulu.
- **[Opakovať A-B]:** Označenie dvoch bodov v rámci kapitoly alebo skladby na opakované prehrávanie alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
- **[Nastavenia obrazu]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.

---

## Možnosti obrázkov

Počas prezerania obrázkov môžete priblížiť alebo otočiť obrázok, pridať animáciu do prezentácie a zmeniť nastavenia obrázkov.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností obrázku.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
  - **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o obrázku.
  - **[Otočiť +90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
  - **[Otočiť -90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
  - **[Približovanie]:** Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka. Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
  - **[Trvanie jednej snímky]:** Výber rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.
  - **[Animácia snímok]:** Výber animácie pre prezentáciu.
  - **[Nastavenia obrazu]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.
  - **[Opakovať]:** Opakované prehrávanie vybraného priečinka.

## Hudobná prezentácia

Ak sa súbory obrázkov a zvukové súbory nachádzajú na rovnakom disku alebo úložnom zariadení USB, môžete vytvoriť hudobnú prezentáciu.

- 1 Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Stlačte tlačidlo **↩ BACK** a prejdite do priečinka s obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok a potom na spustenie prehrávania prezentácie stlačte tlačidlo **▶**.
- 4 Stlačením tlačidla **■** prezentáciu ukončíte.
- 5 Ak znova stlačte tlačidlo **■**, zastavíte prehrávanie hudby.



### Poznámka

- Uistite sa, že váš systém SoundStage podporuje dané formáty obrazu a zvuku (pozrite si 'USB' na strane 34).

## Rádio

Počúvajte rozhlasové vysielanie v pásme FM na vašom systéme SoundStage a uložte až 40 rozhlasových staníc.



### Poznámka

- Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
- Ak zariadenie nezachytí žiadny stereofonický signál, zobrazí sa výzva, aby ste znova nainštalovali rozhlasové stanice.

- 1 Anténu na príjem vysielania v pásme FM pripojte ku konektoru **FM ANTENNA** na systéme SoundStage.
  - Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem, umiestnite anténu ďalej od televízora alebo iného zdroja žiarenia.

- 2 Stlačením tlačidla **RADIO** na diaľkovom ovládaní nastavte v zariadení ako zdroj rádiový prijímač.
  - ↳ Ak už máte nainštalované rozhlasové stanice, spustí sa posledný kanál, ktorý ste počúvali.
  - ↳ Ak ste ešte nainštalovali žiadne rozhlasové stanice, na paneli displeja sa zobrazí správa [AUTO INSTALL... PRESS PLAY]. Stlačením tlačidla **▶** nainštalujete rozhlasové stanice.
- 3 Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní môžete počúvať alebo meniť rozhlasové stanice.

## Tlačidlá prehrávania

Tlačidlo	Postup
<b>◀ / ▶</b> alebo <b>Alfanumerické tlačidlá</b>	Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
<b>Navigačné tlačidlá</b>	Vľavo/vpravo: Vyhľadávanie rozhlasovej stanice. Nahor/nadol: Jemné ladenie rozhlasovej frekvencie.
<b>■</b>	Stlačením tohto tlačidla zastavíte vyhľadávanie rozhlasových staníc.
<b>BACK</b>	Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené, ak chcete vymazať prednastavenú rozhlasovú stanicu.
<b>OPTIONS</b>	Manuálne: 1) Stlačte tlačidlo <b>OPTIONS</b> . 2) Stlačením tlačidla <b>◀ / ▶</b> vyberte požadovanú predvoľbu. 3) Opätovným stlačením tlačidla <b>OPTIONS</b> uložte rozhlasovú stanicu. Automatické: Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu troch sekúnd opätovne nainštalujete rozhlasové stanice.

Tlačidlo	Postup
SUBTITLE	Prepínanie medzi stereofonickým a monofónnym zvukom.

## Ladiaca mriežka

V niektorých krajinách je možné prepnúť ladiacu mriežku pásma FM z 50 kHz na 100 kHz.

- 1 Stlačením tlačidla **RADIO** na diaľkovom ovládaní nastavte v zariadení ako zdroj rádiový prijímač.
- 2 Stlačte tlačidlo **■**.
- 3 Stlačením a podržaním tlačidla **▶** (**Prehrávanie**) prepnete medzi pásmom 50 kHz a 100 kHz.

## Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory.

### Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

- 1 Pomocou stereofonického zvukového kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte prehrávač MP3 ku konektoru **AUDIO IN** na systéme SoundStage.
  - Ak používate stereo zvukový kábel so 6,5 mm koncovkou, pripojte prehrávač MP3 k systému SoundStage pomocou adaptéra z 3,5 na 6,5 mm konektor.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **SOURCE**, až kým sa na paneli displeja nezobrazí **[AUDIO]**.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory.

## Používanie služby Smart TV

So službou Smart TV získate prístup k množstvu internetových aplikácií a špeciálne prispôbeným internetovým webovým lokalitám.

Interaktívne diskusie o službe Smart TV nájdete na stránke fóra Smart TV na lokalite [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)



### Poznámka

- Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah sprístupnený poskytovateľmi služby Smart TV.

- 1 Pripojte systém SoundStage k domácej sieti s prístupom na vysokorychlostný internet. (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 12)
- 2 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 3 Vyberte položku **[Smart TV]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke potvrdte hlásenie na obrazovke.
  - ↳ Zobrazí sa úvodná obrazovka služby Smart TV.
- 5 Pomocou diaľkového ovládania vyberte aplikácie a zadajte text (napríklad e-mailovú adresu, webovú adresu URL, heslá atď.) (pozrite si 'Navigácia v službe Smart TV' na strane 21).

## Navigácia v službe Smart TV



Tlačidlo	Postup
<b>Navigačné tlačidlá</b>	Výber aplikácie alebo pohyb v rámci aplikácie.
<b>OK</b>	Potvrdenie zadania alebo výberu. Otvorenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu.

Tlačidlo	Postup
<b>BACK</b>	Návrat na predchádzajúcu stránku. Odstránenie znaku v ktoromkoľvek textovom okne.
<b>≡ OPTIONS</b>	Prístup k možnostiam súvisiacim s aktuálnou činnosťou.
<b>Alfanumerické tlačidlá</b>	Zadávanie znakov v textovom okne.
<b>Farebné tlačidlá (Červené)</b>	Otvorenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu.
<b>⬆</b>	Zatvorenie portálu Smart TV a návrat do úvodnej ponuky.

## Používanie klávesnice alebo myši USB-HID

### Čo potrebujete


- Káblový alebo bezdrôtový rozbočovač USB, klávesnicu alebo myš s podporou triedy Human Interface Design (USB-HID).

- 1 Pripojte klávesnicu alebo myš USB ku konektoru  (USB) na systéme SoundStage.
  - Ak chcete pripojiť bezdrôtové zariadenie USB, pripojte bezdrôtový prijímač do konektora USB na systéme SoundStage. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie bezdrôtového zariadenia USB.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **[Predvol'ba] > [Rozlož. klávesnice]**.
- 4 Vyberte požadovaný jazyk.
  - ➔ Zapne sa štandardná klávesnica pre daný jazyk.
- 5 Pomocou klávesnice môžete zadávať znaky, pomocou myši sa môžete pohybovať v rámci webovej stránky.
  - Kurzor myši USB-HID nefunguje v službe Smart TV ani na otvorených internetových stránkach.

- Multimediálne klávesy, ktoré sa nachádzajú na niektorých klávesniciach, nie sú podporované.

## Vymazávanie pamäte prehľadávania

Vymazaním histórie prehľadávania odstránite zo systému SoundStage heslá, súbory cookie a údaje zaznamenané pri prehľadávaní.



- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Siet'] > [Vymazať pamäť služby Smart TV]**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

## Zapožičanie videa online


Zapožičajte si videá z online obchodov prostredníctvom systému SoundStage. Môžete si ich pozrieť ihneď alebo neskôr. Mnohé online videoobchody ponúkajú obrovský výber videí s rôznymi cenami zapožičania, dobami zapožičania a podmienkami. Pred zapožičaním sa musíte v niektorých obchodoch zaregistrovať a vytvoriť si konto.

### Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB s minimálnou kapacitou pamäte 8 GB.

- 1 Pripojte systém SoundStage k domácej sieti s prístupom na vysokorychlostný internet. (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 12)
- 2 Do zásuvky  (USB) na systéme SoundStage vložte prázdne úložné zariadenie USB a podľa pokynov na obrazovke ho naformátujte.
  - Po naformátovaní nechajte úložné zariadenie USB v zásuvke  (USB).
  - Po naformátovaní už úložné zariadenie USB nebude kompatibilné s počítačmi ani fotoaparátmi, až kým ho znovu nenaformátujete pomocou operačného systému Linux.



- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte položku **[Smart TV]** a stlačte tlačidlo **OK**.
  - ↳ Zobrazia sa online služby dostupné vo vašej krajine.
- 5 Vyberte požadovaný video obchod a stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zapožičajte alebo pozrite si video. Pri zobrazení výzvy zadajte informácie potrebné na registráciu alebo prihlásenie do konta obchodu.
  - ↳ Video sa prevezme do úložného zariadenia USB. Toto video môžete sledovať len na svojom systéme SoundStage.
- 7 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 14).
  - Ak nie je možné video prehrať, skontrolujte formát súboru a uistite sa, že systém SoundStage tento formát podporuje.

## Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA

Získajte prístup a prehrávajte obrázky, zvukové súbory a súbory videa z počítača alebo mediálneho servera v domácej sieti pomocou systému SoundStage.

### Skôr ako začnete

- Do zariadenia nainštalujte aplikáciu mediálneho servera kompatibilnú s DLNA. Prevezmite si aplikáciu, ktorá vám vyhovuje najlepšie. Napríklad,
  - Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu pre počítače PC
  - Twonky Media Server pre počítače Mac alebo PC

- Zapnite zdieľanie mediálnych súborov. Na zjednodušenie ovládania sme zahrnuli kroky pre nasledujúce aplikácie:
  - Windows Media Player 11 (pozrite si 'Program Microsoft Windows Media Player 11' na strane 24)
  - Windows Media Player 12 (pozrite si 'Program Microsoft Windows Media Player 12' na strane 24)
  - Twonky Media pre počítače Mac (pozrite si 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' na strane 24)



### Poznámka

- Ďalšie informácie o týchto aplikáciách alebo iných mediálnych serveroch nájdete v návode na používanie softvéru mediálneho servera.

## Nastavenie softvéru mediálneho servera

Ak chcete zapnúť zdieľanie médií, je potrebné nastaviť softvér mediálneho servera.

### Skôr ako začnete

- Pripojte systém SoundStage k domácej sieti. (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 12) Vždy, keď je to možné, používajte káblové pripojenie, aby ste zaručili čo najlepšiu kvalitu obrazu.
- Pripojte počítač a ďalšie mobilné zariadenia kompatibilné s DLNA k rovnakej domácej sieti.
- Uistite sa, že brána firewall vo vašom počítači povoľuje spustenie programov Media Player (alebo že sa softvér mediálneho servera nachádza v zozname výnimiek brány firewall).
- Zapnite počítač a smerovač.

## Program Microsoft Windows Media Player 11

- 1 V počítači spustíte program Windows Media Player.
- 2 Kliknite na kartu **Knižnica** a vyberte možnosť **Zdieľanie médií**.
- 3 Pri prvom vybratí položky **Zdieľanie médií** sa zobrazí kontextová ponuka. **Začiarknite okienko Zdieľať moje médiá** a kliknite na tlačidlo **OK**.  
↳ Zobrazí sa obrazovka **Zdieľanie médií**.
- 4 Skontrolujte, či na obrazovke **Zdieľanie médií** vidíte zariadenie označené ako **Neznáme zariadenie**.  
↳ Ak sa neznáme zariadenie nezobrazí ani po približne jednej minúte, skontrolujte, či spojenie neblokuje brána firewall počítača.
- 5 Vyberte neznáme zariadenie a kliknite na položku **Povolit'**.  
↳ Vedľa zariadenia sa objaví zelená značka začiatku.
- 6 Pri predvolenom nastavení program Windows Media Player zdieľa obsah týchto priečinkov: **Hudba**, **Obrázky** a **Videá**. Ak sa vaše súbory nachádzajú v iných priečinkoch, vyberte položky **Knižnica > Pridať do knižnice**.  
↳ Zobrazí sa obrazovka **Pridať do knižnice**.
  - V prípade potreby vyberte možnosť **Rozšírené možnosti** na zobrazenie zoznamu monitorovaných priečinkov.
- 7 Vyberte možnosť **Moje priečinky a priečinky ostatných používateľov**, do ktorých mám povolený prístup, a potom kliknite na možnosť **Pridať**.
- 8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne súbory.

## Program Microsoft Windows Media Player 12

- 1 V počítači spustíte program Windows Media Player.
- 2 V programe Windows Media Player kliknite na kartu **Prúd** a vyberte možnosť **Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov**.  
↳ Zobrazí sa obrazovka **Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov**.
- 3 Kliknite na možnosť **Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov**.  
↳ Vráťte sa na obrazovku programu Windows Media Player.
- 4 Kliknite na kartu **Prúd** a vyberte možnosť **Ďalšie možnosti vysielania prúdov údajov**.  
↳ Zobrazí sa obrazovka **Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov**.
- 5 Skontrolujte, či na obrazovke **Lokálna sieť** vidíte mediálny program.  
↳ Ak sa mediálny program nezobrazí, skontrolujte, či spojenie neblokuje brána firewall počítača.
- 6 Vyberte mediálny program a kliknite na možnosť **Povolené**.  
↳ Pri mediálnom programe sa zobrazí zelená šípka.
- 7 Pri predvolenom nastavení program Windows Media Player zdieľa obsah týchto priečinkov: **Hudba**, **Obrázky** a **Videá**. Ak sa vaše súbory nachádzajú v iných priečinkoch, kliknite na kartu **Usporiadať** a vyberte položku **Spravovať knižnice > Hudba**.  
↳ Zobrazí sa obrazovka **Umiestnenia knižníc hudby**.
- 8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne súbory.

## Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Ak si chcete kúpiť softvér alebo prevziať 30 dňovú skúšobnú verziu zdarma do svojho počítača Macintosh, navštívte stránku [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com).


- 2 V počítači Macintosh spustíte program Twonky Media.
- 3 Na obrazovke Twonky Media Server vyberte položky **Basic Setup** (Základné nastavenie) a **First Steps** (Úvodné kroky).
  - ↳ Zobrazí sa obrazovka First steps (Úvodné kroky).
- 4 Zadáte názov svojho mediálneho servera a kliknete na možnosť 'Save Changes' (Uložiť zmeny).
- 5 Späť na obrazovke Twonky Media vyberte položky **Basic Setup** (Základné nastavenie) a **Sharing** (Zdieľanie).
  - ↳ Zobrazí sa obrazovka **Sharing** (Zdieľanie).
- 6 Vyhľadajte a vyberte priečinky určené na zdieľanie a potom vyberte položku **Save Changes** (Uložiť zmeny).
  - ↳ Počítač Macintosh automaticky vykonáva opätovné preskenovanie týchto priečinkov, takže sú vždy pripravené na zdieľanie.

## Prehrávanie súborov z počítača



### Poznámka


- Skôr ako začnete prehrávať multimediálny obsah z počítača, skontrolujte, či je systém SoundStage pripojený k domácej sieti a či je softvér mediálneho servera správne nastavený.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[prehľadávať PC]** a stlačte tlačidlo **OK**.
  - ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 3 Vyberte požadované zariadenie v sieti.
  - ↳ Zobrazia sa priečinky vo vybranom zariadení. Názvy priečinkov sa môžu líšiť v závislosti od mediálneho servera.
  - Ak sa priečinky nezobrazia, skontrolujte, či ste povolili zdieľanie médií vo vybranom zariadení, aby bol obsah dostupný na zdieľanie.


- 4 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
  - Niektoré mediálne súbory sa nemusia prehrať kvôli problémom s kompatibilitou. Skontrolujte formát súborov, ktoré systém SoundStage podporuje.
- 5 Prehrávanie ovládate pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 14).

## Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) získate prístup ku zvukovým nastaveniam na obrazovke.

Možnosti zvuku	Popis
<b>[Surround]</b>	Výber priestorového zvuku alebo stereofonického zvuku.
<b>[Sound]</b>	Výber režimu zvuku.
<b>[Audio sync]</b>	Vytvorenie oneskorenia zvuku tak, aby sa zhodoval s rýchlosťou videa.
<b>[Auto volume]</b>	Zníženie náhlych zmien hlasitosti, napríklad počas televíznych reklám.

- 3 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením tlačidla  **BACK** zatvorte ponuku.
  - Ak do jednej minúty nestlačíte tlačidlo, ponuka sa automaticky ukončí.

## Režim priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- 1 Stlačte tlačidlo .

- 2 Vyberte položku **[Surround]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nastavenie na displeji:
  - **[Auto]**: Priestorový zvuk založený na prenose zvuku.
  - **[Virtual Surround]**: Priestorový zvuk Virtual Surround.
  - **[Stereo]**: 2-kanálový stereo zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

---

## Režim zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- 1 Uistite sa, že je zapnuté dodatočné spracovanie zvuku na výstupe reproduktorov (pozrite si 'Nastavenie reproduktorov' na strane 29).
- 2 Stlačte tlačidlo **III**.
- 3 Vyberte položku **[Sound]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nastavenie na displeji:
  - **[Auto]**: Automatický výber nastavenia zvuku podľa prenosu zvuku.
  - **[Balanced]**: Vypočujte si originálny zvuk svojich filmov a hudby bez pridaných zvukových efektov.
  - **[Powerful]**: Vychutnajte si vzrušujúce arkádové zvuky ideálne pre akčné videá alebo hlučné párty.
  - **[Bright]**: Oživate jednotvárne filmy a hudbu pomocou pridaných zvukových efektov.
  - **[Clear]**: Zachyťte každý detail hudby a vychutnajte si zreteľné dialógy vo filmoch.
  - **[Warm]**: Pohodlne si vypočujte hovorené slovo a hudobné vokály.
  - **[Personal]**: Prispôsobte si zvuk podľa vlastných preferencií.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

---

## Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok), stredných frekvencií (stredov) a nízkych frekvencií (basov) systému SoundStage.

- 1 Stlačte tlačidlo **III**.
- 2 Vyberte položku **[Sound]** > **[Personal]** a potom stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** (vpravo).
- 3 Tlačidlami **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) meňte basy, stredné alebo vysoké frekvencie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

---

## Automatická hlasitosť



Funkciu automatickej hlasitosti zapnite, ak chcete znížiť náhle zmeny hlasitosti, napríklad počas televíznych reklám.

- 1 Stlačte tlačidlo **III**.
- 2 Vyberte položku **[Auto volume]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte možnosť **[Zapnúť]** alebo **[Vypnúť]**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.


## 6 Zmena nastavení

Nastavenia systému SoundStage sú už nakonfigurované pre optimálny výkon. Ak nemáte dôvod zmeniť nastavenie, odporúčame ponechať predvolené nastavenie.

### Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo  **BACK**. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .


## Nastavenia jazyka

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
  - **[Jazyk ponuky]**: Výber jazyka zobrazenia pre ponuku.
  - **[Zvuk]**: Výber jazyka zvuku pre disky.
  - **[Rozlož. klávesnice]**: Výber klávesnice vo vašom jazyku.
  - **[Titulok]**: Výber jazyka titulkov pre disky.
  - **[Ponuka disku]**: Výber jazyka ponuky pre disky.

### Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný, vyberte položku **[Iné]** zo zoznamu a zadajte 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na konci tohto návodu na používanie (pozrite si 'Kód jazyka' na strane 40).
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný, systém SoundStage použije predvolený jazyk disku.

## Nastavenia obrazu a videa


- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Obraz]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
  - **[Tv type]**: Ak sa video nezobrazí správne, vyberte typ TV (systém farieb).
  - **[TV obrazovka]**: Výber formátu obrazu prispôbeného veľkosti televíznej obrazovky.
  - **[HDMI video]**: Výber rozlíšenia obrazového signálu, ktorý vychádza z konektora **HDMI OUT (ARC)** na systéme SoundStage. Ak si chcete vychutnať obsah v danom rozlíšení, uistite sa, že televízor toto rozlíšenie podporuje.
  - **[HDMI Deep Color]**: Zobrazenie skutočného sveta na vašej televíznej obrazovke prostredníctvom prehrávania živého obrazu s miliardou farieb. Systém SoundStage musí byť pripojený k televízoru vybavenému funkciou Deep Color pomocou kábla HDMI.
  - **[Nastavenia obrazu]**: Výber predvolených nastavení farieb pre zobrazenie videa.
  - **[Sledovanie videa v 3D]**: Nastavenie videa HDMI tak, aby podporovalo video v režime 3D alebo 2D.

### Poznámka

- Ak meníte nastavenie, uistite sa, že daný televízor podporuje nové nastavenia.


---

## Nastavenia zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Zvuk]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
  - **[Nočný režim]**: Vhodné na počúvanie v tichom prostredí. Zníženie hlasitosti hlasných zvukov systému SoundStage. Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray so zvukovou stopou Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby True HD.
  - **[HDMI zvuk]**: Nastavenie prehrávania zvuku HDMI cez reproduktory televízora alebo vypnutie prehrávania zvuku HDMI cez reproduktory televízora.
  - **[Predvolené nastav. zvuku]**: Obnovte nastavenia ekvalizéra všetkých režimov zvuku na predvolené hodnoty.

---


## Nastavenia rodičovskej kontroly

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
  - **[Zmeniť heslo]**: Nastavenie alebo zmena hesla na prístup k funkciám rodičovskej kontroly. Ak nemáte heslo alebo ste ho zabudli, zadajte kombináciu **0000**.

- **[Rodičovská kontrola]**: Obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti podľa veku. Ak chcete prehrať všetky disky bez ohľadu na hodnotenie prístupnosti, vyberte úroveň **8** alebo **[Vypnúť]**.


---

## Nastavenia displeja

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
  - **[Automatické posunutie titulkov]**: Zapnutie alebo vypnutie automatickej zmeny polohy titulkov na televízoroch, ktoré podporujú túto funkciu.
  - **[Zobrazovací panel]**: Nastavenie jasu displeja na prednom paneli systému SoundStage.
  - **[VCD PBC]**: Zapnutie alebo vypnutie navigácie v ponuke obsahu diskov VCD a SVCD s funkciou ovládania prehrávania.


---

## Nastavenia úspory energie

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
  - **[Šetrič obrazovky]**: Prepnutie systému SoundStage do režimu šetriča obrazovky po 10 minútach nečinnosti.

- **[Automatický pohotovostný režim]:** Prepnutie systému SoundStage do pohotovostného režimu po 18 minútach nečinnosti. Tento časovač funguje iba vtedy, keď je prehrávanie disku alebo obsahu zo zariadenia USB pozastavené alebo zastavené.
- **[Časovač vypnutia]:** Nastavenie časovača režimu spánku tak, aby sa systém SoundStage prepol do pohotovostného režimu po uplynutí nastaveného času.

## Nastavenie reproduktorov


- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
  - **[Zdokonalený zvuk]:** Vyberte možnosť **[Zapnúť]**, ak chcete zapnúť dodatočné spracovanie zvuku na výstupe reproduktorov a zapnúť nastavenie funkcie karaoke (ak váš výrobok podporuje funkciu Karaoke). Ak chcete prehrať pôvodný zvuk disku, vyberte možnosť **[Vypnúť]**.



### Tip

- Pred výberom preddefinovaného režimu zvuku najskôr zapnite dodatočné spracovanie zvuku (pozrite si 'Režim zvuku' na strane 26).

## Obnovenie predvolených nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené]** > **[Obnoviť predvolené nastavenia]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **[OK]** a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.
  - ↳ Nastavenia systému SoundStage sa obnovia na predvolené hodnoty, okrem niektorých nastavení, napríklad nastavení rodičovskej kontroly alebo registračného kódu DivX VOD.

# 7 Aktualizácia softvéru

Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste mohli využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne aktualizujte softvér systému SoundStage.

Porovnajte aktuálnu verziu vášho softvéru s najnovšou verziou na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Ak je aktuálna verzia staršia ako verzia dostupná na lokalite podpory spoločnosti Philips, aktualizujte softvér systému SoundStage na najnovšiu verziu.




## Výstraha

- Neinštalujte verziu softvéru staršiu než aktuálne nainštalovanú verziu vo výrobku. Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za problémy spôsobené prechodom na staršiu verziu softvéru.

## Kontrola verzie softvéru

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, ktorá je nainštalovaná v systéme SoundStage.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Informácie o verzii]**.  
↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

## Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB

### Čo potrebujete

- Zariadenie USB typu Flash naformátované v systéme FAT alebo NTFS s minimálnou pamäťou 256 MB. Nepoužívajte pevný disk USB.

- Počítač s prístupom na internet.
- Archivačný program, ktorý podporuje formát súborov ZIP.

## Krok č. 1: Prevezmite najnovší softvér


- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash k počítaču.
- 2 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Na webovej stránke podpory spoločnosti Philips nájdite svoj produkt a položku **Software and Drivers (Softvér a ovládače)**.  
↳ Aktualizácia softvéru je dostupná ako súbor zip.
- 4 Uložte súbor zip do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
- 5 Pomocou archivačného programu vyextrahujte súbor aktualizácie softvéru do koreňového adresára.  
↳ Súbory sa vyextrahujú do priečinka **UPG\_ALL** v pamäťovej jednotke USB typu Flash.
- 6 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od počítača.

## Krok číslo 2: Aktualizujte softvér



## Výstraha


- Počas aktualizácie nevypínajte systém SoundStage ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash obsahujúcu prevzatý súbor k systému SoundStage.
  - Uistite sa, že je priečinok na disk zatvorený a že sa v ňom nenachádza žiadny disk.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Rozšírené] > [Aktualizácia softvéru] > [USB]**.



- 5 Podľa pokynov na obrazovke potvrdíte aktualizáciu.
  - ↳ Dokončenie procesu aktualizácie trvá asi 5 minút.

## Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte systém SoundStage k domácej sieti s prístupom na vysokorychlostný internet. (pozrite si 'Pripojenie a nastavenie' na strane 8)
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Rozšírené] > [Aktualizácia softvéru] > [Siet']**.
  - ↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie alebo zrušenie aktualizácie.
  - ↳ Preberanie súboru aktualizácie môže trvať dlhšie, v závislosti od podmienok domácej siete.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke potvrdíte aktualizáciu.
  - ↳ Dokončenie procesu aktualizácie trvá asi 5 minút.
  - ↳ Po dokončení aktualizácie sa systém SoundStage automaticky vypne a znovu zapne. Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.

## 8 Technické údaje výrobku



### Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

### Regionálne kódy

Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane systému SoundStage uvádza podporované regióny.

Krajina	DVD	BD
Európa, Spojené kráľovstvo		
Ázia a Pacifik, Taiwan, Kórea		
Latinská Amerika		
Austrália, Nový Zéland		
Rusko, India		
Čína		

### Formáty médií

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zvukové CD, video CD/SVCD, obrázkové súbory, médiá MP3, médiá WMA, médiá DivX Plus HD, úložné zariadenie USB

## Formáty súborov

- Zvuk:
  - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
  - .ra (dostupné len v Tichomorskej Ázii a Číne)
- Video:
  - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
  - .rmvb, .rm, .rv (dostupné len v Tichomorskej Ázii a Číne)
- Obrázok: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

## Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP,AVRCP
- Verzia rozhrania Bluetooth: 2.1 + EDR

## Formáty zvuku

Systém SoundStage podporuje nasledujúce zvukové súbory.

( súbory .ra sú podporované len v Tichomorskej Ázii a Číne)

Prípona	Kontajner	Zvukový kodek	Bitová rýchlosť'
.mp3	MP3	MP3	Max. 320 kbit/s
.wma	ASF	WMA	Max. 192 kbit/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Max. 192 kbit/s
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 kbit/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
		Dolby Digital	640 kbit/s
		DTS core	1,54 Mbit/s
		MPEG	912 kbit/s
		MP3	Max. 320 kbit/s
		WMA	Max. 192 kbit/s
		AAC, HE-AAC	Max. 192 kbit/s
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Max. 192 kbit/s

Prípona	Kontajner	Zvukový kodek	Bitová rýchlosť'
		Cook	96 469 bit/s
.flac	FLAC	FLAC	Max. 24 bit/s
.ogg	OGG	Vorbis	Variabilná bitová rýchlosť, maximálna veľkosť bloku 4 096
		MP3	Max. 320 kbit/s

## Formáty pre video

Ak máte televízor s vysokým rozlíšením, prostredníctvom systému SoundStage môžete prehrávať videosúbory s nasledujúcimi parametrami:

- Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixelov pri
- Frekvencia snímok: 6 ~ 30 snímok za sekundu.

### Súbory .avi v kontajneri AVI

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť'
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 SP/ ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC až do HiP@4.2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

### Súbory .divx v kontajneri AVI

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť'
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbit/s

## Súbory .mp4 alebo .m4v v kontajneri MP4

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s

## Súbory .mkv v kontajneri MKV

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

## Súbory .m2ts v kontajneri MKV

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

## Súbory .asf v kontajneri ASF

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

## Súbory .mpg a .mpeg v kontajneri PS

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s

## Súbory .flv v kontajneri FLV

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
MP3, AAC	H.264/AVC až do HiP@4.2	25 Mbit/s
	H.263	38,4 Mbit/s

## Súbory .3gp v kontajneri 3GP

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC až do HiP@4.2	Max. 25 Mbit/s

## Súbory .rm, .rv a .rmvb v kontajneri RM (dostupné len v Tichomorskej Ázii a Číne)

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbit/s

---

## Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon:  
80 W RMS (10 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /  
(posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
  - AUX: 2 V rms
  - AUDIO IN: 1 V rms

---

## Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,  
1080i, 1080p, 1080p24

---

## Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
  - Koaxiálny: IEC 60958-3
  - Optický: TOSLINK
- Vzorkovacia frekvencia:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
  - MP3: 32 kbit/s – 320 kbit/s
  - WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s

---

## Rádio

- Rozsah ladenia:
  - Európa/Rusko/Čína:  
FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
  - Tichooceánska Ázia/Latinská Amerika:  
FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
- Frekvenčný odozva:  
FM 180 Hz – 12,5 kHz/±3 dB

---

## USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie  
USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class  
(MSC)

- Systém súborov: FAT16, FAT32, NTFS
- Port USB: 5 V  $\overline{=}$ , 1 A

---

## Hlavná jednotka

- Napájací zdroj: 110 – 240 V~; 50/60 Hz
- Spotreba energie: 40 W
- Spotreba energie v pohotovostnom  
režime: ≤ 0,5 W
- Rozmery (Š x V x H): 701 x 70 x 317 mm
- Hmotnosť: 6,8 kg
- Prevádzková teplota a vlhkosť: Od 0 °C  
do 45 °C, 5 % až 90 % vlhkosť pre všetky  
podnebné pásma
- Teplota a vlhkosť pri skladovaní: Od  
–40 °C do 70 °C, od 5 % do 95 %

---

## Reproduktory

- Výstupný výkon: 2 x 20 W RMS (10 %  
THD)
- Impedancia reproduktora: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 2 x reproduktor  
typu racetrack (1,5" x 5") + 2 x 1" výškový  
reproduktor

---

## Subwoofer

- Výstupný výkon: 40 W RMS (10 % THD)
- Impedancia: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 105 mm (4")  
hlbokotónový reproduktor (woofer)

---

## Batérie diaľkového ovládania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

---

## Laser

- Typ lasera (Dióda): InGaN/AlGaIn (BD),  
AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová dĺžka: 405 ±7 nm (BD), 660  
±10 nm (DVD), 785 ±10 nm (CD)
- Výstupný výkon (max. hodnoty): 20 mW  
(BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

## Informácie o pohotovostnom režime

- Keď je zariadenie 18 minút neaktívne, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu alebo sieťovo prepojeného pohotovostného režimu.
- Spotreba energie v pohotovostnom režime alebo sieťovo prepojenom pohotovostnom režime je menej ako 0,5 W.
- Ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo funkcie Bluetooth na diaľkovom ovládaní.
- Ak chcete zapnúť pripojenie Bluetooth, aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom zariadení Bluetooth alebo aktivujte pripojenie Bluetooth cez značku NFC (ak je k dispozícii).

## 9 Riešenie problémov



### Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadaním o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Hlavná jednotka

### Tlačidlá na systéme SoundStage nefungujú.

- Odpojte systém SoundStage od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.
- Uistite sa, že povrch tlačidiel nie je v kontakte so žiadnym vodivým materiálom ako napríklad kvapka vody, kov a pod.


## Obraz

### Žiadny obraz.

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny zdroj pre systém SoundStage.

### Na televízore pripojenom cez HDMI nie je obraz.

- Uistite sa, že na pripojenie systému SoundStage a televízora používate vysokorýchlostný kábel HDMI. Niektoré štandardné káble HDMI nezobrazujú správne niektoré druhy obrázkov, 3D video alebo funkciu Deep Color.
- Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný. V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za nový.

- Stlačením tlačidla  a potom tlačidla **731** na diaľkovom ovládaní obnovíte predvolené rozlíšenie obrazu.
- Zmeňte nastavenie videa cez HDMI alebo počkajte 10 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu (pozrite si 'Nastavenia obrazu a videa' na strane 27).

#### Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.
- Na pripojenie k televízoru použite kábel HDMI.

## Zvuk

#### Zo systému SoundStage nevychádza žiaden zvuk.

- Zapojte zvukový kábel zo systému SoundStage do televízora alebo iných zariadení. Ak je však systém SoundStage prepojený s TV pomocou pripojenia **HDMI ARC**, samostatné pripojenie pre zvuk nie je potrebné.
- Nastavte zvuk pre pripojené zariadenie (pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane 12).
- Obnovte výrobné nastavenia systému SoundStage (pozrite si 'Obnovenie predvolených nastavení' na strane 29), vypnite ho a potom znova zapnite.
- Na systéme SoundStage opakovane stláčajte tlačidlo **SOURCE**, až kým nevyberiete správny zvukový vstup.

#### Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez systém SoundStage, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

#### Zvuk a video nie sú synchronizované.

- 1) Stlačte tlačidlo **III**.
- 2) Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberte položku **[Audio sync]**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3) Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujete zvuk s videom.

## Prehrávanie

#### Nemožno prehrať disk.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že systém SoundStage podporuje tento typ disku (pozrite si 'Formáty médií' na strane 31).
- Uistite sa, že systém SoundStage podporuje tento kód regiónu disku (pozrite si 'Regionálne kódy' na strane 31).
- Ak je disk typu DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, že je ukončený.

#### Nemožno prehrať súbor vo formáte DivX.

- Uistite sa, že je súbor vo formáte DivX kódovaný podľa profilu „Home Theater Profile“ kódovacím zariadením DivX.
- Uistite sa, že je súbor DivX úplný.

#### Súbor vo formáte DivX sa nezobrazuje správne.

- Uistite sa, že názov súboru s titulkami je rovnaký ako názov súboru s filmom.
- Nastavte správny súbor znakov:
  - 1) Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
  - 2) Vyberte položku **[Znaková množina]**.
  - 3) Vyberte podporovaný súbor znakov.
  - 4) Stlačte tlačidlo **OK**.

#### Nemožno čítať obsah úložného zariadenia USB.

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný so systémom SoundStage.
- Uistite sa, že systém SoundStage podporuje formát súborov na úložnom zariadení USB.

#### Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry (Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.

- Prevádzka nie je možná.

#### Funkcia EasyLink nefunguje.

- Uistite sa, že je systém SoundStage pripojený k televízoru s funkciou EasyLink značky Philips a že je zapnutá funkcia EasyLink.

- U televízorov pochádzajúcich od rôznych výrobcov sa môže ovládanie pomocou HDMI CEC nazývať rôzne. Postup jeho zapnutia nájdete v používateľskej príručke k televízoru.

#### **Pri zapnutí televízora sa automaticky zapne aj systém SoundStage.**

- Takéto správanie je bežné, ak používate funkciu Philips EasyLink (HDMI-CEC). Ak chcete, aby systém SoundStage pracoval nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.

#### **Nedajú sa sprístupniť funkcie služby BD-Live.**

- Uistite sa, že je systém SoundStage pripojený k sieti. Použite káblové pripojenie k sieti (pozrite si 'Vytvorenie káblovej siete' na strane 12) alebo bezdrôtové pripojenie k sieti (pozrite si 'Vytvorenie bezdrôtovej siete' na strane 13).
- Uistite sa, že sieť je nastavená. Použite inštaláciu káblovej siete (pozrite si 'Vytvorenie káblovej siete' na strane 12) alebo inštaláciu bezdrôtovej siete (pozrite si 'Vytvorenie bezdrôtovej siete' na strane 13).
- Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkcie BD-Live.
- Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite si 'Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray' na strane 16).

#### **Zariadenie prehralo 3D video v režime 2D.**

- Uistite sa, že je systém SoundStage pripojený k 3D televízoru pomocou kábla HDMI.
- Uistite sa, že používate disk 3D Blu-ray a že je zapnutá možnosť zobrazenia 3D Blu-ray videa (pozrite si 'Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray' na strane 16).

#### **Pri prehrávaní videa Blu-ray 3D alebo videa DivX s ochranou proti kopírovaniu sa zobrazí čierna obrazovka.**

- Uistite sa, že je systém SoundStage pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI.
- Prepnite na správny zdroj HDMI vo vašom televízore.

#### **Nemožno prevziať video z videoobchodu.**

- Uistite sa, že je systém SoundStage pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI.
- Uistite sa, že úložné zariadenie USB je naformátované a že má dostatok pamäte na prevzatie videa.
- Uistite sa, že ste za video zaplatili a že ešte neuplynula doba zapožičania.
- Uistite sa, že máte dobré pripojenie k sieti. Použite káblové pripojenie k sieti (pozrite si 'Vytvorenie káblovej siete' na strane 12) alebo bezdrôtové pripojenie k sieti (pozrite si 'Vytvorenie bezdrôtovej siete' na strane 13).
- Viac informácií nájdete na webovej lokalite videoobchodu.

---

### **Bluetooth**

#### **Zariadenie sa nedokáže pripojiť k systému SoundStage.**

- Zariadenie nepodporuje kompatibilné profily požadované pre systém SoundStage.
- Na zariadení ste neaktivovali funkciu Bluetooth. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Zariadenie nie je správne pripojené. Pripojte zariadenie správne (pozrite si 'Prehrávajte zvuk cez rozhranie Bluetooth' na strane 16).
- Systém SoundStage už je pripojený k inému zariadeniu s podporou rozhrania Bluetooth. Odpojte pripojené zariadenie a skúste to znova.

#### **Kvalita prehrávaného zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth je nízka.**

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k systému SoundStage alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom SoundStage.

Pripojené zariadenie Bluetooth sa neustále pripája a odpája.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k systému SoundStage alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom SoundStage.
- Na zariadení Bluetooth vypnite funkciu Wi-Fi, aby nedochádzalo k rušeniu.
- Pri niektorých zariadeniach Bluetooth sa rozhranie Bluetooth môže automaticky deaktivovať s cieľom šetriť energiu. Nejde o poruchu ani chybu systému SoundStage.

## Sieť

**Bezdrôtová sieť je rušená alebo sa nenašla.**

- Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.
- Bezdrôtový smerovač umiestnite do vzdialenosti maximálne päť metrov od systému SoundStage.
- Ak bezdrôtové pripojenie nefunguje správne, vyskúšajte inštaláciu káblvej siete (pozrite si "Vytvorenie káblvej siete" na strane 12).

# 10 Upozornenie

Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa autorských práv a ochranných známk.

## Autorské práva



Be responsible  
Respect copyrights

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané. Tento výrobok obsahuje technológiu autorských práv získanú od spoločnosti Verance Corporation na základe licencie a je chránený patentmi v USA č. 7,369,677 a ďalšími americkými a celosvetovo registrovanými patentmi a patentmi v prebiehajúcom patentovom konaní, ako aj autorskými právami a ochrannými obchodnými tajomstvami pre určité aspekty tejto technológie. Cinavia je ochrannou známkou spoločnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

### Upozornenie - Cinavia

Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania nepovolených kópií niektorých komerčne vyrobených filmov, videí a sprievodnej hudby. Keď sa zistí zakázané použitie nepovolennej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší. Ďalšie informácie o technológii Cinavia získate v zákazníckom informačnom online centre Cinavia na webovej stránke <http://www.cinavia.com>. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia formou e-mailu, pošlite korešpondenčný lístok so svojou e-mailovou adresou na: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.



---

## Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Spoločnosť Philips Electronics Singapore týmto na základe požiadania ponúka možnosť doručenia kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto výrobku, pre ktoré je takýto spôsob doručenia vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite svoju žiadosť v angličtine spolu s typom výrobku na adresu [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do dvoch týždňov od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte správu v angličtine na poštovú adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Texty licencií a vyhlásení pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom použitý v tomto výrobku sú uvedené v samostatnom letáku.

---

## Súlad so smernicami

# C € 0560

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# 11 Kód jazyka

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

# 12 Register

## 2

2. jazyk titulkov	15
2. jazyk zvuku	15

## A

aktualizácia softvéru (cez internet)	31
animácia snímok	19
automatická hlasitosť	26
automatické posunutie titulkov	28
automatický pohotovostný režim	28

## Ú

Úložné zariadenie USB	18
-----------------------	----

## Č

časovač vypnutia	28
------------------	----

## B

batérie	34
BD-Live	16
bezdrôtová sieť	13
bezpečnosť režimu 3D	4
Bonus View (Bonusové zobrazenie)	15

## D

diaľkové ovládanie	5
dodatočné spracovanie zvuku	29
domáca sieť	12

## F

formáty médií	31
formáty súborov	32
formáty videa	34
funkcia Deep Color	27

## H

hlavná jednotka	4
hudobné prezentácie	20

## I

internet	12
----------	----

## J

jas	28
jazyk disku	27
jazyk ponuky	27
jazyk titulkov	27
jazyk zvuku	27

## K

káblová sieť	12
kód jazyka	40

## L

ladiaca mriežka	21
likvidácia	3

## Š

špecifikácie reproduktorov	31
----------------------------	----

## Ž

životné prostredie	3
--------------------	---

## M

možnosti	18
možnosti obrázkov	19
možnosti videa	19
možnosti zvuku	18

## N

náhodný výber	18
nastavenia napájania	28
nastavenia obrazu	27

nastavenia videa	27
nastavenia zvuku	28
nočný režim	28

## O

obraz v obraze	15
opakovať	18
ovládacie tlačidlá (disk)	14
ovládacie tlačidlá (zariadenie USB)	14

## P

panel displeja	28
PBC (ovládanie prehrávania)	28
poloha titulkov	28
ponuka disku	27
preddefinovaný režim zvuku	26
predvolené nastavenia	29
prehrávanie obsahu z úložného zariadenia USB	18
priestorový zvuk	25
pripojenie videa (kompozitné video)	9

## R

recyklácia	3
riešenie problémov (obraz)	35
riešenie problémov (prehrávanie)	36
riešenie problémov (siet')	38
riešenie problémov (zvuk)	36
rodičovská kontrola	28
rozlíšenie obrazu	27
rozšírené nastavenia	29

## S

synchronizácia obrazu a zvuku	15
-------------------------------	----

## S

siet'	12
Smart TV	21

## V

VCD	28
vymazanie pamäte služby BD-Live	16
výrobné nastavenia	29
vysunutie disku	4

## Z

zmena hesla	28
zosilňovač	34
zvuk	25
Zvuk HDMI	28
zvuk z iných zariadení	10

## Z

zdokonalený zvuk	29
------------------	----



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. DTS, Inc. All Rights Reserved.



"Blu-ray 3D"™ and "Blu-ray 3D"™ logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.





Specifications are subject to change without notice  
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB4152B\_12\_UM\_V3.0

