

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP3380



EL	Εγχειρίδιο χρήσης
PL	Instrukcja obsługi
RU	Руководство пользователя
TR	Kullanıcı El Kitabı

# PHILIPS



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>2</b>
	Güvenlik ve önemli uyarı	2
	Ticari Marka Uyarısı	3
<b>2</b>	<b>DVD oynatıcınız</b>	<b>4</b>
	Önemli özellikler	4
	Ürün hakkında genel bilgiler	5
<b>3</b>	<b>Bağlanın</b>	<b>7</b>
	Video kabloları bağlantısı	7
	Ses kabloları bağlantısı	9
	Sesi diğer cihazlara yönlendirme	9
	USB cihazı bağlantısı	10
	Güç çıkışı bağlantısı	10
<b>4</b>	<b>Başlangıç</b>	<b>11</b>
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	11
	Doğru izleme kanalının bulunması	12
	Menü ekran dilini seçin.	12
	Aşamalı Taramanın açılması	13
	Philips Easylink kullanımı	14
<b>5</b>	<b>Oynatma</b>	<b>15</b>
	Diskten oynatma	15
	Video oynatma	16
	Müzik çalma	19
	Fotoğraf oynatma	21
	USB cihazından oynatma	22

<b>6</b>	<b>Gelişmiş özellikler</b>	<b>23</b>
	Ortam kopyalama	23
	MP3 dosyaları oluşturma	23
<b>7</b>	<b>Ayarların yapılması</b>	<b>25</b>
	Genel ayarlar	25
	Ses ayarları	26
	Video ayarları	28
	Tercihler	31
<b>8</b>	<b>Ek bilgiler</b>	<b>34</b>
	Yazılım güncelleme	34
	Bakım	34
<b>9</b>	<b>Özellik</b>	<b>35</b>
<b>10</b>	<b>Sorun Giderme</b>	<b>36</b>
<b>11</b>	<b>Sözlük</b>	<b>38</b>

# 1 Önemli

## Güvenlik ve önemli uyarı



### Uyarı

- Aşırı ısınma riski! DVD oynatıcıyı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Her zaman havalandırma amacıyla DVD oynatıcı çevresinde en az 10 cm boşluk bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların DVD oynatıcıdaki havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.
- DVD oynatıcıyı, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle çıplak alev veya güneş ışığı gibi doğrudan ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Bu DVD oynatıcıyı sadece iç mekanlarda kullanın. DVD oynatıcıyı su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- DVD oynatıcıyı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda DVD oynatıcıdan uzak durun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işığa maruz bırakmayın.

### Ana şebeke sigortası (Sadece İngiltere)

Bu DVD oynatıcı onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın. EMC direktifine uyumu korumak için bu ürünlerdeki şebeke sigortasının şebeke kablosundan çıkarılmaması gerekir.




Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

## Aşamalı Tarama

Tüketiciler tüm yüksek çözünürlüklü televizyonların bu ürünle tamamen uyumlu olmadığını ve görüntüde bazı kusurlar olabileceğini unutmamalıdır. 525 veya 625 aşamalı tarama görüntü sorunları ortaya çıktığında, kullanıcılara bağlantıyı 'standart çözünürlük' çıkışı şeklinde değiştirmesi önerilir. TV setimizin 525p ve 625p modeli bu DVD oynatıcıyla uyumluluğu hakkında sorularınız varsa, lütfen müşteri servis merkezimizle iletişim kurun.

## Geri dönüşüm uyarısı



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, oldukça yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir. Lütfen, pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

## Telif hakkı uyarısı



Be responsible  
Respect copyrights

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakları koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

## Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır.

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

## Ticari Marka Uyarısı



Dolby Laboratories lisansı ile üretilir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in tescilli ticari markalarıdır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



DivX, DivX Ultra Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

Resmi DivX® Ultra Onaylı ürün.

Tüm DivX® video sürümlerini (DivX® 6 dahil) DivX® ortam dosyalarının ve DivX® Media Formatının gelişmiş oynatma özellikleriyle oynatır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.'in ticari markalarıdır.



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

## 2 DVD oynatıcınız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

Bu DVD oynatıcı mükemmel bir izleme deneyimi için daha yüksek görüntü kalitesi sunar.

### Önemli özellikler

#### 1080p'ye kadar video geliştirme

Artık DVD'lerinizi, HDTV'nizden elde edilen en yüksek görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz. Bu DVD oynatıcı, şaşırtıcı izleme deneyimi için 1080p çözünürlüğe kadar tam yüksek çözünürlüklü video oynatımı olanağı sunar. Oldukça ayrıntılı görüntü ve daha fazla netlik, gerçeğe daha yakın görüntü sunar.

#### EasyLink

EasyLink, HDMI üzerinden tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla fonksiyonları paylaşmak için HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) endüstri standardı protokolünü kullanır. Bu özellik, bağlanan cihazların tek bir uzaktan kumandayla birbirlerini kontrol etmesini sağlar.

#### Not

- EasyLink (HDMI CEC) sadece belirli kriterlere uygun olarak kullanılabilir. Koşullar ürüne göre farklılık gösterebilir. Bilgi için satıcınıza danışın.
- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

#### Ekrana sığdırma

Bu DVD oynatıcıyla filmleri her TV'de tam ekranda izleyebilirsiniz.

#### Yüksek hızlı USB 2.0 bağlantı

Mükemmel ses kalitesinde müzik keyfi için tek yapmanız gereken USB flash sürücünüzü, USB soketine takmak ve MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV dosyalarınızı oynatmak.

#### Ortam kopyalama



MP3, WMA ve JPEG gibi veri dosyalarını diskten USB flash sürücüye aktarabilirsiniz.

#### MP3 dosyaları oluşturun

En sevdiğiniz şarkıları ses CD'sinden MP3 formatına dönüştürün. Oluşturulan MP3 dosyaları USB flash sürücünüze kaydedilir.


### Bölge kodları

DVD oynatıcınız aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatır.

DVD bölge kodu	Ülkeler
	Avrupa
	Rusya


## Ürün hakkında genel bilgiler

### Ana ünite

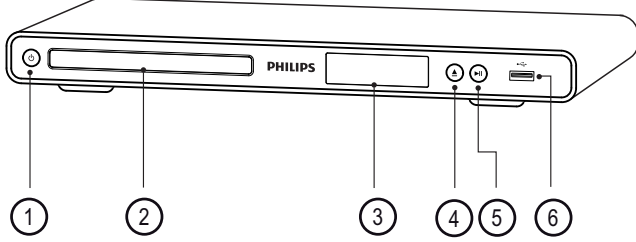

- ① (Bekleme-açık)
  - DVD oynatıcıyı açar veya bekleme moduna alır.
- ② **Disk bölmesi**
- ③ **Gösterge paneli**
- ④ (Açık/Kapalı)
  - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑤ (Oynat/Duraklat)
  - Disk oynatımını başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ⑥ **USB soketi**
  - Bir USB flash sürücü bağlayın.

### Uzaktan kumanda

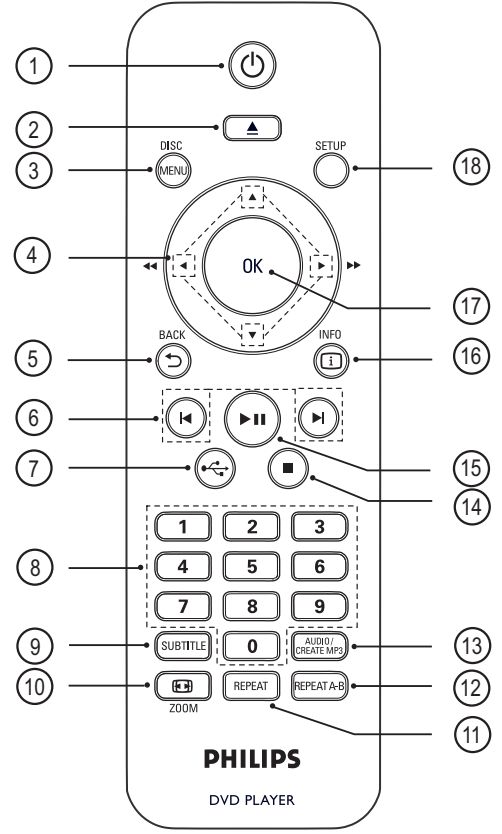

- ① (Bekleme-Açık)
  - DVD oynatıcıyı açar veya bekleme moduna alır.
- ② (Açık/Kapalı)
  - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ③ **DISC MENU**
  - Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
  - Disk moduna geçer.
  - VCD/SVCD için, PBC (Oynatma Kontrolü) modunda PBC'yi açın veya kapatın.

④ ▲ ▼ ◀ ▶ (Gezinme düğmeleri)

- Menülerde gezinmenizi sağlar.
- Hızlı ileri (▶) veya hızlı geri (◀) arama. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
- Yavaş ileri (▲) ve yavaş geri (▼) arama. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.

⑤ ↶ BACK

- Önceki ekran menüsüne döner.
- DVD için, başlık menüsüne yönlendirir.
- VCD sürüm 2.0 veya PBC fonksiyonu açık SVCD için, menüye döner.

⑥ ◀ ▶ (Önceki/Sonraki)

- Önceki veya sonraki başlığa, bölüme ya da parçaya atlar.
- Hızlı geri veya hızlı ileri arama için basılı tutun.

⑦ 🔌 (USB)

- USB moduna geçiş yapar ve içeriği gösterir.

⑧ Sayı tuşları

- Oynatmak için bir öğe seçer.

⑨ SUBTITLE

- DVD veya DivX altyazı dili seçer.
- USB kopyalama veya USB silme için menüye erişim sağlar.

⑩ 🔍 ZOOM

- Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır.
- Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

⑪ REPEAT

- Çeşitli tekrarlama modları arasında geçiş yapar.

⑫ REPEAT A-B

- Tekrar oynatım için bir bölüm seçer; tekrarlama modunu kapatır.

⑬ AUDIO/CREATE MP3)

- Ses dili/kanalı seçer.
- MP3 oluşturma menüsüne erişim sağlar.

⑭ ■ (Durdur)

- Disk oynatımını durdurur.

⑮ ▶|| (Oynat/Duraklat)

- Disk oynatımını başlatır, duraklatır ve devam ettirir.

⑯ ⓘ INFO

- Disk için, geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.
- Slayt gösterileri için fotoğraf dosyalarını küçük resim olarak görüntüler.

⑰ OK

- Bir giriş veya seçimi onaylar.

⑱ SETUP

- Ayarlar menüsüne erişmenizi ve menüden çıkmanızı sağlar.



### 3 Baęlanın

DVD oynatıcıyı kullanmak için ařaęıdaki temel baęlantıları yapın.

#### Temel baęlantılar:

- Video kabloları
- Ses kabloları

#### İsteęe baęlı baęlantılar:

- Sesi dięer cihazlara yönlendirme:
  - Dijital amplifikatör/alıcı
  - Analog stereo sistemi

#### Not

- Tanım ve güç nominal kapasiteleri için ürünün arkasında veya altında bulunan tip plakasına bařurun.
- Herhangi bir baęlantıyı kurmadan veya deęiřtirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle baęlantılarının kesilmiř olduęundan emin olun.

#### İpucu

- Bu ürünü TV'nize baęlamak için gereksinimlerinize uygun olarak piyasada bulunabilen farklı türde konektörler kullanılabilir. Ürününüz baęlantısında size yardımcı olabilecek kapsamlı bilgiler içeren etkileřimli kılavuzu [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.

### Video kabloları baęlantısı

Disk oynatımını görüntölemek için bu DVD oynatıcıyı TV'ye baęlayın.


TV'nin destekleyebileceęi en iyi video baęlantısını seçin.

- **Seçenek 1:** HDMI soketi baęlantısı (HDMI, DVI veya HDCP uyumlu TV için).
- **Seçenek 2:** Komponent video soketlerinden baęlantı (standart TV veya Ařamalı Tarama TV için).
- **Seçenek 3:** Scart soketinden baęlantı (standart TV için).
- **Seçenek 4:** Video (CVBS) soketinden baęlantı (standart TV için).

#### Not

- Bu DVD oynatıcıyı doęrudan bir TV'ye baęlamanız gerekir.

### Seçenek 1: HDMI soketi baęlantısı

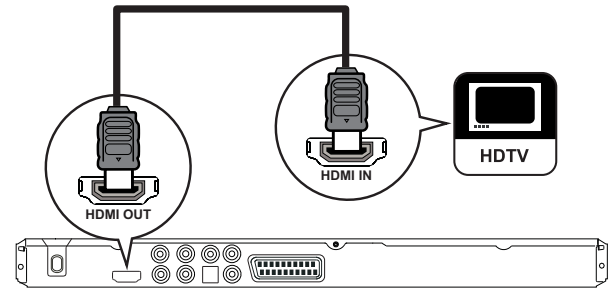

- 1 Bu DVD oynatıcıdaki **HDMI OUT** (HDMI ÇIKIřI) soketiyle TV'deki HDMI giriş soketi arasına bir HDMI kablosu (birlikte verilmez) baęlayın.

- TV'de sadece DVI baęlantısı varsa HDMI-DVI adaptörü kullanın.


#### Not

- Cihaz HDMI CEC destekliyorsa, uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz (bkz. 'Philips EasyLink'in Kullanımı' bölümü).

#### İpucu

- Bu tür baęlantılar en iyi görüntü kalitesini saęlar.

## Seenek 2: Komponent video soketlerinden baėlantı

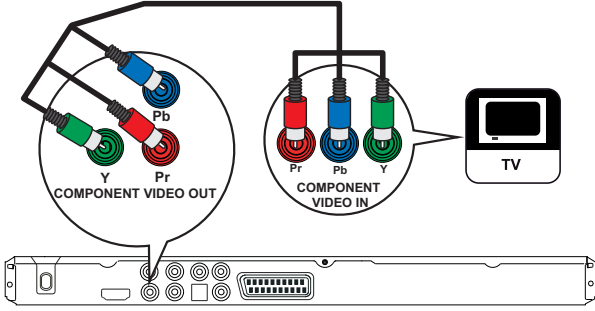

1 Bu DVD oynatıcıdaki **Y Pb Pr** soketleriyle TV'deki komponent video giriş soketlerini arasına komponent video kabloları (birlikte verilmez) baėlayın.


1. Aşamalı tarama özellikli bir TV kullanılıyorsa, aşamalı tarama modunu açabilirsiniz (ayrıntılar için bkz. bölüm Aşamalı Taramanın Açılması').



### İpucu

- TV'deki komponent video giriş soketi Y Pb/Cb Pr/Cr veya YUV olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu baėlantı türü, iyi bir görüntü kalitesini sağlar.

## Seenek 3: Scart soketinden baėlantı

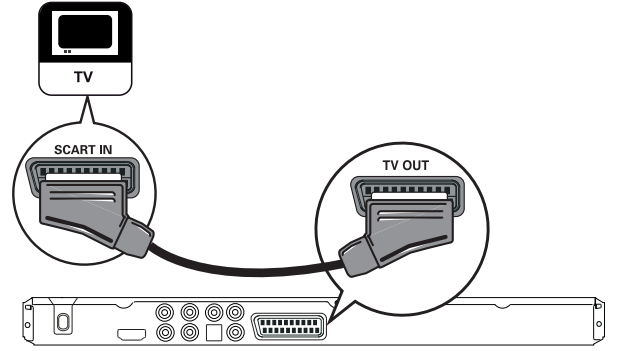


1 Bu DVD oynatıcıdaki **TV OUT** (TV ÇIKIŞI) soketiyle TV'deki scart giriş soketi arasına bir scart kablosu (birlikte verilmez) baėlayın.



### İpucu

- Bu baėlantı türü, iyi bir görüntü kalitesini sağlar.

## Seenek 4: Video (CVBS) soketinden baėlantı

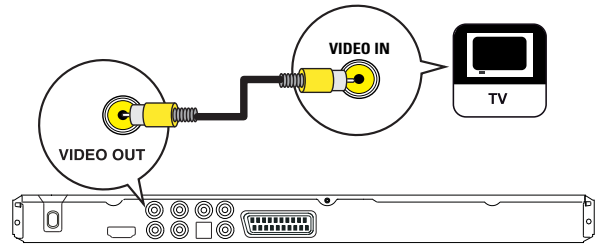

1 Bu DVD oynatıcıdaki **VIDEO OUT** (VIDEO ÇIKIŞI) soketiyle TV'deki video giriş soketi arasına bir kompozit video kablosu (birlikte verilmez) baėlayın.




### İpucu

- TV'deki video giriş soketi A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE veya BASEBAND olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu baėlantı türü, standart görüntü kalitesi sağlar.

## Ses kabloları bağlantısı

TV'den ses çıkışı almak için DVD oynatıcının sesini TV'ye bağlayın.

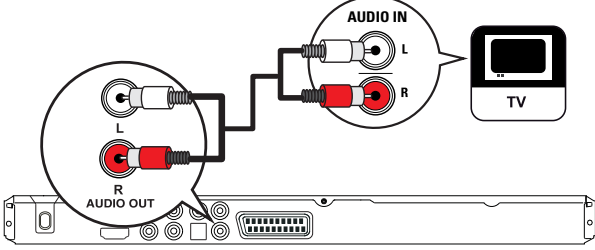


- 1 Bu DVD oynatıcısındaki **AUDIO OUT L/R** (SES ÇIKIŞI SOL/SAĞ) soketleriyle TV'deki ses girişi soketleri arasında ses kabloları (birlikte verilmez) bağlayın.

## Sesi diğer cihazlara yönlendirme

Sesi zenginleştirmek için bu DVD oynatıcıdan gelen sesi diğer cihazlara yönlendirin.

### Dijital amplifikatör/alıcı bağlantısı

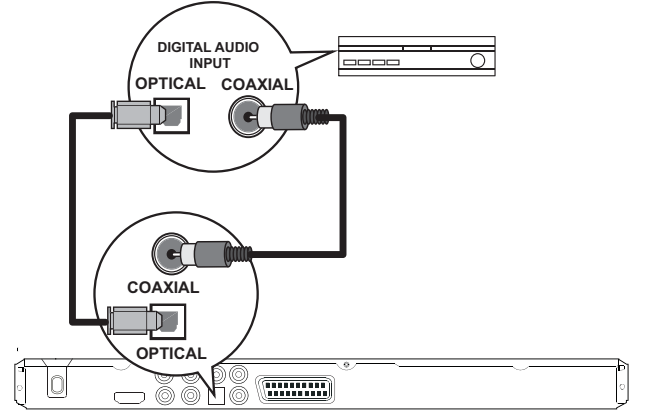


- 1 Bir koaksiyel kabloyu (birlikte verilmez) DVD oynatıcısındaki **COAXIAL** soketine ve cihazdaki **DIGITAL IN (COAXIAL)** soketine bağlayın.
- veya
- 1 Bir optik kabloyu (birlikte verilmez) DVD oynatıcısındaki **OPTICAL** soketine ve cihazdaki **DIGITAL IN (OPTICAL)** soketine bağlayın.



#### İpucu

- Ses çıkışını optimum hale getirebilirsiniz, (ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' - [ **Ses ayarları** ] > [ **Dijital Ses** ]).

## Analog stereo sistem bağlantısı

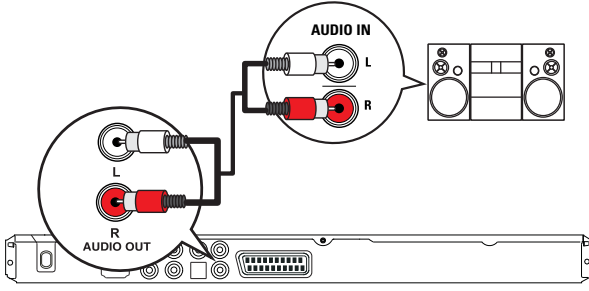


- 1 Bu DVD oynatıcıdaki **AUDIO OUT L/R** (SES ÇIKIŞI SOL/SAĞ) soketleriyle cihaz üzerindeki ses girişi soketleri arasına ses kabloları (birlikte verilmez) bağlayın.



### İpucu

- Ses çıkışını optimum hale getirebilirsiniz, (ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' - [ Ses ayarları ] > [ Analog Çıkış ]).

## USB cihazı bağlantısı

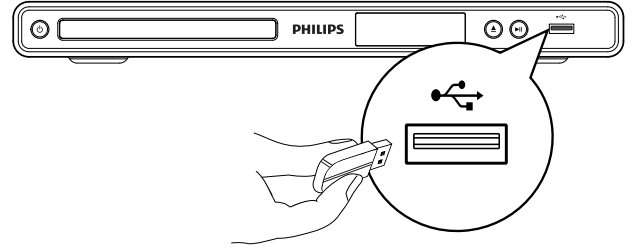

- 1 USB flash sürücüyü bu DVD oynatıcıdaki USB (USB) soketine bağlayın.



### Not

- Bu DVD oynatıcı sadece, bu tür cihazlarda saklanan MP3, WMA, DivX, JPEG veya WMV dosyalarını oynatabilir/görüntüleyebilir.
- Dosyaların içeriğine erişmek ve oynatmak için USB tuşuna basın.

## Güç çıkışı bağlantısı




### Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin DVD oynatıcının arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.

- 1 Güç kablosunu prize bağlayın.  
↳ DVD oynatıcı kullanım için ayarlanmaya hazırdır.

# 4 Başlangıç

## Uzaktan kumandanın hazırlanması

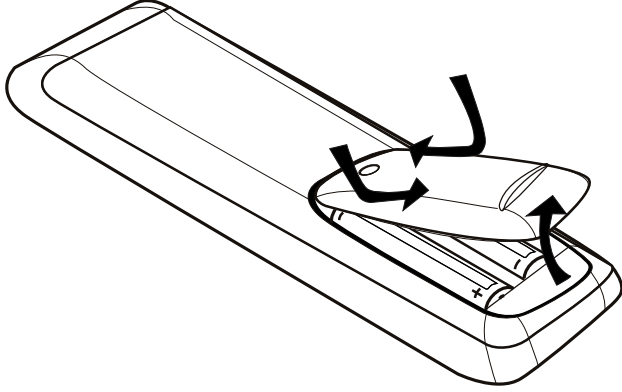

- 1 PİL bölmesinin kapağını açmak için basın.
- 2 İki adet R03 veya AAA tipi pili, gösterilen şekilde kutupları doğru olarak (+ / -) takın.
- 3 PİL bölmesini kapatın.




### Dikkat

- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

## Menüde gezinme

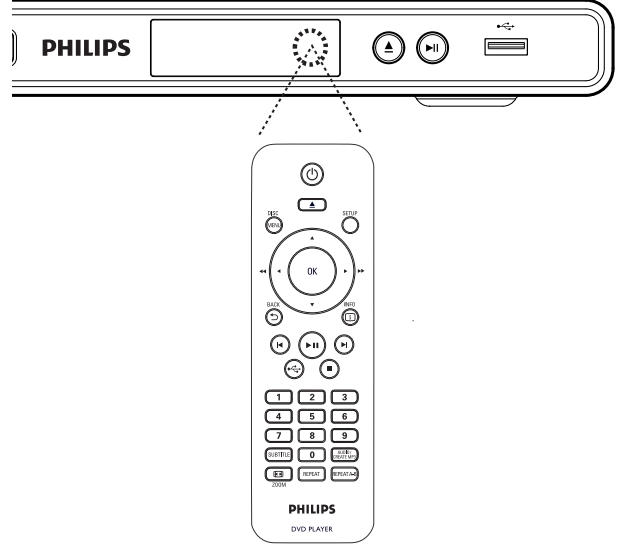

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan bu DVD oynatıcıdaki uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve istediğiniz fonksiyonu seçin.



- 2 Ekran menülerinde gezinmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan aşağıdaki düğmeleri kullanın.

Düğme	Aksiyon
▲ ▼	Yukarı veya aşağı hareket etmek.
◀ ▶	Sola veya sağa hareket etmek.
OK	Seçimi onaylamak.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numara girmek.

## Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 DVD oynatıcıyı açmak için  tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın ve doğru video giriş kanalını ayarlayın.
  - TV'nizdeki en küçük numaralı kanala giderek, Video In (Video Girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandasındaki Kanal Aşağı tuşuna basabilirsiniz.
  - TV'nin uzaktan kumandasındaki  tuşuna arka arkaya basabilirsiniz.
  - Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alıp FRONT, A/V IN, VIDEO, vb. olarak adlandırılabilir.



### İpucu


- TV'deki doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.
- Bu DVD oynatıcının ses çıkışı başka bir ses cihazına yönlendirilmişse (ses sistemi veya alıcı gibi), ses cihazını uygun ses giriş kanalını seçerek açın. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.


## Menü ekran dilini seçin.





### Not

- Bu DVD oynatıcı HDMI CEC uyumlu bir TV'ye bağlıysa, bu ayarı atlayabilirsiniz. TV ayarlarınızla aynı OSD menü diline otomatik olarak geçer.

- 1 **SETUP (AYARLAR)** tuşuna basın.  
↳ **[ Genel Ayar ]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[ Ekran Dili ]** seçimini yapın ve ardından  tuşuna basın.

Genel Ayar	
Disk Kilidi	 <b>Auto (Eng)</b>
<b>Ekran Dili</b>	<input type="radio"/> English
Zamanlayıcı	<input type="radio"/> Français
Otomatik Bekleme	<input type="radio"/> Deutsch
DivX(R) Vod Kodu	<input type="radio"/> Italiano
	<input type="radio"/> Español
	<input type="radio"/> Português
	<input type="radio"/> Nederlands

- Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Burada gösterilen resme benzemiyor olabilir.
- 3 Dil seçmek için   düğmesine ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.



### İpucu

- DVD ses ve disk menüsü varsayılan dilini ayarlamakla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' - **[ Tercihler ]**.

## Aşamalı Taramanın açılması

Komponent video soketleri olan bir aşamalı tarama tipi TV bağlayın (ayrıntılı bilgi için bkz. 'Video kablolarının bağlanması - Seçenek 2: Komponent video soketlerinden bağlantı').

- 1 TV'yi açın ve bu DVD oynatıcı için doğru izleme kanalına getirin.
- 2 **SETUP** (AYARLAR) tuşuna basın.
- 3 ▼ tuşuna basarak [ **Video Ayarı** ] seçeneğini seçin.
- 4 [ **Komponent Video** ] > [ **Sebeke** ] seçeneklerini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 5 [ **Aşamalı** ] > [ **Açık** ] seçeneklerini seçin ve **OK** düğmesine basın.  
↳ Bir uyarı mesajı görüntülenir.

Video Ayarı	
TV Sistemi	<input checked="" type="radio"/> Açık
TV Ekranı	<input type="radio"/> Kapalı
Aşamalı	
Görüntü Ayarı	
Komponent Video	
HD JPEG	
HDMI Kurulumu	

- 6 Devam etmek için [ **OK** ] seçimini yapın ve **OK** düğmesine basın.  
↳ Aşamalı tarama ayarı tamamlanmıştır.

### Not

- Ekranda görüntü yoksa veya bozuksa, otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin.
- Görüntü yoksa, aşağıdaki şekilde aşamalı tarama modunu kapatın:  
1) Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.  
2) '1' sayı tuşuna basın.

- 7 Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.
- 8 Şimdi TV'de aşamalı tarama modunu açabilirsiniz (bkz. TV kullanım kılavuzu).

### Not

- Aşamalı Tarama ayarı, HDMI video sinyali algılandığında kullanılamaz.
- Oynatma sırasında, aşamalı tarama hem DVD oynatıcıda, hem de TV'de açıksa, görüntü bozulabilir. Hem bu DVD oynatıcıdaki hem de TV'deki aşamalı taramayı kapatın.

---

## Philips Easylink kullanımı

Bu DVD oynatıcı, HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar tek bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.

Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

- 1 TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Ayrıntı için bkz. TV/ cihaz kullanım kılavuzu.
- 2 Artık aşağıdaki Philips EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

---

### Tek dokunuşla oynatma

STANDBY düğmesine bastığınızda TV'niz ve DVD oynatıcınız açılır, ardından video disk oynatımı başlar.

- Tek dokunuşla oynatmayı etkinleştirmek için, çalıştırmadan önce disk bölmesine bir video diski yerleştirilmelidir.

---

### Tek dokunuşla bekletme

STANDBY düğmesine basılı tuttuğunuzda, bağlı olan tüm HDMI CEC cihazları aynı anda bekleme moduna geçer.



#### İpucu

- EasyLink özellikleri varsayılan olarak açık şekilde ayarlanmıştır. Varsayılan ayarı değiştirebilirsiniz, daha fazla bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' - [ Video Ayar ] > [ HDMI Kurulumu ] > [ EasyLink Ayarları ].



# 5 Oynatma

## Diskten oynatma

### Not

- DVD'ler ve DVD oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Oynatacağınız DVD videonun oynatıcıyla aynı bölge için üretilmiş olduğundan emin olun (arka kısmında gösterilir).
- Bu DVD oynatıcı MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV dosya formatlarının oynatımını destekler.
- WMV 9 hakkında - bu DVD oynatıcı, sadece Ana Profil (düşük seviye) ve Basit Profil'i destekler. Gelişmiş Profil ve DRM korumalı video dosyaları desteklenmez.
- DVD-R, DVD+R veya DVD-RW oynatmak için disk sonlandırılmalıdır.



### İpucu

- Şifre giriş menüsü gösterilirse, oynatmayı başlatabilmek için şifreyi girmeniz gerekir.
- Bir diski yaklaşık 5 dakika boyunca duraklatır ya da durdurursanız, ekran koruyucu devreye girer. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için **DISC MENU** tuşa basın.
- Bir diski duraklattıktan ya da durdurduktan sonra 15 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa bu DVD oynatıcı otomatik olarak bekleme moduna geçer.

## Disk oynatma

### Dikkat!

- Disk bölmesine asla diskten başka bir şey koymayın.

- 1 Disk bölmesini açmak için düğmesine basın.
- 2 Diski, etiketi üste gelecek şekilde yerleştirin.
  - Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak ve disk oynatımını başlatmak için düğmesine basın.
  - Disk oynatımını görüntülemek için, TV'yi bu DVD oynatıcı için doğru kanalda açın.
- 4 Disk oynatımını durdurmak için düğmesine basın.

## Video oynatma



### Not

- Video diski için, oynatım her zaman en son durdurulan noktadan devam eder. Oynatımı baştan başlatmak için, mesaj görüntülenirken tuşuna basın.

## Başlık kontrol etme

- 1 Bir başlık oynatın.
- 2 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Disk oynatımını başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
	Disk oynatımını durdurur.
	Sonraki başlığa veya bölüme atlar.
	Geçerli başlık veya bölümün başlangıcına atlar. <ul style="list-style-type: none"><li>• Önceki başlık veya bölüme atlamak için iki kez basın.</li></ul>
	Hızlı ileri (▶▶) veya hızlı geri (◀◀) arama yapar. <ul style="list-style-type: none"><li>• Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.</li></ul>
	Yavaş ileri (▲) ve yavaş geri (▼) arama yapar. <ul style="list-style-type: none"><li>• Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.</li><li>• VCD/SVCD'lerde yavaş geri arama yapılamaz.</li></ul>

## Video oynatımının değiştirilmesi

- 1 Bir başlık oynatın.
- 2 Video oynatımını değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
<b>AUDIO/ CREATE MP3</b>	Ses dilini değiştirir. <ul style="list-style-type: none"><li>• Sadece, birden fazla ses dili veya kanalı olan diskler için geçerlidir.</li></ul>
<b>SUBTITLE</b>	Altyazı dilini değiştirir. <ul style="list-style-type: none"><li>• Sadece, birden fazla altyazı dili olan diskler için geçerlidir.</li></ul>
<b>REPEAT</b>	Tekrarlama modunu seçin veya kapatın. <ul style="list-style-type: none"><li>• Tekrarlama seçenekleri disk tipine göre değişir.</li><li>• VCD/SVCD için tekrar oynatma fonksiyonu sadece PBC modu kapalıyken kullanılabilir.</li></ul>
<b>ZOOM (Ekranı Sığdırma)</b>	Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır. <ul style="list-style-type: none"><li>• Görüntü TV ekranına sığacak boyuta gelene kadar arka arkaya basın.</li></ul>
<b>ZOOM</b>	Ekran en boy oranı ve farklı yakınlaştırma faktörleri arasında geçiş yapın. <ul style="list-style-type: none"><li>• Yakınlaştırılmış görüntüyü kaydırmak için <b>gezinme tuşlarını kullanın</b>.</li></ul>
<b>INFO</b>	Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler. <ul style="list-style-type: none"><li>• Video oynatma seçeneklerini, disk oynatmayı kesmeden değiştirebilirsiniz.</li></ul>


## Not

- Bazı işlemler bazı disklerde çalışmayabilir. Ayrıntılar diskle birlikte verilen bilgilere başvurun.

## İpucu

- PBC için varsayılan ayar 'Açık'tır. Varsayılan ayarların değiştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgiler için bkz. 'Ayarların yapılması > [ Tercihler ] > [ PBC ].

## DVD menüsüne erişim

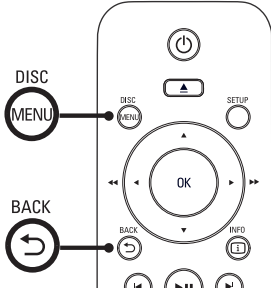


- 1 Ana disk menüsüne erişmek için **DISC MENU** (DİSK MENÜSÜ) tuşuna basın.
- 2 Bir oynatma seçeneği seçin ve **OK** düğmesine basın.
  - Bazı menülerde, seçiminizi girmek için **sayı tuşlarına** basın.
  - Oynatma sırasında başlık menüsüne dönmek için, **BACK** (GERİ) tuşuna basın.

## VCD menüsüne erişim

VCD/SVCD için PBC (Oynatım Kontrolü) varsayılan fabrika ayarı olarak açıktır. Bir VCD/SVCD taktığınızda, içerik menüsü görüntülenir.

- 1 Bir oynatma seçeneği seçmek için **sayı tuşlarına**, oynatmayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
  - PBC kapalıysa, menüyü atlar ve ilk parçadan oynatmaya başlar.
  - Oynatma sırasında, menüye dönmek için **BACK** (GERİ) tuşuna basın (PBC modu açıksa).

## Disk içeriğinde önizleme

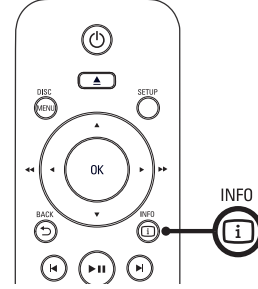

- 1 Oynatma sırasında **INFO** (BİLGİ) tuşuna basın.  
↳ Disk durum menüsü görüntülenir.
- 2 **[ Önizleme ]** seçimini yapın ve ardından **▶** tuşuna basın.

## DVD

Düzenleme Tipini Seçin:
Parça Düzeni
Bölüm Düzeni
Parça Arası
Bölüm Aralığı

## VCD/SVCD

Düzenleme Tipini Seçin:
Şarkı Düzeni
Disk Aralığı
Şarkı Aralığı

- 3 Bir önizleme seçeneği seçin ve **OK** tuşuna basın.
- ↳ Altı küçük resimden oluşan önizleme ekranı görüntülenir.
  - Sonraki/önceki ekrana gitmek için, **◀/▶** tuşlarına basın.
  - Oynatmayı başlatmak için, seçilen küçük resim üzerindeyken **OK** tuşuna basın.

## Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

- 1 Oynatma sırasında **[i] INFO (BİLGİ)** tuşuna basın.
- ↳ Disk durumu menüsü görüntülenir.
- 2 Geçen oynatma süresini seçin ve **▶** tuşuna basın.
- **[ TS Süre ]** (başlık süresi)
  - **[ B Süre ]** (bölüm süresi)
  - **[ Disk Süre ]** (disk süresi)
  - **[ Par Süresi ]** (parça süresi)
- 3 Atlamak istediğiniz zamanı girmek için **sayı tuşlarına** basın.

## Oynatma süresinin görüntülenmesi

- 1 Oynatma sırasında **[i] INFO (BİLGİ)** tuşuna basın.
- ↳ Disk durumu menüsü görüntülenir.
- 2 **[ Süre Göst ]** seçimini yapın ve ardından **▶** tuşuna basın.
- ↳ Gösterim seçenekleri disk tipine göre değişiklik gösterir.

Seçenek	Aksiyon
<b>[ Geçen Parça ]</b> / <b>[ Bölüm Geçilen ]</b>	DVD başlık veya bölümünde geçen oynatma süresini görüntüler.
<b>[ Kalan Süre ]</b> / <b>[ Bölüm Süre ]</b>	DVD başlık veya bölümünde kalan oynatma süresini görüntüler.

Seçenek	Aksiyon
<b>[ Toplam Geçilen ]</b> / <b>[ Tek Geçilen ]</b>	VCD/SVCD diskte veya parçada geçen oynatma süresini görüntüler.
<b>[ Toplam Kalan ]</b> / <b>[ Tek Kalan ]</b>	VCD/SVCD diskte veya parçada kalan oynatma süresini görüntüler.

- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

## DVD oynatımını farklı kamera açılarından görüntüleyin.

- 1 Oynatma sırasında **[i] INFO (BİLGİ)** tuşuna basın.
- ↳ Disk durumu menüsü görüntülenir.
- 2 **[ Açı ]** seçimini yapın ve **▶** tuşuna basın.
- 3 Açıyı değiştirmek için **sayı tuşlarına** basın.
- ↳ Oynatım, seçilen açığa göre değişir.



### Not

- Yalnızca farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş sahneler içeren disklerde kullanılabilir.

## Belirli bölümler için tekrar oynatma ayarlayın


- 1 Oynatma sırasında başlangıç noktasında **REPEAT A-B (A-BTEKRARLA)** tuşuna basın.
- 2 Bitiş noktasını ayarlamak için **REPEAT A-B (A-B TEKRARLA)** tuşuna yeniden basın.
- ↳ Tekrar oynatma başlar.
- 3 Tekrar oynatımı iptal etmek için, **REPEAT A-B (A-BTEKRARLA)** tuşuna tekrar basın.



## Not

- Tekrar oynatım için bölüm işaretleme, sadece aynı başlık veya parça içinde mümkündür.

## DivX® video oynatma

DivX video, yüksek oranda sıkıştırmaya rağmen yüksek kaliteyi koruyan dijital bir ortam formatıdır. Bu DVD oynatıcı DivX® Onaylı olduğundan, DivX videonun keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 DivX video içeren bir disk veya USB takın.
  - USB için,  tuşuna basın.
  - ↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 2 Oynatılacak bir başlık seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.


Düğme	Aksiyon
<b>SUBTITLE</b>	Altyazı dilini değiştirir.
<b>AUDIO/ CREATE MP3</b>	Ses dilini/kanalını değiştirir.
	Disk oynatımını durdurur. <ul style="list-style-type: none"><li>• DivX için, içerik menüsü gösterilir.</li><li>• DivX Ultra videolar için, içerik menüsünü görüntülemek amacıyla bu düğmeye tekrar basın.</li></ul>
 <b>INFO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Başlıkta geçen süreyi veya başlıkta kalan süreyi gösterin.</li><li>• DivX Ultra video bilgilerini görüntüler.</li></ul>

## Not

- Sadece, bu DVD oynatıcısının DivX kayıt kodu kullanılarak kiralanan veya satın alınan DivX videoları oynatabilirsiniz (ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' - [ **Genel Ayar** ] > [ **DivX(R) Vod Kodu** ]).
- Altyazı düzgün şekilde görüntülenmiyorsa, altyazı dilini değiştirin (ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' - [ **Tercihler** ] > [ **DivX Altyazısı** ]).






## Müzik çalma

### Not

- Bazı ticari ses diskleri için, oynatım en son durdurulan noktadan devam edebilir. Oynatmayı ilk parçadan başlatmak için  düğmesine basın.

## Parça kontrol etme

- 1 Bir parça oynatın.
- 2 Parçayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

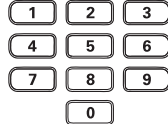Düğme	Aksiyon
	Disk oynatımını başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
	Disk oynatımını durdurur.
	Sonraki parçaya atlar.
	Geçerli parçanın başlangıcına atlar. Önceki parçaya atlamak için iki kez basın.
	Oynatmak için bir öge seçer.

Düğme	Aksiyon
◀◀, ▶▶	Hızlı ileri (▶▶) veya hızlı geri (◀◀) arama yapar. • Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
REPEAT	Çeşitli tekrarlı çalma modları arasında geçiş yapar veya tekrarlama modunu kapatır. • Tekrarlama seçenekleri disk tipine göre değişir.

## Hızlı atlayarak oynatma


- 1 Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklerden bir seçilene kadar **INFO** (BİLGİ) tuşuna basın.

Ekran	Aksiyon
[ Diskte Git ]	Oynatmayı disk içinde seçilen zamana atlatır.
[ Parçada Git ]	Oynatmayı parça içinde seçilen zamana atlatır.
[ Parça Seç ]	Oynatmayı belirli bir parça numarasına atlatır.

- 2 Atlamak istediğiniz zamanı/sayıyı girmek için **sayı tuşlarına** basın.

## MP3/ WMA müzik çalma

MP3/WMA, yüksek oranda sıkıştırılmış ses dosyası türüdür (.mp3 veya .wma uzantılı dosyalar).

- 1 MP3/WMA müzik içeren bir disk veya USB takın.  
• USB için,  tuşuna basın.  
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.  
↳ Oynatma başlar.
- 2 Oynatma otomatik olarak başlamazsa oynatmak için bir parça seçin.  
• Başka bir parça/klasör seçmek için, ▲▼ düğmesine basın, ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 Ana menüye dönmek için, kök menüsü seçilene kadar ▲ tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

### Not

- Çoklu oturumlarda kaydedilmiş CD'ler için sadece ilk oturum oynatılır.
- Bu DVD oynatıcı MP3PRO ses formatını desteklemez.
- MP3 parça adında (ID3) veya albüm adında özel karakterler bulunuyorsa, bu adlar, karakterlerin desteklememesi nedeniyle ekranda doğru görüntülenemeyebilir.
- Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile korunan bazı WMA dosyaları, bu DVD oynatıcıda oynatılamaz.
- Bu DVD oynatıcısını desteklenen limiti ni aşan klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.



### İpucu


- Veri diski içeriğini klasörler olmadan görüntüleyebilirsiniz, ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' - [ Tercihler ] > [ MP3/Jpeg Gez ].




# Fotoğraf oynatma

## Slayt gösterisi olarak fotoğraf oynatma

Bu DVD oynatıcı JPEG fotoğrafları (.jpeg veya .jpg uzantılı dosyalar) oynatabilir.

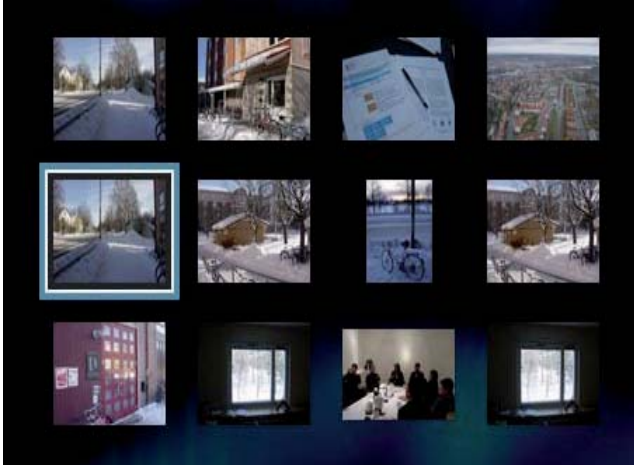- 1 JPEG fotoğraflar içeren bir disk veya USB takın.
  - USB için,  tuşuna basın.
  - ↳ Kodak disklerde slayt gösterisi otomatik olarak başlar.
  - ↳ Bir JPEG diski için fotoğraf menüsü görüntülenir.
- 2 Oynatmak istediğiniz klasörü/albümü seçin.
  - Klasördeki/albümdeki fotoğrafların önizlemesi için  **INFO** düğmesine basın.



- Bir önceki veya bir sonraki ekran gösterimine gitmek için  /  tuşlarına basın.
  - Bir fotoğraf seçmek için **gezinme tuşlarına** basın.
  - Sadece seçilen fotoğrafı görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- 3 Slayt gösterisi oynatımını başlatmak için **OK** düğmesine basın.
    - Menüye dönmek için  **BACK** (GERİ) tuşuna basın.









### Not

- Bir diskte çok sayıda parça/fotoğraf varsa, disk içeriğinin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
- JPEG fotoğraf, 'exif' tipi dosya olarak kaydedilmemişse, gerçek küçük resimler ekranda görüntülenmez. Bu küçük resimler yerine 'mavi dağ' küçük resmi görüntülenir.
- DVD oynatıcı yalnızca, neredeyse tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun görüntüleri gösterebilir. Motion JPEG ve JPEG'den farklı formatlardaki fotoğrafları veya fotoğraflarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
- Bu DVD oynatıcısını desteklenen limitini aşan klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

## Fotoğraf oynatımı kontrolü

- 1 Fotoğraf slayt gösterisi oynatın.
- 2 Fotoğrafları kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Fotoğrafları saat yönünün tersine döndürür.
	Fotoğrafları saat yönünde döndürür.
	Fotoğrafları dikey olarak çevirir.
	Fotoğrafları yatay olarak çevirir.
 <b>ZOOM</b>	Yakınlaştırma/uzaklaştırma. <ul style="list-style-type: none"><li>• Yakınlaştırma modunda oynatma duraklatılır.</li></ul>
	Disk oynatımını durdurur.


## Müzikli slayt gösterisi oynatma

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için MP3/WMA müzik dosyalarını ve JPEG fotoğraf dosyalarını aynı anda oynatın. MP3/WMA ve JPEG dosyaları, aynı diskte kayıtlı olmalıdır.

- 1 MP3/ WMA müzik çalın.
- 2 Slayt gösterisini başlatmak için, fotoğraf klasörüne/albumüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
  - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder.
  - ↳ Ses, diskin sonuna kadar çalmaya devam eder.
  - Menüye dönmek için **↶ BACK** (GERİ) tuşuna basın.
- 3 Slayt gösterisi oynatımını durdurmak için **■** düğmesine basın.
- 4 Müzik oynatımını durdurmak için **■** düğmesine tekrar basın.

## USB cihazından oynatma

Bu DVD oynatıcı, USB cihazında saklanan MP3, WMA, DivX, JPEG veya WMV dosyalarını oynatır/görüntüler.

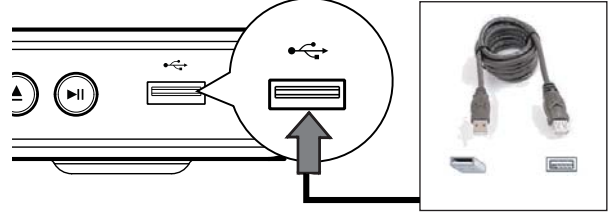

- 1 Bir USB flash sürücüyü bu DVD oynatıcısındaki **USB** (USB) soketine bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
  - ↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
  - ↳ Oynatma başlar.
- 3 Oynatma otomatik olarak başlamazsa oynatmak için bir dosya seçin.
  - Daha fazla bilgi için bkz. bölümler 'Müzik çalma, Fotoğraf oynatma, Video oynatma'.
- 4 Oynatımı durdurmak için **■** düğmesine absin veya USB cihazını çıkarın.
  - Disk moduna değiştirmek için, **USB** veya **DISC MENU** (DİSK MENÜSÜ) tuşuna basın.



### İpucu

- Cihaz USB soketine oturmuyorsa, cihazı bir USB uzatma kablosu ile bağlayın.
- Bilgisayara bağlandığında ek program kurulumu gerektiren dijital fotoğraf makineleri desteklenmez.




## 6 Gelişmiş özellikler

### Ortam kopyalama

MP3, WMA veya JPEG gibi veri dosyalarını diskten USB cihazına aktarabilirsiniz.

- 1 MP3/WMA/JPEG dosyalarının bulunduğu bir disk takın.
- 2 Disk oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 3 USB flash sürücüyü bu DVD oynatıcıdaki **↔** (USB) soketine bağlayın.
- 4 Kopyalamak için bir dosya seçin, ardından **SUBTITLE (ALTIAZI)** tuşuna basın.
- 5 Kopyalamayı başlatmak için menüdeki **[ Evet ]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

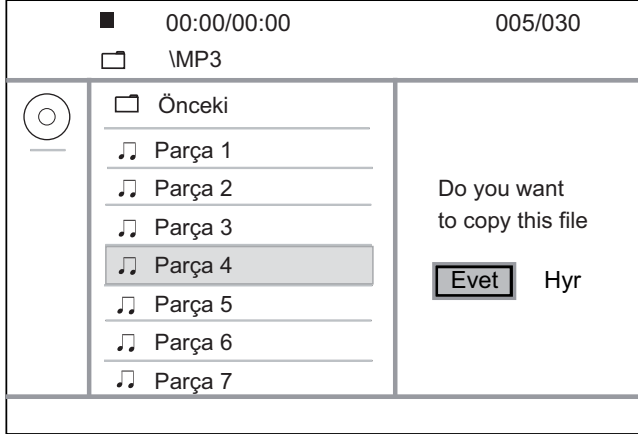

↳ İşlem tamamlandıktan sonra, tüm yeni veri dosyalarını kaydetmek için USB cihazında yeni bir klasör oluşturulur.

- 6 Kopyalama işlemini durdurmak için **■** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.



Not

- Kopyalama sırasında, hiçbir tuşa basmayın.
- Kopya korumalı ortam kopyalanamaz.

### MP3 dosyaları oluştur

Bu DVD oynatıcıyı kullanarak ses CD'lerini, MP3 ses dosyalarına dönüştürebilirsiniz. Oluşturulan MP3 ses dosyaları USB cihazında saklanır.

- 1 Bir ses CD'si takın.
- 2 USB flash sürücüyü bu DVD oynatıcıdaki **↔** (USB) soketine bağlayın.
- 3 Disk oynatımı sırasında, **AUDIO/CREATE MP3 (SES/MP3 OLUŞTUR)** tuşuna basın.
- 4 Menüdeki **[ Evet ]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

MP3 oluştur			
Seçenekler		PARÇA	
Hız	Normal	O Parça01	04:14
Bitrate	128kbps	O Parça02	04:17
CRT ID3	Evet	O Parça03	03:58
Aygıt	USB 1	O Parça04	04:51
Özet		O Parça05	03:53
[OK] düğmesine basarak hızı değiştirin.		O Parça06	04:09
		O Parça07	04:38
Başlat	Çıkış	Tümünü Seç	T şım kaldır

- 5 **[ Seçenekler ]** panelinden dönüşüm seçeneklerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Seenek	Aıklama
[ Hız ]	Dosya yazma hızını sein. <ul style="list-style-type: none"> <li>Hız ayarı olarak [ Normal ] seilirse, MP3 dosyası oluşturulurken müzik dinlenebilir.</li> </ul>
[ Bitrate ]	Kalite seviyesini sein. Daha yüksek bit hızı daha iyi ses kalitesi saėlarırken, dosya boyutu da daha büyük olur. <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan ayar [ 128 kbps ] 'dir.</li> </ul>
[ CRT ID3 ]	Para bilgisini MP3 dosyasına kopyalayın. <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan ayar [ Evet ] 'dir.</li> </ul>
[ Aygıt ]	Oluşturulan MP3 dosyaları sadece USB cihazında saklanabilir.

6 ► tuşuna basarak [ PARA ] paneline erişin.

7 Ses parasını ve ardından **OK** tuşuna basın.

- Başka bir para semek için, 7 numaralı adımı tekrarlayın.
- Tüm paraları semek için menüdeki, [ Tümünü Se ] seeneėini sein ve **OK** tuşuna basın.
- Tüm paraların seimini kaldırmak için, menüdeki [ T seim kaldır ] seeneėini sein ve **OK** tuşuna basın.

8 Dönüştürmeyi başlatmak için menüdeki [ **Başlat** ] seeneėini sein, ardından **OK** tuşuna basın.

↳ İşlem tamamlandıktan sonra, tüm yeni MP3 dosyalarını kaydetmek için USB cihazında yeni bir klasör oluşturulur.

- Menüden çıkmak için, [ **Çıkış** ] seeneėini sein ve **OK** tuşuna basın.







#### Not

- Dönüştürme sırasında, hiçbir tuşa basmayın.
- DTS CD'ler ve kopya korumalı CD'ler dönüştürülemez.
- Yazma korumalı veya parola korumalı USB cihazları, MP3 dosyalarını depolamak için kullanılamaz.

# 7 Ayarların yapılması

Bu bölümde, DVD oynatıcının çeşitli ayar seçenekleri anlatılmaktadır.

Simge	Seçenek
	[ Genel Ayar ]
	[ Ses Ayarı ]
	[ Video Ayarı ]
	[ Tercihler ]

## Not

- Ayar seçeneğinin soluk görünmesi, bu ayarın geçerli durumda değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

## Genel ayarlar

- 1 **SETUP** tuşuna basın.  
↳ [ Genel Ayar ] menüsü görüntülenir.
- 2 ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Genel Ayar	
Disk Kilidi	
Ekran Dili	
Zamanlayıcı	
Otomatik Bekleme	
DivX(R) Vod Kodu	

- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
  - Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
  - Menüden çıkmak için **SETUP** (AYARLAR) tuşuna basın.

## Not

- Yukandaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

### [ Disk Kilidi ]

Belirli diskler için oynatma kısıtlaması ayarlayın. Başlamadan önce, disk disk bölmesine yerleştirin (maksimum 20 disk kilitlenebilir).

- [ Kilitle ] – geçerli diske erişimi kısıtlar. Kilitledikten sonra bu disk oynatmak veya kilidini açmak istediğinizde, şifreyi girmeniz gerekir.
- [ Kilidi Aç ] – bütün diskleri oynatır.

## İpucu

- Şifreyi [ Tercihler ] > [ Şifre ] seçeneğine giderek ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz.

### [ Ekran Dili ]

Varsayılan ekran menü dilini seçer.

### [ Zamanlayıcı ]

Belirli bir süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçer.

- [ **Kapalı** ] – uyku modunu devre dışı bırakır.
- [ **15 Dak** ], [ **30 Dak** ], [ **45 Dak** ], [ **60 Dak** ] – DVD oynatıcının bekleme moduna geçmesi için geri sayım süresini seçin.

### [ Otomatik Bekleme ]

Beklemeye otomatik geçme modunu kapatır veya açar. Bu bir enerji tasarrufu özelliğidir.

- [ **Açık** ] – 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında bekleme moduna geçecek şekilde ayarlar (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- [ **Kapalı** ] – otomatik bekleme modunu devre dışı bırakır.

### [ DivX(R) Vod Kodu ]

DivX® kayıt kodunu görüntüler.



#### İpucu

- [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) adresinden video kiralama veya satın alırken bu DVD oynatıcının DivX kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

## Ses ayarları

- 1 **SETUP** tuşuna basın.  
↳ [ **Genel Ayar** ] menüsü görüntülenir.
- 2 **V** tuşuna basarak [ **Ses Ayarı** ] seçeneğine gelin ve **▼** tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Ses Ayarı	
Analog Çıkış	
Dijital Ses	
HDMI Ses	
Ses Senk	
Ses	
Ses Modu	
CD Örnekleme	
Gece Modu	

- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
  - Önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.
  - Menüden çıkmak için **SETUP** (AYARLAR) tuşuna basın.



#### Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

### [ Analog Çıkış ]

Analog ses soketi üzerinden bağlanan ses cihazına göre analog ses ayarını seçer.

- [ **Stereo** ] – stereo çıkış için.
- [ **LT/RT** ] – iki hoparlörden surround ses çıkışı için.

### [ Dijital Ses ]

Dijital soket üzerinden bağlanan dijital amplifikatöre/alıcıya göre ayarı seçer.

- [ **Dijital Çıkış** ] – dijital çıkış tipini seçer.

Seçenek	Açıklama
[ <b>Kapalı</b> ]	Dijital çıkışı devre dışı bırakır.
[ <b>Hepsi</b> ]	Cihaz, çok kanallı ses formatlarını destekler.
[ <b>Sadece PCM</b> ]	Cihaz çok kanallı ses kodlarını çözme özelliğine sahip değildir. Ses iki kanallı sese dönüştürülmüştür: bkz. [ <b>LPCM Çıkış</b> ] ayarı.

- [ **LPCM Çıkış** ] – LPCM (Doğrusal Darbe Kodu Modülasyonu ) çıkış örnekleme hızını seçer.

Seçenek	Açıklama
[ <b>48kHz</b> ]	48 kHz örnekleme hızında kaydedilmiş diskler için.
[ <b>96kHz</b> ]	96 kHz örnekleme hızında kaydedilmiş diskler için.



#### Not

- [ **Dijital Ses** ] ayarı sadece [ **HDMI Ses** ] seçeneği [ **Kapalı** ] olarak ayarlandığında kullanılabilir.
- [ **LPCM Çıkış** ] ayarı sadece [ **Dijital Çıkış** ] [ **Sadece PCM** ] seçeneği seçildiğinde kullanılabilir.
- Örnekleme hızı ne kadar yüksekse, kalite de o kadar yüksektir.

### [ HDMI Ses ]

Bu DVD oynatıcıyı ve televizyonu bir HDMI kablosu ile bağladığınızda ses çıkışı ayarını seçin.

- [ **Açık** ] – ses çıkışı TV'den alınır. Disk üzerindeki ses formatı desteklenmiyorsa, iki kanallı ses (doğrusal PCM) ayarına geçecektir.
- [ **Kapalı** ] – TV'den ses çıkışını devre dışı bırakır.

### [ Ses Senkronu ]

Bir video diski oynattığınızda, ses çıkışı için varsayılan gecikme süresini ayarlayın.

1. **OK** tuşuna basın.
2. Gecikme süresini ayarlamak için ◀ ▶ tuşlarına basın.
3. Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.

### [ Ses ]

Bir disk çalarken varsayılan ses düzeyini ayarlar.

1. **OK** tuşuna basın.
2. Sesi ayarlamak için ◀ ▶ tuşlarına basın.
3. Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.

### [ Ses Modu ]

Ses çıkışını zenginleştirmek için önceden ayarlı bir ses efekti seçer.

- [ **3D** ] – sol ve sağ ses kanallarından çıkan bir sanal surround ses efekti seçer.
- [ **Sinema Modu** ] – filmler için bir ses efekti seçer.
- [ **Müzik Modu** ] – müzik için bir ses efekti seçer .

## [ CD Örnekleme ]

Stereo modunda daha iyi ses kalitesi için, müzik CD'sini daha yüksek örnekleme hızıyla dönüştürün.

- [ **Kapalı** ] – CD örneklemeyi kapatır.
- [ **88.2kHz** ] – orijinal örnekleme hızının iki katı hızla dönüştürür.
- [ **176.4kHz** ] – orijinal örnekleme hızının dört katı hızla dönüştürür.

## [ Gece Modu ]

DVD'leri Dolby Digital modunda kısık sesle, başkalarını rahatsız etmeden oynatabilirsiniz. Yüksek ses çıkışı azaltılacak, düşük ses çıkışı duyulabilir bir seviyeye yükseltilecektir.

- [ **Açık** ] – gece modunu açar.
- [ **Kapalı** ] – tam dinamik aralıkla surround sesin keyfini çıkarın.

## Video ayarları

- 1 **SETUP** tuşuna basın.  
↳ [ **Genel Ayar** ] menüsü görüntülenir.
- 2 ▼ tuşuna basarak [ **Video Ayarı** ], seçeneğine gelin ve ardından ► tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Video Ayarı	
TV-System	
TV Ekranı	
Aşamali	
Görüntü Ayarı	
Komponent Video	
HD JPEG	
HDMI Kurulumu	

- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
  - Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
  - Menüden çıkmak için **SETUP** (AYARLAR) tuşuna basın.



### Not

- Yukandaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

### [ TV Sistemi ]

Video düzgün gösterilmiyorsa, ayarı değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- [ **PAL** ] – PAL sistemli TV içindir.
- [ **Çoklu** ] – hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV içindir.
- [ **NTSC** ] – NTSC sistemli TV içindir.

### [ TV Ekranı ]

Ekran formatını, görüntünün TV'de görüntülenmesini istediğiniz şekilde ayarlar.



- [ **4:3 Pan Scan** ] – standart TV için, kırılmış kenarlarla tam yükseklikte ekran gösterimi.
- [ **4:3 Letter Box** ] – standart bir TV için, üstte ve altta siyah boşlukların bulunduğu 'geniş ekran' içindir.
- [ **16:9** ] (Geniş Ekran) – geniş ekran TV için (çerçeve oranı 16:9).

### [ Aşamalı ]

Aşamalı taramalı TV HDMI kablosuyla bağlı değilse, aşamalı tarama modunu açın.

- [ **Açık** ] – aşamalı tarama modunu açar.
- [ **Kapalı** ] – aşamalı tarama modunu kapatır.



#### İpucu

- Daha ayrıntılı açıklama bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 'Başlangıç - Aşamalı Taramanın açılması'.

### [ Görüntü Ayarı ]

Önceden tanımlı bir fotoğraf renk ayarı grubu seçin veya kişisel ayarı özelleştirin.

- [ **Standart** ] – orijinal renk ayarı.
- [ **Parlak** ] – canlı renk ayarı.
- [ **Yumuşak** ] – sıcak renk ayarı.
- [ **Kişisel** ] – renk ayarını özelleştirir. Parlaklık, kontrast, keskinlik ve renk doygunluğu seviyesini ayarlayın ve ardından **OK** düğmesine basın.

### [ Komponent Video ]

DVD oynatıcıyla TV arasındaki video bağlantısına uyan video çıkışı seçer.

- [ **Geçmeli** ] – komponent video (Y Pb Pr) bağlantısı için.
- [ **RGB** ] – scart (TV ÇIKIŞI) bağlantısı için.

### [ HD JPEG ]

Bu DVD oynatıcı ve TV'yi bir HDMI kablosuyla bağlayarak, orijinal çözünürlüğünde, rötuşlanmamış ve sıkıştırılmamış JPEG fotoğrafların keyfini çıkarın.

- [ **Açık** ] – yüksek çözünürlükte gösterim.
- [ **Kapalı** ] – standart gösterim.



#### Not

- Bu DVD video oynatıcı 720p ve üzerindeki görüntü çözünürlüklerini destekler.

## [ HDMI Kurulumu ]

Bu DVD oynatıcıyı ve TV'yi HDMI kablosu ile bağladığınızda, TV'nin desteklediği en iyi HDMI ayarını seçin.

- [ Çözünürlük ] – TV'nin gösterim özelliği ile uyumlu bir video çözünürlüğü seçin.

Seçenek	Açıklama
[ Otom ]	Desteklenen en iyi video çözünürlüğünü otomatik olarak algılar ve seçer.
[ 480i ], [ 480p ], [ 576i ], [ 576p ], [ 720p ], [ 1080i ], [ 1080p ]	TV tarafından en iyi desteklenen video çözünürlüğünü seçer. Ayrıntı için TV kullanım kılavuzuna başvurun.



### Not

- Bu ayar TV ile uyumlu değilse, boş bir ekran gösterilir. Otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin veya aşağıdaki adımları izleyerek varsayılan moda geçin:  
1) Disk bölmesini açmak için düğmesine basın.  
2) '1' sayı tuşuna basın.

- [ Geniş Ekran Formt. ] – disk oynatımı için geniş ekran formatını tanımlar.

Seçenek	Açıklama
[ Süper Geniş ]	Ekranın ortası, kenarlara göre daha az uzatılır. Bu ayar sadece, video çözünürlüğü 720p veya 1080i/p olarak ayarlandıysa kullanılabilir.
[ 4:3 Pillar Box ]	Görüntü uzatılmaz. Ekranın her iki tarafında siyah boşluklar görüntülenir. Bu ayar sadece, video çözünürlüğü 720p veya 1080i/p olarak ayarlandıysa kullanılabilir.
[ Kapalı ]	Görüntü, disk formatına göre görüntülenecektir.



### Not

- Bu ayar sadece [ TV Ekranı ] ayarı için [ 16:9 ] seçildiğinde kullanılabilir.



- [ **EasyLink Ayarları** ] - Bu DVD oynatıcı HDMI CEC uyumlu TV'ye/cihazlara bağlıysa, bağlı tüm cihazlar aşağıdaki komutlara aynı anda yanıt verebilir:

Seçenek	Açıklama
[ <b>EasyLink</b> ]	Tüm EasyLink özelliklerini kapatın ve açın. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bu özelliği devre dışı bırakmak için [ <b>Kapalı</b> ] seçeneğini seçin.</li> </ul>
[ <b>Tek Tuşla Oynatma</b> ]	STANDBY düğmesine bastığınızda TV'niz ve DVD oynatıcınız açılır, ardından video disk oynatımı başlar (disk bölümünde video disk bulunuyorsa). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bu özelliği devre dışı bırakmak için [ <b>Kapalı</b> ] seçeneğini seçin.</li> </ul>
[ <b>Tek Tuşla Bekleme</b> ]	STANDBY düğmesine basılı tuttuğunuzda, bağlı olan tüm HDMI CEC cihazları aynı anda bekleme moduna geçer. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bu özelliği devre dışı bırakmak için [ <b>Kapalı</b> ] seçeneğini seçin.</li> </ul>

#### Not

- Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 uyumlu çalışabileceğine dair garanti vermez.
- EasyLink kontrollerini kullanmaya başlamadan önce TV'nizdeki/cihazlarındaki HDMI CEC işlemlerini açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için TV'nin/cihazların kullanım kılavuzuna başvurun.

## Tercihler

- 1 **SETUP** tuşuna basın.  
↳ [ **Genel Ayar** ] menüsü görüntülenir.
- 2 ▼ tuşuna basarak [ **Tercihler** ] seçeneğini seçin ve ardından ► tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Tercihler	
Ses	
Altyazı	
Disk Menü	
EBEVEYN	
PBC	
MP3/Jpeg Gez	
Şifre	
DivX Altyazı	

- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
  - Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
  - Menüden çıkmak için **SETUP** (AYARLAR) tuşuna basın.

#### Not

- [ **Tercihler** ] seçeneğine erişebilmek için önce diski durdurun.
- Yukandaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

#### [ **Ses** ]

DVD'ler için varsayılan ses dilini seçer.

#### [ **Altyazı** ]

DVD'ler için varsayılan altyazı dilini seçer.

#### [ **Disk Menü** ]

DVD'ler için menü dilini seçer.



## Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı DVD'lerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.
- Menüde listelenmeyen dilleri seçmek için **[ Diğerleri ]** seçeneğini seçin. Ardından bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Dil Kodu listesini kontrol edin ve ilgili Language Code (dil kodunu) girin.

## [ EBEVEYN ]

Çocuklar için uygun olmayan DVD'lere erişimi kısıtlar. Bu tür DVD'ler, derecelendirme ile kaydedilmelidir.

1. **OK** tuşuna basın.
2. Bir derecelendirme seviyesi seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Şifre girmek için **sayı tuşlarına** basın.



## Not

- **[ EBEVEYN ]** seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş DVD'lerin oynatılması için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatımına izin vermek için **'8'** seçeneğini seçin.
- Bazı DVD'ler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür DVD'ler için etkili değildir.



## İpucu

- Şifreyi **[ Tercihler ]** > **[ Şifre ]** seçeneğine giderek ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz.

## [ PBC ]

PBC (oynatma kontrolü) ile kaydedilmiş VCD'ler/SVCD'lerde, disk içeriğine etkileşimli bir menü ile erişebilirsiniz.

- **[ Açık ]** – oynatma için bir disk yüklediğinizde bir dizin menüsü görüntüler.
- **[ Kapalı ]** – menüyü atlayın ve ilk parçadan oynatmaya başlayın.

## [ MP3/Jpeg Gez ]

Klasörleri göstermek veya tüm dosyaları göstermek için seçin.

- **[ Dosyaları Görüntüle ]** – tüm dosyaları görüntüler.
- **[ Klasörleri Görüntüle ]** – MP3/WMA dosyalarının klasörlerini görüntüler.

## [ Şifre ]

Kilitli diskler ve kısıtlı DVD'leri oynatmak için şifre oluşturmak veya şifreyi değiştirmek istiyorsanız TV'deki talimatları izleyin.

Tercihler Şifre Değiştir	
Eski Şifre	<input type="password"/>
Yeni Şifre	<input type="password"/>
Şifre Onayla	<input type="password"/>
<input type="button" value="Tamam"/>	

1. Şifre olarak '136900' ya da son ayarladığınız şifreyi **[ Eski Şifre ]** alanına girmek için **sayı tuşlarını** kullanın.
2. Yeni şifreyi **[ Yeni Şifre ]** alanına girin.
3. Yeni şifreyi **[ Şifreyi Onayla ]** alanına yeniden girin.
4. Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.



## Not

- Şifreyi unutursanız, yeni bir şifre oluşturmadan önce '136900' girin.

## [ DivX Altyazı ]

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.

[ Standart ]	İngilizce, İrlandaca, Danca, Estonyaca, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lüksemburgca, Norveççe (Bokmål ve Nynorsk), İspanyolca, İsveççe, Türkçe
[ Orta Avrupa ]	Lehçe, Çekçe, Slovakça, Arnavutça, Macarca, Slovence, Hırvatça, Sırpça (Latin alfabesi), Rumence
[ Kiril ]	Belarusça, Ukraynaca, Makedonca, Rusça, Sırpça
[ Yunanca ]	Yunanca



### Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

## [ Sürüm Blg ]

Bu DVD oynatıcının yazılım sürümünü gösterir.

Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebileceğiniz ve bu DVD oynatıcıya kurabileceğiniz daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını öğrenmek istediğinizde gereklidir.

## [ Varsayılan ]

Bu DVD oynatıcının [ Disk Kilidi ], [ Şifre ] ve [ EBEVEYN ] dışındaki tüm ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar.

# 8 Ek bilgiler

## Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu DVD oynatıcıdaki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan (varsa) en yeni yazılım sürümü ile karşılaştırın.



### Dikkat

- Güç kaynağı yazılım yükseltmesi sırasında kesilmemelidir!

- 1** **SETUP** tuşuna basın.
- 2** **[ Tercihler ] > [ Sürüm Blg ]** seçimini yapın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Tercihler	
Disk Menü	
EBEVEYN	
PBC	
MP3/Jpeg Gez	
Şifre	
DivX Altyazı	
<b>Sürüm Blg</b>	
Varsayılan	

- 3** Dosya adını yazın ve menüden çıkmak için **SETUP** (AYARLAR) düğmesine basın.
- 4** En yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için, bu DVD oynatıcının dosya adını kullanarak [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.
- 5** Daha fazla bilgi için yükseltme talimatlarına başvurun.



### Not

- Sistemi yeniden başlatmak için güç kablosunu çıkarın ve birkaç saniye sonra tekrar bağlayın.

## Bakım





### Dikkat

- Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreylere kullanmayın.

### Disklerin temizlenmesi

Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve disk ortadan kenarlara doğru çizgisel bir hareketle silin.

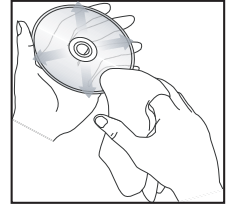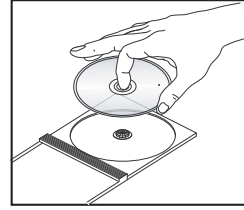

# 9 Özellik



## Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

### Birlikte verilen aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Uzaktan kumanda ve piller

### Oynatma ortamı

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Ses CD'si, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Fotoğraf CD'si, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, WMV-CD, USB flash sürücüsü

### USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yığın Depolama Sınıfı)

### TV standardı

- Satır sayısı:
  - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz)
- Oynatma: Çoklu standart (PAL/NTSC)

### Video performansı

- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ohm
- Video çıkışı: 1 Vpp ~ 75 ohm

### Video formatı

- Dijital sıkıştırma:
  - MPEG 2: DVD/SVCD
  - MPEG 1: VCD/DivX
- Yatay çözünürlük:
  - DVD: 720/1920 piksel (50 Hz); 720/1920 piksel (60 Hz)
  - VCD: 352 piksel (50 Hz); 352 piksel (60 Hz)
- Dikey çözünürlük:
  - DVD: 576/1080 satır (50 Hz); 480/1080 satır (60 Hz)
  - VCD: 288 satır (50 Hz); 240 satır (60 Hz)

### Ses performansı

- DA dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi:
  - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz); 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
  - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz); 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
  - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Sinyal-Gürültü (1 kHz): > 90 dB (A ağırlıklı)
- Dinamik aralık (1 kHz): > 80 dB (A ağırlıklı)
- Yan ses (1 kHz): > 70 dB
- Bozulma/gürültü (1 kHz) > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Ses L3

### Müzik formatı

- Dijital:
  - MPEG/AC-3/PCM: Sıkıştırılmış dijital (16, 20, 24 bit fs, 44,1, 48, 96 kHz)
  - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps ve değişken bit hızı fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Analog stereo ses
- Dolby Digital çok kanallı ses ile uyumlu Dolby surround düşük uyarlama

### Bağlantılar

- Scart çıkışı: Euro konektör
- YPbPr çıkışı: Cinch 3x
- Video çıkışı: Cinch (sarı)
- Ses Çıkışı (Sol+Sağ): Cinch (beyaz/kırmızı)
- Dijital çıkışı:
  - 1 koaksiyel: CDDA/LPCM için IEC60958; MPEG 1/2, Dolby Dijital için IEC61937
  - 1 optik
- HDMI çıkışı

### Ana ünite

- Boyutlar (g x y x d): 360 x 37 x 209 mm
- Net Ağırlık: yaklaşık 1,3 kg

### Güç

- Güç kaynağı değeri:
  - İngiltere için: 240 V; 50 Hz
  - Avrupa'nın diğer bölgeleri için: 230 V; 50 Hz
- Güç tüketimi: < 12 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W

### Lazer Özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Dalga boyu: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Çıkış Gücü: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece

# 10 Sorun Giderme



## Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Ünite muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu DVD oynatıcıyı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemezse, ürününüzü kaydedin ve [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, DVD oynatıcınızın seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası DVD oynatıcınızın arkasında veya alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_

## Ana ünite

### Bu DVD oynatıcı üzerindeki tuşlar çalışmıyor.

- DVD oynatıcının elektrik bağlantısını birkaç dakika için kesin, ardından fişi tekrar prize takın.

## Resim

### Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalını seçmek için TV kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.

- Bu durum, aşamalı tarama ayarını açtığınızda veya TV sistem ayarını değiştirdiğinizde meydana geliyor, ilgili varsayılan moda geçmeniz gerekir:
  - Disk bölmesini açmak için **▲** düğmesine basın.
  - Aşamalı tarama için **sayı tuşu '1'** veya TV sistemi için **sayı tuşu '3'**e basın.

### HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablosunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu takın.
- HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, varsayılan moda geçmeniz gerekir:
  - Disk bölmesini açmak için **▲** düğmesine basın.
  - '1' sayı tuşuna** basın.

## Ses

### Ses yok.

- Ses kablolarının bağlı olduğundan ve bağlanan cihazın doğru giriş kaynağı seçilerek açıldığından emin olun.

### HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, HDMI çıkışından ses alamayabilirsiniz.
- [ HDMI Ses ]** ayarının açık olduğundan emin olun.

### DivX film oynatımı sırasında ses yok.

- Ses kodaki DVD oynatıcı tarafından desteklenmiyor olabilir.

---

## Oynatma

### DivX video dosyaları oynatılamıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Dosya adı uzantısının doğru olduğundan emin olun.

### Ekranın en-boy oranı, TV ekran ayarı ile hizalı değil.

- En-boy oranı, DVD üzerinde sabittir.

### DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin.
  1. **SETUP** (AYARLAR) tuşuna basın.
  2. Menüde **[ Tercihler ] > [ DivX Altyazı ]** seçeneklerini seçin.
  3. Altyazıyı destekleyen bir karakter seti seçin.

### USB flash sürücünün içeriği okunamıyor.

- USB flash sürücü formatı bu DVD oynatıcıyla uyumlu değil.
- Sürücü, bu DVD oynatıcı tarafından desteklenmeyen farklı bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiş.

# 11 Sözlük

## A

### Aşamalı Tarama

Aşamalı tarama, sıradan bir TV sistemine kıyasla saniyede iki kat daha fazla kare görüntüler. Daha yüksek görüntü çözünürlüğü ve kalite sağlar.

## D

### DivX®

DivX kodu, dijital videoyu, yüksek görüntü kalitesini koruyarak Internet üzerinden gönderilebilecek boyutlara küçülten ve DivXNetworks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

## E

### En-boy oranı

En-boy oranı, TV ekranının uzunluk-genişlik oranını ifade eder. Standart bir TV'nin en/boy oranı 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geniş ekran TV'nin en/boy oranı 16:9'dur. Letter box özelliği, standart 4:3 bir ekranda daha geniş bir perspektifle görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

## H

### HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI - Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi), sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve dijital çoklu kanallı sesi aktarabilen yüksek hızlı bir dijital arabirimdir. Gürültüden tamamıyla arınmış, yüksek kaliteli görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak uyumludur.

HDMI standartlarının da gerektirdiği gibi; HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI ürünleriyle bağlantı, Video veya Ses çıkışının sağlanamamasıyla sonuçlanır.

## J

### JPEG

Çok yaygın bir hareketsiz görüntü formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi. Dosyalar, sahip oldukları 'JPG veya JPEG' dosya uzantısından tanınır.

## M

### MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya formatıdır. 'MP3', Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 adının kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir. Dosyalar, sahip oldukları '.MP3' dosya uzantısından tanınır.



---

## P

### PBC

Oynatım Kontrolü. Video CD/Süper VCD disklerinde kayıtlı ekran menülerinde gezinme için bir sistem. Etkileşimli oynatma ve aramanın tadını çıkarabilirsiniz.

---

## T

### Tek dokunuşla bekletme

DVD oynatıcıyı bekletmeyi destekleyen cihazlara bağladığınızda, DVD oynatıcıyı ve tüm bağlı HDMI cihazlarını bekletme moduna almak için, DVD oynatıcının uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Bağlı olan HDMI cihazlarından herhangi birinin uzaktan kumandasını kullanarak tek dokunuşta bekletme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

### Tek dokunuşla oynatma

DVD oynatıcıyı tek dokunuşla oynatma özelliğini destekleyen bir cihaza bağladığınızda, DVD oynatıcıyı ve cihazları tek uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz. Örneğin, DVD uzaktan kumandasındaki Play (Oynat) tuşuna bastığınızda, TV, DVD içeriğini görüntülemek için otomatik olarak doğru kanala geçer.

---

## W

### WMA

Windows Media™ Ses. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows Media Player sürüm 9 ya da Windows Media Player for Windows XP kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar sahip oldukları 'WMA' dosya uzantısından tanınabilir.

### WMV

Windows Media formatında video dosyası veya akışı. Microsoft tarafından geliştirilmiş olan MPEG-4 tabanlı bir hareketli görüntü sıkıştırma formatıdır.

## Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtanski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

