

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome



PI3110



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

Podłączanie do telewizora HD

14

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

3

Bezpieczeństwo	3
Zgodność z przepisami	3
Ochrona środowiska	3
Uwaga	4
Oferta pisemna	4

2 Twój nowy tablet

5

Opis	5
Przyciski sterujące	5
Ekran główny	5
Skorzystaj z menu rozwijanego opcji konfiguracji	6

3 Czynności wstępne

7

Ładowanie	7
Oszczędzanie energii akumulatora	7
Włączanie i wyłączanie urządzenia	7

4 Podstawowe informacje

8

Wyszukiwanie aplikacji	8
Używanie ekranu	9
Włączanie i wyłączanie funkcji obracania ekranu	9
Blokowanie i odblokowywanie ekranu	9
Dostosowywanie ekranu głównego	10
Dodawanie ikon aplikacji i widżetów	10
Usuwanie elementów	10
Zmiana położenia elementów	10
Dodawanie tapet	11
Wprowadzanie tekstu	11
Wybór metod wprowadzania	11
Wpisywanie tekstu	11
Korzystanie z klawiatury Google	11
Edycja tekstu	12

5 Połączenia

13

Podłączanie do Internetu	13
Podłączanie do komputera	14
Korzystanie z karty Micro SD	14

6 Aplikacje

16

Instalacja aplikacji	16
Play Store (Sklep Play)	16
Inne źródła	16
Zarządzanie aplikacjami	17

7 Przeglądarka

18

Dodawanie zakładek	18
--------------------	----

8 E-mail

19

Konfiguracja konta e-mail	19
Wybór ustawień konta	19
Sprawdzanie poczty e-mail	20
Tworzenie wiadomości e-mail	20
Porządkowanie wiadomości e-mail	21

9 Akcesoria

22

Kamera	22
Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów	22
Calendar (Kalendarz)	22

10 Korzystanie z urządzenia w sieciach firmowych

24

Instalowanie danych uwierzytelniających	24
Konfiguracja konta Microsoft Exchange	24
Dodawanie sieci VPN	25

11 Ustawienia

26

WIRELESS & NETWORKS (KOMUNIKACJA)	26
Wi-Fi	26
Tryb samolotowy	26
Ustawienia VPN	26
URZĄDZENIE	26
Dźwięk	26
Wyświetlacz	27
Przechowywanie	27
Bateria	27
Aplikacje	27
Dostęp do lokalizacji	27

Zabezpieczenia	27
Blokada ekranu	27
Visible passwords (Widoczne hasła)	28
Device administrators	
(Administratorzy urządzenia)	28
Nieznane źródła	28
Język i wprowadzanie	28
Język	28
Słownik użytkownika	28
Voice Search	28
Przetwarzanie tekstu na mowę	28
resetuj	29
KONTA	29
Data i czas	29
Ustawianie automatyczne	29
Ustawianie ręczne	29
Ułatwienia dostępu	29
Automatyczne obracanie ekranu	30
Informacje o urządzeniu	30
Aktualizacja oprogramowania	30
Stan urządzenia i informacje o urządzeniu	31

12 Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania	32
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet	32

13 Parametry techniczne	33
--------------------------------	-----------

14 Gwarancja	35
---------------------	-----------

Potrzebujesz pomocy?

Wejdź na stronę

www.philips.com/welcome

Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta. Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.

Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.

Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).

Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).

Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.

Ostrzeżenie

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas.
- Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.

Maksymalne napięcie wyjściowe odtwarzacza wynosi nie więcej niż 150 mV.

Zgodność z przepisami

CE 0700

Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/WE.

Kopia Deklaracji zgodności WE jest dostępna w formacie PDF na stronie internetowej www.philips.com/support.

Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.

Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Ubezpień się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ochrona słuchu



Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji opakowań i zużytych urządzeń elektronicznych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.




Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

Uwaga

Oferata pisemna

Firma WOOX Innovations niniejszym oferuje dostarczenie, na życzenie, kopii kompletnego odpowiedniego kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, dla których zażądano takiej oferty na podstawie odpowiedniej licencji. Niniejsza oferta jest ważna przez trzy lata od momentu zakupu produktu. Aby otrzymać kod źródłowy, należy napisać wiadomość na adres open.source@woox.com. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z poczty elektronicznej lub w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości e-mail na ten adres nie otrzyma potwierdzenia odbioru, należy napisać na adres Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Jeśli w odpowiednim czasie nie zostanie przesłane potwierdzenie, należy napisać wiadomość e-mail na powyższy adres.


Ten produkt częściowo bazuje na oprogramowaniu o otwartym kodzie źródłowym. Tekst licencji i informacje o prawach autorskich można znaleźć w urządzeniu po wybraniu kolejno pozycji  > About tablet (Informacje o urządzeniu) > Legal information (Informacje prawne).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V. Firma WOOX Innovations zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.

2 Twój nowy tablet

Opis

Przyciski sterujące

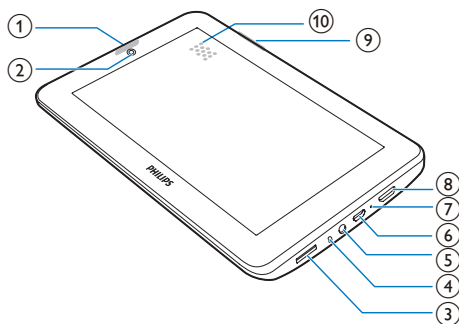

① Przycisk zasilania/blokady

- Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie lub wyłączenie urządzenia.
- Naciśnięcie: zablokowanie/odblokowanie ekranu. W celu odblokowania ekranu należy przeciągnąć symbol kłódki na ikonę.

② Obiektyw przedniego aparatu



- Gniazdo na kartę Micro SD



- Mikrofon



- Złącze słuchawek o średnicy 3,5 mm



- Złącze USB do przesyłania danych i ładowania

⑦ RESET

- Jeśli ekran nie reaguje na naciśnięcie przycisków, włóż do tego otworu końcówkę długopisu i dociśnij.

⑧ MINI HDMI


- Gniazdo sygnału wyjściowego audio/video do podłączenia telewizora o wysokiej rozdzielczości (HDTV)

⑨ +, -

- Naciśnięcie: zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności.

⑩ Głośnik

Ekran główny

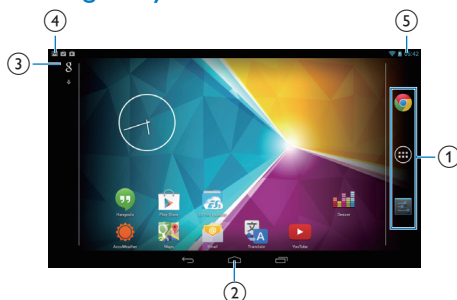

① Chrome: przeglądarka internetowa Google

APPS (APLIK.)/WIDGETS (WIDGETY): lista wszystkich aplikacji lub widżetów.

Settings (Ustawienia): dostosowywanie ustawień urządzenia PI3110.

② : powrót do ekranu głównego.

: powrót do poprzedniego poziomu menu.

: wyświetlanie ostatnio używanych aplikacji.

(w niektórych aplikacjach): wyświetlanie menu opcji.

③ Wyszukiwarka Google:

- **8** : pole szybkiego wyszukiwania do przeszukiwania zasobów urządzenia **PI3110** lub sieci.
- **↓** : Wyszukiwanie głosowe Google

④ Powiadomienia

- Przeciągnij pasek w dół, aby sprawdzić wydarzenia.

⑤ Czas, opcje konfiguracji

- Przeciągnij pasek w dół, aby wybrać opcje konfiguracji.

Skorzystaj z menu rozwijanego opcji konfiguracji

- 1 Przeciągnij w dół górny pasek w przedstawiony sposób.



- 2 Dotknij ikony, aby wybrać opcje.



- Zmiana jasności ekranu



- Przełączanie na menu ustawień



- Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi



- Włączanie i wyłączanie funkcji obracania ekranu




- Ładowanie akumulatora w toku

3 Czynności wstępne

Ładowanie

Urządzenie **PI3110** jest wyposażone w akumulator ładowany przez złącze USB dołączonego zasilacza USB. W przypadku pierwszego użycia urządzenia **PI3110** należy ładować urządzenie **PI3110** przez ponad 5 godzin.

- Za pomocą przewodu USB podłącz urządzenie **PI3110** do dostarczonego zasilacza USB.

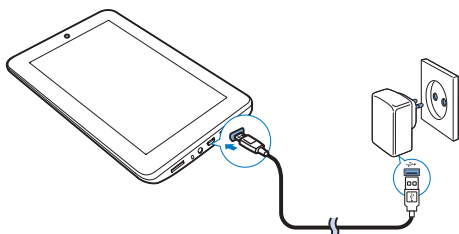

Uwaga

- Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

Oszczędzanie energii akumulatora

- W celu oszczędzania energii akumulatora i wydłużenia czasu pracy urządzenia zastosuj się do następujących wskazówek:

Używaj trybu uśpienia

Po wskazanym czasie bezczynności urządzenie **PI3110** będzie się przełączać w tryb uśpienia, a ekran będzie automatycznie wyłączany. W

celu oszczędzania energii akumulatora wykonaj następujące czynności:

- Przejdź do menu **■** > **Display** (Wyświetlacz) > **Sleep** (Wygaszenie ekranu) i ustaw krótki czas do wyłączania ekranu.
- Aby wyłączyć łączność Wi-Fi podczas trybu uśpienia:

① Przejdź do menu **■** > **Wi-Fi**.

② Na górnym pasku wybierz **⋮** > **Advanced (Zaawansowane)** > **Keep Wi-Fi on during sleep (Podtrzymanie poł. Wi-Fi)**. Wybierz opcję **Never (Nigdy)**.





Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokady, aż urządzenie zostanie włączone lub wyłączone.

4 Podstawowe informacje

Wyszukiwanie aplikacji

Poruszaj się po ekranie głównym, aby wyszukać aplikację:

- Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wybrać stronę.
- Możesz również dotknąć ikony , aby wyświetlić listę aplikacji. Przesuń palcem w lewo/prawo, aby przewinąć listę.
- Użyj przycisków nawigacyjnych  / , aby przełączać się między ekranami. Dotknij ikony , aby przejść do ostatnio używanych aplikacji.



Wskazówka

- W urządzeniu **PI3110** można zainstalować aplikacje z serwisu **Play Store** (Sklep Play) lub innych źródeł.



Sklep Play:

- Pobieranie różnych aplikacji, gier i innych elementów.



Ustawienia:

- Konfiguracja ustawień urządzenia **PI3110**.



Play Music:

- Odtwarzanie muzyki zapisanej w urządzeniu **PI3110**.
- Internetowa usługa muzyczna Google



Galeria:

- Wyświetlanie zdjęć i filmów zapisanych w urządzeniu **PI3110**.



HDMI Switch:

- Wybór wyjścia HDMI w urządzeniu **PI3110**. Wybór rozdzielczości obsługiwanej przez telewizor.



YouTube:

- Internetowy serwis wideo Google



Play Movies & TV:

- Internetowa usługa Google umożliwiająca oglądanie filmów i telewizji (dostępna w niektórych krajach)



Deezer:

- Internetowy serwis muzyczny



Play Books:

- Internetowa usługa Google umożliwiająca czytanie książek (dostępna w niektórych krajach)



Chrome:

- Przeglądarka internetowa Google



Przeglądarka:

- Przeglądanie stron internetowych.



Wyszukiwarka Google:

- Przeszukiwanie zasobów urządzenia **PI3110** lub sieci.



Wyszukiwanie głosowe

- Usługi Google umożliwiające głosowe wyszukiwanie i wydawanie poleceń



Mapy:

- Usługa map Google



Earth:

- Satelitarny widok map (usługa dostępna w niektórych krajach)



- **E-mail:** Konfigurowanie konta e-mail w urządzeniu **PI3110**.



Gmail:

- Usługa poczty Google



Hangouts:

- Usługa czatu Google



Google+ / Orkut:

- Serwisy społecznościowe Google



Blogger:

- Usługa tworzenia blogów Google



Pobierane:

- Wyświetlanie listy plików pobranych z Internetu.



ES File Explorer:

- Przeglądanie plików/folderów w urządzeniu **PI3110**, instalowanie aplikacji i zarządzanie plikami.



Dysk:

- Usługa przechowywania w chmurze Google



Aparat:

- Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów.



Movie Studio

- Edycja filmów.



Tłumacz

- Internetowa usługa tłumaczenia Google



Kalendarz:

- Dodawanie zdarzeń i ustawianie przypomnień o zdarzeniach.



Keep:

- Szybkie tworzenie notatek.



Zegar:

- Korzystanie z zegara, budzika i stopera.



Kalkulator



AccuWeather



- Internetowa usługa prognozy pogody

Używanie ekranu

Włączanie i wyłączanie funkcji obracania ekranu

- 1 Przeciągnij w dół górny pasek.




W menu rozwijanym dotknij ikony  / , aby włączyć lub wyłączyć funkcję obracania ekranu.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Poprzez zablokowanie ekranu można zablokować obecne na nim dotykowe elementy sterujące (z wyjątkiem niektórych aplikacji lub widżetów), zapobiegając przypadkowemu wykonaniu różnych operacji.

Automatyczna blokada


Po określonym czasie ekran jest przyciemniany, a następnie automatycznie blokowany. Aby ustawić ten czas, wybierz  > **Display** (Wyświetlacz) > **Sleep** (Wygaszenie ekranu).

Aby ręcznie zablokować ekran

- Naciśnij przycisk zasilania/blokady.

Aby odblokować ekran

- 1 W razie potrzeby naciśnij przycisk zasilania/blokady, aby wyświetlić blokadę.
- 2 Przeciągnij blokadę na ikonę.

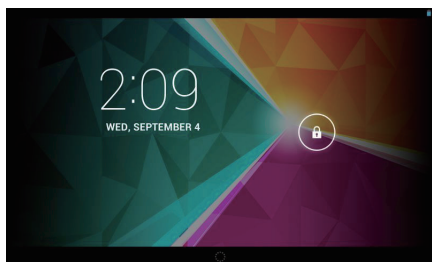


Dostosowywanie ekranu głównego

Aby mieć szybki dostęp do funkcji na ekranie głównym, można dodawać do niego elementy i zmieniać ich położenie.

Dodawanie ikon aplikacji i widżetów


- 1 Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wybrać stronę.
 - W razie potrzeby dotknij ikony ↶, aby wrócić do ekranu głównego.
 - Upewnij się, że strona nie jest pełna.
 - Dotknij ikony ⓘ. Dotknij opcji **APPS** (APLIK.) lub **WIDGETS** (WIDGETY), aby wyświetlić listę aplikacji lub widżetów.

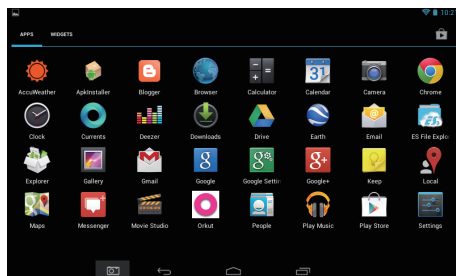

- 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę lub widżet, aż strona zostanie wyświetlona.
 - ↳ Ikona lub widżet zostaną dodane do wybranej strony.

Usuwanie elementów


- 1 Dotknij i przytrzymaj element, aby go odblokować.
- 2 Przeciągnij element na ikonę ✕.

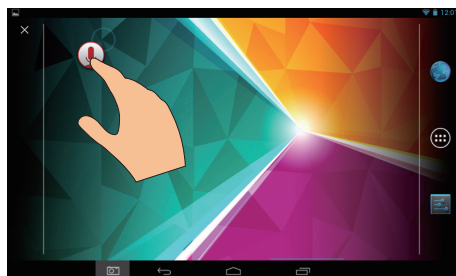

Zmiana położenia elementów

- 1 Dotknij i przytrzymaj element, aby go odblokować.
- 2 Przeciągnij element w wolne miejsce na stronie.
- 3 Zwolnij element.
 - ↳ Element zostanie przeniesiony w wybrane miejsce.



Dodawanie tapet


- 1 Na ekranie głównym wybierz  > Display (Wyświetlacz) > Wallpaper (Tapeta).
- 2 Wybierz żądane opcje.

Wprowadzanie tekstu



Za pomocą klawiatury ekranowej można wprowadzać tekst w wielu językach.

Wybór metod wprowadzania

- 1 Na ekranie głównym wybierz  Settings (Ustawienia) > Language & input (Język i wprowadzanie).
- 2 Wybierz metody wprowadzania tekstu:
Klawiatura Google: dla wielu języków
Pisanie głosowe Google: wprowadzanie tekstu za pomocą głosu
- 3 Aby wybrać opcje wprowadzania, dotknij ikony  obok żądanej metody wprowadzania.

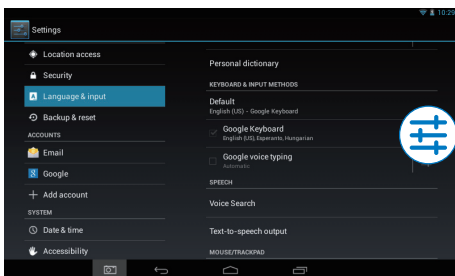


Wpisywanie tekstu

- 1 Naciśnij pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.
- 2 Dotykaj klawiszy, aby wprowadzić tekst.
Aby usunąć wpis przed kursorem:
 - Wybierz opcję .Aby przejść do kolejnej linii:
 - Wybierz opcję .



Korzystanie z klawiatury Google


Wybór ustawień klawiatury lub języków wprowadzania

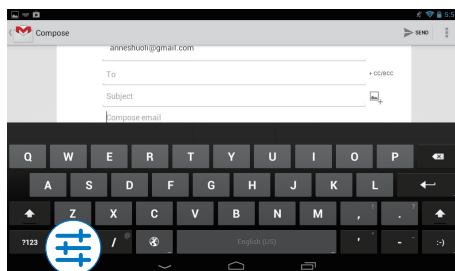- Na klawiaturze ekranowej dotknij ikony .



Przełączanie pomiędzy wybranymi językami wprowadzania

- 1 Dodaj do listy opcji języki, których często używasz.
 - ① Na klawiaturze ekranowej dotknij  > Input languages (Języki wprowadzania).
 - ② Dotknij odpowiednich pól wyboru, aby wybrać języki.
- 2 Na klawiaturze ekranowej dotknij i przytrzymaj ikonę , aby wybrać język.

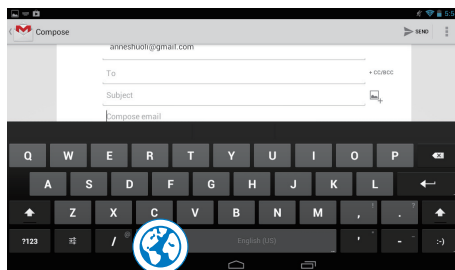

Przełączanie między trybem wprowadzania liter a liczb/symboli






- Dotknij ikony ?123 lub ABC.






Wskazówka

- Dotknięcie przycisku ~\{ na klawiaturze numerycznej/symboli umożliwia przełączanie między trybem wprowadzania cyfr a trybem wprowadzania symboli oraz wyświetlanie dodatkowych symboli.

Przełączanie między wielkimi a małymi literami


- Dotykaj cyklicznie przycisku , aby przełączać pomiędzy trybami  i .
-  : Następna wprowadzana litera będzie wielką literą.
-  : Wszystkie wprowadzane litery będą małymi literami.

Aby uaktywnić tryb wprowadzania dużych liter:

- 1 Dotknij i przytrzymaj przycisk  lub .
- ↳ Przycisk zmieni kolor na niebieski.
- 2 Gdy usłyszysz kliknięcie, zwolnij przycisk.
- ↳ Jest wyświetlana ikona .
- ↳ Wszystkie wprowadzane litery będą wielkimi literami.

Przełączanie na inne opcje przycisku

- Dotknij i przytrzymaj przycisk oznaczony symbolem w prawym dolnym/górnym rogu.
- ↳ Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.

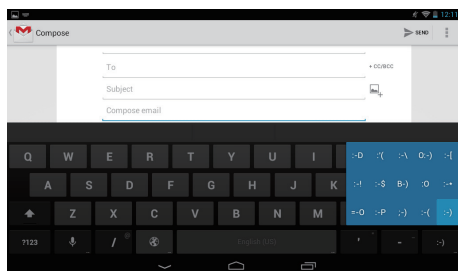


Edycja tekstu

Wprowadzony tekst można wycinać, kopiować i wklejać.

Kopiowanie i wklejanie zaznaczonego tekstu


- 1 Dotknij i przytrzymaj tekst, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
 - ↳ Zostanie zaznaczone bieżące słowo ze znacznikami w pozycji początkowej i końcowej.
- 2 Przeciągnij znaczniki, aby wybrać lub zmienić pozycję początkową i końcową.
 - Dotknij opcji **Select all** (Zaznacz wszystko), aby zaznaczyć cały tekst.

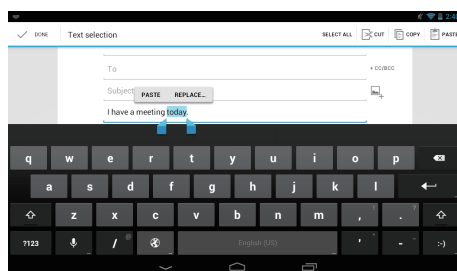

- 3 Dotknij opcji **Copy** (Kopiu) lub **Cut** (Wytnij).
- ↳ Zaznaczony tekst zostanie skopiowany lub wycięty.

Wklejanie zaznaczonego tekstu


- 1 Umieść kursor w wybranym miejscu.
- 2 Dotknij i przytrzymaj w tym miejscu, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
 - ↳ Na wyskakującym ekranie wyświetlona zostanie opcja **Paste** (Wklej).
 - ↳ Dotknij opcji **Paste** (Wklej). Tekst zostanie wklejony w wybranym miejscu.

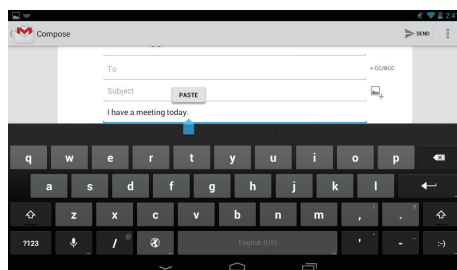


5 Połączenia


Podłączanie do Internetu

Połącz urządzenie **PI3110** z routerem bezprzewodowym (punktem dostępowym). Urządzenie **PI3110** można połączyć z siecią skonfigurowaną na bazie routera. Aby połączyć się z Internetem, upewnij się, że router jest podłączony bezpośrednio do Internetu i nie jest wymagane połączenie przez modem komputera.

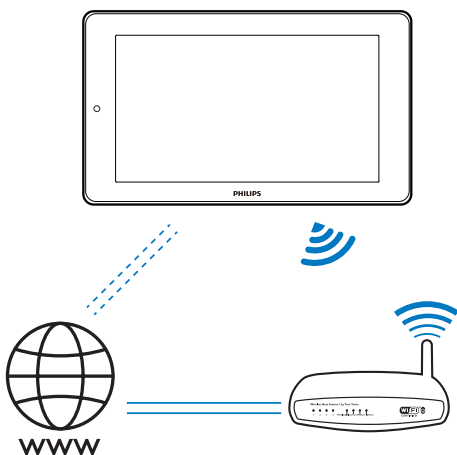



- 1 Na ekranie głównym dotknij **Settings** (Ustawienia) > **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
↳ Zobaczysz listę sieci Wi-Fi znajdujących się w zasięgu.

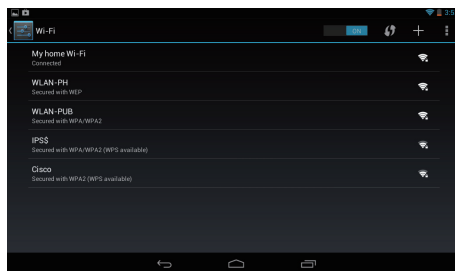


- 3 Nawiąż połączenie między urządzeniem **PI3110** z siecią:
 - ① Dotknij sieci, aby ją wybrać.
 - ② Na wyskakującym ekranie wprowadź hasło do sieci.
↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .
 - ↳ Po następnym uruchomieniu urządzenia **PI3110** urządzenie **PI3110** automatycznie połączy się z wcześniej używaną siecią.

Uwaga

- Jeśli w routerze jest włączona funkcja filtrowania adresów MAC, dodaj adres MAC urządzenia **PI3110** do listy urządzeń upoważnionych do łączenia się z siecią. Aby znaleźć adres MAC karty Wi-Fi, przejdź z poziomu ekranu głównego do menu **Settings** (Ustawienia) > **About tablet** (Informacje o urządzeniu) > **Status** (Stan).
- Aby odświeżyć listę sieci, wybierz  > **Scan** (Skanuj) w prawym górnym rogu ekranu.
- Jeśli wyłączono funkcję rozgłaszania identyfikatora SSID (Service Set Identifier) routera lub go ukryto, wprowadź ręcznie identyfikator SSID lub publiczną nazwę sieci. Przejdź do menu **Settings** (Ustawienia) > **Wi-Fi**. Na górnym pasku wybierz ikonę .
- Jeśli usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest niedostępna lub wyłączona w routerze, należy ręcznie wprowadzić adres IP urządzenia **PI3110**.

Podłączanie do komputera


Podłącz urządzenie **PI3110** do komputera za pomocą przewodu USB.

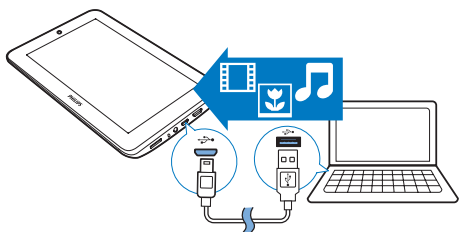

Aplikacje lub pliki multimedialne można przysyłać z komputera do urządzenia **PI3110**, do pamięci wewnętrznej lub na kartę SD.

Korzystanie z karty Micro SD

Włóż kartę Micro SD (o pojemności do 32 GB) do urządzenia **PI3110**. Pozwoli to zwiększyć rozmiar pamięci urządzenia **PI3110**.

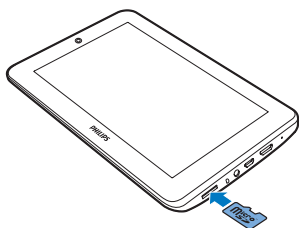


Podłączanie do telewizora HD



Podłącz urządzenie **PI3110** do telewizora o wysokiej rozdzielczości (HDTV). W telewizorze HDTV można oglądać zdjęcia i filmy odtwarzane w urządzeniu **PI3110**.

- 1 W urządzeniu **PI3110**
Podłącz przewód HDMI (do nabycia osobno) do:

gniazda **MINI HDMI** urządzenia **PI3110**
oraz
gniazda wejściowego **HDMI** w telewizorze.

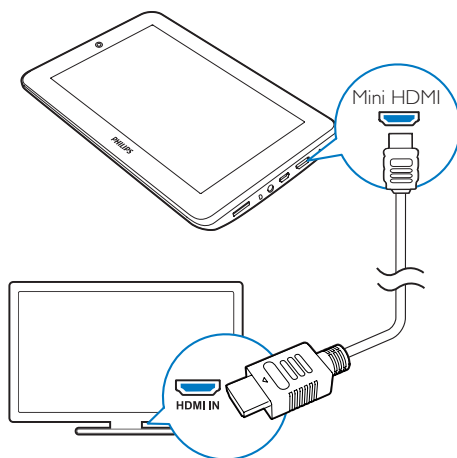

- 2 Przełącz telewizor na źródło sygnału audio urządzenia **PI3110**:
 - Na pilocie telewizora użyj przycisku źródła, aby wybrać złącze wejściowe podłączone do urządzenia **PI3110**.

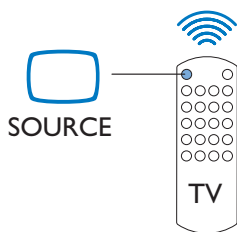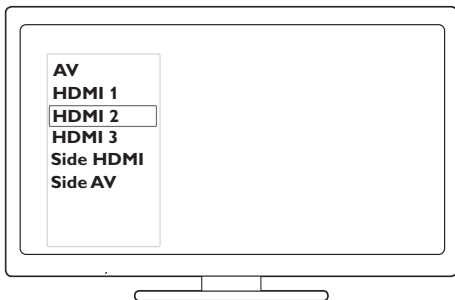

- 3** W urządzeniu **PI3110** dotknij **⊕ APPS** (APLIK.) > **HDMI switch** (Przełączanie HDMI). Wybierz rozdzielczość wideo obsługiwaną przez telewizor:
- Gdy jest używane złącze **MINI HDMI**, naciśnij w urządzeniu **PI3110** przycisk zasilania/blokady, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Wskazówka


- Kompaktowy interfejs audio-video HDMI umożliwia przesyłanie cyfrowych danych bez kompresji. Połączenie HDMI zapewnia optymalną jakość odtwarzania dźwięku i obrazu w telewizorze HDTV.

6 Aplikacje

Za pomocą aplikacji możesz uzyskać dostęp do funkcji, usług i innej zawartości audio/wideo w urządzeniu **PI3110**.



Instalacja aplikacji


W urządzeniu **PI3110** można zainstalować aplikacje z serwisu

-  (**Play Store** (Sklep Play)) za pośrednictwem Internetu lub
- z innych źródeł, takich jak niezależne serwisy internetowe, pamięć wewnętrzna urządzenia **PI3110** czy karta pamięci Micro SD włożona do urządzenia **PI3110**.

Play Store (Sklep Play)


1 Zaloguj się do konta Google lub utwórz nowe, aby uzyskać dostęp do usług Google. Aby dodać konto Google, wykonaj następujące czynności:

- ① Przejdź do  (**Play Store** (Sklep Play)). Dotknij  > **Accounts** (Konta).

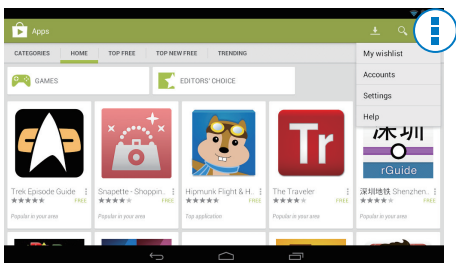

- ② Wybierz opcję **Add account** (Dodaj konto).
- ③ Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać konto.

2 Wyszukaj aplikacje zgodnie z potrzebami.

- Dotknij opcji , aby wyszukiwać według słów kluczowych.

3 Pobierz aplikację:

- Dotknij aplikacji. W razie konieczności potwierdź.
 - ↳ Po zakończeniu pobierania instalacja rozpocznie się automatycznie.
 - ↳ Sprawdź stan instalacji na pasku stanu. W razie potrzeby dotknij ikony, aby rozpocząć instalację po wyświetleniu monitu.




Wskazówka

- Aby zarządzać kontami, przejdź do menu  **Settings** (Ustawienia) > **ACCOUNTS** (KONTA). Dotknij konta, aby wybrać opcje.

Inne źródła

Umożliwia instalowanie z nieznanymi źródłami


- Na ekranie głównym wybierz  > **Security** (Bezpieczeństwo). Dotknij, aby włączyć opcję **Unknown sources** (Nieznane źródła).
 - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.

Pobieranie/przenoszenie aplikacji

- Aby pobrać aplikacje ze źródeł internetowych, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Aby przenieść aplikację do pamięci wewnętrznej lub na kartę SD urządzenia, użyj przewodu USB i podłącz urządzenie **PI3110** do komputera.


Rozpoczęcie instalacji

- Pobrane aplikacje są instalowane automatycznie.
- Aby znaleźć aplikacje, które zostały przeniesione do pamięci wewnętrznej


lub na kartę SD, przejdź do menu . Wyszukaj aplikacje i dotknij odpowiedniej opcji, aby rozpocząć instalację.



Zarządzanie aplikacjami

Można zarządzać aplikacjami w urządzeniu **PI3110**, np. instalować/usuwać aplikacje, zatrzymywać działanie aplikacji lub wybierać inne opcje.



- 1 Na ekranie głównym wybierz menu  **Settings** (Ustawienia) > **Apps** (Menedżer aplikacji):
 - W obszarze **DOWNLOADED** (POBRANE) znajdują się aplikacje pobrane z serwisu **Play Store** (Sklep Play) lub z innych źródeł.
 - W obszarze **RUNNING** (URUCHOMIONE) znajdują się aplikacje działające w urządzeniu **PI3110**.
 - W obszarze **ALL** (WSZYSTKIE) znajdują się aplikacje zainstalowane w urządzeniu **PI3110** przez użytkowników.
- 2 Dotknij żądanej aplikacji.
 - ↳ Wyświetlone zostaną opcje i informacje.
- 3 Dotknij opcji, aby ją wybrać.

7 Przeglądarka

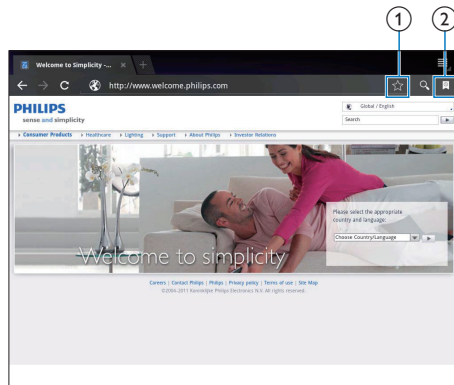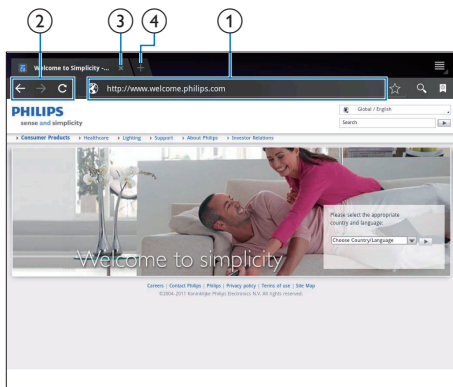Za pomocą aplikacji  można przeglądać strony internetowe.



- ① Dodaj zakładkę do bieżącej strony internetowej.
- ② Przejdź do stron internetowych oznaczonych zakładką.

- 1 Na ekranie głównym dotknij .
- 2 Dotknij ikon lub pola tekstowego, aby wykonać następujące czynności:
 - ① Wprowadź adres stron internetowych. Dotknij , aby rozpocząć wyszukiwanie.
 - ② Dotknij ikon, aby wyszukiwać do tyłu/do przodu lub odświeżyć stronę internetową.
 - ③ Zamknij stronę internetową.
 - ④ Otwórz nową stronę internetową.

Aby przełączać między stronami internetowymi:

- Na górnym pasku dotknij karty wybranej strony internetowej.

Dodawanie zakładek

Dodaj zakładkę. Jej dodanie pozwoli szybko przechodzić do odwiedzanej wcześniej strony internetowej.

8 E-mail

Za pomocą urządzenia **PI3110** można otrzymywać i wysyłać wiadomości e-mail, tak jak za pomocą komputera. Wykonaj następujące czynności:


- Skonfiguruj konto e-mail w urządzeniu.

Konfiguracja konta e-mail


W urządzeniu **PI3110** skonfiguruj konto e-mail w następujący sposób:

- Skonfiguruj swoje konto POP3 lub IMAP albo
- Skonfiguruj swoje konto Microsoft Exchange, aby uzyskać dostęp do firmowej skrzynki pocztowej Microsoft Exchange (patrz 'Konfiguracja konta Microsoft Exchange' na str. 24).

Konfiguracja konta POP3/ IMAP


- 1 Na ekranie głównym przejdź do opcji .
- 2 Skonfiguruj konto e-mail:
 - Wprowadź informacje dotyczące konta;
 - Wybierz typ konta pop3 lub IMAP.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurację.
 - Skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail, aby uzyskać informacje dotyczące konfiguracji, takie jak adres serwera poczty wychodzącej i serwera poczty przychodzącej.

Wybór ustawień konta

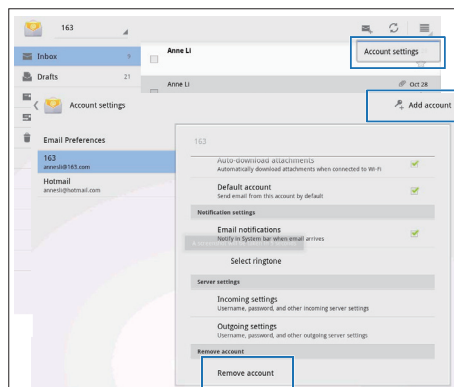

- 1 Na ekranie listy wiadomości dotknij **⋮** > **Settings** (Ustawienia).
 - ↳ Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
 - W razie potrzeby dotknij **↶** kilkakrotnie, aby wrócić do ekranu listy wiadomości.
- 2 Wybierz opcje dotyczące konta.
Aby dodać konto:
 - W menu **⋮** > **Settings** (Ustawienia) dotknij **Add account** (Dodaj konto).
Aby usunąć konto:
 - W menu **⋮** > **Settings** (Ustawienia) wybierz **Remove account** (Usuń konto).
 - ↳ Bieżące konto zostanie usunięte.

Sprawdzanie poczty e-mail

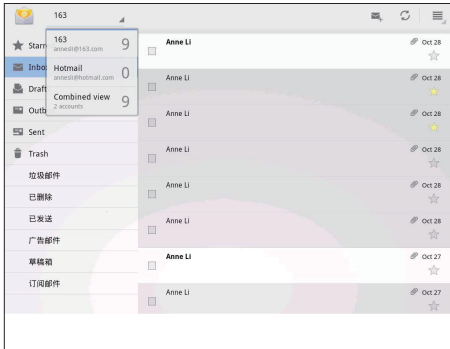

Pocztę e-mail można sprawdzać przy użyciu następujących sposobów:

- Sprawdzanie połączonej skrzynki pocztowej;
- Sprawdzanie wiadomości w poszczególnych kontach;
- Sprawdzanie wiadomości oznaczonych gwiazdką;
- Sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości.

Sprawdzanie połączonej skrzynki pocztowej:

- 1 Na ekranie listy wiadomości dotknij nazwa konta.
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista rozwijana z nazwami kont.
- W razie potrzeby dotknij ⌂ kilkakrotnie, aby wrócić do ekranu listy wiadomości.
- 2 Dotknij **Combined view** (Połączony widok).
 - ↳ Wiadomości z różnych kont oznaczone są różnymi kolorami.

Aby sprawdzić wiadomości z jednego konta:

- 1 Powtórz **krok 1** z sekcji „Sprawdzanie połączonej skrzynki pocztowej”.
- 2 Dotknij wybranego konta.
 - ↳ Zostaną wyświetlone wiadomości z tego konta.


Aby sprawdzić wiadomości oznaczone gwiazdką:

- Dotknij gwiazdki obok wiadomości.
 - ↳ Wiadomość zostanie dodana do folderu **oznaczonego gwiazdką**.

Aby sprawdzić nieprzeczytane wiadomości:

- Na ekranie listy wiadomości nieprzeczytane wiadomości są wyświetlone na białą.


Tworzenie wiadomości e-mail

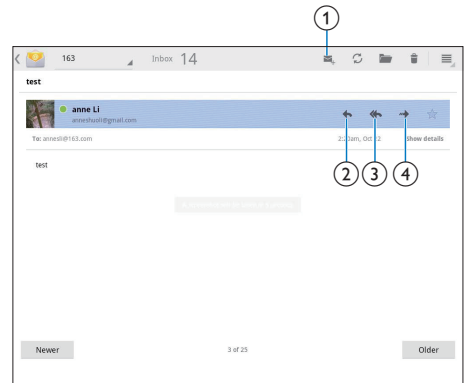

Po przeczytaniu wiadomości dotknij odpowiedniej ikony, aby wykonać następujące czynności:

- ① **Utwórz nową wiadomość**
- ② **Odpowiedz**
- ③ **Odpowiedz wszystkim**
- ④ **Do przodu**

Porządkowanie wiadomości e-mail

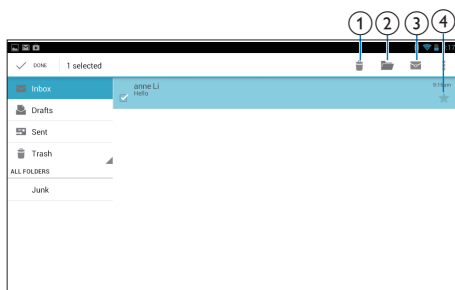


- 1 Na ekranie listy wiadomości zaznacz wiadomości, którymi chcesz zarządzać:
 - Dotknij pól obok wiadomości.
 - ↳ Wybrane wiadomości są wyróżnione.
- 2 Dotknij ikon, aby wykonać poniższe czynności:
 - ① Usun wiadomości.
 - ② Przenieś wiadomości do wybranego folderu.
 - ③ Oznacz wiadomości jako przeczytane lub nieprzeczytane.
 - ④ Dodaj wiadomości do folderu oznaczonego gwiazdką.

9 Akcesoria


Kamera

Przedni aparat o rozdzielczości 0,3 megapiksela pozwala wykonać następujące czynności w urządzeniu **PI3110**:

- Fotografować użytkownika lub nagrywać filmy z jego udziałem.
- Prowadzić czaty wideo przez Internet za pomocą aplikacji.

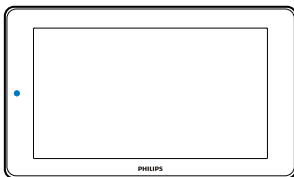

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów

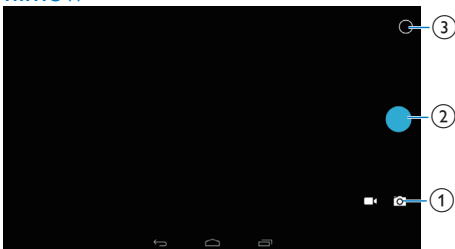

- 1 Przełącznik trybu aparatu lub kamery
- 2 Migawka
- 3 Menu opcji

- 1 Na ekranie głównym przejdź do opcji .
↳ Zostaną wyświetlane przyciski ekranowe.
- 2 Dotknij ikony lub , aby włączyć tryb aparatu lub kamery.
- 3 Aby wykonać zdjęcia:

- 1 Skieruj obiektyw na obiekt.
- 2 Dotknij ikony .
- 3 Zostanie wykonane zdjęcie.

Aby zarejestrować film:


- Dotknij ikony / , aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie filmu.

Aby wyświetlać zdjęcia lub filmy:


- Przejdź do obszaru **Galeria**.

Wybieranie ustawień

Dotknij ikony , aby wyświetlić menu opcji:

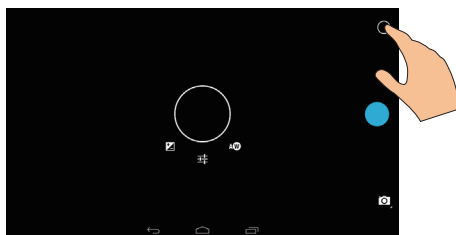

- Dotknij ikony , aby wybrać opcje aparatu lub kamery.
- Przeciągnij wokół, aby wybrać scenę odpowiednią do środowiska fotografowania.

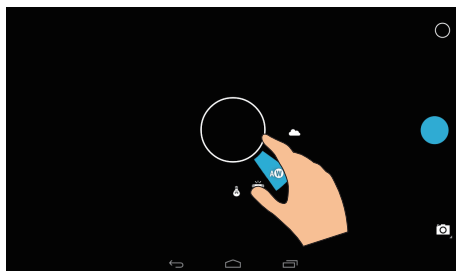

Calendar (Kalendarz)

W urządzeniu można zsynchronizować kalendarz z:

- kalendarzem w koncie Microsoft Exchange (patrz 'Konfiguracja konta Microsoft Exchange' na str. 24).

10 Korzystanie z urządzenia w sieciach firmowych

Można korzystać z urządzenia **PI3110** w sieciach firmowych. Przed uzyskaniem dostępu do takich sieci należy zainstalować dane uwierzytelniające lub certyfikaty zabezpieczeń.

Połączenie z siecią firmową może umożliwić konfigurację konta Microsoft Exchange i dodanie sieci VPN w urządzeniu. Za pomocą konta Microsoft Exchange można uzyskać dostęp do swojej firmowej skrzynki pocztowej Microsoft Exchange.

Instalowanie danych uwierzytelniających

Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania danych uwierzytelniających lub certyfikatów zabezpieczeń.

Aby zainstalować dane uwierzytelniające:


- 1 Upewnij się, że pliki danych uwierzytelniających zostały przeniesione z komputera na kartę SD umieszczoną w urządzeniu.



Uwaga


- Sprawdź w urządzeniu **PI3110**, czy dane uwierzytelniające zostały zapisane w katalogu głównym karty SD, a nie w folderze.

- 2 Zainstaluj dane uwierzytelniające:



- ① Na ekranie głównym wybierz  > **Security (Bezpieczeństwo)** > **Install from SD card (Instalacja z karty SD)**.
- ② Dotknij pliku, aby rozpocząć instalację.

- ③ Po wyświetleniu monitu ustaw hasło i nazwę dla danych uwierzytelniających.

Aby zastosować dane uwierzytelniające:

- 1 W menu  **Security (Bezpieczeństwo)** > **Trusted credentials (Zaufane poświadczenia)**.
- 2 Upewnij się, że zostały zaznaczone dane uwierzytelniające.
 - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
 - ↳ W urządzeniu zezwalasz aplikacjom na korzystanie z danych uwierzytelniających.

Konfiguracja konta Microsoft Exchange

- 1 Na ekranie głównym przejdź do opcji .
- 2 Skonfiguruj konto e-mail:
 - Wprowadź informacje dotyczące konta i jako typ konta wybierz **Exchange**.
 - Jeśli skonfigurowano inne konta e-mail, wybierz  > **Settings (Ustawienia)** na ekranie listy wiadomości. Dotknij opcji **Add account (Dodaj konto)**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurację.
 - W polu adresu serwera wpisz adres internetowy wykorzystywany przez aplikację Outlook do łączenia się z Internetem, np. owa.nazwafirmy.com lub mail.nazwafirmy.com/owa.
 - Inne informacje dotyczące konfiguracji, np. nazwę domeny, nazwę użytkownika, można uzyskać od administratora systemu.



Uwaga


- Urządzenie współpracuje z aplikacjami Microsoft Exchange 2003 i 2007.

Dodawanie sieci VPN


Wirtualna sieć prywatna (VPN – Virtual Private Network) umożliwia łączenie się z sieciami prywatnymi z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia.

Czasami konieczny jest dostęp do sieci VPN, aby połączyć się z siecią firmową.

Dodawanie sieci VPN w urządzeniu


- 1 Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania informacji dotyczących konfiguracji.
- 2 Na ekranie głównym wybierz  > **Wireless & networks** (Komunikacja) > **More** (Więcej ustawień) > **VPN**.
- 3 Po wyświetleniu monitu skonfiguruj sieć VPN.
- 4 Zainstaluj dane uwierzytelniające zgodnie z potrzebami (patrz 'Instalowanie danych uwierzytelniających' na str. 24).

Aby nawiązać połączenie z siecią VPN:

- 1 Upewnij się, że urządzenie **PI3110** ma połączenie z Internetem.
- 2 Na ekranie głównym wybierz  > **Wireless & networks** (Komunikacja) > **More** (Więcej ustawień).
↳ Zostanie wyświetlona lista sieci VPN.
- 3 Dotknij sieci VPN, aby nawiązać połączenie.

11 Ustawienia

Aby wybrać żądane ustawienia:

- 1 Przejdź do menu  z ekranu głównego.
- 2 Przesuwaj palcem po ekranie w górę lub w dół, aby przewijać listę opcji.
- 3 Dotknij opcji, aby ją wybrać.

WIRELESS & NETWORKS (KOMUNIKACJA)

Wi-Fi

W menu WIRELESS & NETWORKS (KOMUNIKACJA) > Wi-Fi wybierz ustawienia Wi-Fi dla urządzenia.

Dodawanie sieci Wi-Fi


Ręczne wprowadzanie identyfikatora SSID


SSID, skrót od Service Set Identifier, to nazwa sieci skonfigurowanej w routerze lub w skrócie — nazwa routera. Router jest rozpoznawany po tej nazwie przez inne urządzenia Wi-Fi. Jeśli identyfikator SSID sieci skonfigurowanej w routerze jest ukryty (np. na skutek wyłączenia funkcji jego rozgłaszania), nie widać jej na liście dostępnych sieci. Aby utworzyć połączenie między urządzeniem **PI3110** a siecią skonfigurowaną w routerze, przed zainicjowaniem wyszukiwania dostępnych sieci należy ręcznie wprowadzić identyfikator SSID tej sieci.

- 1 W obszarze **Wi-Fi** przeciągnij suwak, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
- 2 Na górnym pasku dotknij ikony **+**.
- 3 Wprowadź identyfikator SSID sieci.
 - ↳ Urządzenie **PI3110** rozpocznie wyszukiwanie sieci.
 - ↳ Sieć będzie wyświetlana na liście sieci.
- 4 Połącz urządzenie **PI3110** z tą siecią.

Powiadomienie sieciowe

Włącz opcję **Network notification**

(Powiadomienie o sieci). U dołu ekranu jest wyświetlana ikona , gdy jest dostępna otwarta sieć Wi-Fi.

- 1 W obszarze **Wi-Fi** przeciągnij suwak, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
- 2 Na górnym pasku dotknij ikony  i wybierz **Advanced** (Zaawansowane) > **Network notification** (Powiadomienie o sieci).

Tryb samolotowy

Włącz tryb samolotowy, gdy:

- musisz wyłączyć dostęp do sieci Wi-Fi z uwagi na bezpieczeństwo, np. w samolocie.

W obszarze **WIRELESS & NETWORKS** (KOMUNIKACJA) wybierz opcję **More** (Więcej ustawień) > **Airplane mode (Tryb Offline)**. Można wyłączyć lub włączyć dostęp do sieci Wi-Fi.

Ustawienia VPN

Ustawienia VPN umożliwiają dostęp do prywatnych sieci, np. sieci firmowych (patrz 'Korzystanie z urządzenia w sieciach firmowych' na str. 24).

URZĄDZENIE

Dźwięk

W obszarze **Sound** (Dźwięk) można dostosować ustawienia dźwięku w urządzeniu.

Głośność	Przeciągnij suwak, aby ustawić poziom głośności multimedialnych, powiadomień i alarmów.
Powiadomienie domyślne	Ustawianie pliku dźwiękowego jako dzwonek.
Dźwięki dotyku	Podczas dotykania ekranu odtwarzane są dźwięki.

Dźwięk blokady ekranu	Podczas blokowania i odblokowywania ekranu odtwarzane są dźwięki.
------------------------------	---

Wyświetlacz

W obszarze **Display** (Wyświetlacz) można wybrać ustawienia wyświetlacza:

Jasność	Przeciągnij suwak, aby zmienić jasność ekranu.
Tapeta	Ustawianie tapety urządzenia.
Wyłącznik czasowy	Po ustawionym czasie ekran wyłączy się automatycznie. W celu zaoszczędzenia ładunku baterii wybierz niską wartość.
Uśpienie	Wybór opcji wygaszacza ekranu: który wygaszacz ekranu wyświetlić i kiedy. Kiedy wygaszacz ekranu jest włączony, dotknij ekranu, aby zamknąć.
Rozmiar czcionki	Wybór rozmiaru czcionki na ekranie.

Przechowywanie

W obszarze **Storage** (Pamięć) można znaleźć informacje o dostępnym miejscu w pamięci wewnętrznej i na karcie pamięci SD urządzenia PI3110.

Bateria

W obszarze **Battery** (Bateria) można sprawdzić wykorzystanie baterii przez aplikacje.

Aplikacje

W obszarze Apps (Menedżer aplikacji) można zarządzać aplikacjami zapisanymi w wewnętrznej pamięci urządzenia PI3110. (patrz 'Zarządzanie aplikacjami' na str. 17)

Dostęp do lokalizacji

- Włączanie lub wyłączanie opcji w obszarze **Access to my location** (Dostęp do mojej lokalizacji).
 - ➔ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
 - ➔ Możesz wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na wykorzystywanie informacji o Twojej lokalizacji przez internetowe usługi lokalizacyjne firmy Google, takie jak Mapy, oraz inne usługi i aplikacje.

Zabezpieczenia

Blokada ekranu

Domyślnie, aby odblokować ekran urządzenia PI3110, należy nacisnąć przycisk zasilania/blokady, a następnie przeciągnąć blokadę na ikonę.

W obszarze **Screen lock** (Blokada ekranu) można ustawić wzór, kod PIN lub hasło chroniące przed odblokowaniem ekranu. Aby odblokować ekran, konieczne będzie użycie ustawionego zabezpieczenia.

None (Brak)	Wyłącz blokadę.
Slide (Przeciągnij)	Przesuń przełącznik, aby odblokować ekran (domyślnie).
Face Unlock (Odblok. za pom. twarzy)	Ustaw rozpoznawanie twarzy jako zabezpieczenia przed odblokowaniem ekranu.
Pattern (Symbol)	Ustawienie wzoru jako zabezpieczenia przed odblokowaniem ekranu.
PIN	Ustawienie kodu PIN składającego się z cyfr.

Password (Hasło)	Ustawienie hasła składającego się z kombinacji cyfr, liter i symboli.
-----------------------------	---

Visible passwords (Widoczne hasła)

Hasło składa się z kilku znaków. Aby mieć pewność, że znaki zostały prawidłowo wpisane, można wyświetlać je podczas wprowadzania hasła. Ustaw opcję **Make passwords visible** (Widoczne hasła) jako włączoną lub wyłączoną, zgodnie z potrzebami.



- Dotknij pola wyboru.
 - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.


Device administrators (Administratorzy urządzenia)

Aplikacje w sieciach firmowych, np. poczta e-mail i kalendarz w koncie Microsoft Exchange, wymagają uprawnień administratora urządzenia. Przed odinstalowaniem takiej aplikacji należy wyłączyć uprawnienia administratora urządzenia.

- W obszarze **Device administrators** (Administratorzy urządzenia) dotknij aplikacji.
 - ↳ Uprawnienia administratora urządzenia zostaną wyłączone.
 - ↳ Nie będzie można synchronizować danych tej aplikacji.

Nieznane źródła

W urządzeniu **PI3110** można zainstalować aplikacje pobrane z serwisu  (**Play Store** (Sklep Play)) oraz ze źródeł innych niż serwis .

- W przypadku aplikacji ze źródeł innych niż serwis  dotknij opcji **Unknown sources** (Nieznane źródła), aby umożliwić instalowanie takich programów w urządzeniu **PI3110**.
 - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.

Język i wprowadzanie

Język

W obszarze **Language** (Język) można wybrać język instrukcji wyświetlanych na ekranie urządzenia **PI3110**.

Słownik użytkownika

W obszarze **Personal dictionary** (Słownik użytkownika) można dodawać frazy do słownika użytkownika i je z niego usuwać. Można dostosować sugerowane słowa, które są wyświetlane na wyskakującym ekranie podczas wprowadzania tekstu przy pomocy klawiatury Google.

Aby dodać słowo lub wyrażenie:


- Dotknij **+**, aby dodać słowo lub wyrażenie.

Aby edytować słowo lub wyrażenie:

- 1 Dotknij słowa lub wyrażenia.
 - ↳ Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.

- 2 Dokonaj edycji słowa lub wyrażenia.

Aby usunąć słowo lub wyrażenie:

- Dotknij  obok słowa lub wyrażenia.

Voice Search

W obszarze **Voice Search** (Wyszukiwanie głosowe) można skonfigurować funkcję Google Voice Search.

Przetwarzanie tekstu na mowę


W obszarze **Text-to-speech output** (Wyjście syntezatora mowy) wybierz opcję:

- syntezatora mowy dla funkcji ułatwień dostępu w urządzeniu.

Zainstaluj dane głosu

Pobierz dane głosowe do syntezy mowy.

- 1 Podłącz urządzenie do Internetu.

- 2 Wybierz preferowany mechanizm przetwarzania tekstu na mowę. Dotknij  > **Install voice data** (Zainstaluj dane głosu).
↳ Wybierz i pobierz dane głosowe.

Wybór opcji dla wprowadzania głosowego

- 1 W sekcji **Speech rate** (Szybkość mówienia) wybierz prędkość, z jaką ma być czytany tekst (normalnie, szybko, wolno).
- 2 Dotknij opcji **Listen to an example** (Posłuchaj przykładu).
↳ Wybrane opcje zostaną użyte do demonstracji syntezy mowy.

resetuj

W obszarze **Reset** (Dane osobiste) > **Factory data reset** (Ustawienia fabryczne) można usunąć wszystkie dane zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia **PI3110**.

KONTA

W obszarze **ACCOUNTS** (KONTA) można dodawać i usuwać konta lub zarządzać nimi.

- Dotknij opcji **Add account** (Dodaj konto), aby dodać konto.
- Dotknij konta, aby nim zarządzać, na przykład usunąć je lub wybrać opcje synchronizacji.

Data i czas

Ustawianie automatyczne

Datę i godzinę w urządzeniu **PI3110** można zsynchronizować przez Internet dzięki usługom internetowym firmy Philips.

Aby włączyć automatyczne ustawianie zegara:

- 1 W obszarze **Date & time** (Data i godzina) dotknij opcji **Automatic date & time**

(Automatyczna data i godzina), aby ją włączyć.

↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.

- 2 W obszarze **Select time zone** (Wybierz strefę czasową) wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz.
- 3 W obszarach **Use 24-hour format** (Format 24-godzinny) i **Select date format** (Wybierz format daty) wybierz opcje wyświetlania godziny i daty.

Ustawianie ręczne

- 1 W obszarze **Date & time** (Data i godzina) dotknij opcji **Automatic date & time** (Automatyczna data i godzina), aby ją wyłączyć.
↳ Jeśli funkcja jest wyłączona, pole wyboru nie jest zaznaczone.
- 2 Dotknij opcji **Set date** (Ustaw datę), **Set time** (Ustaw godzinę) i **Set time zone** (Wybierz strefę czasową), aby ustawić odpowiednio datę, godzinę i strefę czasową.
 - Aby wybrać datę, dotknij daty w kalendarzu.

Ułatwienia dostępu

Dzięki funkcji ułatwień dostępu czynności, takie jak dotknięcia lub wybór elementów menu na ekranie urządzenia, są odczytywane przez technologię konwertującą tekst na mowę. Funkcja ta ułatwia korzystanie z urządzenia osobom, które nie widzą znaków zbyt wyraźnie.

Korzystanie z funkcji ułatwiających dostęp

- 1 Dotknij opcji **TalkBack**, aby ją włączyć.
- 2 W obszarze **Text-to-speech output** (Wyjście syntezy mowy) wybierz opcję wprowadzania głosowego. (patrz 'Przetwarzanie tekstu na mowę' na str. 28)

Automatyczne obracanie ekranu

W obszarze **Auto-rotate screen** (Autom. obrót ekranu) dotknij pola wyboru, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Informacje o urządzeniu

W obszarze **About tablet** (Informacje o urządzeniu) można poznać stan urządzenia **PI3110** i uzyskać inne informacje na jego temat.

Aktualizacja oprogramowania

W obszarze **System updates** (Aktualizacja oprogramowania) można sprawdzić dostępność aktualizacji dla urządzenia **PI3110**. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem. Zarejestruj urządzenie **PI3110**, aby uzyskać dostęp do uaktualnień oprogramowania sprzętowego.

Rejestracja

- 1 Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem.
- 2 Aby dokonać rejestracji urządzenia **PI3110** na stronie www.philips.com/welcome:

- ① Wybierz **System updates** (Aktualizacja oprogramowania) > **Register** (Rejestracja).
- ② Wprowadź swój prawidłowy adres e-mail.
 - ↳ Otrzymasz wiadomość e-mail przesłaną z adresu ConsumerCare@Philips.com.
- ③ Użyj łącza do strony internetowej podanego w wiadomości e-mail, aby dokończyć rejestrację.

Sprawdzanie informacji dotyczących rejestracji

Można sprawdzić, czy urządzenie **PI3110** jest zarejestrowane, czy ukończono jego rejestrację oraz którego konta użyto do jego rejestracji.

- Dotknij **Register** (Rejestracja) > **Registration information** (Informacje dotyczące rejestracji).

Anulowanie rejestracji urządzenia PI3110

Aby użyć innego adresu e-mail jako nazwy konta na stronie www.philips.com/welcome, należy wyrejestrować urządzenie **PI3110**.

- 1 Dotknij **Register** (Rejestracja) > **Unregister** (Anuluj rejestrację).
- 2 Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór.

Aktualizacja

- 1 Upewnij się, że bateria urządzenia jest naładowana w ponad 75%.
- 2 Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem.
- 3 Wybierz **System updates** (Aktualizacja oprogramowania) > **Update** (Uaktualnij).
 - ↳ Urządzenie zacznie sprawdzać, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
 - ↳ Zostaną wyświetlone informacje o oprogramowaniu sprzętowym.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby pobrać aktualizację oprogramowania sprzętowego do urządzenia.
 - ↳ Po wyświetleniu się komunikatu „An update.zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update?” (W pamięci masowej urządzenia znaleziono plik update.zip. Czy chcesz użyć tej aktualizacji?) pobieranie zostanie zakończone.
- 5 Wybierz odpowiednią opcję, aby rozpocząć aktualizację.



Uwaga

- Podczas procesu aktualizacji nie należy dotykać ekranu ani przycisków.
- Przez cały czas trwania procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie musi być włączone.

Stan urządzenia i informacje o urządzeniu

Opcja **Status** (Stan),

- **Battery status** (Status baterii):
wyświetlanie informacji o stanie roboczym akumulatora.
- **Battery level** (Poziom baterii):
wyświetlanie informacji o poziomie procentowym naładowania akumulatora.
- **IP address** (Adres IP Wi-Fi):
wyświetlanie adresu IP przypisanego do urządzenia **PI3110**, gdy jest ono podłączone do sieci Wi-Fi.
- **Wi-Fi MAC address** (Adres MAC sieci Wi-Fi): wyświetlanie unikatowego identyfikatora przypisanego do karty sieciowej wbudowanej w urządzenie **PI3110**. Jeśli w routerze jest włączona funkcja filtrowania adresów MAC, dodaj adres MAC urządzenia **PI3110** do listy urządzeń upoważnionych do łączenia się z siecią.

Legal information (Informacje prawne):
informacje o charakterze prawnym dotyczące urządzenia **PI3110**

Model number (Numer modelu): numer modelu urządzenia

Android version (Wersja systemu Android): wersja oprogramowania sprzętowego platformy Android zainstalowanego w urządzeniu

Build number (Numer wersji): wersja oprogramowania urządzenia **PI3110**

12 Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Połącz urządzenie **PI3110** z siecią Wi-Fi. Można odbierać powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego. Przeciągnij w dół górny pasek, aby sprawdzić powiadomienia.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

W urządzeniu **PI3110** można zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem serwisu internetowego firmy Philips w Internecie (patrz 'Aktualizacja oprogramowania' na str. 30).

13 Parametry techniczne

Moc

- Zasilacz
Philips SUN-0500200
Napięcie wejściowe: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Napięcie wyjściowe: 5,0 V DC, 2 A
- Zasilanie: wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy o poj. 3500 mAh
- Czas odtwarzania¹
Filmy (MP4; sieć Wi-Fi wył.): 3 godz.

Temperatura podczas pracy

- Od 0 do 30°C

Wyświetlacz

- Typ: wyświetlacz dotykowy LCD
- Przekątna ekranu (w calach): 7
- Rozdzielczość: 1024 x 600 pikseli

Platforma

Android™ 4

Połączenia

- Słuchawki: gniazdo 3,5 mm
- USB: standard 2.0 High Speed, złącze micro-USB
- Bezprzewodowe sieci LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mini HDMI

Dźwięk ze słuchawek

- Separacja kanałów: > 45 dB
- Pasmo przenoszenia: 60–18 000 Hz
- Moc wyjściowa: 2 x 5 mW (maks.)
- Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB

Dźwięk z głośników

- Pasmo przenoszenia: 100–15 000 Hz
- Moc wyjściowa: 600 mW
- Odstęp sygnału od szumu: > 60 dB

Odtwarzanie dźwięku

- Obsługiwane formaty:
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC,

MIDI (typ 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) i iMelody (.imy)

Nagrywanie dźwięku

- AMR-NB
Przepływność: 4,75–12,2 kb/s
Częstotliwość próbkowania: 8 kHz
Obsługiwany format plików: 3GPP (.3gp)
- Normalnie
Przepływność: 128 kb/s
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
Format plików: MP3
- Wbudowany mikrofon: monofoniczny

Odtwarzanie plików wideo

- Obsługiwane formaty:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

Nagrywanie filmów

- Proporcje obrazu w plikach H.264 (do wyboru 4:3 lub 16:9)
- Rozdzielczość filmu: VGA (640 x 480)
- Liczba klatek na sekundę: 30
- Kontener: .mp4
- Format audio: MP3
- Obiektów: stała ogniskowa
- Czas nagrywania: w zależności od pojemności pamięci

Odtwarzanie obrazów nieruchomych

- Obsługiwane formaty:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Nagrywanie obrazów nieruchomych

- Rozdzielczość obrazu: VGA (640 x 480)
- Format obrazu: JPEG, PNG
- Obiektów: stała ogniskowa

Nośnik pamięci

- Pojemność wbudowanej pamięci²:
Pamięć flash NAND 8 GB
- Pamięć zewnętrzna:
Gniazdo karty pamięci Micro SD (maks. pojemność karty: 32 GB)

Preinstalowane aplikacje

- Sklep Play, Wyszukiwarka Google, Wyszukiwanie głosowe, Chrome, Mapy, Earth (dostępna w niektórych krajach), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Dysk, Orkut, YouTube, Play Movies & TV, Play

Music, Play Books (dostępna w niektórych krajach), Tłumacz

- Przeglądarka, Galeria, Movie Studio, Aparat, E-mail, Kalendarz, Zegar, Kalkulator
- ES File Explorer, Deezer, AccuWeather



Uwaga

- ¹ Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
- ² 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci jest mniejsza. Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część jest zarezerwowana dla operacji i oprogramowania urządzenia. Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 128 kb/s w formacie MP3.

14 Gwarancja

użytkowanie oraz kontakt z cieczą i/lub zanurzenie w niej.

Urządzenie może stracić gwarancję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych oznak nieprawidłowego użytkowania wymienionych poniżej:

- Wady lub uszkodzenia — takie jak zarysowania, pęknięcia lub złamania plastikowych powierzchni lub innych widocznych części — powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania urządzenia, czyszczenia niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, upuszczenia na urządzenie produktów spożywczych lub rozlania na nie cieczy jakiegokolwiek rodzaju.
- Wady lub uszkodzenia powstałe wskutek przeprowadzania testów, instalacji, zmian lub jakiegokolwiek rodzaju modyfikacji produktów, jak również powstałe wskutek napraw wykonywanych przez nieupoważnione do tego osoby.
- Usterki lub uszkodzenia, które nie zostały zgłoszone podczas zakupu (obudowa, przewody, ekran itp.).
- Usunięcie, sfałszowanie lub uniemożliwienie odczytu numeru seryjnego produktu.
- Wady i uszkodzenia powstałe wskutek wykorzystania elementów niezgodnych z marką Philips (obudowa, przewody, karty, zasilacze, części ogólne itp.).
- Wady i uszkodzenia spowodowane przez czynniki naturalne (powódź, mgła solna i inne wyładowania elektrostatyczne) lub narażenie na działanie wysokich temperatur.
- Wady i uszkodzenia spowodowane korzystaniem z oprogramowania i/lub sprzętu niezgodnego z wymaganiami technicznymi produktów firmy Philips.
- Usterki części, które zużywają się podczas regularnego użytkowania, takich jak przewody, bateria, przyciski itp.
- Uszkodzenia spowodowane nieumyślnie, takie jak upadki, nieprawidłowe

